

fünky



SK Návod na použitie

SÚPRAVA HOJDAČIEHO STOJANA MULTIPLAY

- Tento výrobok môžu súčasne používať **DVE** deti **staršie ako 3 roky**.
- Maximálna hmotnosť každého používateľa je **70 kg**. Celková hmotnosť všetkých detí nesmie prekročiť **140 kg**.
- Pred použitím hojdačiek si pozorne prečítajte pokyny a varovania.
- Hojdačky nepoužívajte na veľmi tvrdom povrchu, betóne alebo iných silne zhutnených povrchoch.
- Hojdačka musí byť upevnená k zemi.
- Tieto pokyny si uchovajte pre budúce použitie.
- Na montáž sú potrební dvaja dospelí.

UPOZORNENIE: Veľkosť hniezdovej hojdačky na tomto stojane nesmie presiahnuť 100 cm. Ak si kupujete hniezdovú hojdačku ako náhradnú súčasť, musíte venovať pozornosť tomuto bodu.

Vážení zákazníci!

Tento návod si pozorne a dôkladne prečítajte. Obsahuje presné pokyny a varovania, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sa predišlo nehodám a zraneniam. Hojdačka je určená výlučne na súkromné použitie na vašom vlastnom pozemku. Nesmie sa používať na verejných miestach. Záruka sa nevzťahuje na používanie hojdačky na komerčné účely. Výrobok je určený pre deti vo veku od 3 rokov. Deti môžu hojdačku používať až po jej zmontovaní a skontrolovaní bezpečnosti dospelou osobou.

Deti by sa mali hrať iba pod dohľadom dospelého. Deti mladšie ako 6 rokov by sa nemali zdržiavať v blízkosti miesta inštalácie kvôli malým častiam, ktoré by mohli prehltnúť.

Montáž by sa mala vykonávať na rovnom povrchu. Nerovný terén je potrebné pred inštaláciou vyrovnať. Inštalácia hojdačiek na svahu alebo na nerovnom povrchu môže viesť k preťaženiu spojov, čo môže mať za následok vážne zranenia. Môže to tiež spôsobiť poškodenie hojdačiek počas používania. Uistite sa, že hojdačky inštalujete vo vzdialenosti minimálne 2 metre od iných objektov (elektrických zariadení, budov, plotov, stromov atď.).

Odporúča sa použiť materiály tlmiace nárazy v okolí hojdačkovej súpravy, aby sa znížilo riziko zranenia v prípade pádu. Tráva nestačí na ochranu detí pred vážnymi telesnými zraneniami. V okruhu dvoch metrov od nainštalovanej hojdačkovej súpravy položte ochrannú podložku.

Hranie sa počas veterného alebo daždivého počasia je zakázané. Odporúča sa produkt ukotviť k zemi. Tým sa zabráni posúvaniu súpravy a zvýši sa jej stabilita. Zariadenie je potrebné skontrolovať pred každým použitím a pravidelne udržiavať. Údržba chráni, ale úplne nezabráni poškodeniu, preto by sa súprava mala pravidelne kontrolovať, či nevykazuje známky nadmerného opotrebenia alebo uvoľnených častí. Ak je produkt poškodený alebo zlomený, okamžite prestaňte ho používať a obmedzte prístup k hojdačkám, kým nebude opravený.

Dôležité informácie

Pred použitím

Pred začatím montáže a používaním hojdačiek si pozorne prečítajte návod.

Súpravu smú montovať iba dospelí. Na zabránenie úrazu počas montáže môžu byť potrebné pracovné rukavice.

Deti by sa nemali zdržiavať v blízkosti miesta montáže.

Vybalte všetky diely. Skontrolujte, či máte všetky súčasti, porovnaním obsahu sady s priloženým zoznamom. Ak chýba akákoľvek súčasť, nezačínajte s montážou. Obráťte sa na výrobcu s prosbou o pomoc.

Na hojdačky neinštalujte dlhšie laná. Laná dodávané v sade majú správnu dĺžku, ktorá zaručuje bezpečné používanie.

Umiestnenie

- Odstráňte zo zeme všetky predmety, ktoré by mohli v prípade pádu ohroziť bezpečnosť dieťaťa, ako sú korene stromov, pňy, kamene alebo zavlážovače. Neinštalujte súpravu na mieste, kde sa môžu nachádzať elektrické alebo vodovodné rozvody.
- Neinštalujte hojdačku na tvrdé povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kamene, zhutnená pôda alebo iné tvrdé materiály.
- Pád na tvrdý povrch môže spôsobiť vážne zranenia alebo dokonca smrť. Na inštaláciu hojdačkovej súpravy sa odporúčajú nasledujúce povrchy:
 - Dvojito drvený kôrový mulč (hrúbka 20 cm)
 - Rovnomerné drevené štiepky (hrúbka 30 cm)
 - Jemný štrk (hrúbka 30 cm)
 - Jemný piesok (hrúbka 30 cm)

Poveternostné podmienky

Hojdačku nepoužívajte, ak sú sedadlá alebo iné prvky ihriska mokré. Hojdačku používajte len vtedy, keď je čistá a suchá. Mokré prvky môžu predstavovať nebezpečenstvo pošmyknutia, čo môže viesť k pádu z hojdačky. Pri používaní hojdačky dbajte na poveternostné podmienky. Ak je príliš veterno, dieťa môže stratiť rovnováhu a dôjsť k úrazu. Hojdačka by mala byť ukotvená k zemi a pri mimoriadne nebezpečných poveternostných podmienkach (silný vietor, búrky, tornáda) by mala byť rozobratá a uložená na bezpečnom mieste.

VAROVANIE


- Hojdačka je určená pre deti vo veku od 3 rokov.
- Deti môžu hojdačku používať iba pod dohľadom dospelého, ktorý je oboznámený s rizikami a varovaniami uvedenými v tomto návode.
- Maximálna hmotnosť jedného používateľa je 70 kg a celková hmotnosť všetkých detí používajúcich hojdačku súčasne nesmie prekročiť 140 kg.
- Hojdačka musí byť ukotvená k zemi.
- Obal a plastová fólia nie sú hračky. Uchovávajú ich mimo dosahu detí, pretože hrozí nebezpečenstvo prehltnutia alebo udusenia.
- Pre bezpečnú hru sa odporúča, aby hojdačku používalo naraz len jedno dieťa.
- Pre bezpečnú hru nedovoľte deťom stáť na sedadlách hojdačiek.
- Nedovoľte deťom priblížiť sa k hojdačkám, keď ich používa iné dieťa. Vždy dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť, aby ste sa vyhli zrážke s hojdajúcim sa dieťaťom.
- Nedovoľte deťom krútiť laná hojdačky. To môže znížiť pevnosť lán, čo spôsobí ich rýchlejšie opotrebovanie a môže viesť k úrazu.
- Nehúpajte sa na prázdnej hojdačke. Húpajúce sa prázdne sedadlo môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti v okolí.
- Uistite sa, že dieťa sedí uprostred sedadla hojdačky, aby bola hmotnosť rovnomerne rozložená.
- Nedovoľte deťom zoskočiť z hojdačky, keď je v pohybe. Pred zosadnutím vždy počkajte, kým sa hojdačka úplne nezastaví.
- Vždy obliekajte deťom vhodné vonkajšie oblečenie na hranie a skontrolujte, či nemajú na sebe nevhodné doplnky, ako sú šperky alebo šály, ktoré by sa mohli zachytiť na hojdačke a spôsobiť nehodu.

- Nedovoľte deťom liezť po lanách hojdačky ani po iných častiach hojdačkovej súpravy. Rám nie je určený na hranie.
- Nedovoľte, aby sa domáce zvieratá zdržiavali v blízkosti hojdačiek počas hry detí.
- Hojdačku nepoužívajte, ak chýbajú alebo sú uvoľnené skrutky alebo matice. Pred použitím vždy skontrolujte technický stav hojdačiek a rámu.
- Pravidelne odstraňujte z okolia hojdačiek kamene, ostré predmety a iné veci, ktoré by v prípade pádu mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť dieťaťa.
- Oceľové a plastové komponenty sú určené na použitie v miernych poveternostných podmienkach.

Rýchlosť opotrebenia materiálu závisí od vystavenia UV žiareniu, znečisteniu ovzdušia a ďalším poveternostným podmienkam, ako je dážď alebo vietor. Pravidelne kontrolujte rám, či nevykazuje známky opotrebenia, praskliny, uvoľnené časti alebo celkový stav. Ak si všimnete niektorú z týchto závad, prestaňte hojdačku používať, kým nebudú opravené.

Existuje niekoľko spôsobov ukotvenia hojdačiek do zeme v závislosti od typu povrchu. Uistite sa, že všetky kolíky sú pod úrovňou terénu, aby nedošlo k zakopnutiu. Nezabudnite kolíky osadiť do pevného, rovného podkladu a následne zabezpečiť priestor okolo hojdačiek materiálom tlmiacim nárazy. Najefektívnejší spôsob ukotvenia kolíkov je metódou „vývrtky“.

Uistite sa, že rám hojdačky stojí rovno na zemi. Zašraubujte kolíky do zeme tak, aby nad povrchom zostal len háčik, ktorý by mal byť v blízkosti nohy rámu. Zasuňte háčik do otvoru v nohe rámu a zašraubujte ho do zeme.

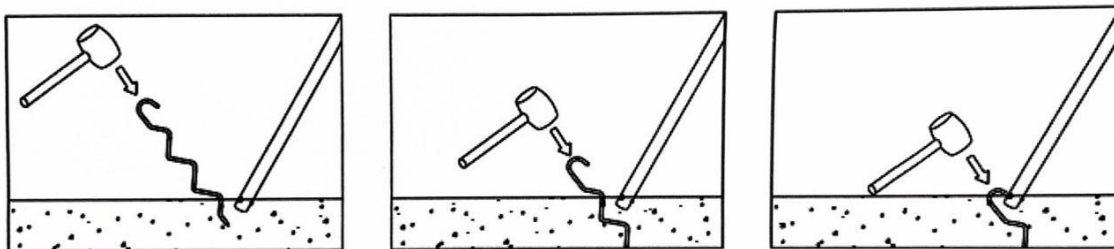

Údržba

Pred sezónou:

Utiahnite všetky skrutky.

Namažte všetky pohyblivé kovové časti.

Skontrolujte všetky pohyblivé časti (vrátane sedadiel hojdačiek), či nie sú zhrdzavené alebo poškodené. Ak zistíte koróziu alebo poškodenie, vymeňte ich.

Namontujte všetky plastové časti, ako sú sedadlá a iné prvky, ktoré boli na zimu demontované.

Dvakrát mesačne:

Utiahnite skrutky.

Skontrolujte všetky ostatné súčasti inštalácie (rúrky, kolíky, siete, háky na hojdačky).

Raz za mesiac:

Namažte všetky pohyblivé kovové časti.

Skontrolujte všetky pohyblivé časti, vrátane sedadiel hojdačiek, či nie sú zhrdzavené. Ak zistíte koróziu, vymeňte ich.

Na konci sezóny:

Keď teplota klesne pod 0 °C, rozmontujte hojdačku, aby ste ju ochránili pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Rozmontovanú hojdačku uskladnite na suchom mieste.

Utiahnutie skrutiek a matíc

Skrutky utiahnite „až po prvý odpor“. Prílišné utiahnutie môže predstavovať nebezpečenstvo uvoľnením konštrukcie, čo môže viesť k potenciálnym nehodám.

Po montáži ešte raz skontrolujte, či sú všetky skrutky, matice a ostatné drobné súčiastky bezpečne upevnené. Nedovoľte deťom liezť na konštrukciu ani sa na nej hrať, kým nedokončíte kontrolu.









Pokyny na likvidáciu

Keď hojdačka už nie je potrebná alebo nemôže fungovať z technických dôvodov, opatrne ju rozmontujte. Na zabránenie poraneniu môžu byť užitočné ochranné pracovné rukavice.

Pred demontážou konštrukčných prvkov odstráňte sedadlá hojdačiek. Demontované časti nenechávajte v blízkosti detí.

Demontované súčasti recyklujte tak, že ich odnesiete do príslušného zberného miesta pre kovový a plastový odpad.


Všetky zhrdzavené časti je potrebné vyhodiť. Nepoužívajte ich opakovane.

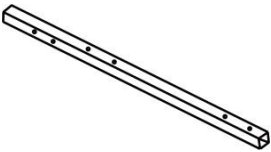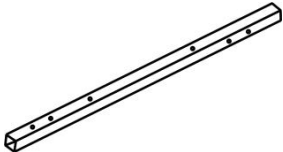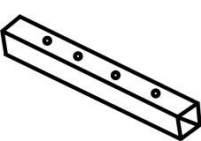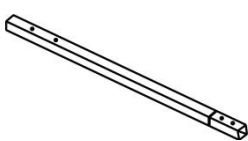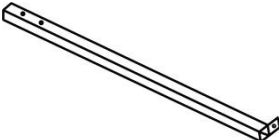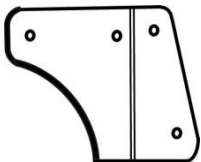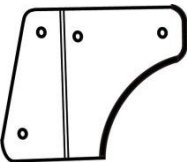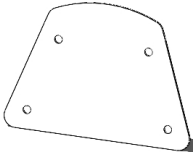1 X 1 ks 	2 X 1 ks 	3 X 1 ks 	4 X 4 ks 
5 X 4 ks 	6 X 2 ks 	7 X 2 ks 	8 X 2 ks 
9 X 2 ks 	10 X 2 ks 	11 X 4 ks 	12 X 4 ks 
13 X 3 ks (M8 x 60 mm) 	14 X 3 ks (M8 x 65 mm) 	15 X 2 ks 	16 X 4 ks 
17 X 1 ks 	18 X 1 ks 		
A X 11 ks  (M8 x 60 mm)	B x 12 ks  (M8 x 70 mm)	C X 3 ks  (M8 x 65 mm)	D X 2 ks  (M8 x 20 mm)
E X 68 ks 	F X 34 ks 	I X 1 ks 	J X 1 ks 

Krok 1


Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, vložte rúrku (č. 3) do rúrky (č. 1) a rúrky (č. 2), vyrovajte 4 otvory týchto 3 rúrok (č. 1, č. 2 a č. 3) a spojte ich pomocou skrutky A, podložky E a matice F. Uistite sa, že sú všetky skrutky pevne utiahnuté.

[Poznámka: Ľavú stranu dvoch prekryvajúcich sa otvorov na rúrke (č. 1) zatiaľ nie je potrebné upevňovať skrutkami]

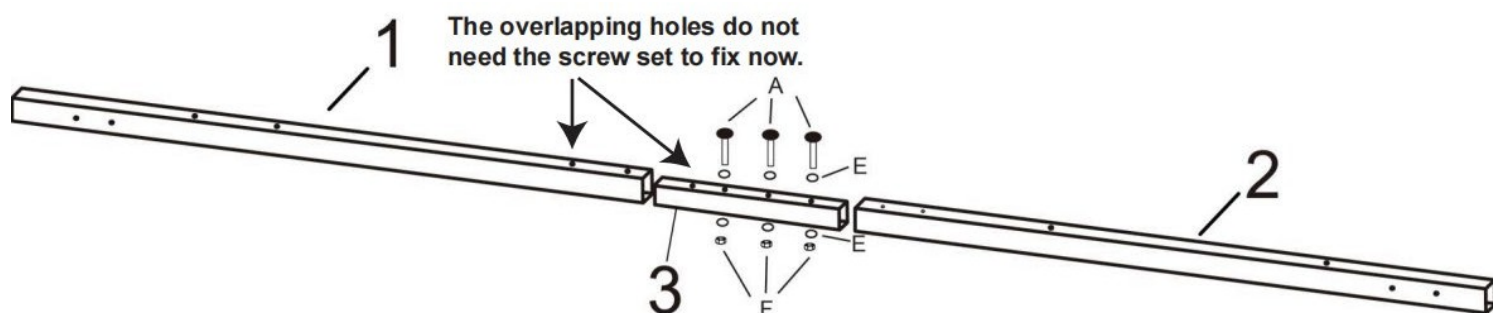


Krok 2

Spojte plechové diely (#6 a #7) s rúrkami (#1 a #2) pomocou sád skrutiek podľa nasledujúceho obrázku.

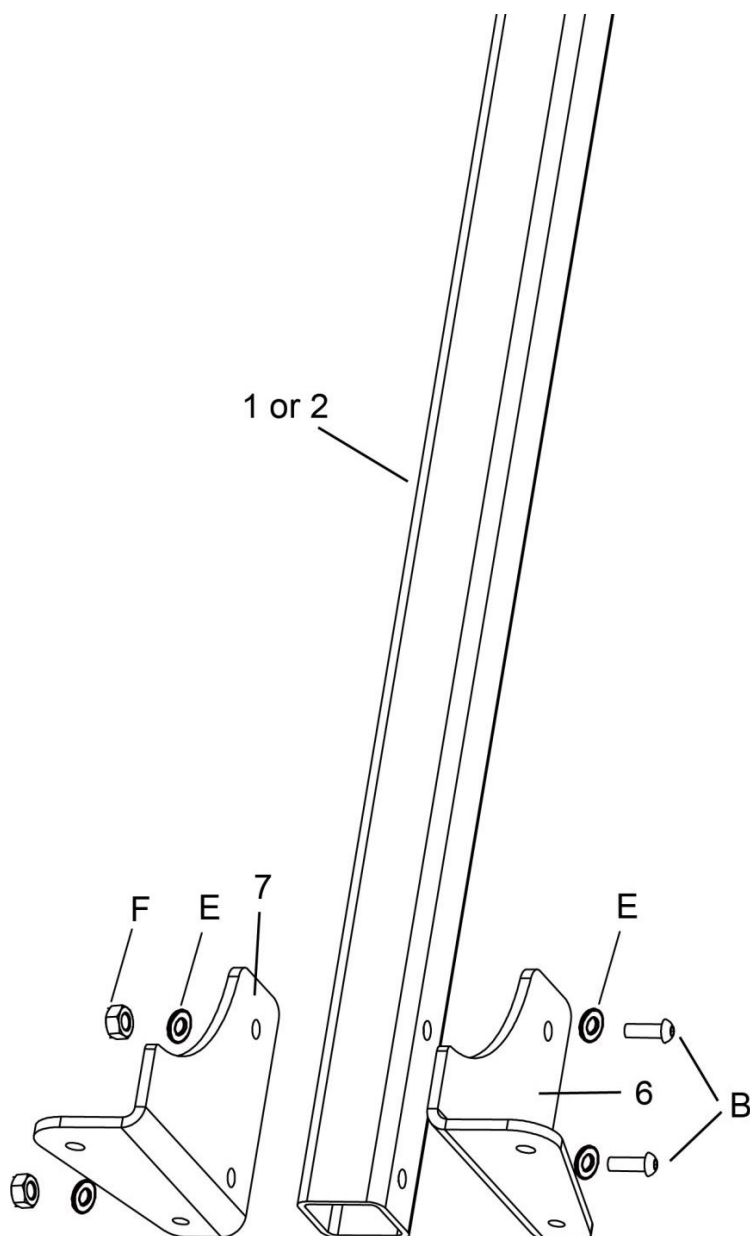

Krok 3


Vyrovajte všetky otvory v rúrke (#4), plechových dieloch (#6 alebo #7) a plechových dieloch (#10); na upevnenie a zaistenie všetkých dielov použite skrutku B, podložku E a matice F.

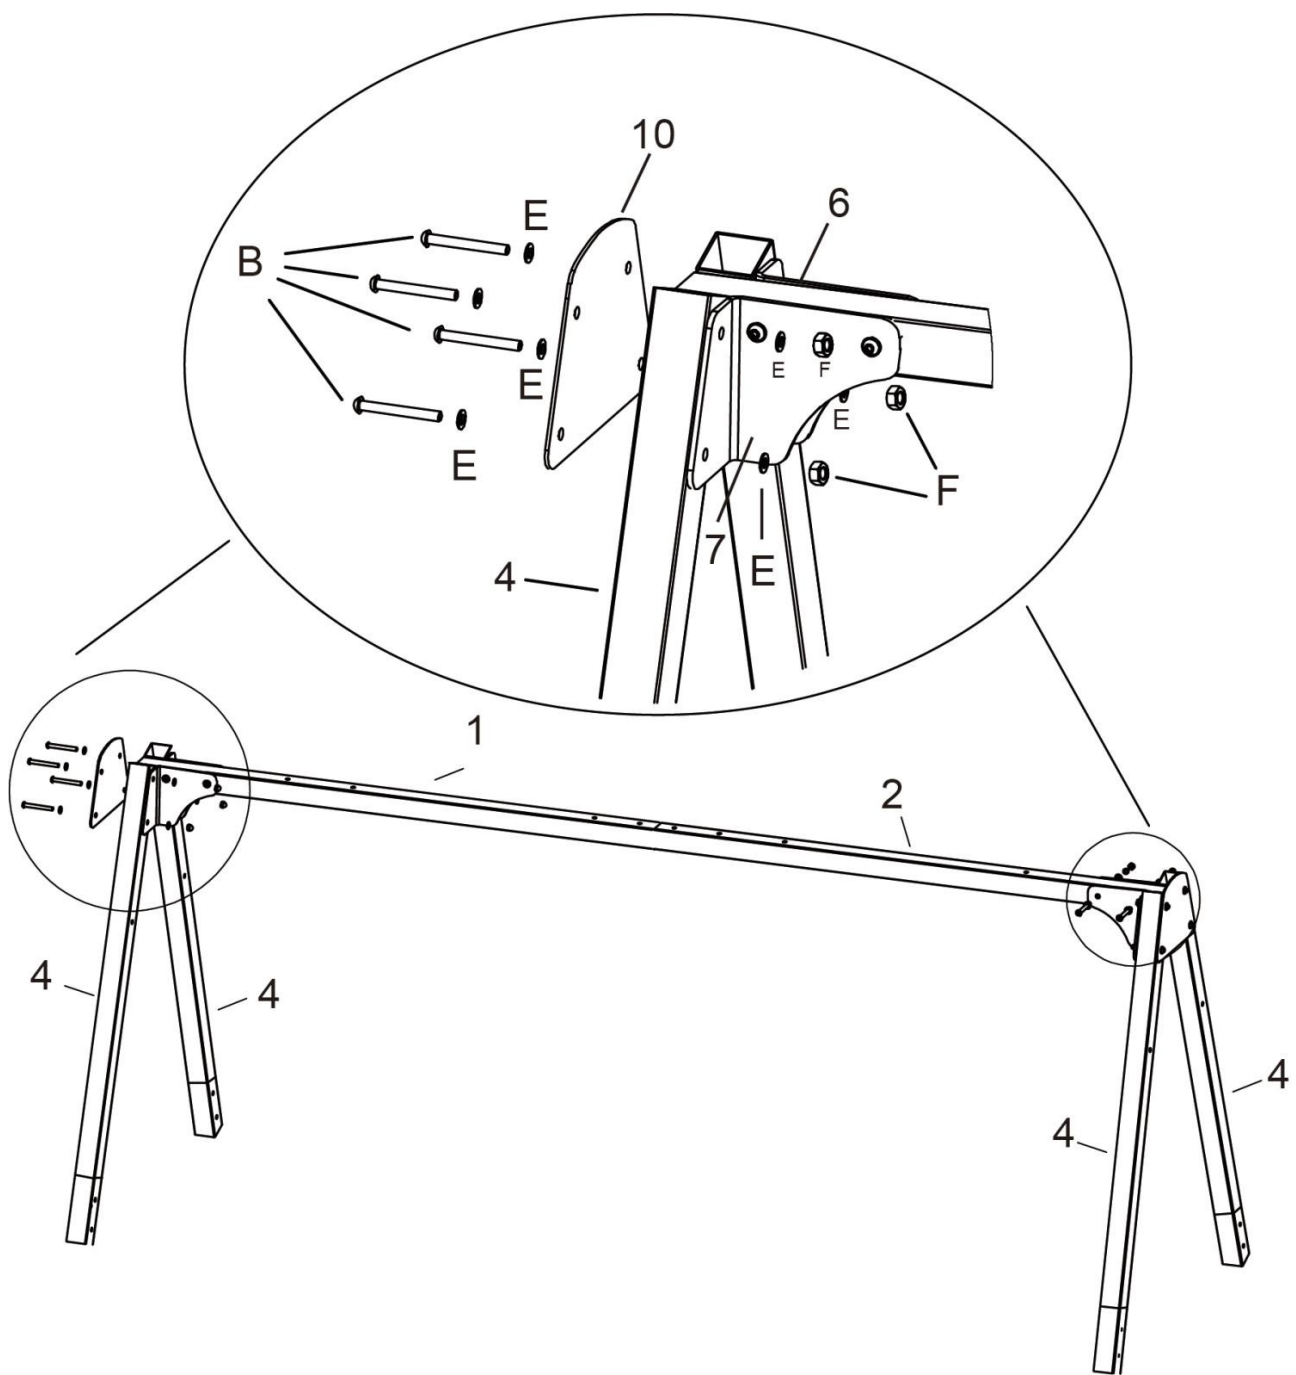

Krok 4

Pripevnite plechovú časť (#8) k rúrke (#4) pomocou skrutky C, podložky E, matíc F a háčikovou skrutkou (#14) podľa nasledujúceho obrázku.

Poznámka: Upozorňujeme, že dva háčkové skrutky (#14) sú namontované v striedavom krížovom usporiadaní, ako ukazuje nasledujúci obrázok.

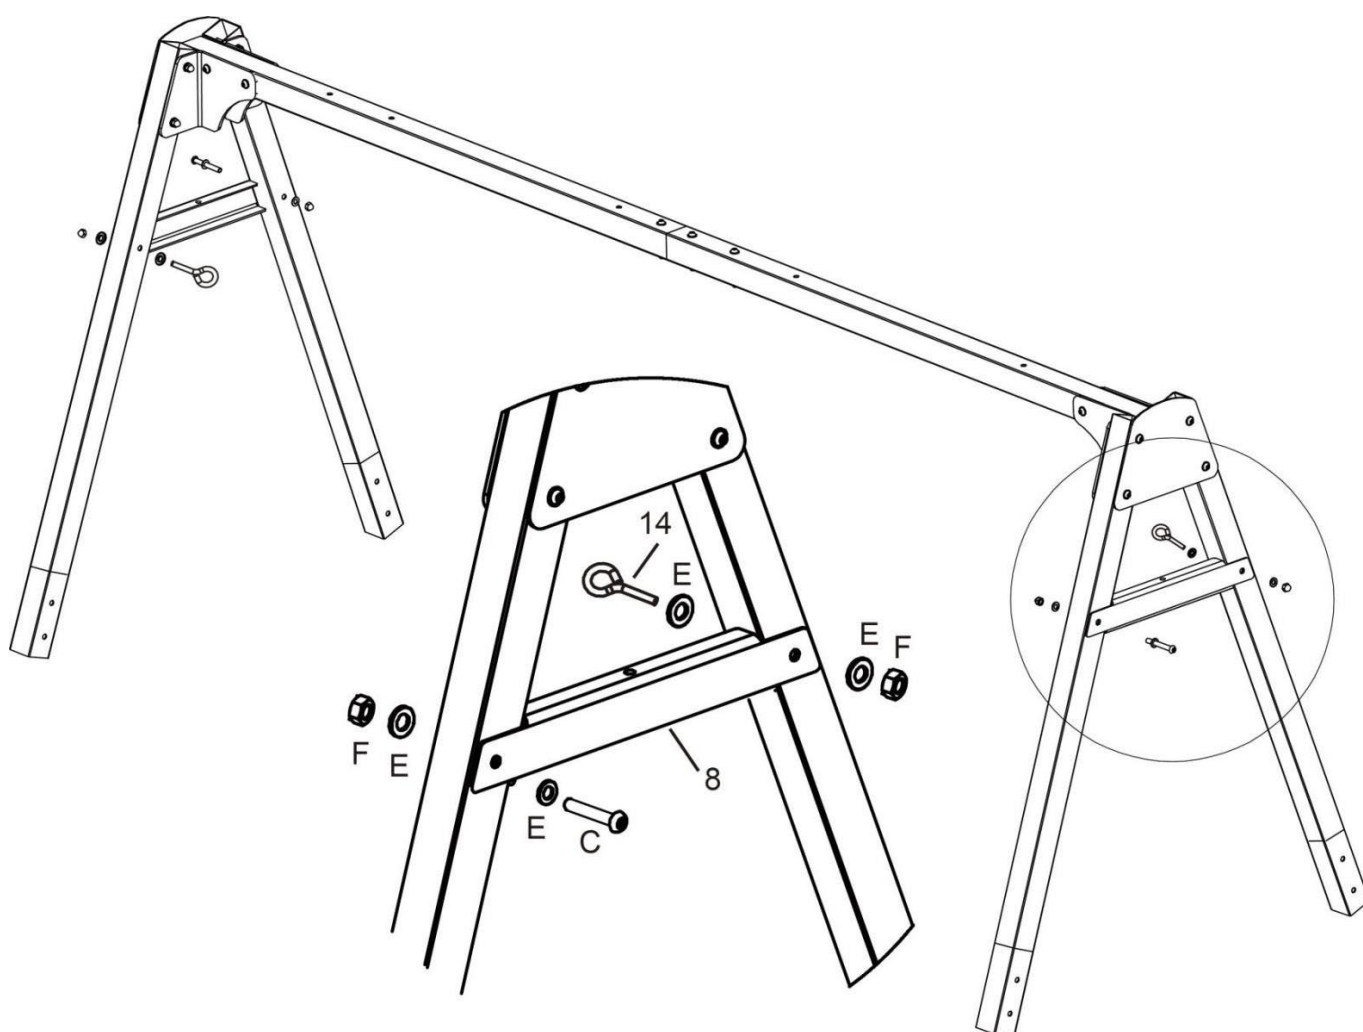


Krok 5

Pojednočte plechové diely (#8 a #9) pomocou sady skrutiek (D, E a F), ako ukazuje nasledujúci obrázok.

A spojte plechovú časť (#9) s rúrkou (#1) pomocou sady skrutiek (C, E a F).


Spojte plechovú časť (#9) s rúrkou (#2) pomocou sady skrutiek (#14, E a F).

Ostatné otvory na rúrkach (č. 1 a č. 2) sú zaistené súpravou skrutiek (č. 13, E a F).

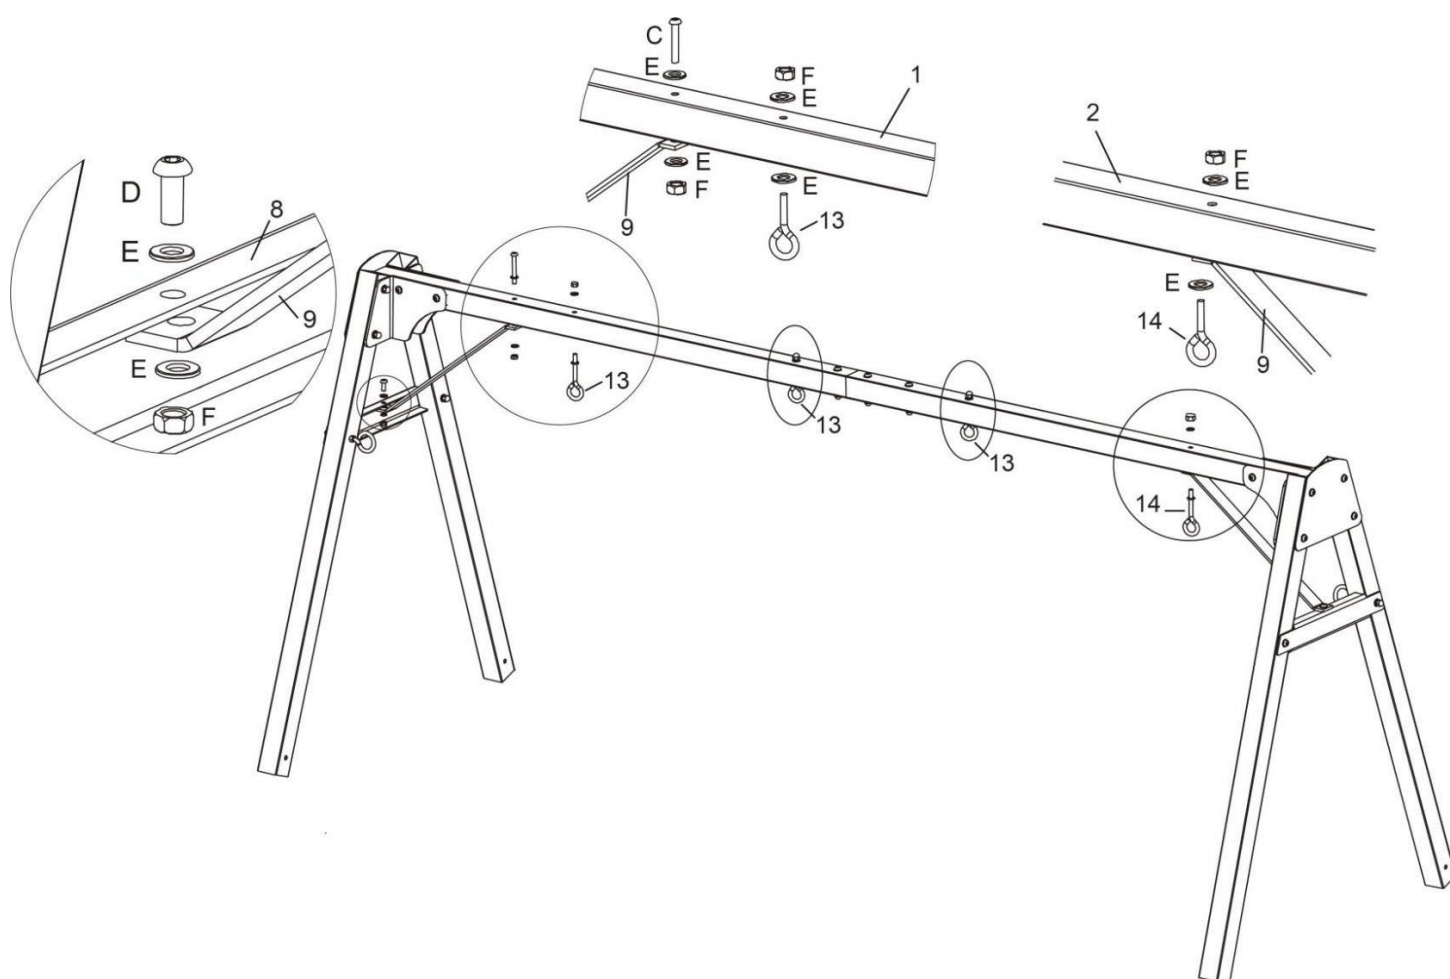


Krok 6

Pripevnite háčiky (#12) k háčikovým skrutkám (#13 a #14) podľa nasledujúceho obrázku.

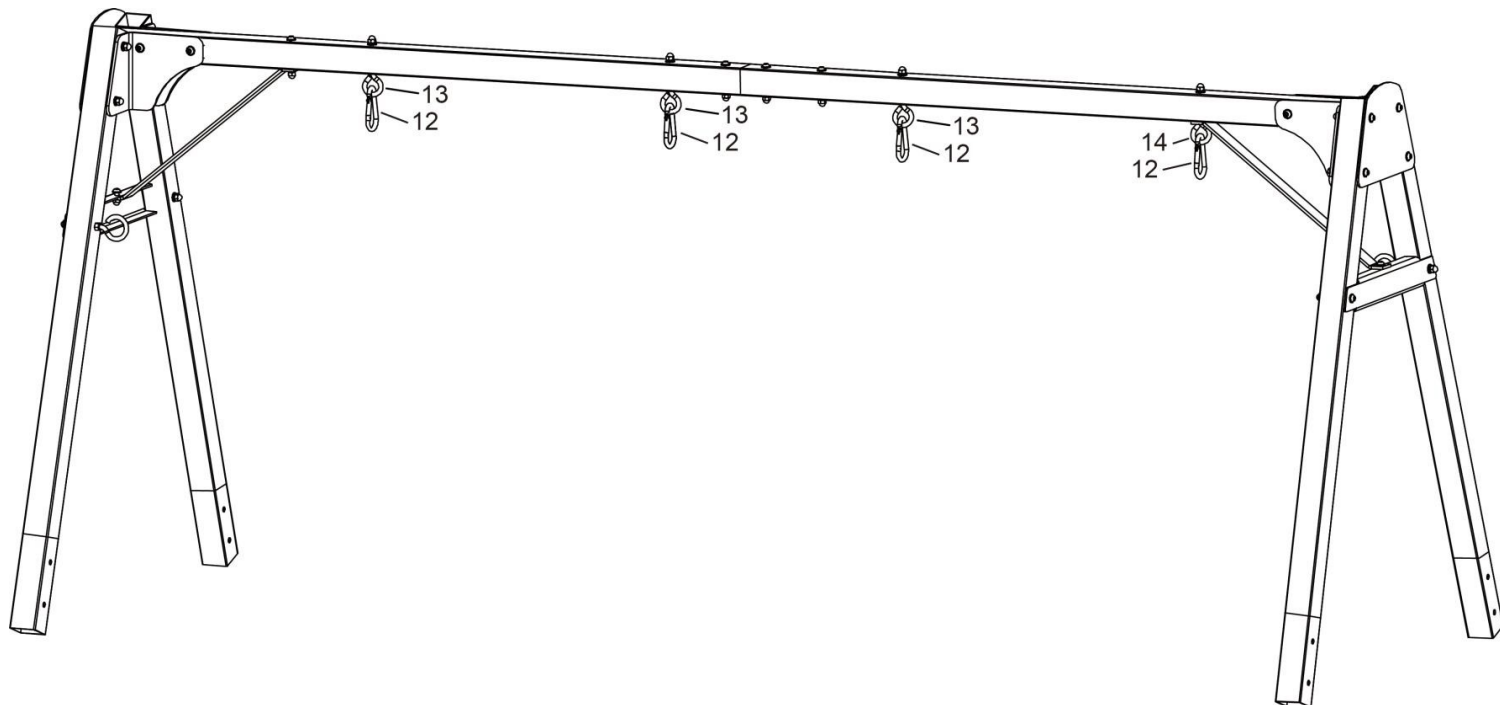


Krok 7

Spojte rúrky (č. 4 a č. 5) pomocou skrutky A, podložky E a matíc F podľa nasledujúceho obrázku.

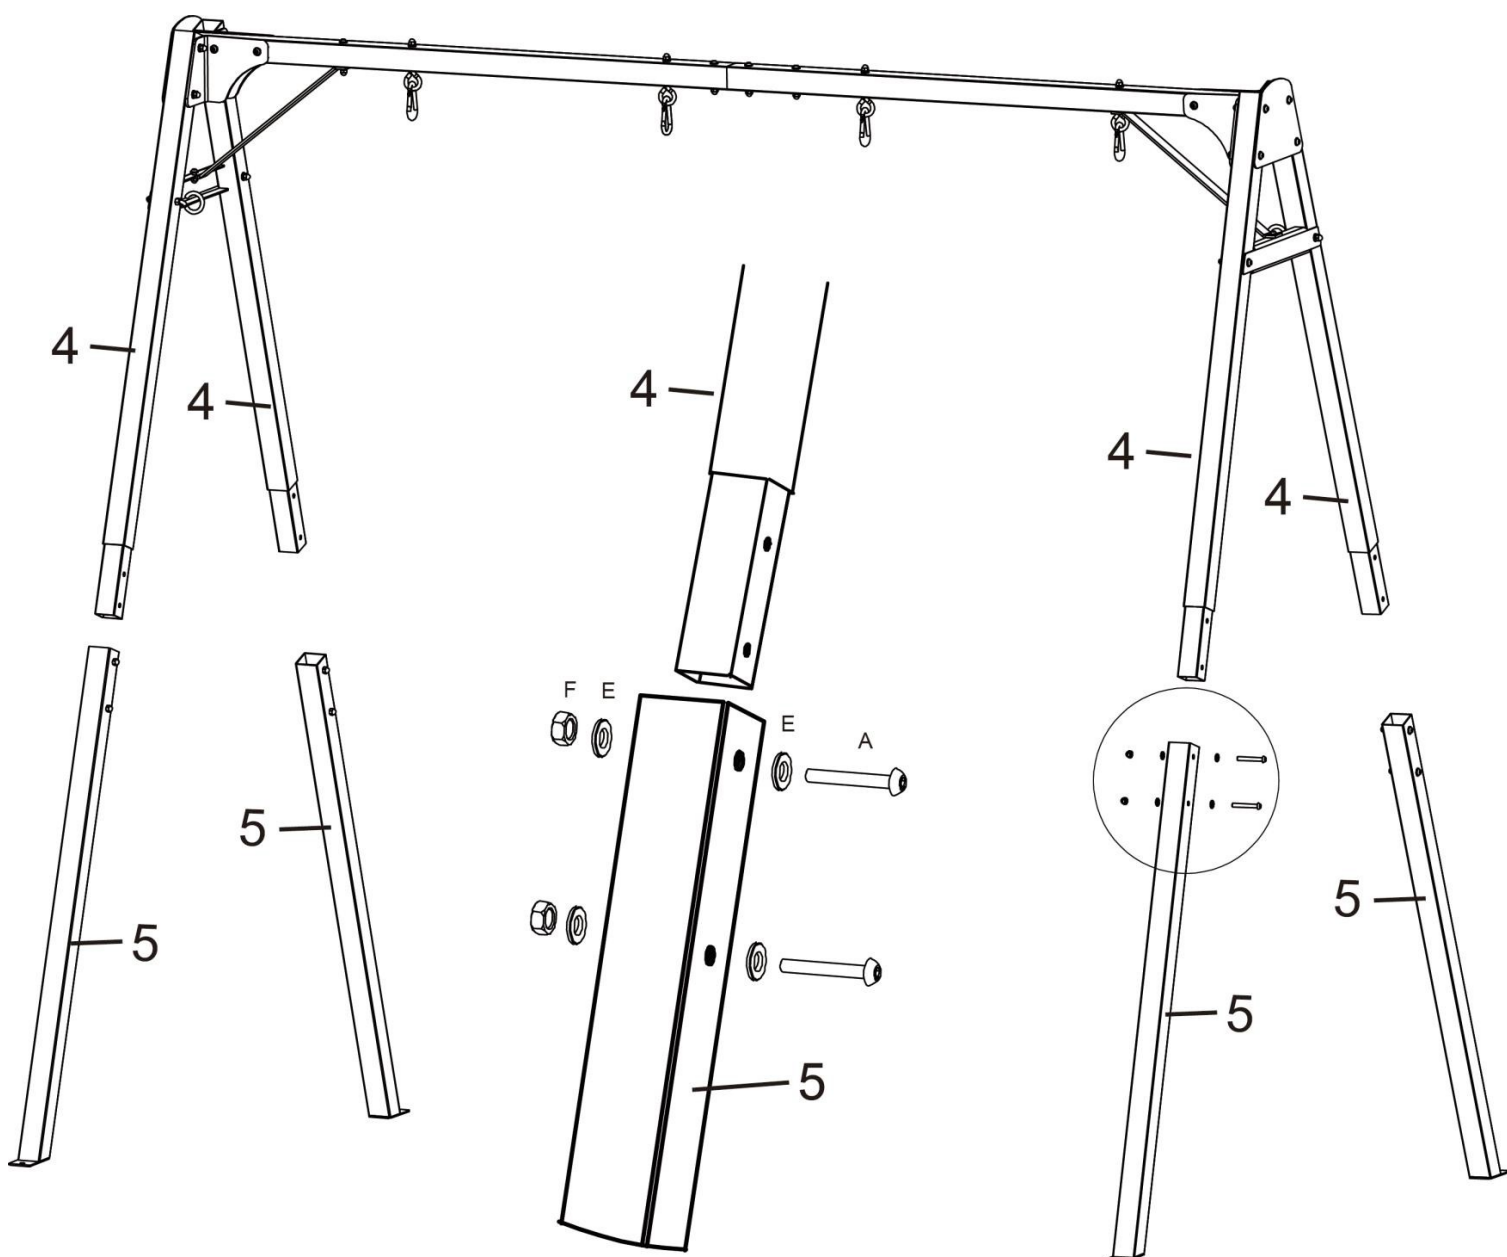

Krok 8


Zmontujte kotviacu súpravu (č. 11).

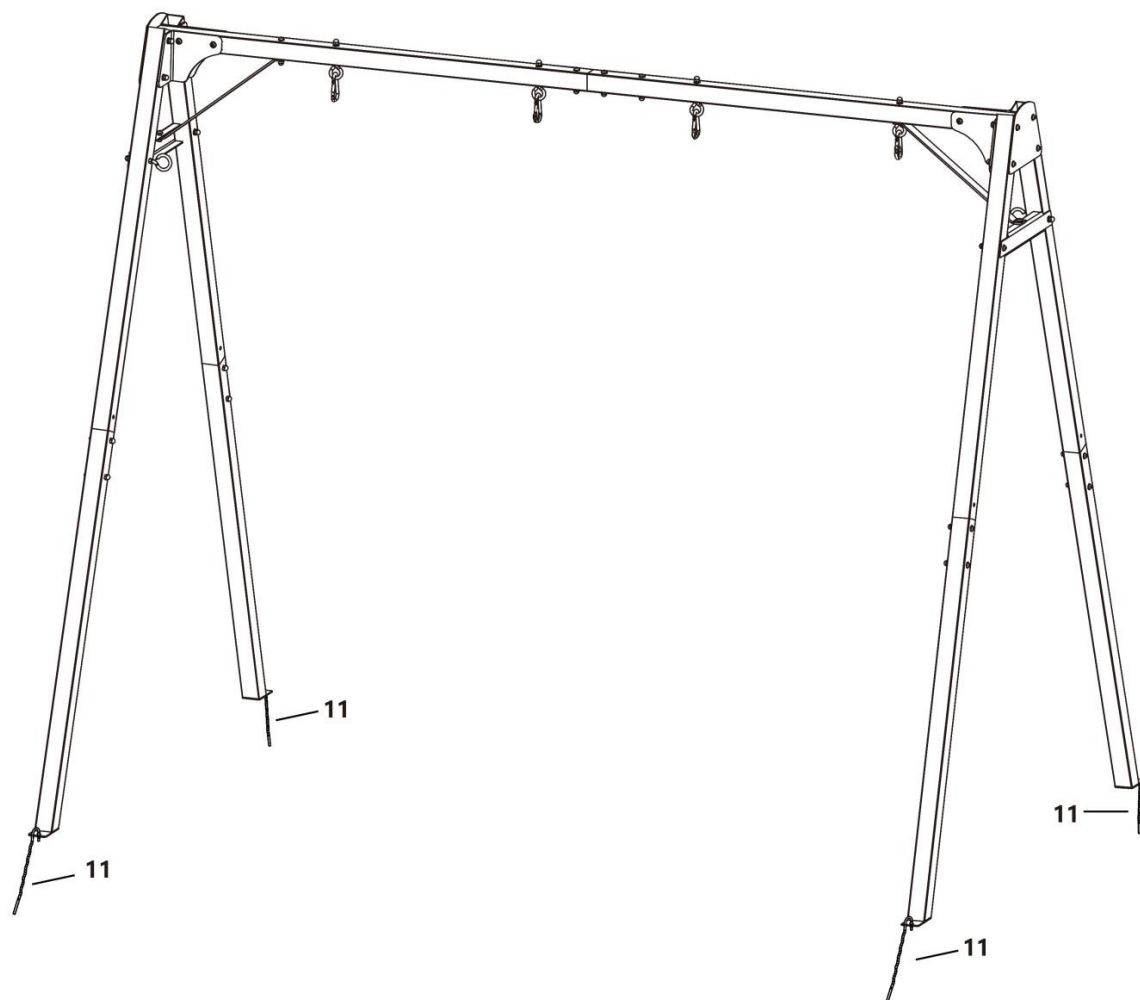

Krok 9

Montáž hojdačky Nest

Položte podložku sedadla (č. 17) na podlahu a rozopnite suché zipsy.

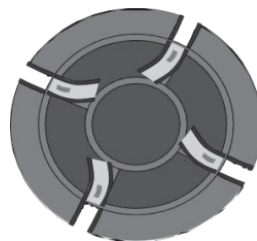


Vložte štyri zakrivené rúrky (#16) do sedadla (#17) cez otvory v klapkách tak, aby vytvorili kruh. Neodstraňujte z rúrok penu tlmiacu nárazy.




Uistite sa, že za koncom rúrky s gombíkom nasleduje hrubší koniec rúrky s otvorom.


Rúrky zatiaľ nemontujte.

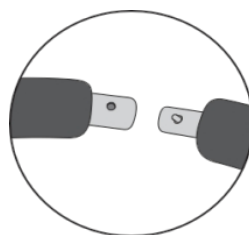

Položte dve laná (č. 15) s plastovými spojkami vedľa sedacej podložky (č. 17) podľa obrázku vpravo.

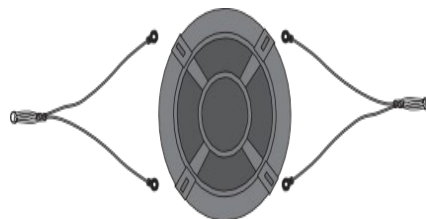

Plastovú spojku lana vložte zhora cez otvor v klapke so suchým zipsom. Upozorňujeme, že na vnútornej strane plastových spojok sú označenia „I“ a „II“.

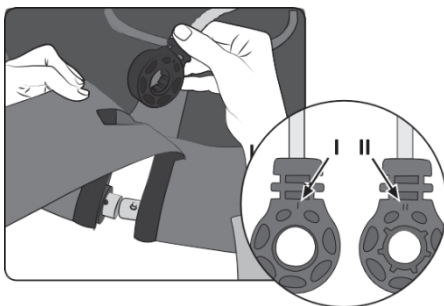

Teraz spojte rúrky stlačením gombíka na **zúženom** konci **rúrky**. Uzamknutie sa vykoná zakliknutím gombíka. Potom uzavrite suché zipsy.



Uistite sa, že označenie „I“ smeruje k zúženej hadici s tlačidlom a označenie „II“ smeruje k hadici s otvorom. Pri nasadzovaní plastového spojovacieho prvku na hadicu najprv nasuňte stranu s označením „II“ a až potom stranu s označením „I“. Uistite sa, že tlačidlo je úplne zasunuté do otvoru, až kým nebude viditeľné na povrchu otvoru, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.



Krok 10:

Zaveste obe hojdačky na stojan

Zavesíte krúžky z oboch typov lán na háčiky (č. 12) a celá súprava hojdačiek je namontovaná.

Poznámka: Poloha inštalácie oboch hojdačiek musí byť rovnaká ako na obrázku nižšie.

