
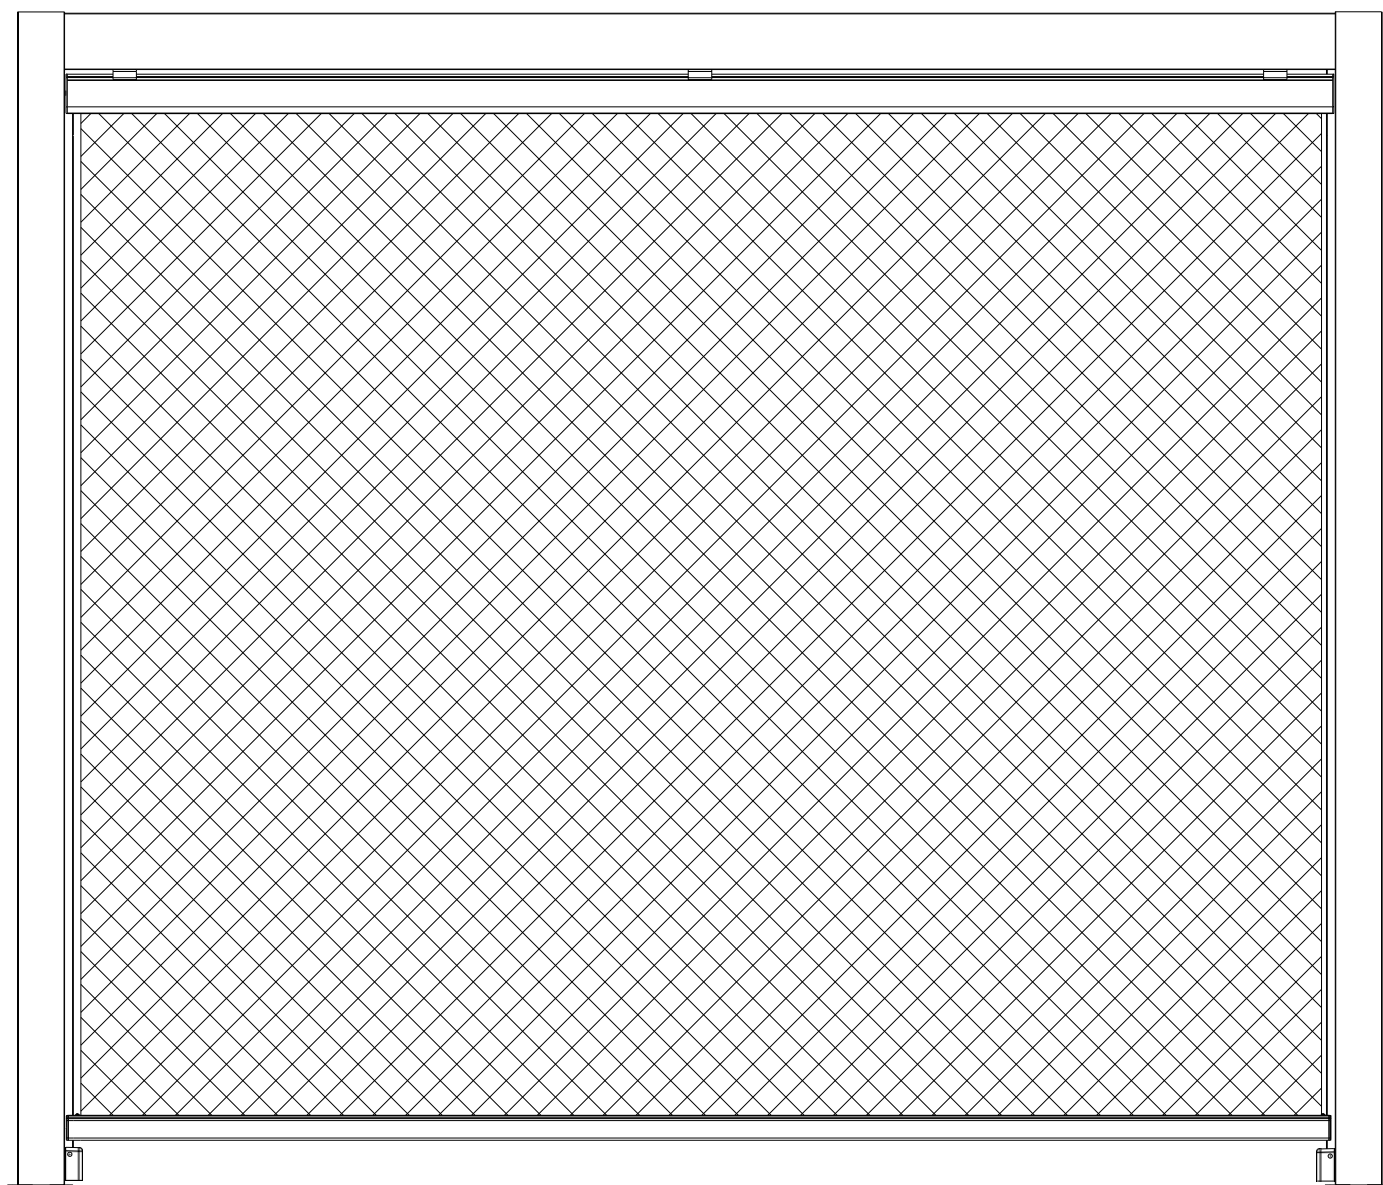



GUTROOF


Montážny návod PRIMARY Spúšťacia roleta



Zoznam náhradných dielov


Č. označenia	Popis	Obrázok	Počet
L	Kľuka		1
M	Konzoly		3
N	Roletka		1
O	Držiak na káble		2
P	Plastový kryt		2
Q	Regulátor oceľového lanka		2
R	Prsteň		1
K1	Skrutka s krížovou hlavou M4x20 + poistná matica M4		1
K2	Skrutka s kužeľovým koncom M4x12		4
K3	Skrutky samoŕezné (s krížovým závitom a veľkou plochou hlavou) ST4.2x25		16

Krok 1

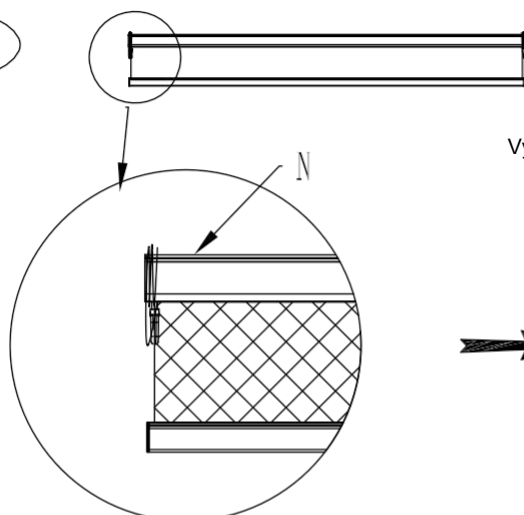


Vyber oceľové lano

Odstrihnite upínací pásik.

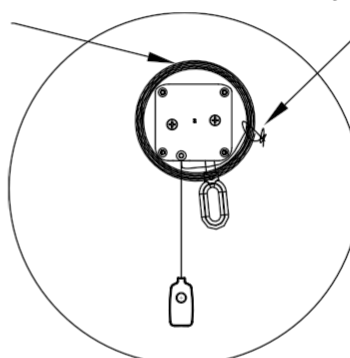


Krok 2

Pretahujte oceľové lano cez spodný otvor nosníka
Otvor v spodnom nosníku

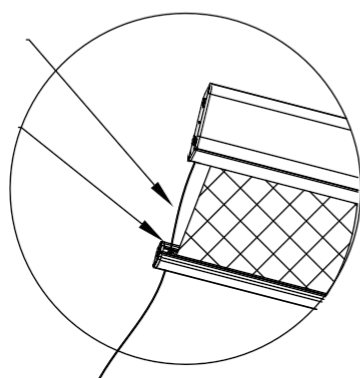


Krok 3

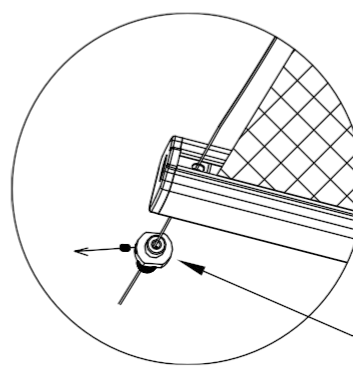


Povolte vnútorné skrutky Q a prevlečte oceľové lano cez stredný otvor Q.

Krok 4

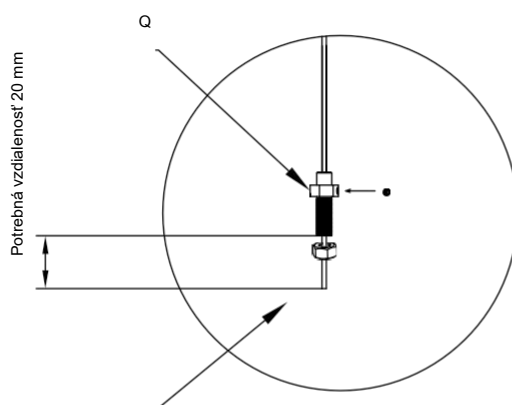

Potrebná vzdialenosť 20 mm

Uvoľnenú skrutku dotiahnite v smere šípky a dotiahnite ju v otvore regulátora oceľového lanka Q.
Odskrutkujte maticu.

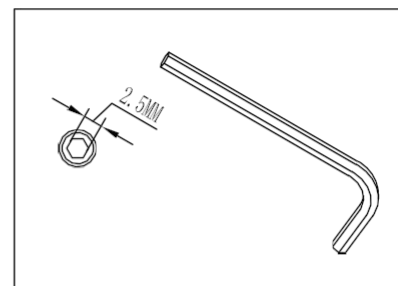


Q





POČET: 2 KS..



N



POČET: 1 KS.

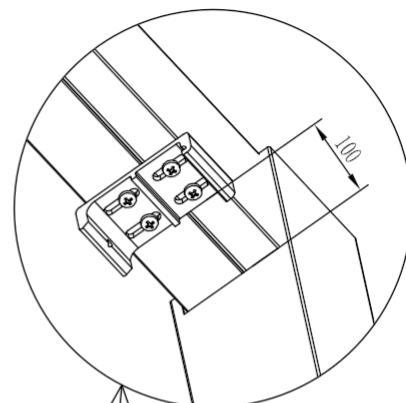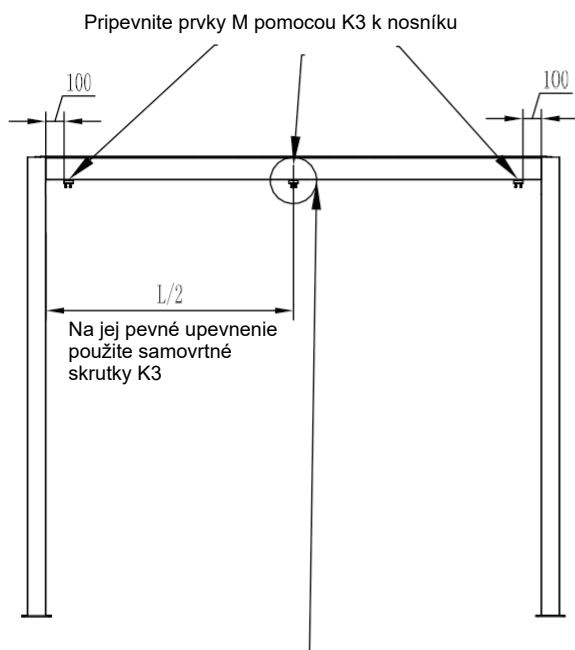

Poznámka: Vyvrtajte otvory blízko vonkajšej strany nosníka podľa rozmerov uvedených na výkrese.

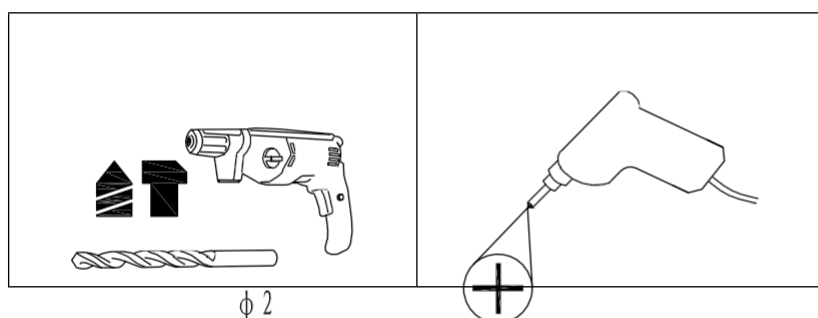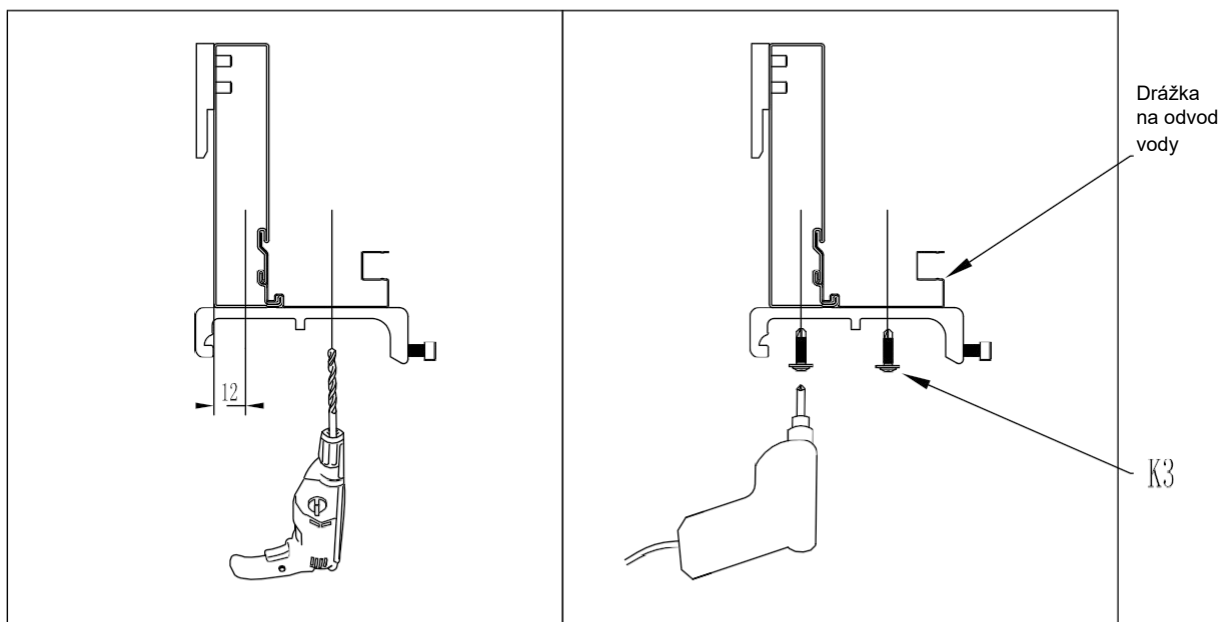

Poznámka: Aby ste zabránili úniku vody, naneste vodotesný tesniaci prostriedok na miesto, kde skrutka prechádza odvodňovacou drážkou.

M





POČET: 3 KS.


K3




POČET: 12 KS.

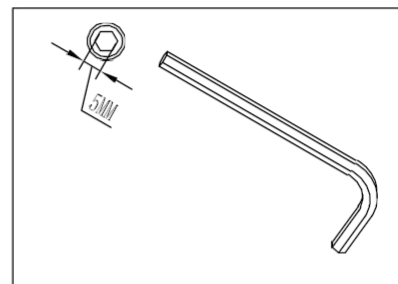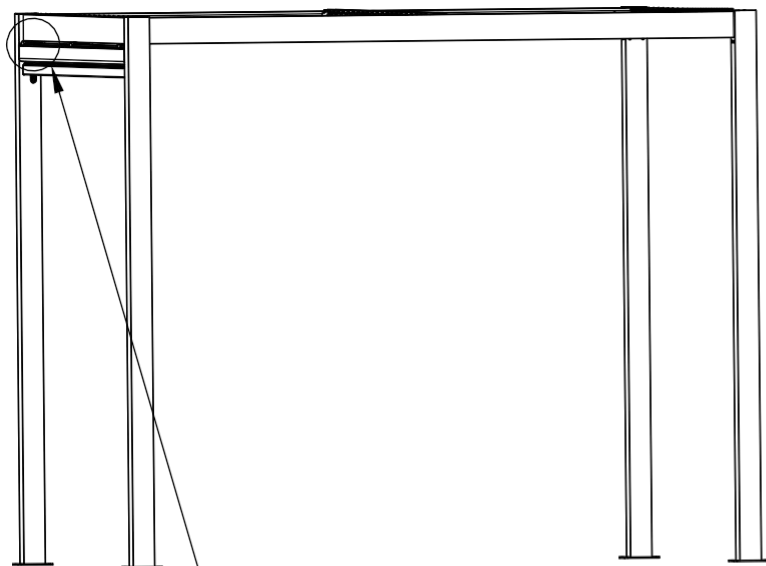


Krok 1

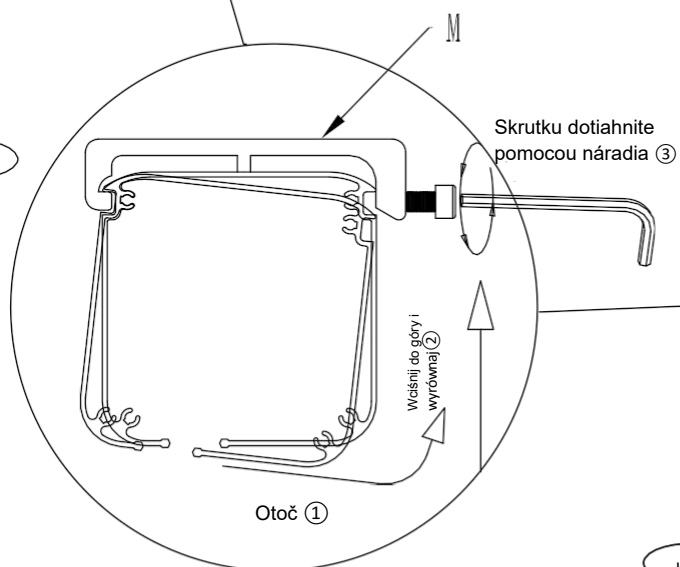

Krok 2

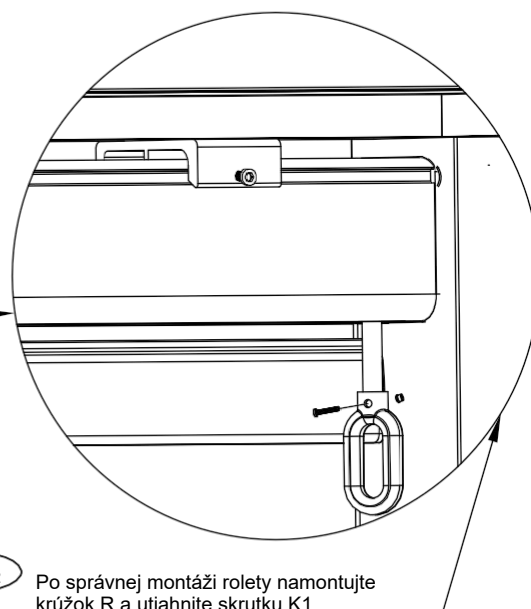

N



POČET: 1 KS.

K1



POČET: 1 KS..

R




POČET: 1 KS.

L



POČET: 1 KS.

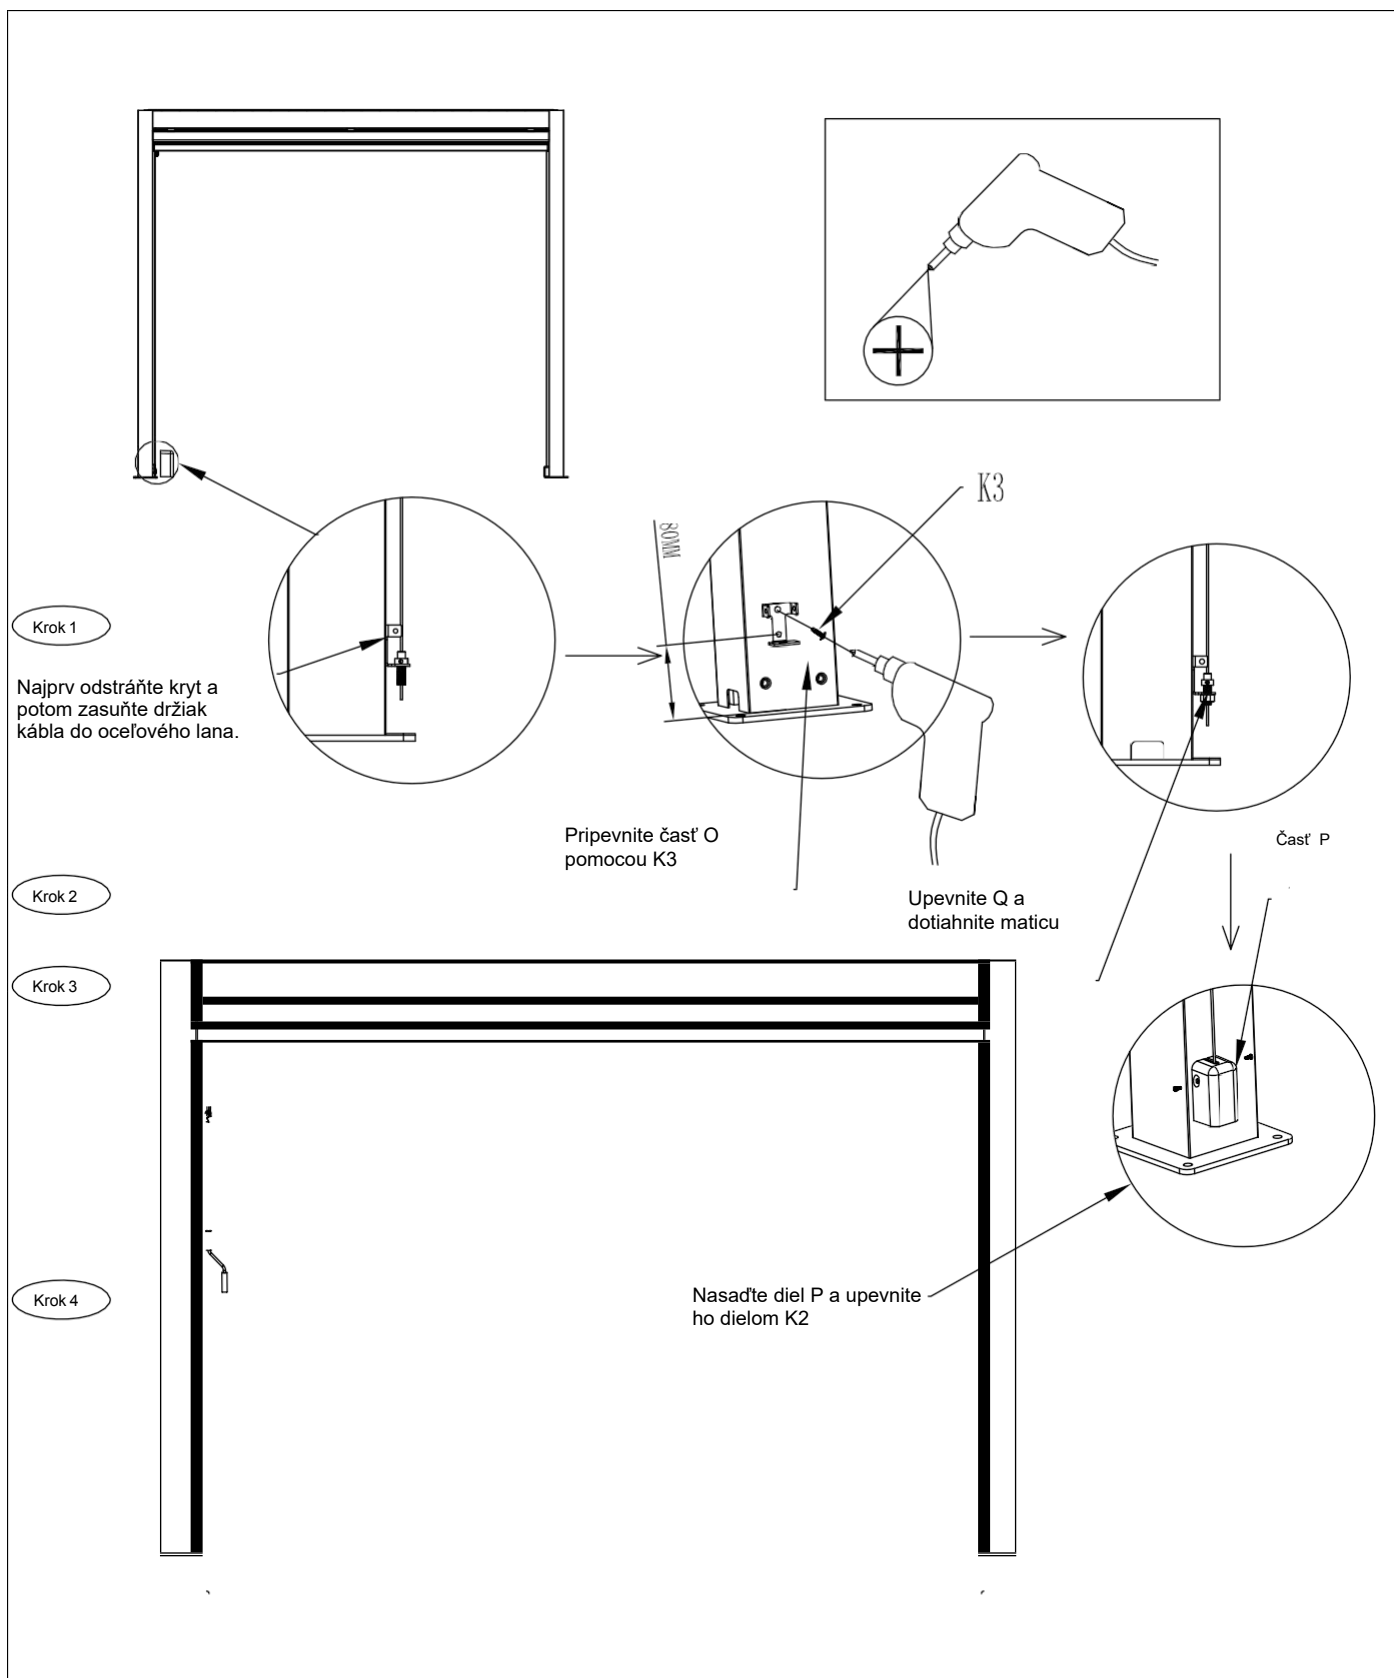

0		POČET: 2 KS.	P		POČET: 2 KS.
K3		POČET: 4 KS.	K2		POČET: 4 KS.