
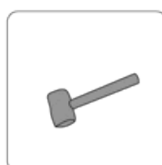
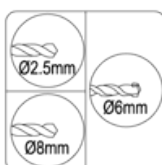


Hard Maister

Dom na náradie

Návod na montáž BOSTON 5 x 8

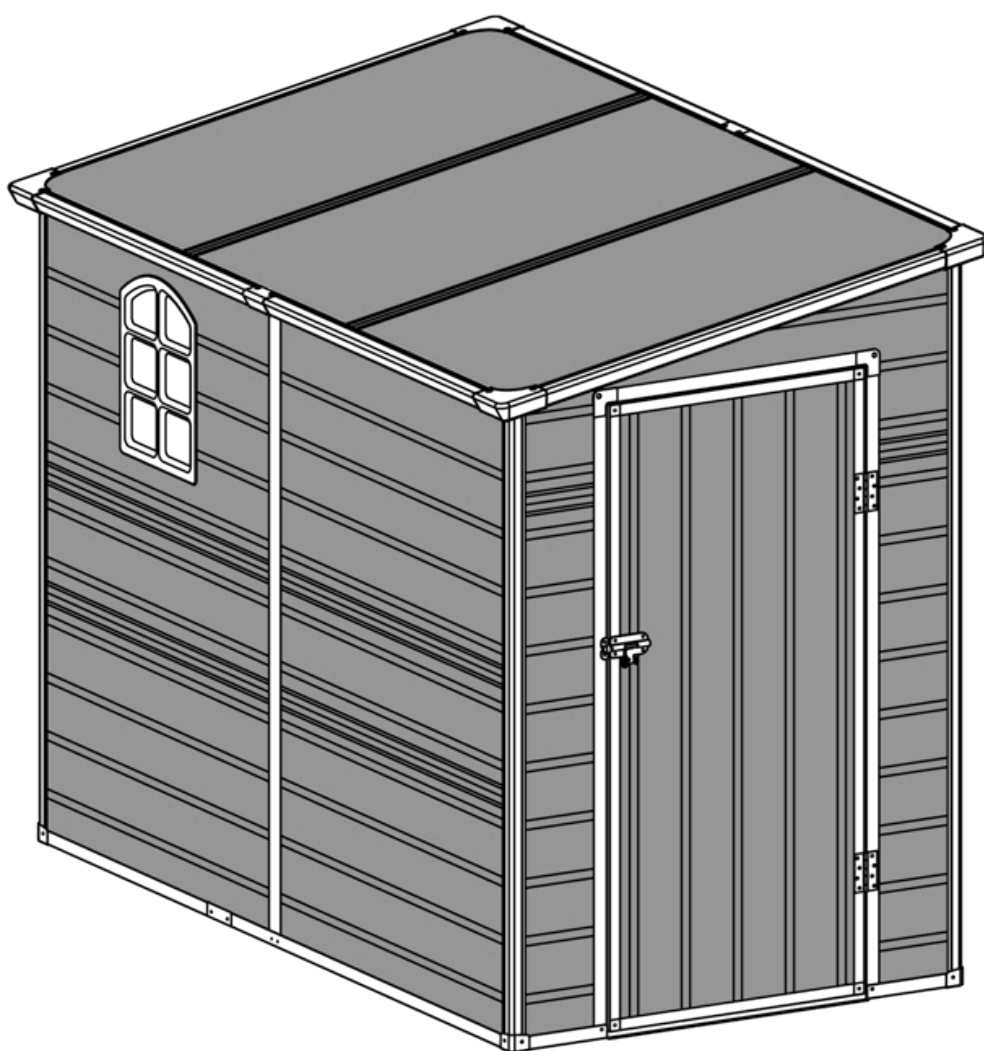

Príprava na inštaláciu

Návod na použitie

Pred začatím výstavby si prečítajte miestne stavebné predpisy týkajúce sa základov, umiestnenia a ďalších požiadaviek.

Montážny návod:

Pred začatím si prečítajte všetky pokyny a príslušné informácie a uistite sa, že postupujete presne podľa krokov, aby ste dosiahli úspešné výsledky

Základné poschodie:

Dobré umiestnenie budovy skladu je štvorcová a rovná plocha s dobrým odvodnením. Základňa nie je súčasťou dodávky, môže vyžadovať samostatný nákup, alebo si môžete postaviť vlastný základový a kotviaci systém. Základová základňa by mala byť o 10 cm väčšia ako koľajnica základu prístrešku (odporúča sa betónová doska s minimálnou hrúbkou 10 cm).


Pod základom by sa mala umiestniť silná plastová fólia (hrúbka: najmenej 150 µm), ktorá pomôže znížiť vzliňajúcu vlhkosť z pôdy, a tým znížiť tvorbu kondenzátu v hale. Skladovacia budova musí byť ukotvená, aby sa zabránilo poškodeniu vetrom.

Diely a zoznam dielov:

Skôr ako začnete, uistite sa, že máte všetky potrebné diely pre vašu budovu (pozrite si stránku so zoznamom dielov). Nepokúšajte sa zostaviť budovu, ak chýbajú časti, pretože každá čiastočne zmontovaná budova môže byť vážne poškodená slabým vetrom.

Pred inštaláciou odstráňte ochrannú vrstvu a v prípade potreby si ponechajte štítok s číslom dielu.

Nástroje, ktoré potrebujete:

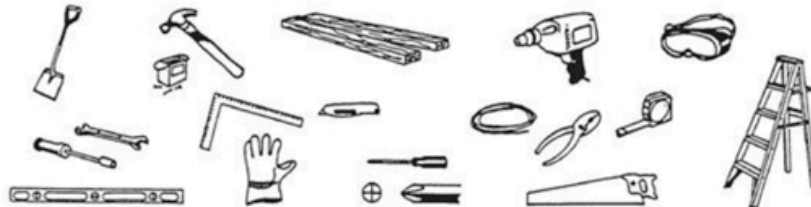




Bezpečnosť musí byť na prvom mieste:

1. Na inštaláciu si vyberte suchý a pokojný deň. Pri montáži je potrebná tímová práca (dva a viac ľudí). Odporúča sa tiež dokončiť montáž do jedného dňa, aby nedošlo k poškodeniu produktu alebo chýbaniu niektorých malých častí. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby sa nestratili.
2. Počas montáže noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a dlhé rukávy, aby ste predišli zraneniu. Dávajte pozor na ostré hrany niektorých častí.
3. Deťom a zvieratám je vstup na stavenisko zakázaný.
4. Nikdy nesústreďujte celú svoju váhu na strechu budovy. Pri používaní rebríka sa uistite, že je bezpečný.

Starostlivosť a údržba:

1. Udržujte svoj prístrešok čistý mäkkou handričkou, v prípade potreby použite vodu.
2. Udržujte sneh čistý pomocou potrebného náradia, aby ste zabezpečili bezpečný vstup.
3. Búda nie je na bývanie, ale na skladovanie vecí.

Rozmery BOSTON 5 x 8

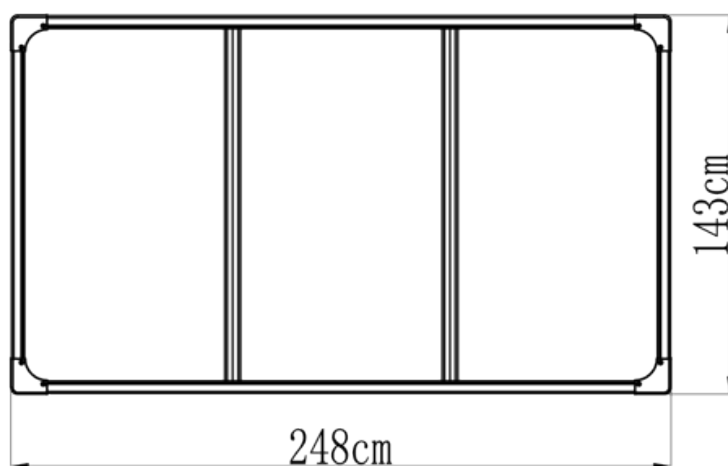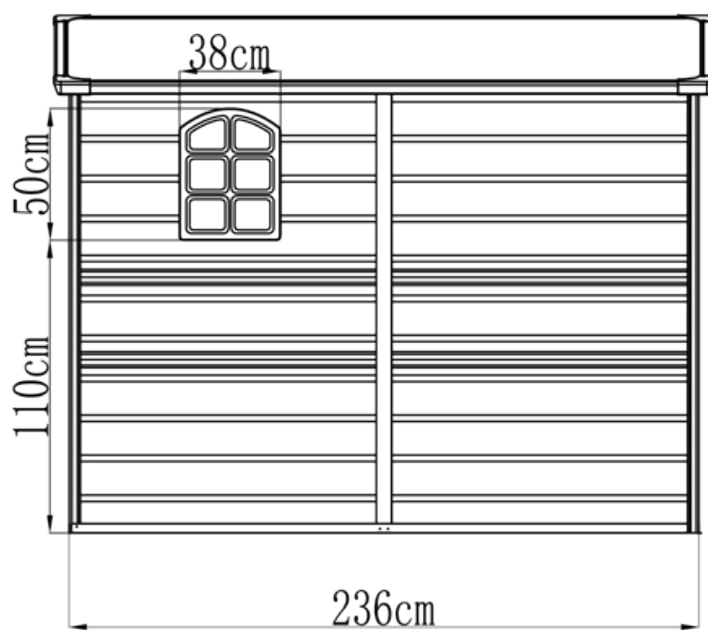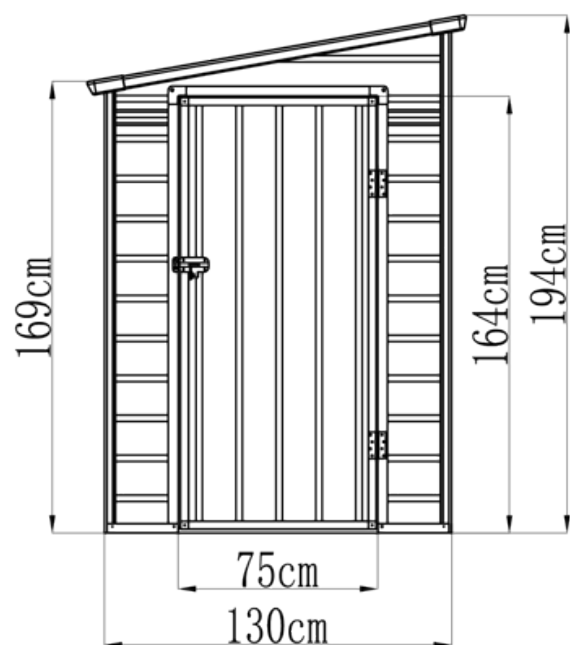

BOSTON 5x8



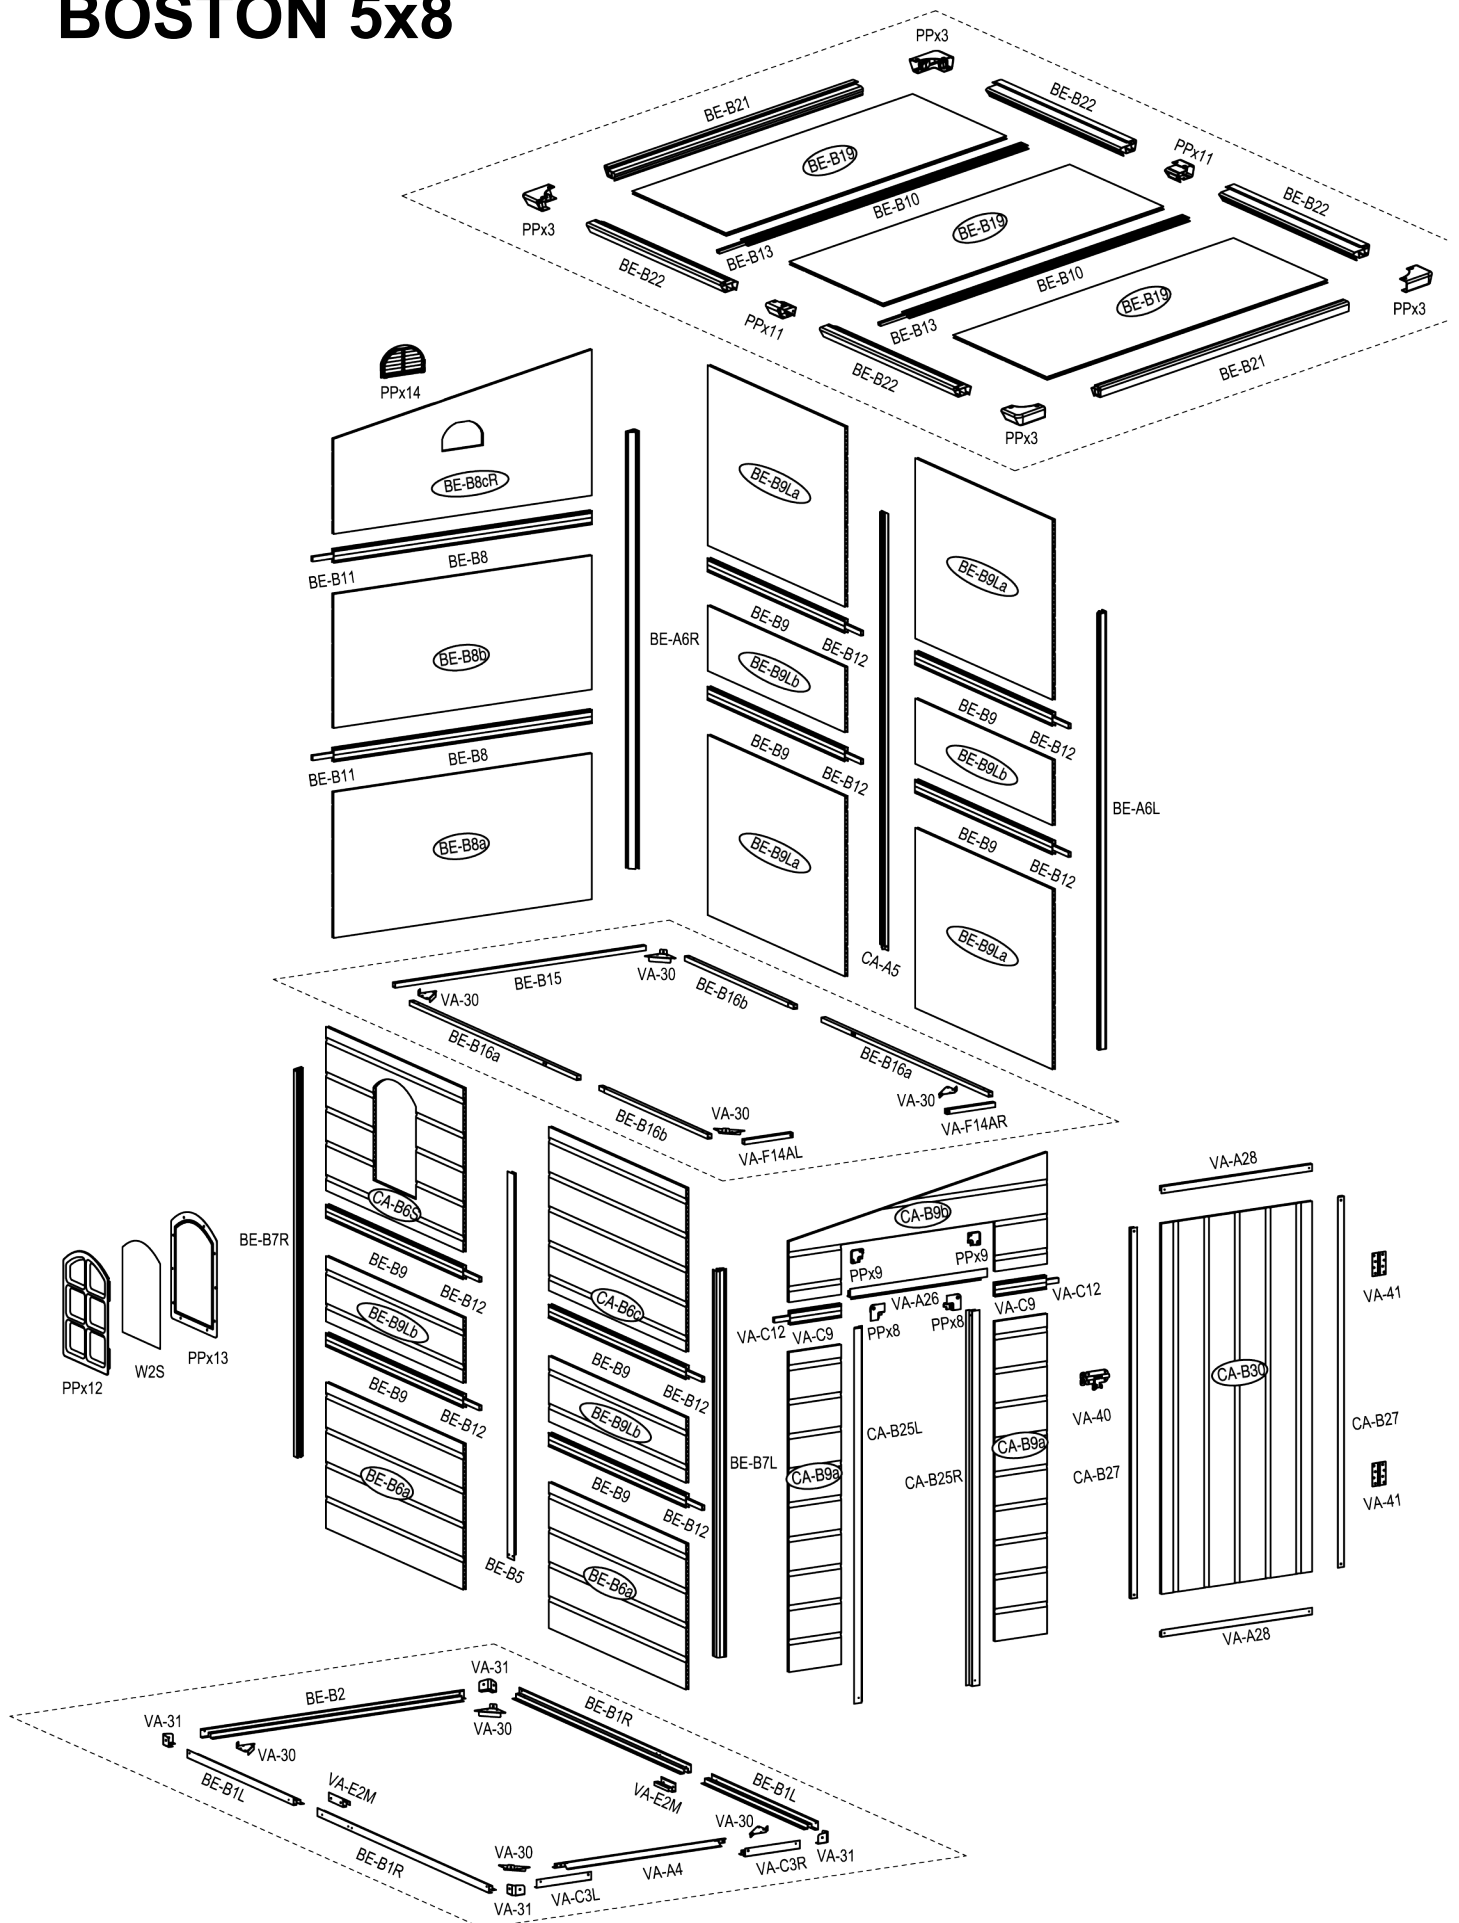




FOTO	NIE	Dłżka (mm)	PCS.
			
	BE-B1R	1450	x2
	BE-B1L	898	x2
	BE-B2	1285	x1
	VA-C3L	267	x1
	VA-C3R	267	x1
	VA-E2M	120	x2
	VA-A4	830	x1
	VA-30		x8
	VA-31		x4
			
	BE-B5	1688	x1
	CA-A5	1910	x1
	VA-F14AL	235	x1
	VA-F14AR	235	x1
	BE-B15	1224	x1
	BE-B16a	1413	x2
	BE-B16b	918	x2
	BE-A6L	1910	x1
	BE-A6R	1910	x1
	BE-B7L	1695	x1
	BE-B7R	1695	x1
	CA-B9a	255x1398	x2
	CA-B9b	1260x488	x1
	BE-B6a	1160x638	x2
	BE-B9Lb	1160x286	x4
	CA-B6S	1160x716	x1
	CA-B6c	1160x716	x1
	BE-B9La	1160x788	x4
	BE-B8a	1260x638	x1
	BE-B8b	1260x586	x1
	BE-B8cR	1260x638	x1
	VA-C9	250	x2
	BE-B9	1160	x8
	BE-B8	1260	x2
	VA-C12	250	x2
	BE-B12	1160	x8
	BE-B11	1260	x2

FOTO	NIE	Dłżka (mm)	PCS.
	CA-B25L	1640	x1
	CA-B25R	1640	x1
	VA-A26	748	x1
	PPX8		x2
	PPX9		x2
			
	BE-B21	1230	x2
	BE-B22	1123	x4
	BE-B19	1390x793	x3
	BE-B10	1390	x2
	BE-B13	1390	x2
	PPx11		x2
	PPX3		x4
			
	CA-B30	1620x735	x1
	CA-B27	1620	x2
	VA-A28	735	x2
			
	PPx12		x1
	PPx13		x1
	W2S		x1
	PPX14		x1
	VA-51		x1
	VA-53		x1
	VA-43		x2
	VA-41		x2
	VA-40		x1
	PA01		x3
	CA-B44	ST4.2x13	x147
	CA-B45	ST4.2x19	x83
	CA-B46	ST4.2x13	x16
	CA-B47	ST4.2x19	x4
	CA-B48	ST6.0x40	x7
	CA-B49	ST4.2x10	x6
	CN-A33		x2



1	 VA-C3L x1	 VA-C3R x1	 VA-A4 x1	 BE-B1R x2	 BE-B1L x2	 VA-E2M x2	 CA-B44 x8	
---	--	--	---	--	---	--	--	--

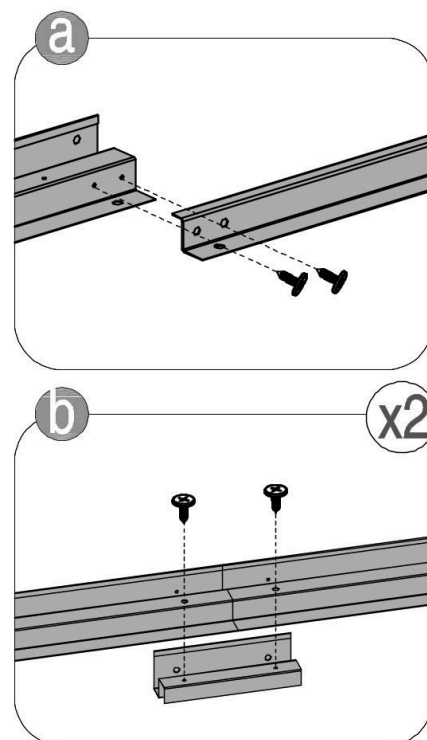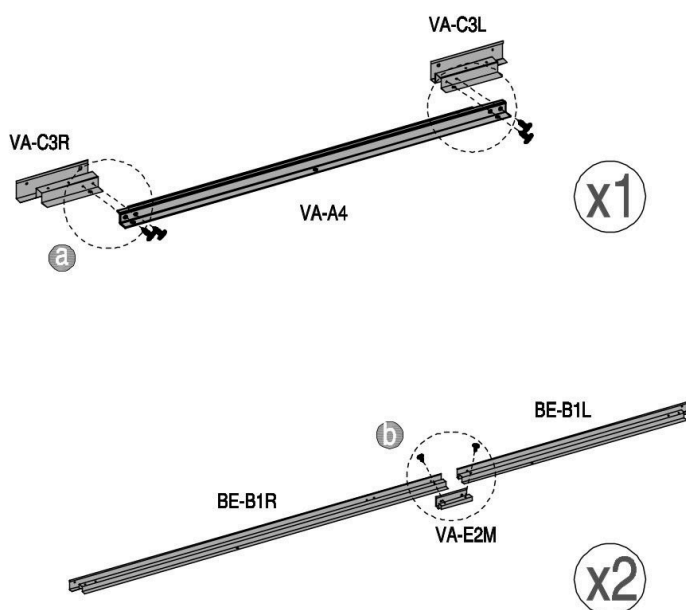



2	 BE-B2 x1	 VA-30 x4	 CA-B44 x16	
---	---	---	---	--

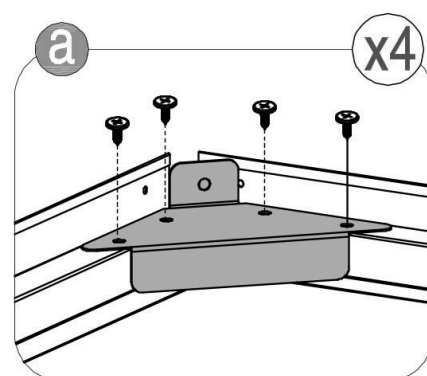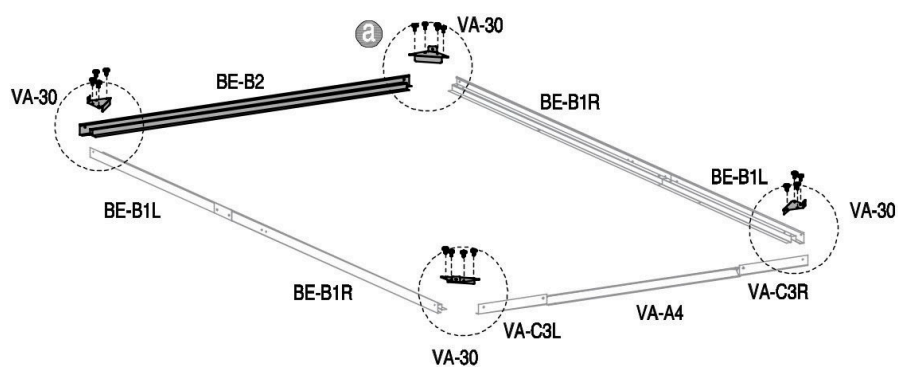


3

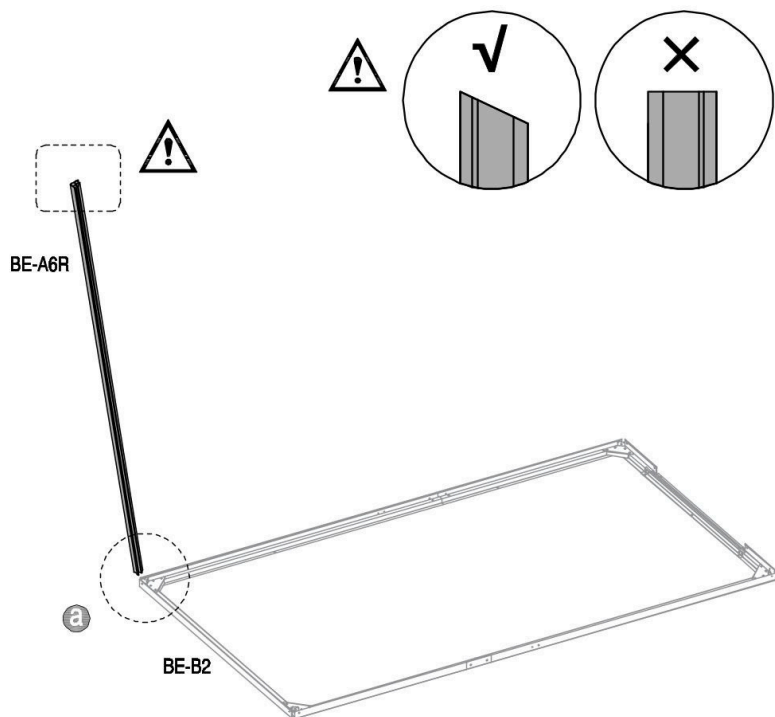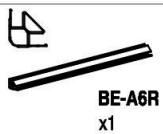


a

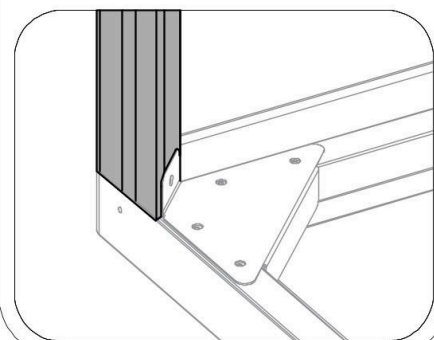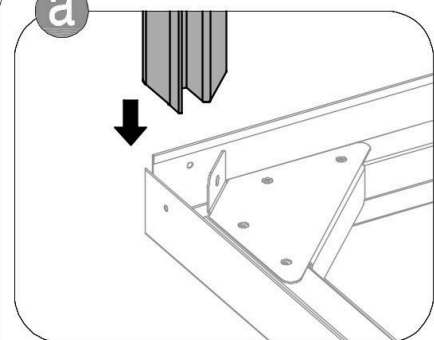

4

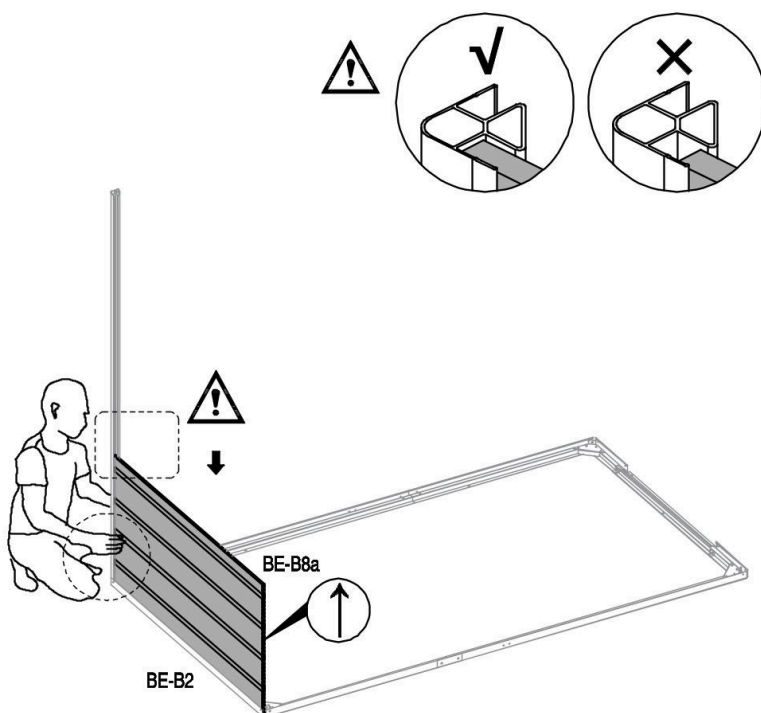

a

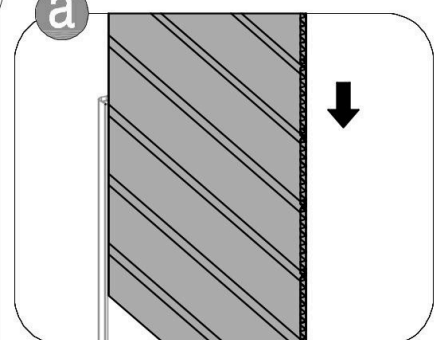

5






BE-B9La
x1



CA-B45
x5






CN-A33

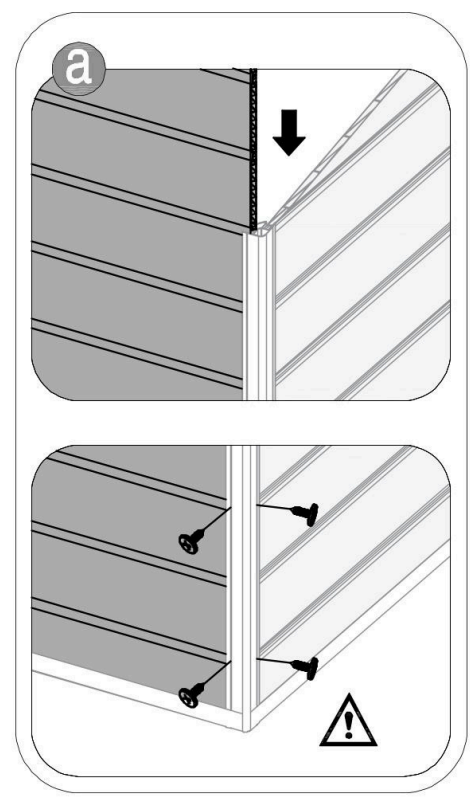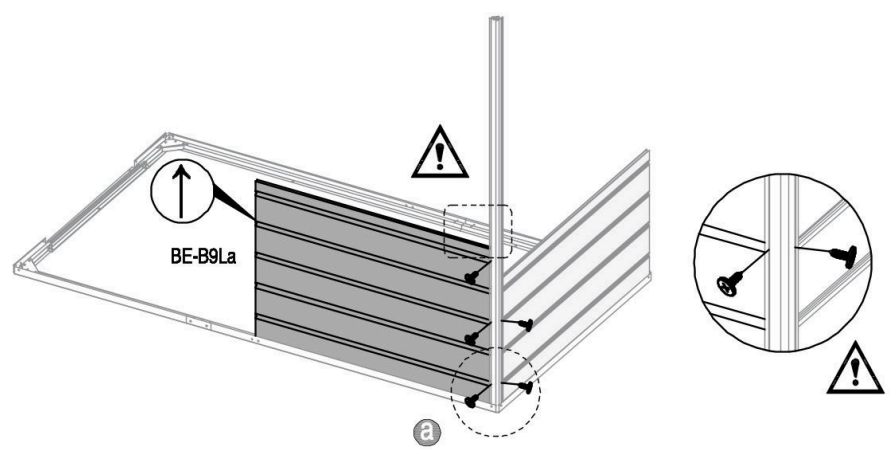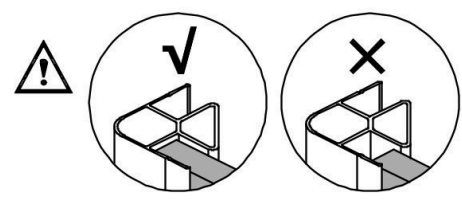

6



BE-B7R
x1

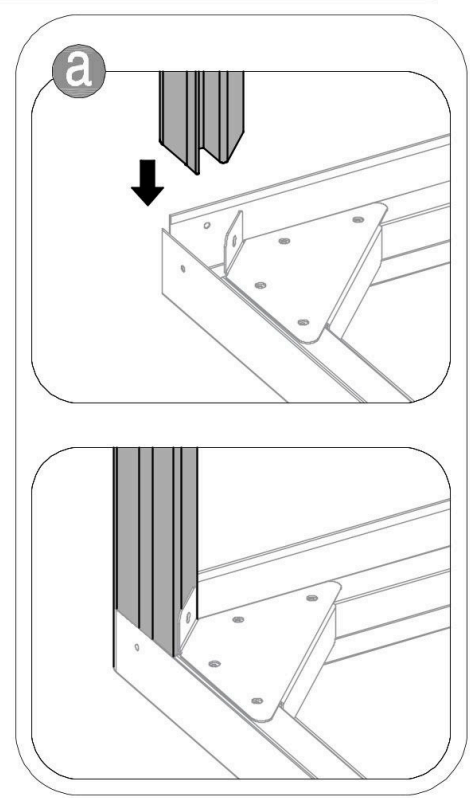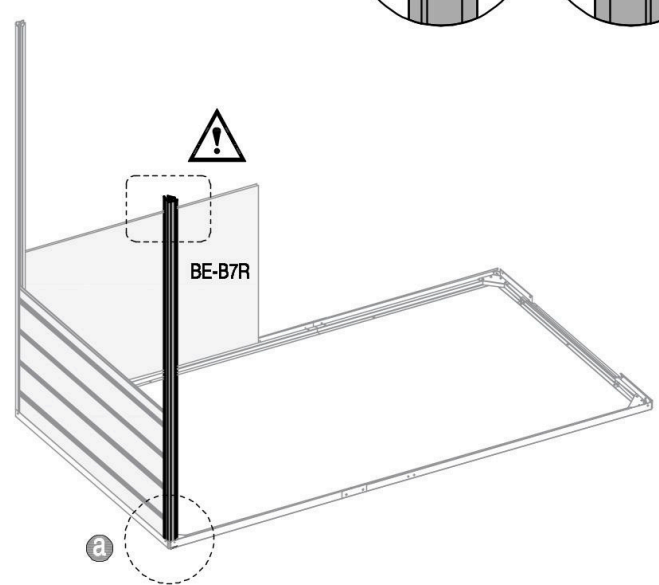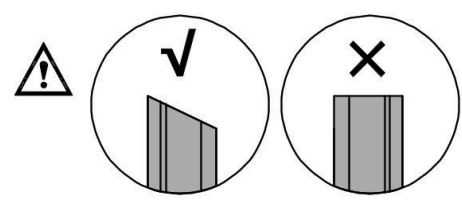

7







BE-B6a
x1





CA-B45
x4



CN-A33

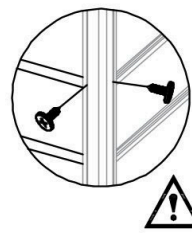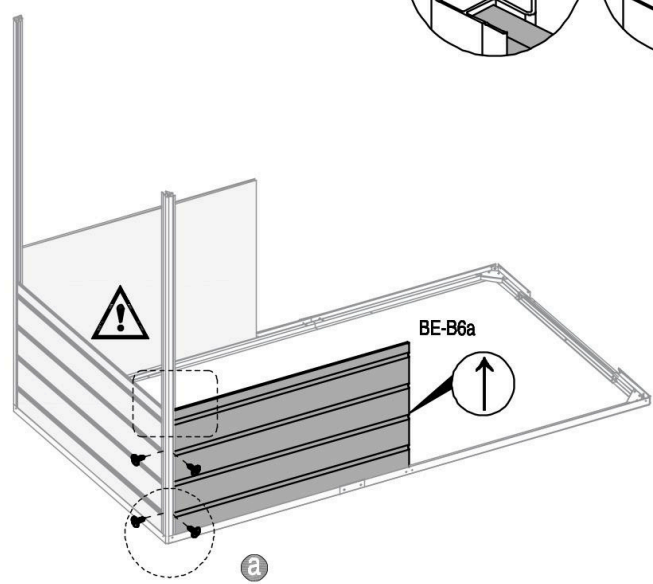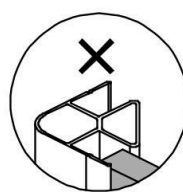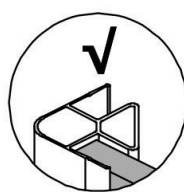




a

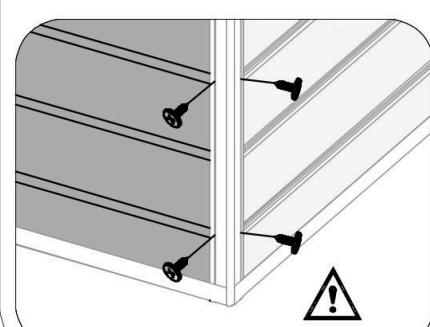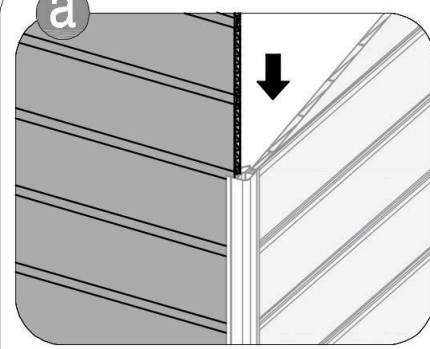



8



BE-B7L
x1

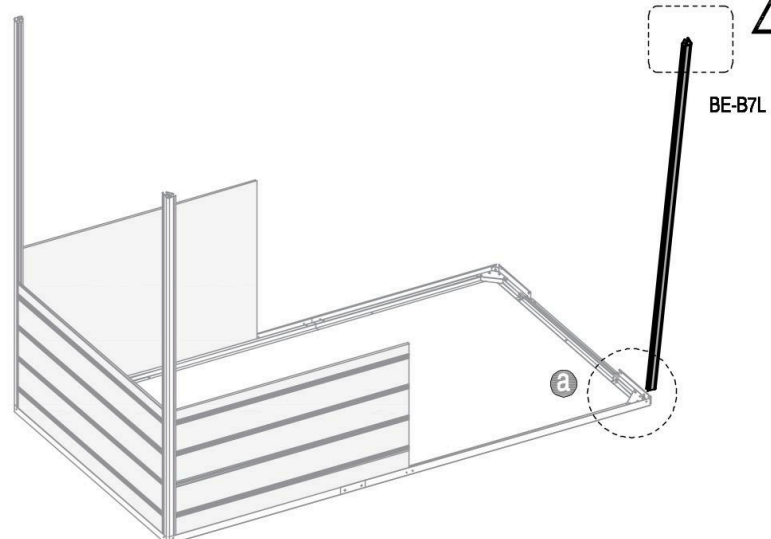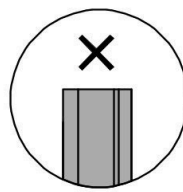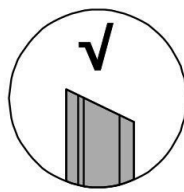

a

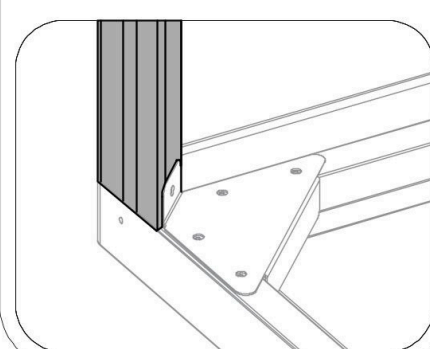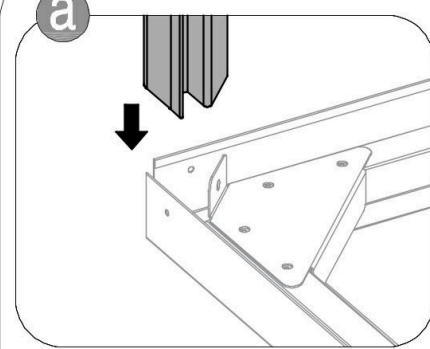



9





BE-B6a
x1



CN-A33

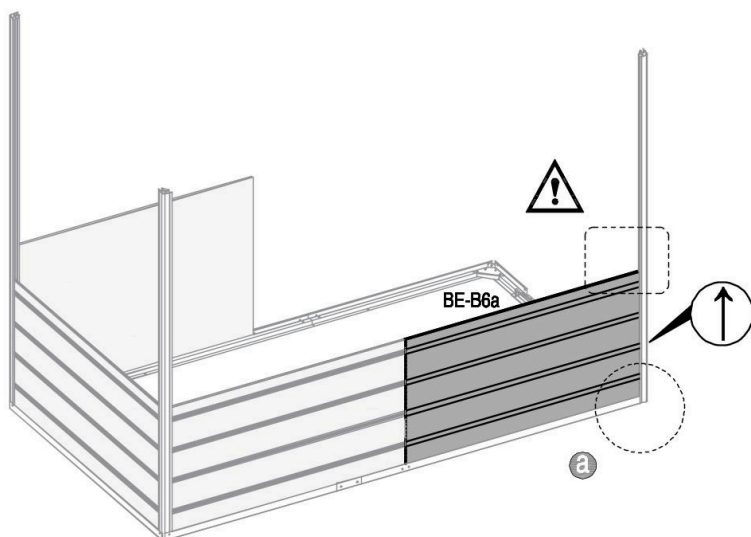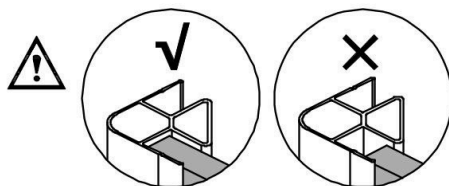

a

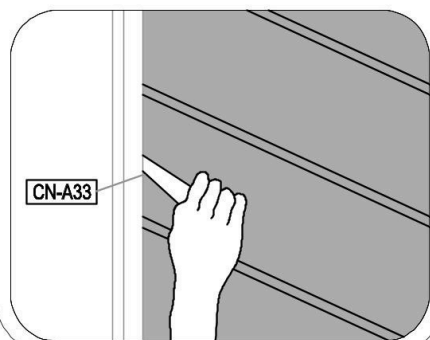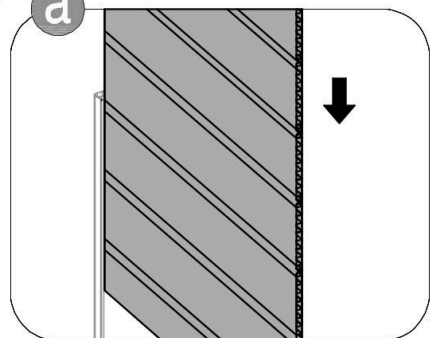

10





CA-B9a
x1





CA-B45
x7



CN-A33

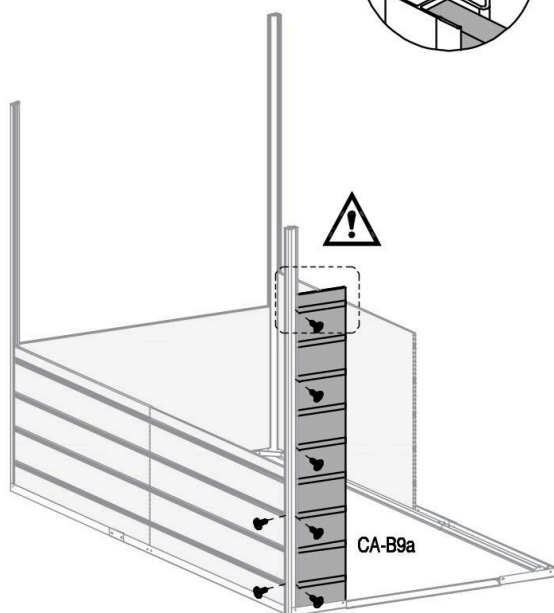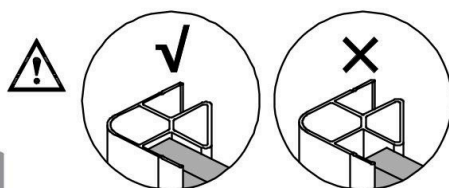

a

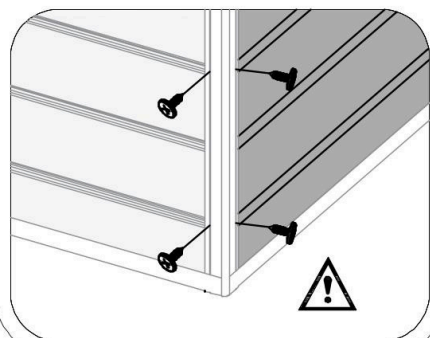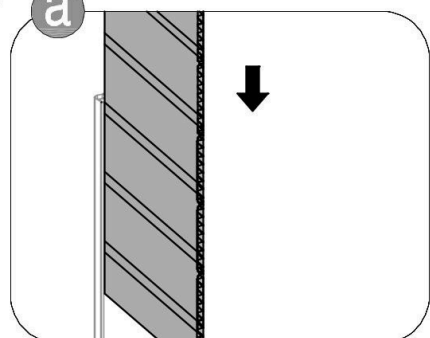

11




BE-A6L
x1





BE-A6L

a

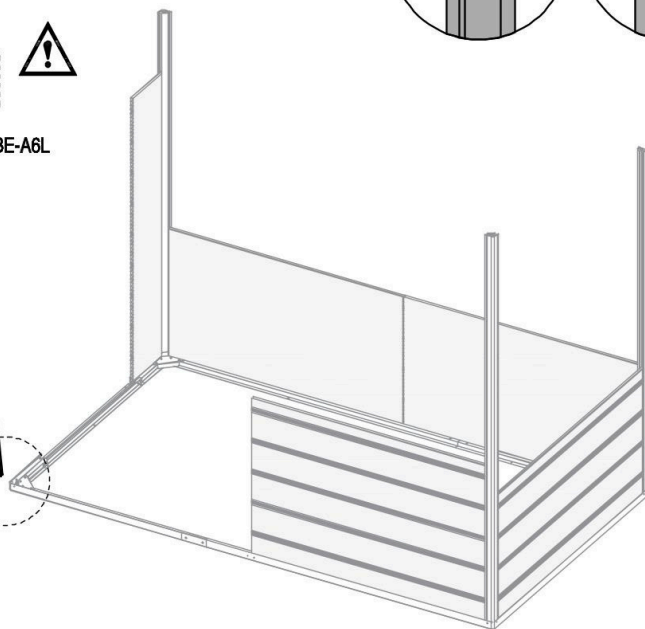

a

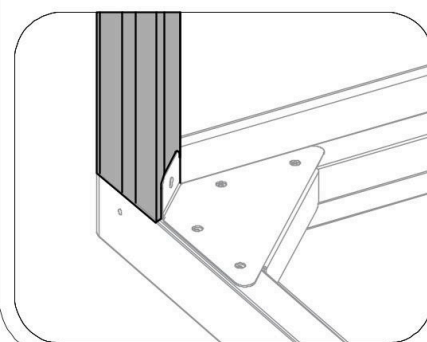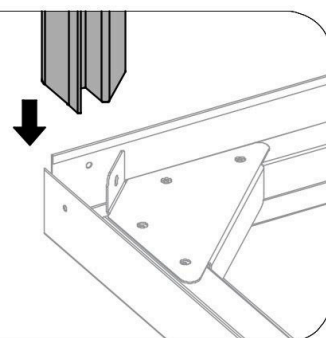

12



BE-B9La
x1




CN-A33





BE-B9La



a

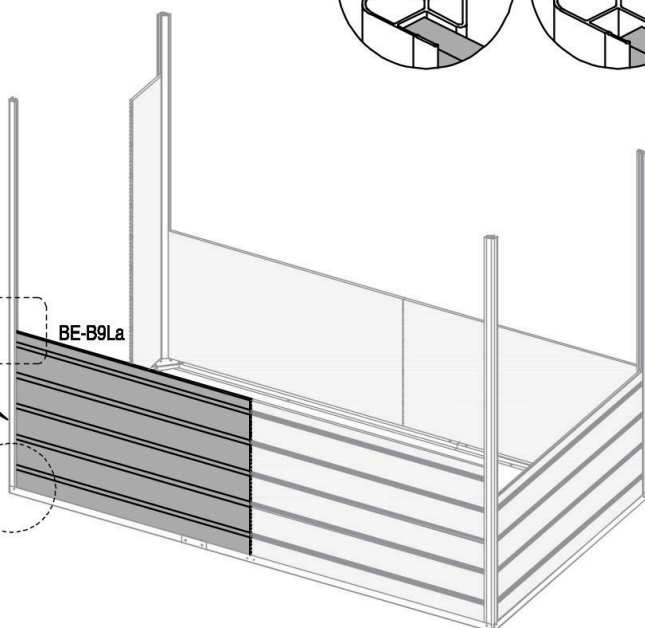

a

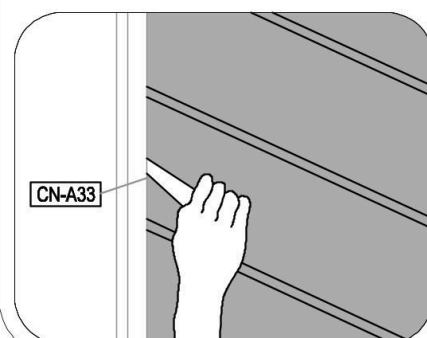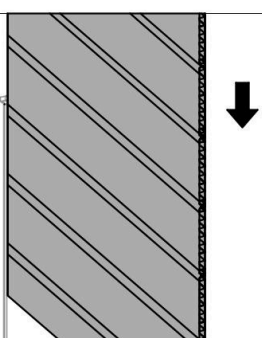

13







CA-B9a
x1





CA-B45
x8




CN-A33

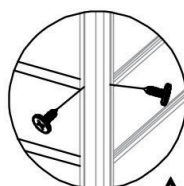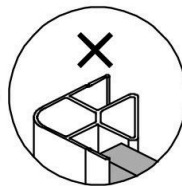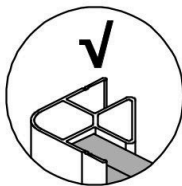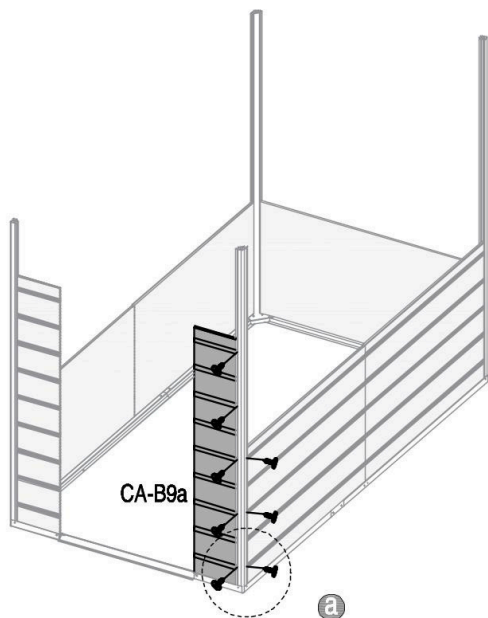


a

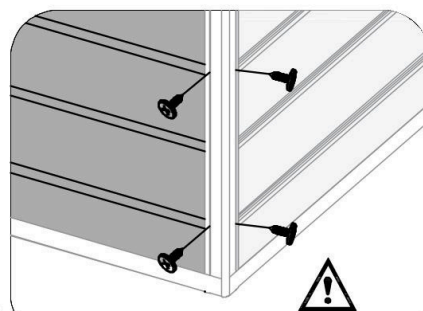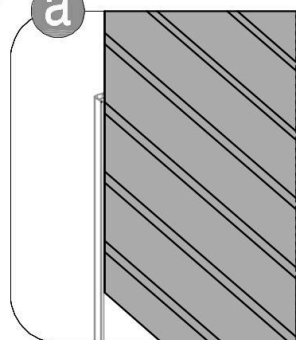

14

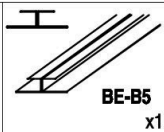



BE-B5
x1

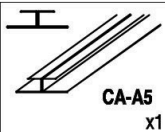


CA-A5
x1




CA-B44
x4

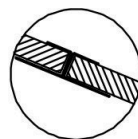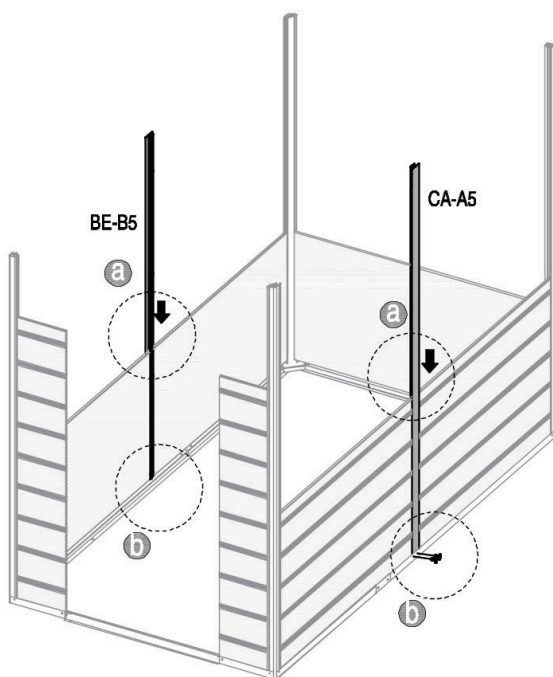

a

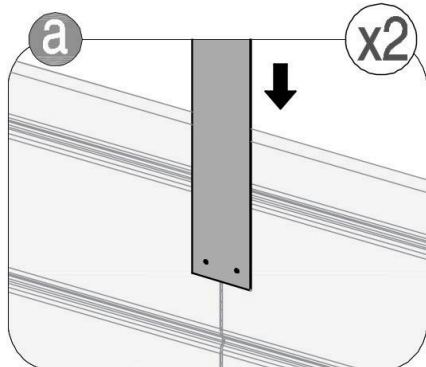


b

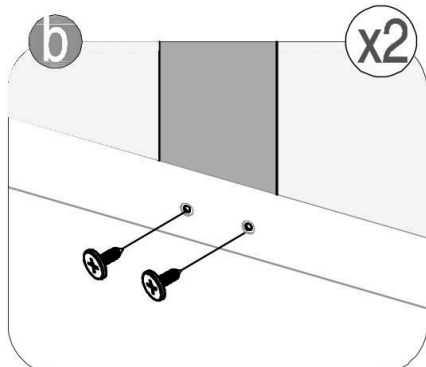


15

BE-B8
x1


BE-B11
x1

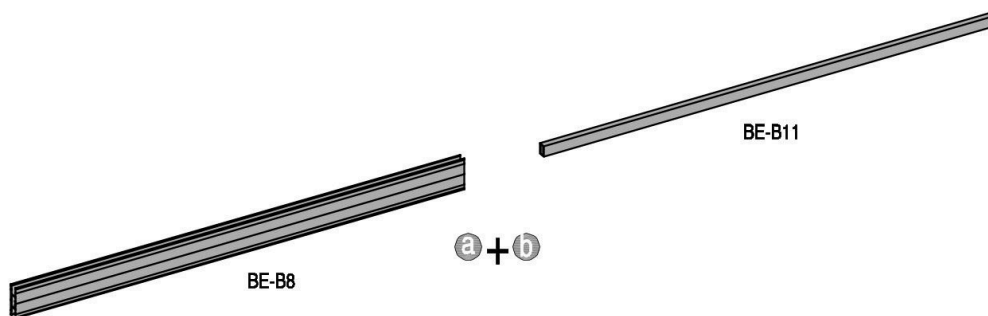

a

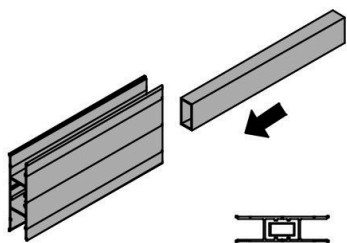


b


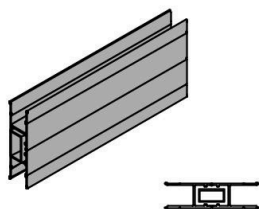


16

CN-A33

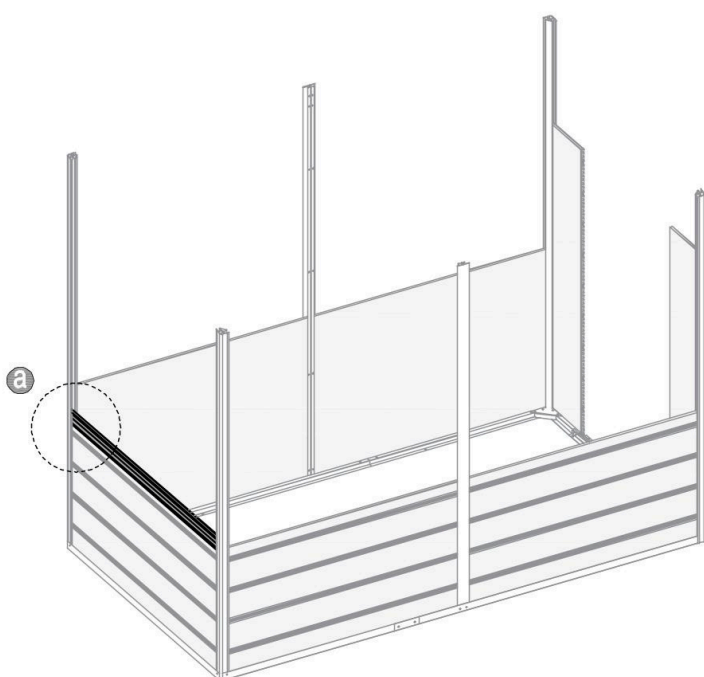

a

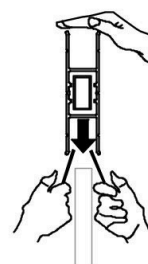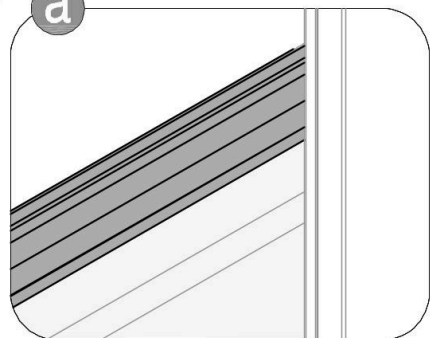




17





BE-B8b
x1



CN-A33

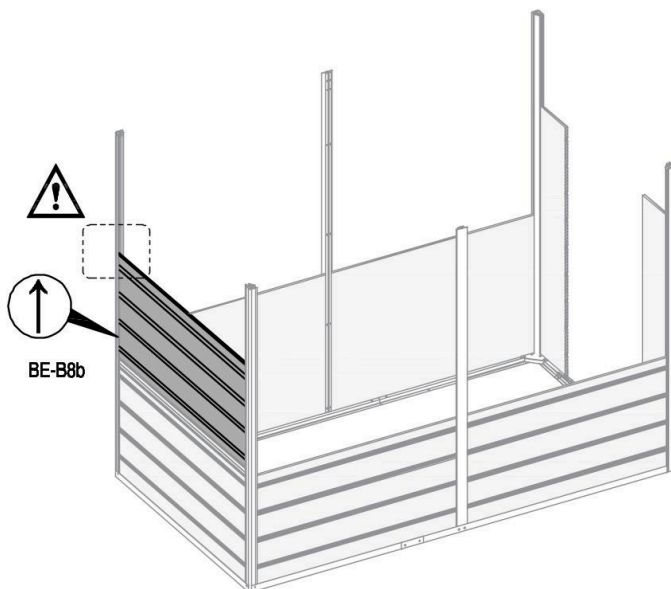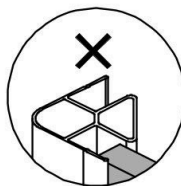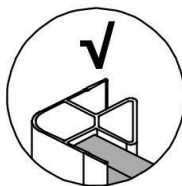

a

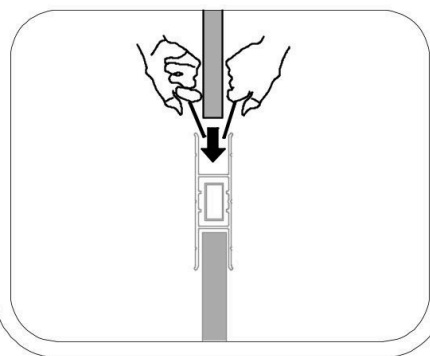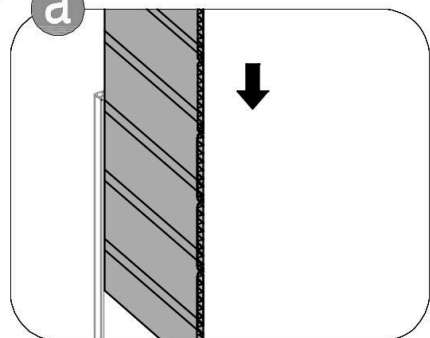

18




BE-B8
x1





BE-B11
x1



CN-A33

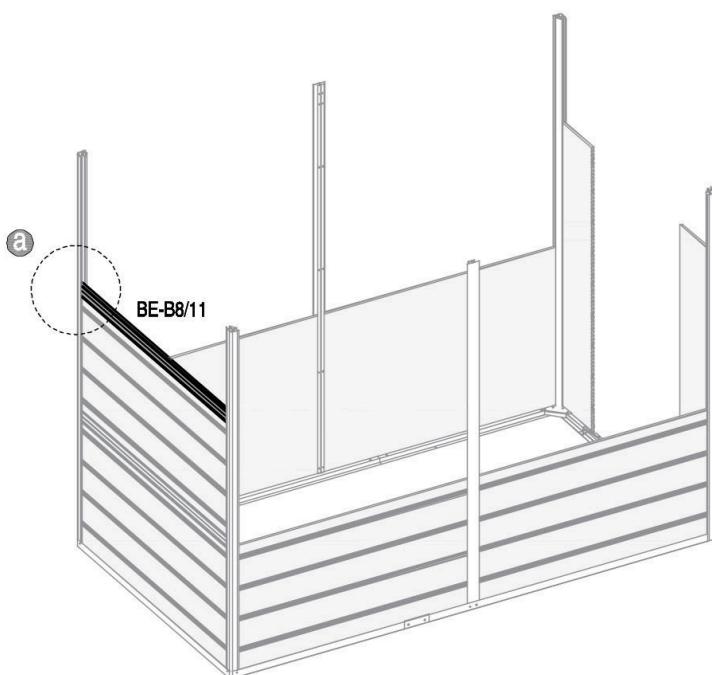

a

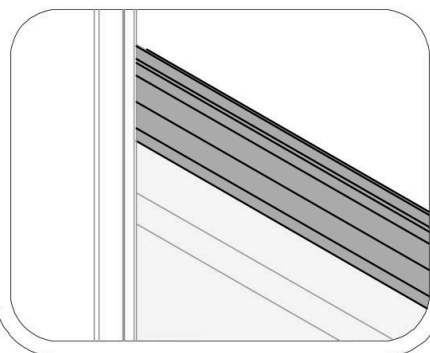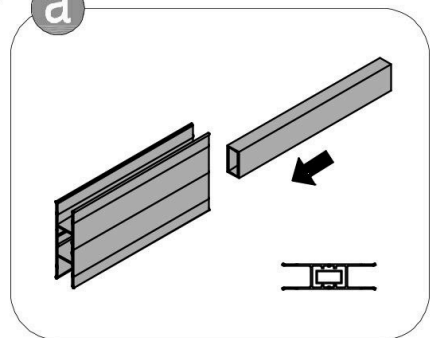




19





BE-B8cR
x1



CN-A33

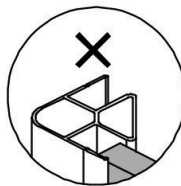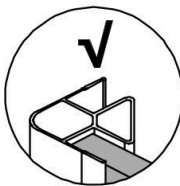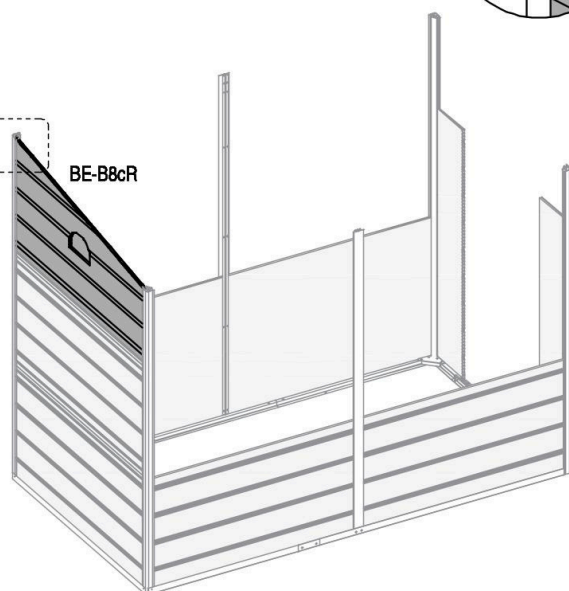

a

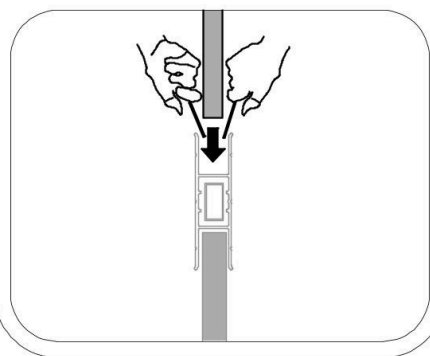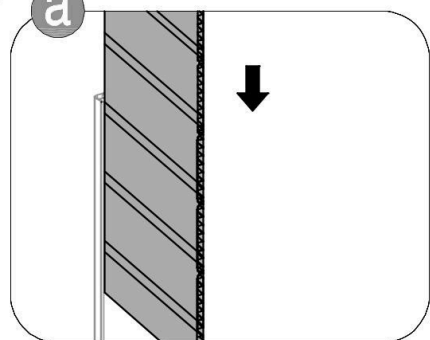

20




BE-B9
x2



BE-B12
x2




CN-A33

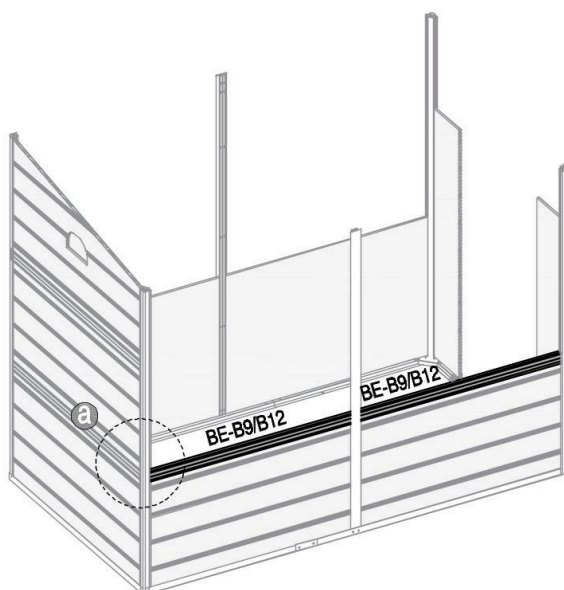


a

x2

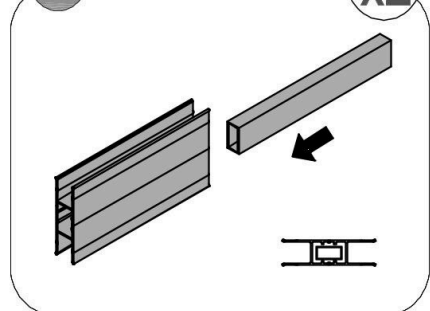

x2

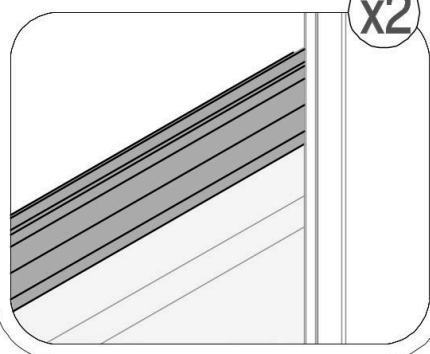




21



BE-B9Lb
x2




CN-A33

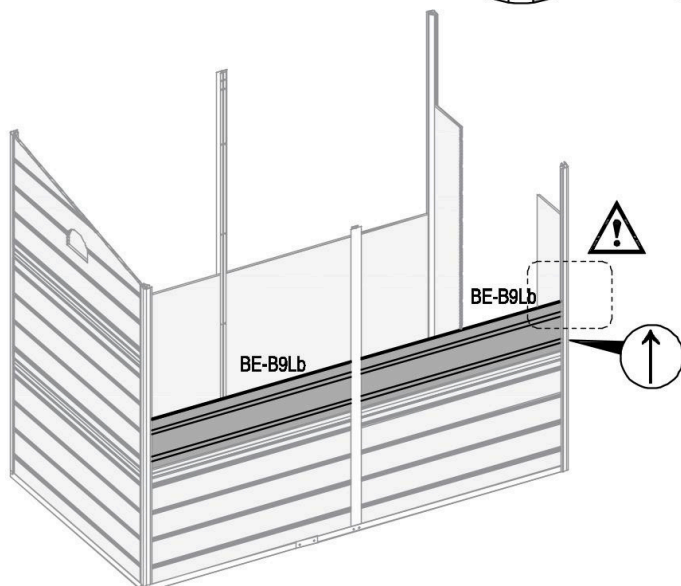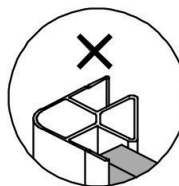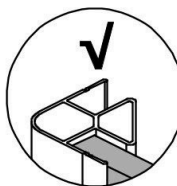


a

x2

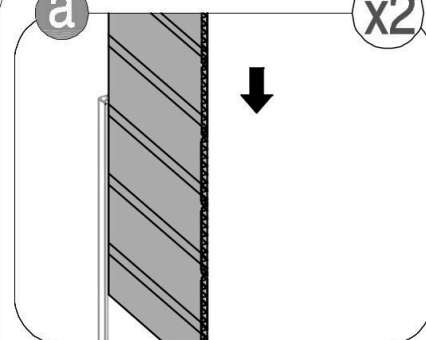

x2

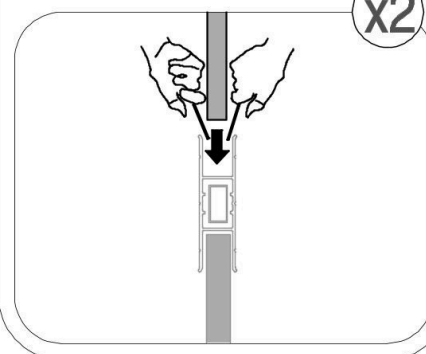

22




BE-B9
x2



BE-B12
x2




CN-A33

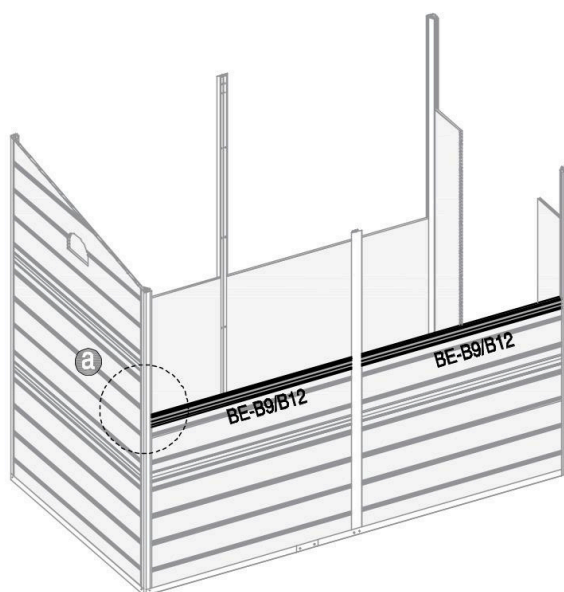


a

x2

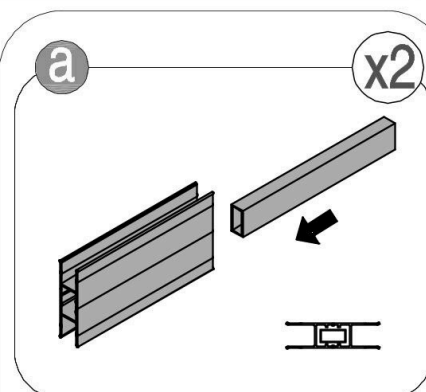

x2

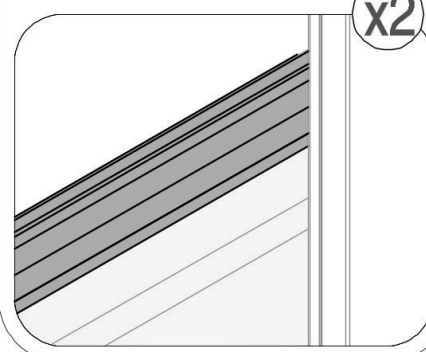



23



CA-B6S
x1






CA-B6c
x1



CA-B45
x12



CN-A33

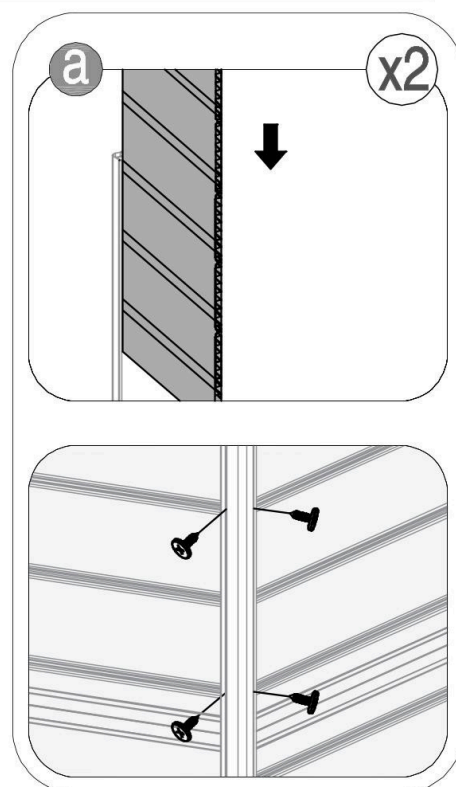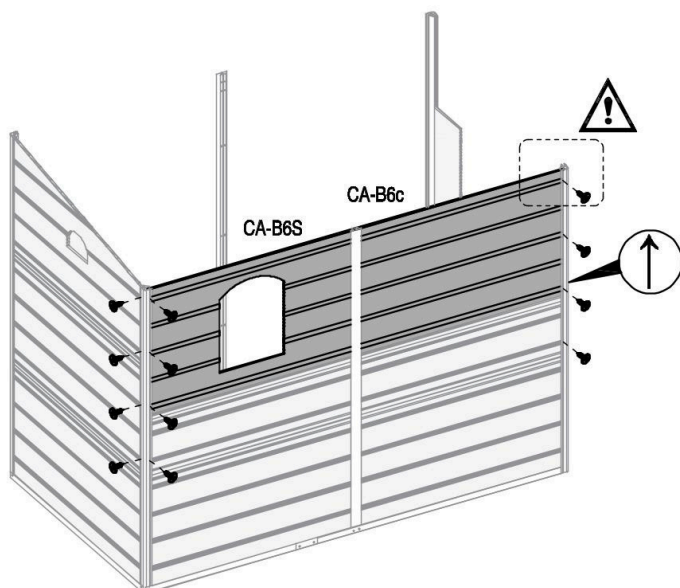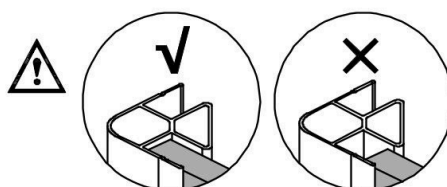


24

BE-B9
x2


BE-B12
x2

CN-A33

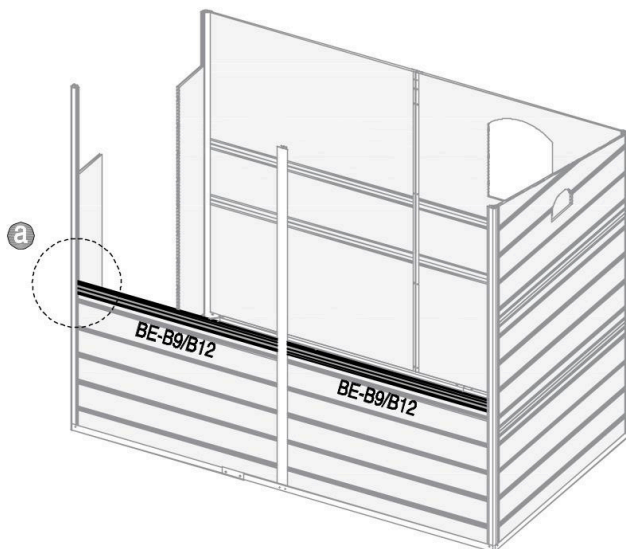


a

x2

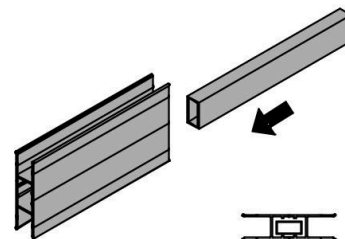


x2

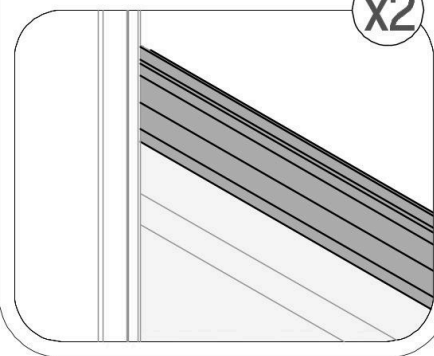


25

BE-B9Lb
x2

CN-A33

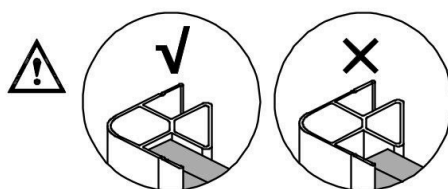


!
↑
BE-B9Lb

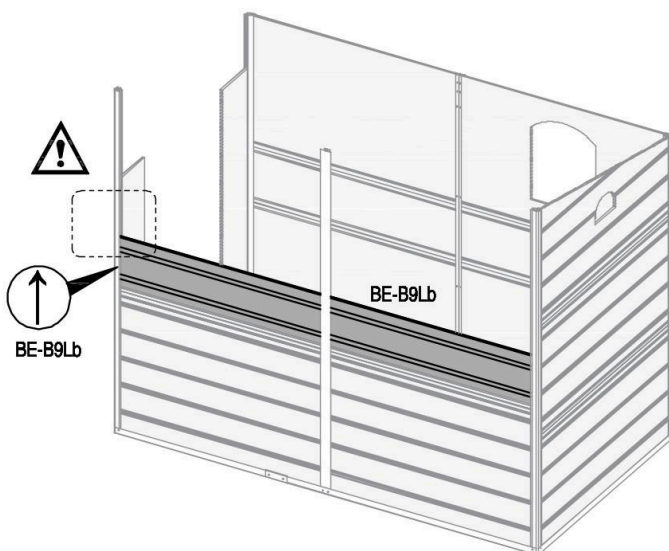


a

x2

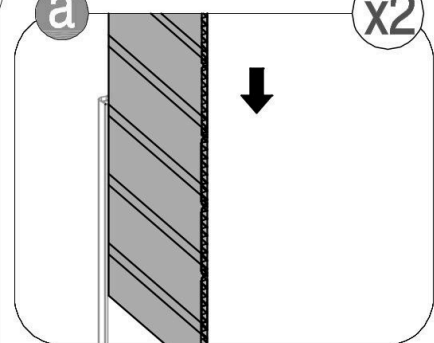

x2

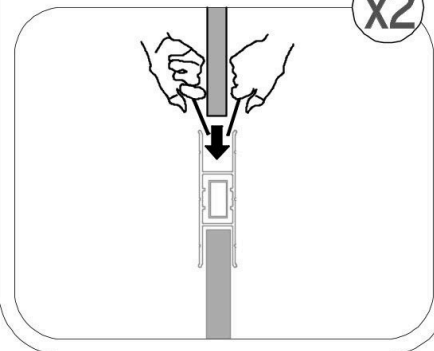


26

BE-B9
x2


BE-B12
x2

CN-A33

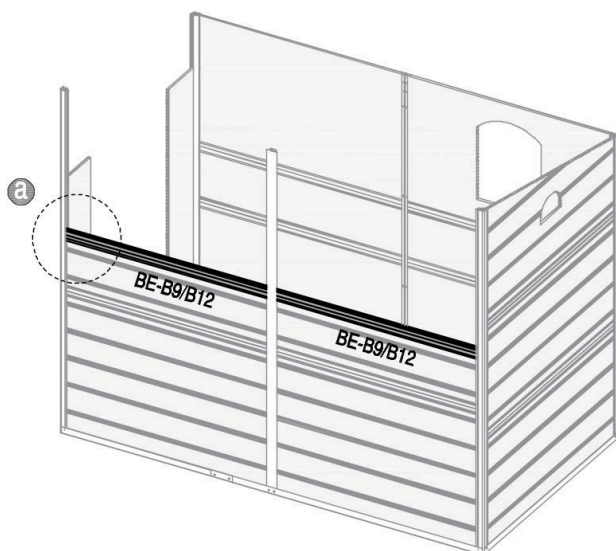


a

x2

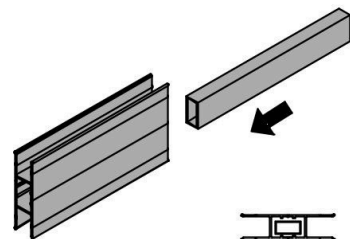

x2



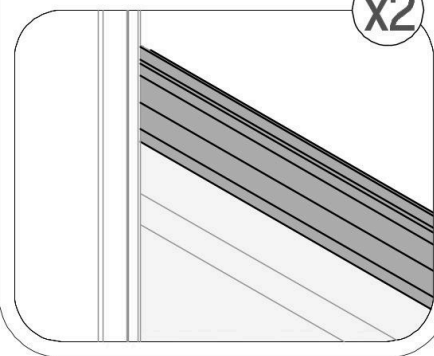


27

BE-B9La
x2



CA-B45
x10

CN-A33

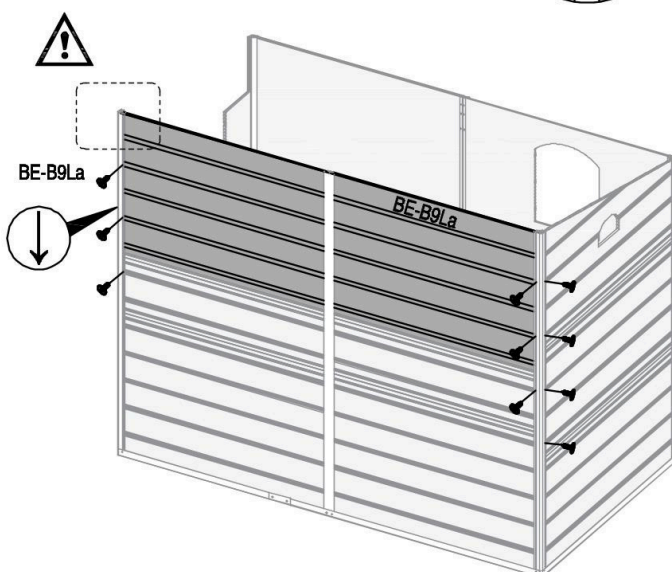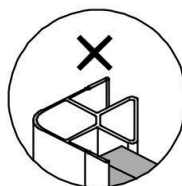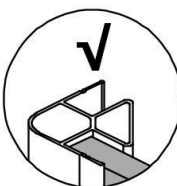

a

x2

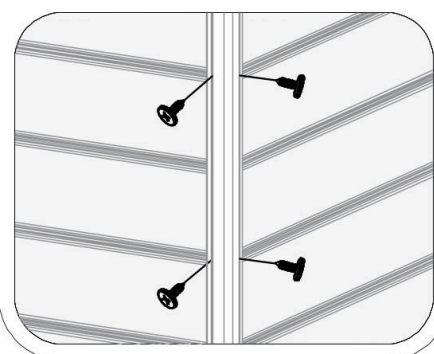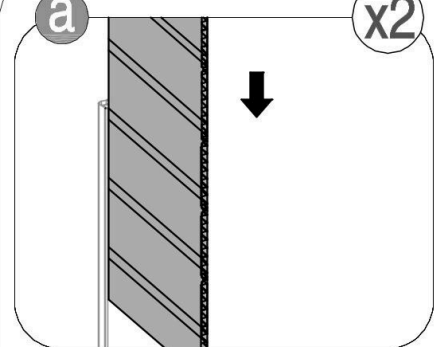


28

VA-C9
x2


VA-C12
x2

CN-A33

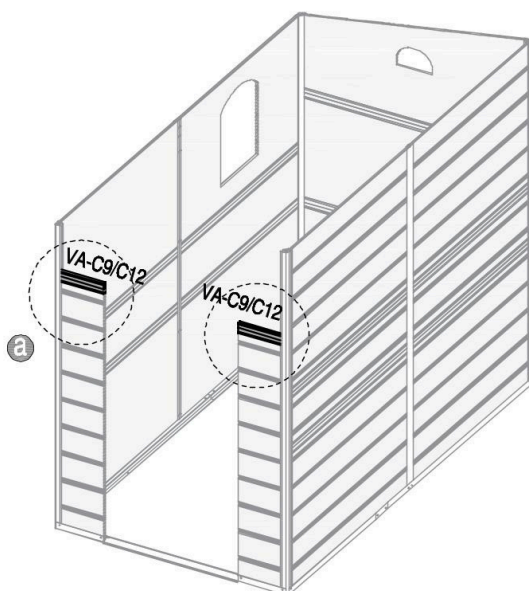


a

x2

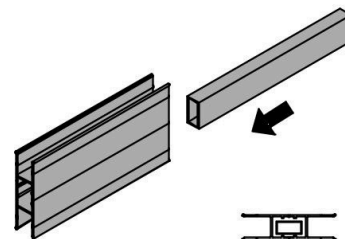

x2


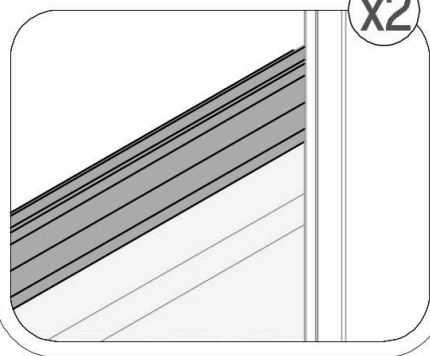


29

CA-B9b
x1


CA-B45
x2

CN-A33

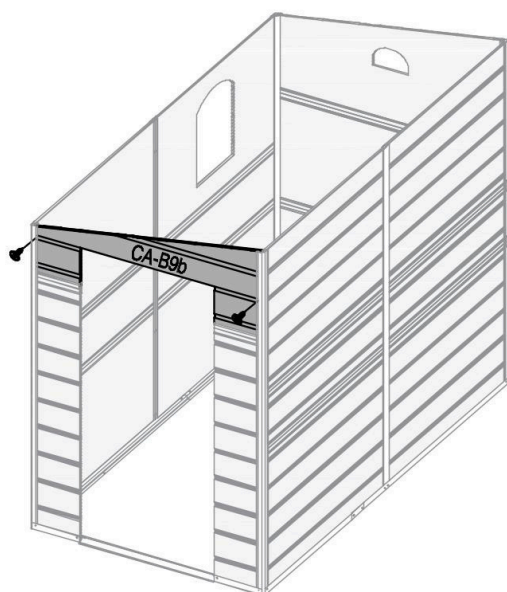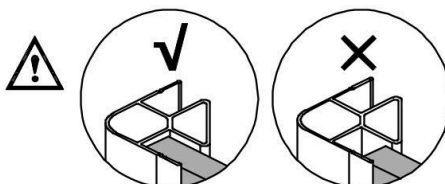

a

x2

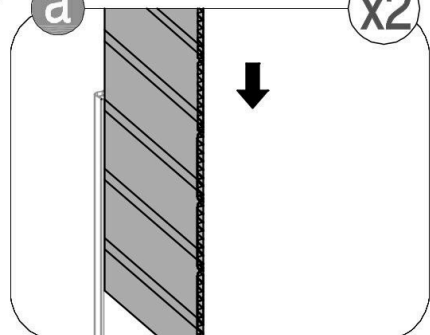


30



VA-31
x4




CA-B44
x8

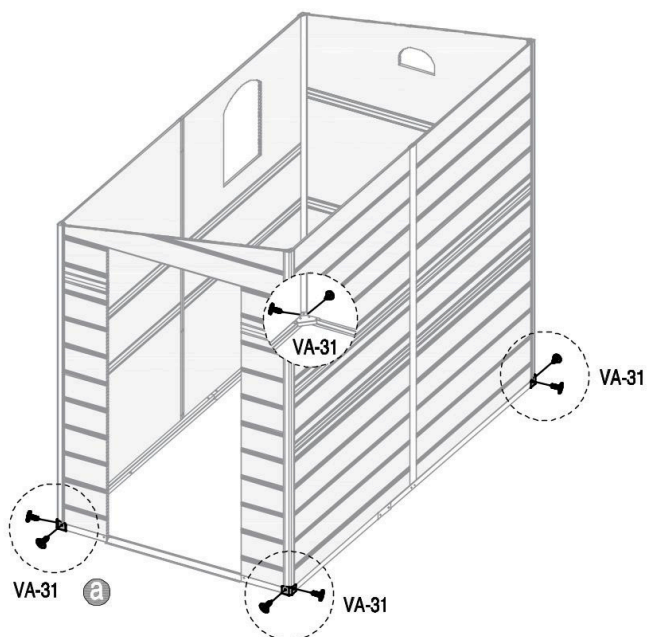


a

x4

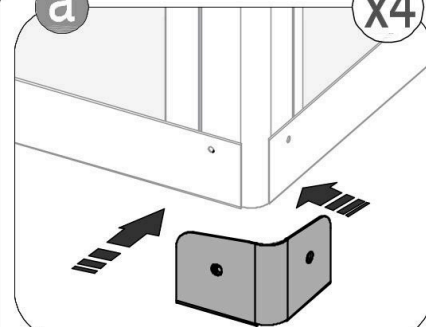


x4

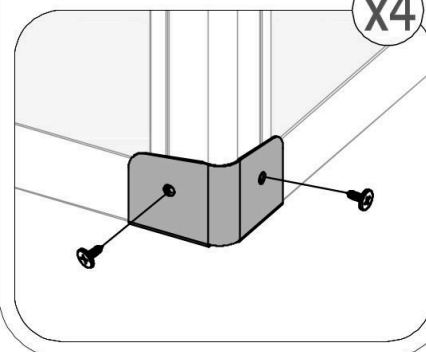

31




CA-B44
x4


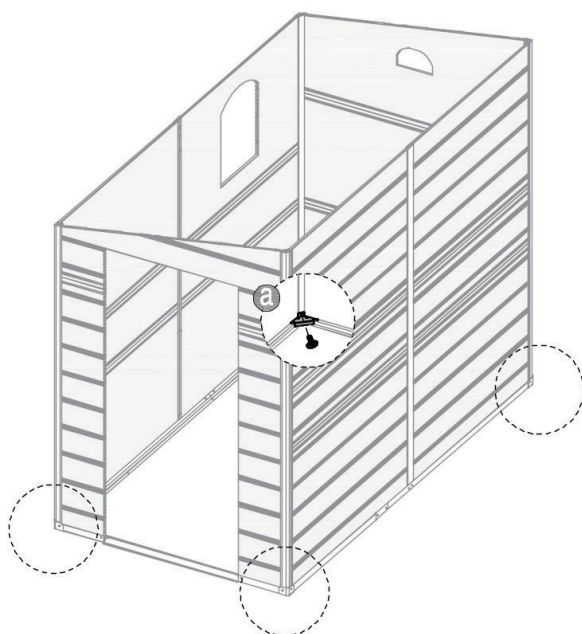


a



x4

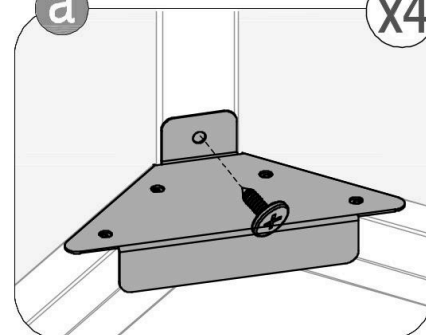



32

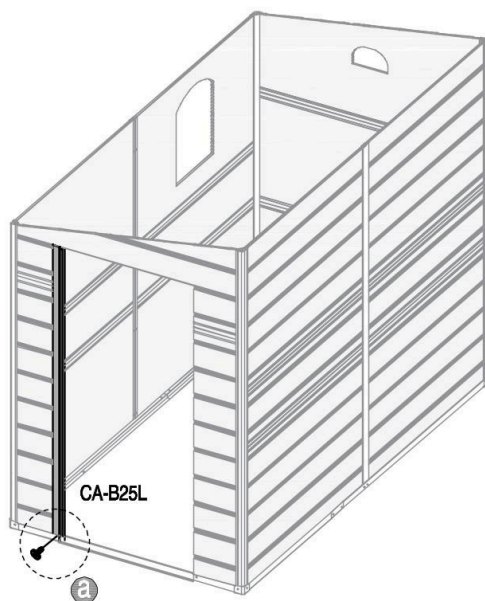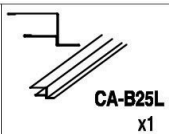



a

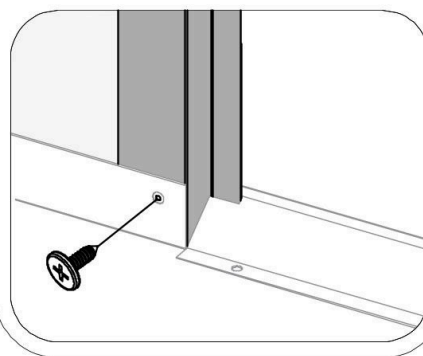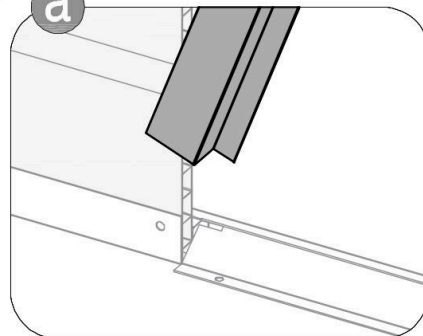


33

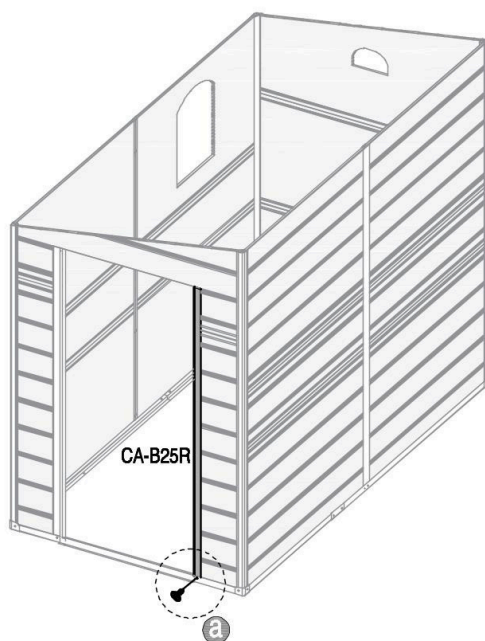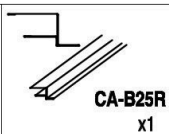



a

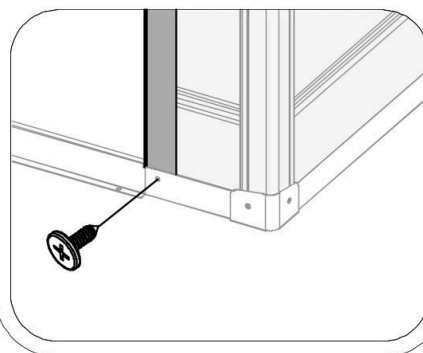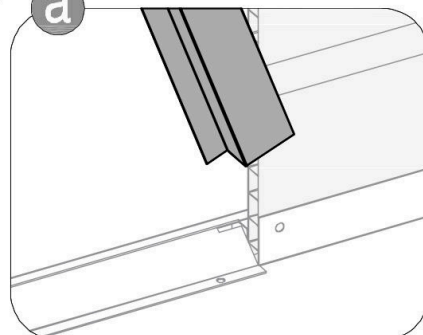



34

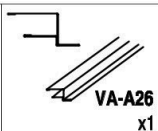

a

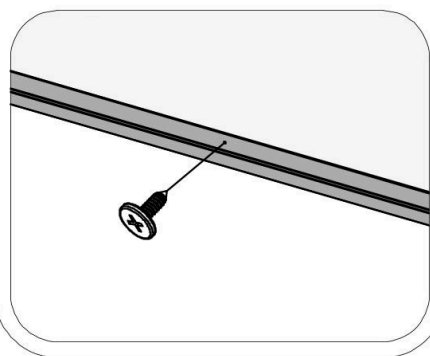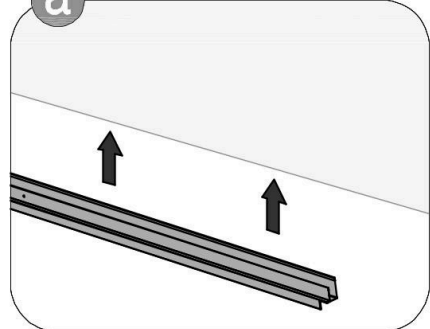


35

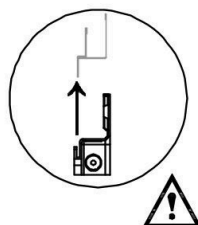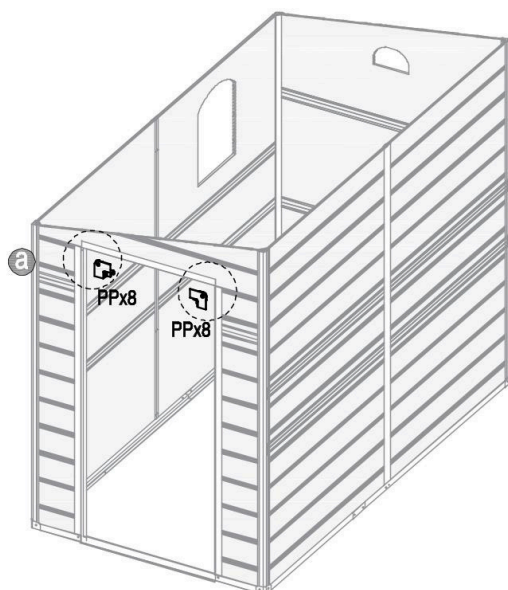


a

x2

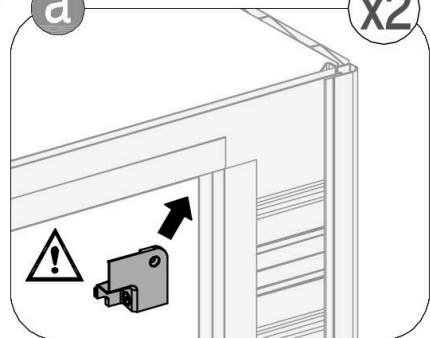

x2

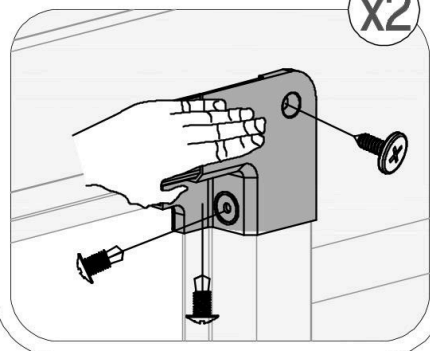


36



PPX9
x2




CA-B47
x4

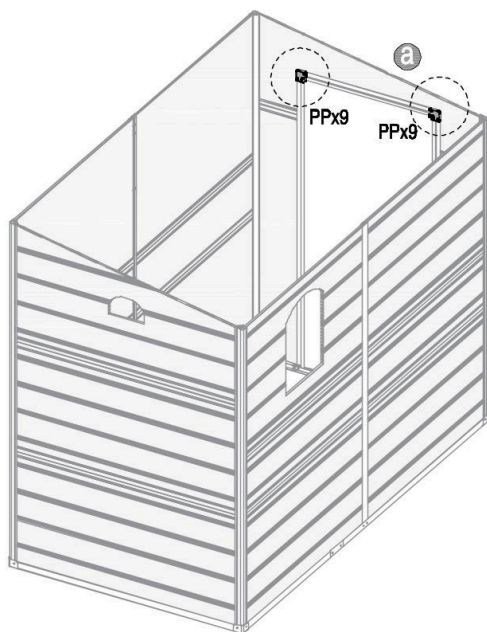


a

x2

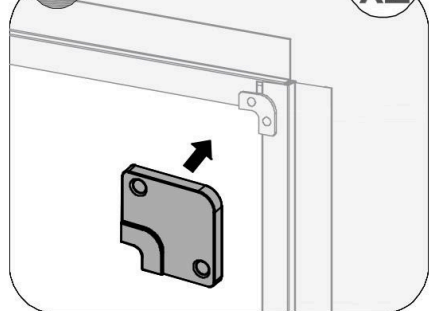


x2

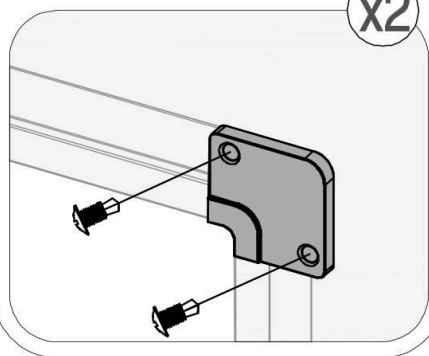

37




CA-B46
x2


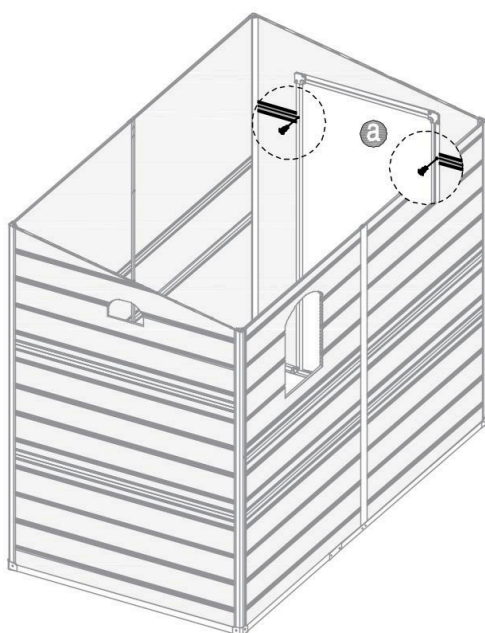


a



x2

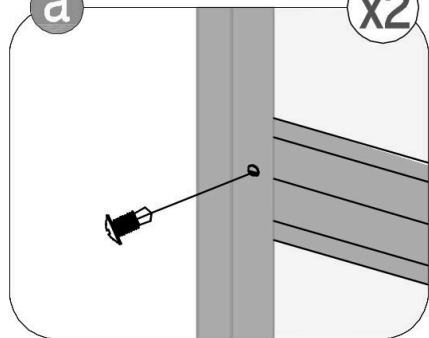


38	 BE-B16a x2	 BE-B16b x2	 CA-B46 x6	
----	---	---	--	--

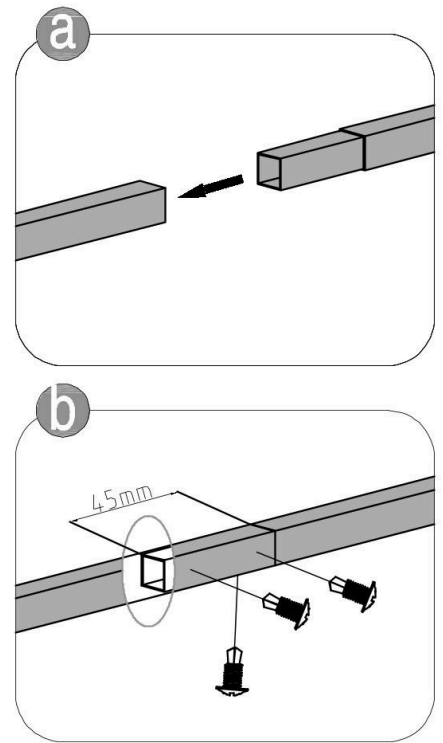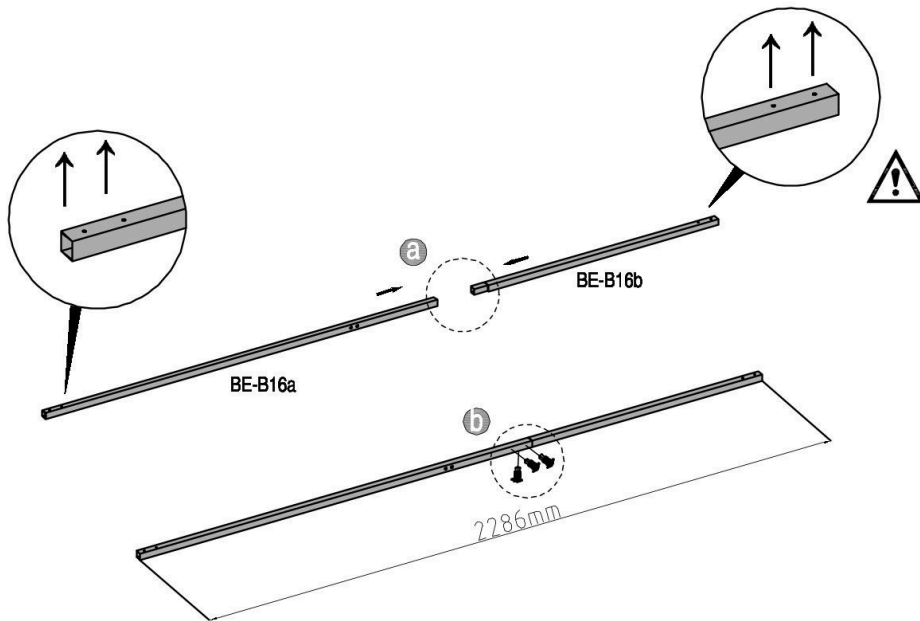

39	 CA-B49 x4	 CA-B44 x8	
----	--	--	--

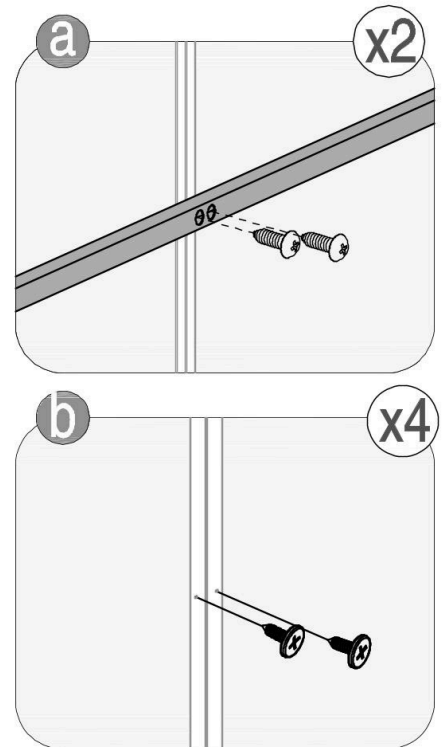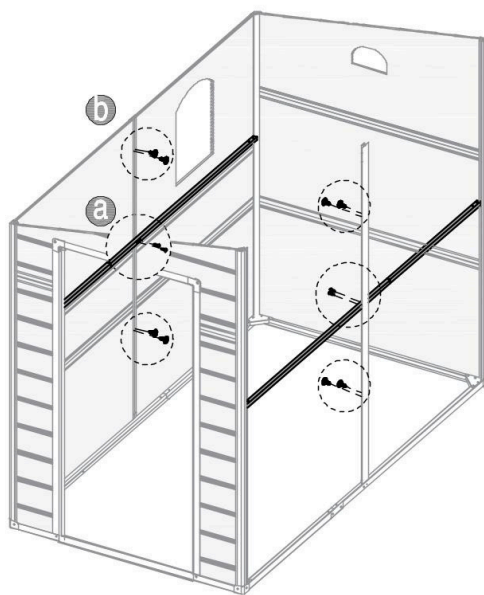

40




BE-B15
x1




VA-30
x2




CA-B44
x10

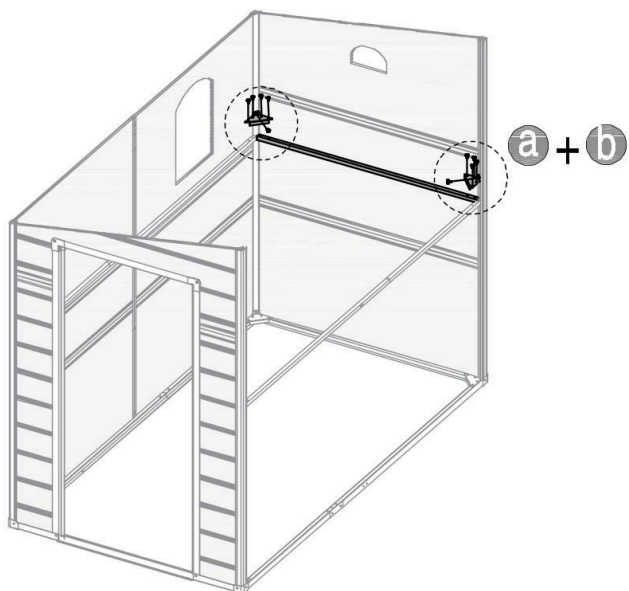


a

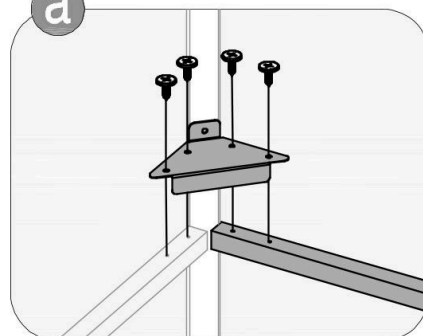

b

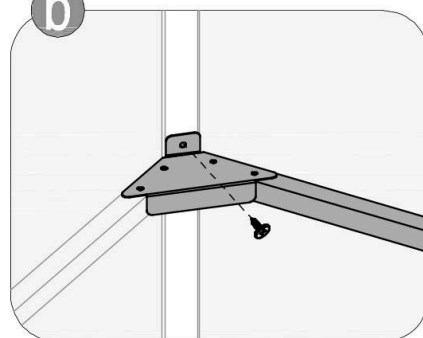

41




VA-F14AL
x1





VA-43
x1



CA-B49
x1

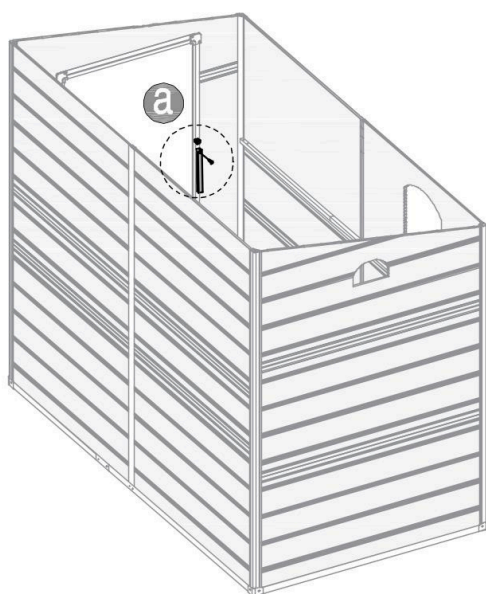

a

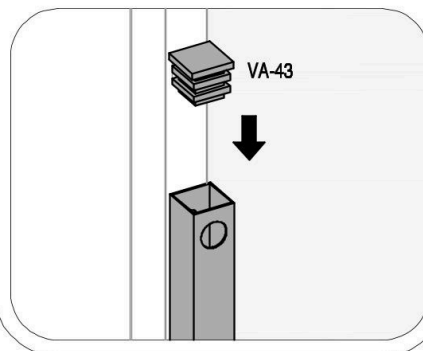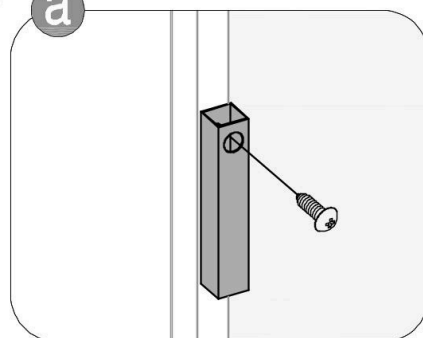


42





VA-30
x1




CA-B44
x5

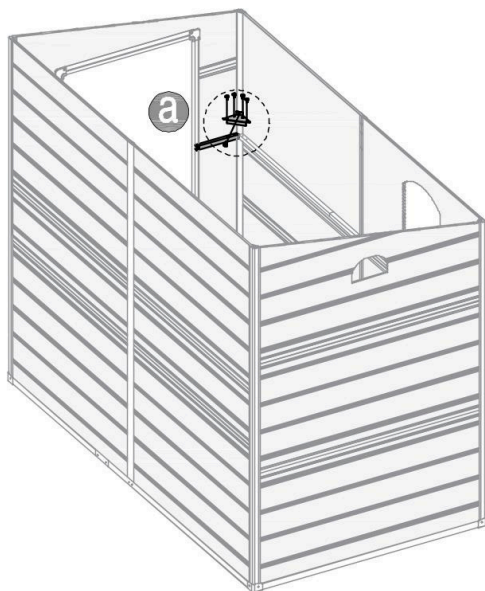

a

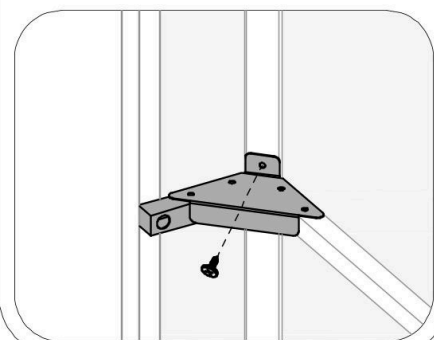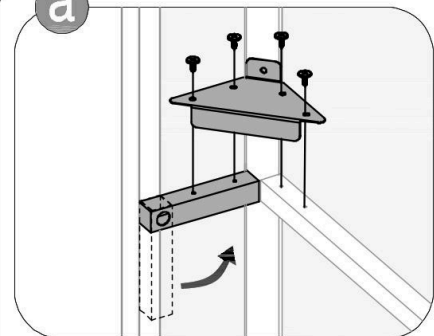

43




VA-F14AR
x1





VA-43
x1



CA-B49
x1

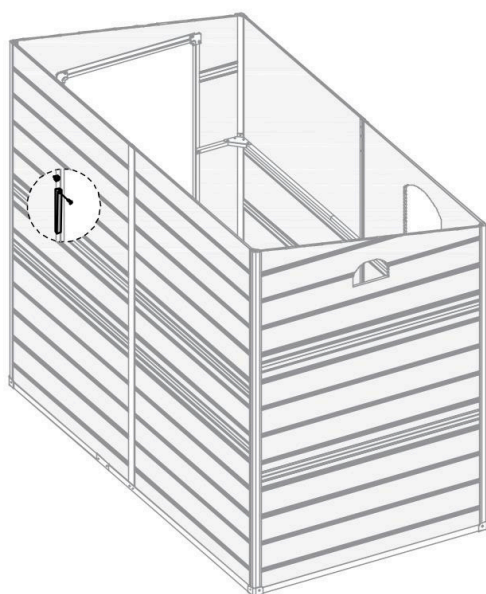

a

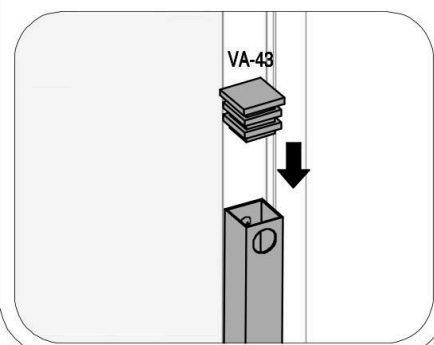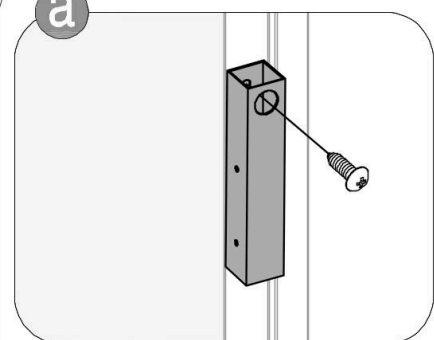

44





VA-30
x1



CA-B44
x5



a

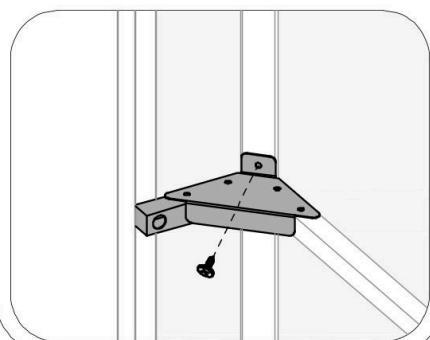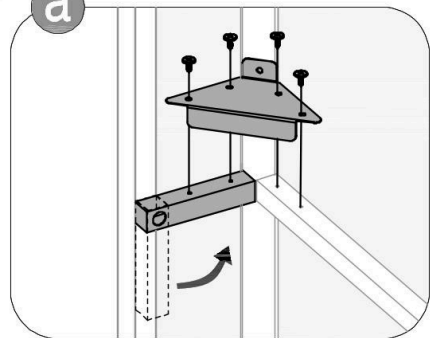


45




BE-B10
x2




BE-B13
x2

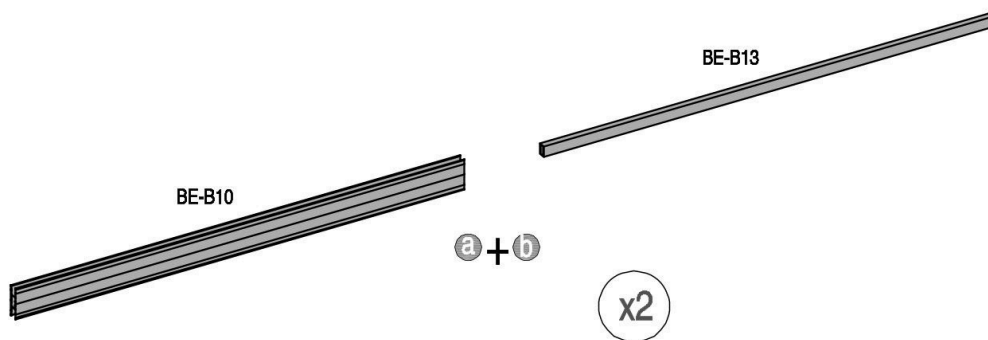

a

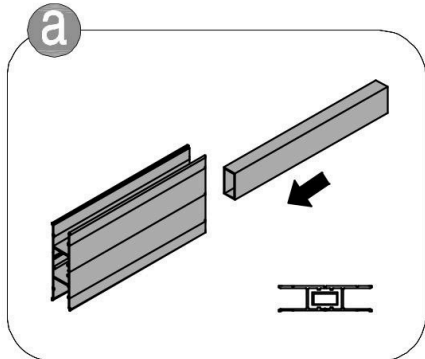

b

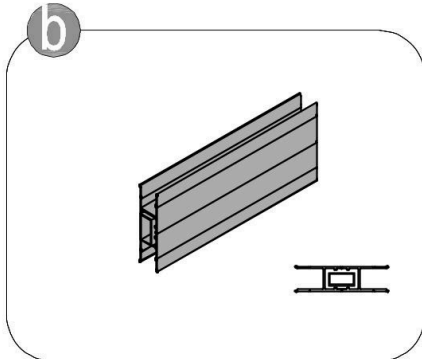








BE-B19
x3



VA-53
x1





CA-B44
x24

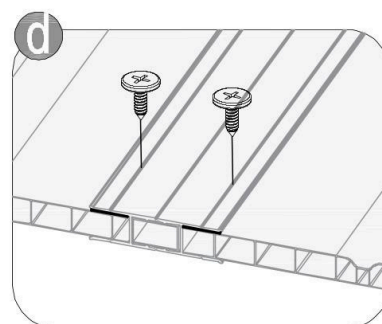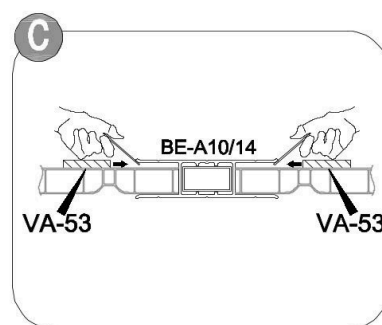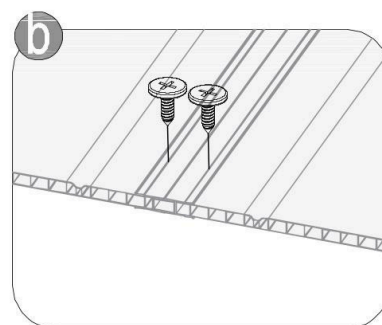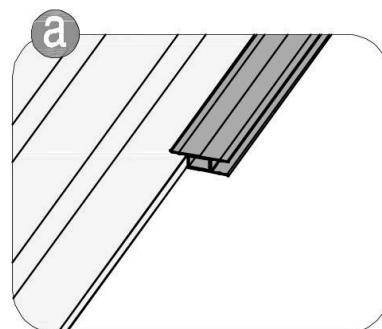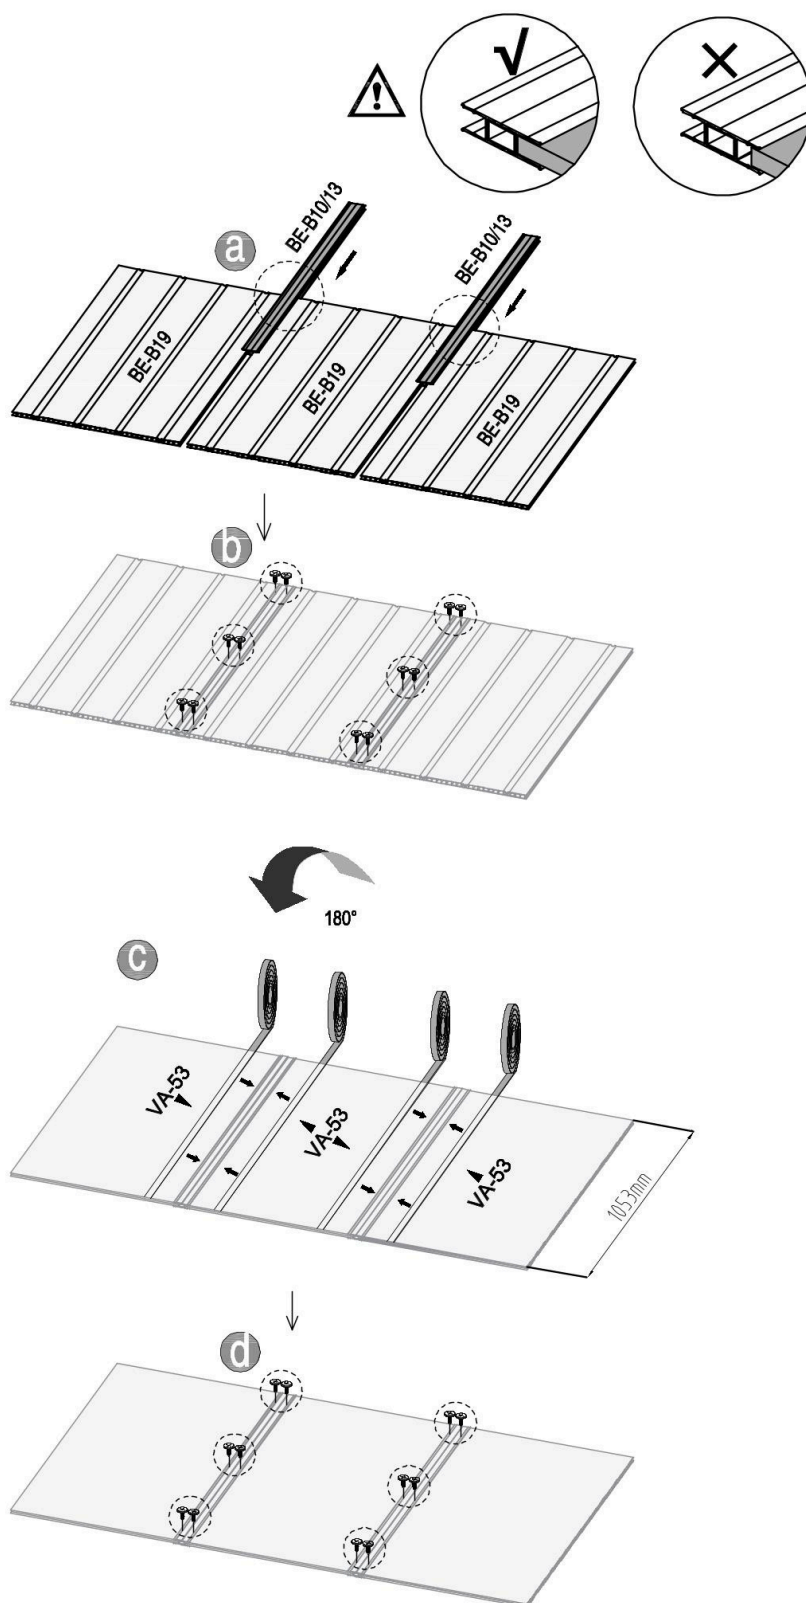**CN-A33**

47



BE-B22
x2

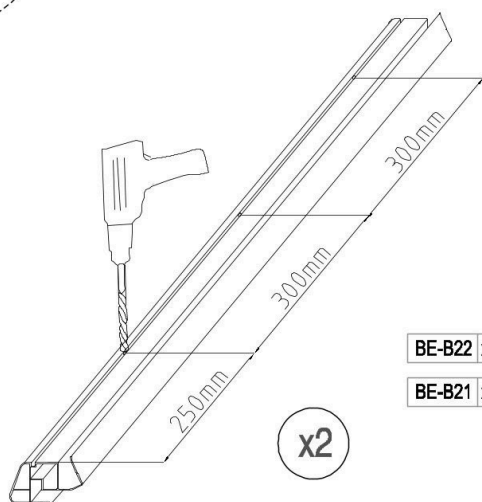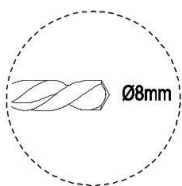


BE-B22 x2
BE-B21 x2



BE-B22 → BE-B22a

a

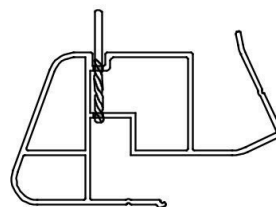

48





BE-B22
x4



PPx11
x2




CN-A33

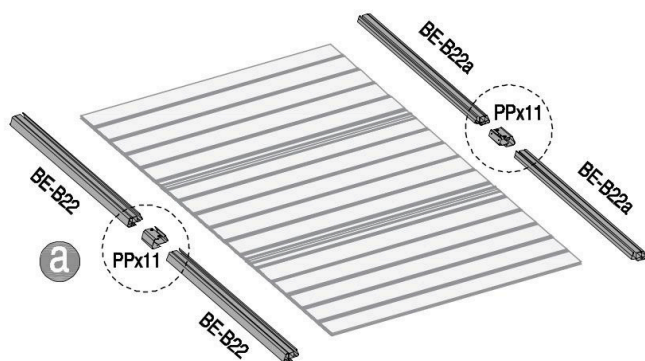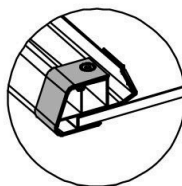


a



x2

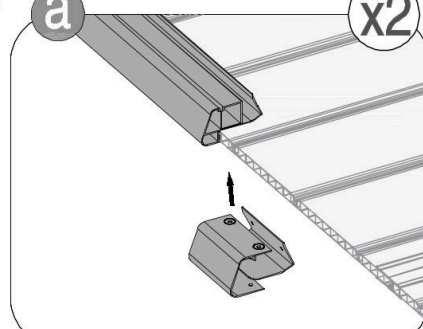




x2

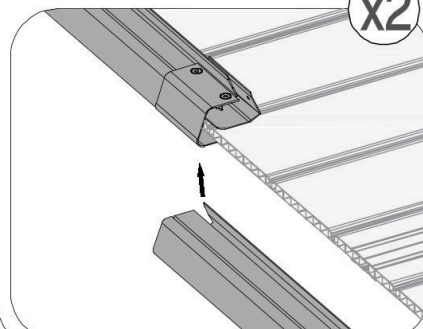



49

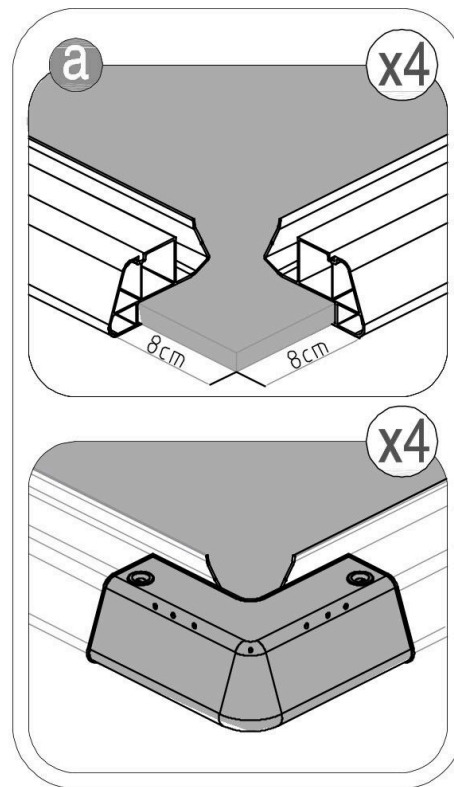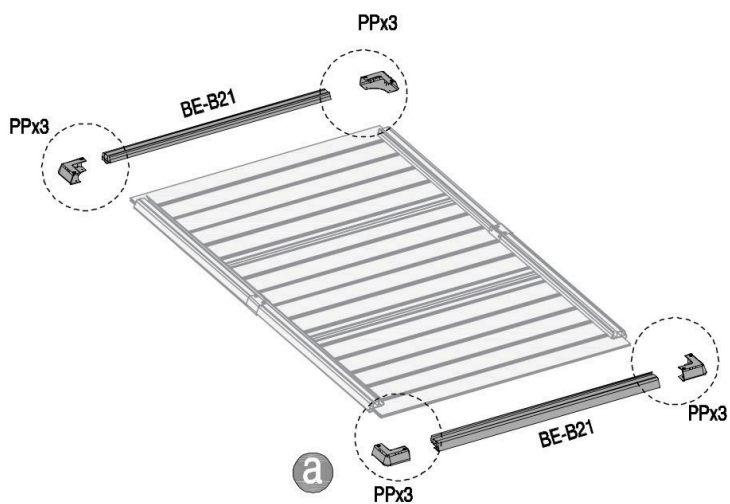

50

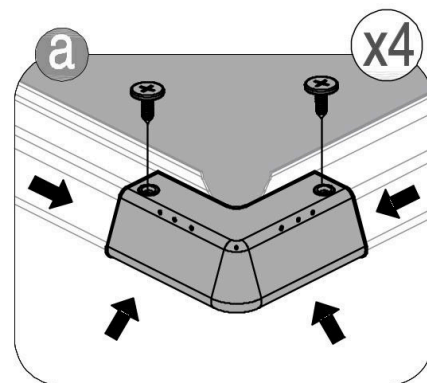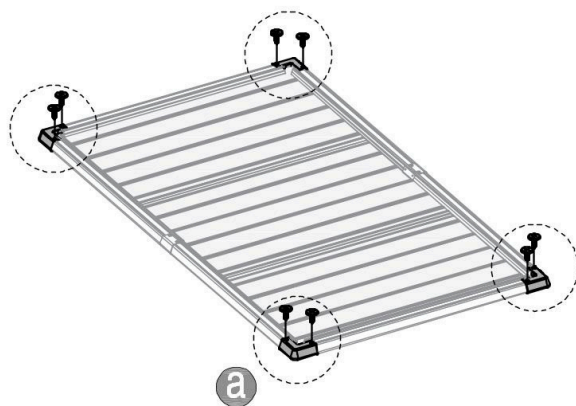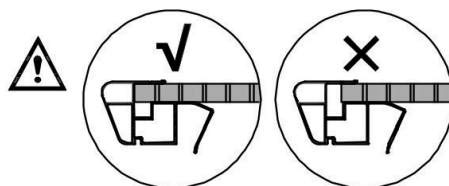

51

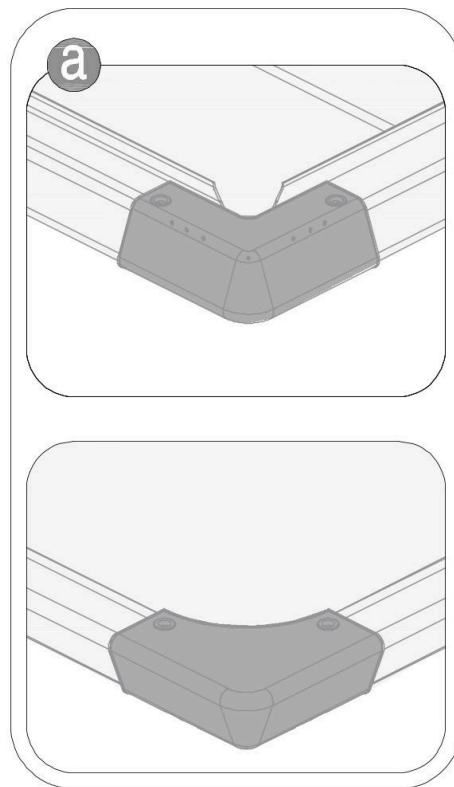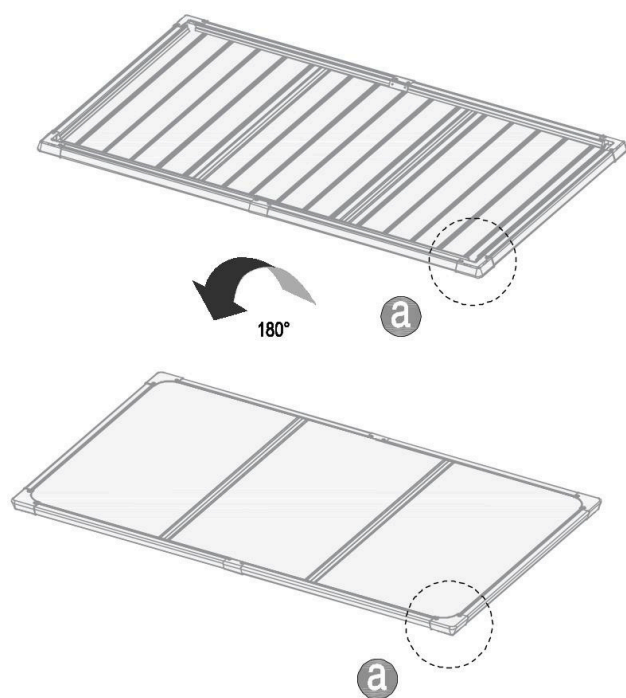



52






CA-B45
x4






CA-B44
x8

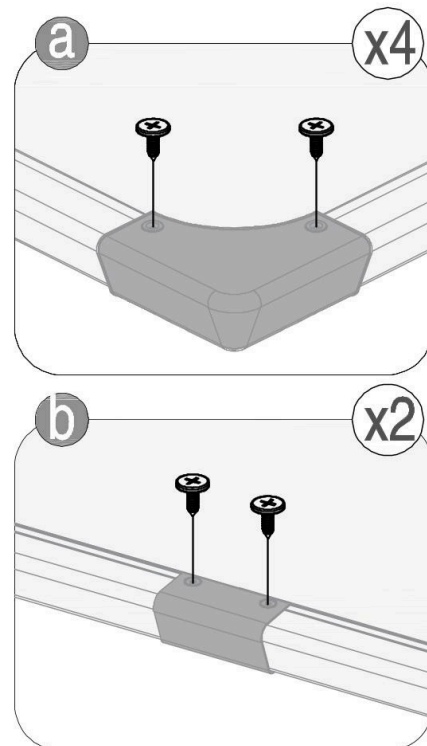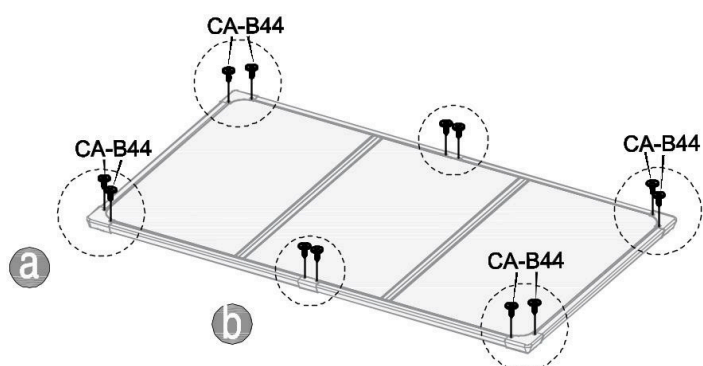

53

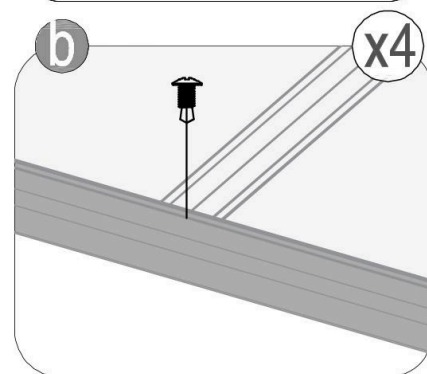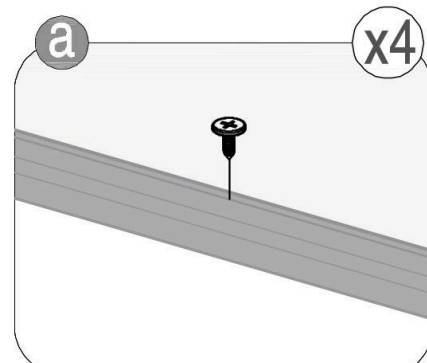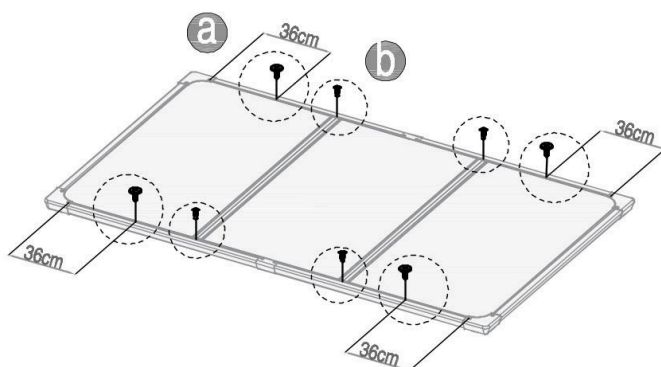


54

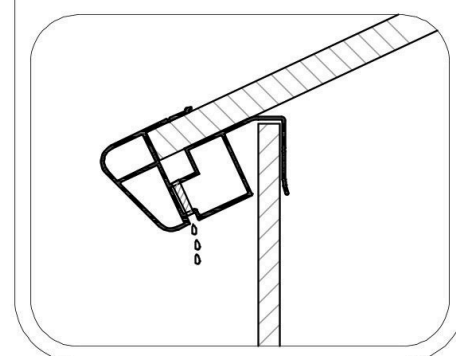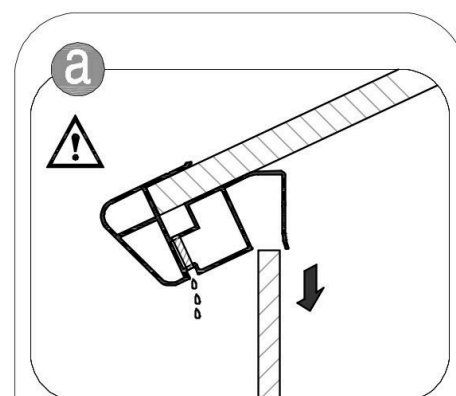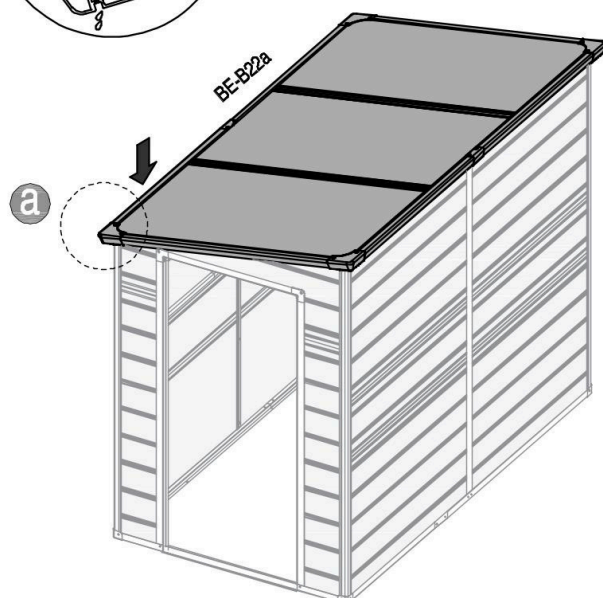

55








CN-A33

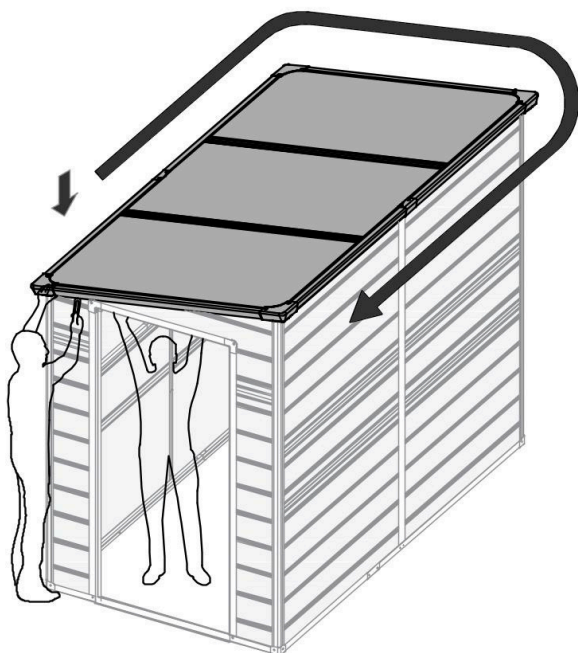

56



CA-B45
x16

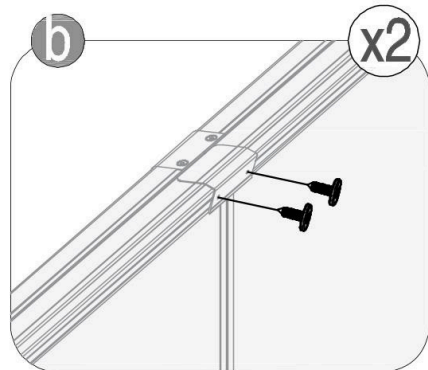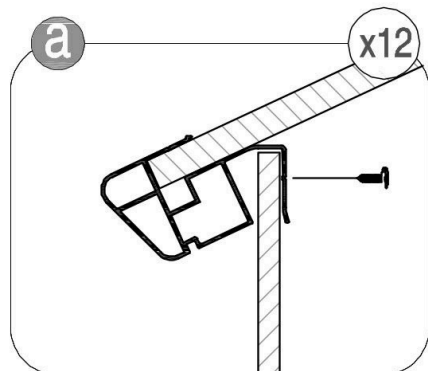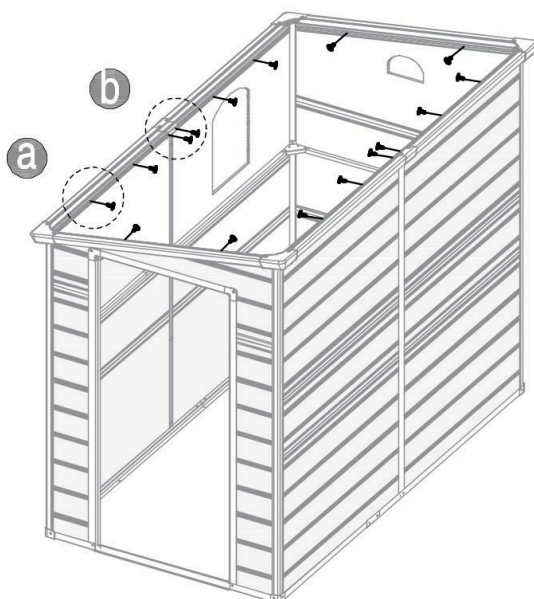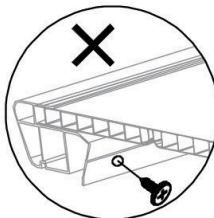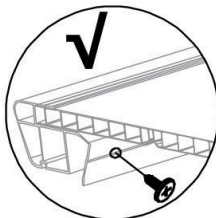

57





VA-A28
x2



CA-B27
x2





CA-B30
x1

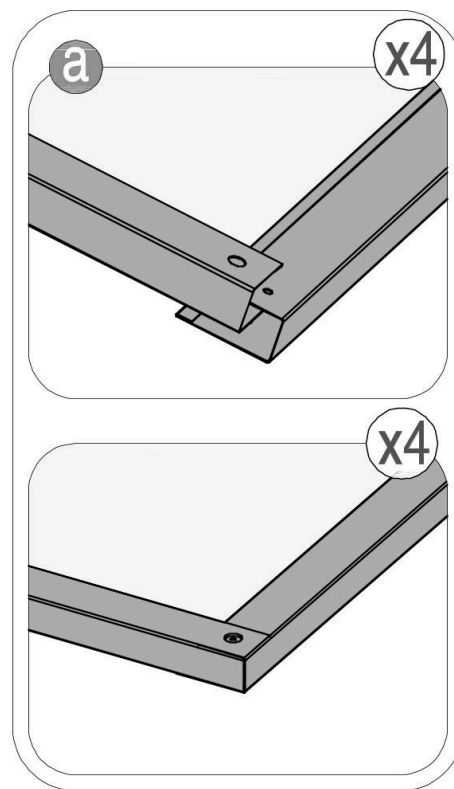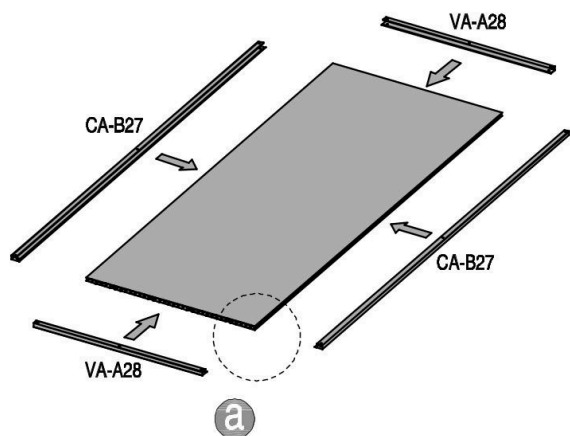

58





CA-B44
x8

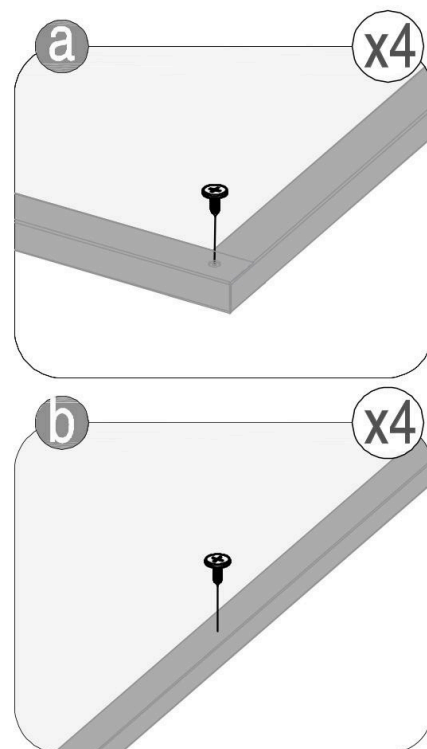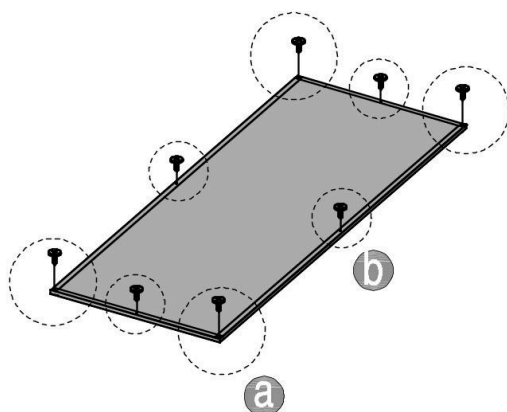

59



BE-B44
x4

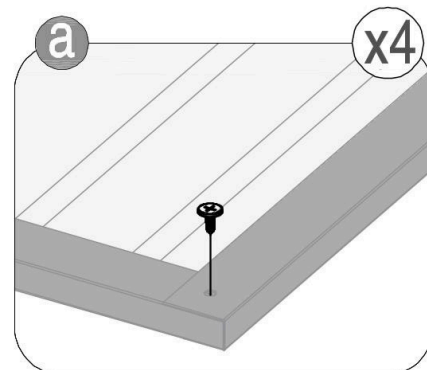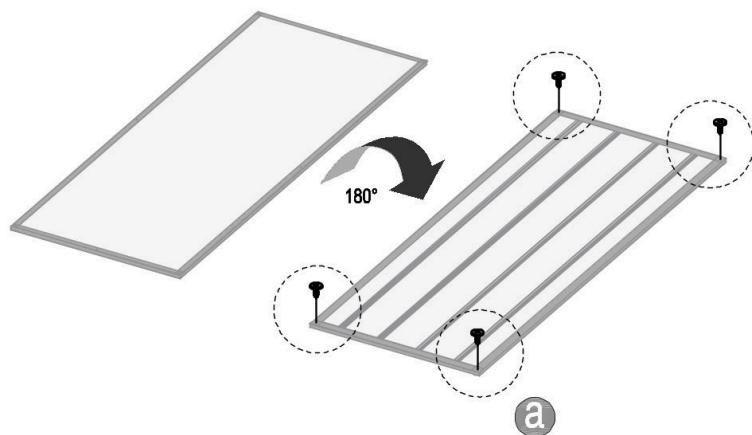



60



VA-41
x2



CA-B44
x8

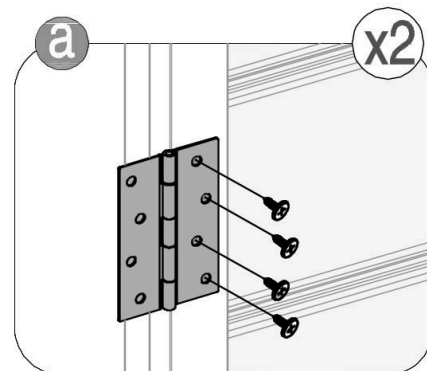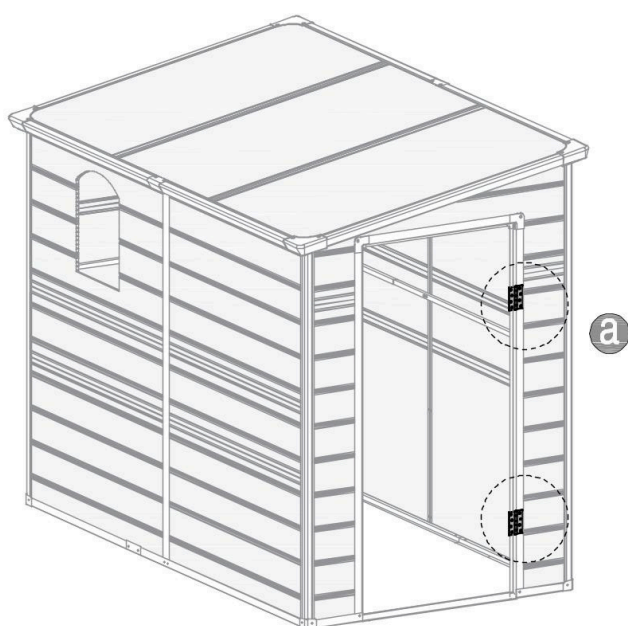

61



VA-40
x1





CA-B44
x12




CA-B45
x3




PA01
x3

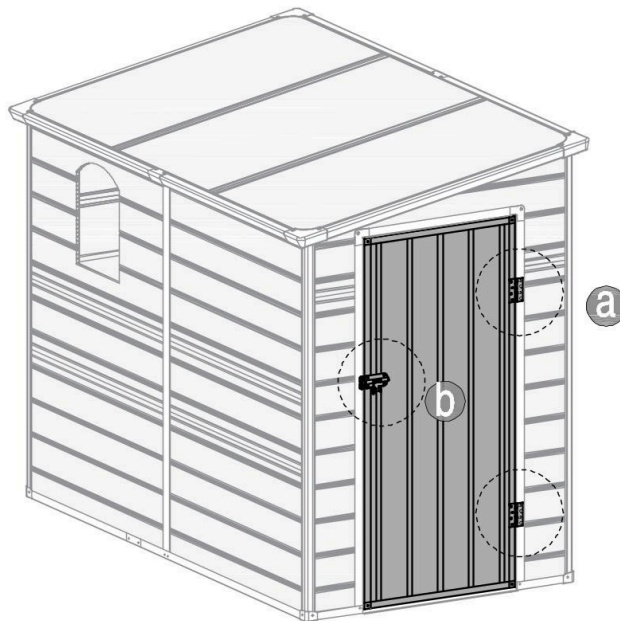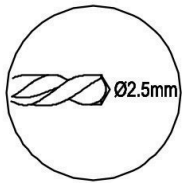


a

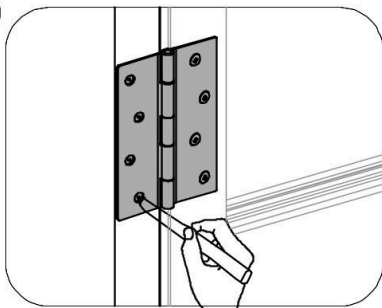


Ø2.5mm

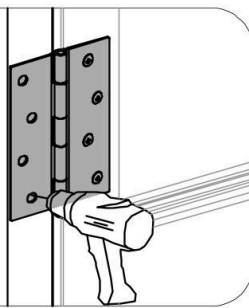


x2

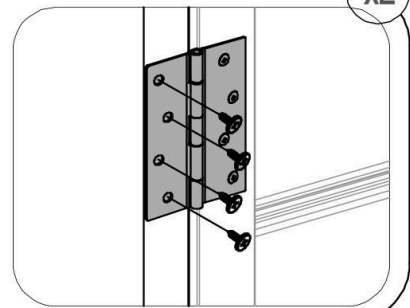

b

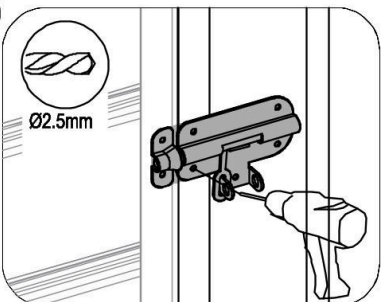


Ø2.5mm

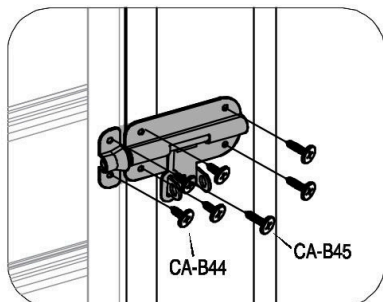

CA-B44

CA-B45

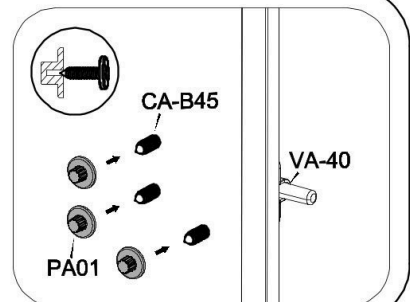

CA-B45

PA01

VA-40

62



PPx12
x1



W2S
x1







PPx13
x1



VA-51
x1



CA-B44
x10

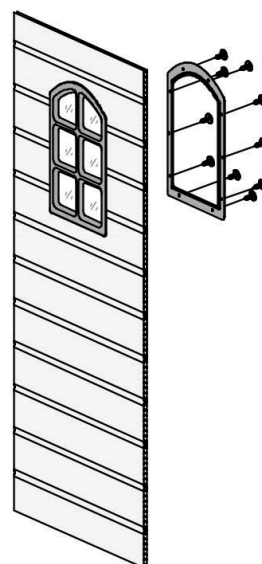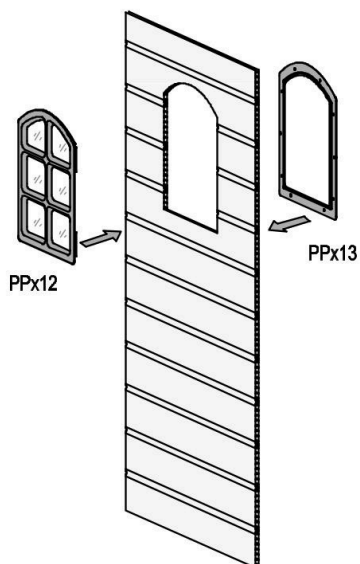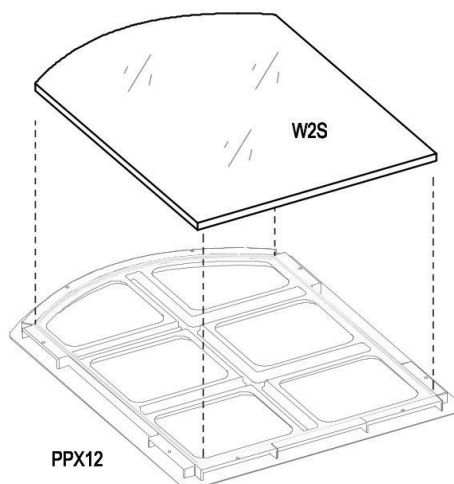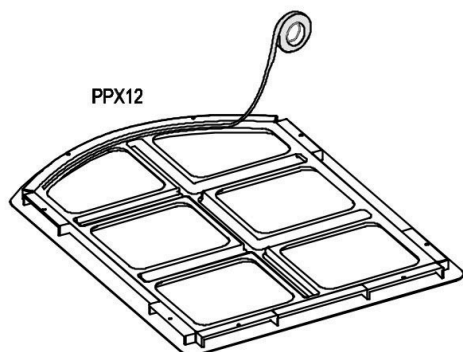


63



PPX14
x1




a

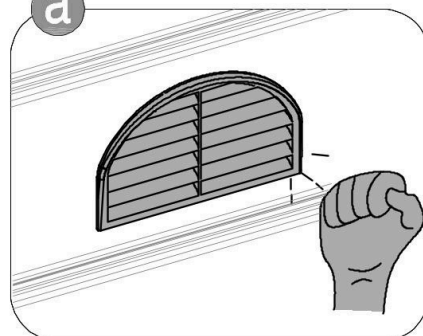

64



CA-B48
x7

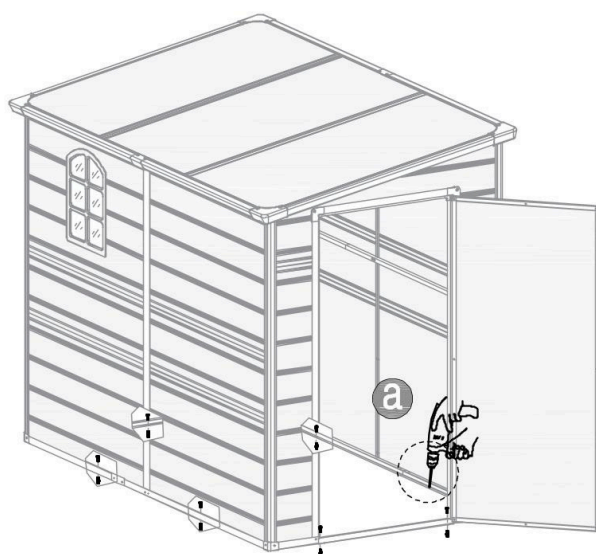

a

x7

