


Hard Maister

Dom na náradie

Návod na montáž JASPER 9 x 10

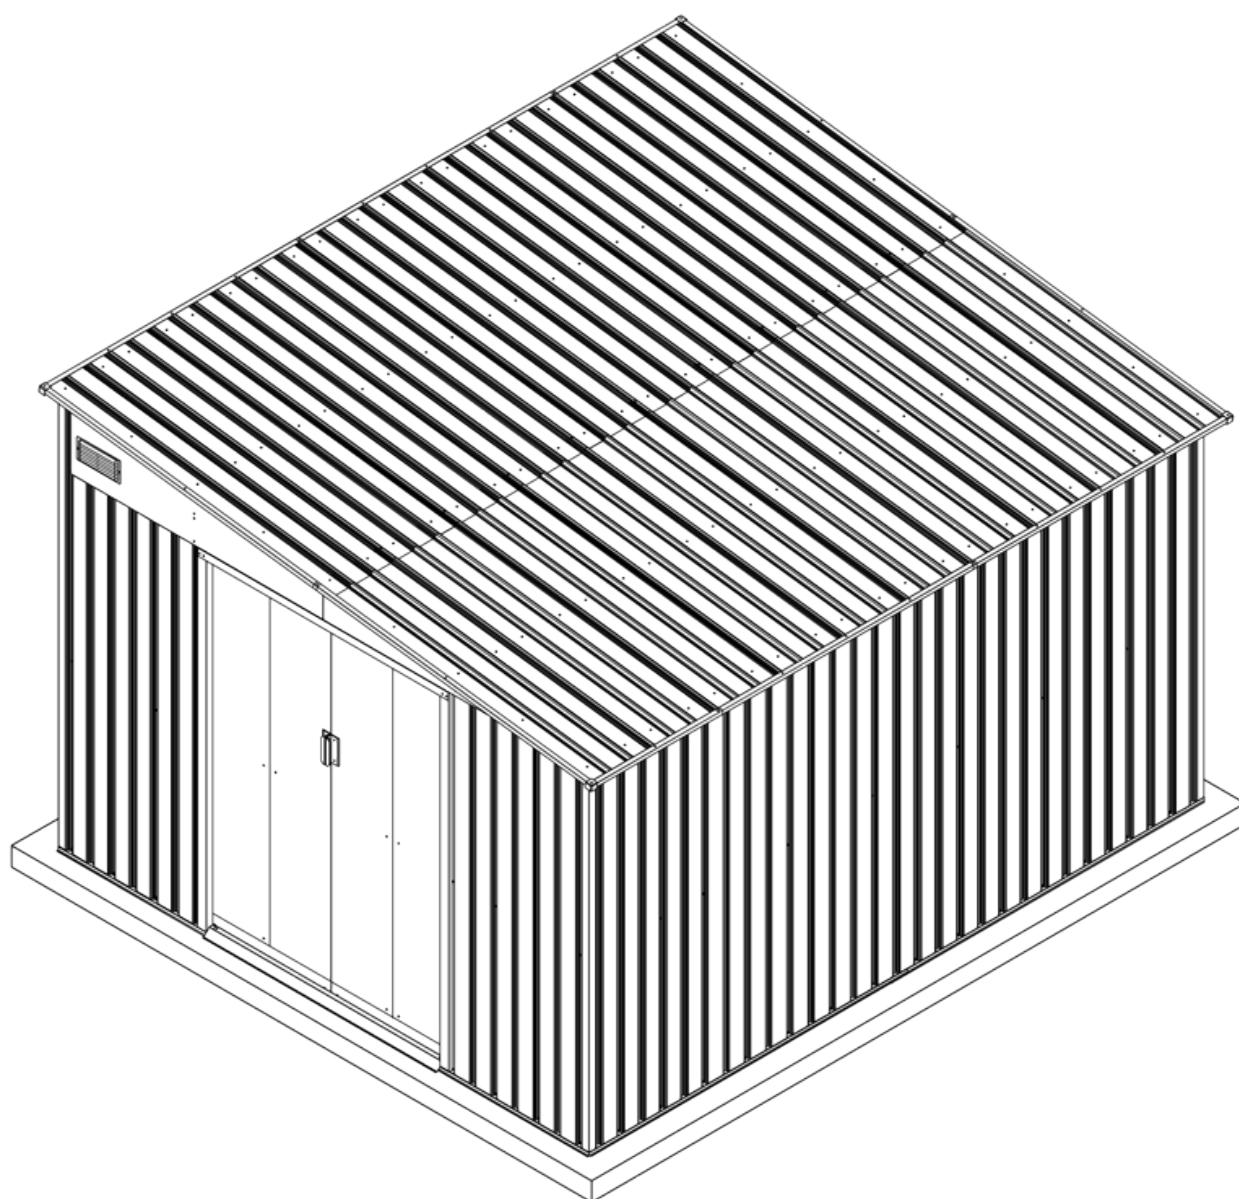

Montáž vyžaduje 2 osoby, montáž trvá cca 3-4 hodiny.

Príprava na inštaláciu

Návod na použitie

Pred začatím výstavby si prečítajte miestne stavebné predpisy týkajúce sa základov, umiestnenia a ďalších požiadaviek.

Montážny návod:

Pred začatím si prečítajte všetky pokyny a príslušné informácie a uistite sa, že postupujete presne podľa krokov, aby ste dosiahli úspešné výsledky

Základné poschodie:

Dobré umiestnenie budovy skladu je štvorcová a rovná plocha s dobrým odvodnením. Základňa nie je súčasťou dodávky, môže vyžadovať samostatný nákup, alebo si môžete postaviť vlastný základový a kotviaci systém. Základová základňa by mala byť o 10 cm väčšia ako koľajnica základu prístrešku (odporúča sa betónová doska s minimálnou hrúbkou 10 cm).


Pod základom by sa mala umiestniť silná plastová fólia (hrúbka: najmenej 150 µm), ktorá pomôže znížiť vzliňajúcu vlhkosť z pôdy, a tým znížiť tvorbu kondenzátu v hale. Skladovacia budova musí byť ukotvená, aby sa zabránilo poškodeniu vetrom.

Diely a zoznam dielov:

Skôr ako začnete, uistite sa, že máte všetky potrebné diely pre vašu budovu (pozrite si stránku so zoznamom dielov). Nepokúšajte sa zostaviť budovu, ak chýbajú časti, pretože každá čiastočne zmontovaná budova môže byť vážne poškodená slabým vetrom.

Pred inštaláciou odstráňte ochrannú vrstvu a v prípade potreby si ponechajte štítok s číslom dielu.

Nástroje, ktoré potrebujete:

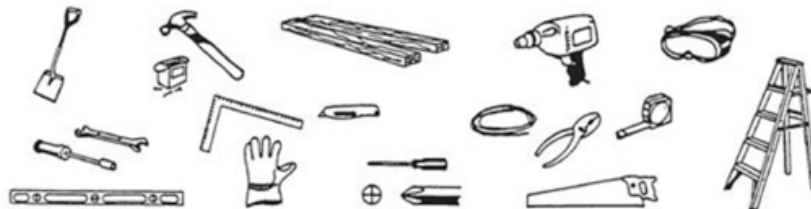


Bezpečnosť musí byť na prvom mieste:

1. Na inštaláciu si vyberte suchý a pokojný deň. Pri montáži je potrebná tímová práca (dva a viac ľudí). Odporúča sa tiež dokončiť montáž do jedného dňa, aby nedošlo k poškodeniu produktu alebo chýbaniu niektorých malých častí. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby sa nestratili.
2. Počas montáže noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a dlhé rukávy, aby ste predišli zraneniu. Dávajte pozor na ostré hrany niektorých častí.
3. Deťom a zvieratám je vstup na stavenisko zakázaný.
4. Nikdy nesústreďujte celú svoju váhu na strechu budovy. Pri používaní rebríka sa uistite, že je bezpečný.


Starostlivosť a údržba:

1. Udržujte svoj prístrešok čistý mäkkou handričkou, v prípade potreby použite vodu.
2. Udržujte vodiace lišty dvierok čisté, bez nečistôt a iných predmetov, ktoré by im mohli brániť vo voľnom pohybe.
3. Udržujte sneh čistý pomocou potrebného náradia, aby ste zabezpečili bezpečný vstup.
4. Búda nie je na bývanie, ale na skladovanie vecí.
5. Pridajte trochu oleja do hornej a dolnej koľajnice posuvných dverí, aby sa dvere mohli hladko posúvať.

Rozmery JASPER 9 x 10

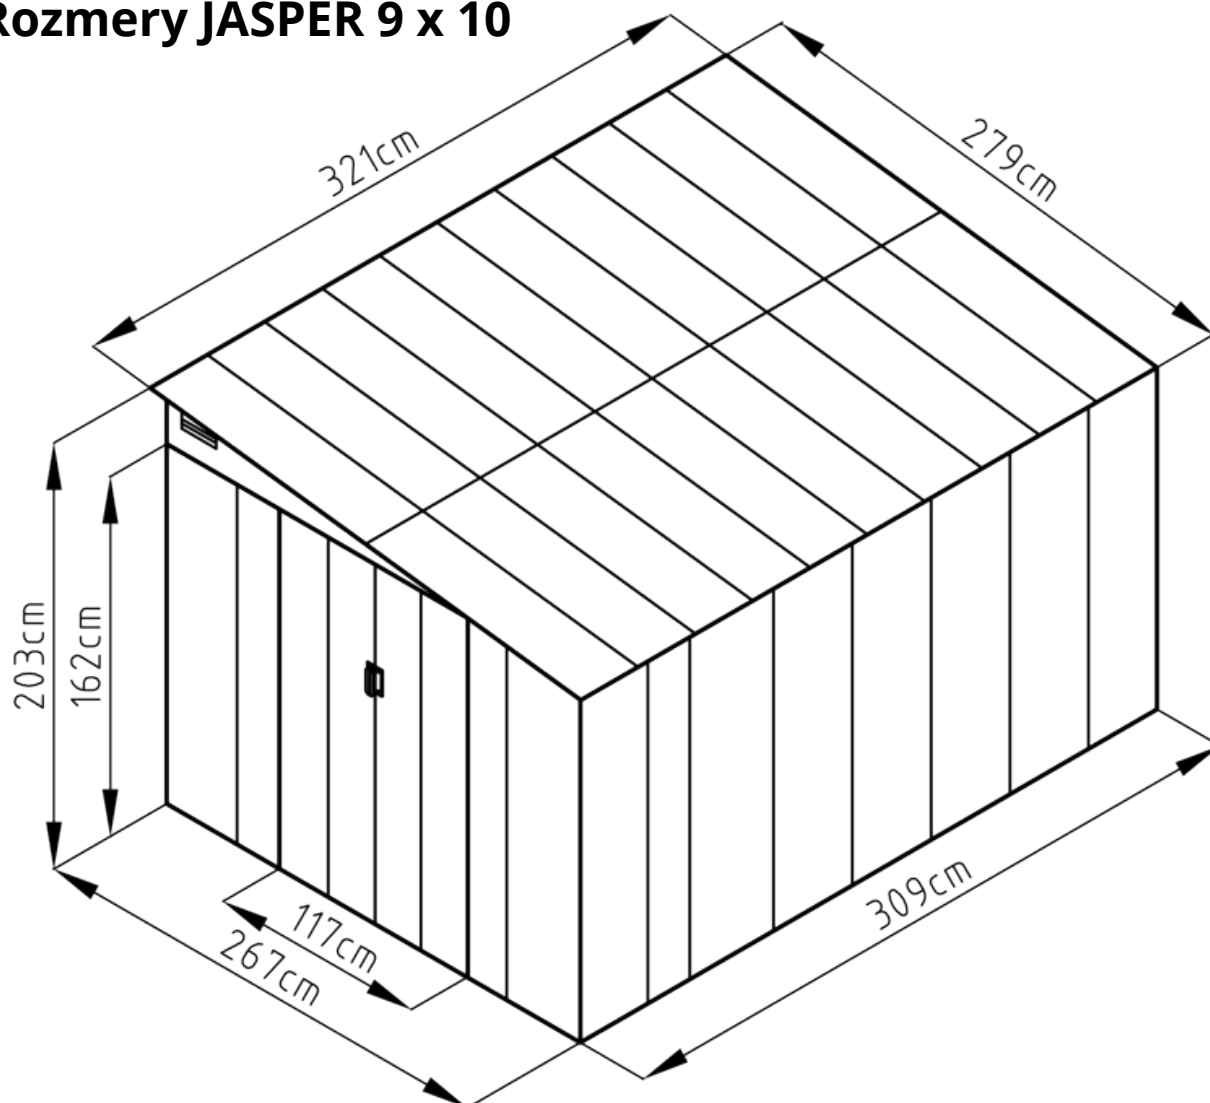

Vyžaduje sa základná plocha



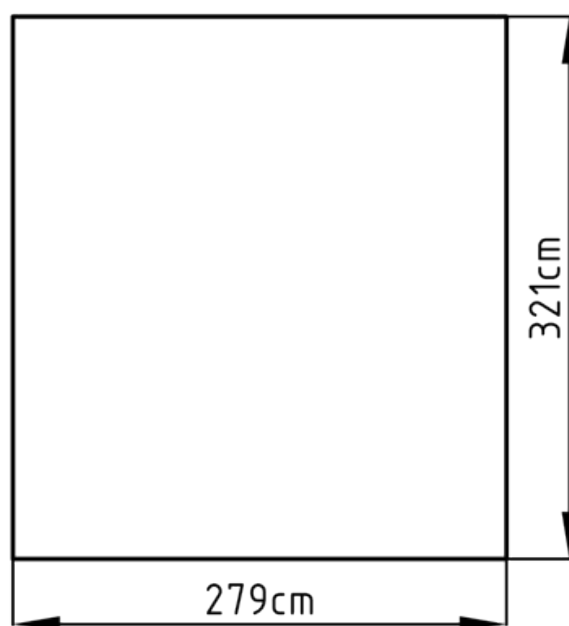





STRECHA 1

PODLAHA


NIE	FOTO	Dĺžka (mm)	PCS.
PODLAHA			
Bs-B1		1693	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-G3		1593	x2
Bs-G3a		1600	x2
Bs-B4		803	x1
Bs-B5		803	x1
Bs-B6		1171	x1
STENY			
Bs-A7		1648	x13
Pt-C7		1984	x5
Pt-C8		1984	x1
Pt-C8a		1984	x1
Bs-8d		1648	x2
Bs-A7c		1648	x3
Pt-C7c		1984	x1
Bs-B9a		1315	x1
Bs-B10		1315	x1
Bs-B11b		1249	x1
Bs-B12		1453	x1
Pt-E13		1784	x1
Pt-E15		1401	x1
Pt-E13a		1784	x1
Pt-E15a		1401	x1
Bs-16		1648	x1
Bs-17		1648	x1
Bs-B18		1257	x1
As-H47a		1643	x1
Pt-B47a		1004	x1
Bm-E48a		1539	x4
STRECHA 1			
Pt-C19		1285.5	x1
Pt-C19a		1285.5	x1
Pt-C20		1306	x1
Pt-C20a		1306	x1
As-E22		1625.5	x2
As-E22a		1625.5	x2
Pt-C28		1702	x1
Pt-C28a		1600.5	x1
Pt-C45		70	x2
Pt-C45a		70	x2
Pt-C56		85	x1

NIE	FOTO	Dĺžka (mm)	PCS.
Pt-C56a		85	x1
Pt-C58		252	x1
Pt-C58a		252	x1
STRECHA 2			
Pt-C23		1460	x1
Pt-C23a		1412	x1
Pt-C24		1460	x8
Pt-C24a		1412	x8
Pt-C25		1460	x1
Pt-C25a		1412	x1
Pt-C26		1395	x1
Pt-C26a		1395	x1
Pt-C27		1405	x1
Pt-C27a		1405	x1
Am-26		1294	x4
Am-27		655	x2
DVERE			
Ax-B30		1583	x1
Ax-B35		1583	x1
Ax-B30a		1583	x2
Ts-31		1583	x2
Ax-31a		1583	x2
Ax-B32		287.5	x4
Ax-B32a		265.5	x4
Ax-B33		593	x1
Ax-B34		593	x1
Ax-B36		593	x1
Ax-B37		593	x1
ZOSTATOK			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
TP5A			x2
T-P6			x2
T-P7		200	x1
Pt-C40			x300
Pt-C41		ST4x10	x313
Pt-C42		ST4x16	x25
Pt-C43		M4x10	x139
Pt-C44			x119

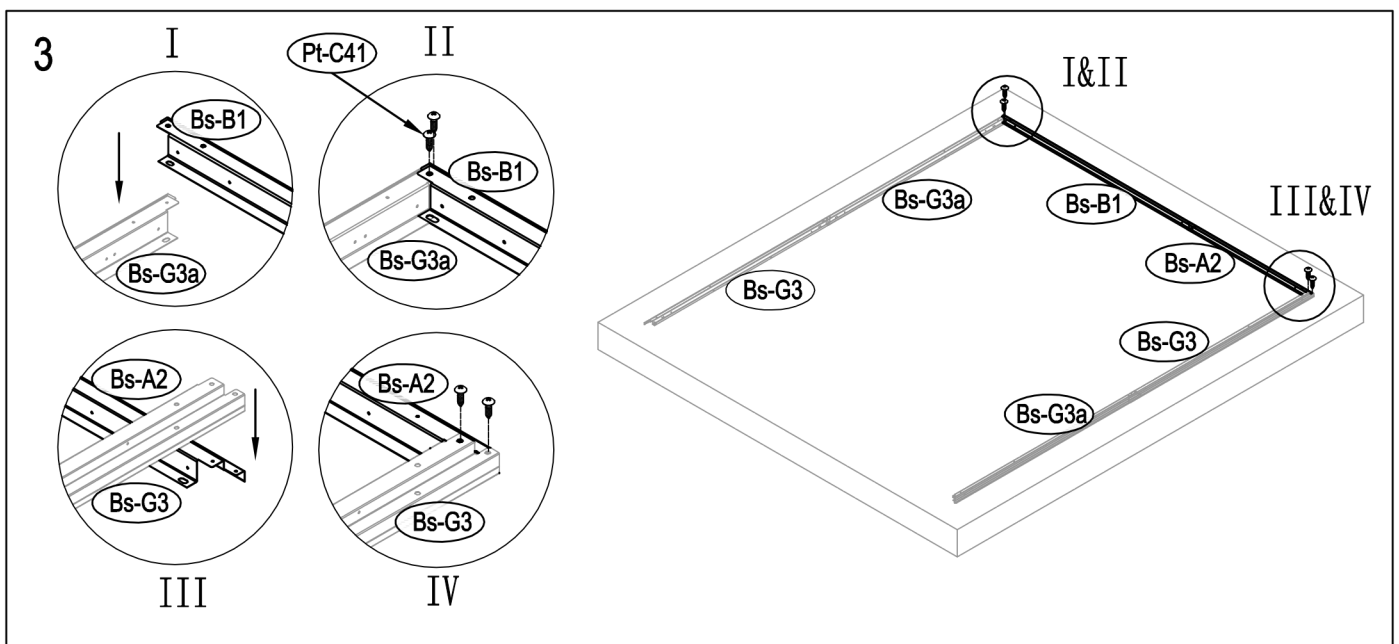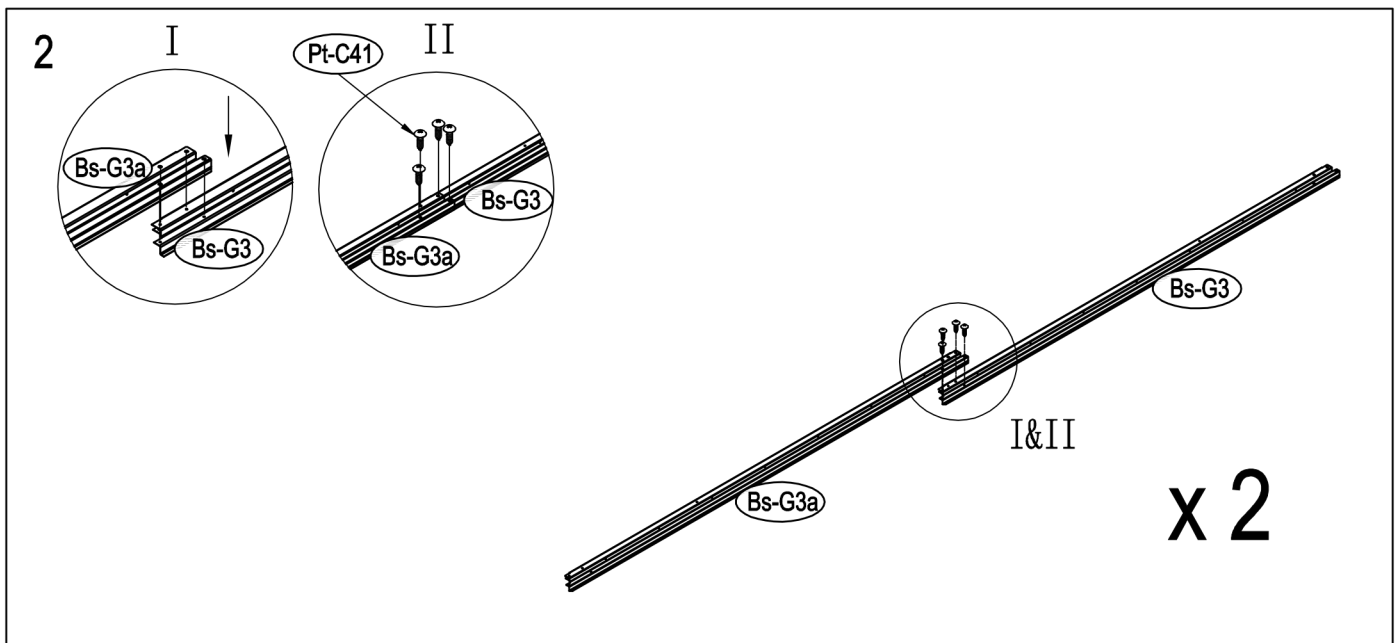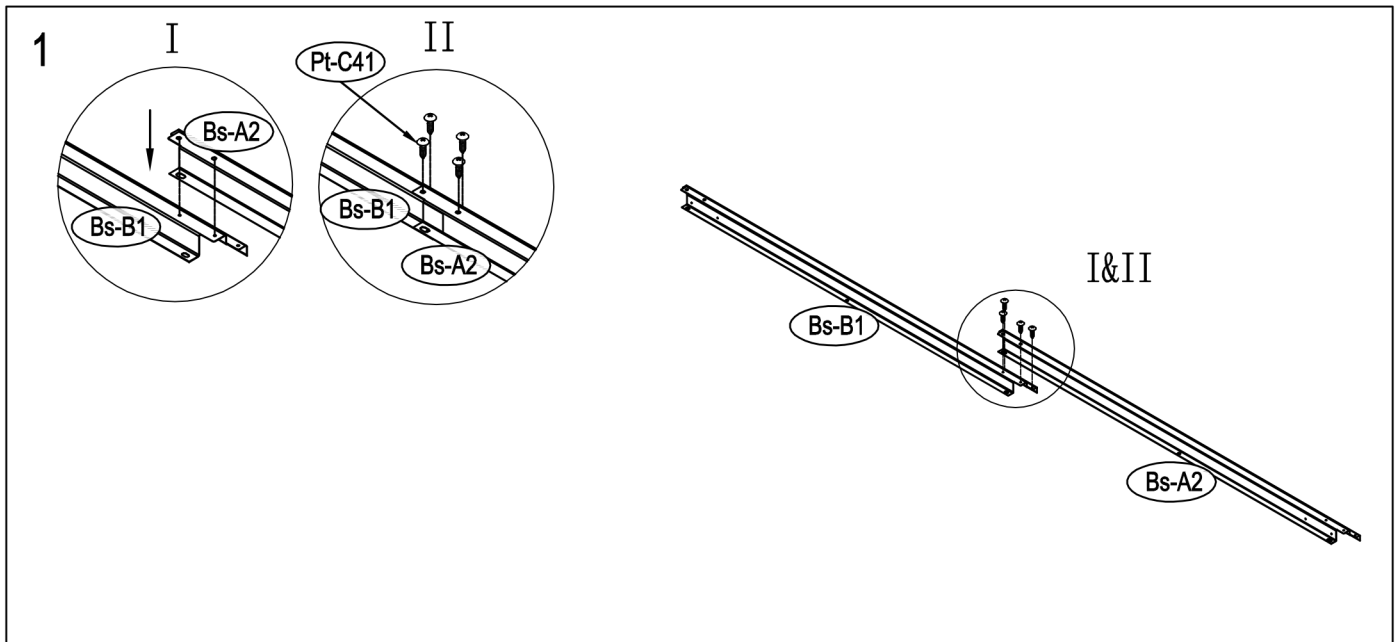


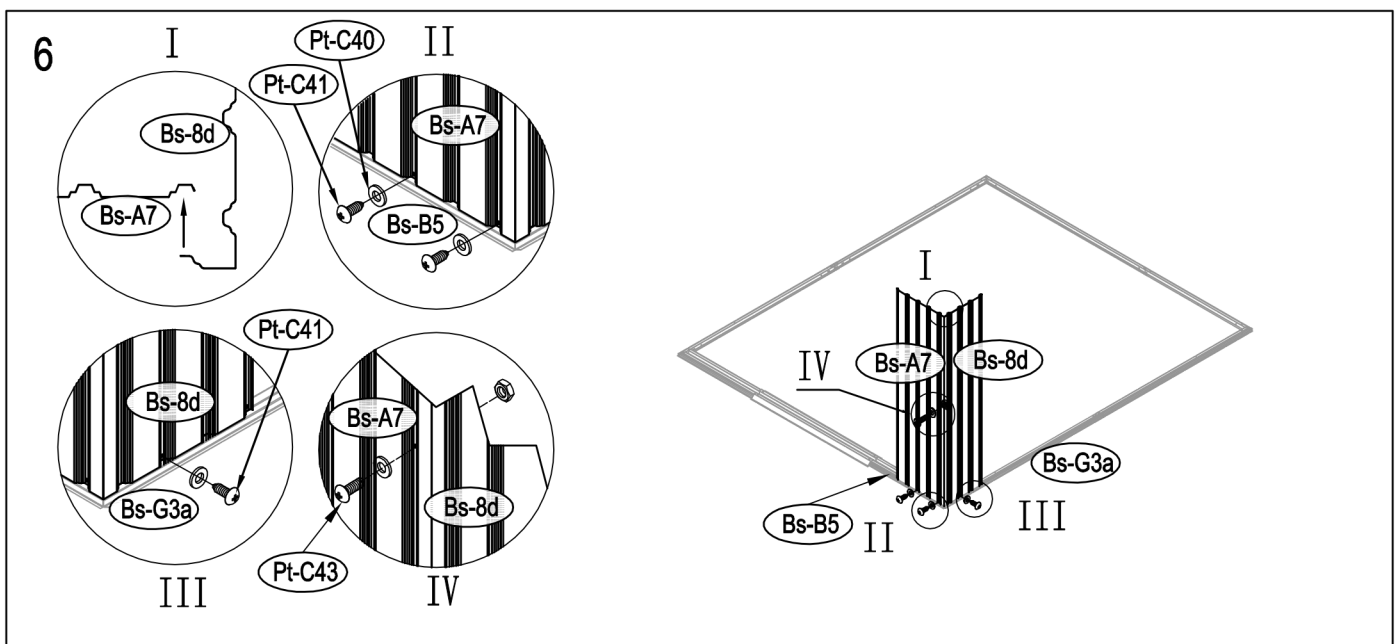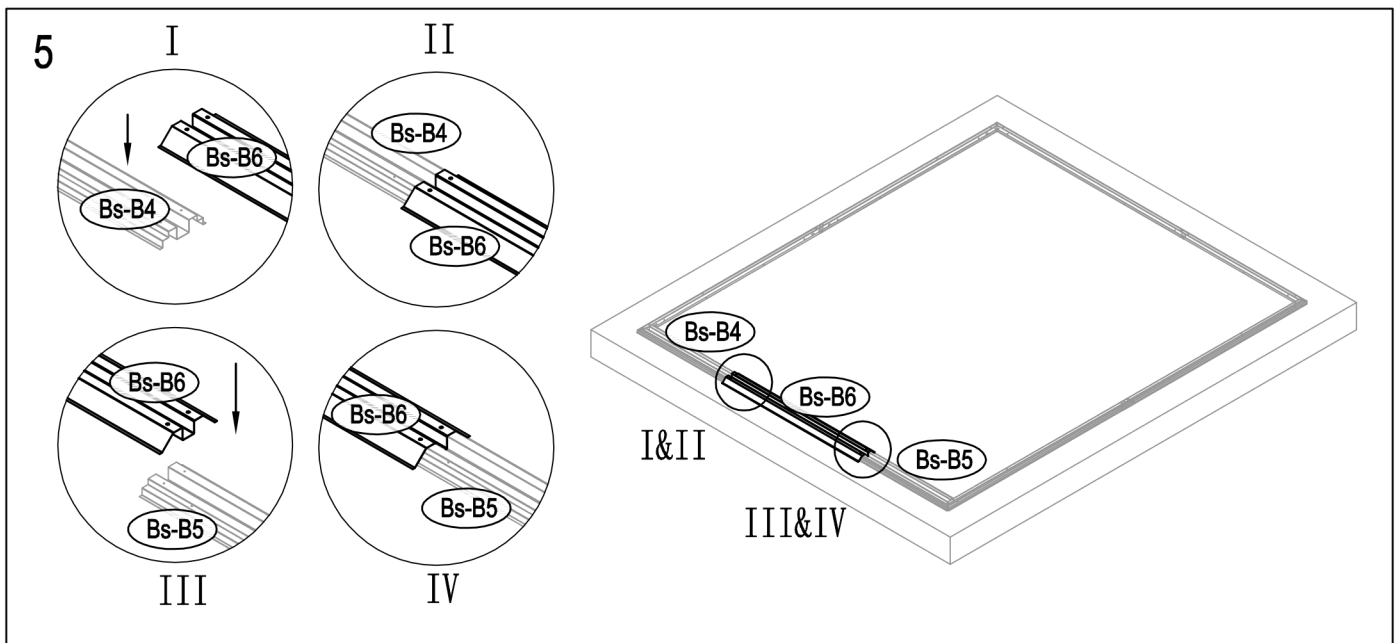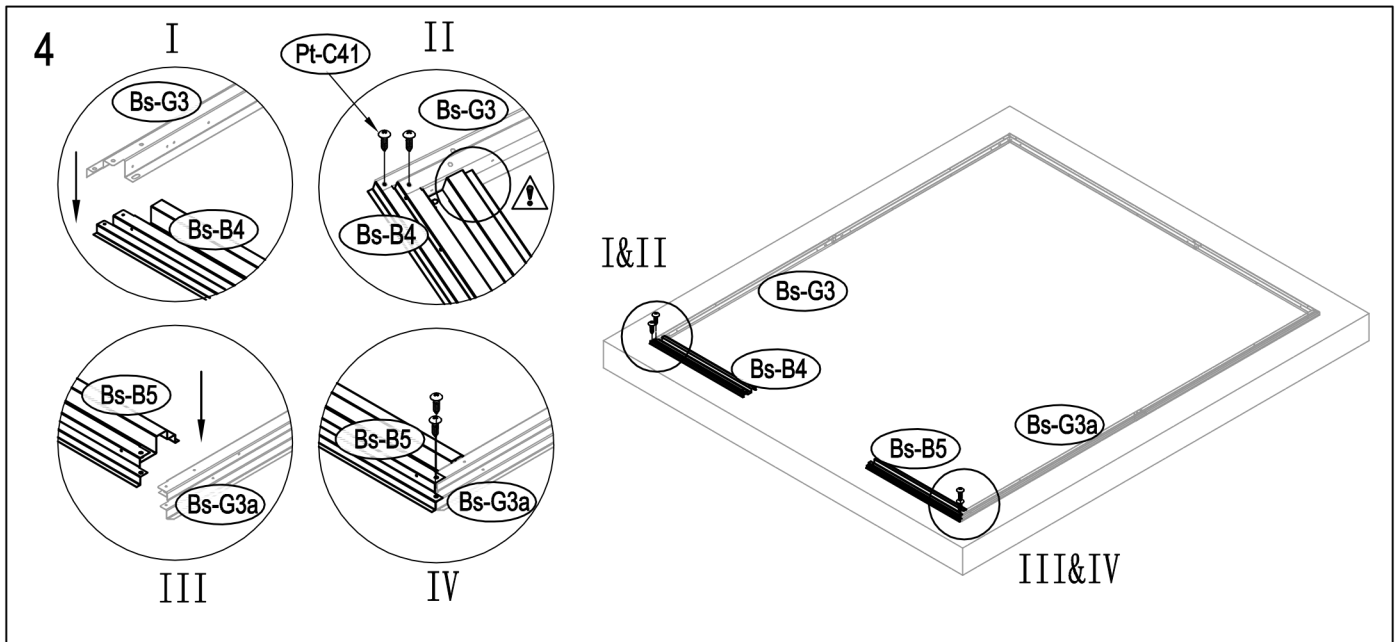


7

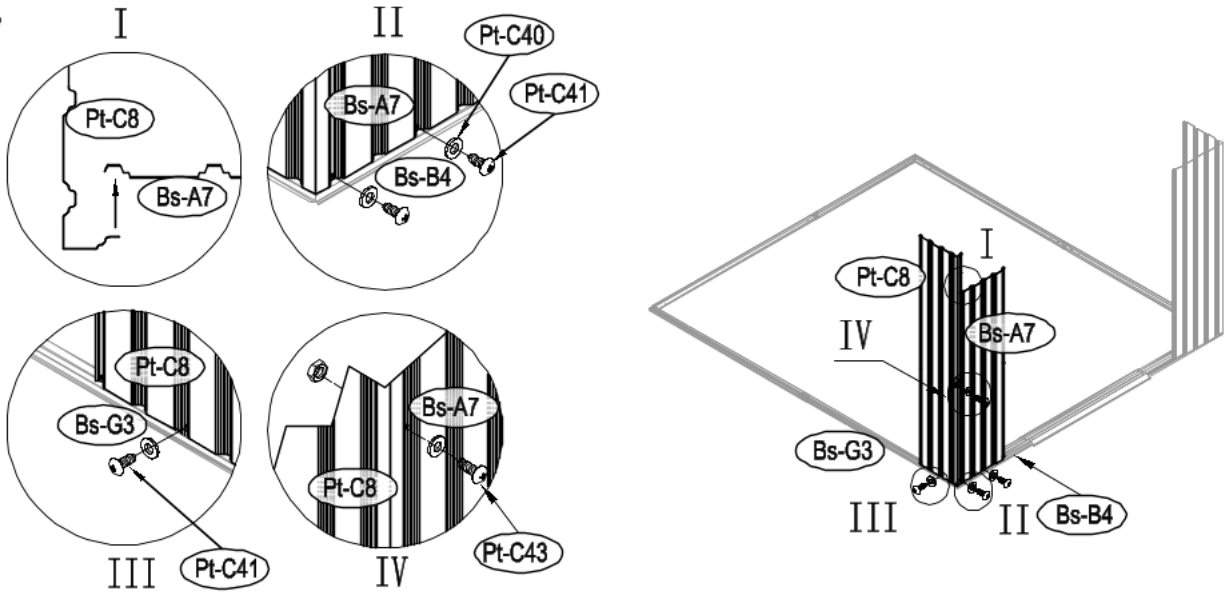



8

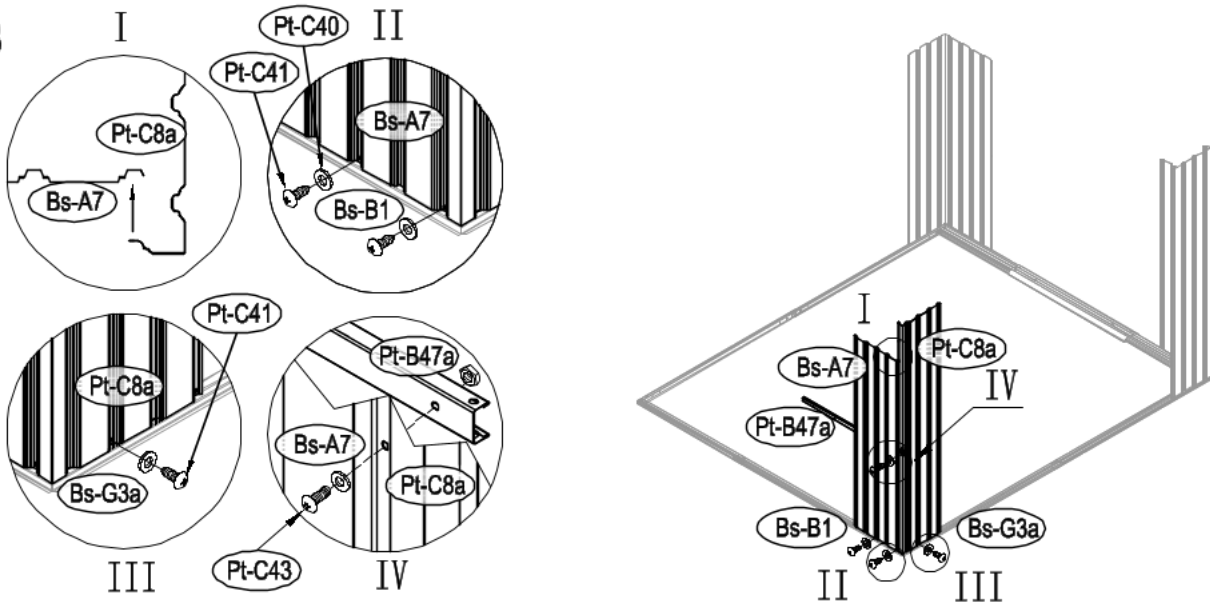



9

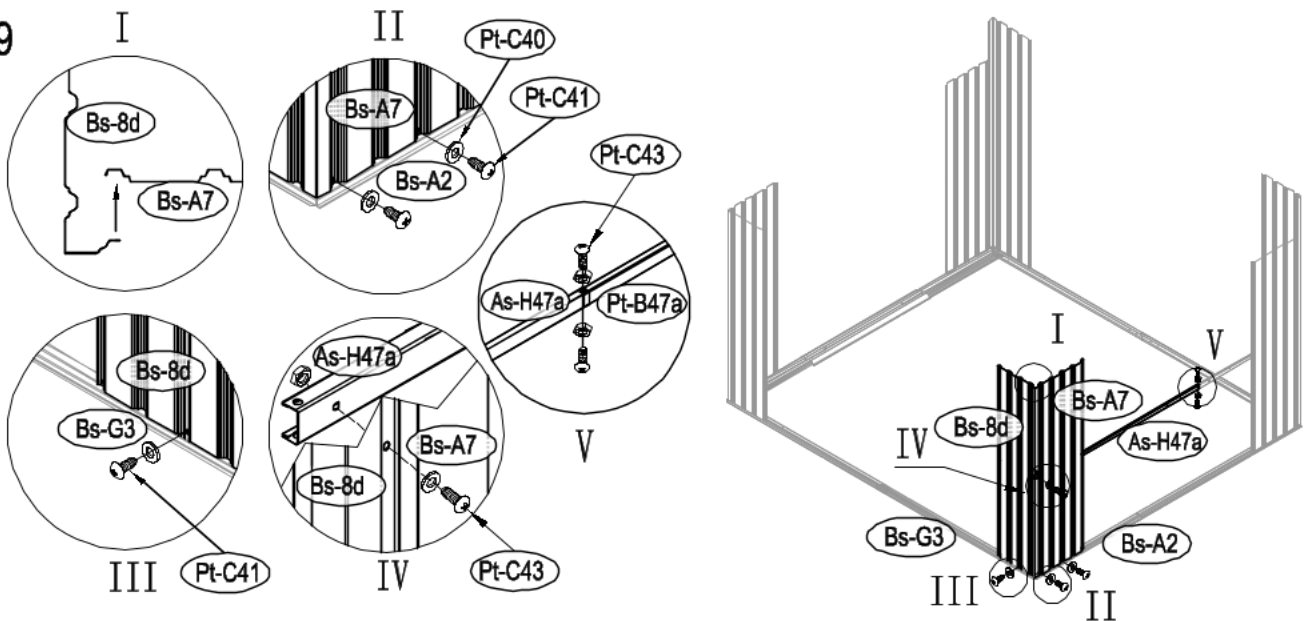



10

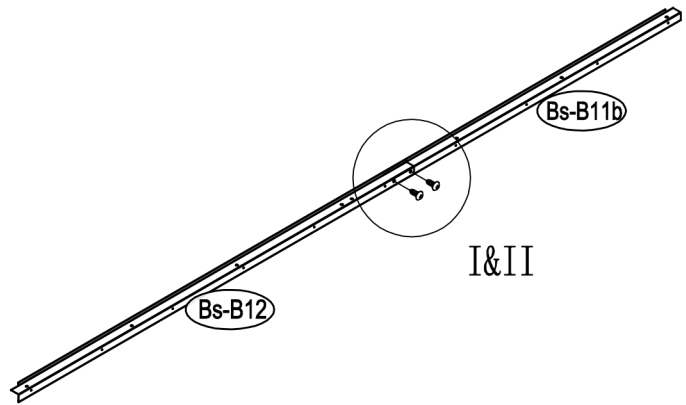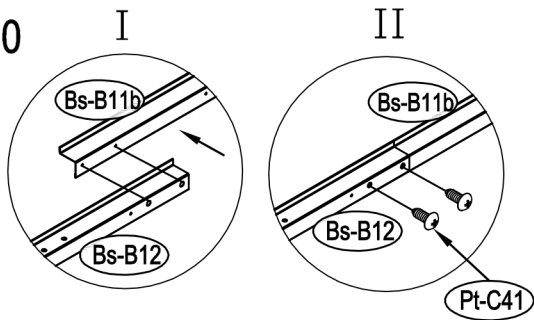



11

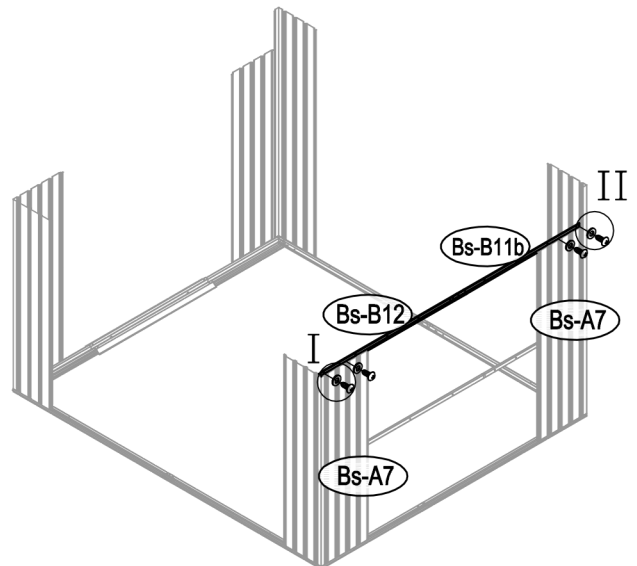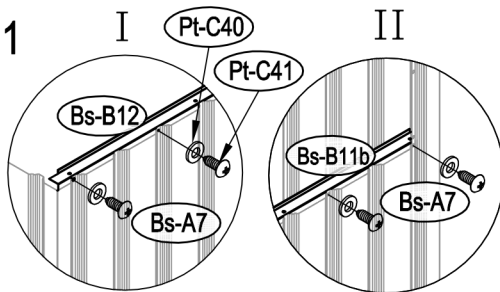



12

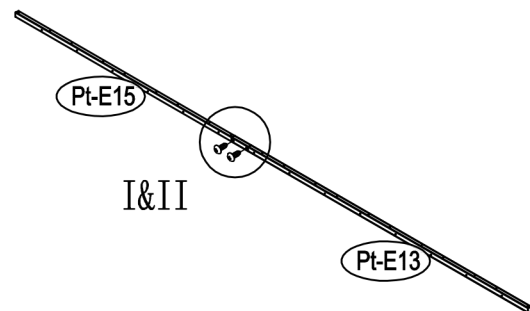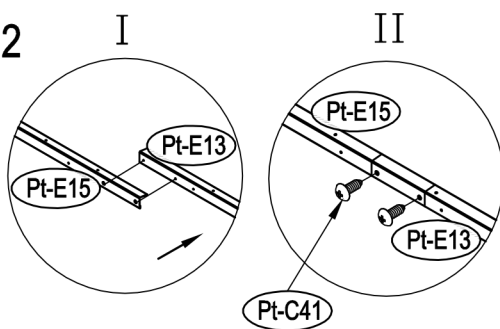



13

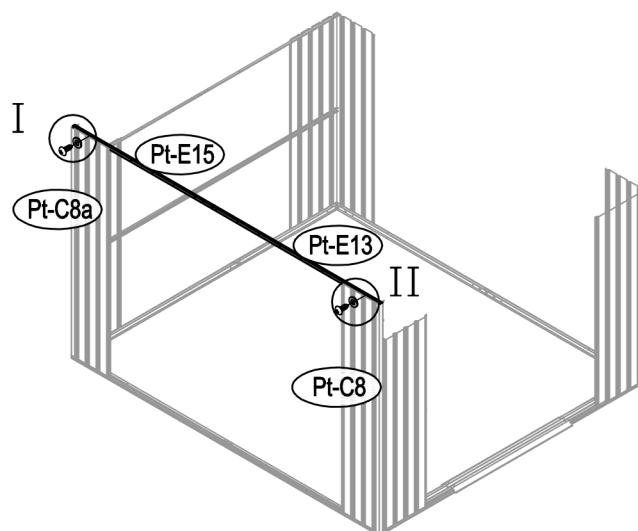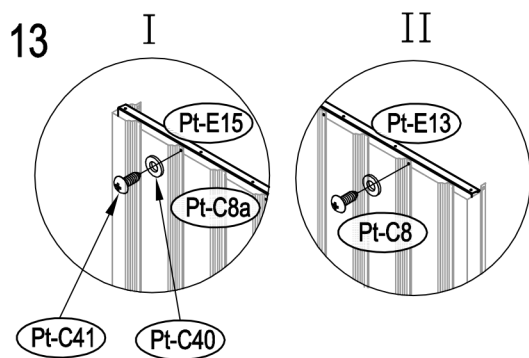


14

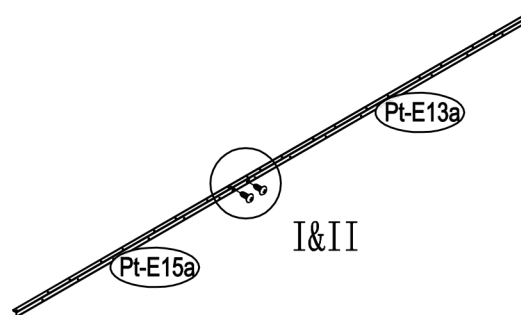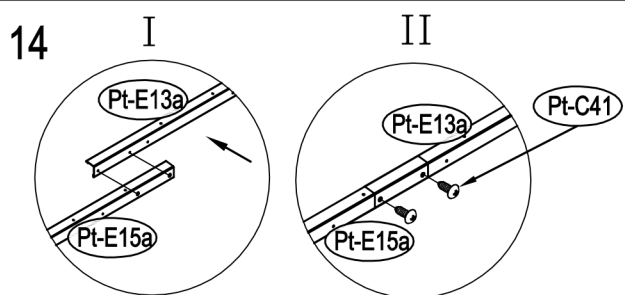


15

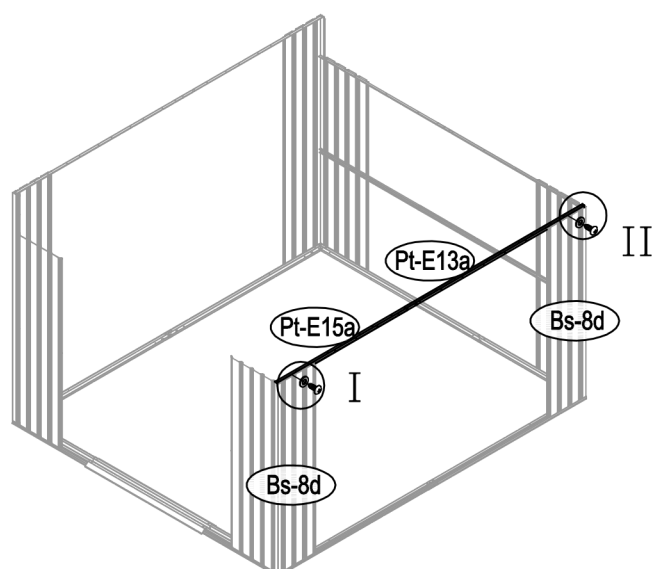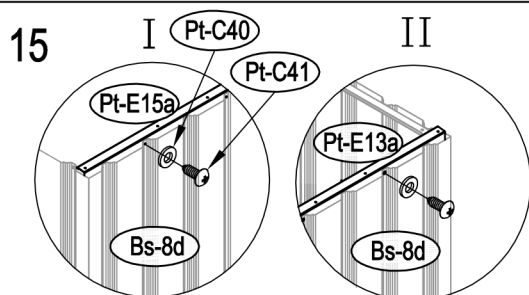


16



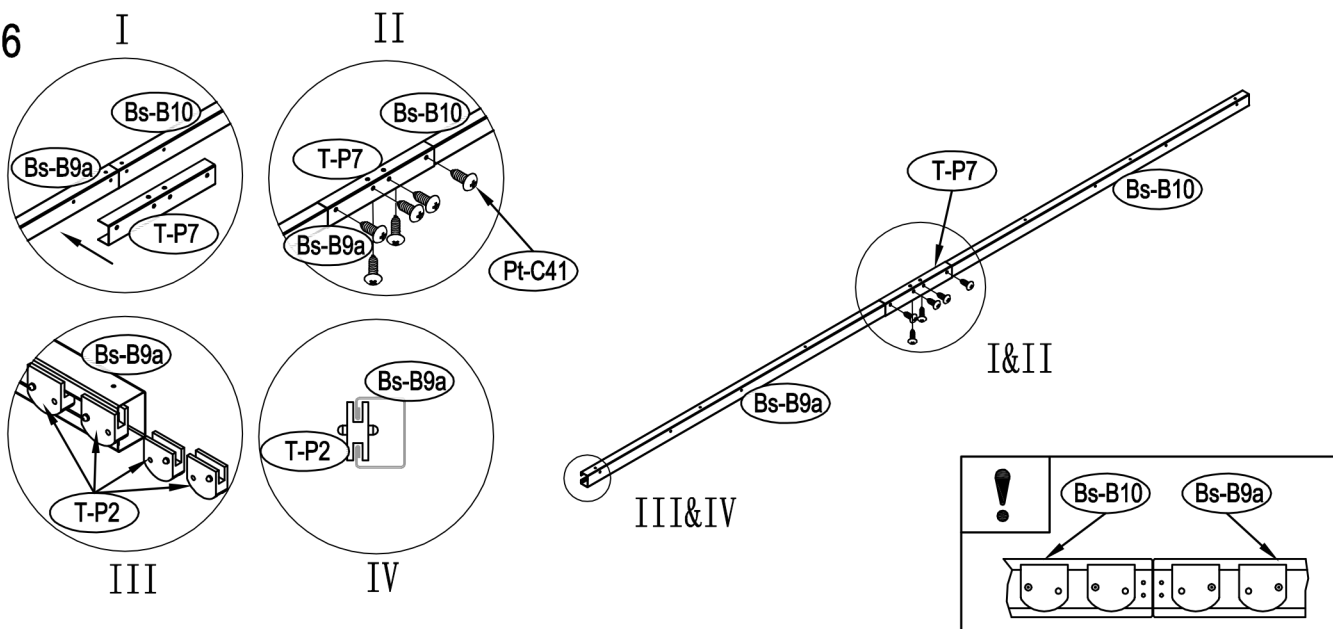





17

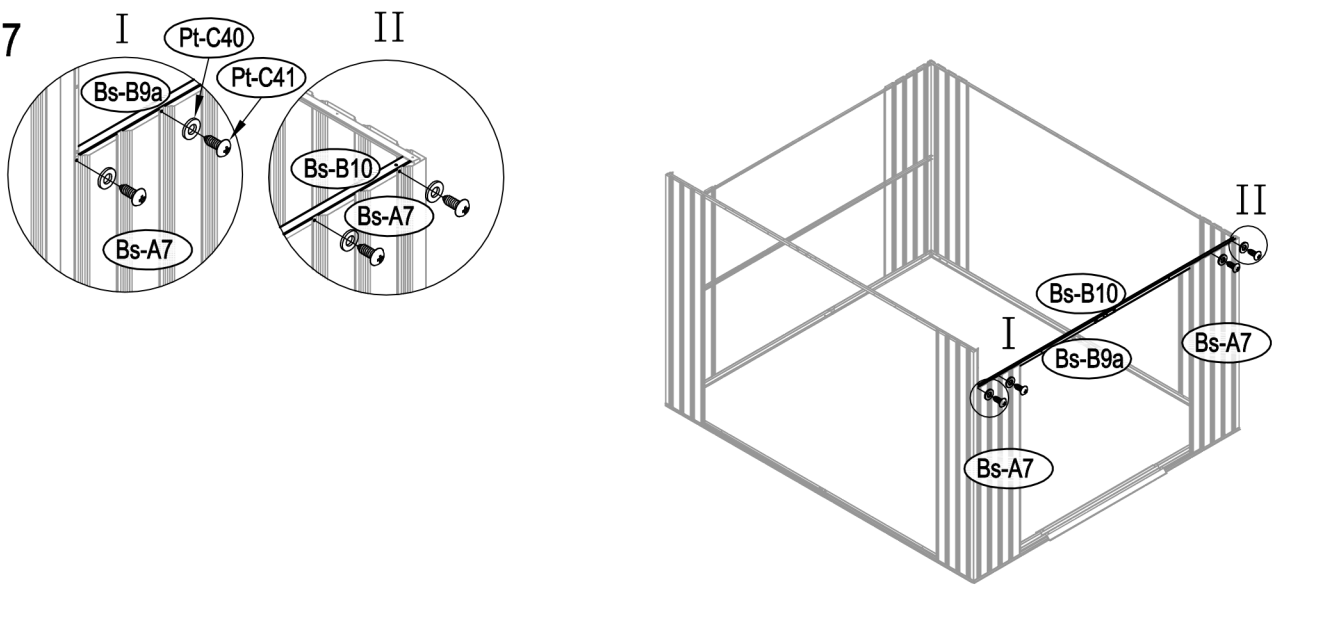



18

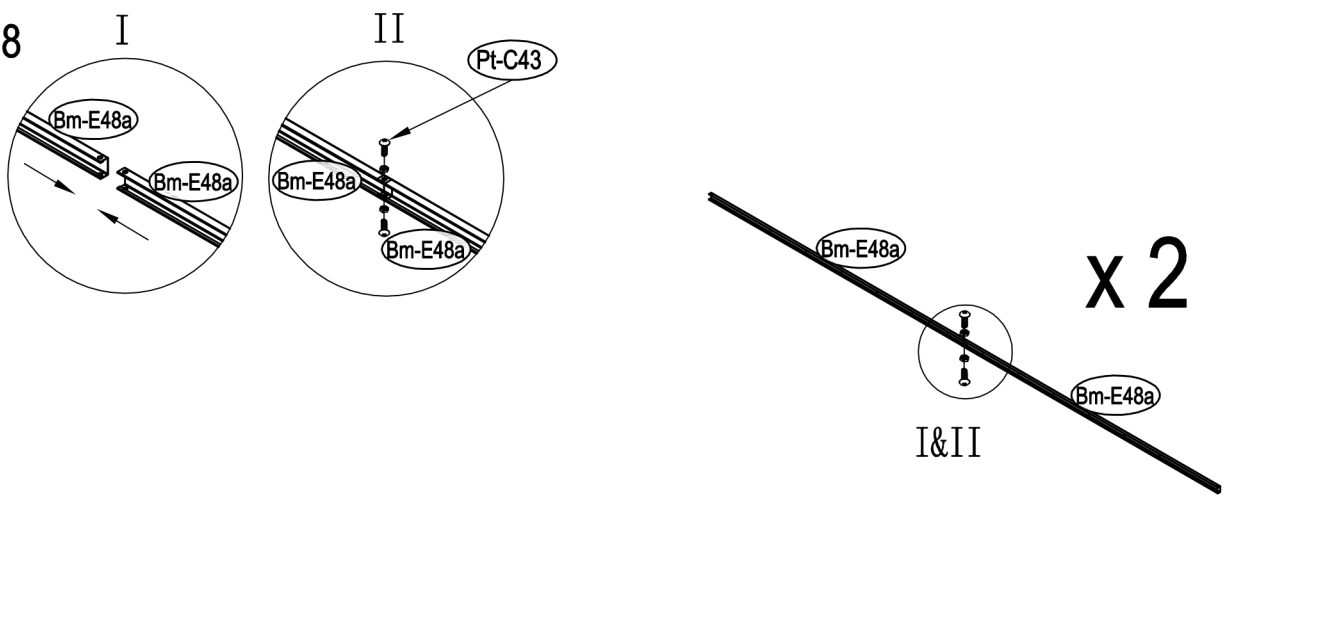

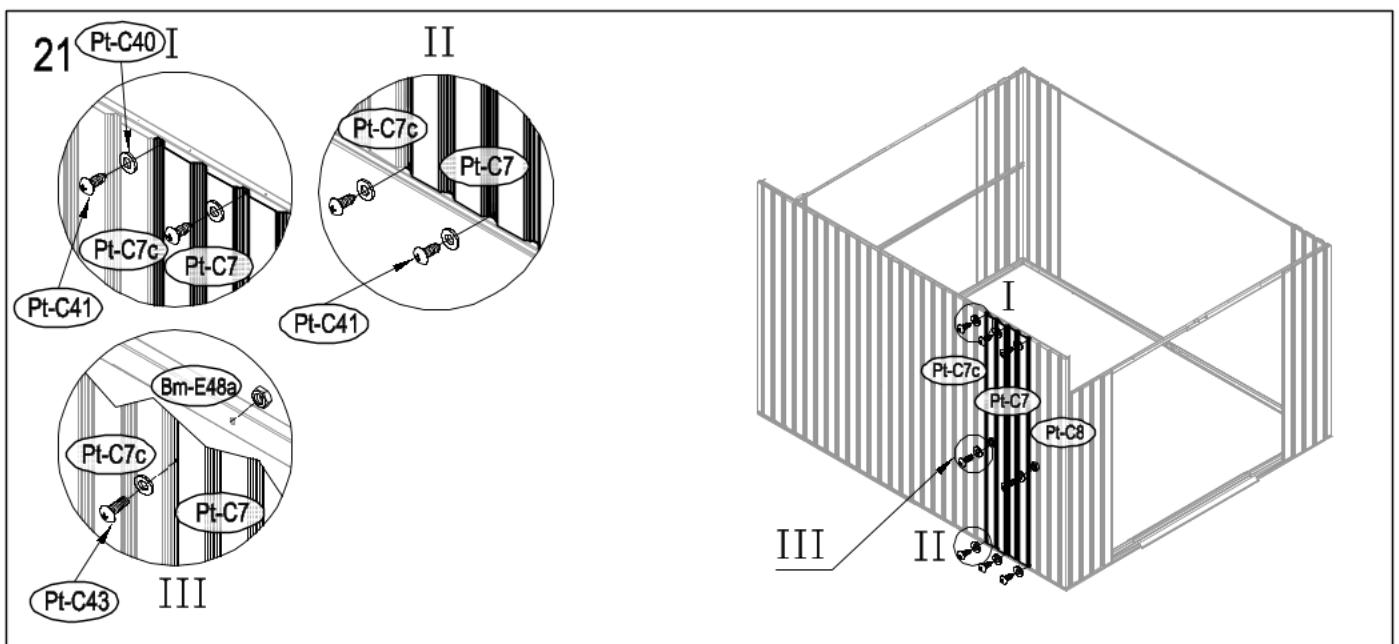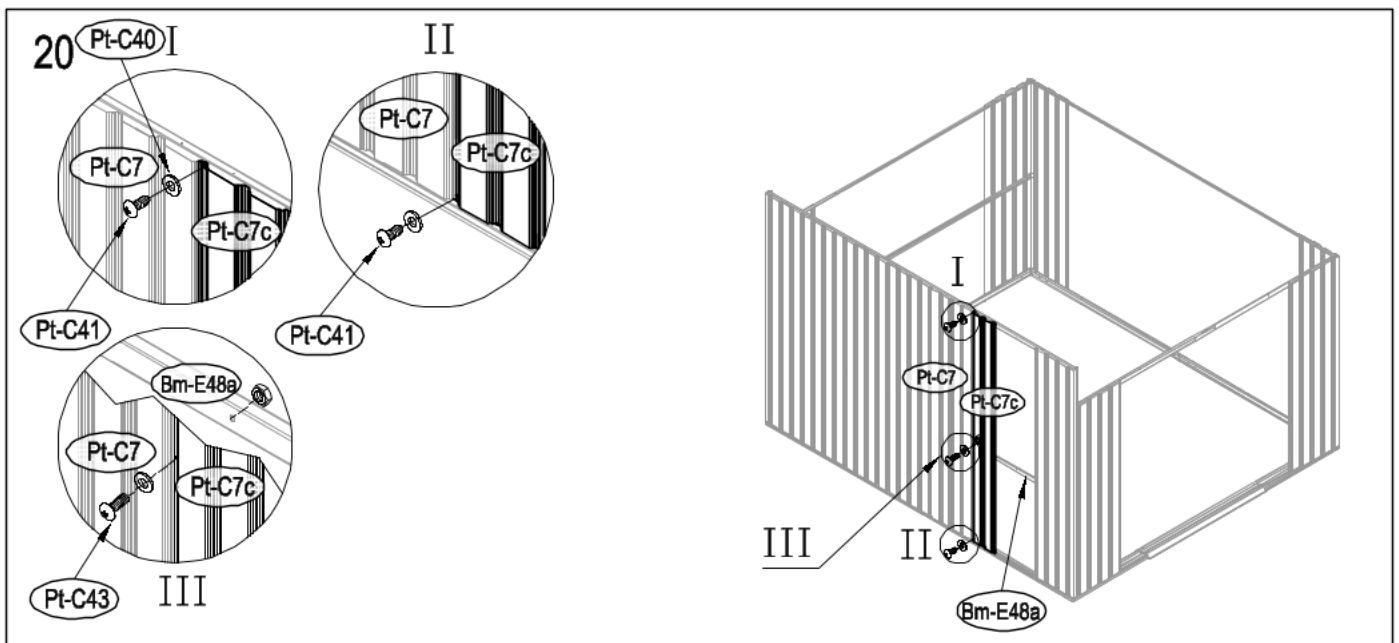
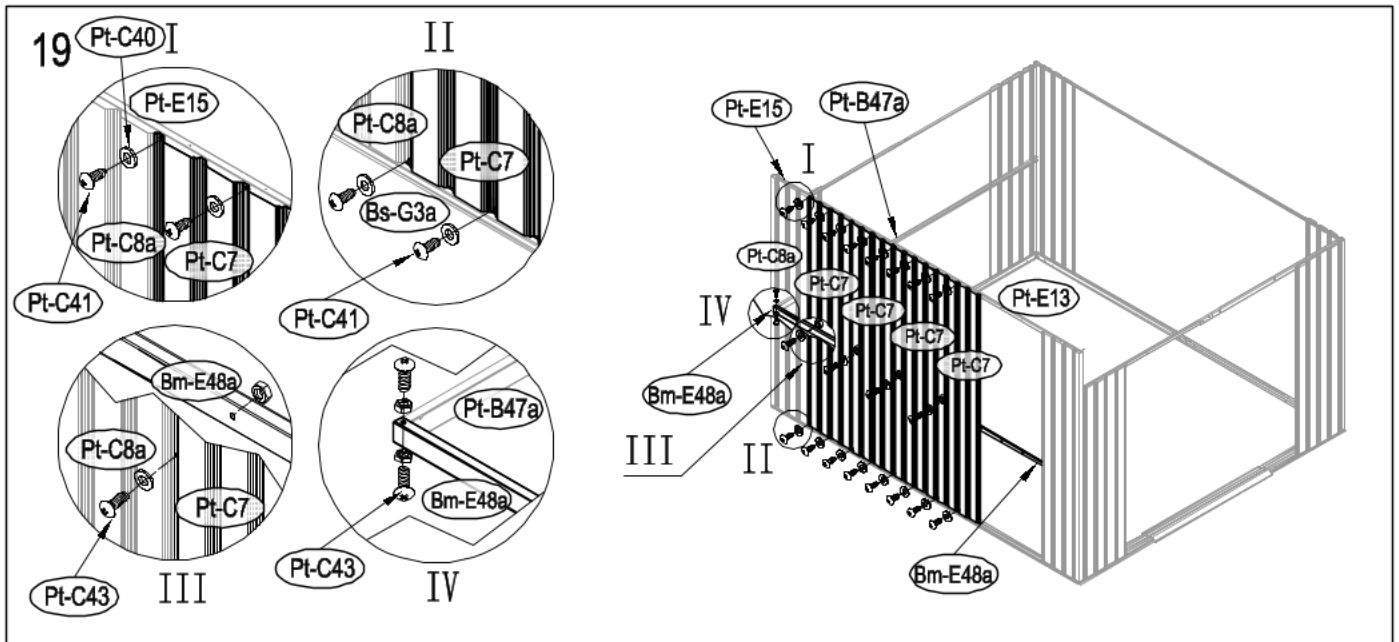


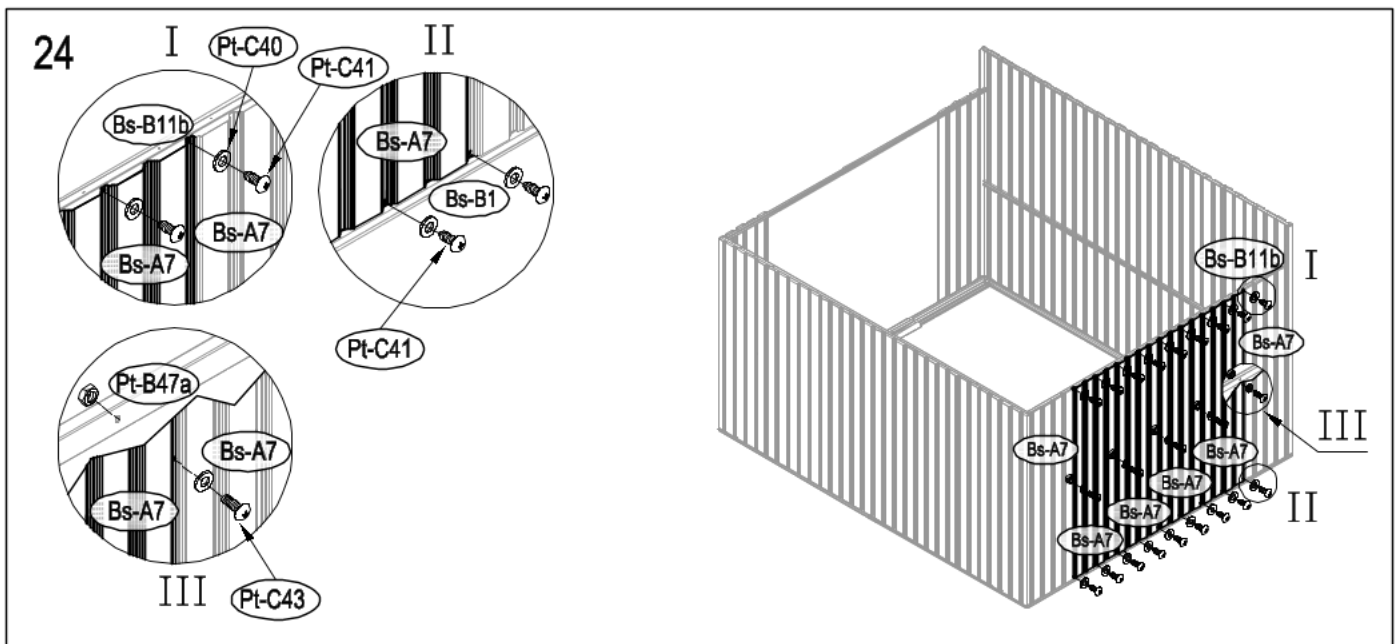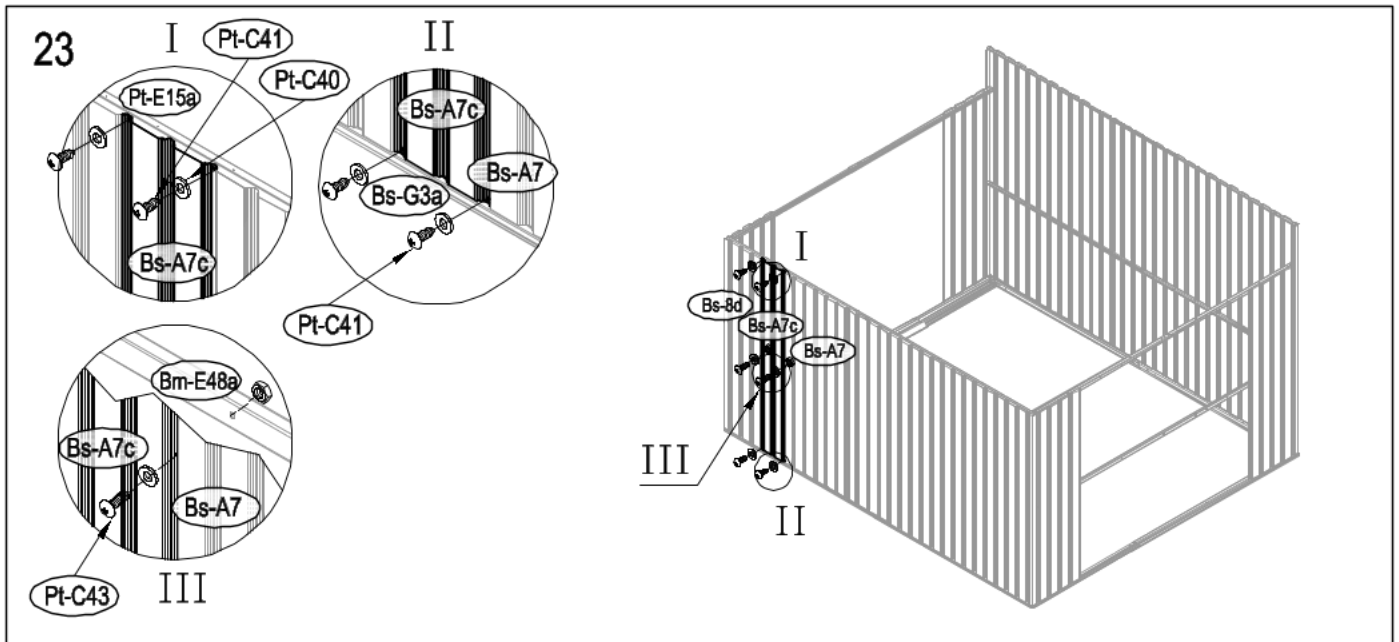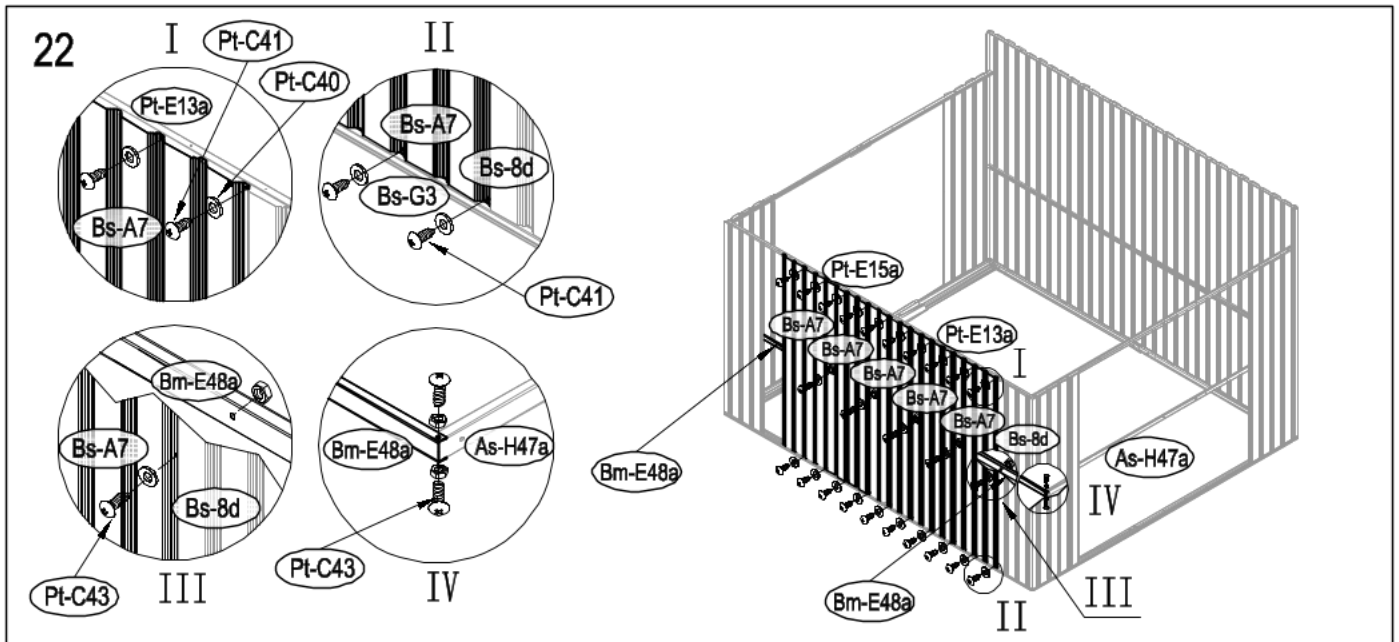



25

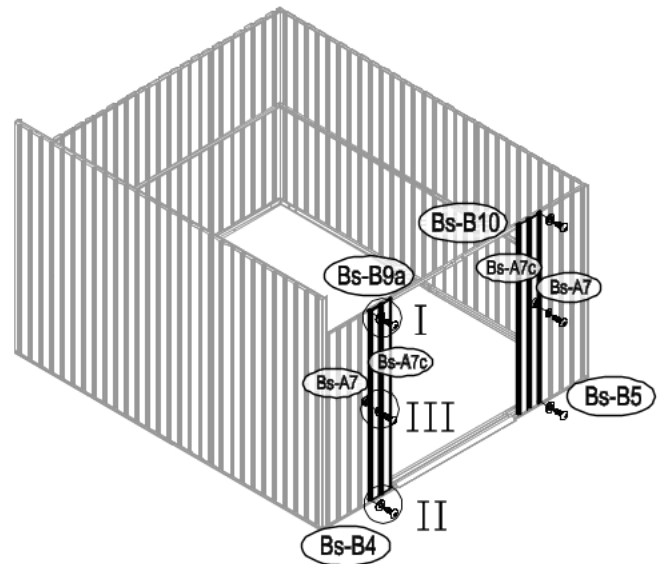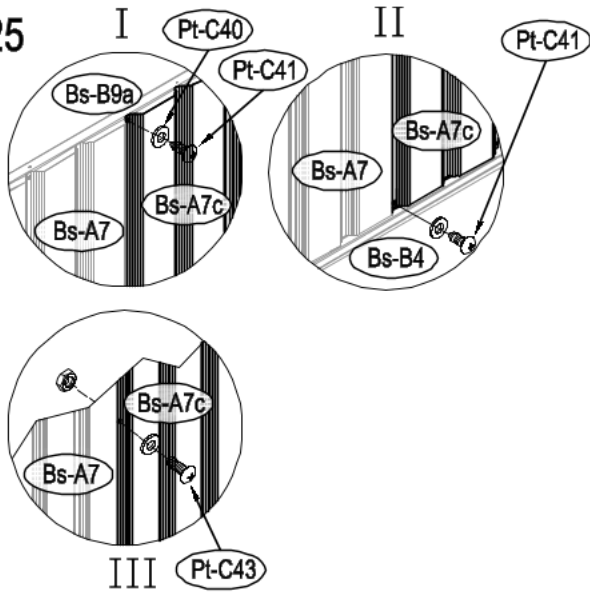



26

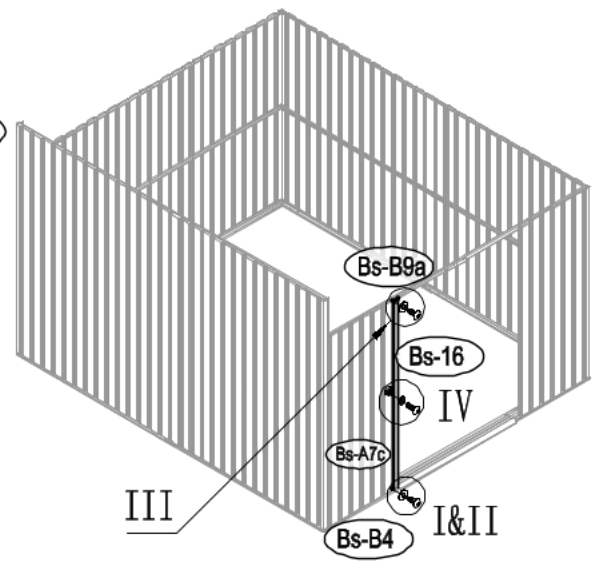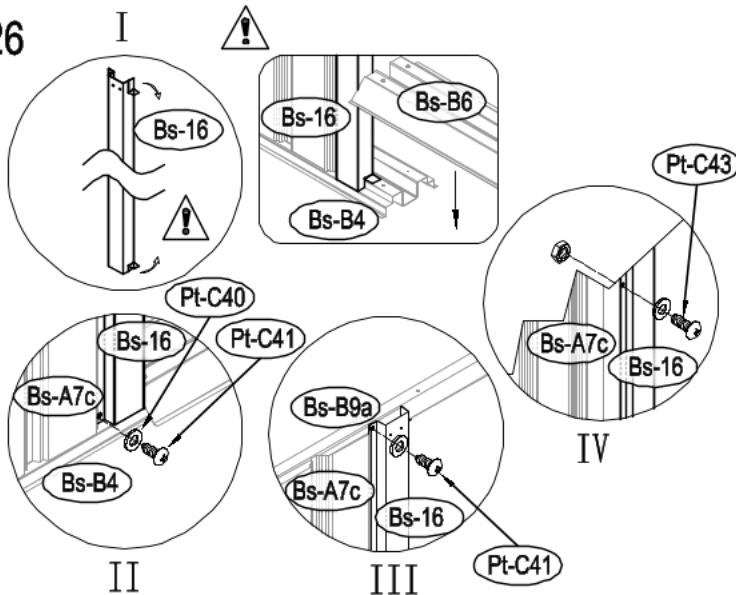



27

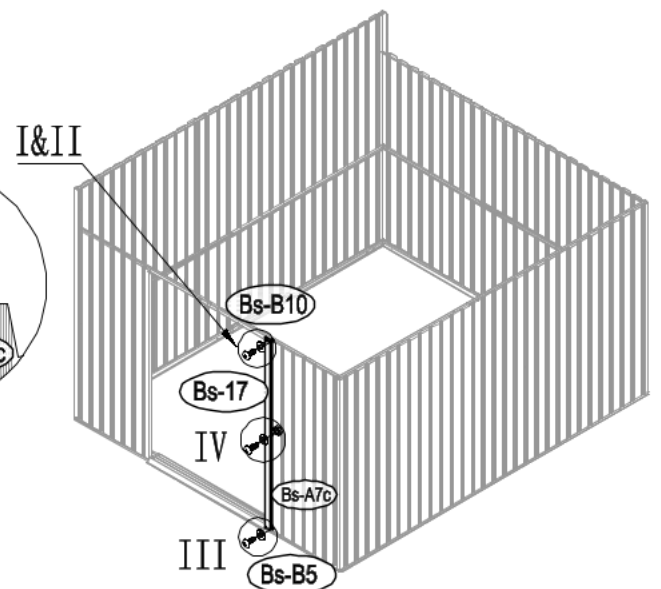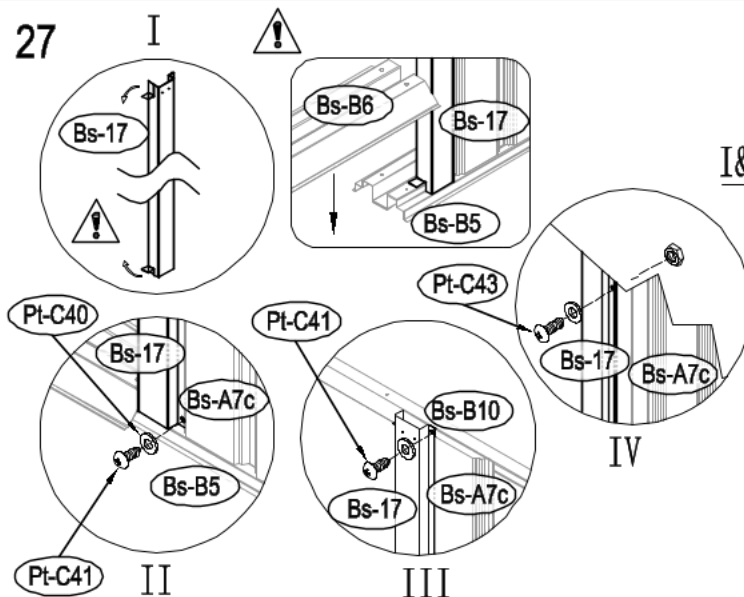



28

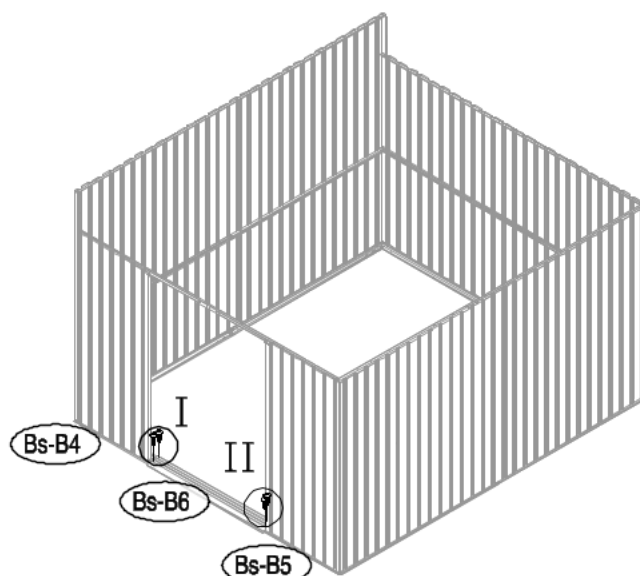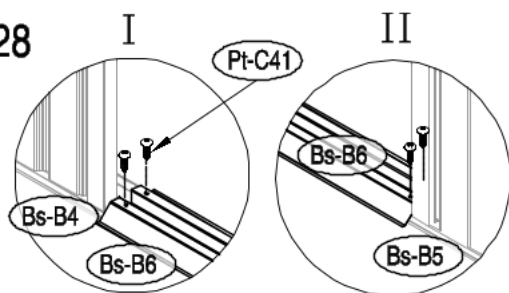


29

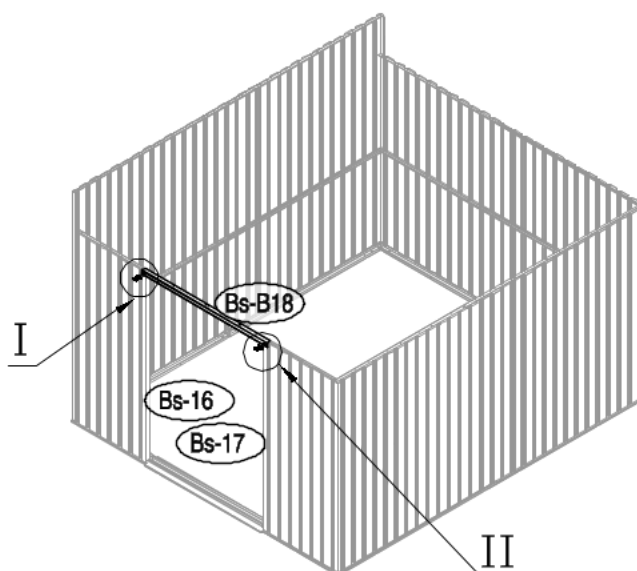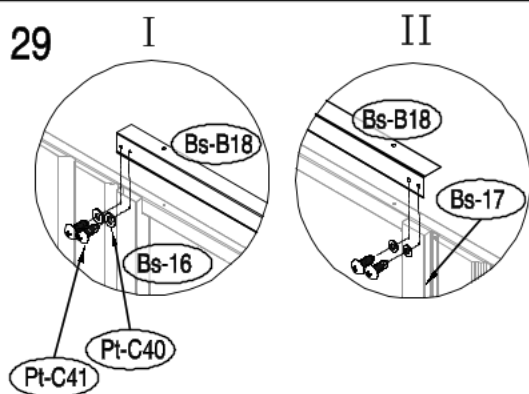


30

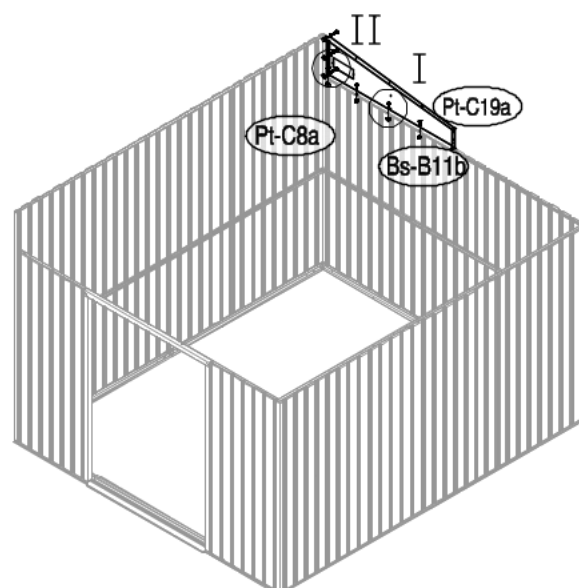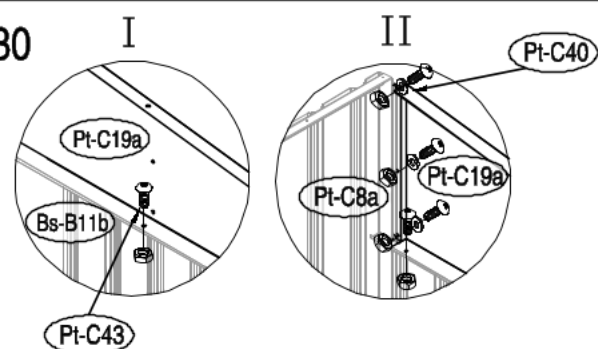


31

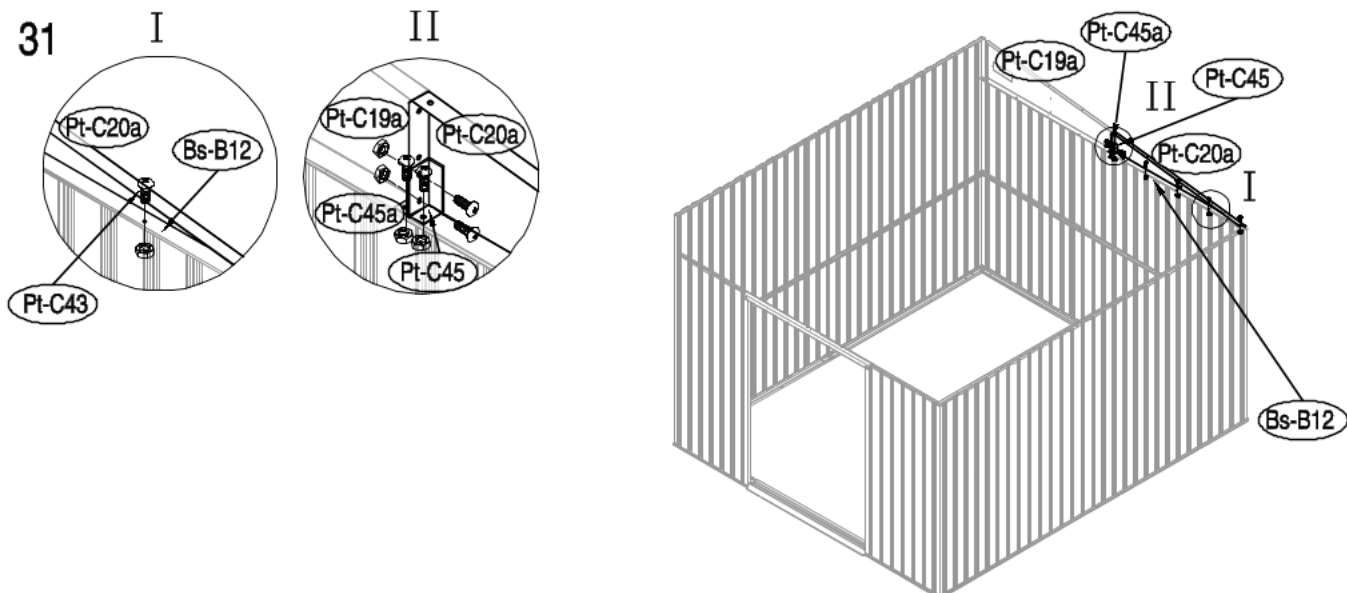



32

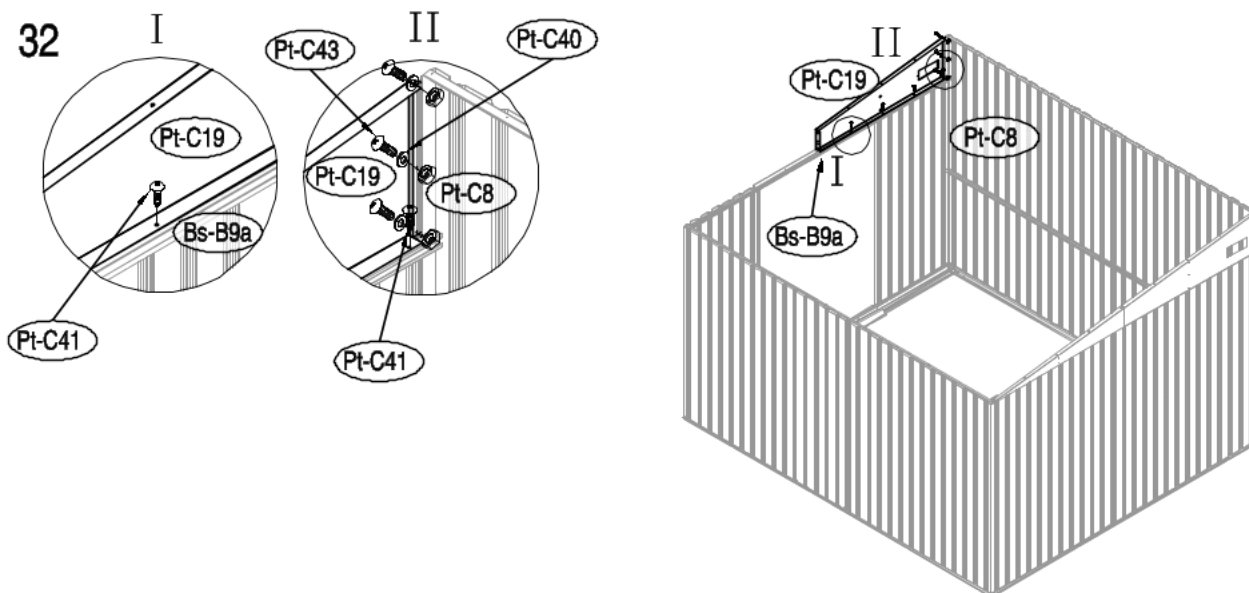



33

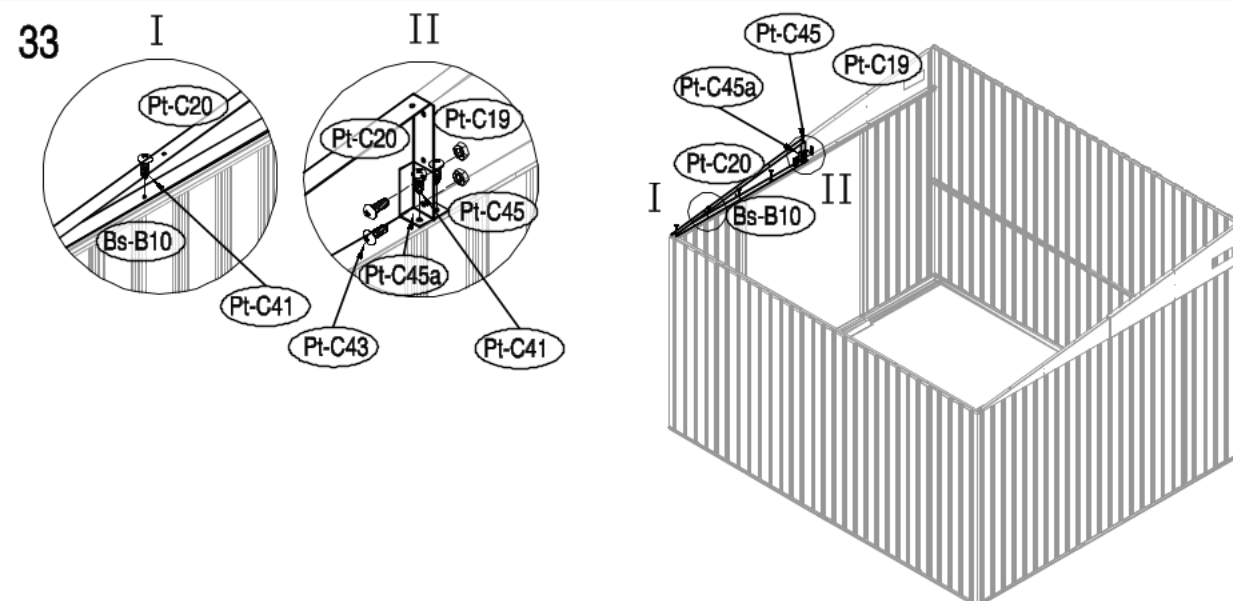



34

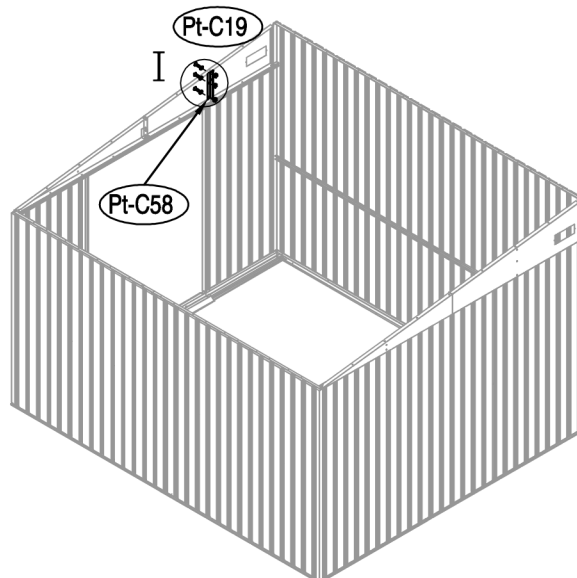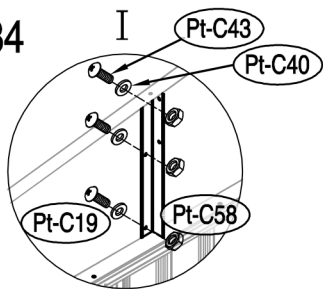

35

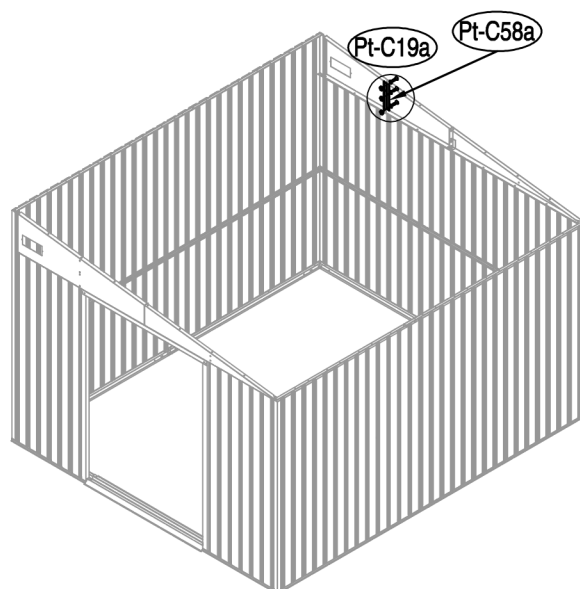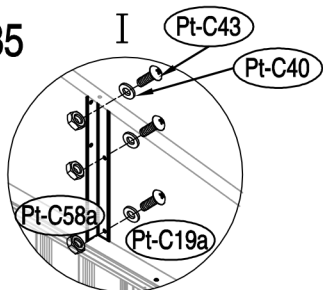

36

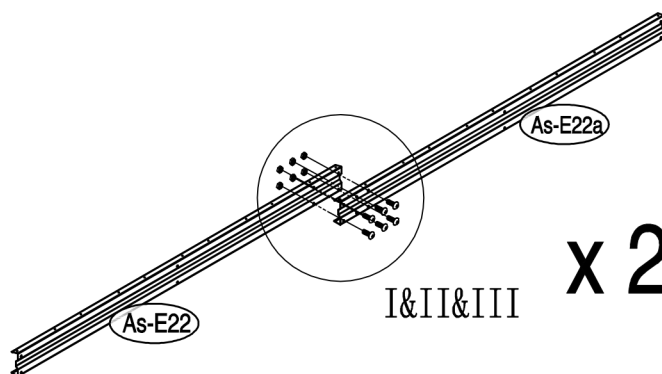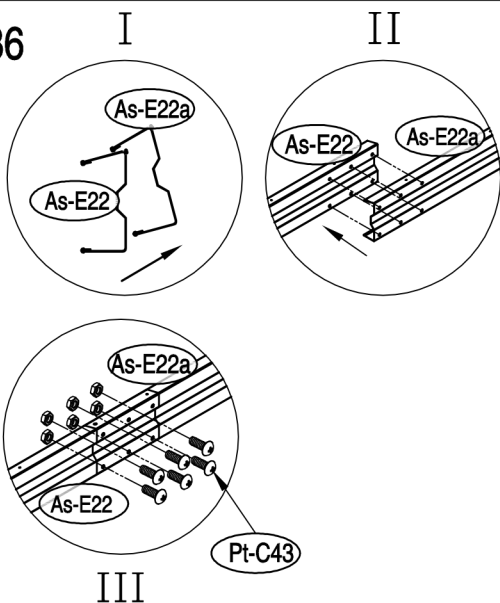


x 2


I&II&III




37

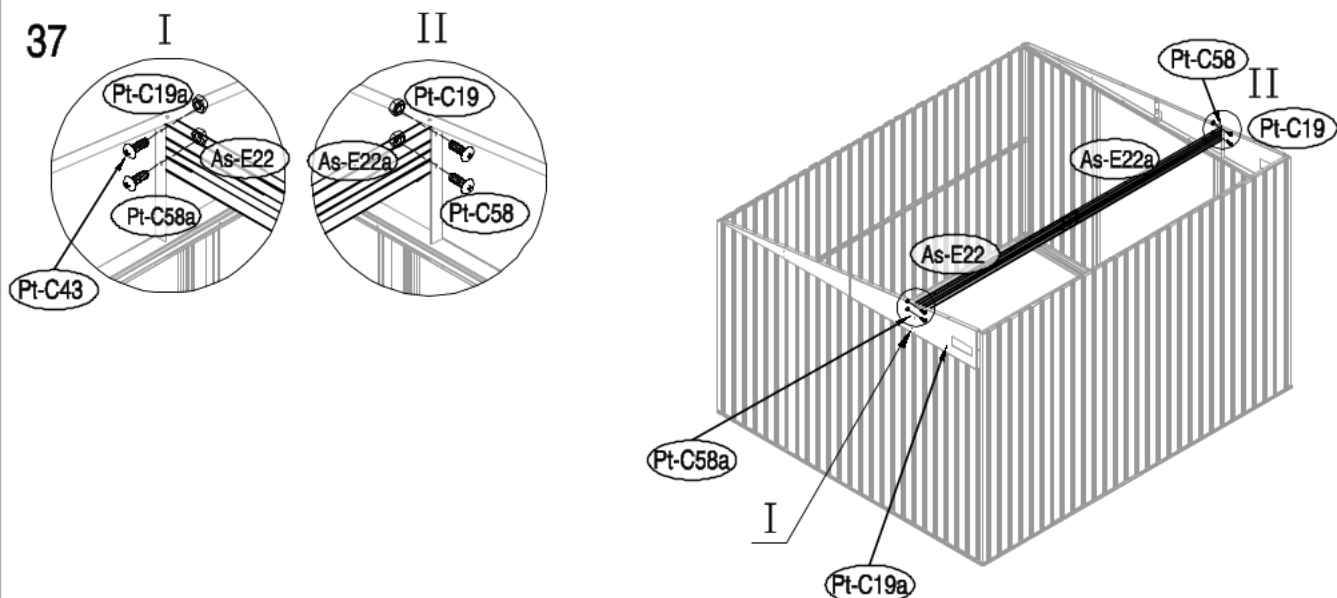


38

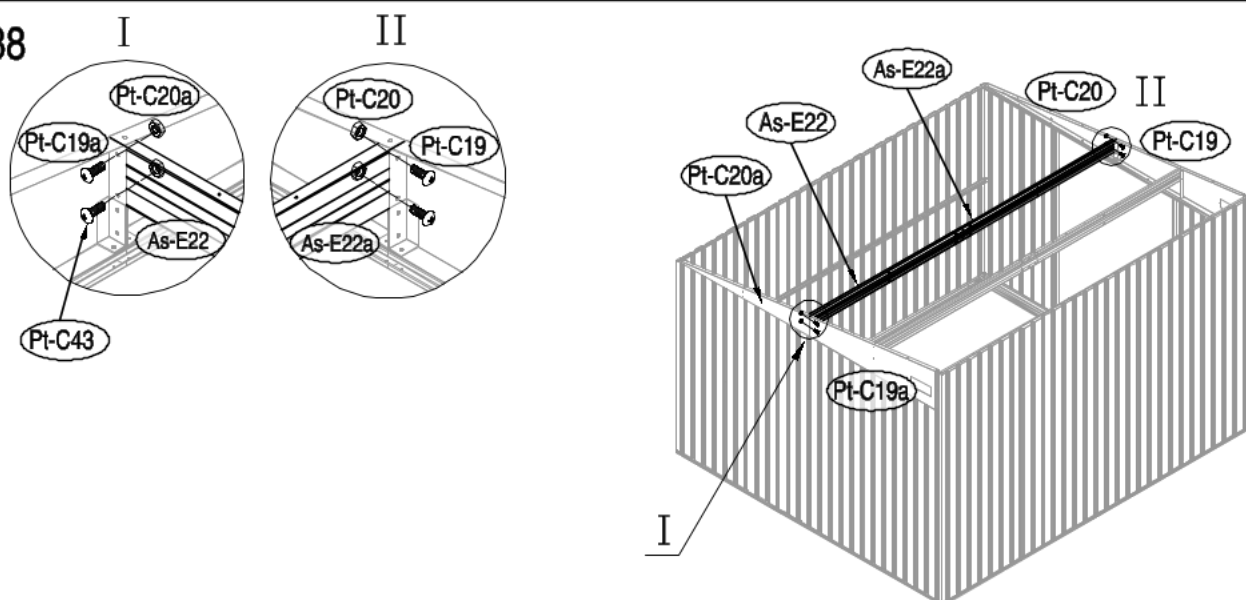


39

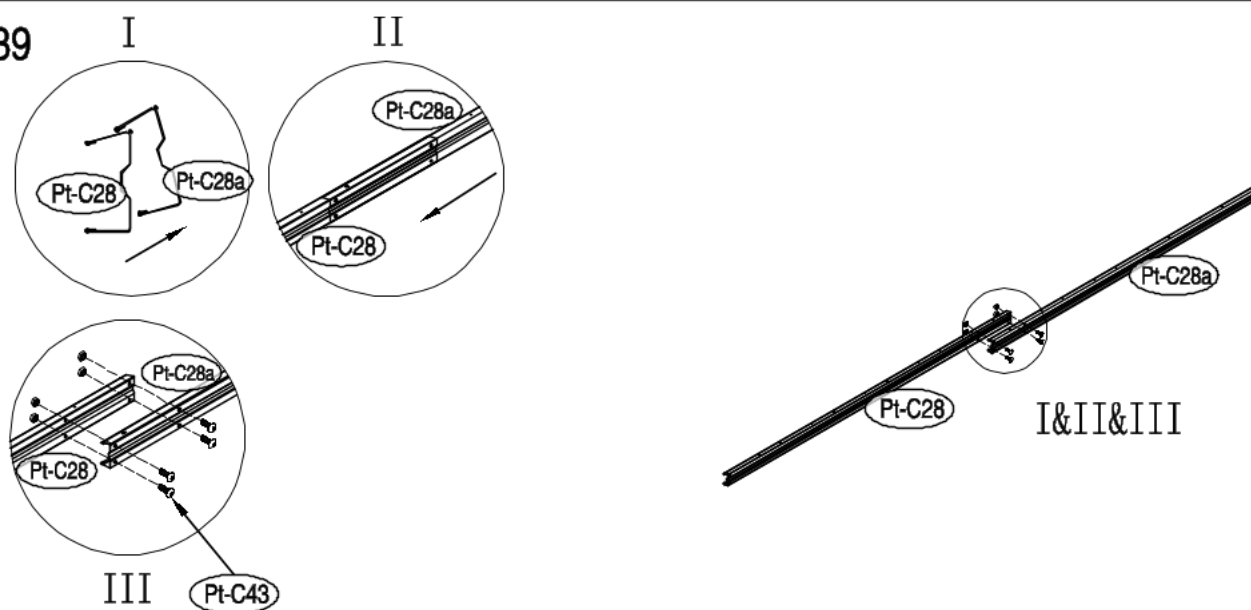


40

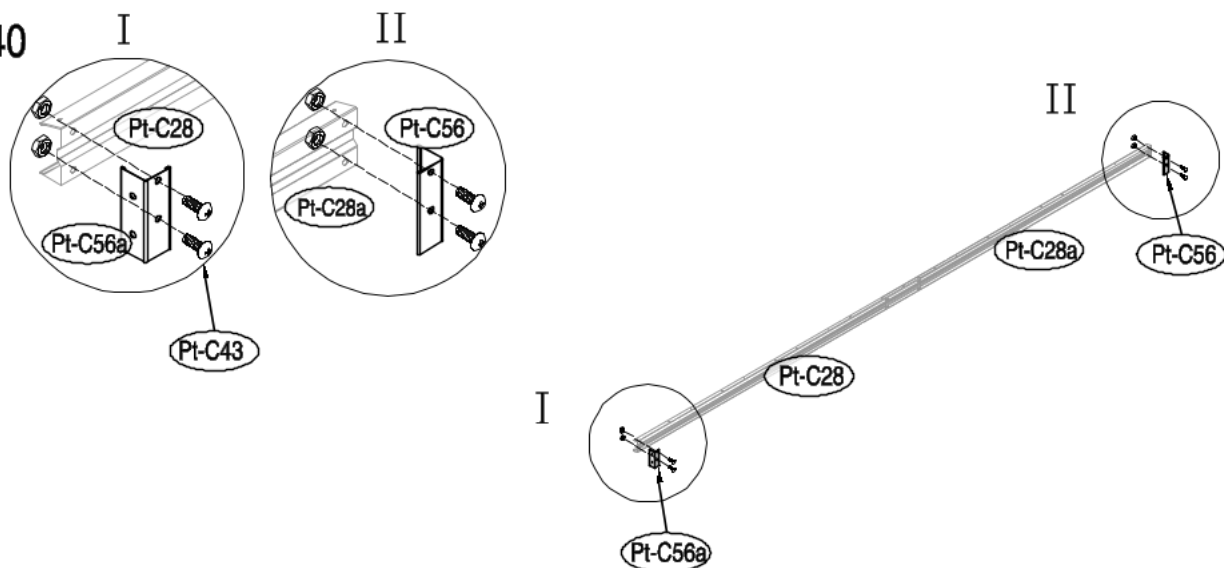



41

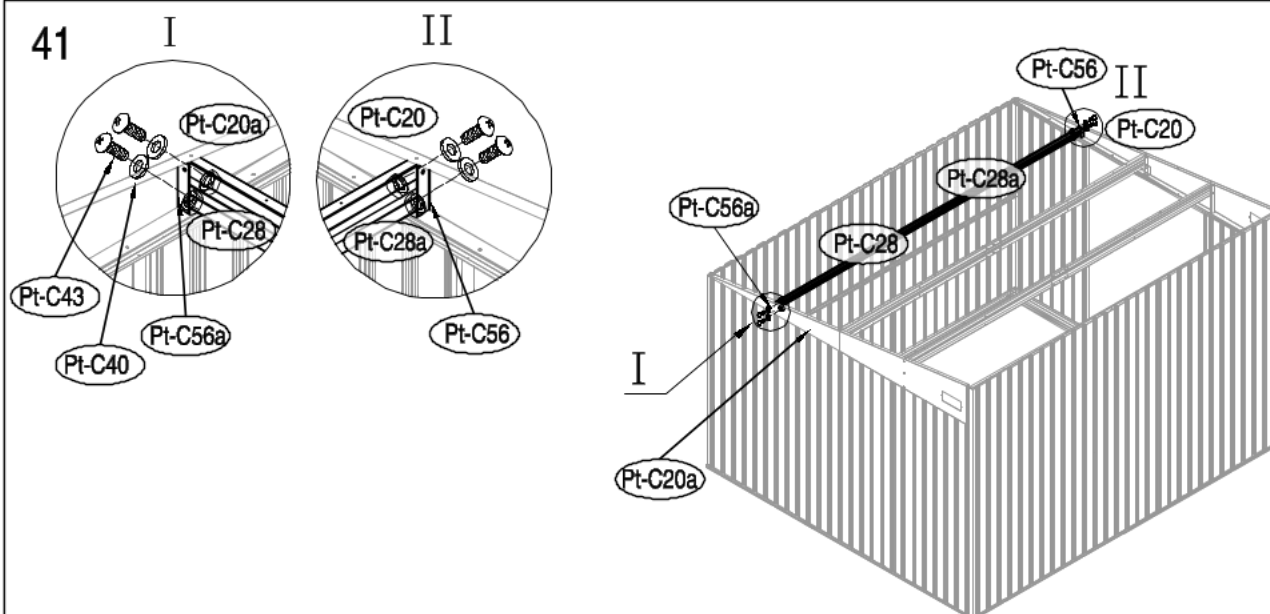



42

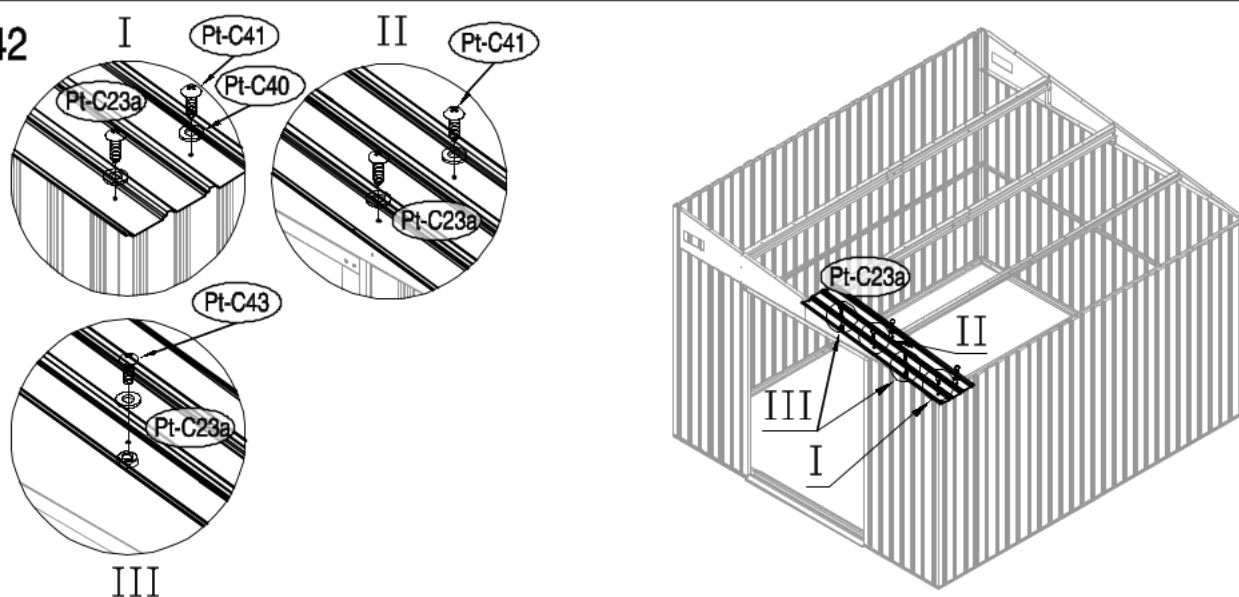



43


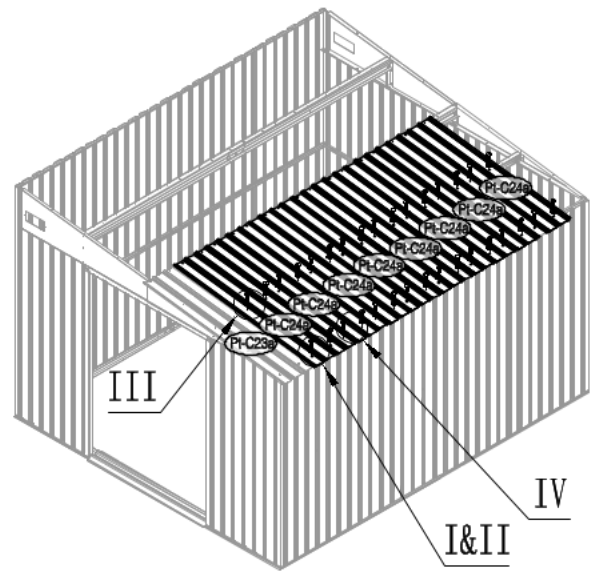
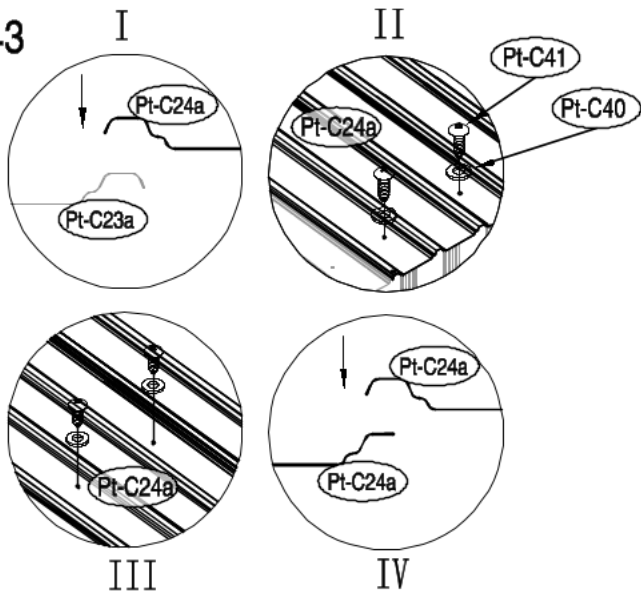





44

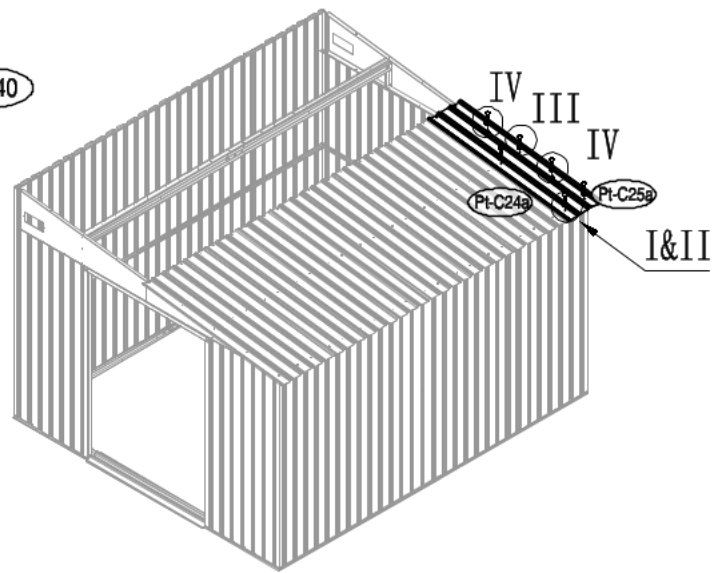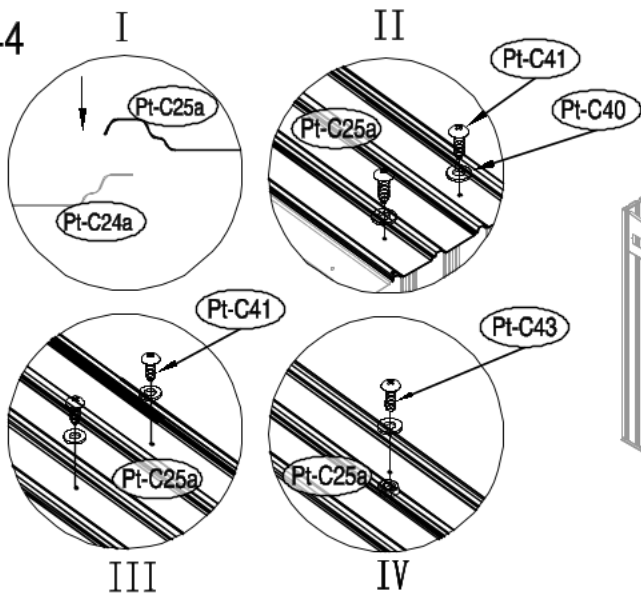



45

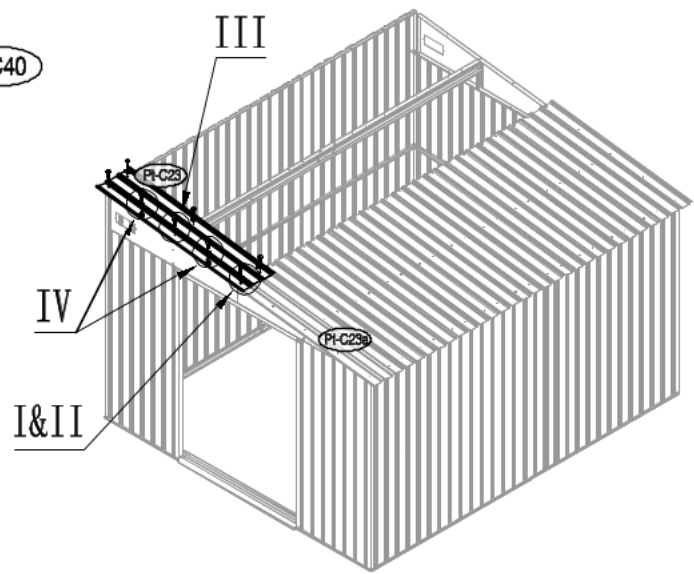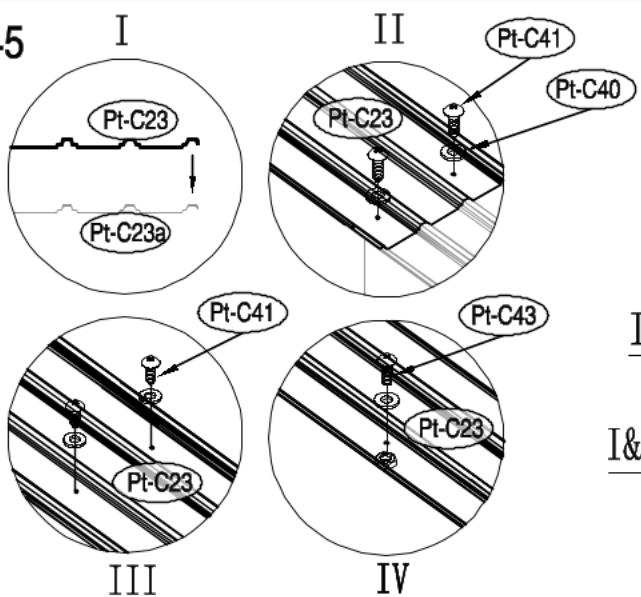

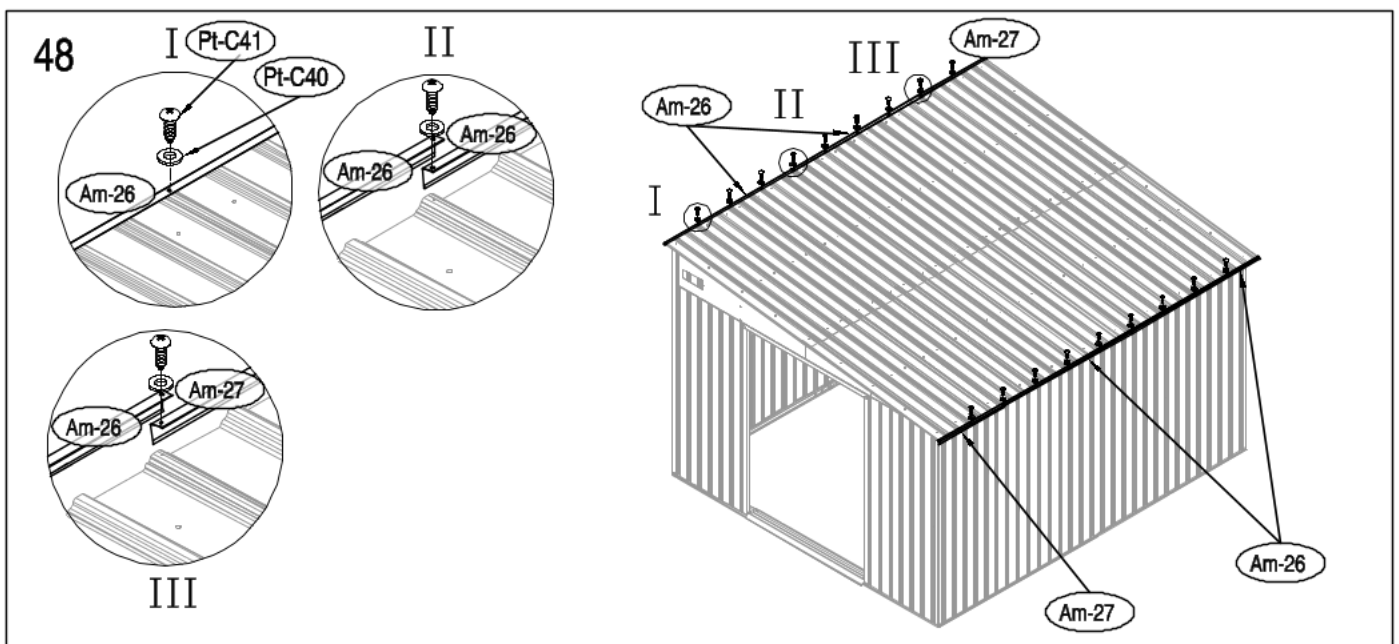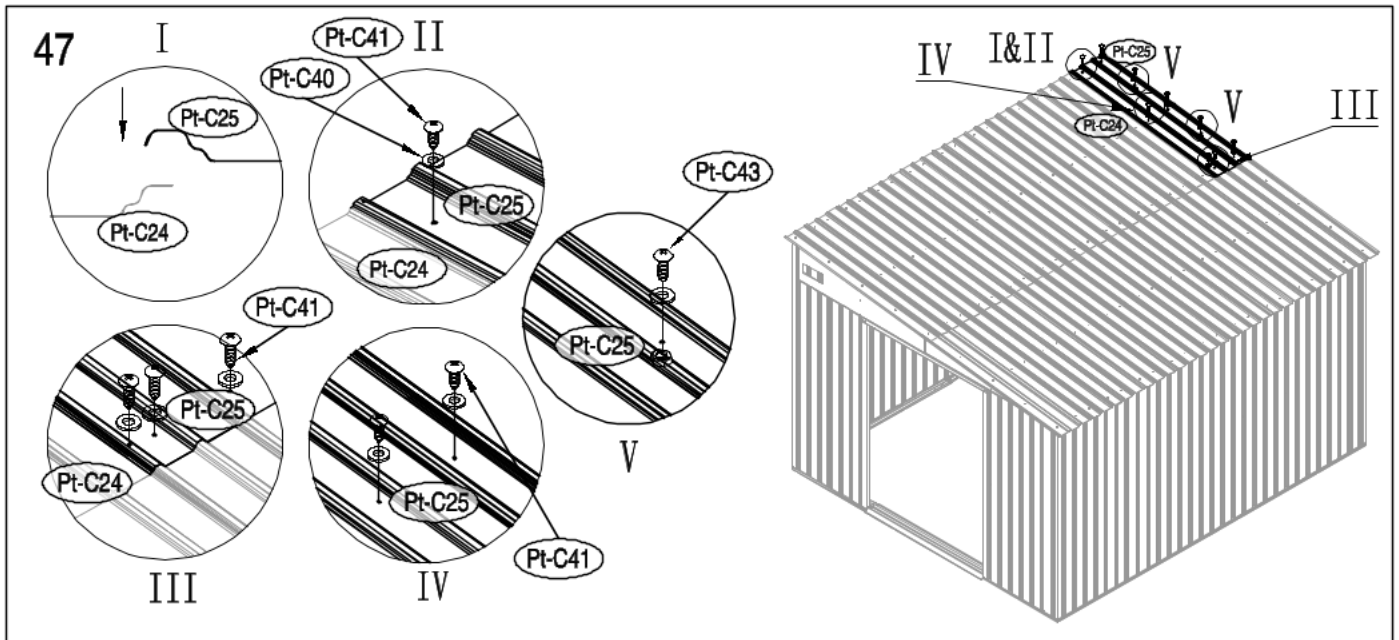
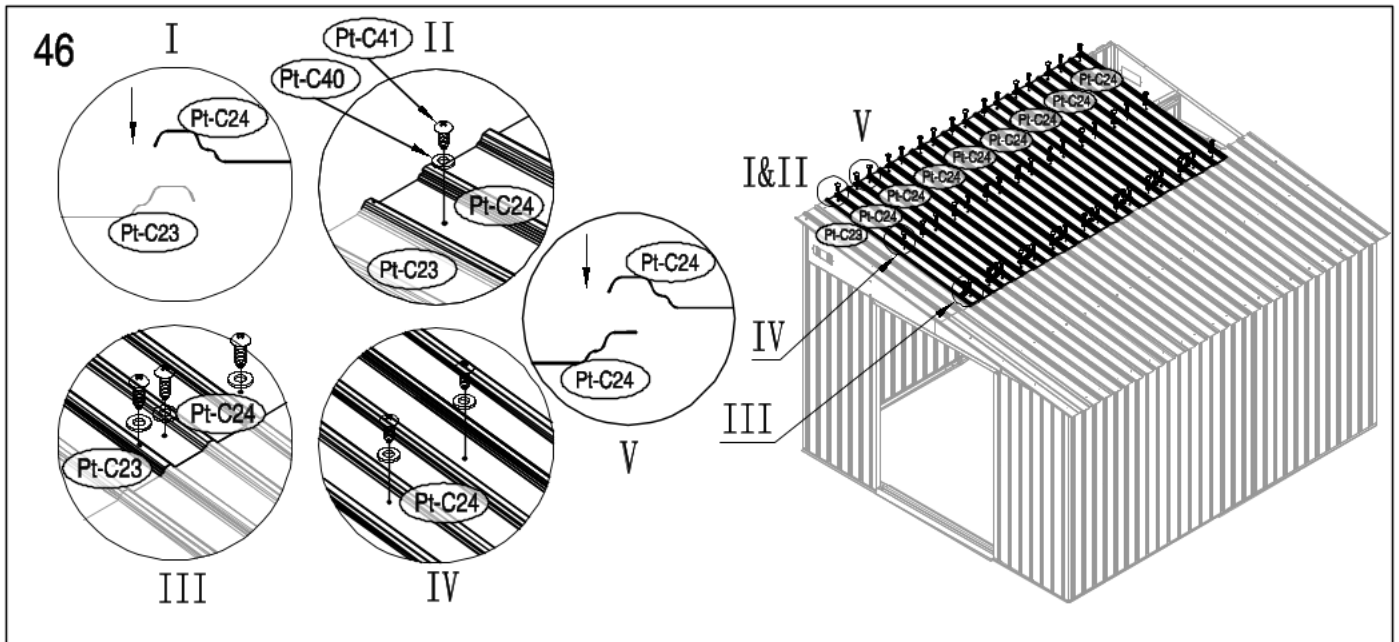


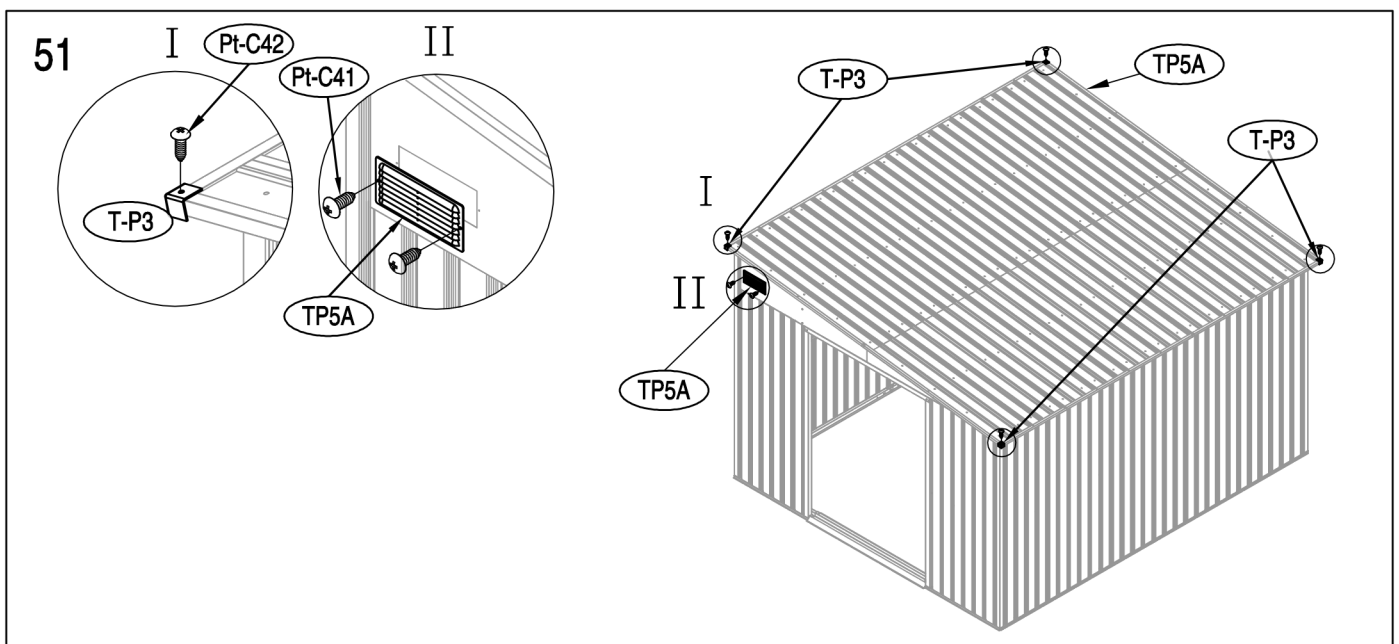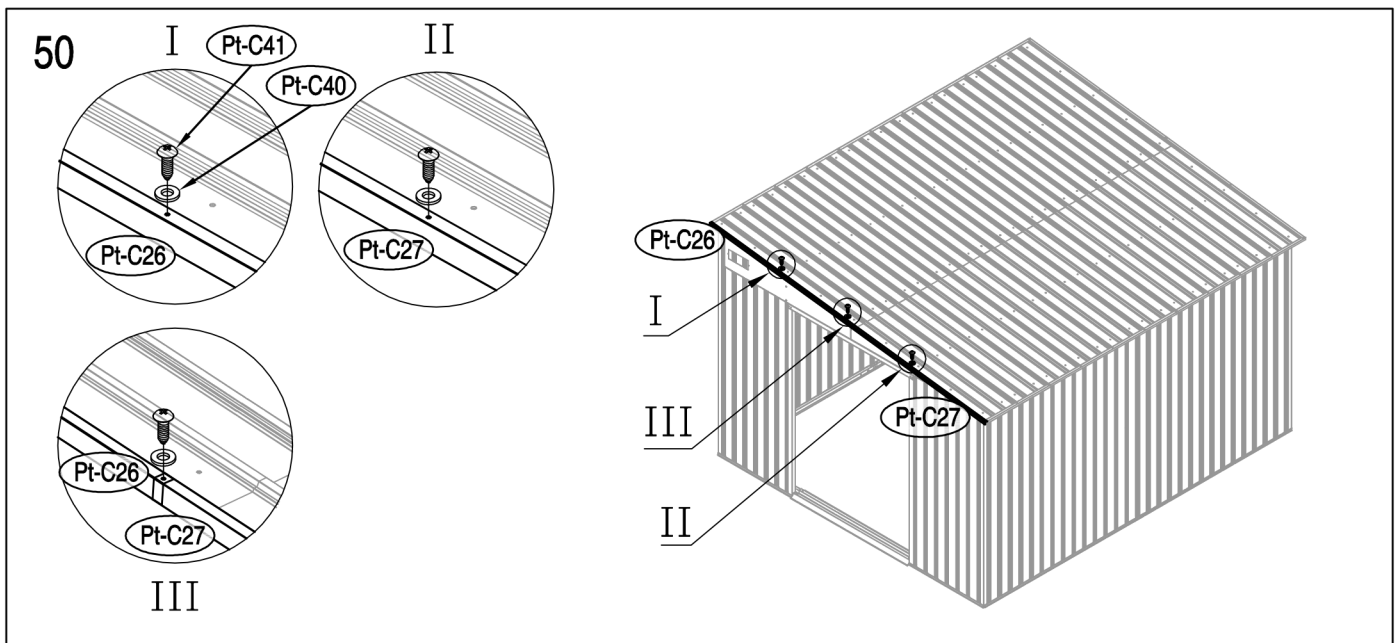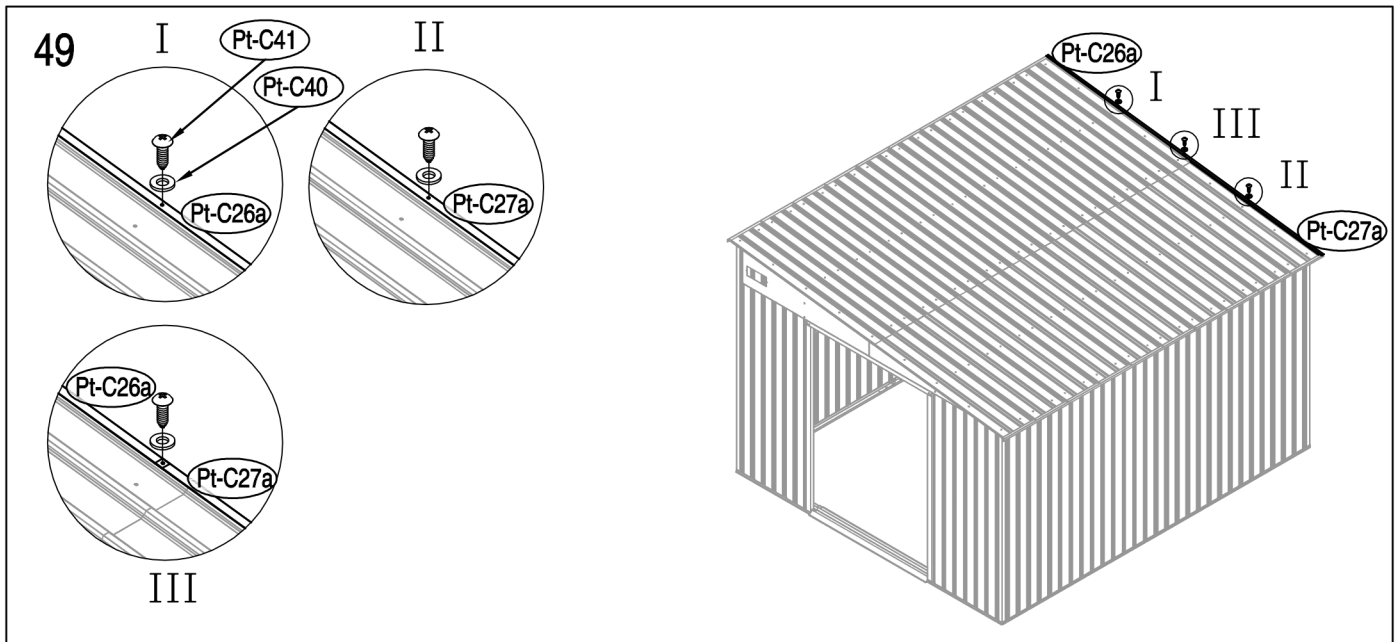





52


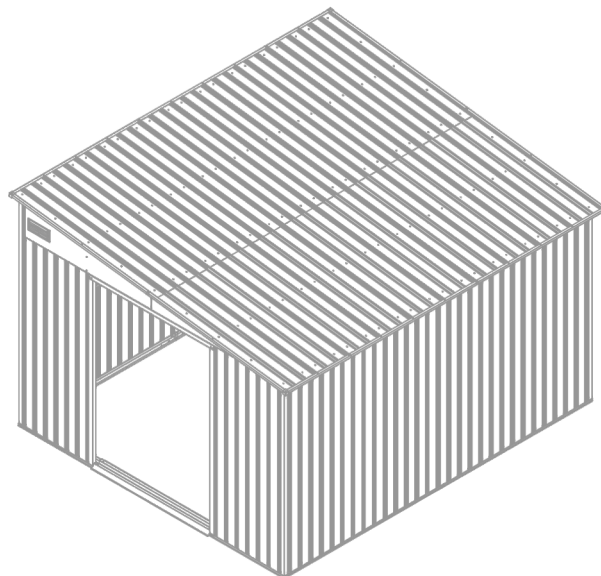
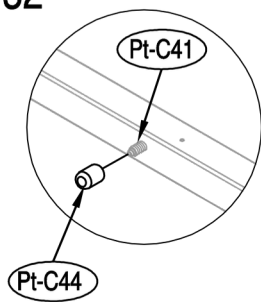





53

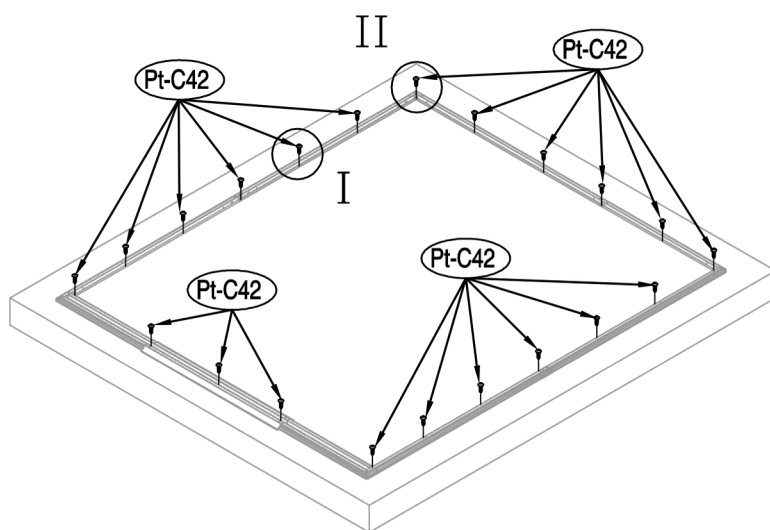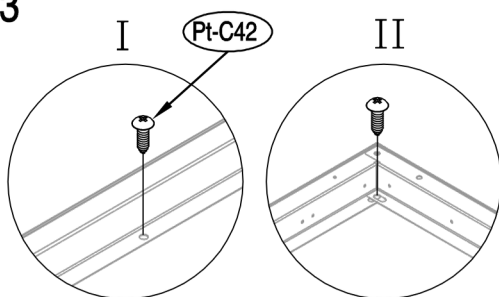

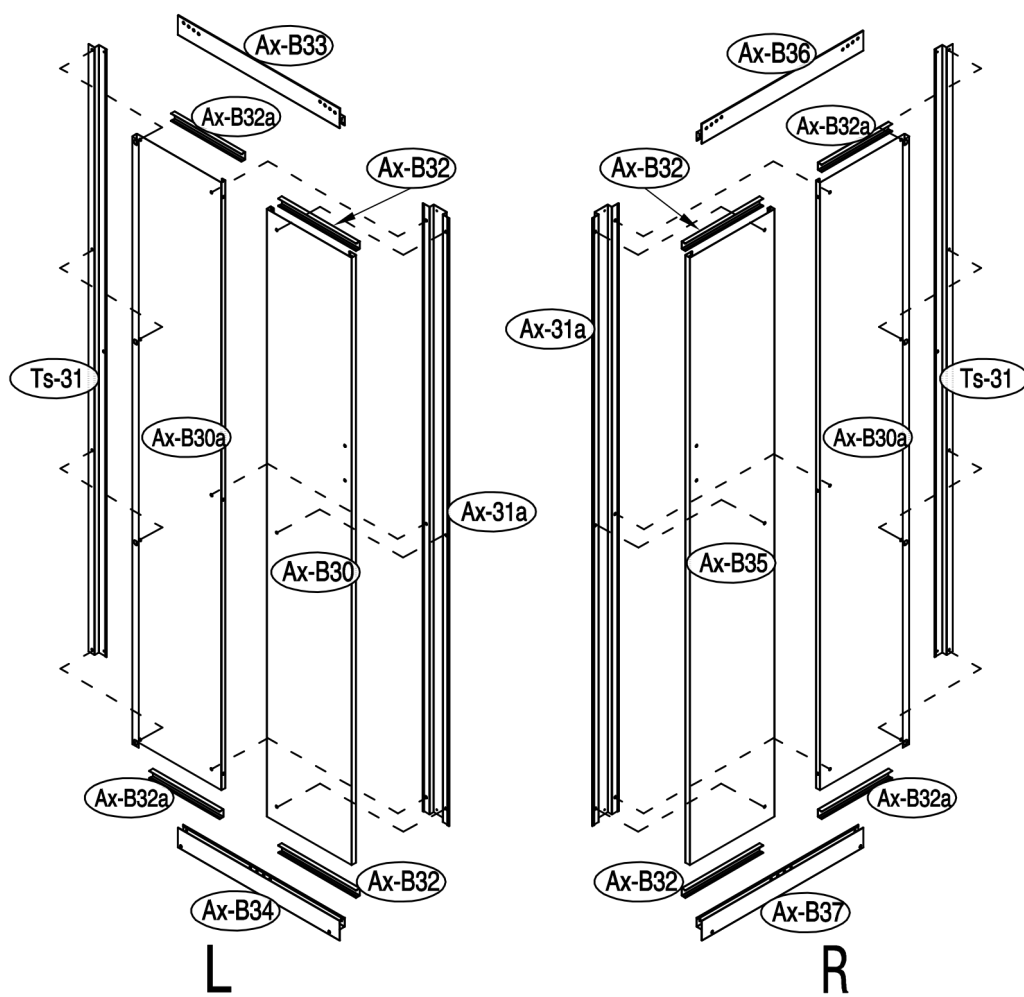

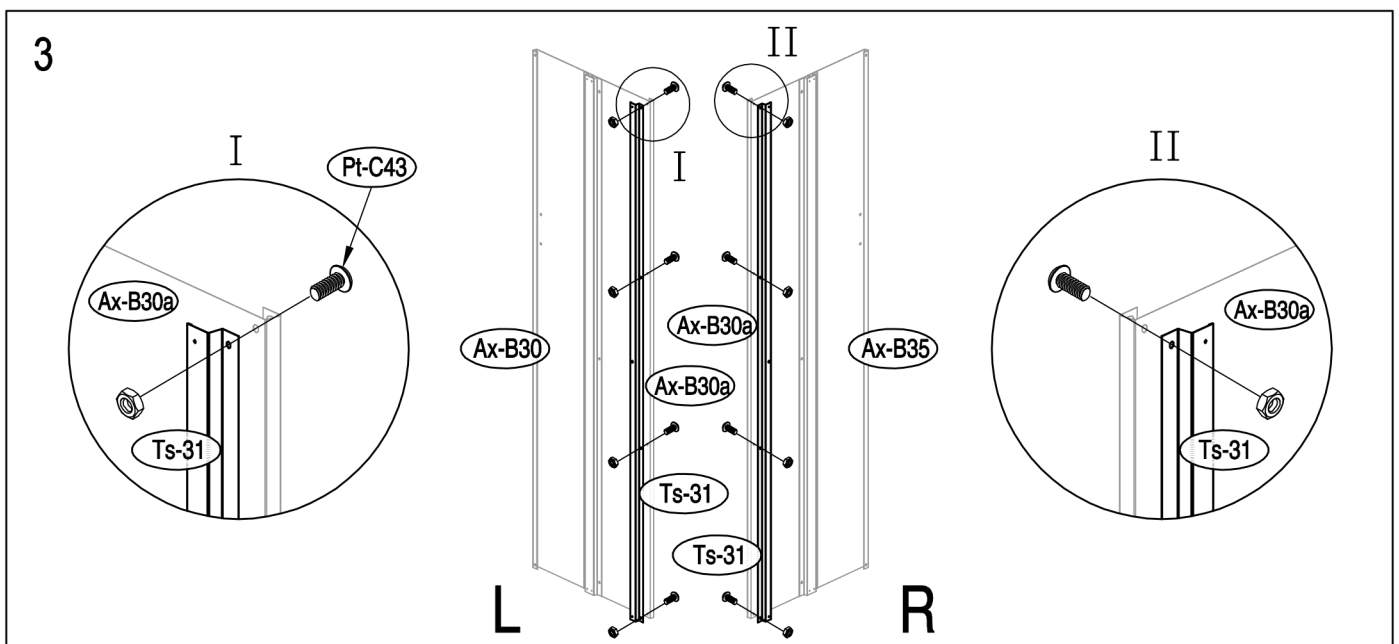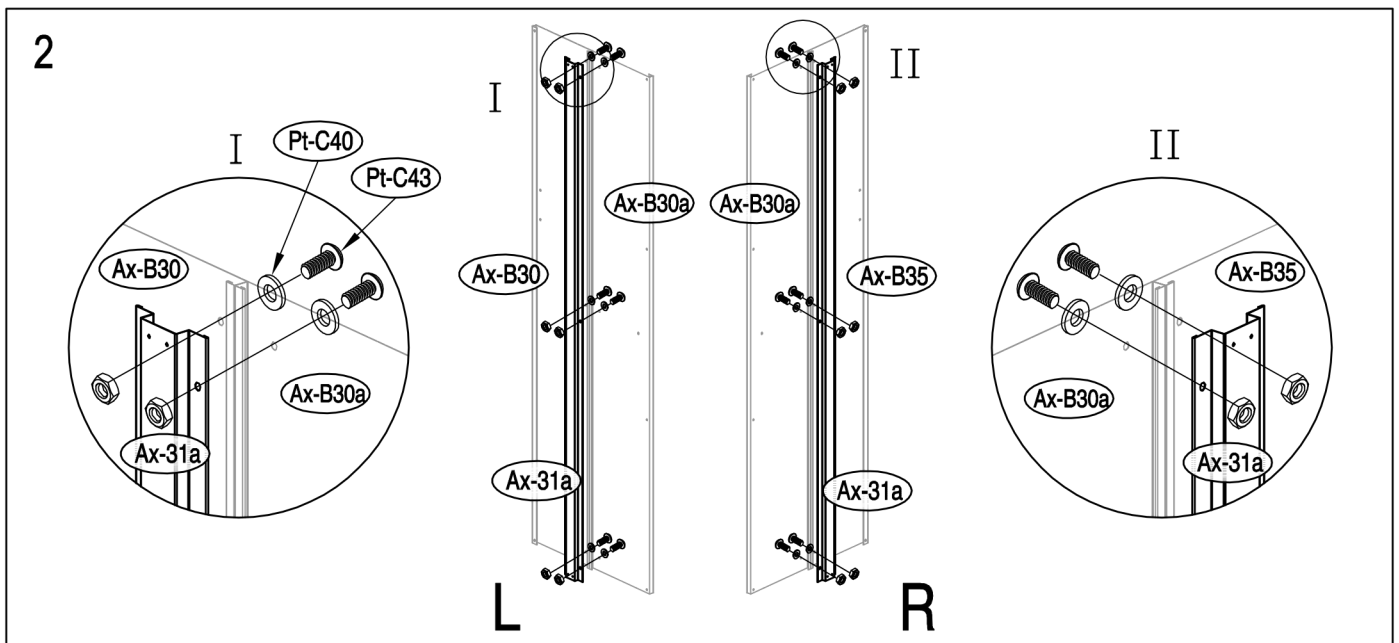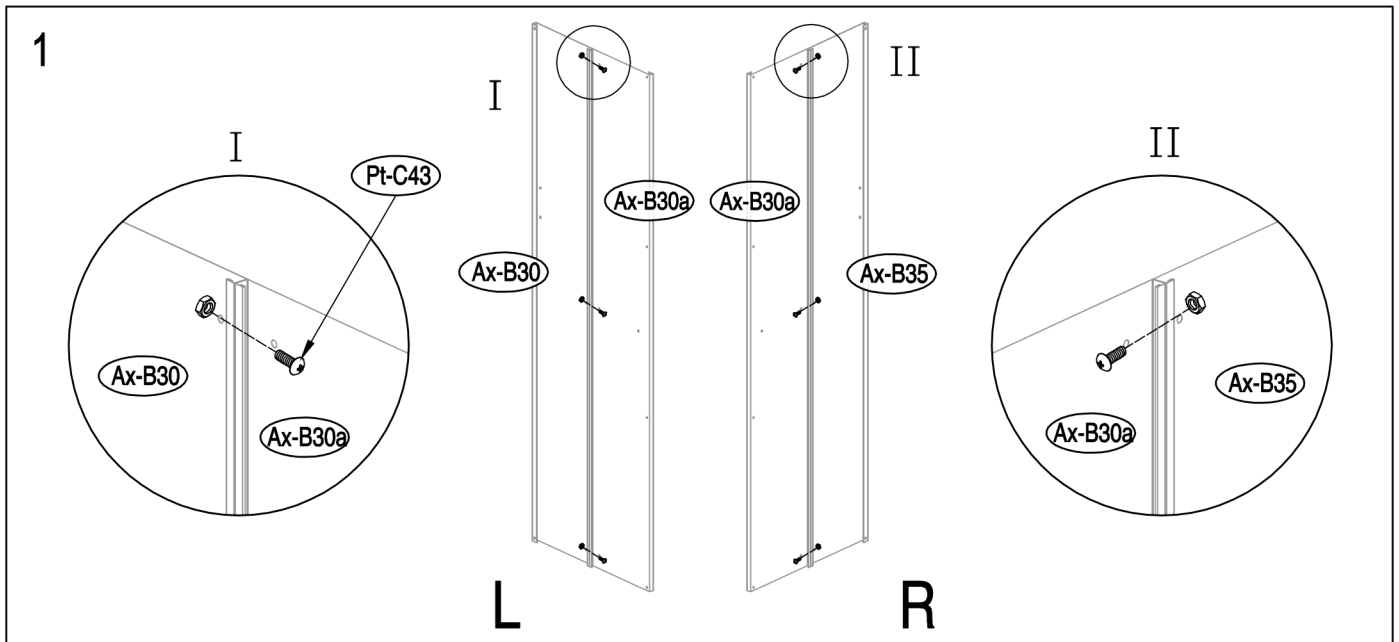

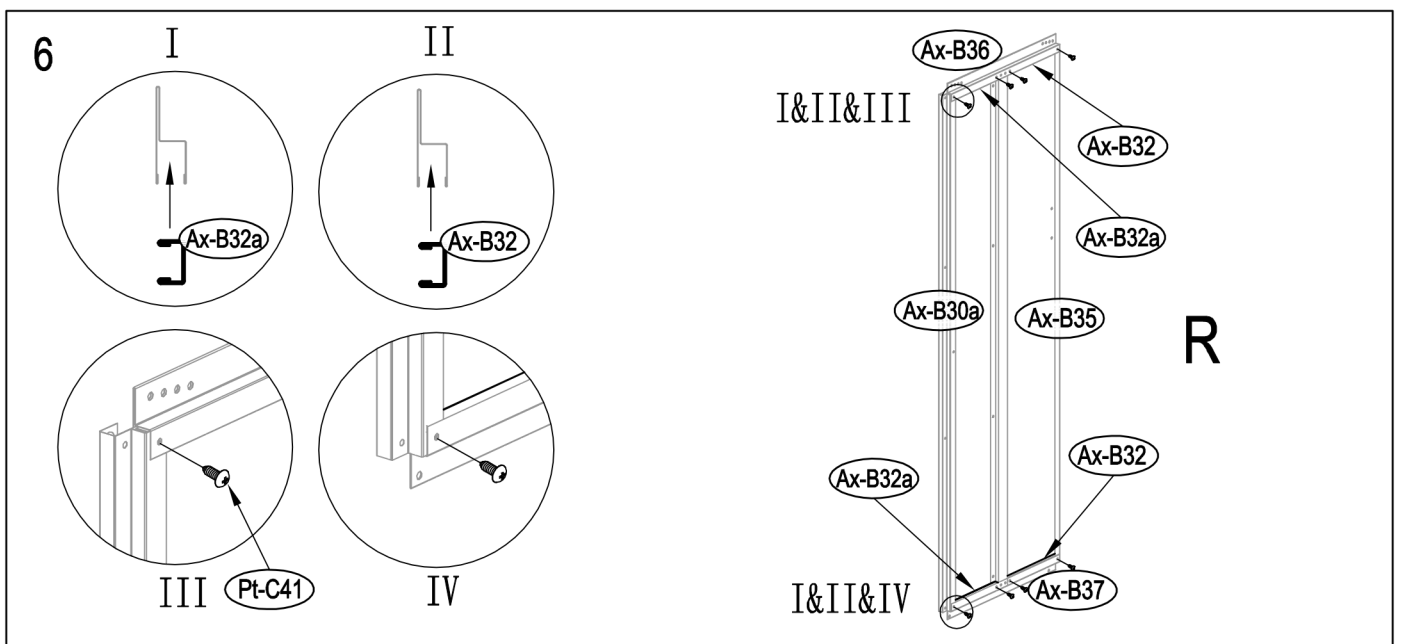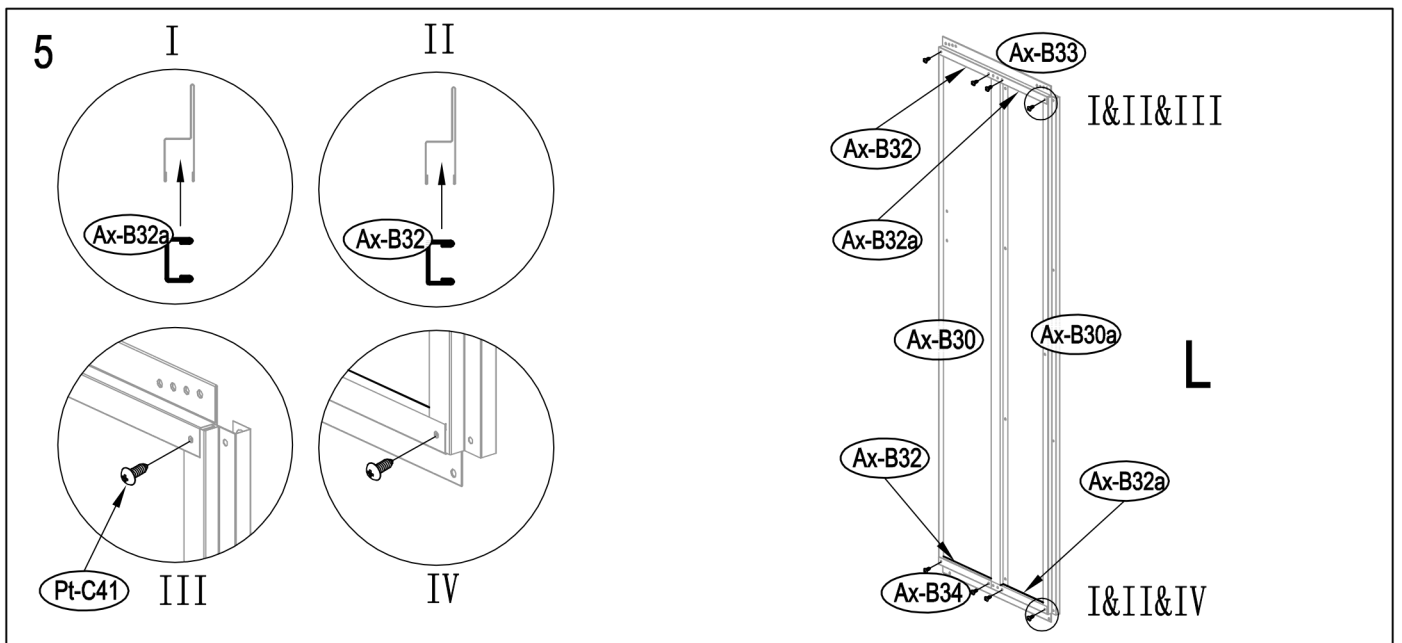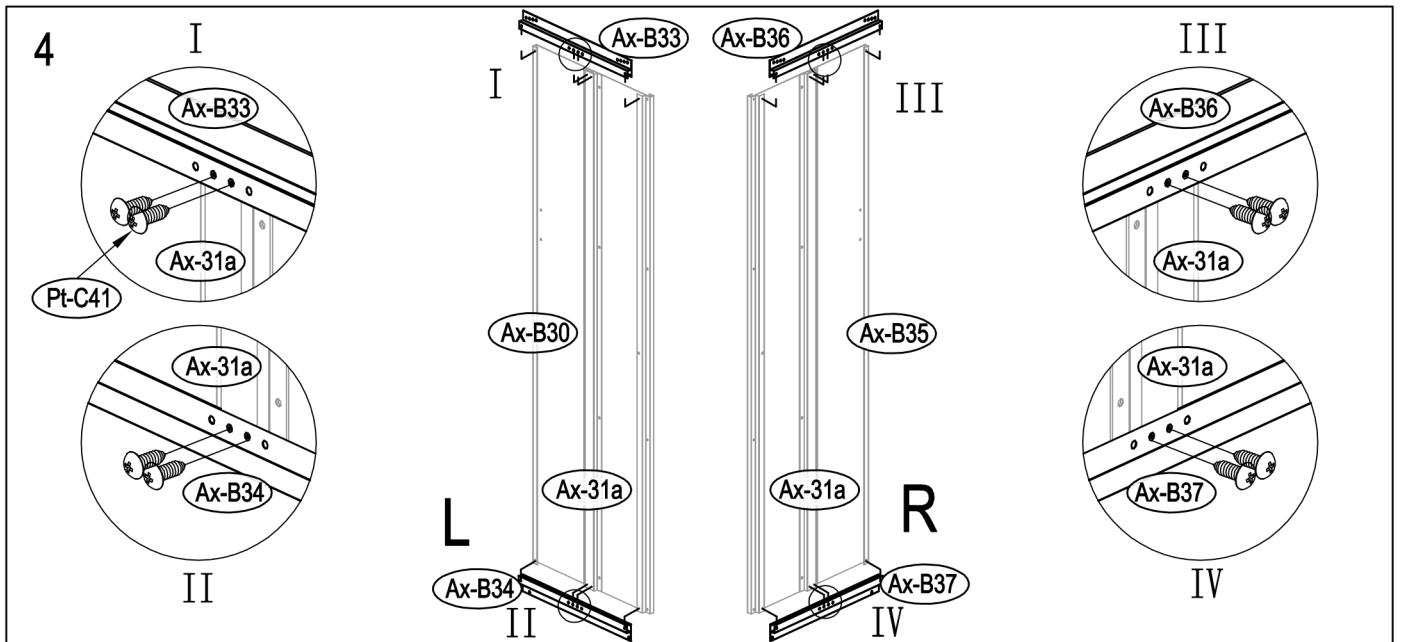

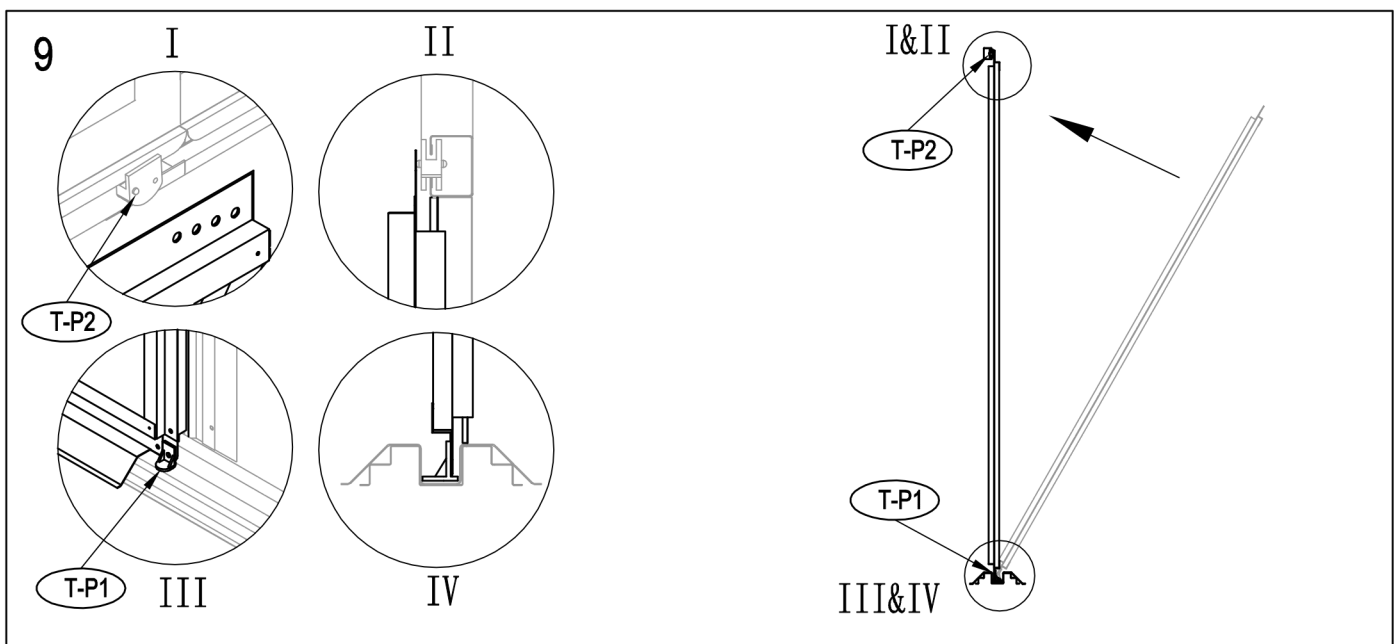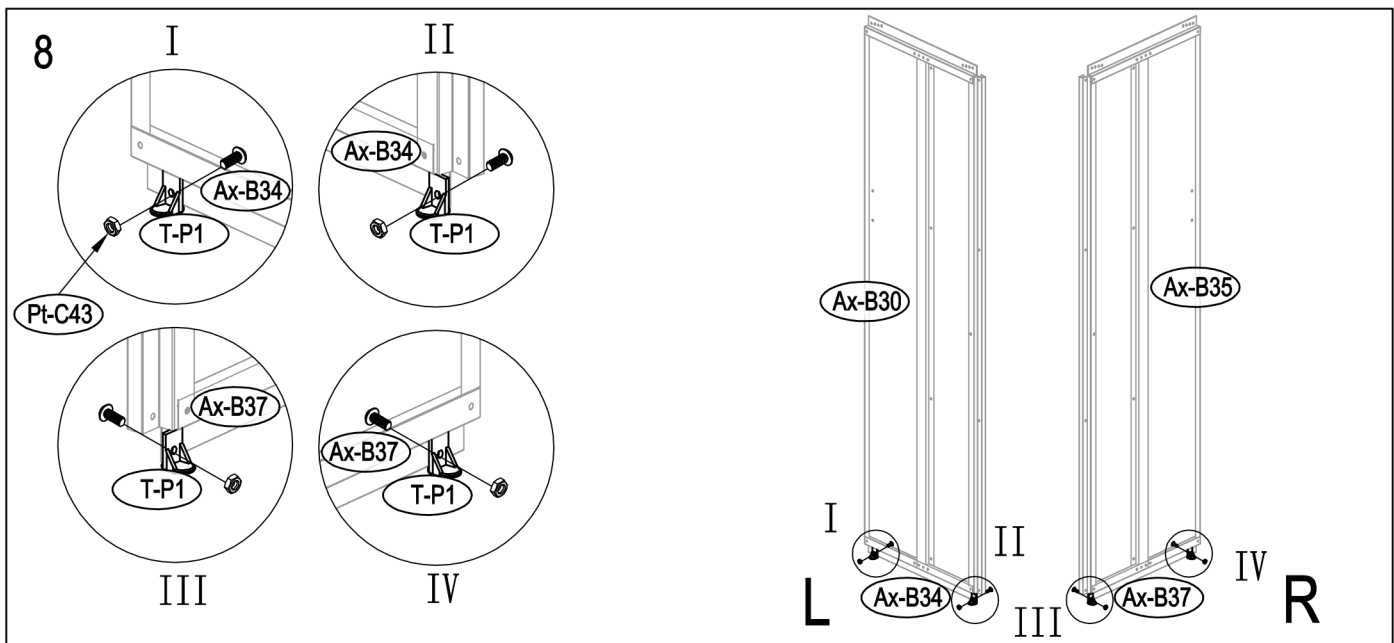
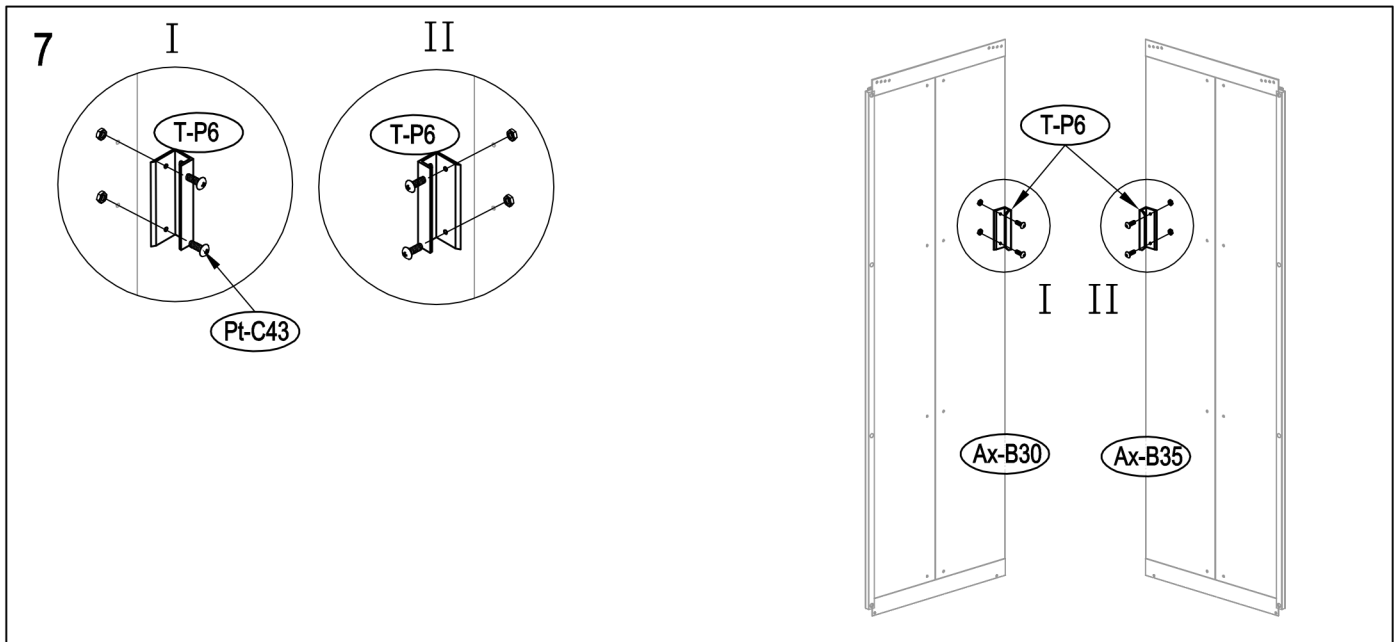


10

I

II

T-P2

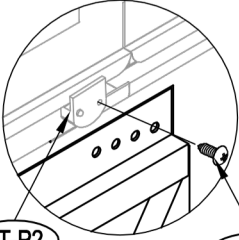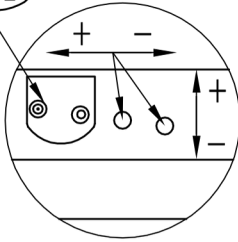

III

Pt-C41

I&II&III

