
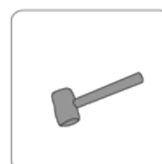
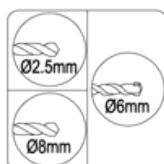


Hard Maister

Dom na náradie

Návod na montáž VERMONT 4 x 3

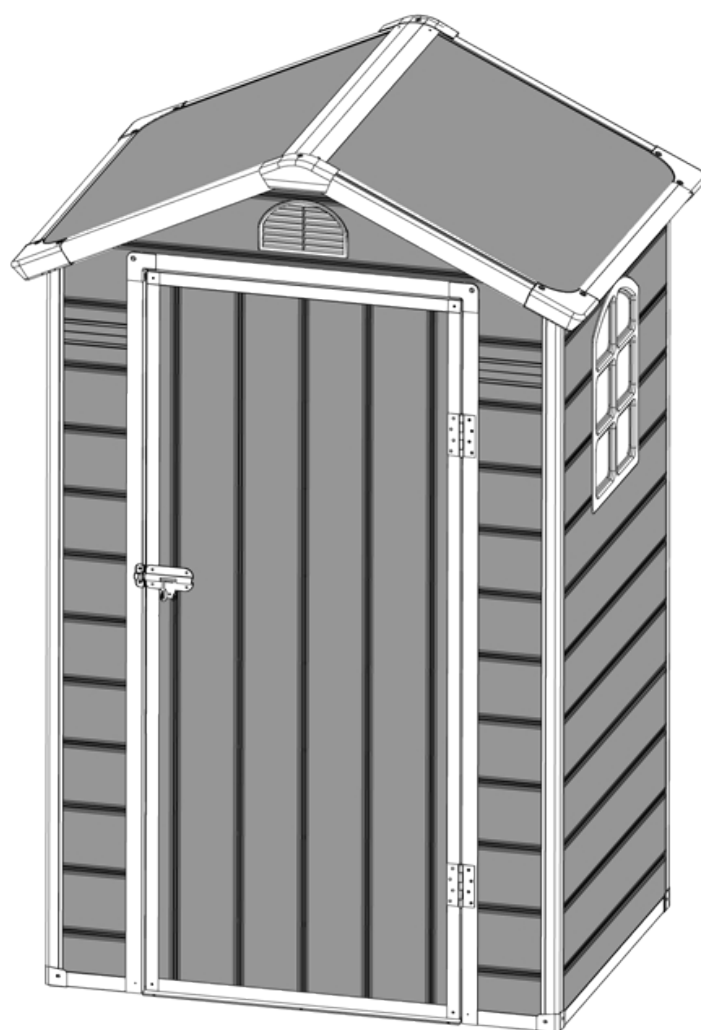

Príprava na inštaláciu

Návod na použitie

Pred začatím výstavby si prečítajte miestne stavebné predpisy týkajúce sa základov, umiestnenia a ďalších požiadaviek.

Montážny návod:

Pred začatím si prečítajte všetky pokyny a príslušné informácie a uistite sa, že postupujete presne podľa krokov, aby ste dosiahli úspešné výsledky

Základné poschodie:

Dobré umiestnenie budovy skladu je štvorcová a rovná plocha s dobrým odvodnením. Základňa nie je súčasťou dodávky, môže vyžadovať samostatný nákup, alebo si môžete postaviť vlastný základový a kotviaci systém. Základová základňa by mala byť o 10 cm väčšia ako koľajnica základu prístrešku (odporúča sa betónová doska s minimálnou hrúbkou 10 cm).


Pod základom by sa mala umiestniť silná plastová fólia (hrúbka: najmenej 150 µm), ktorá pomôže znížiť vzliňajúcu vlhkosť z pôdy, a tým znížiť tvorbu kondenzátu v hale. Skladovacia budova musí byť ukotvená, aby sa zabránilo poškodeniu vetrom.

Diely a zoznam dielov:

Skôr ako začnete, uistite sa, že máte všetky potrebné diely pre vašu budovu (pozrite si stránku so zoznamom dielov). Nepokúšajte sa zostaviť budovu, ak chýbajú časti, pretože každá čiastočne zmontovaná budova môže byť vážne poškodená slabým vetrom.

Pred inštaláciou odstráňte ochrannú vrstvu a v prípade potreby si ponechajte štítok s číslom dielu.

Nástroje, ktoré potrebujete:




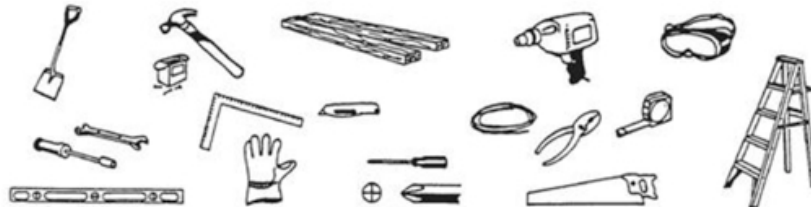



Bezpečnosť musí byť na prvom mieste:

1. Na inštaláciu si vyberte suchý a pokojný deň. Pri montáži je potrebná tímová práca (dvaja a viac ľudí). Odporúča sa tiež dokončiť montáž do jedného dňa, aby nedošlo k poškodeniu produktu alebo chýbaniu niektorých malých častí. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby sa nestratili.
2. Počas montáže noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a dlhé rukávy, aby ste predišli zraneniu. Dávajte pozor na ostré hrany niektorých častí.
3. Deťom a zvieratám je vstup na stavenisko zakázaný.
4. Nikdy nesústreďujte celú svoju váhu na strechu budovy. Pri používaní rebríka sa uistite, že je bezpečný.


Starostlivosť a údržba:

1. Udržujte svoj prístrešok čistý mäkkou handričkou, v prípade potreby použite vodu.
2. Udržujte sneh čistý pomocou potrebného náradia, aby ste zabezpečili bezpečný vstup.
3. Búda nie je na bývanie, ale na skladovanie vecí.

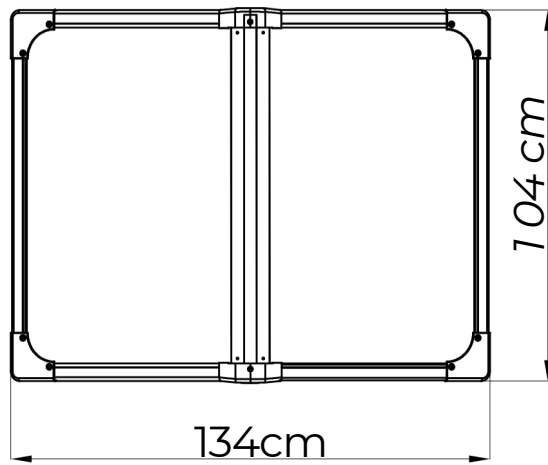
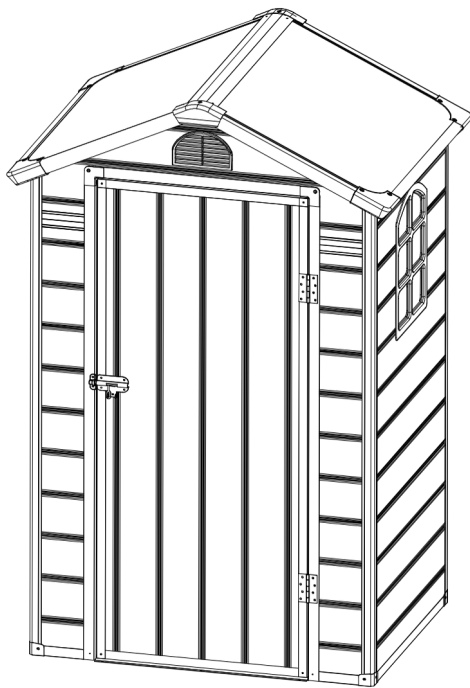
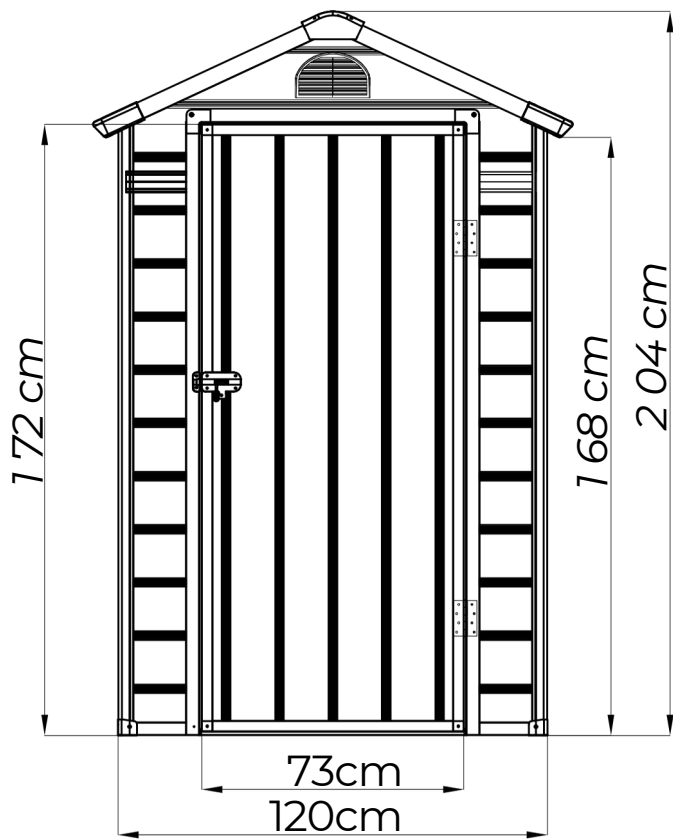
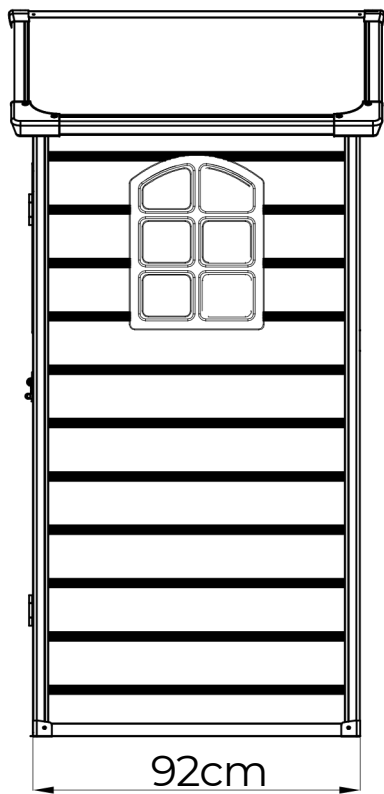


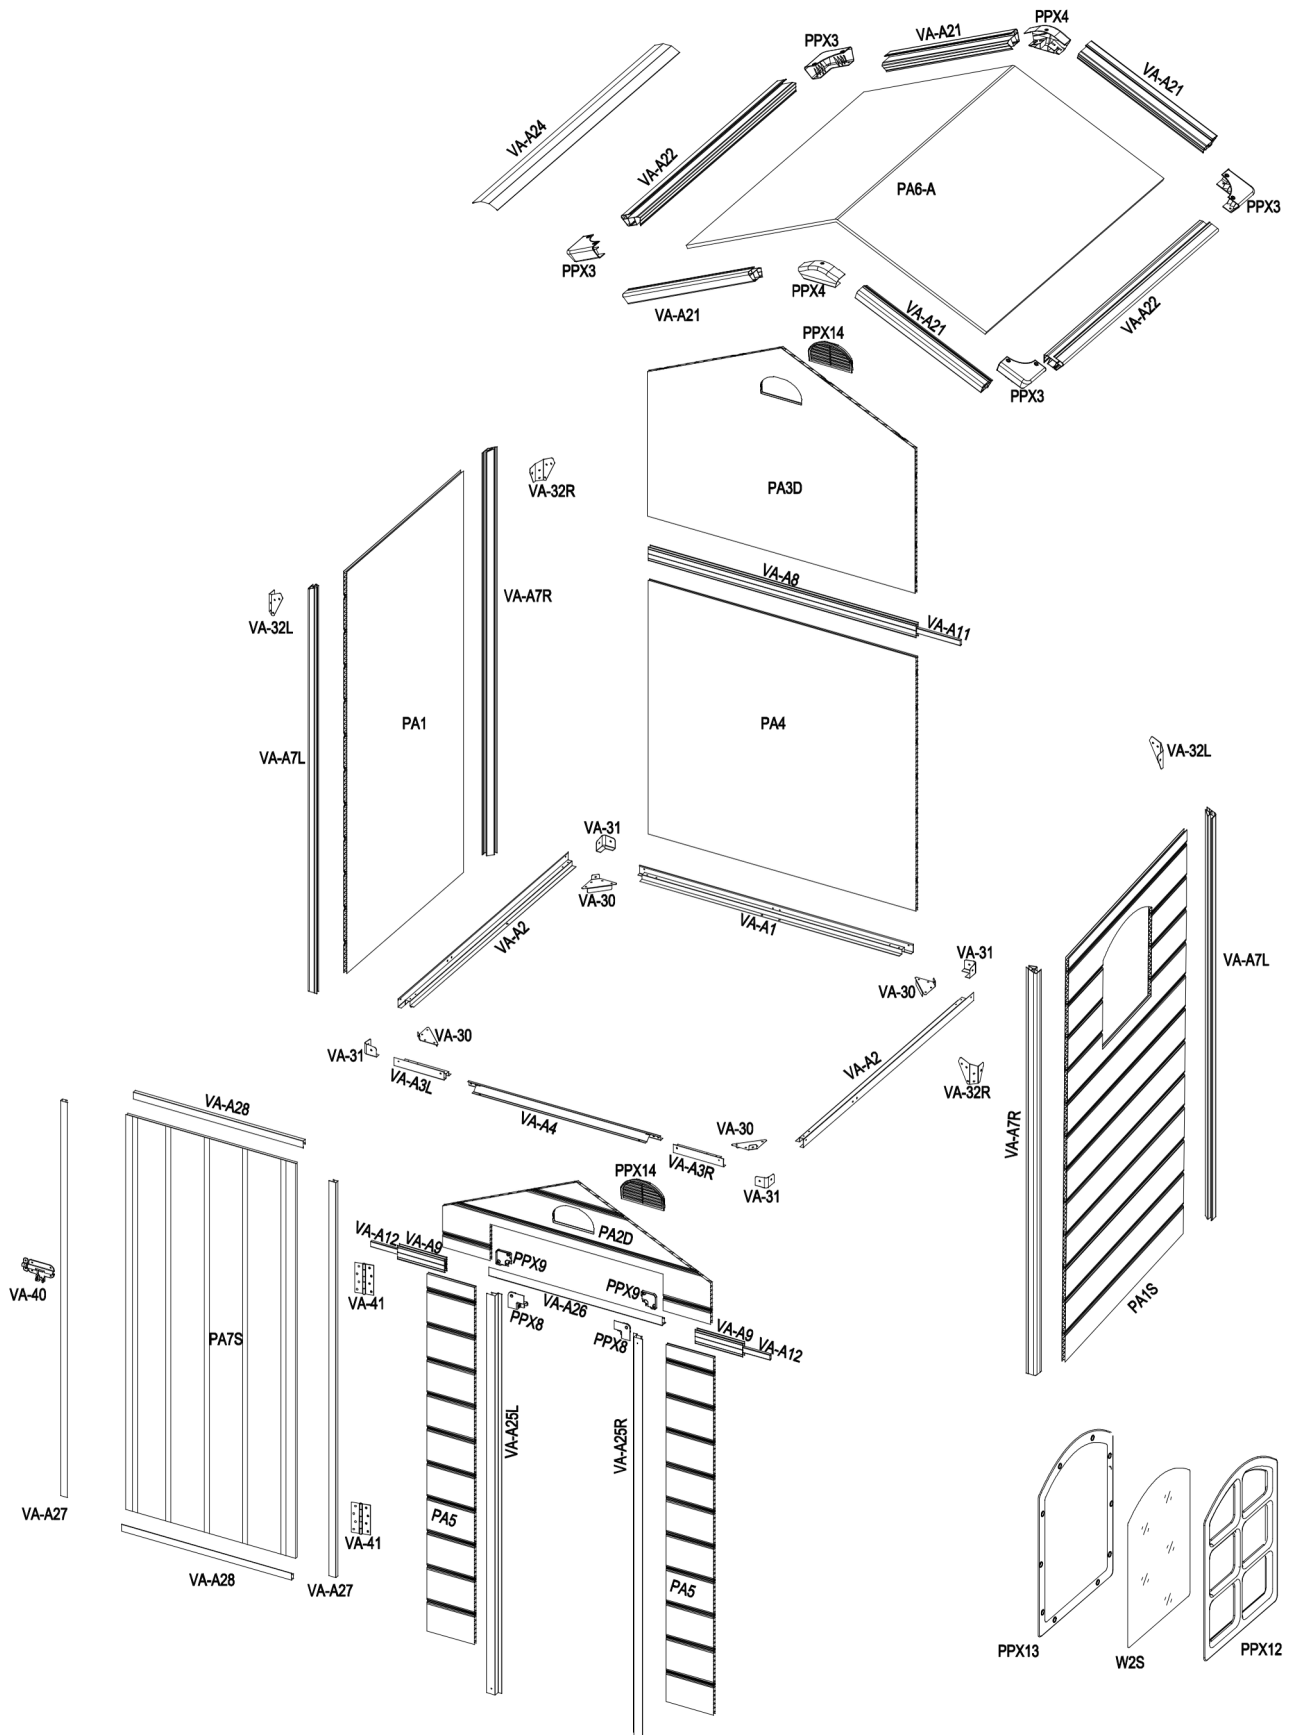

				
VA-A1		1185mm	x1	1/1
VA-A2		900mm	x2	1/1
VA-A3R		217mm	x1	1/1
VA-A3L		217mm	x1	1/1
VA-A4		830mm	x1	1/1
VA-30			x4	1/1
VA-31			x4	1/1
				
PA1		876X1740mm	x1	1/1
PA1S		876X1740mm	x1	1/1
PA2D		1160X448mm	x1	1/1
PA3D		1160X896mm	x1	1/1
PA5		205X1548mm	x2	1/1
PA4		1160X1100mm	x1	1/1
VA-A8		1155mm	x1	1/1
VA-A9		200mm	x2	1/1
VA-A11		1155mm	x1	1/1
VA-A12		200mm	x2	1/1
VA-A7R		1760mm	x2	1/1
VA-A7L		1760mm	x2	1/1
PPX12			x1	1/1
W2S			x1	1/1
PPX13			x1	1/1
VA-32R			x2	1/1
VA-32L			x2	1/1
PPX14			x2	1/1
PPX8			x2	1/1
PPX9			x2	1/1

				
PA6-A		985X1433mm	x1	1/1
VA-A21		600mm	x4	1/1
VA-A22		825mm	x2	1/1
PPX3			x4	1/1
PPX4			x2	1/1
VA-A24		1020mm	x1	1/1
				
PA7S		735X1710	x1	1/1
VA-A27		1712	x2	1/1
VA-A28		735	x2	1/1
VA-A25R		1730	x1	1/1
VA-A25L		1730	x1	1/1
VA-A26		748	x1	1/1
VA-41			x2	1/1
VA-40			x1	1/1
CN-A33			x2	1/1
PA01			x3	1/1
VA-A44		ST4.2x13mm	x115	1/1
VA-A45		ST4.2x19mm	x87	1/1
VA-A46		ST4.2x13mm	x6	1/1
VA-A47		ST4.2x19mm	x4	1/1
VA-A48		ST6.0x40mm	x5	1/1
VA-51			x1	1/1




1	 VA-A1 [x1] 1 18 5mm	 VA-A2 [x2] 9 00 mm	 VA-A3L [x1] 217m	 VA-A3R [x1] 2 17 mm	 VA-A4 [x1] 8 30 mm	 VA-30 [x4]	 VA-A44 [x20] 20mm	
----------	---	--	--	---	--	---	--	--

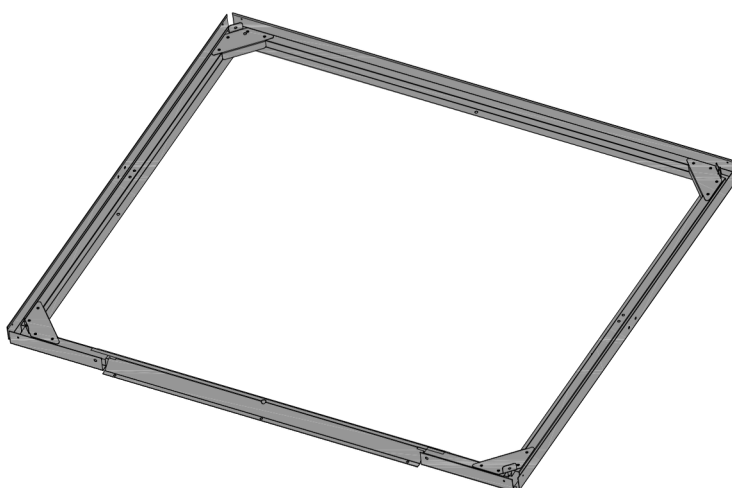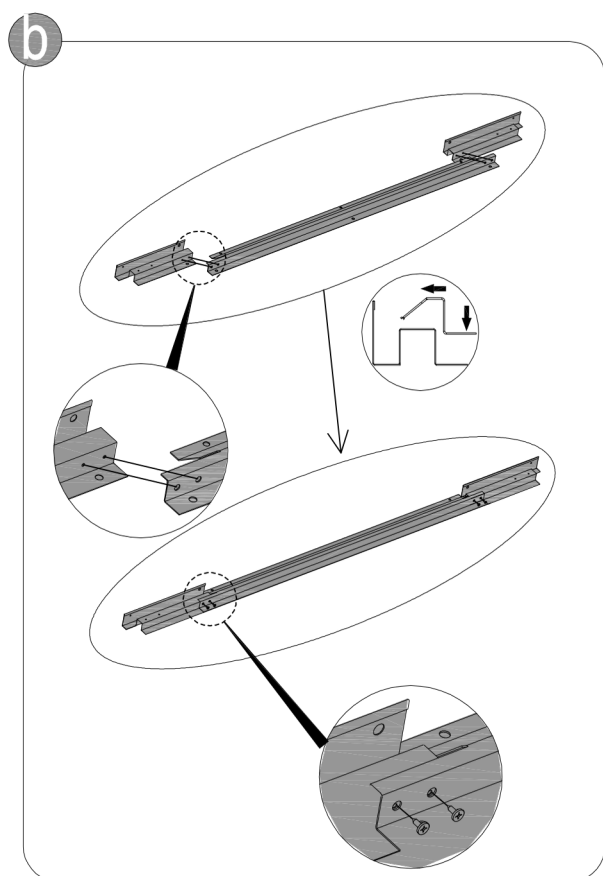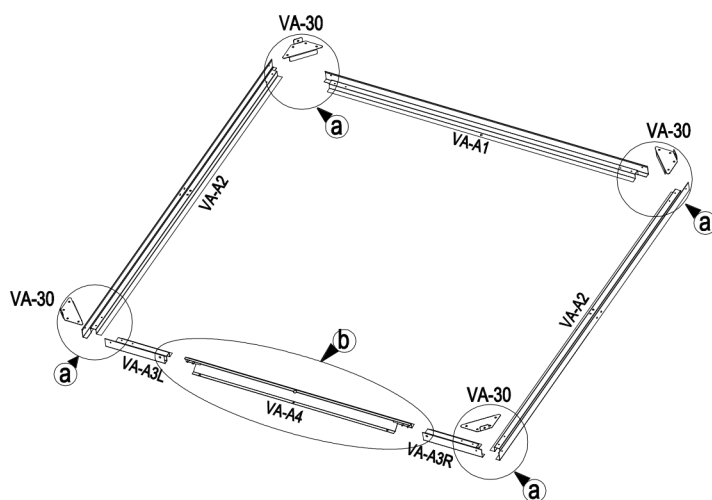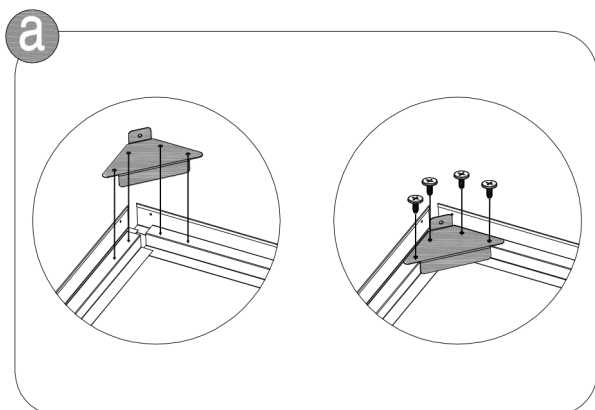


2




VA-A48 [x5]

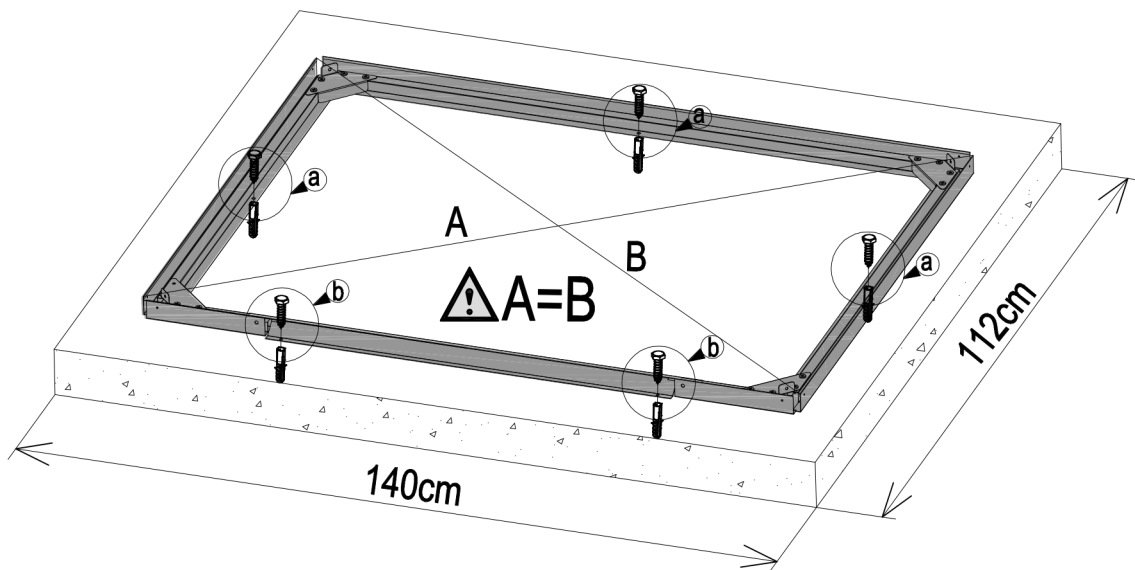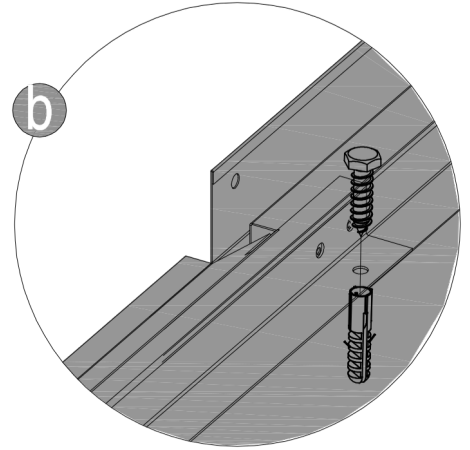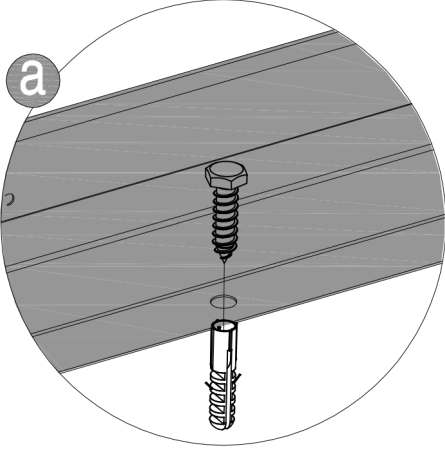

PA1S

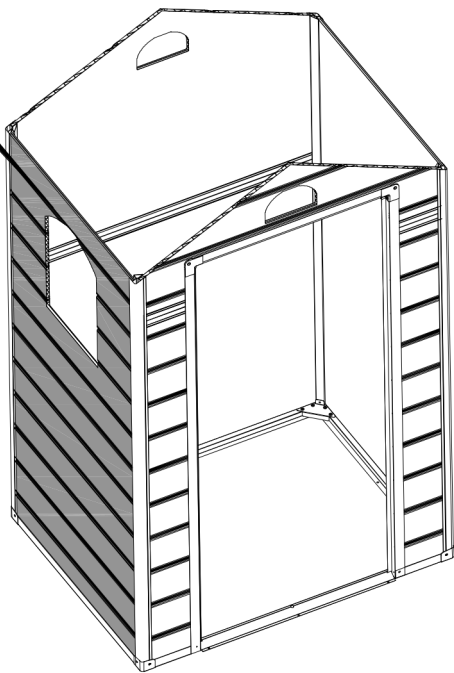

PA1S

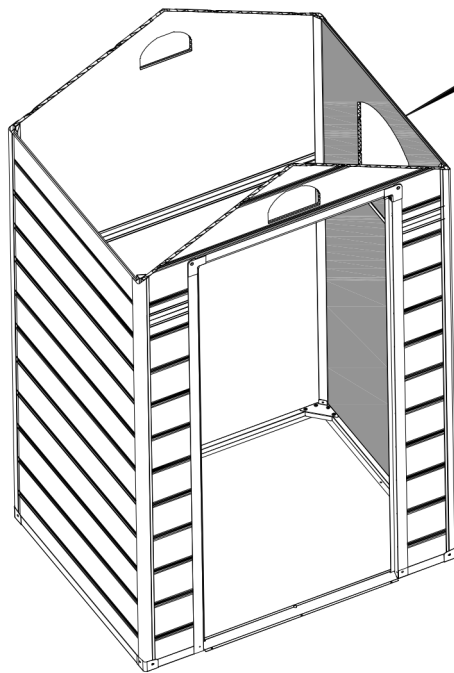

3





VA-A7R [x1]
1 76 0mm



PA1 [x1]
8 76 x1 74 0mm





CN-A33

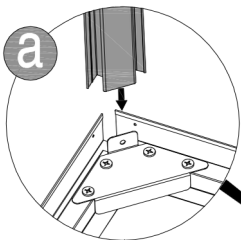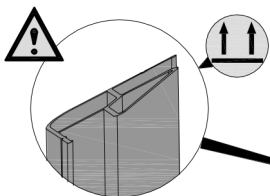

VA-A7R



VA-A4




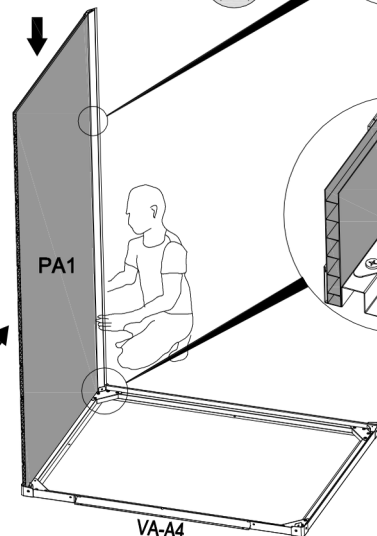
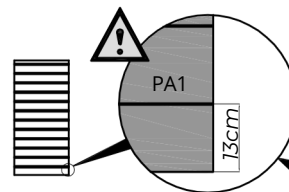


PA1





VA-A4

3





4	PA4 [x1] 1 16 0x 11 00mm	VA-A45 [x8] 19mm	CN-A33		
---	-----------------------------	---------------------	--------	--	--

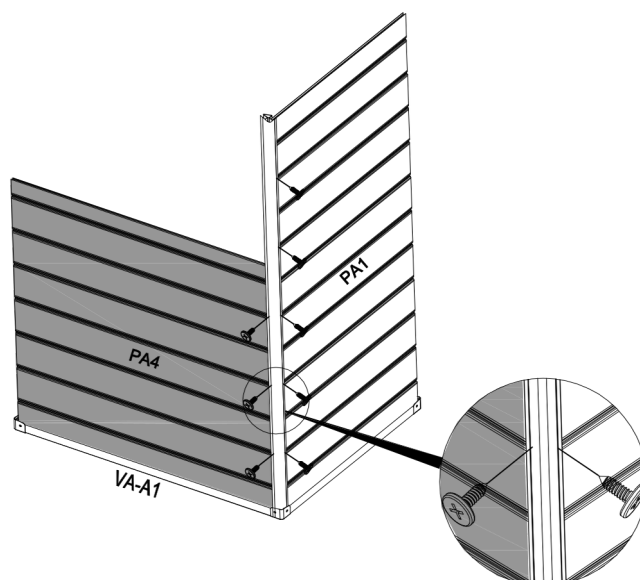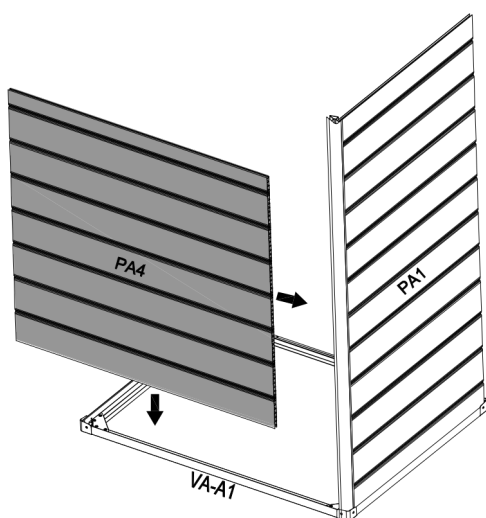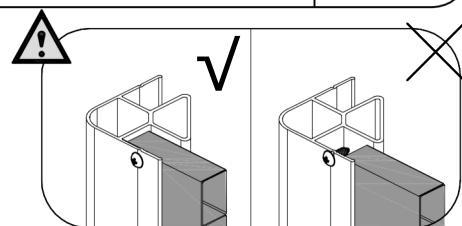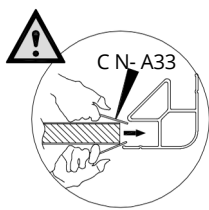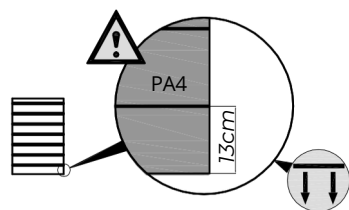





5	VA-A7L [x1] 1 76 0mm	PA1S [x1] 8 76 x1 74 0mm	VA-A45 [x8] 19mm	CN-A33	
---	-------------------------	-----------------------------	---------------------	--------	--

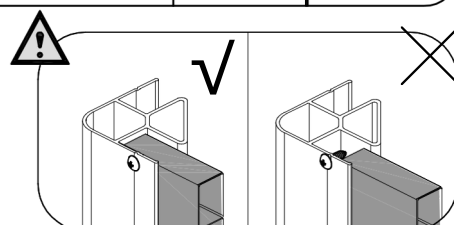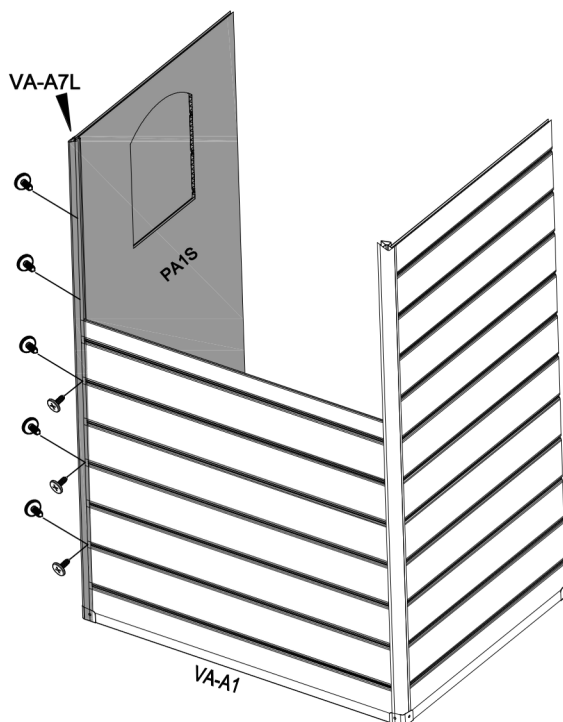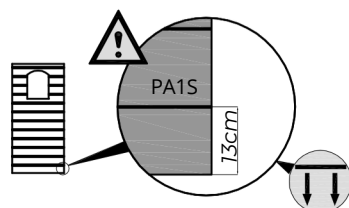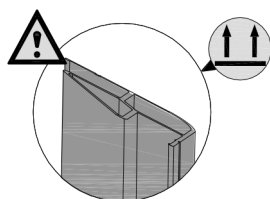

6	 VA-A7L [x1] 1 76 0mm	 PA5 [x1] 2 05 x1 54 8mm	 VA-A45 [x10] 19mm	 CN-A33	
---	--	---	---	---	---

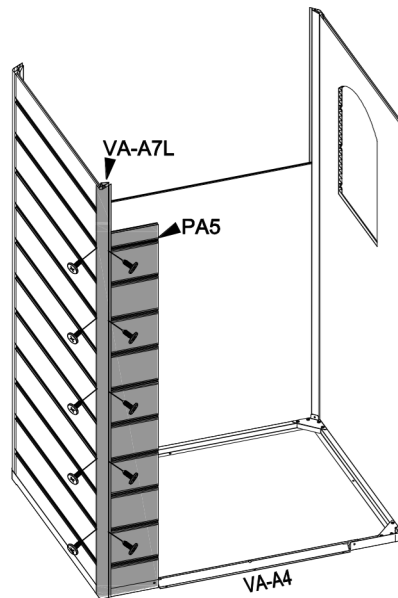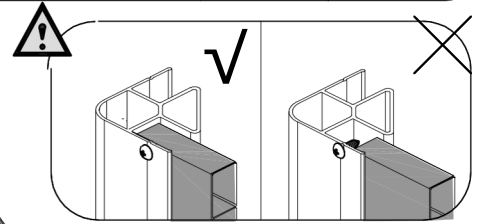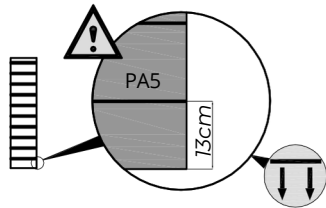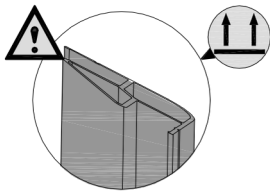

7	 VA-A7R [x1] 1 76 0mm	 PA5 [x1] 2 05 x1 54 8mm	 VA-A45 [x10] 19mm	 CN-A33	
---	--	---	---	---	---

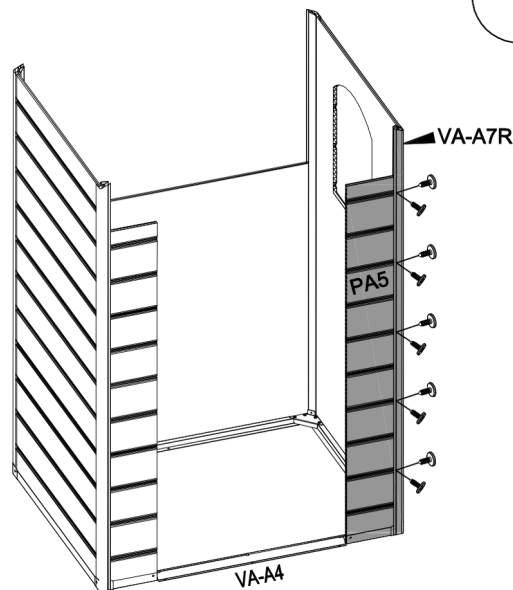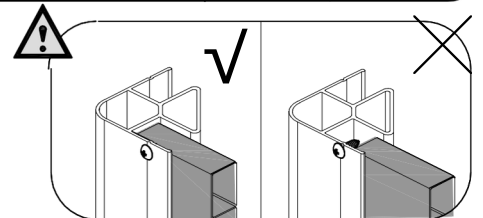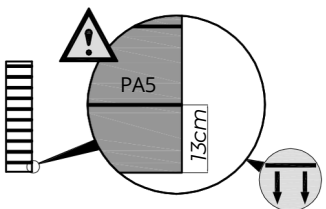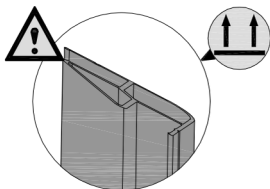




8



VA-31 [x4]





VA-A44 [x8]
13mm

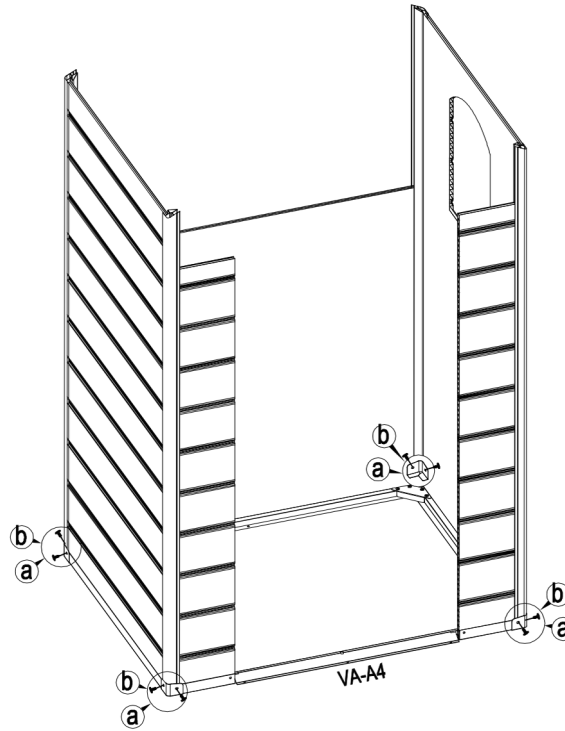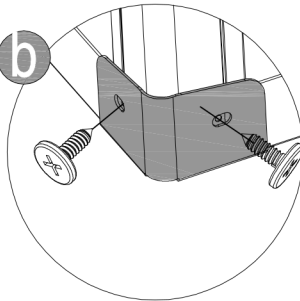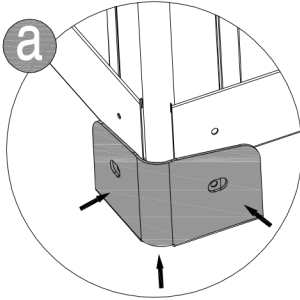

9



VA-A44 [x4]
13mm

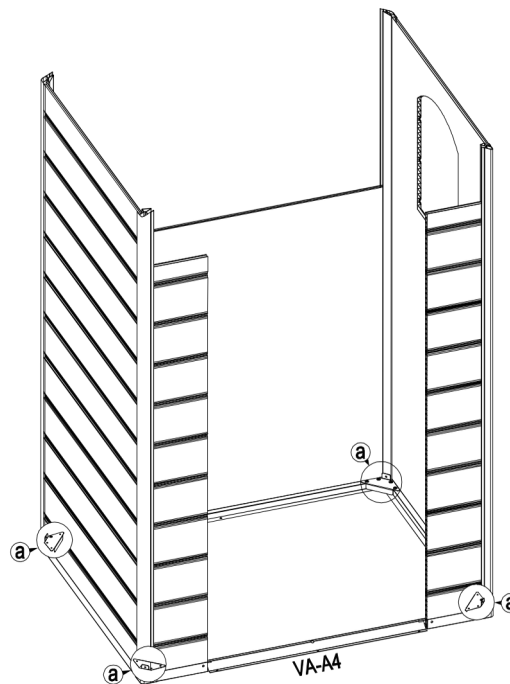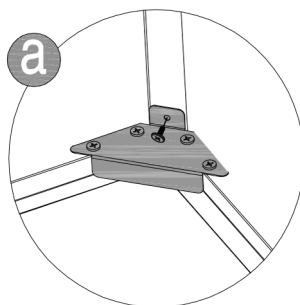

10










VA-A8 [x1]
1 15 5mm












VA-A11 [x1]
1 15 5mm







a

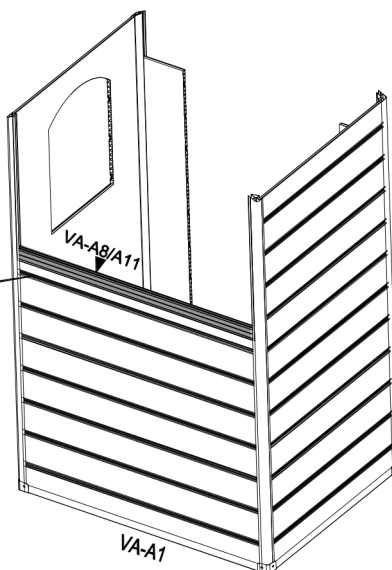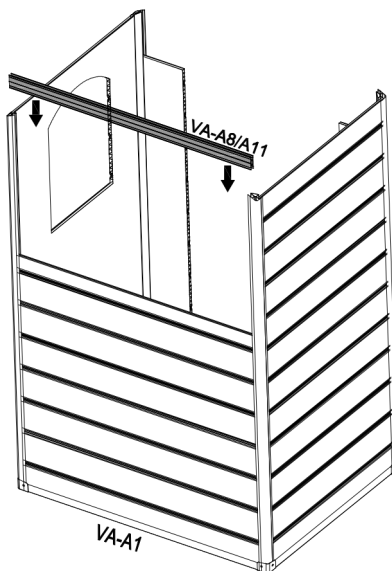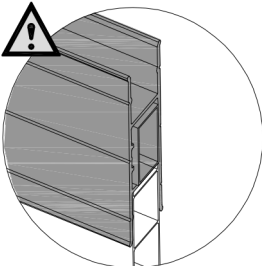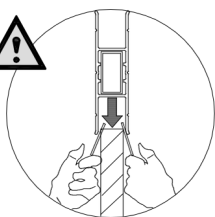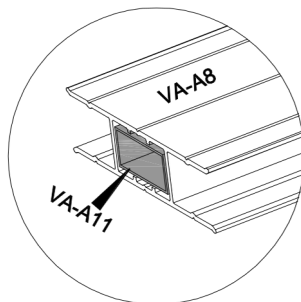
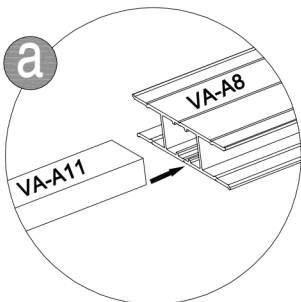







11

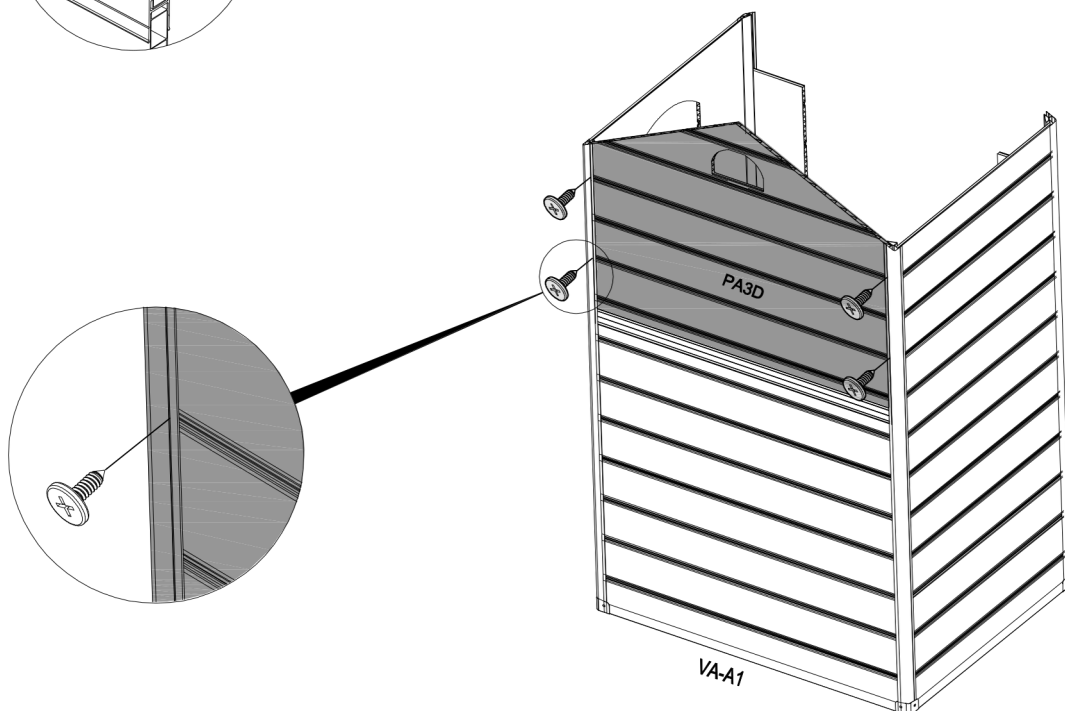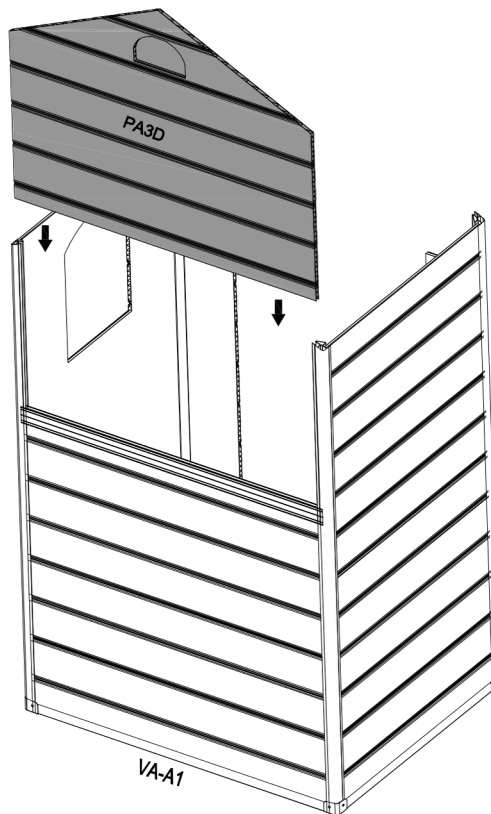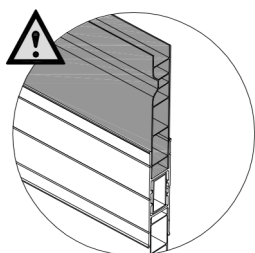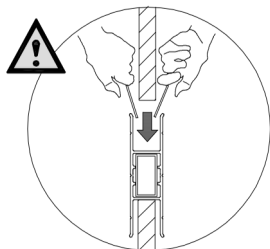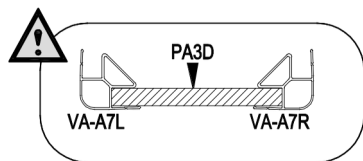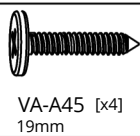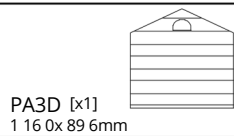





12	 VA-A9 [x2] 2.00 mm	 VA-A12 [x2] 2.00 mm		 CN-A33	
----	---	--	--	---	---

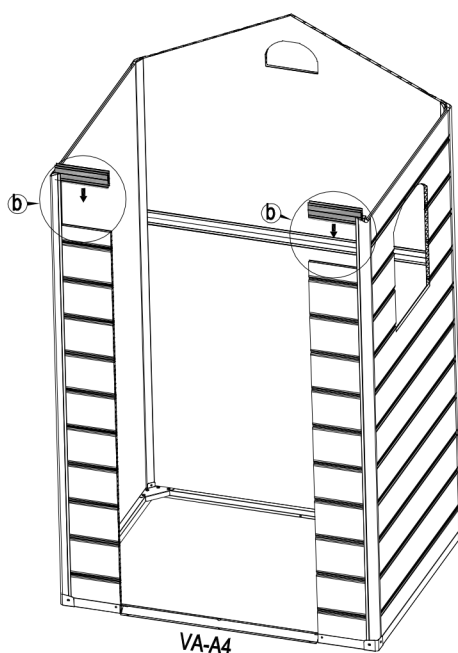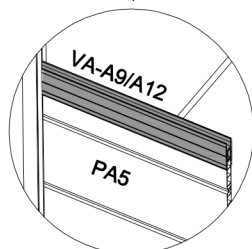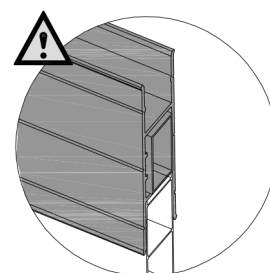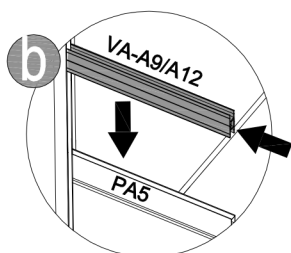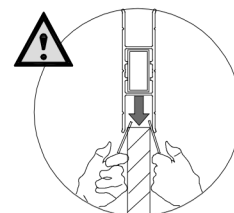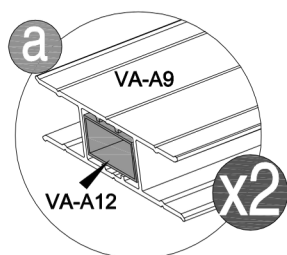









13	 PA2D [x1] 1 16 0x 44 8mm	 VA-A45 [x2] 19mm	 CN-A33			
----	---	---	---	--	---	---

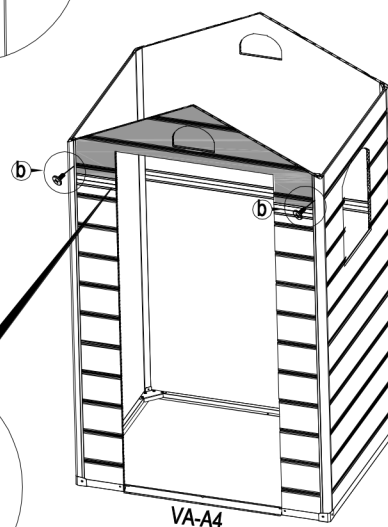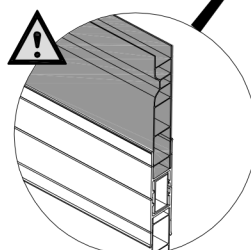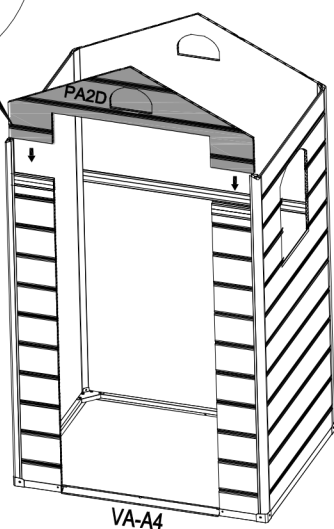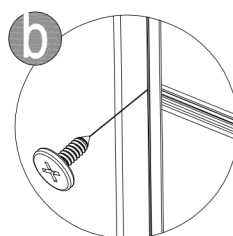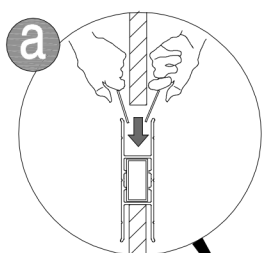


14	 VA-A25L [x1] 1.73.0mm	 VA-A25R [x1] 1.73.0mm	 VA-A44 [x2] 13mm	
----	---	---	--	--

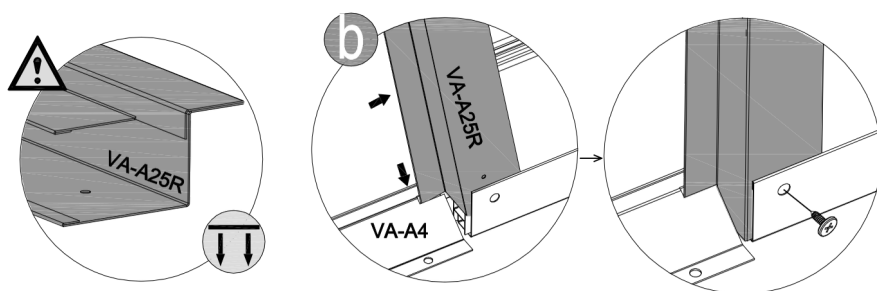
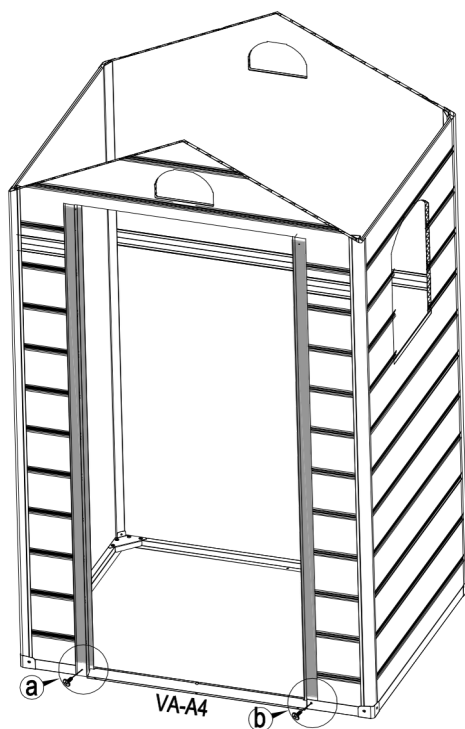
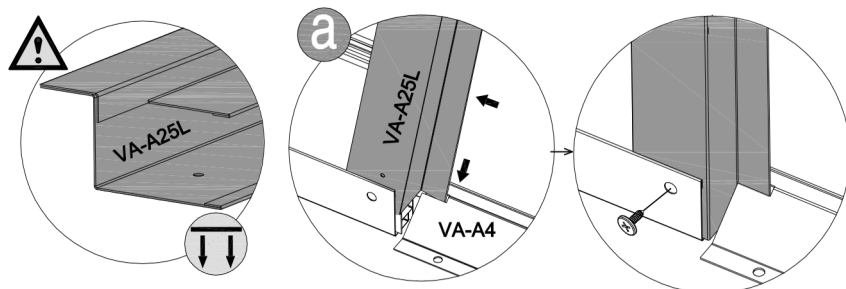


15	 VA-A26 [x1] 7.48 mm	 PPX8 [x2]	 PPX9 [x2]	 VA-A44 [x5] 13mm	 VA-A46 [x4] 13mm	 VA-A47 [x4] 19mm	
----	---	--	--	--	--	--	--

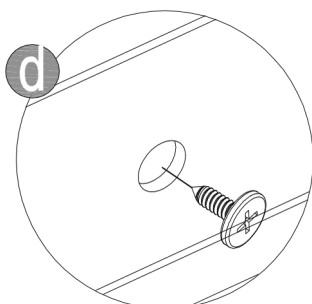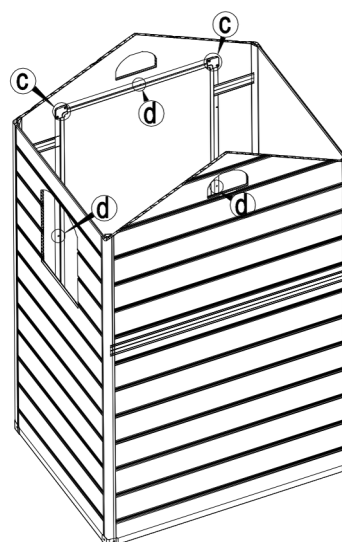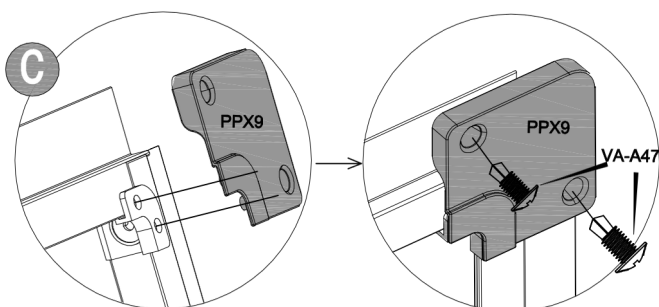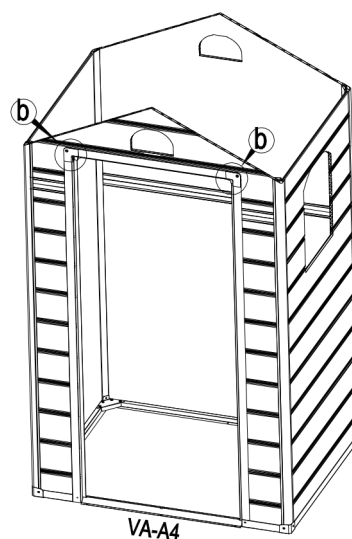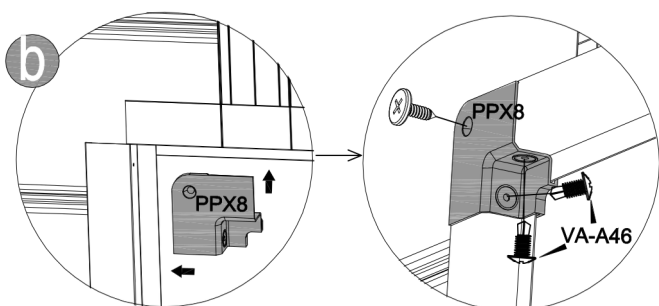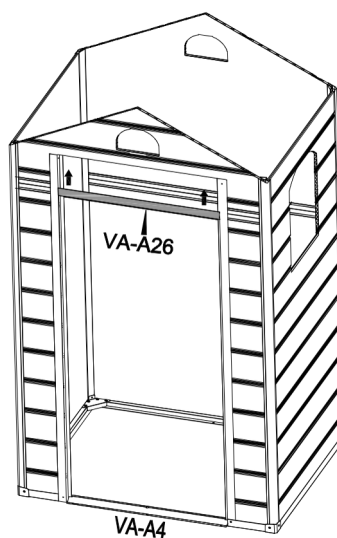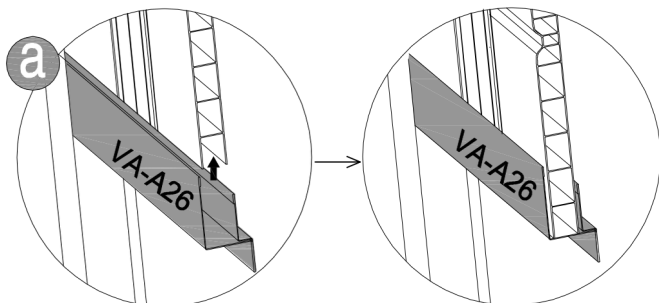


16	 VA-A22 [x2] 8.25 mm	 Ø8mm		
----	---	---	--	--


  VA-A22 [x2] 8.25 mm	 VA-A21 [x4] 6.00 mm
---	---

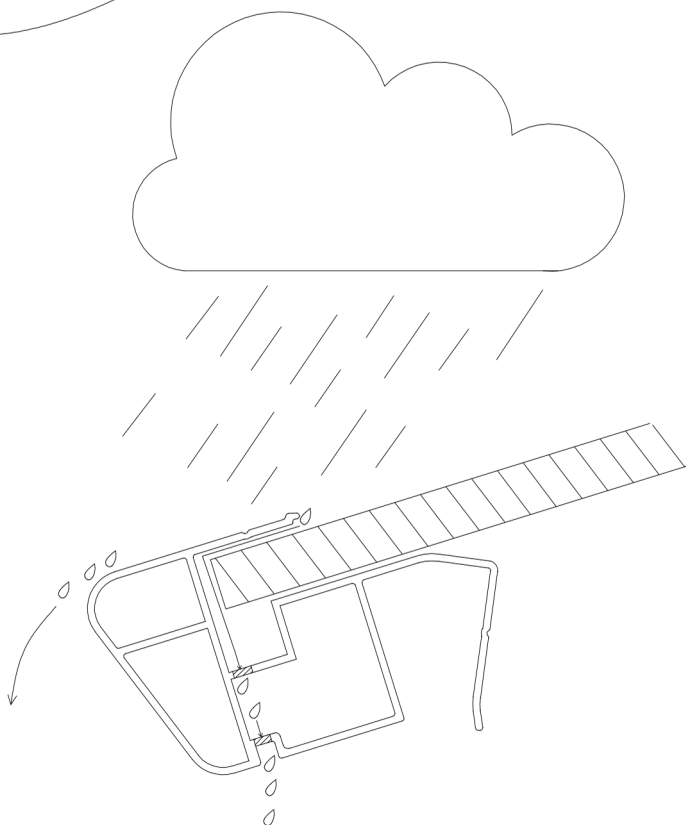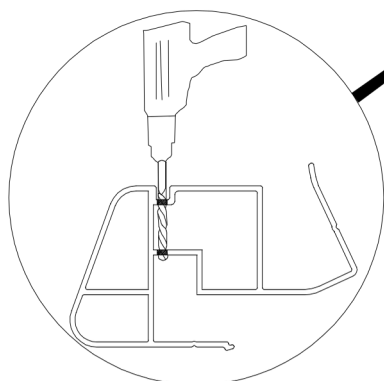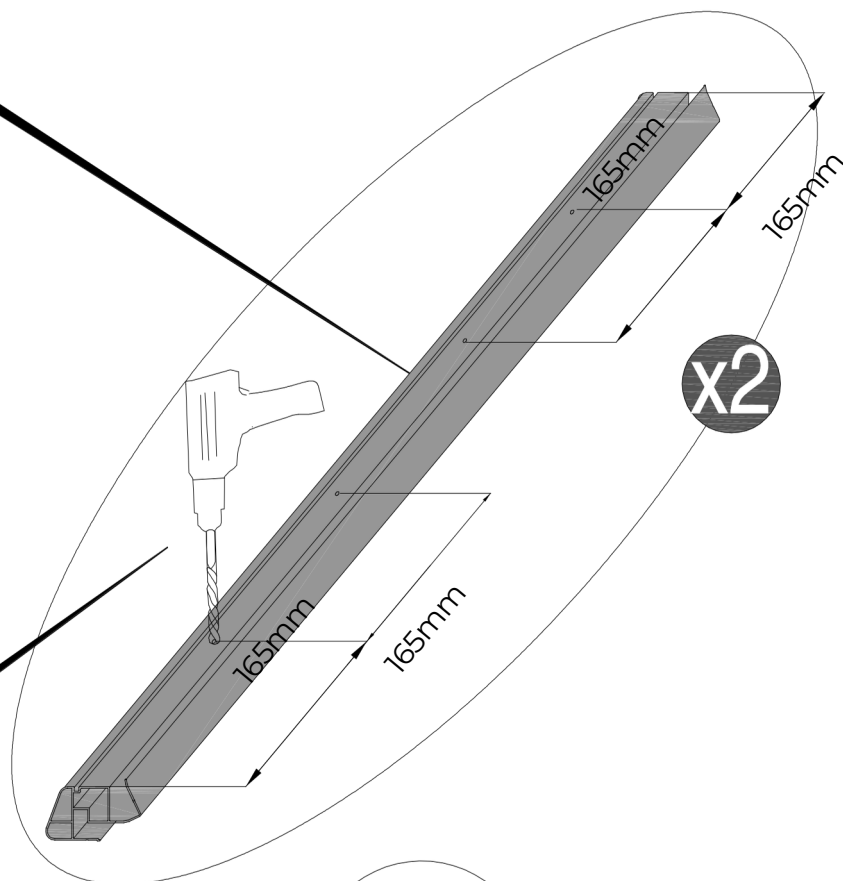

17	 PA6-A [x1] 9 85 x1 43 3mm	 VA-A22 [x2] 8 25 mm	 CN-A33	
----	---	---	---	--

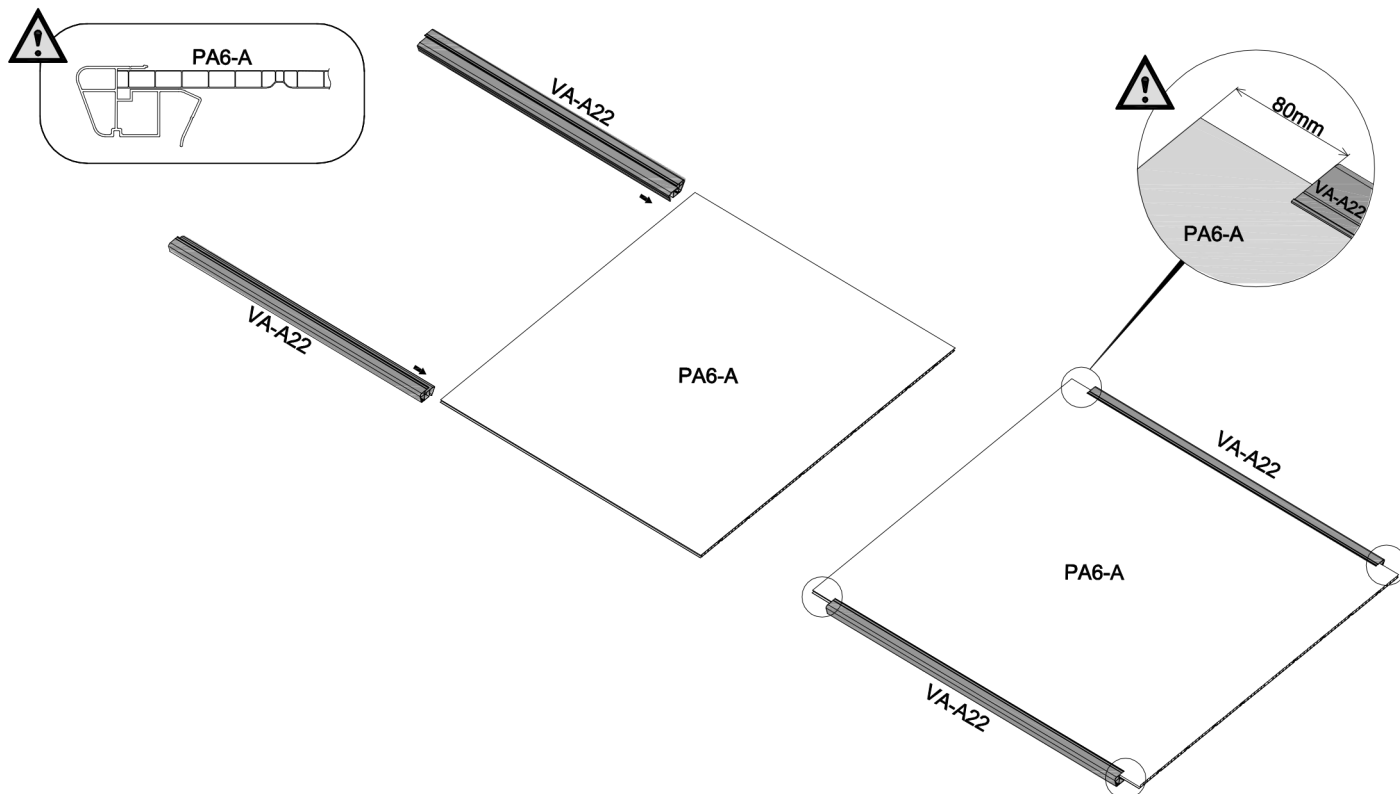


18	 VA-A21 [x4] 6 00 mm	 CN-A33		
----	---	---	--	--

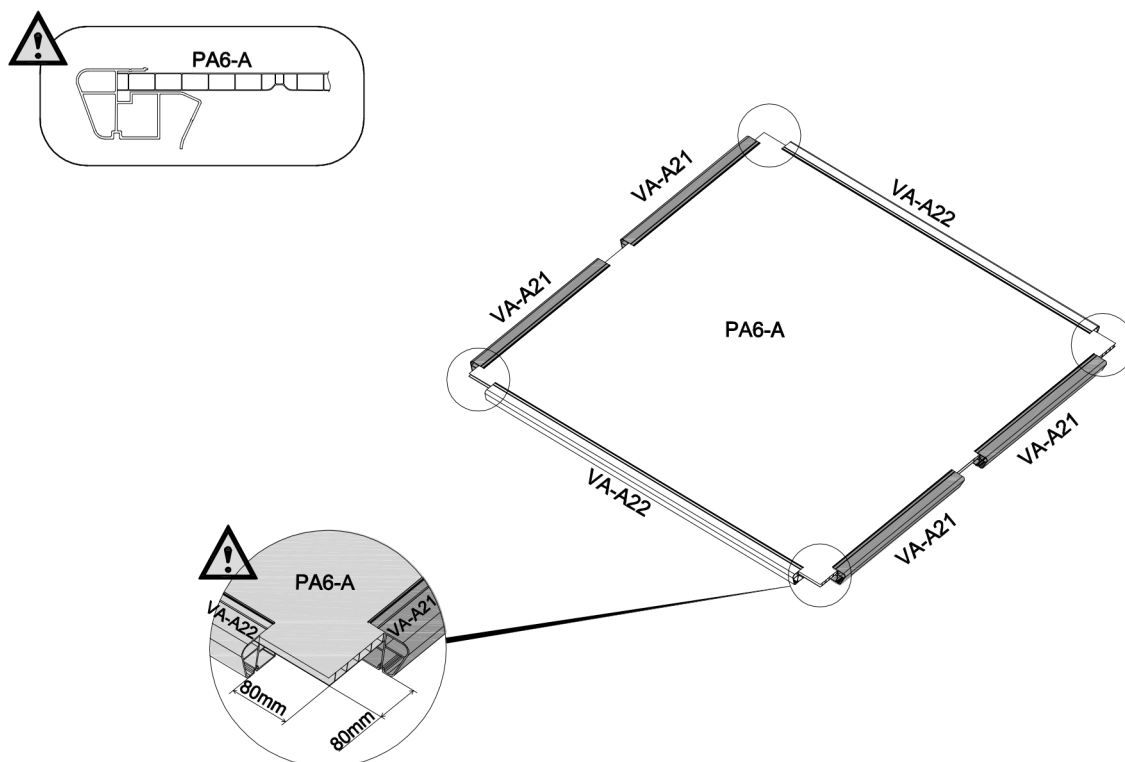

19



PPX3 [x4]




VA-A45 [x20]
19mm



VA-A44 [x8]
13mm










CN-A33

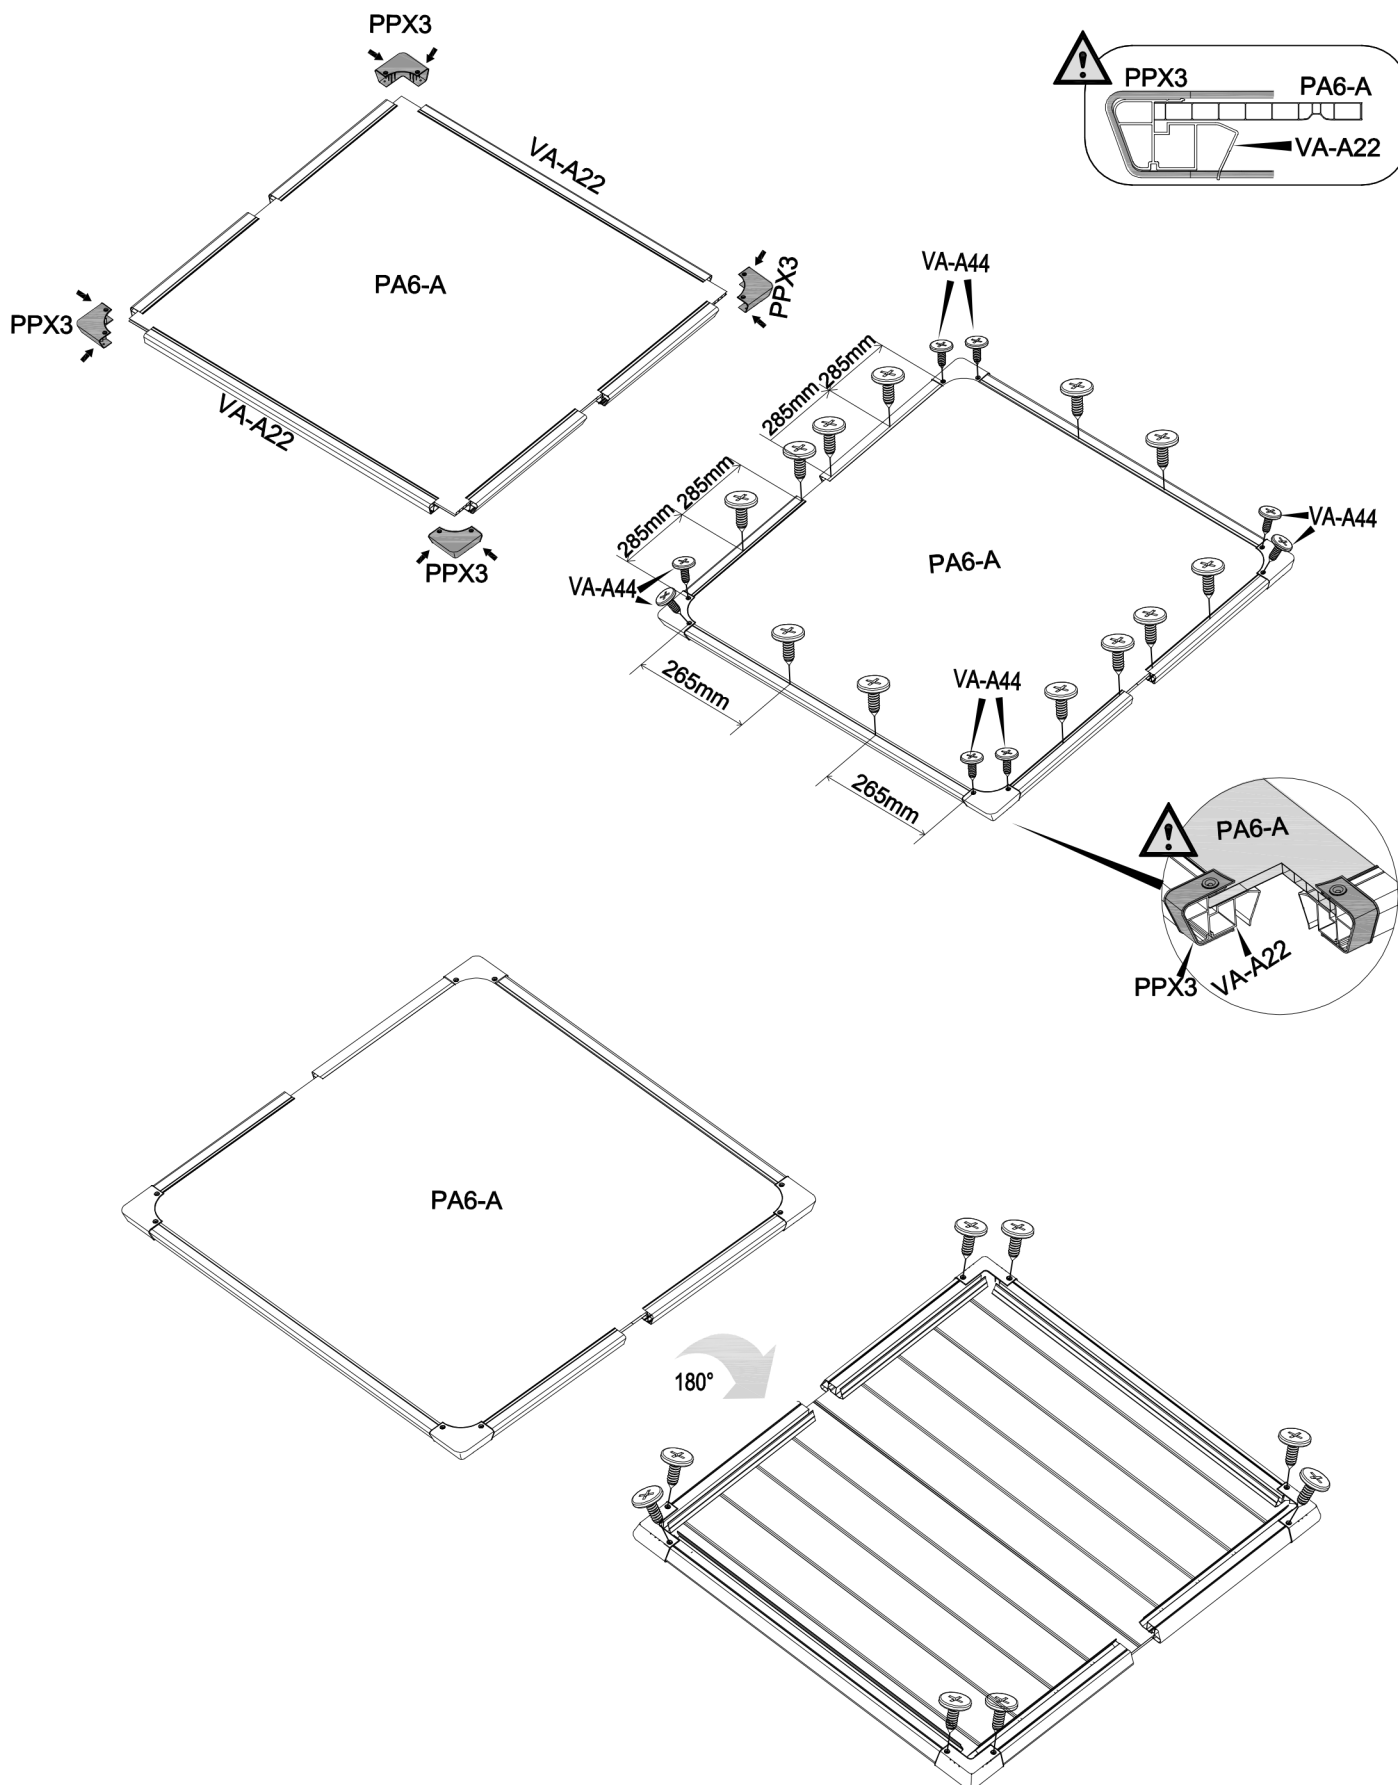

20





CN-A33

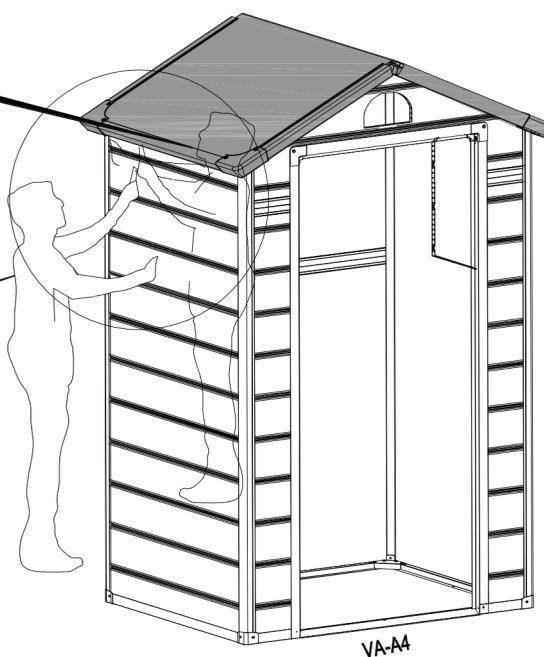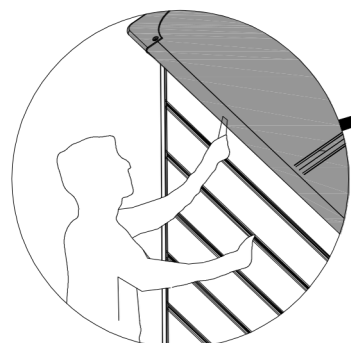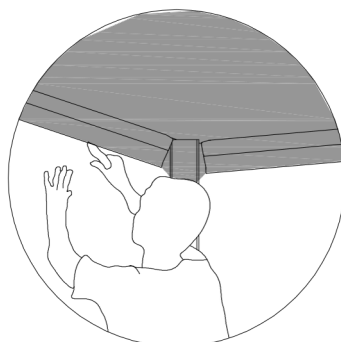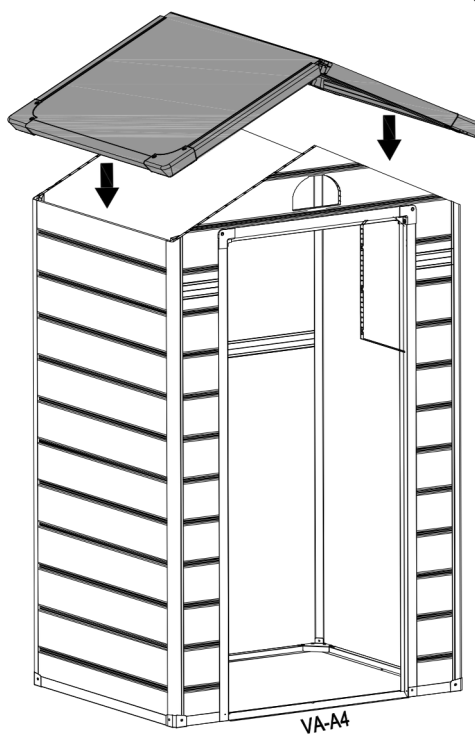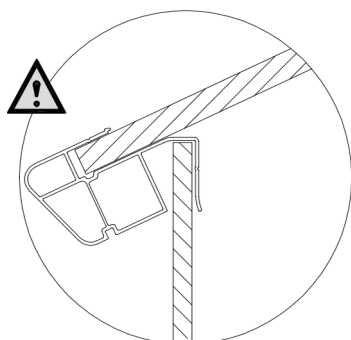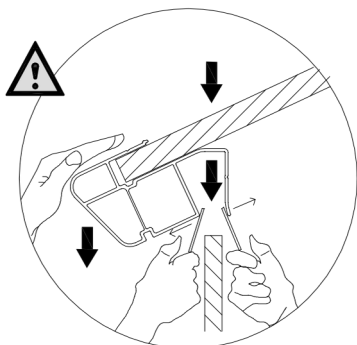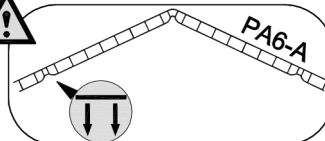

21



VA-A45 [x18]
19mm

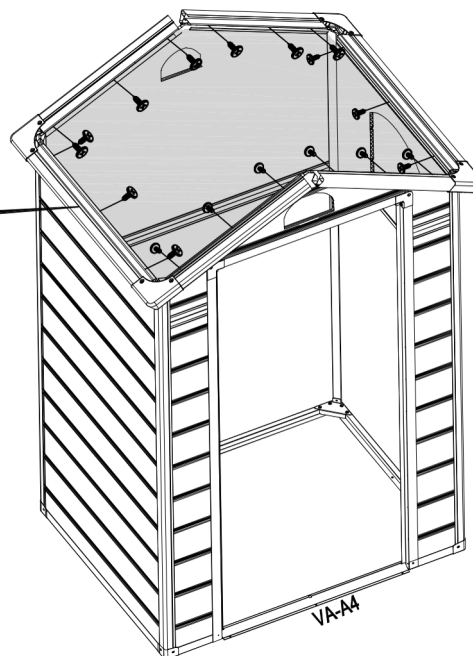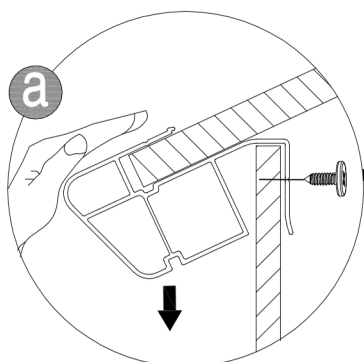

22



VA-A24 [x1]
1 02.0mm



PPX4 [x2]







VA-A44 [x4]
13mm





VA-A45 [x4]
19mm










VA-A46 [x2]
13mm

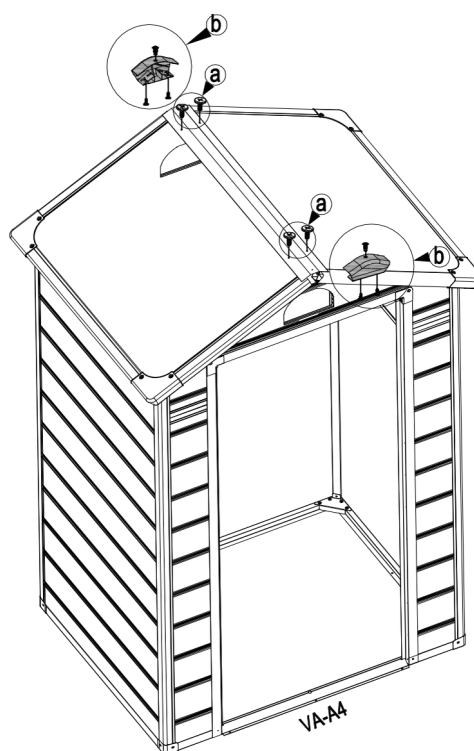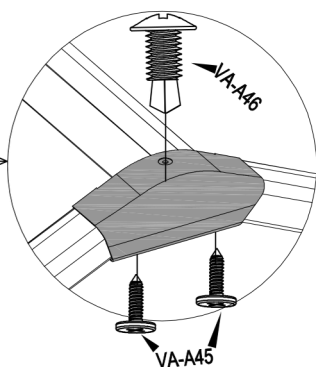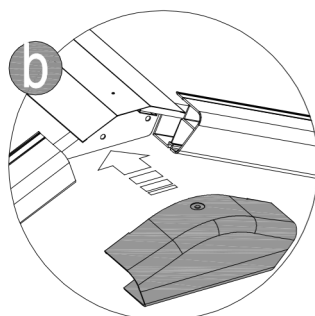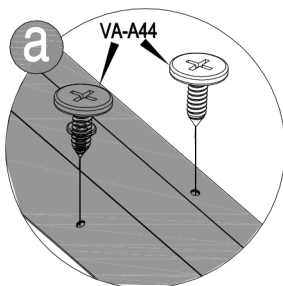

23		PA7S [x1] 1 71 0x 73 5mm		VA-A27 [x2] 1 71 2mm		VA-A28 [x2] 7 35 mm		VA-A44 [x14] 13mm			
----	---	-----------------------------	---	-------------------------	---	------------------------	---	----------------------	--	--	--

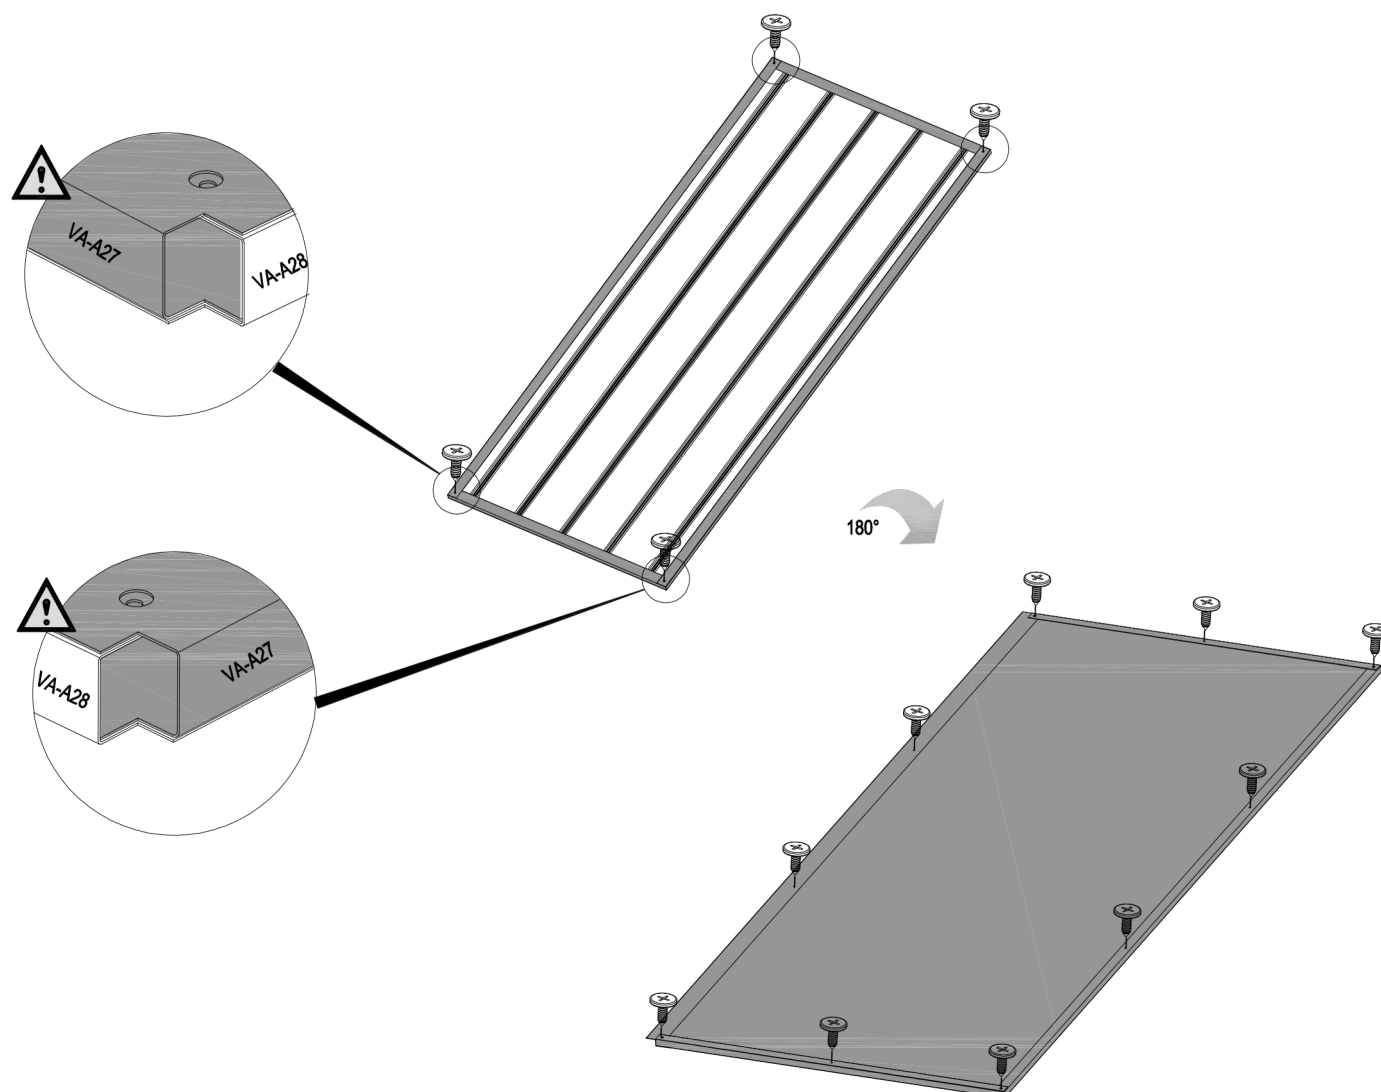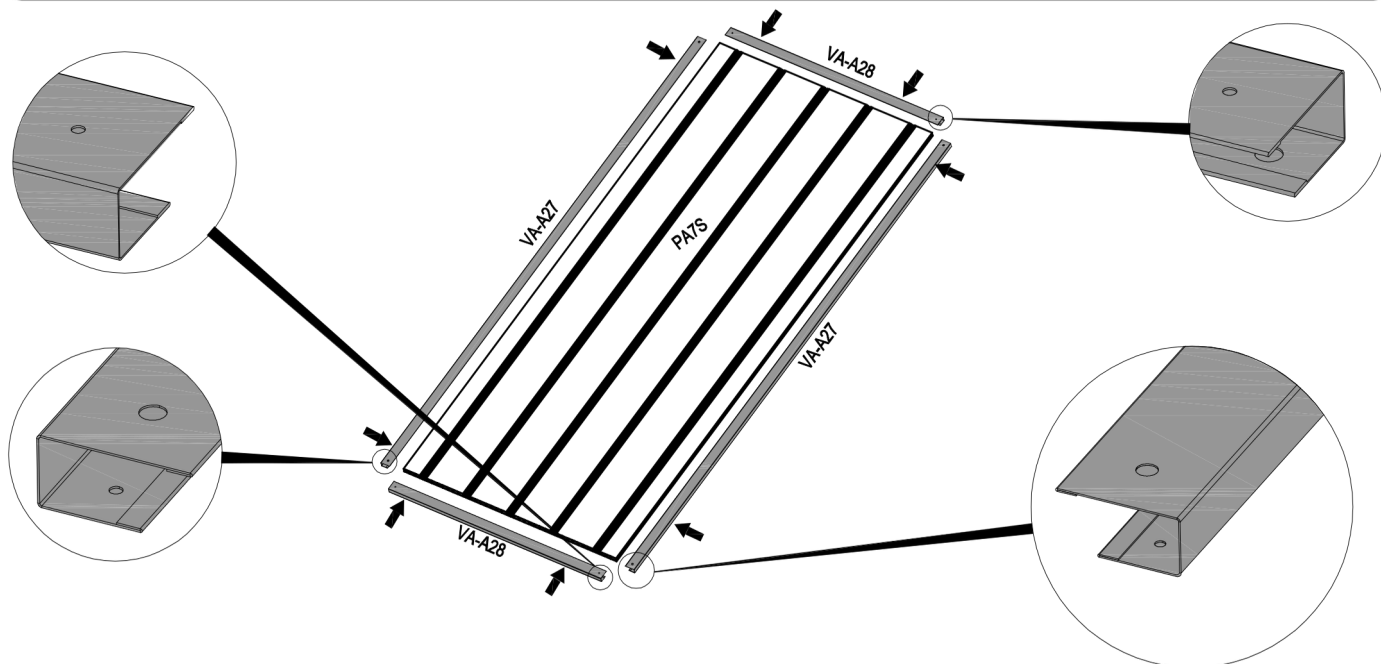

24	 VA-41 [x2]	 VA-40 [x1]	 PA01 [x3]	 VA-A44 [x20] 12mm	 VA-A45 [x3] 19mm	 Ø2.5mm
----	---	---	--	---	--	---

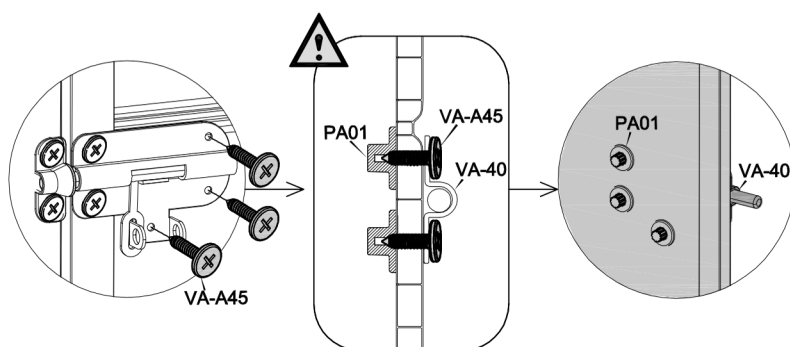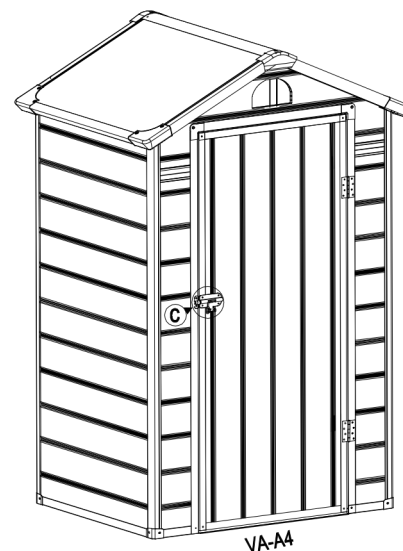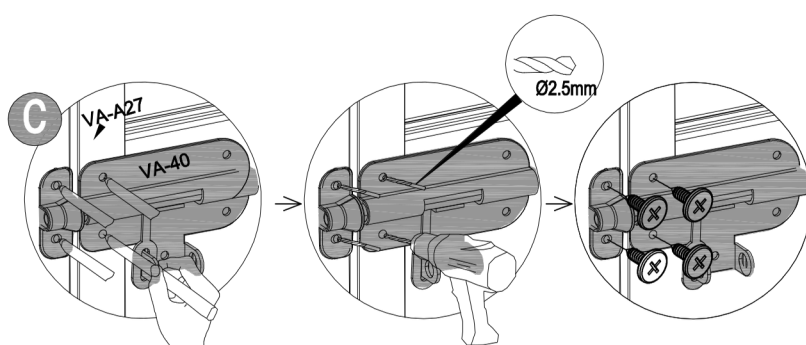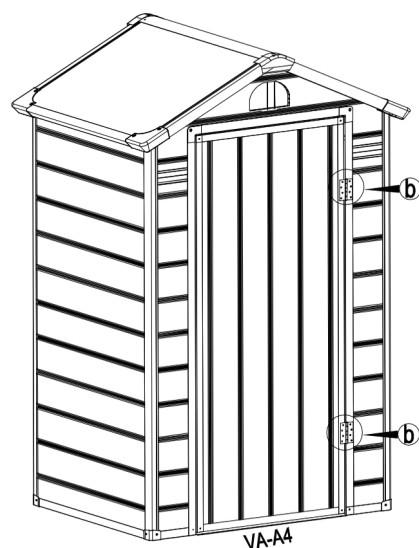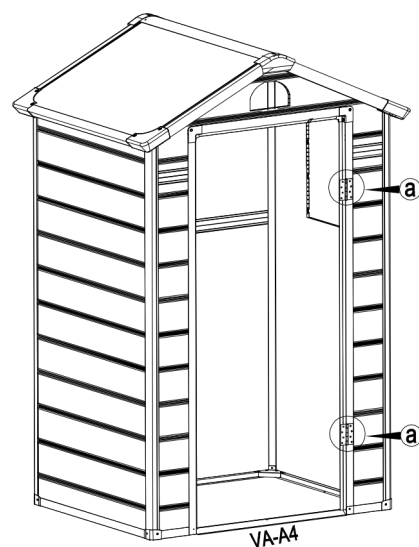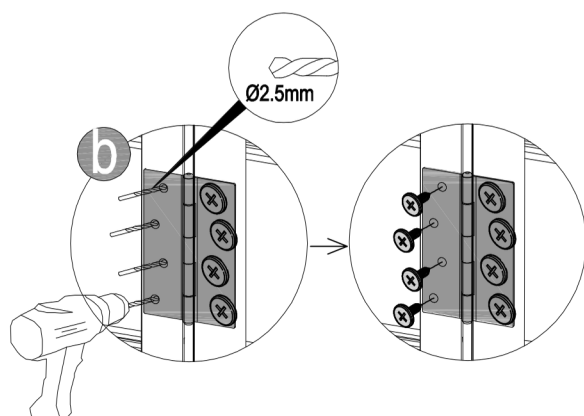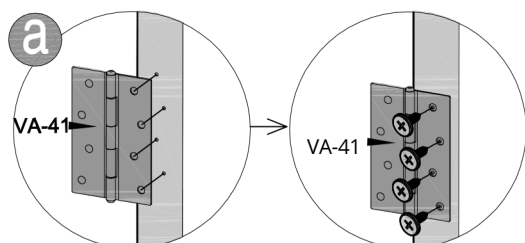

25






VA-32L [x2]



VA-32R [x2]



VA-A44 [x20]
13mm

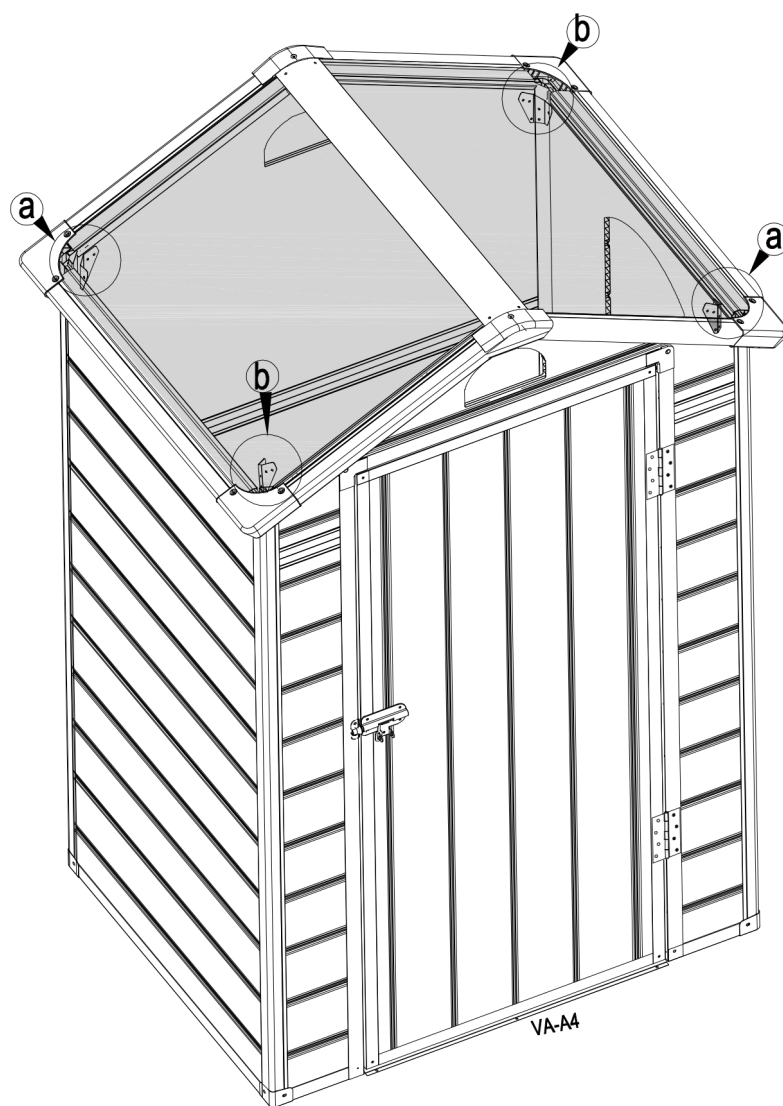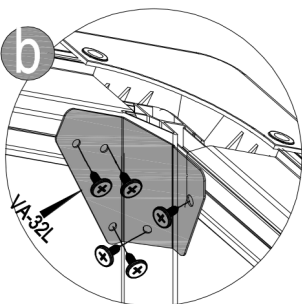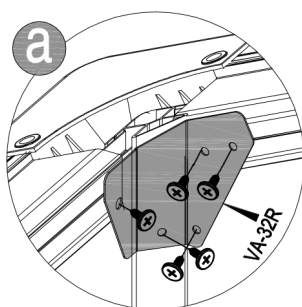

26	 PPX14 [x2]	 PPX12 [x1]	 PPX13 [x1]	 W2S [x1]	 VA-51 [x1]	 VA-A44 [x10] 13mm	
----	--	--	--	--	---	--	---

