
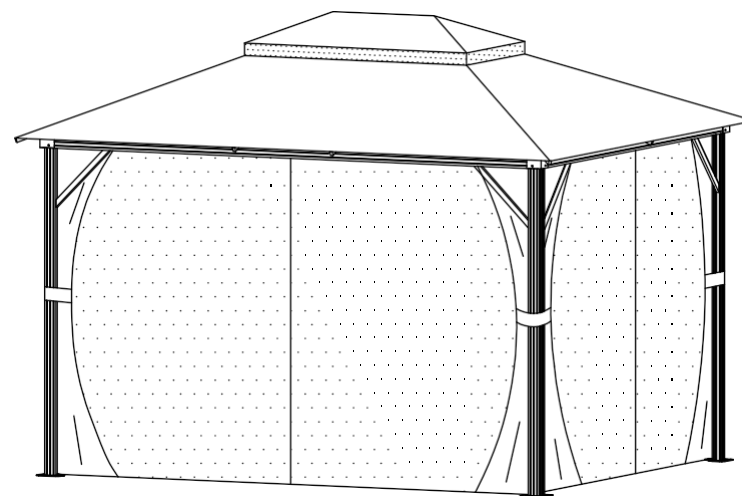







Hard Maister

Montážny návod VANCOUVER 3x4
Záhradný altánok




			
(A) Stojaca tyč		(B) Bočný nosník	(B1) Bočný nosník
4 KS		2 KS	2 KS
			
(C) Bočný nosník	(C1) Bočný nosník	(D) Rohové rebro	(E) Horné rebro
2 KS	2 KS	4 KS	4 KS
			
(F) Stredné rebro	(G) Krátka posuvná štrbina	(G1) Dlhá posuvná štrbina	(H) Horný konektor
6 KS	4 KS	4 KS	2 KS
			
(I) Uhlový konektor	(J) Pólová noha	(K) Stredný rebrový kĺb	(L) Konektor postroja
4 KS	4 KS	6 KS	4 KS
			
(M) Vystuženie pásu	(N) Uzemňovací klinec	(O) skrutka M6x12	(P) skrutka M6x40
8 KS	8 KS	98 KS	16 KS
			
(Q) Skrutka M6x25 + matica s viečkom	(R) ST4x25	(S) Správne	(T) Vrchný kryt
12 SÚPRAV	8 KS	104 KS	1 KS
			
(U) Kryt	(V) Moskytiéra	(W) Bočný záves	(X) Rebrový kĺb
1 KS	4 KS	4 KS	8 KS


KROK 13:

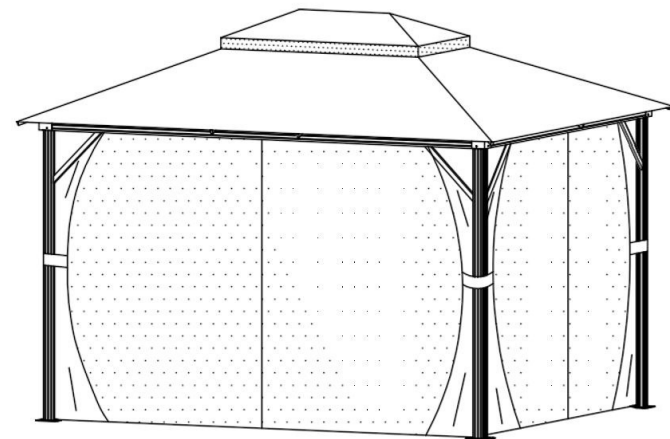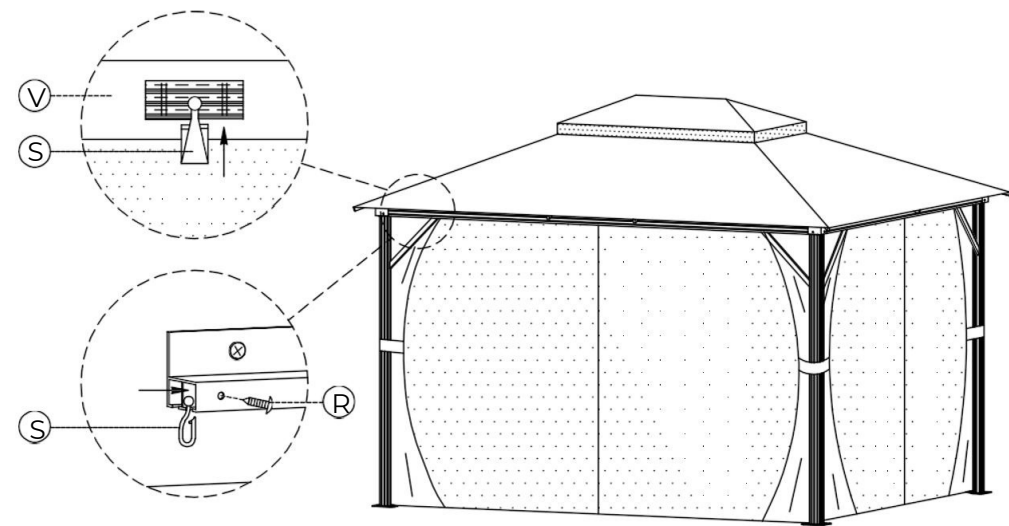

KROK 11:

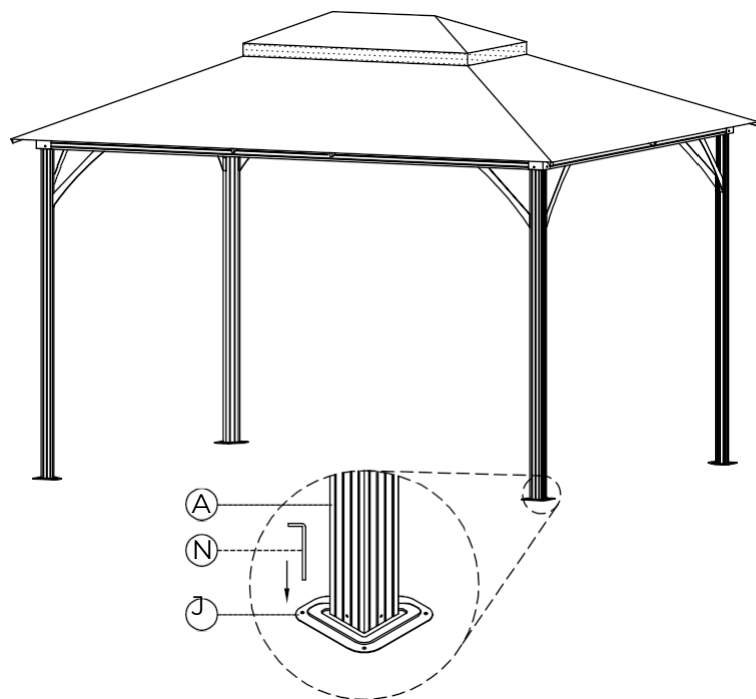

KROK 12:

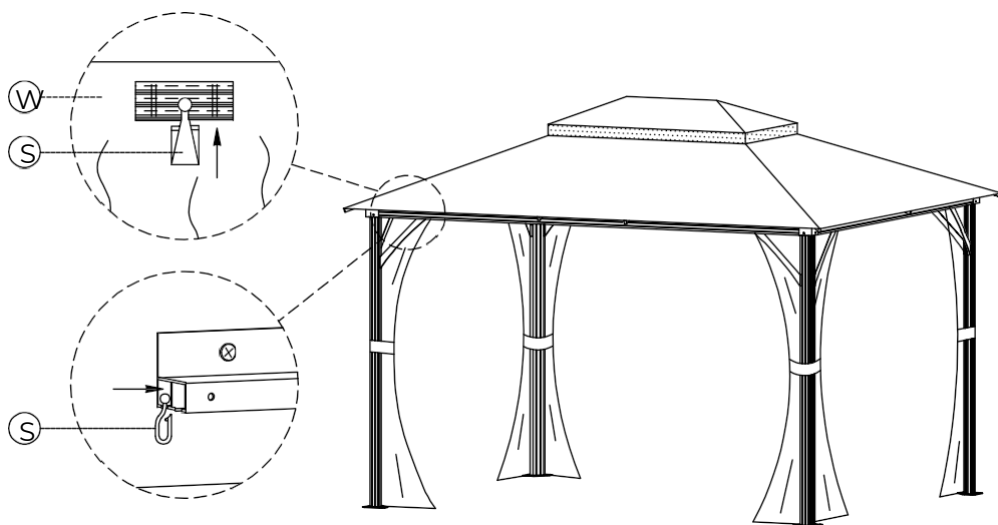


			
(Y) Horizontálne rebro 2 KS			

Pozor:


Tento altánok je určený len na dekoratívne účely a účely slnečníka a nie je navrhnutý tak, aby odolal extrémnym poveternostným podmienkam.

Pred montážou si pozorne prečítajte pokyny.


- 1) Nevarte pod altánkom.
- 2) Pod altánkom sa nesmie odpaľovať zábavná pyrotechnika.
- 3) Tento výrobok je určený len na rekreačné použitie a neposkytuje úkryt pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
- 4) Uchovajte si zoznam dielov, v prípade potreby môže byť užitočné znovu objednať niektoré diely na servis.

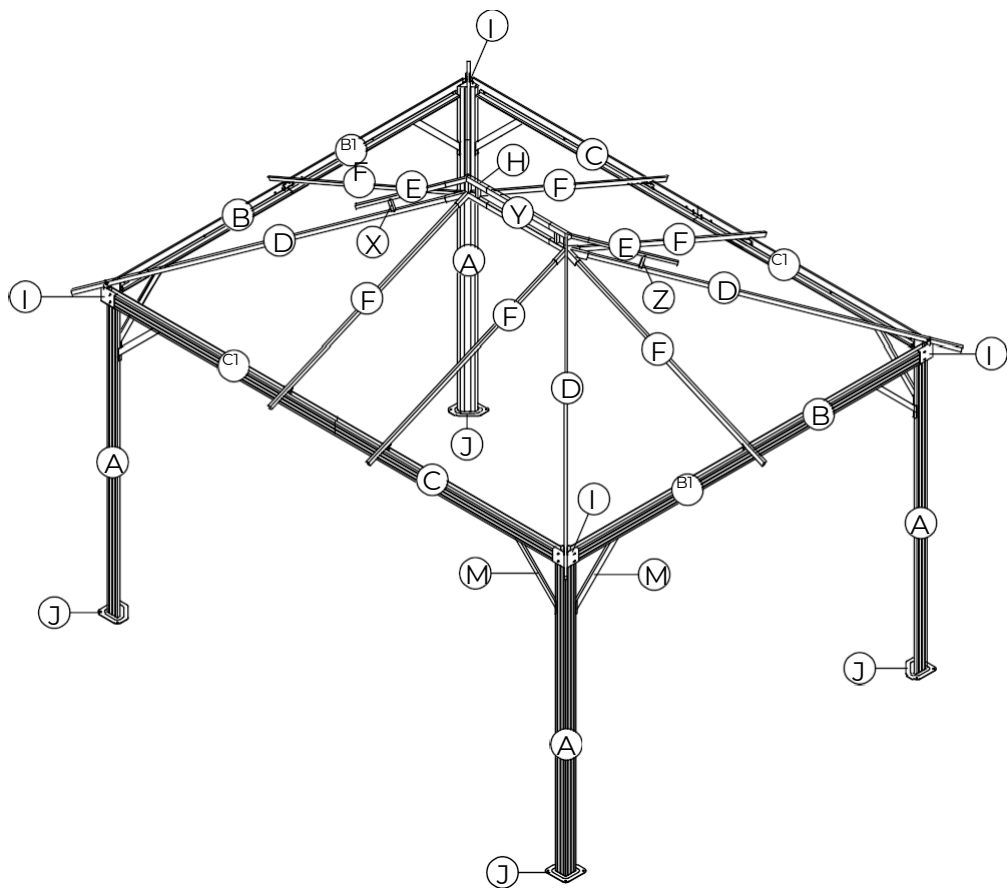


KROK 9:

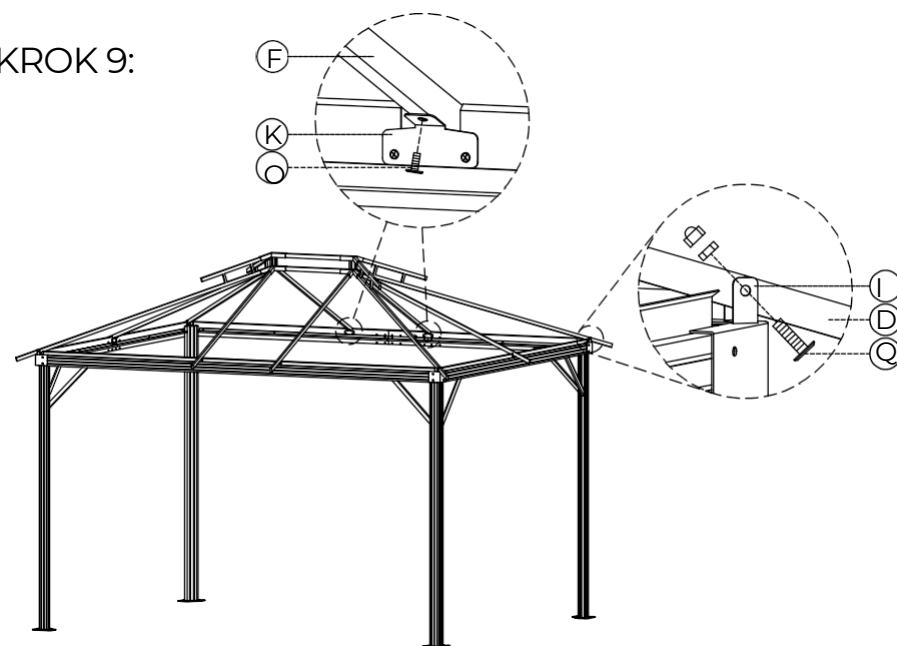


KROK 10:

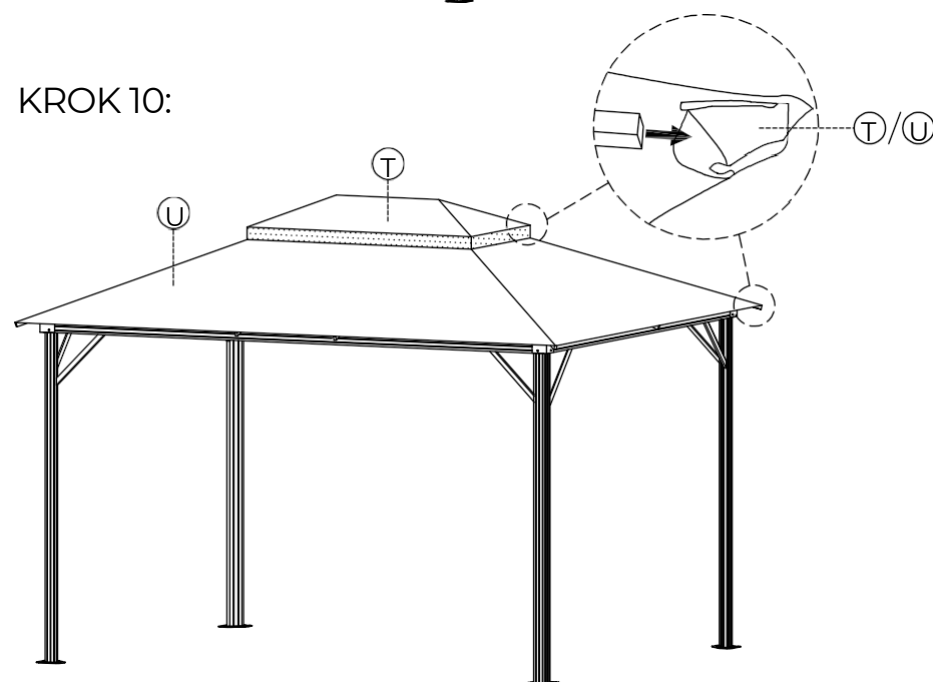


KROK 7:

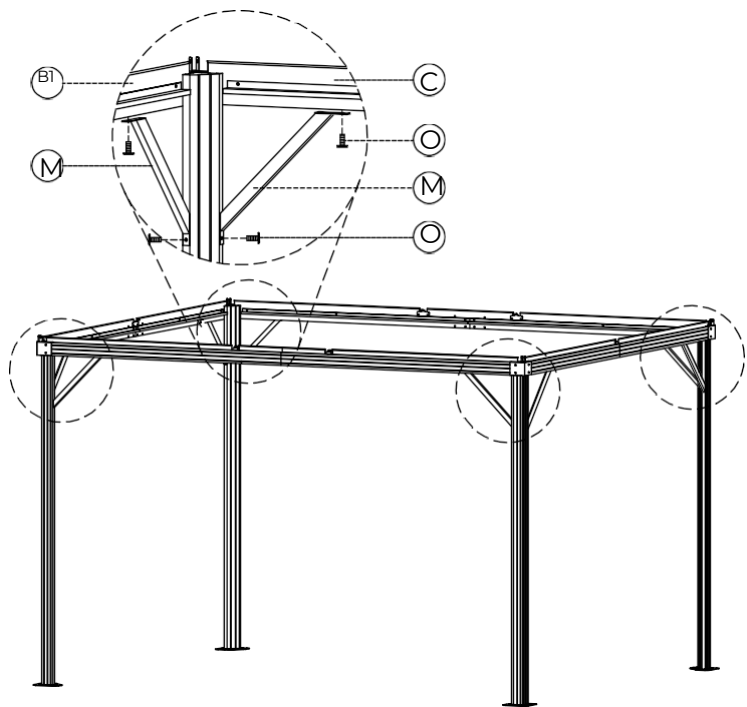


KROK 8:

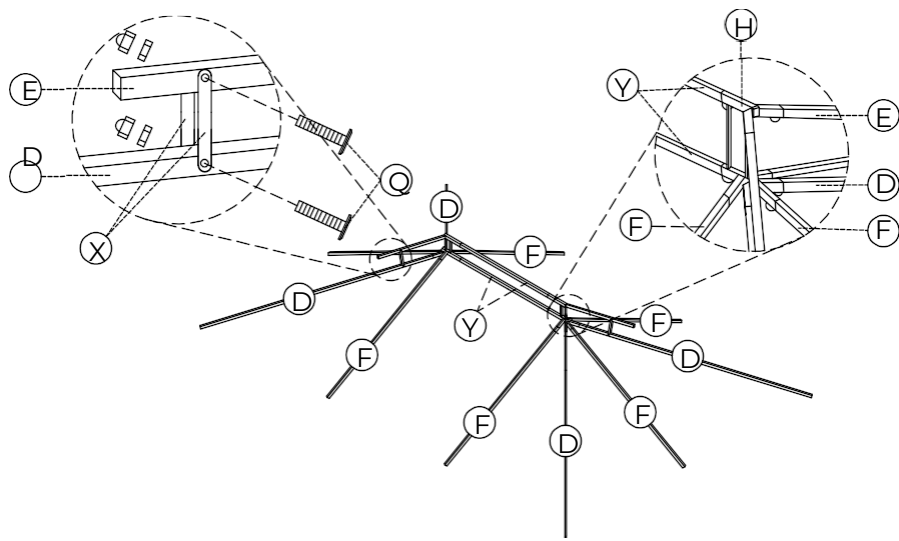


KROK 1:

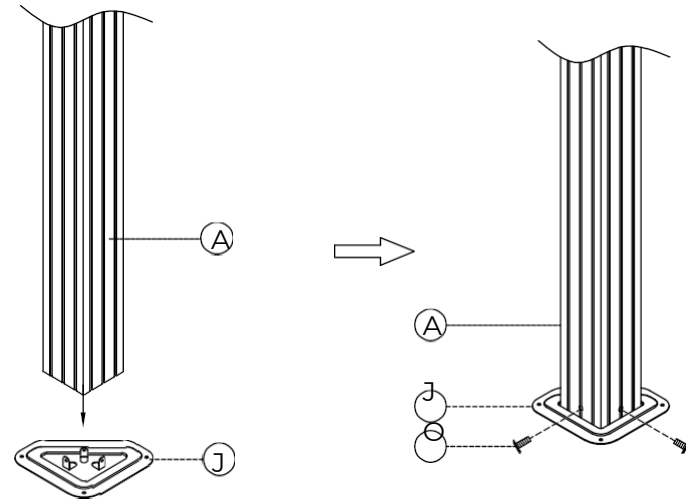


KROK 2:

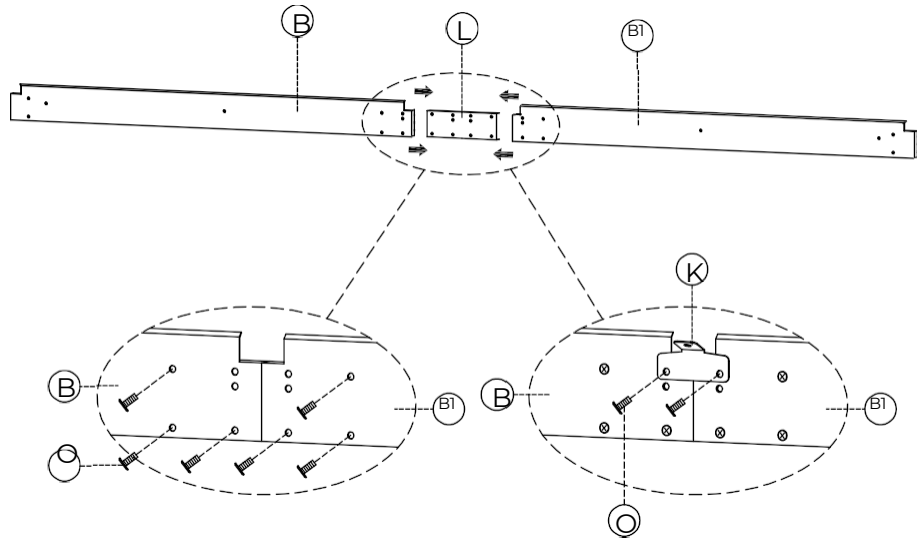


KROK 3:

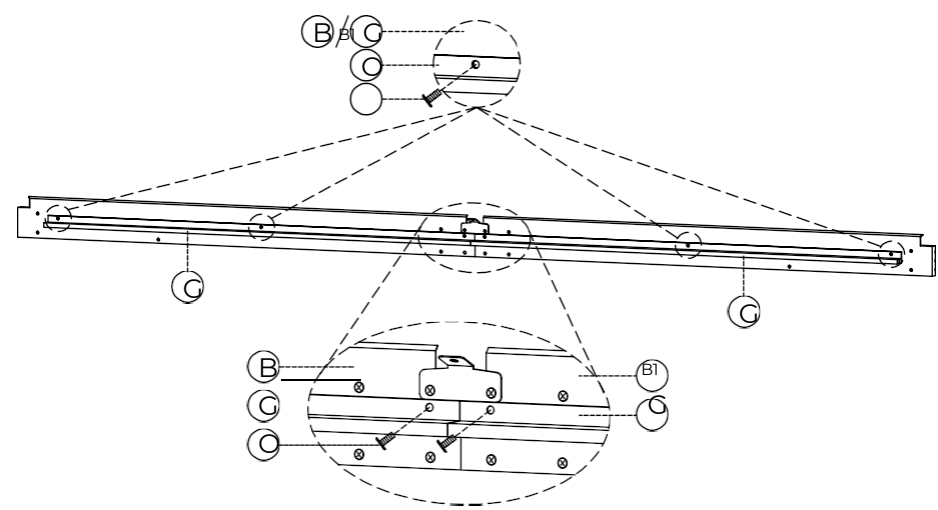

KROK 4:

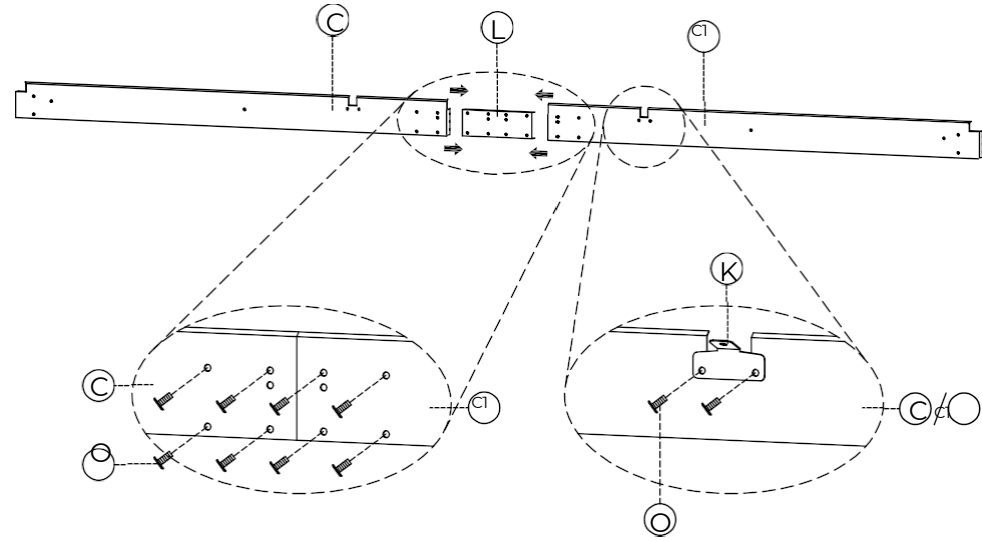

KROK 5:

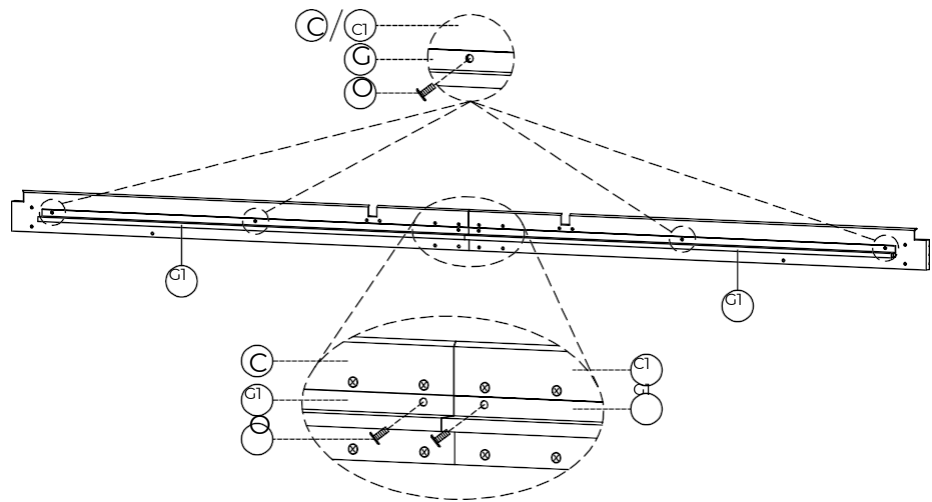

KROK 6:

