


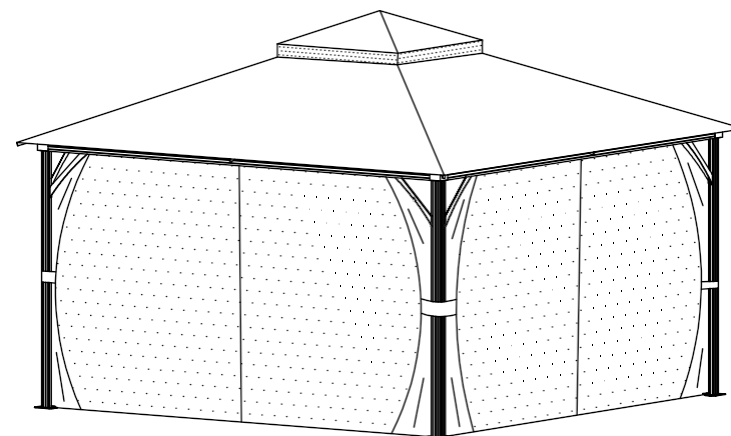







Montážny návod VANCOUVER 4x4 Záhradný altánok




							
A	Stojaca tyč	B	Bočný nosník	C	Bočný nosník		
4 KS		4 KS		4 KS			
							
D	Rohové rebro	E	Horné rebro	F	Stredné rebro	G	Posuvná zásuvka
4 KS		4 KS		4 KS		8 KS	
							
H	Horný konektor	I	Uhlový konektor	J	Pólová noha	K	Stredný rebrový kĺb
1 KS		4 KS		4 KS		4 KS	
							
L	Konektor postroja	M	Vystuženie pásu	N	Uzemňovací klinec	O	skrutka M6x12
4 KS		8 KS		8 KS		96 KS	
							
P	skrutka M6x40	Q	Skrutka M6x25 + matica s viečkom	R	ST4x25	S	Správne
16 KS		12 SÚPRAV		8 KS		120 KS	
							
T	Vrchný kryt	U	Kryt	V	Moskytiéra	W	Bočný záves
1 KS		1 KS		4 KS		4 KS	

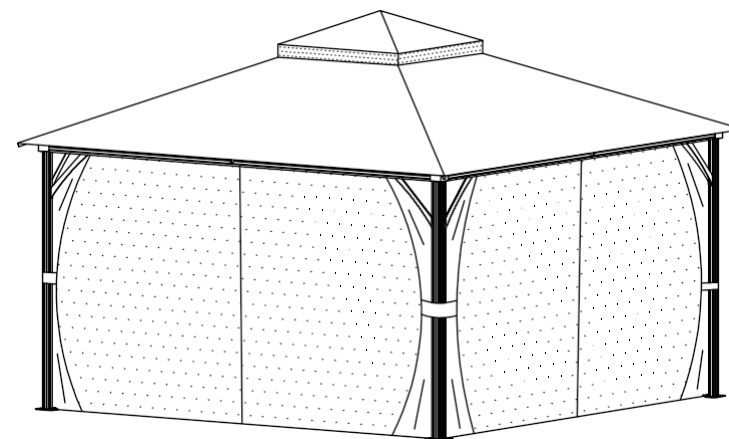

KROK 11:

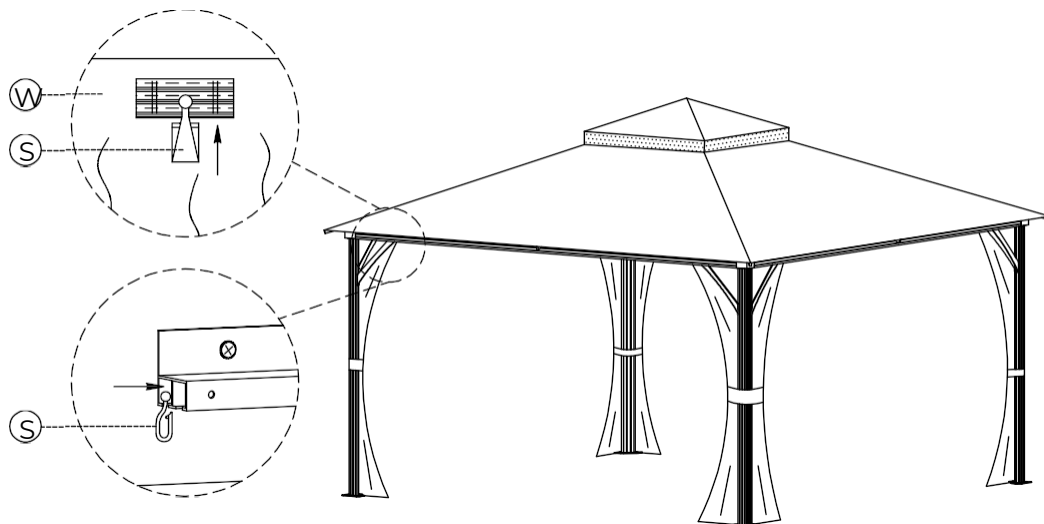

KROK 12:

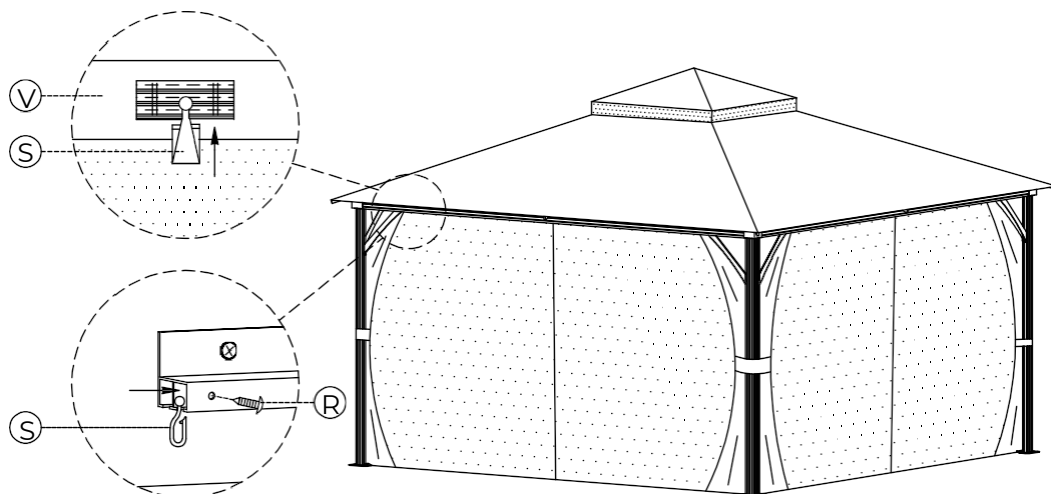


			
Y	Rohové rebro		
	4 KS		


Pozor: Tento altánok je určený len na použitie dekoratívne a protislnečné účely a nie je odolný voči extrémnym poveternostným podmienkam.

Pred montážou si pozorne prečítajte pokyny.


- 1) Nevarte pod altánkom.
- 2) Nezapaľujte ohňostroje pod altánkom.
- 3) Tento výrobok je určený len na domáce použitie. rekreačné využitie a neposkytuje úkryt pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.
- 4) Uchovajte si zoznam dielov, v prípade potreby môže byť užitočné pre opätovné objednanie niektorých dielov na servis.

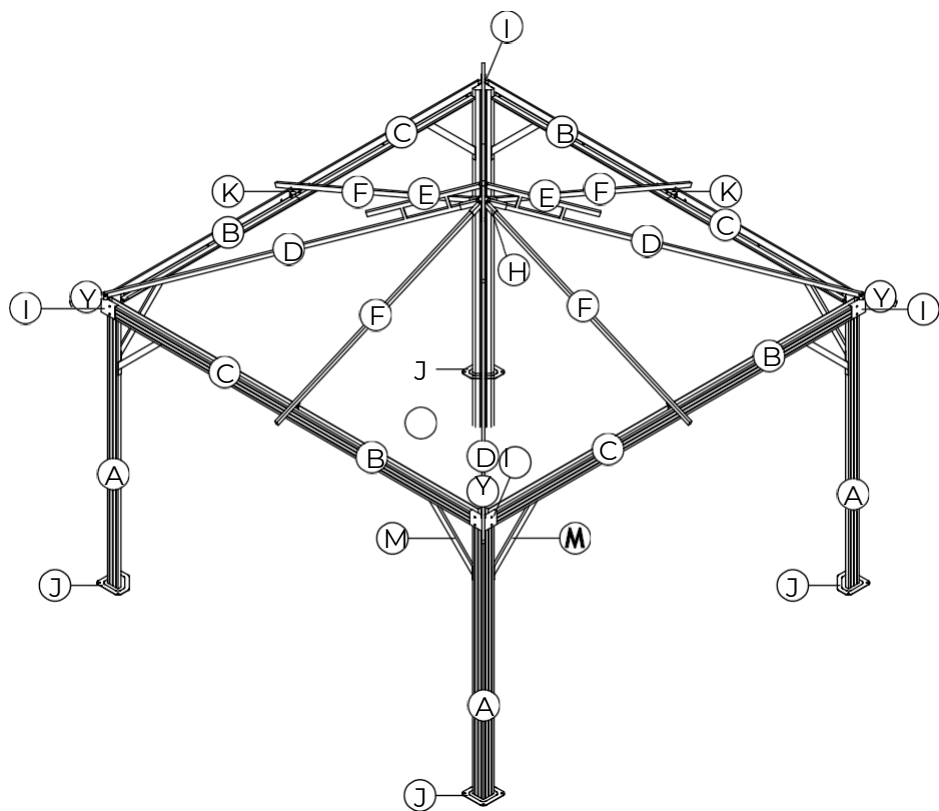


KROK 9:

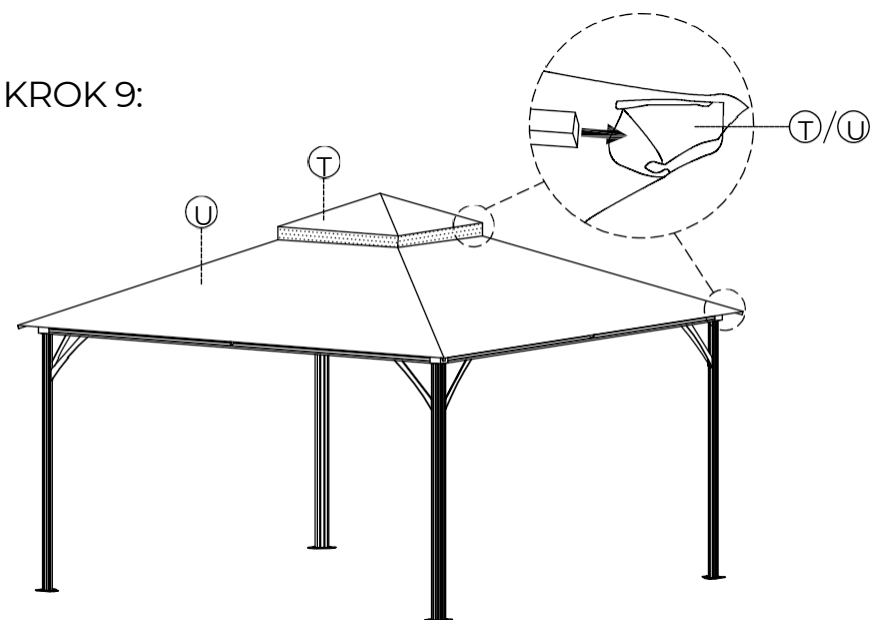


KROK 10:

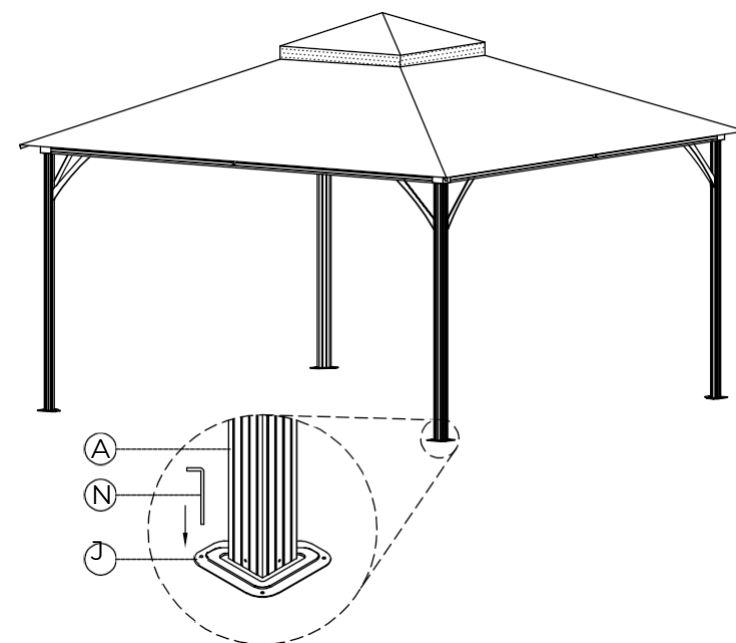


KROK 7:

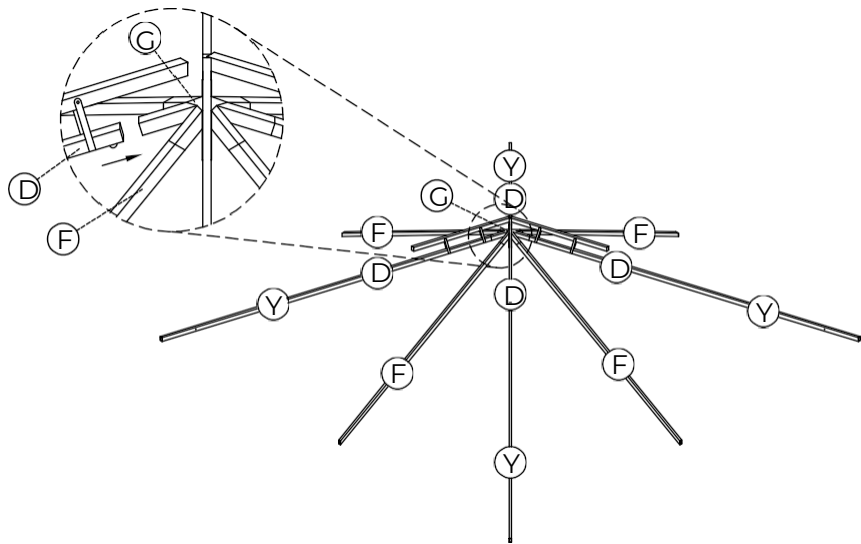


KROK 8:

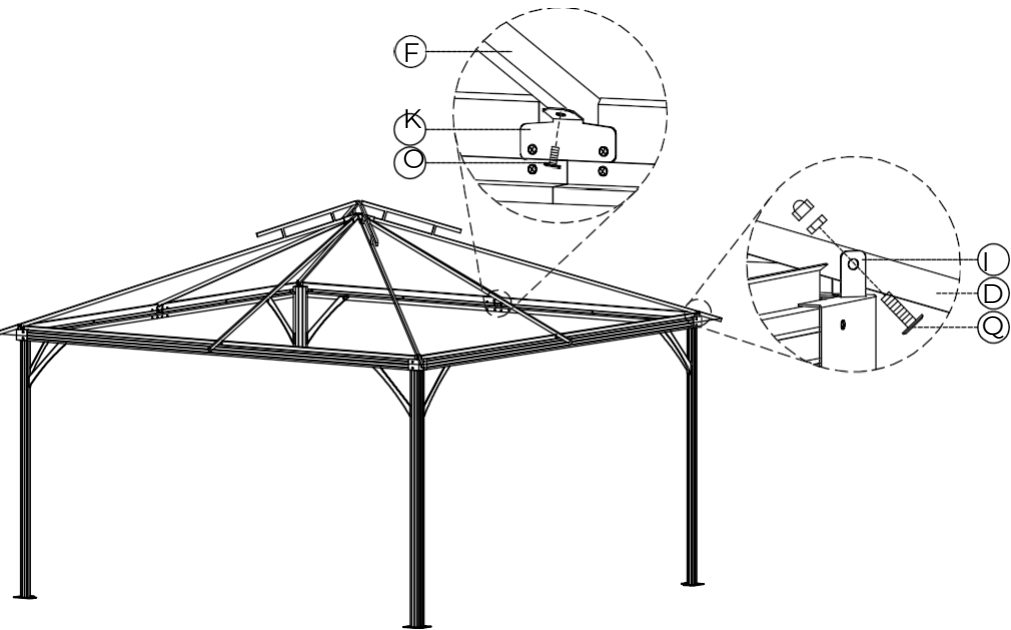


KROK 1:

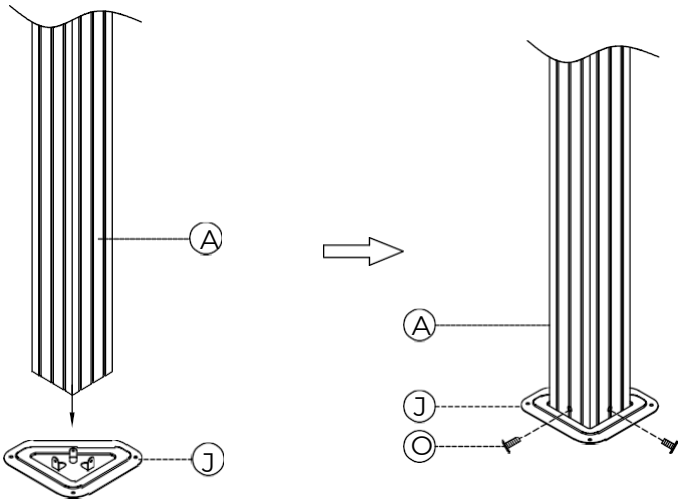


KROK 2:

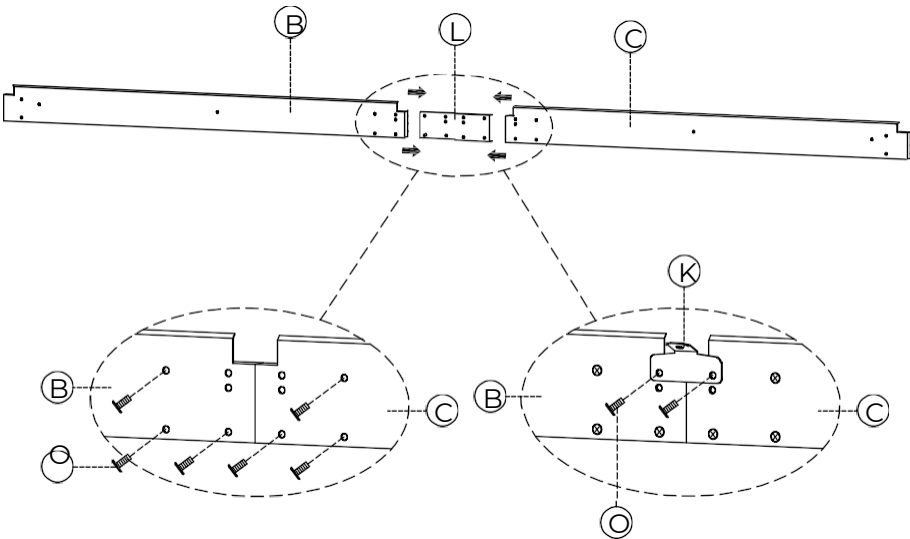


KROK 3:

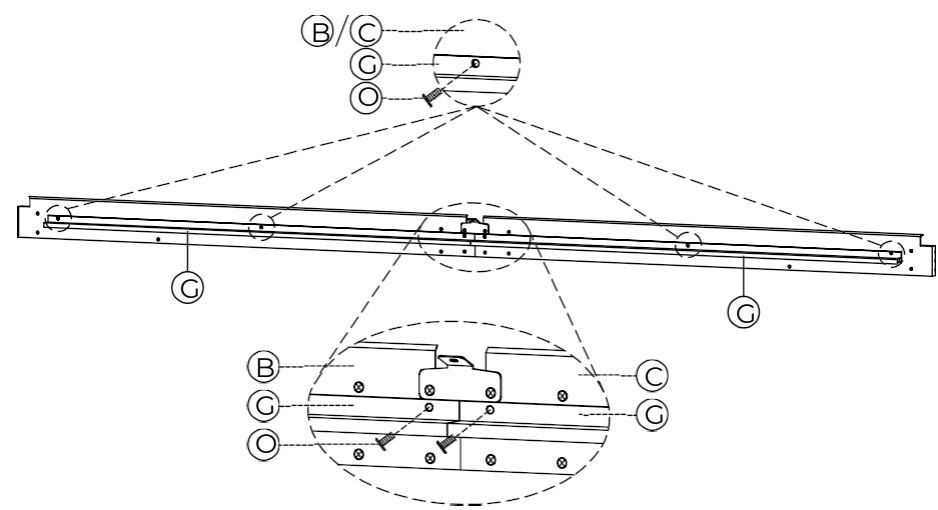

KROK 4:

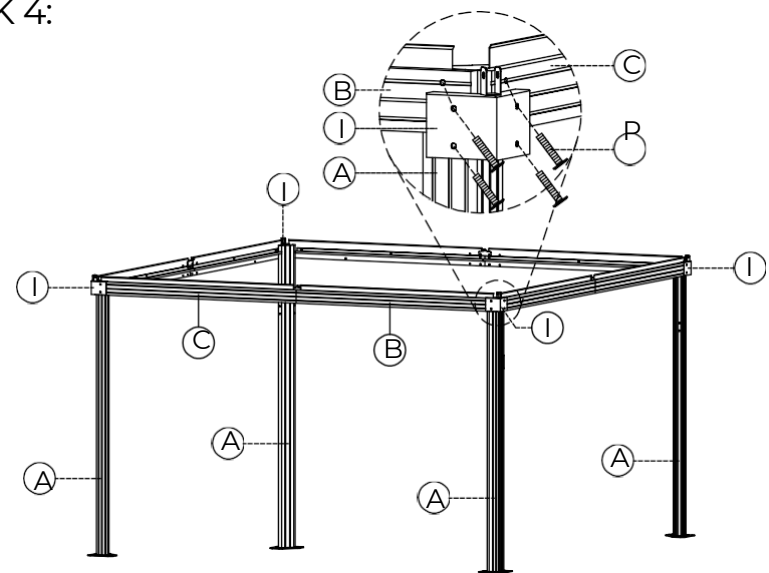

5. KROK:

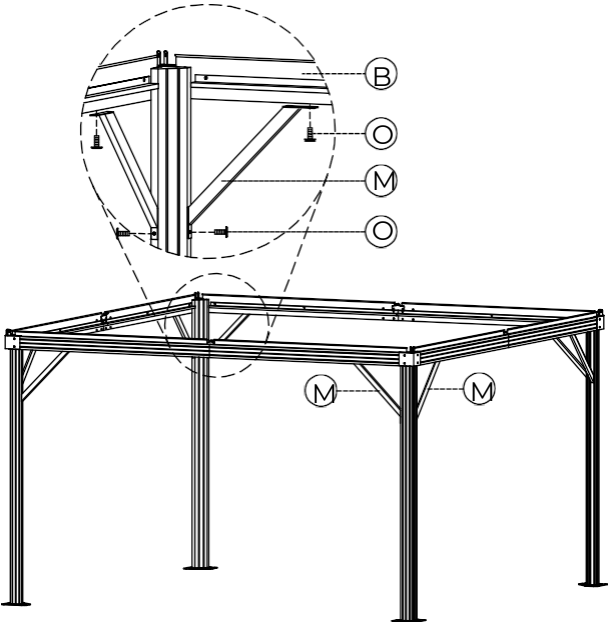

KROK 6:

