



Hard Maister

Prístrešok pre auto


Návod na montáž NEVADA 14,3 x 10

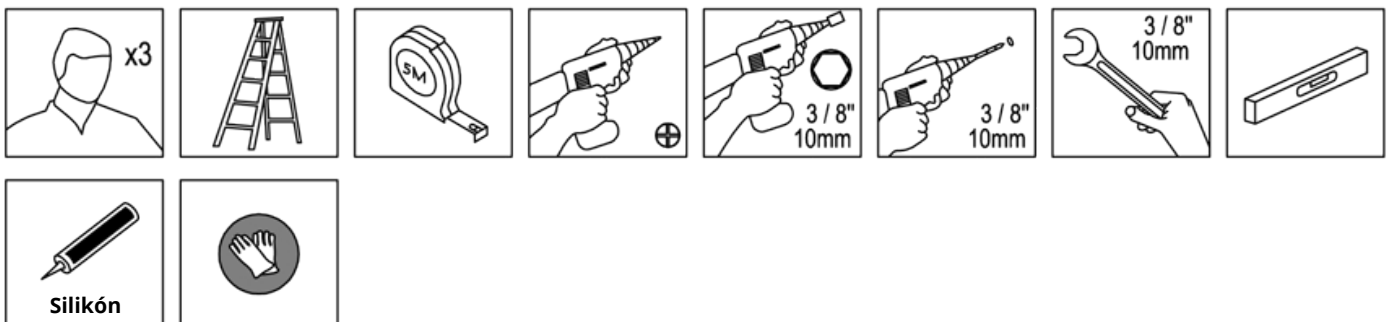


Velkost NEVADA 14,3 x 10

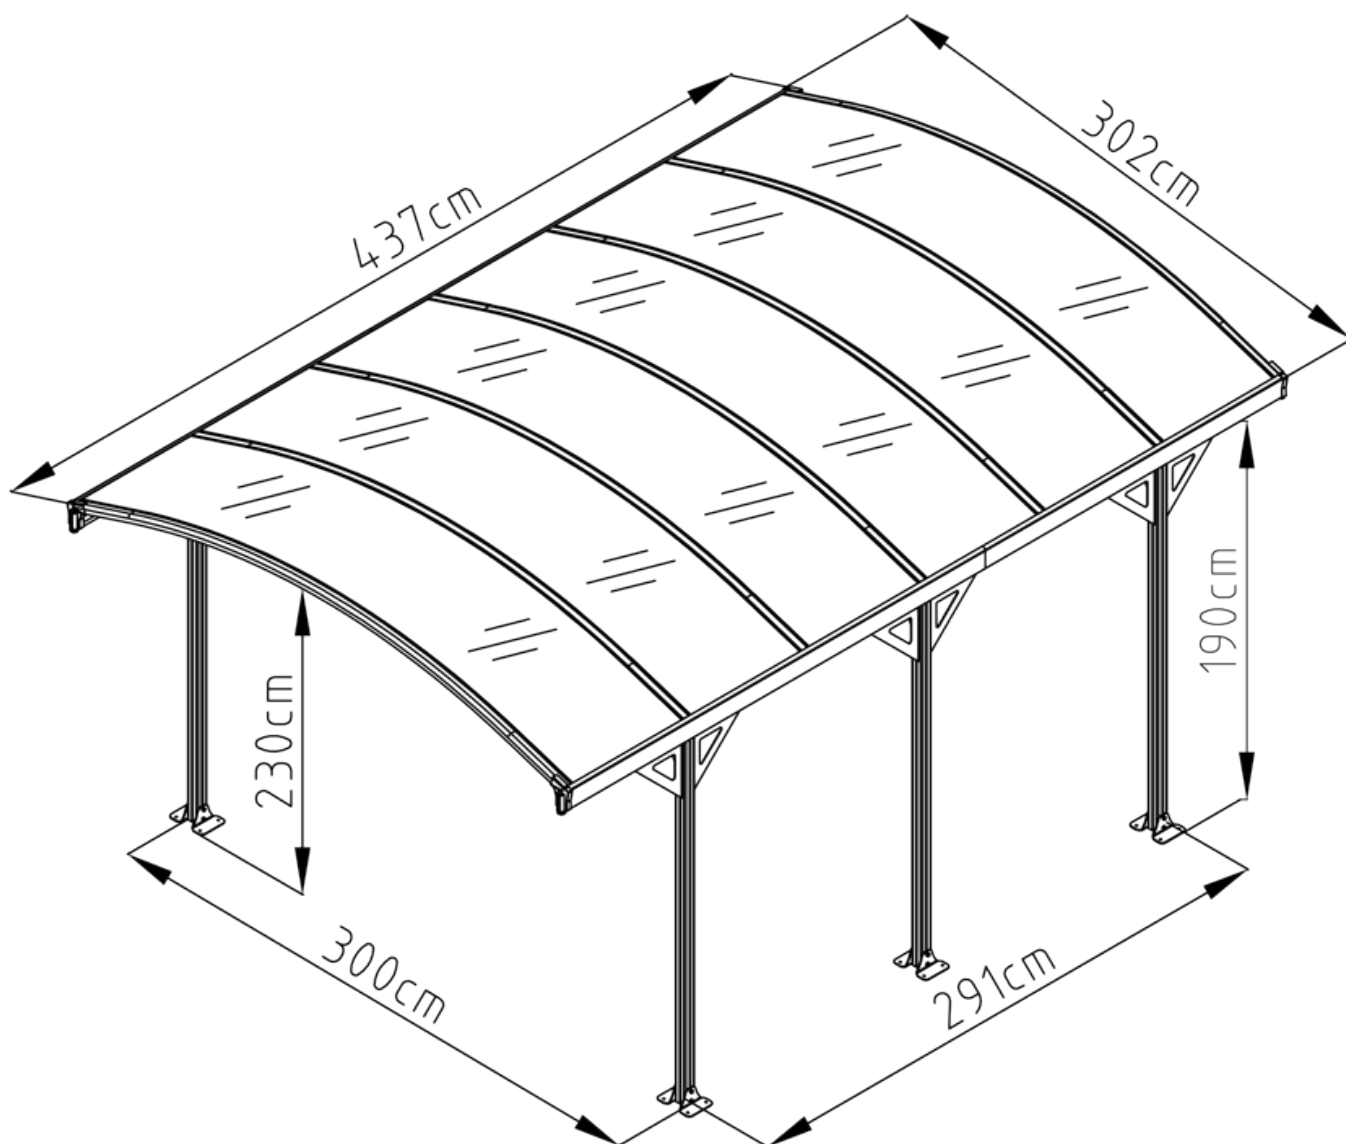



Požadovaná základná plocha

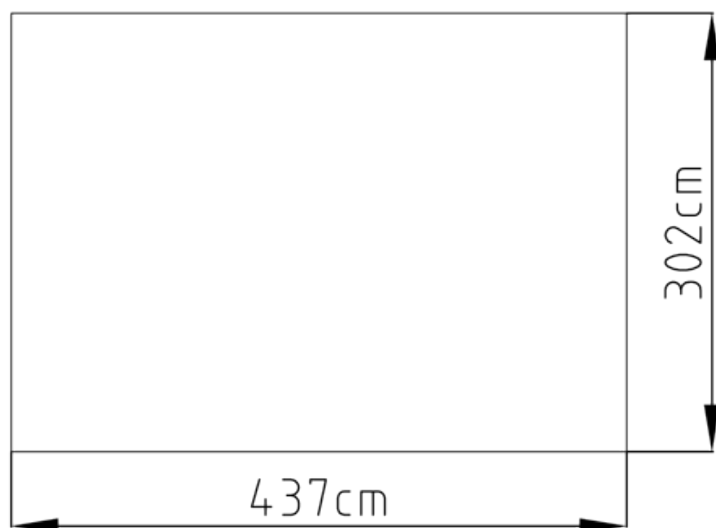


Tento prístrešok pre auto by mal byť namontovaný na pevnom podklade (napríklad betóne). Bez pevnej základne je potrebný predbežný základ, ktorý zahŕňa betón a kov, ako na obrázkoch nižšie.

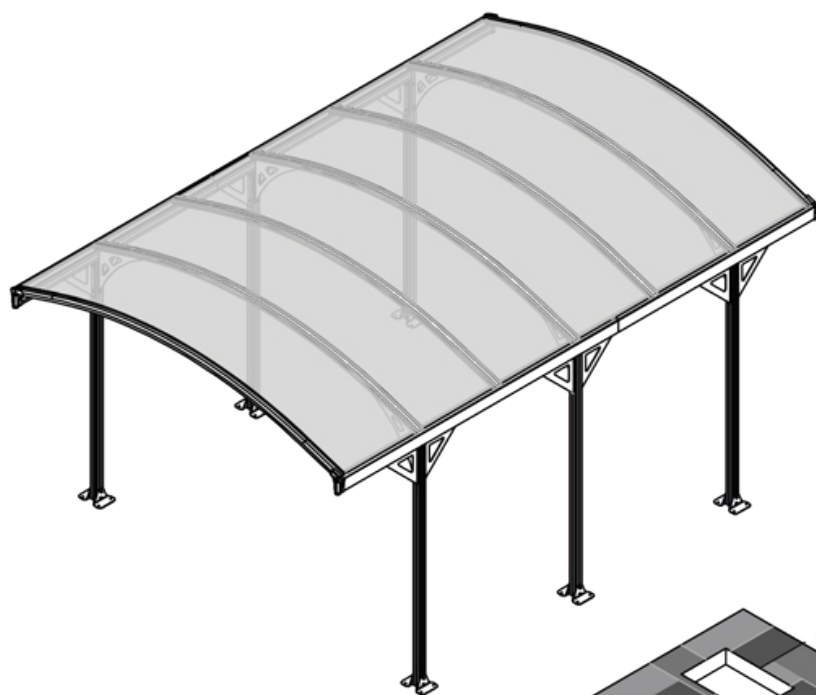


Dlažobné kocky

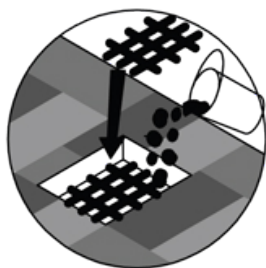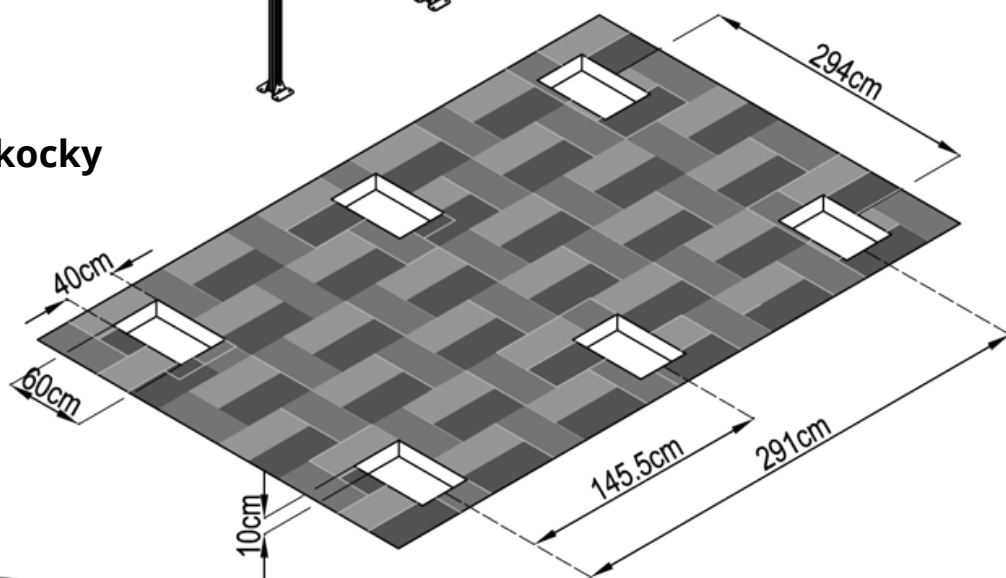



x 6

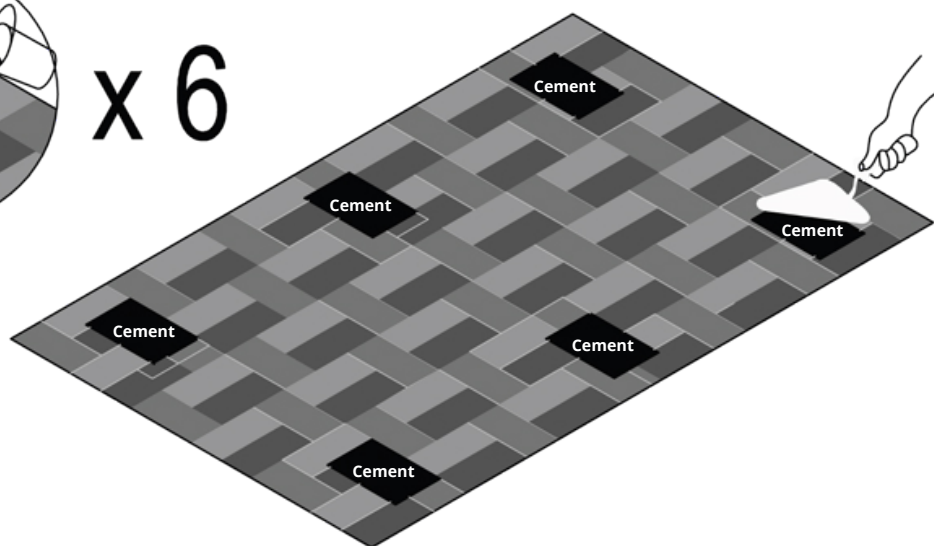


LUB

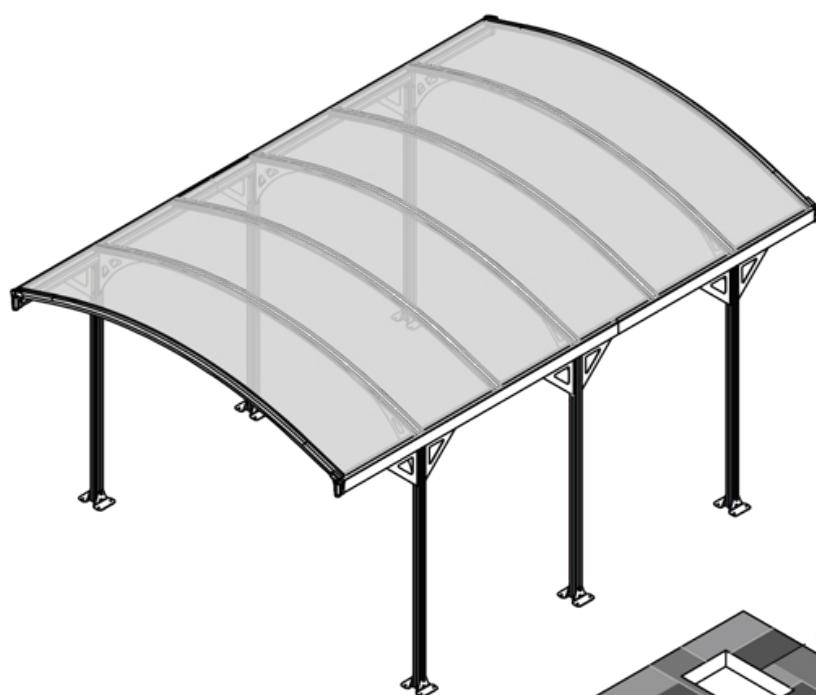


Asfalt/Pôda

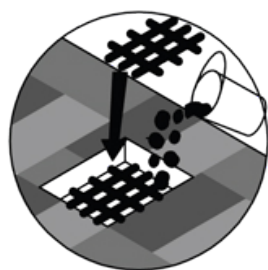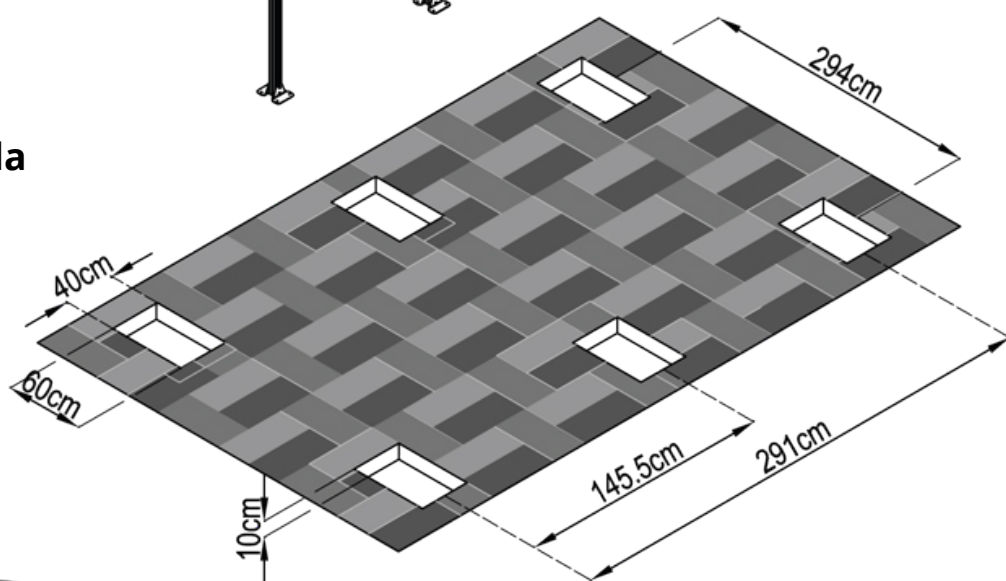

x 6

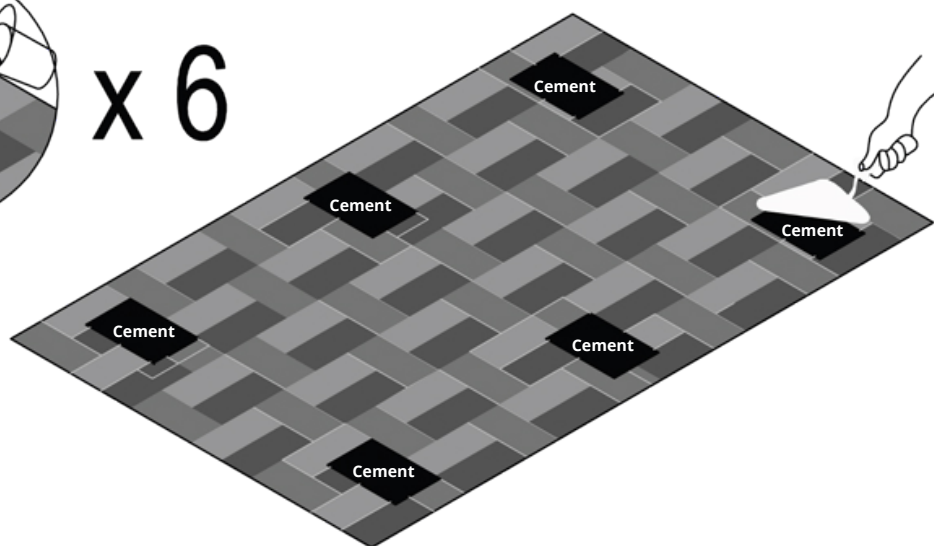

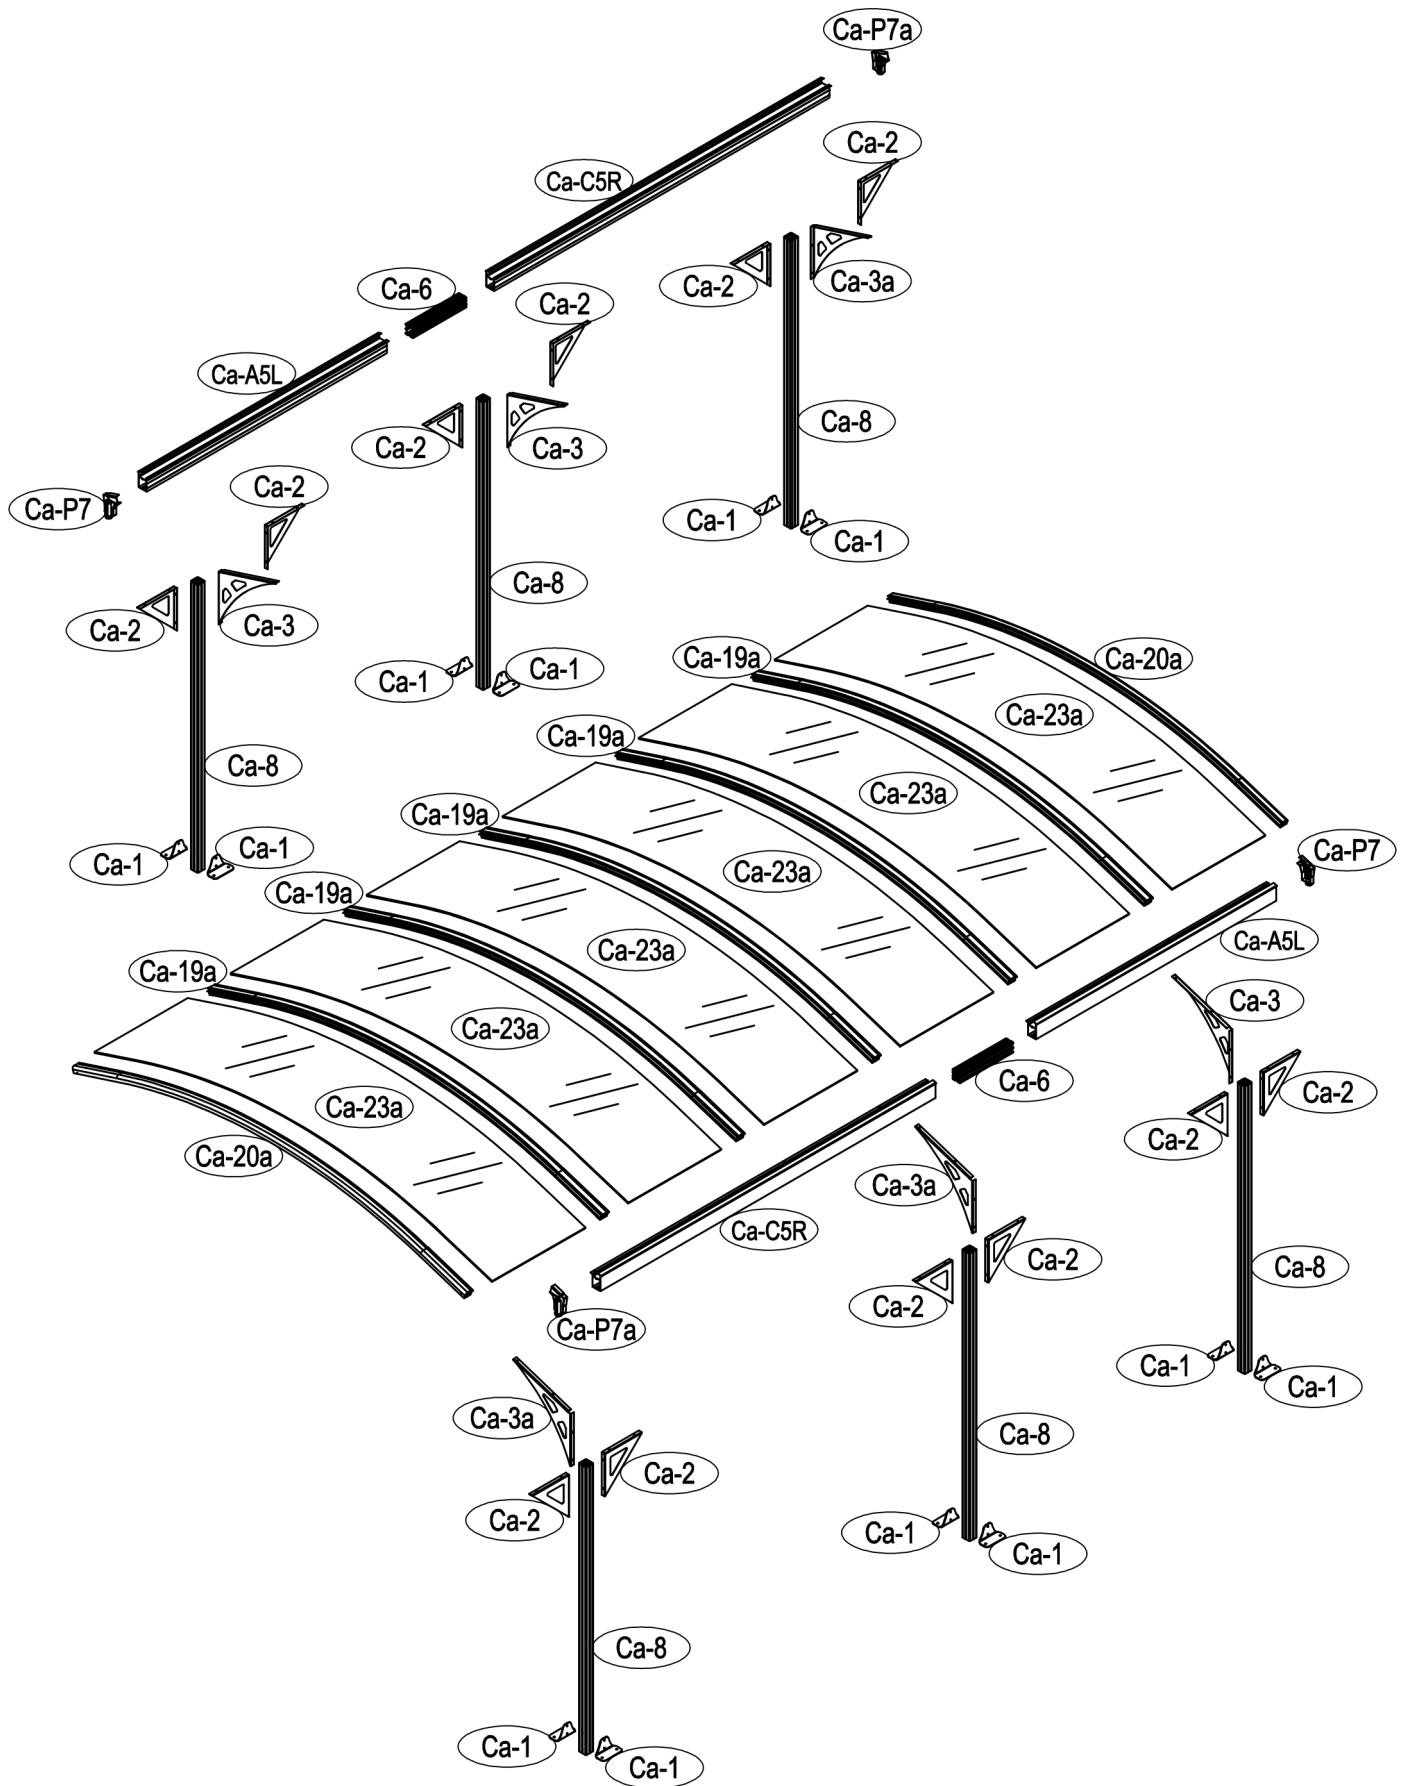

[illegible]

1

I

Ca-8

Ca-B44

II

Ca-B46

Ca-8

Ca-1

Ca-8

I+II

Ca-1

Ca-1

x 6

Ca-1		x12
Ca-8		x6
Ca-B44		x24
Ca-B46		x24

2

I

Ca-B44

Ca-8

II

Ca-2

Ca-8

Ca-B46

Ca-8

I+II+III

Ca-2

Ca-2


x 6

Ca-2		x12
Ca-B44		x36
Ca-B46		x24





3


I

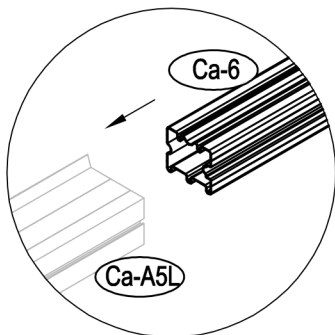


II

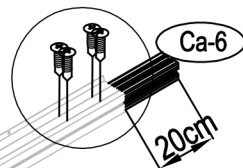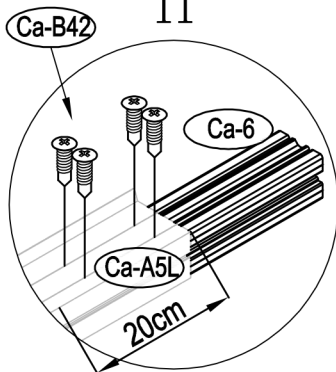

I+II+III

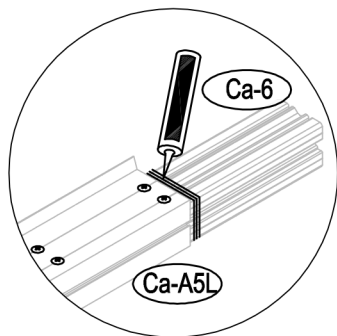

III

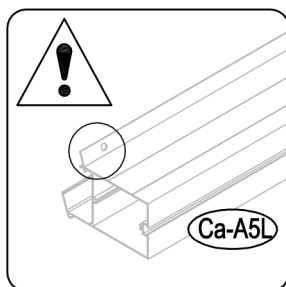


Ca-A5L

x 2



	Ca-A5L		x2
	Ca-6		x2
	Ca-B42		x8

4

I

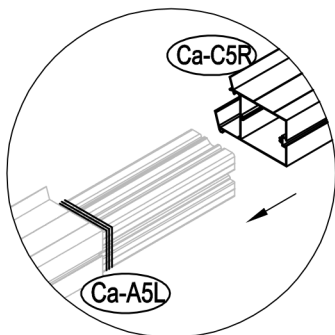


II

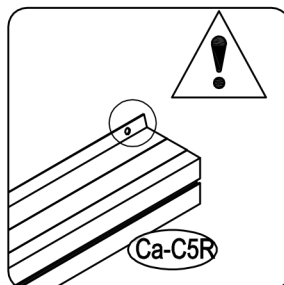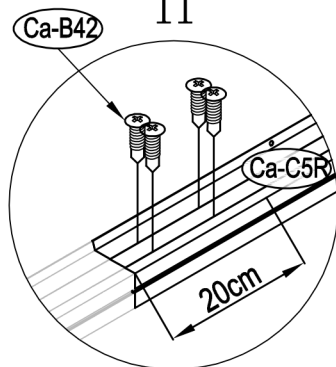

I+II

x 2

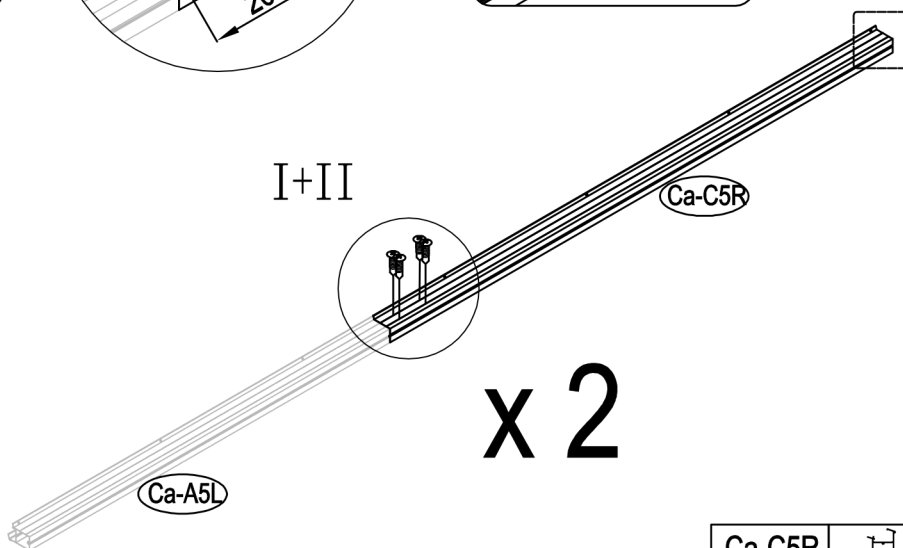


Ca-C5R		x2
Ca-B42		x8

2



5

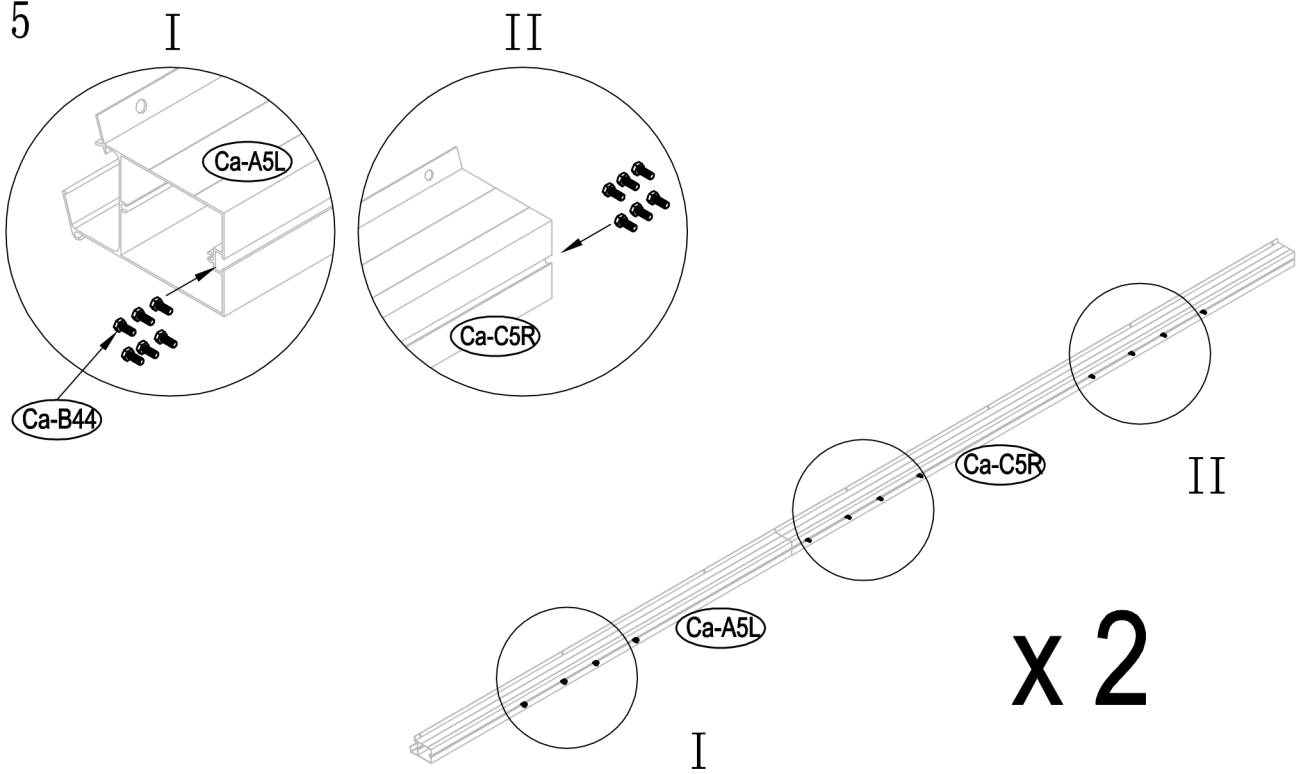


Ca-B44



x24

6

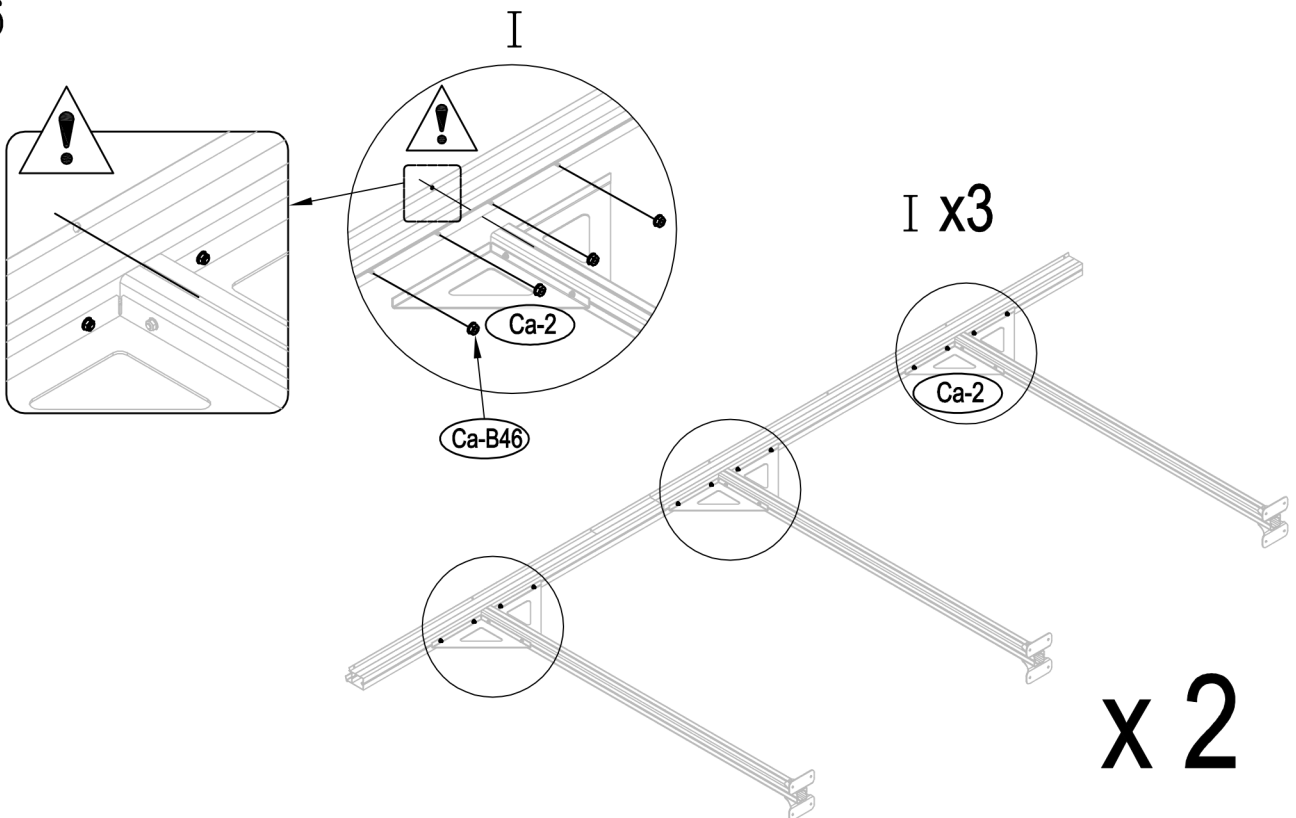



Ca-B46




x24

3




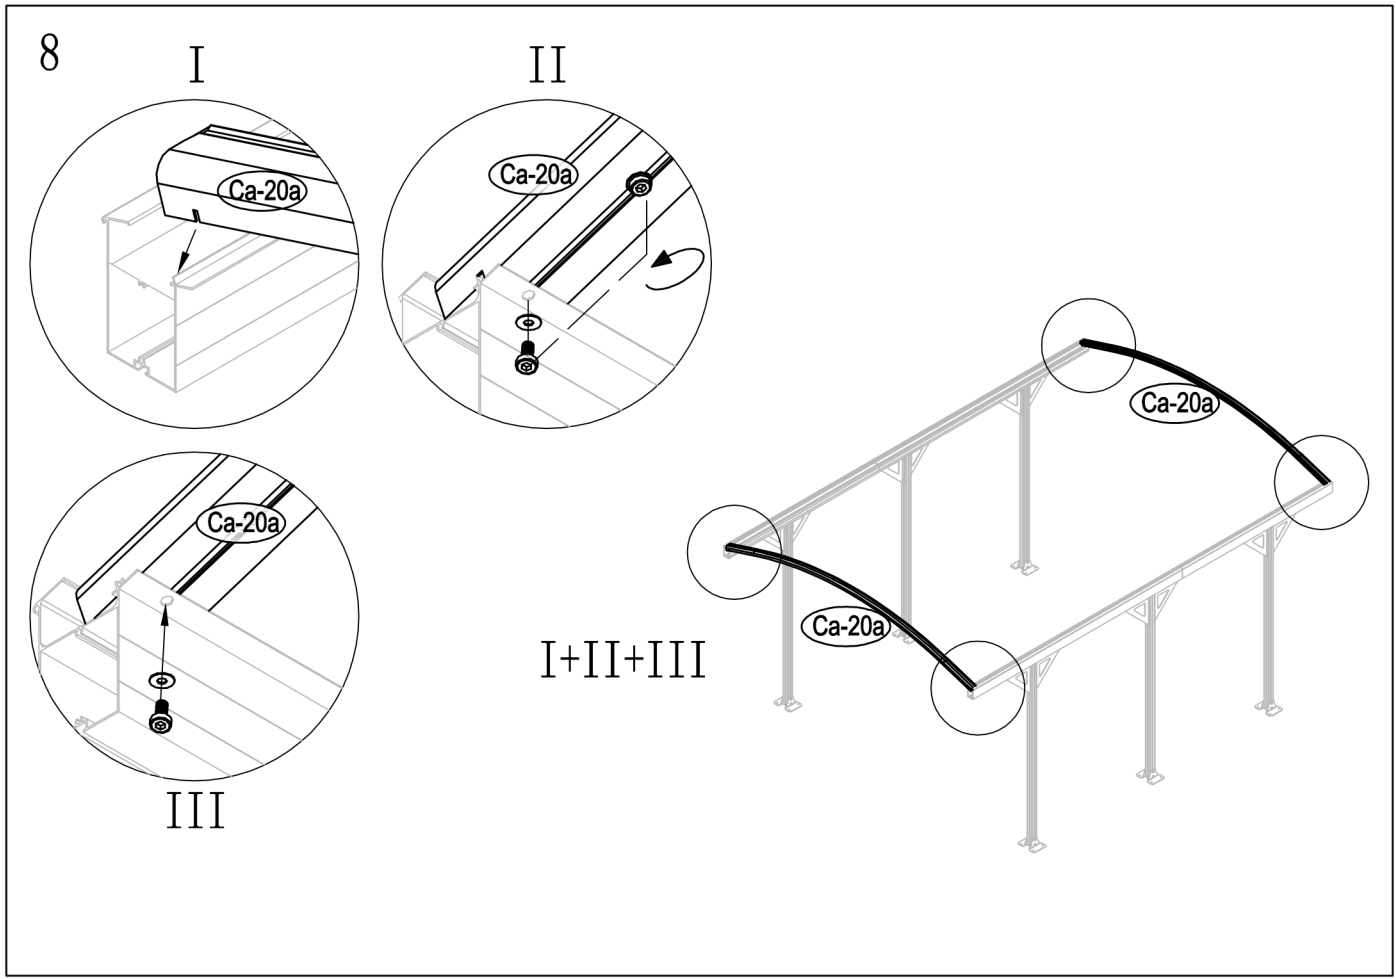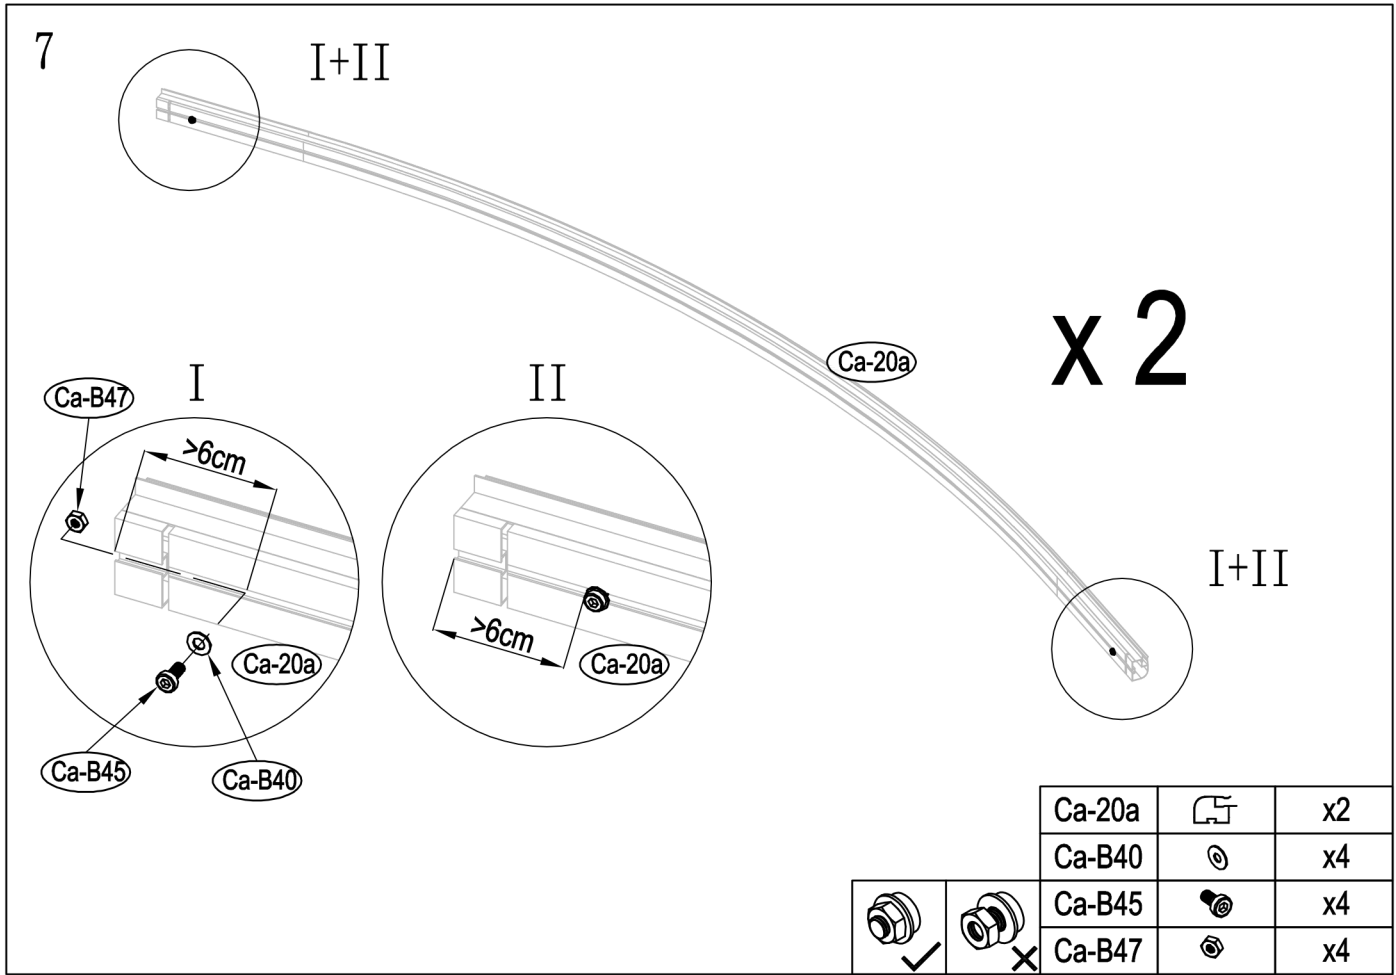

9

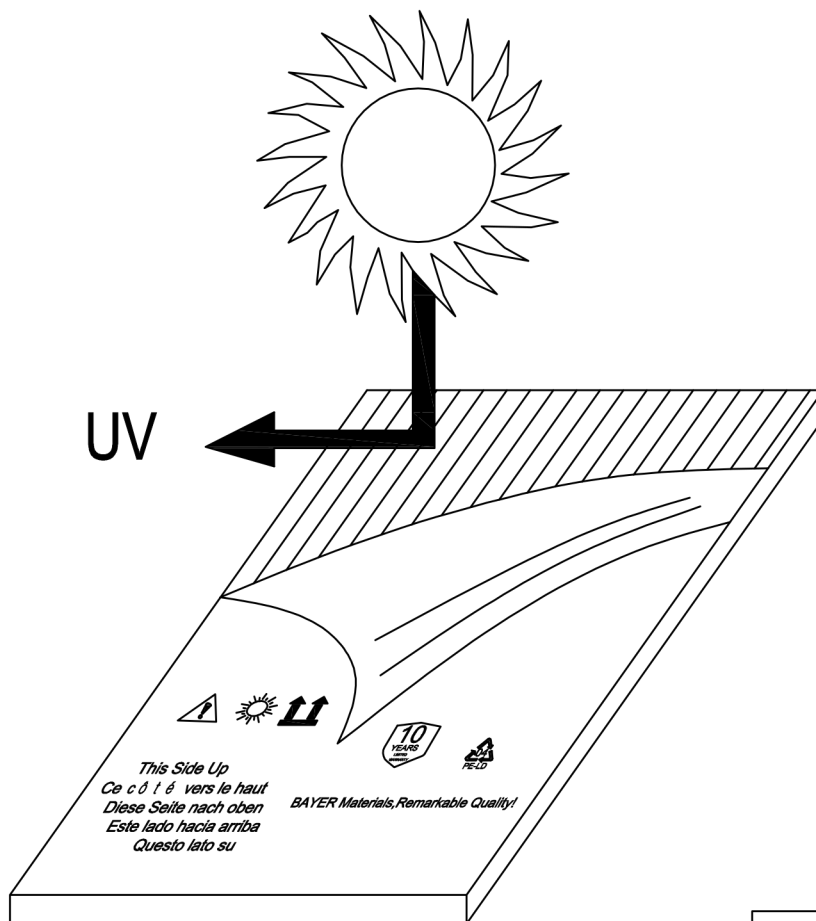



Ca-23a



x6

10

I

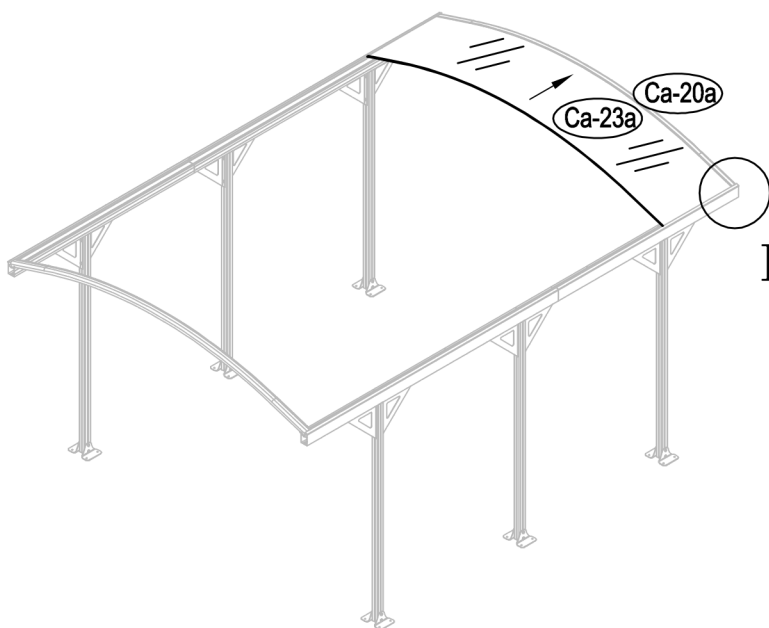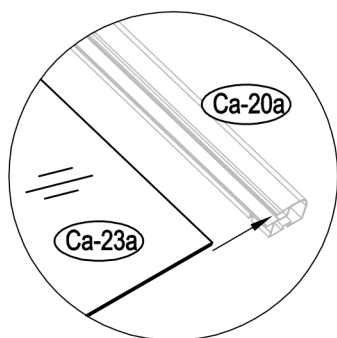



Ca-23a





x1

5



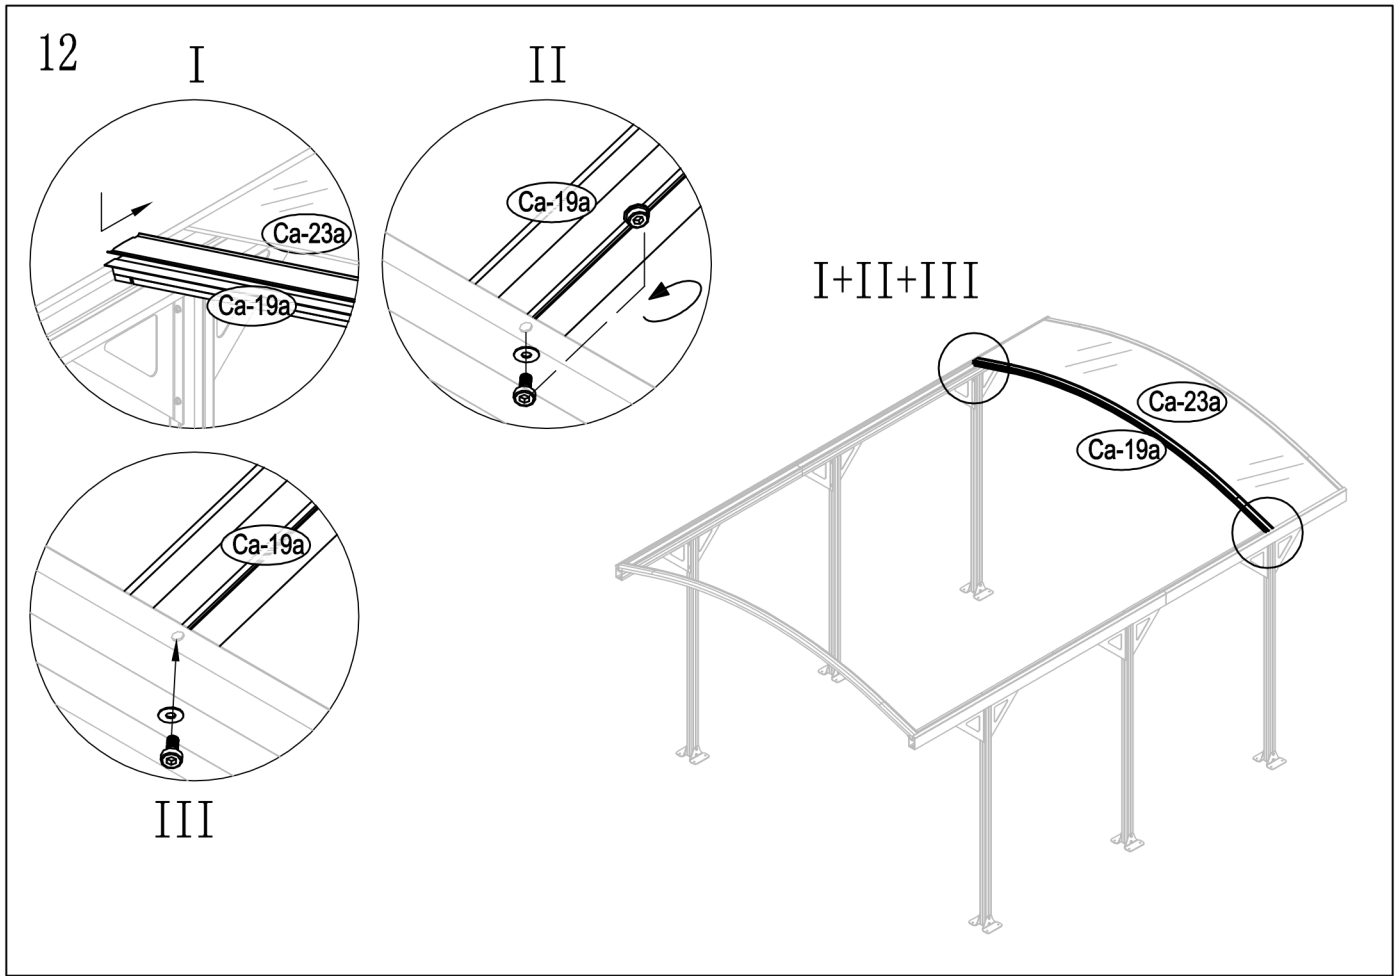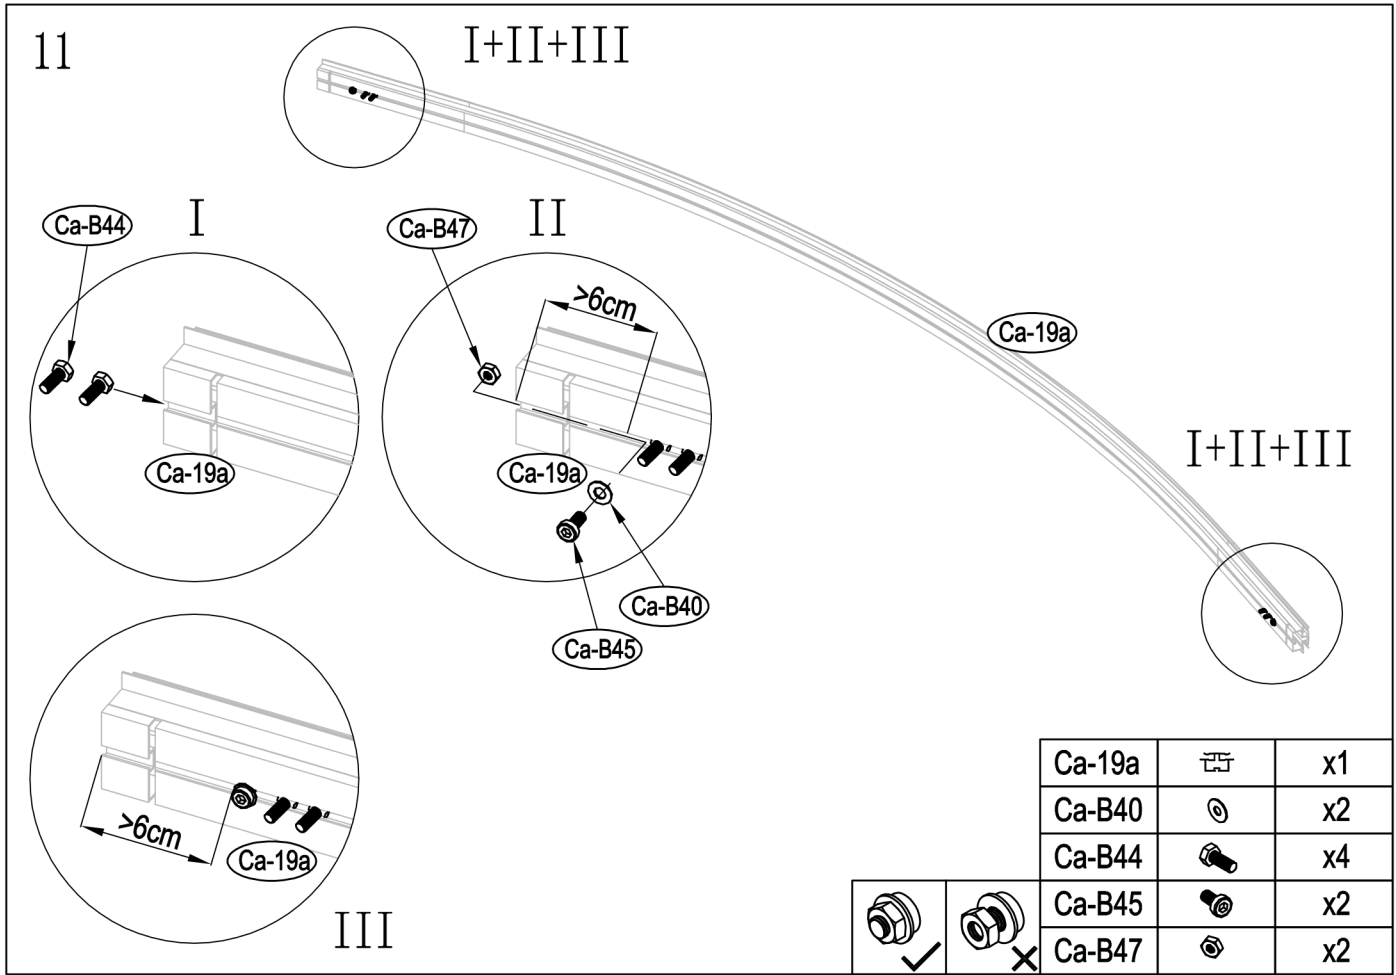


13

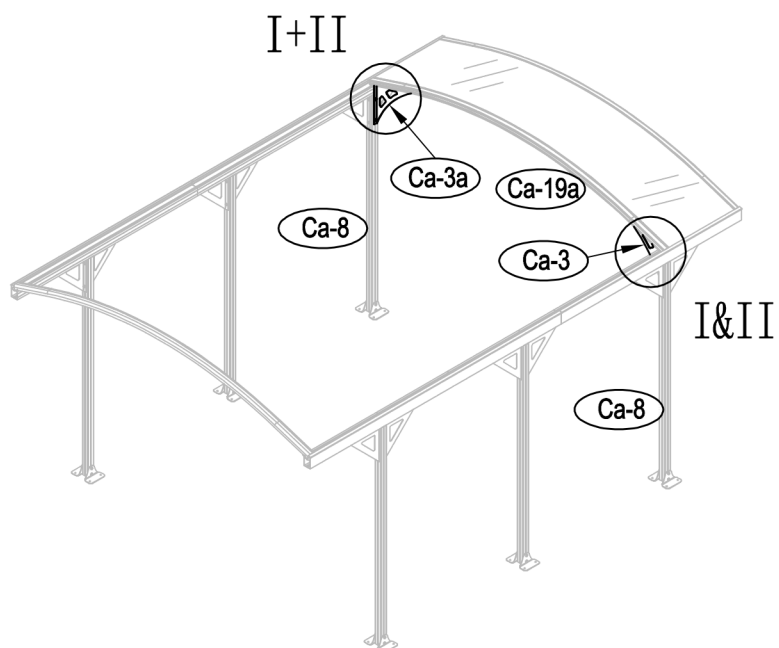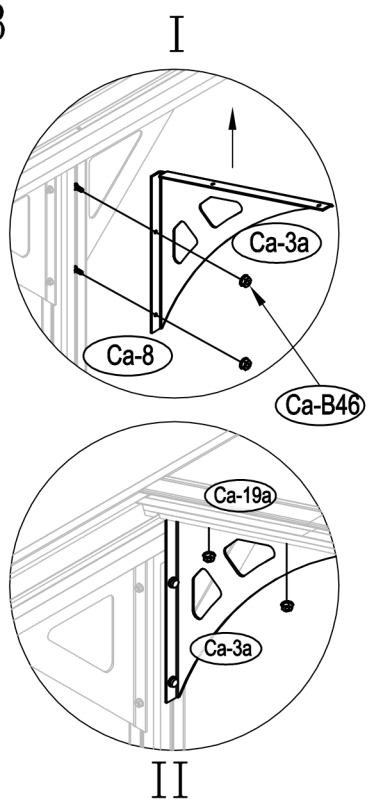

Ca-3		x1
Ca-3a		x1
Ca-B46		x8

14

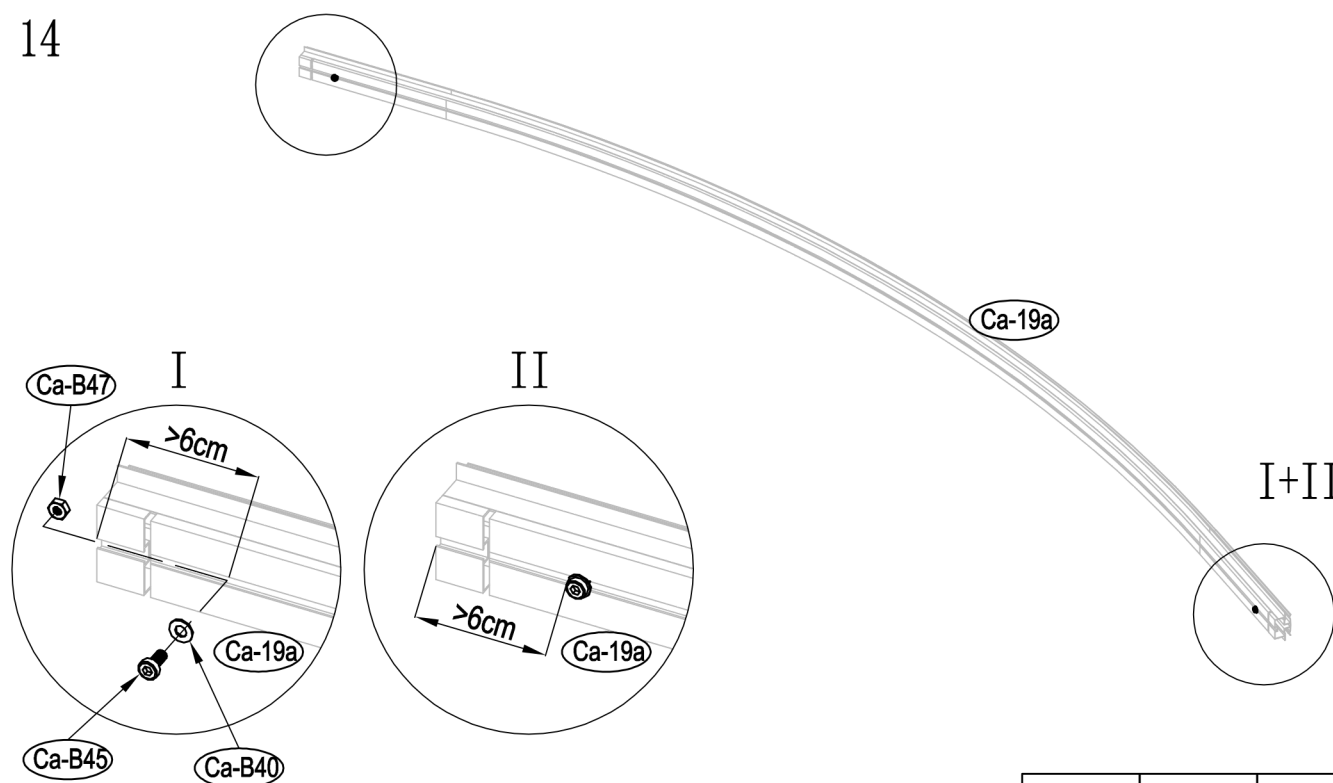

Ca-19a		x1
Ca-B40		x2
Ca-B45		x2
Ca-B47		x2




7



17


I

II

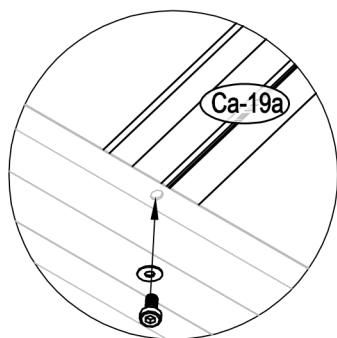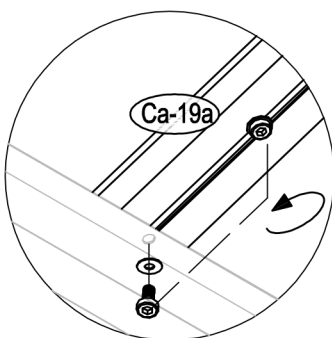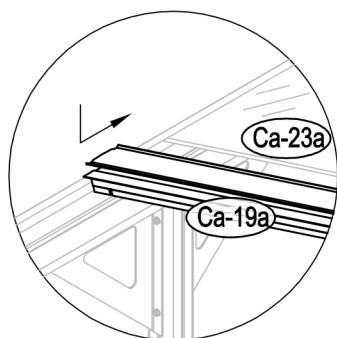



III

I+II+III

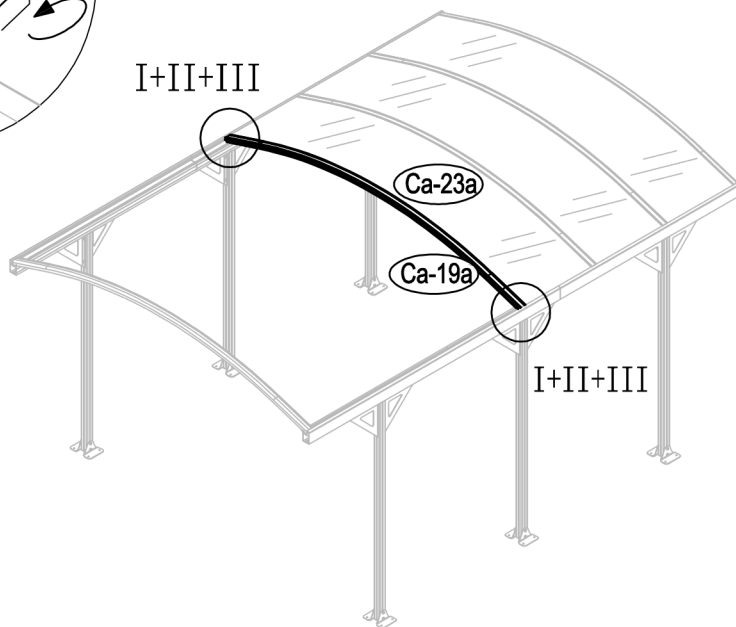


18

I

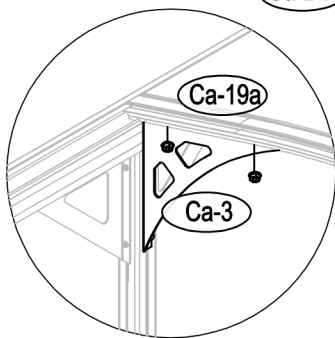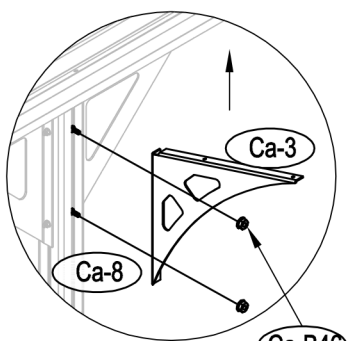

II

I+II

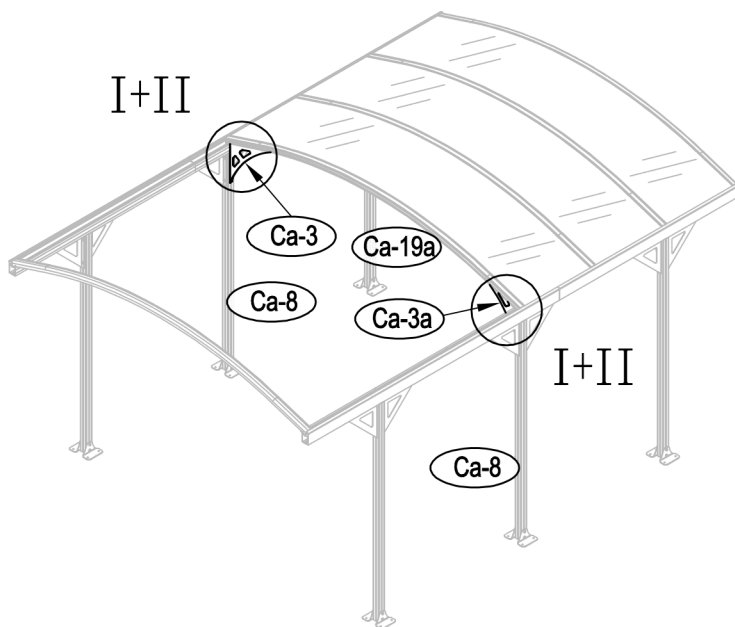


Ca-3		x1
Ca-3a		x1
Ca-B46		x8

9




19

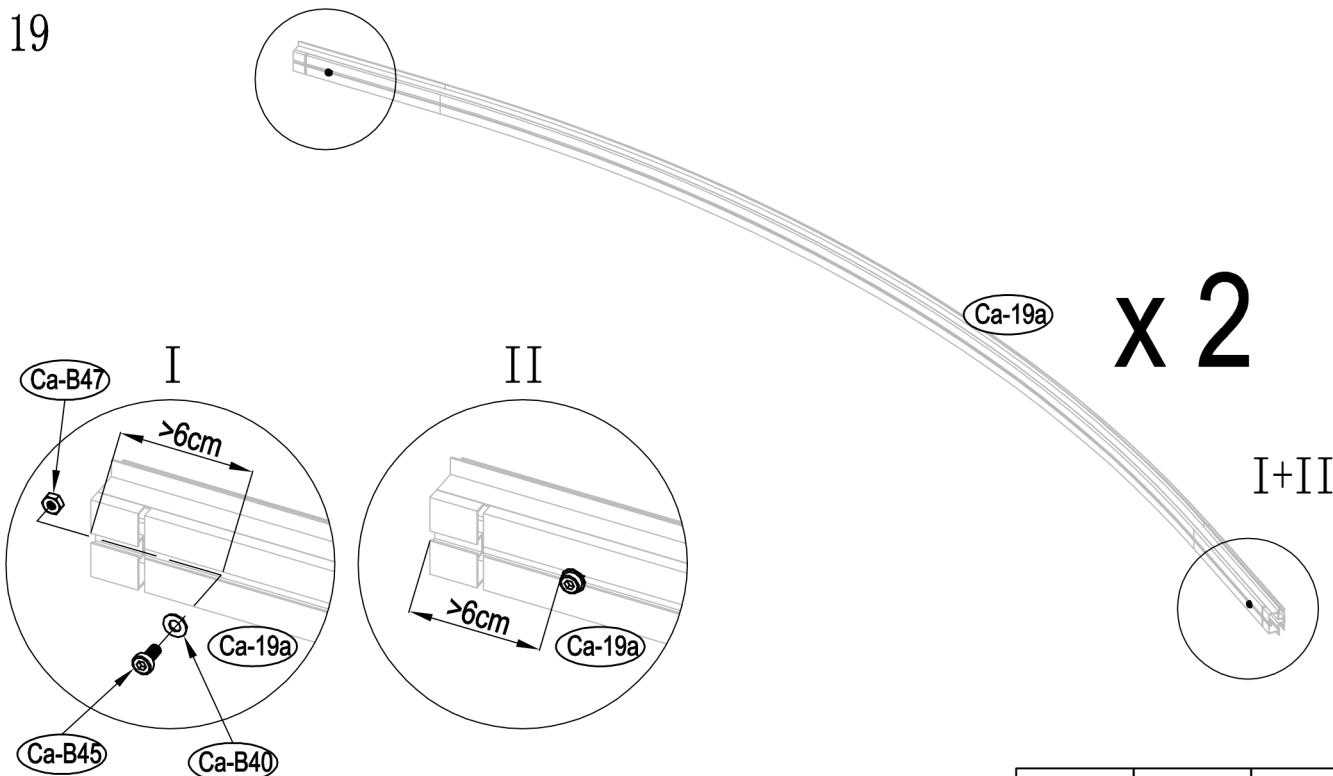

Ca-19a		x1
Ca-B40		x4
Ca-B45		x4
Ca-B47		x4



20

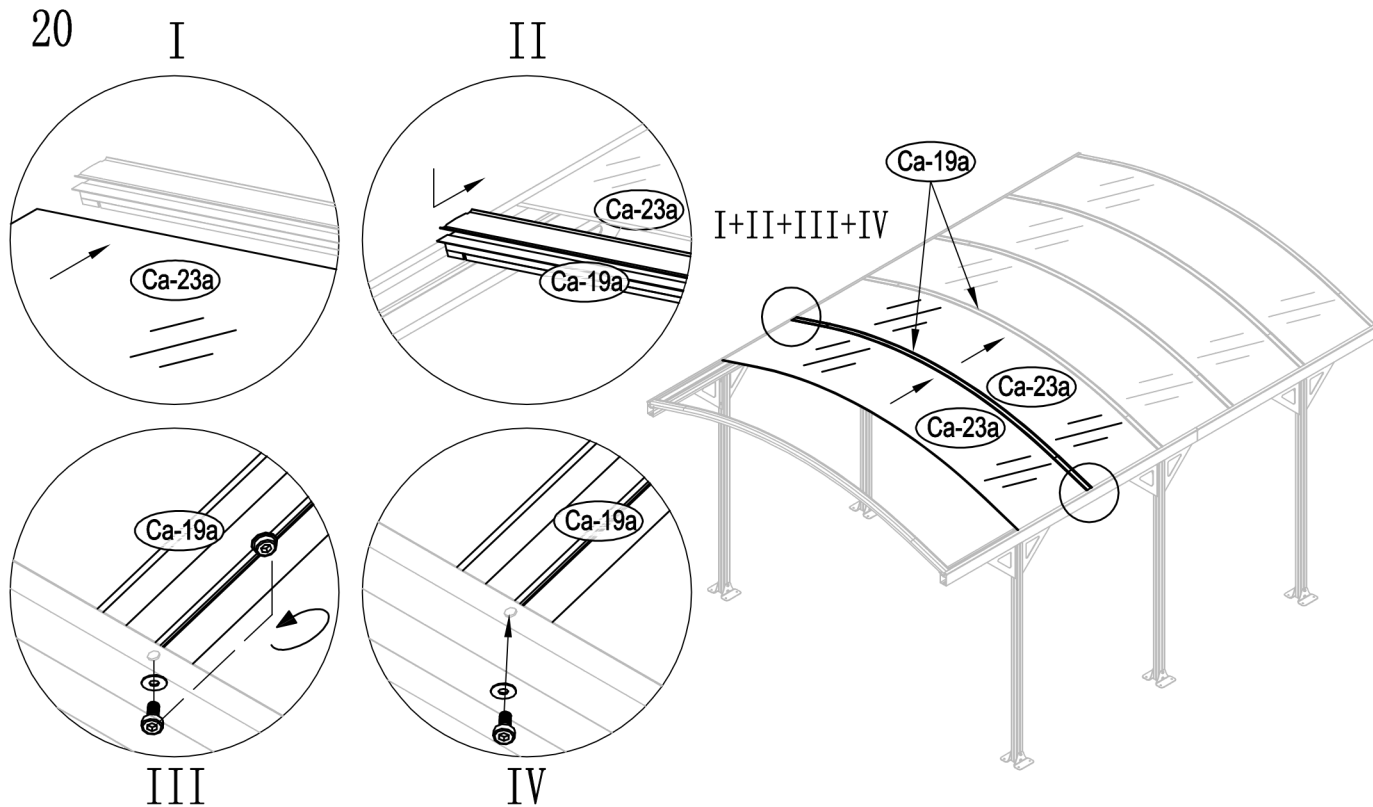

Ca-23a		x2
--------	--	----

10




21

I+II+III


Ca-B44

I

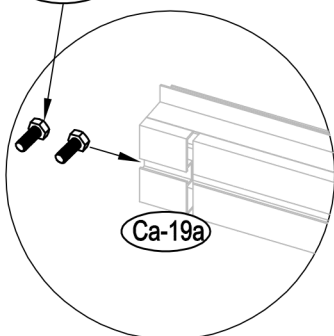


Ca-B47

II

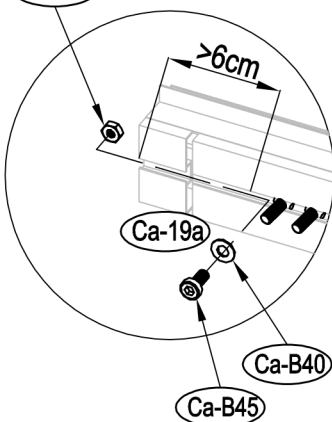

Ca-19a

I+II+III

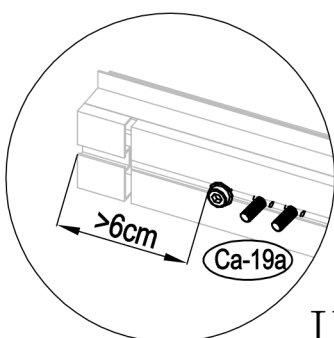


III

Ca-19a		x1
Ca-B40		x2
Ca-B44		x4
Ca-B45		x2
Ca-B47		x2





22

I

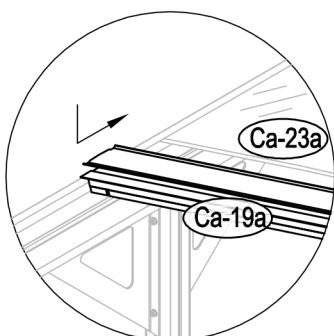


II

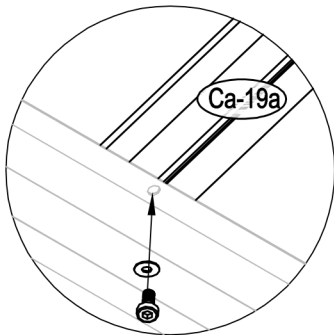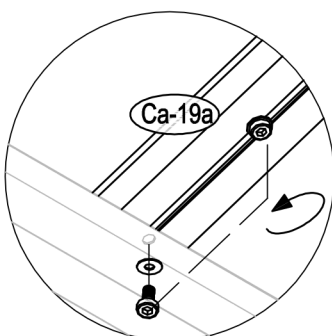



III

I+II+III

I+II+III


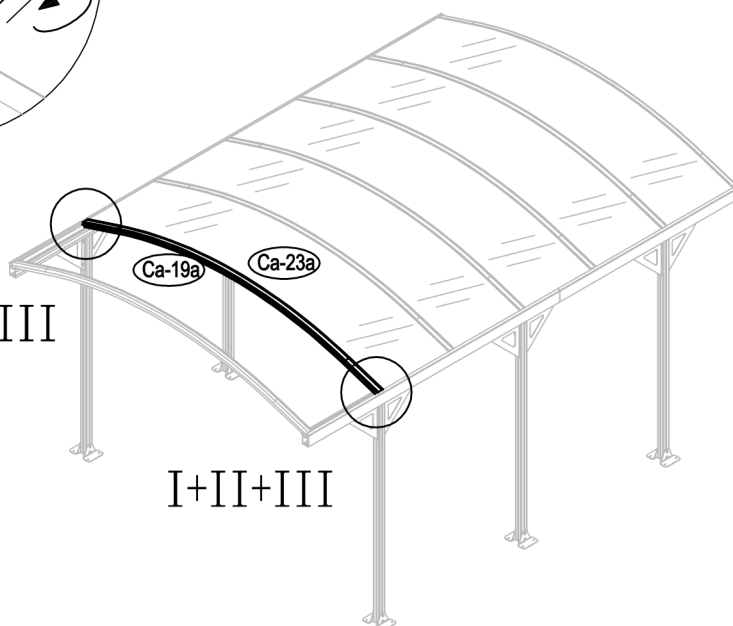


23

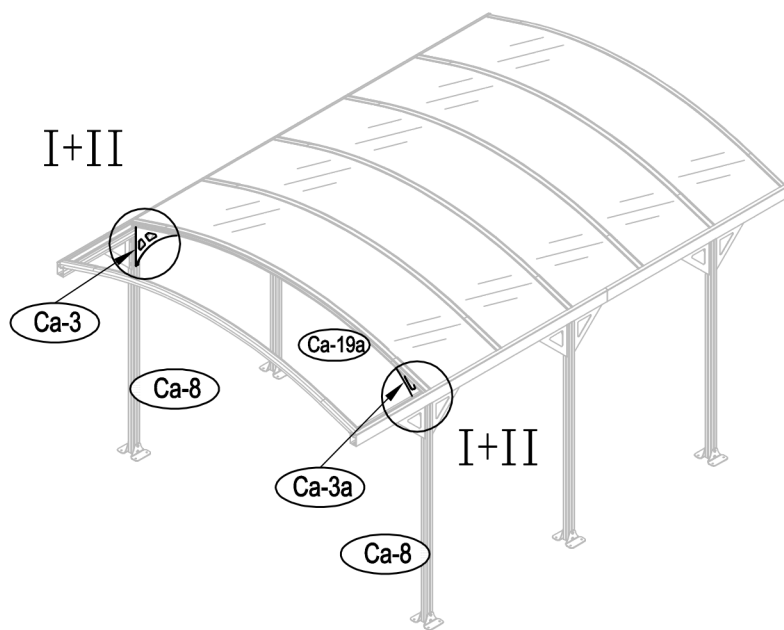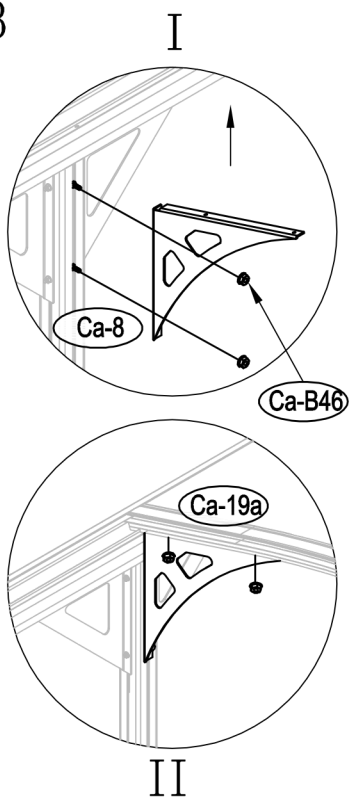


Ca-3		x1
Ca-3a		x1
Ca-B46		x8


24

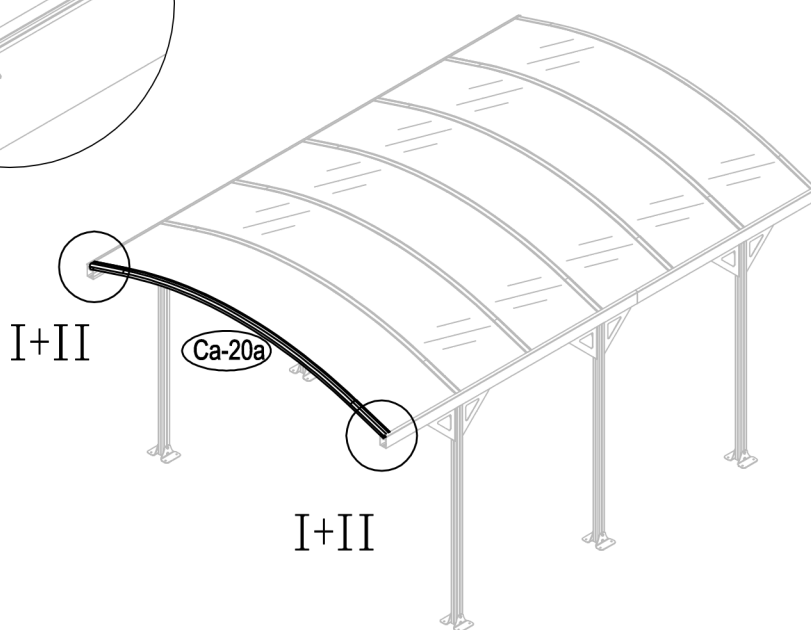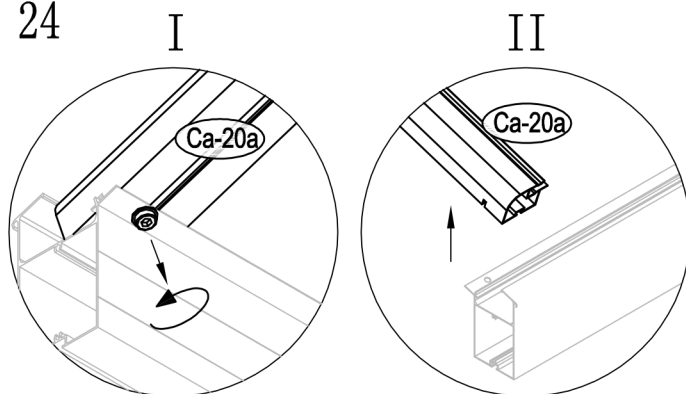

25

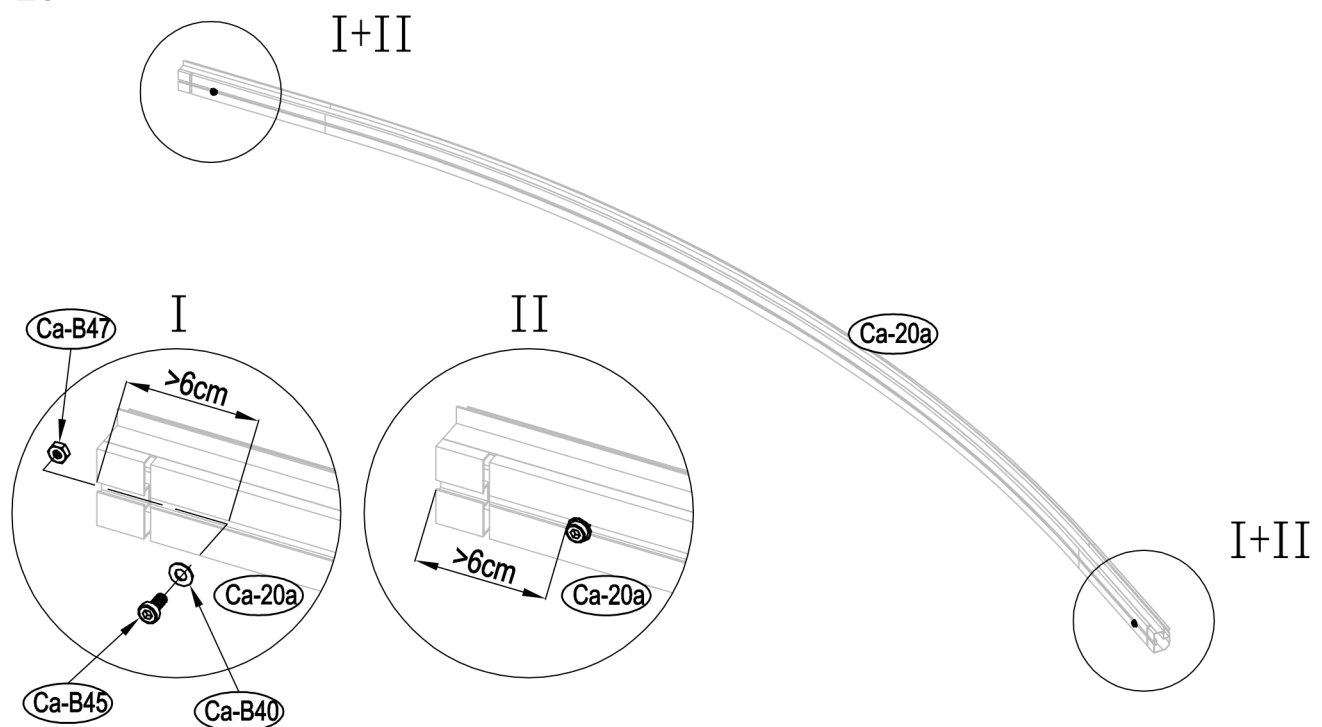

26

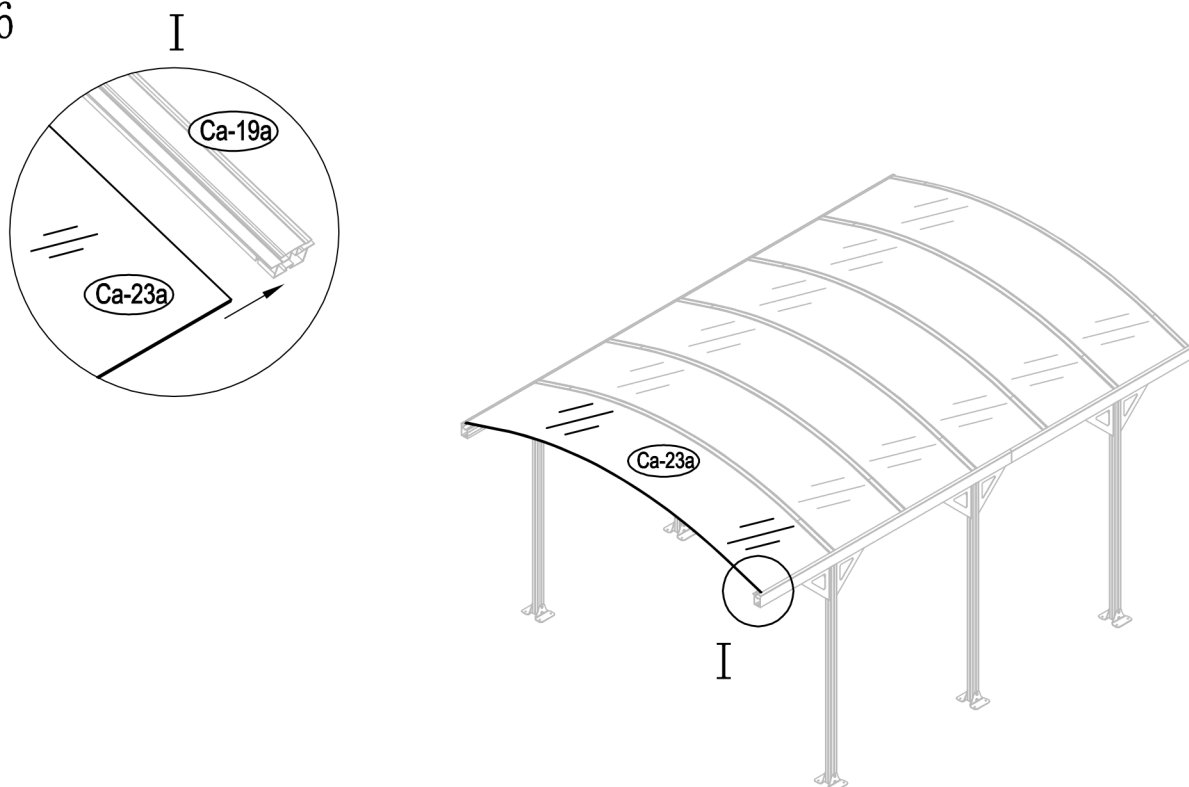

Ca-23a




x1


13



27

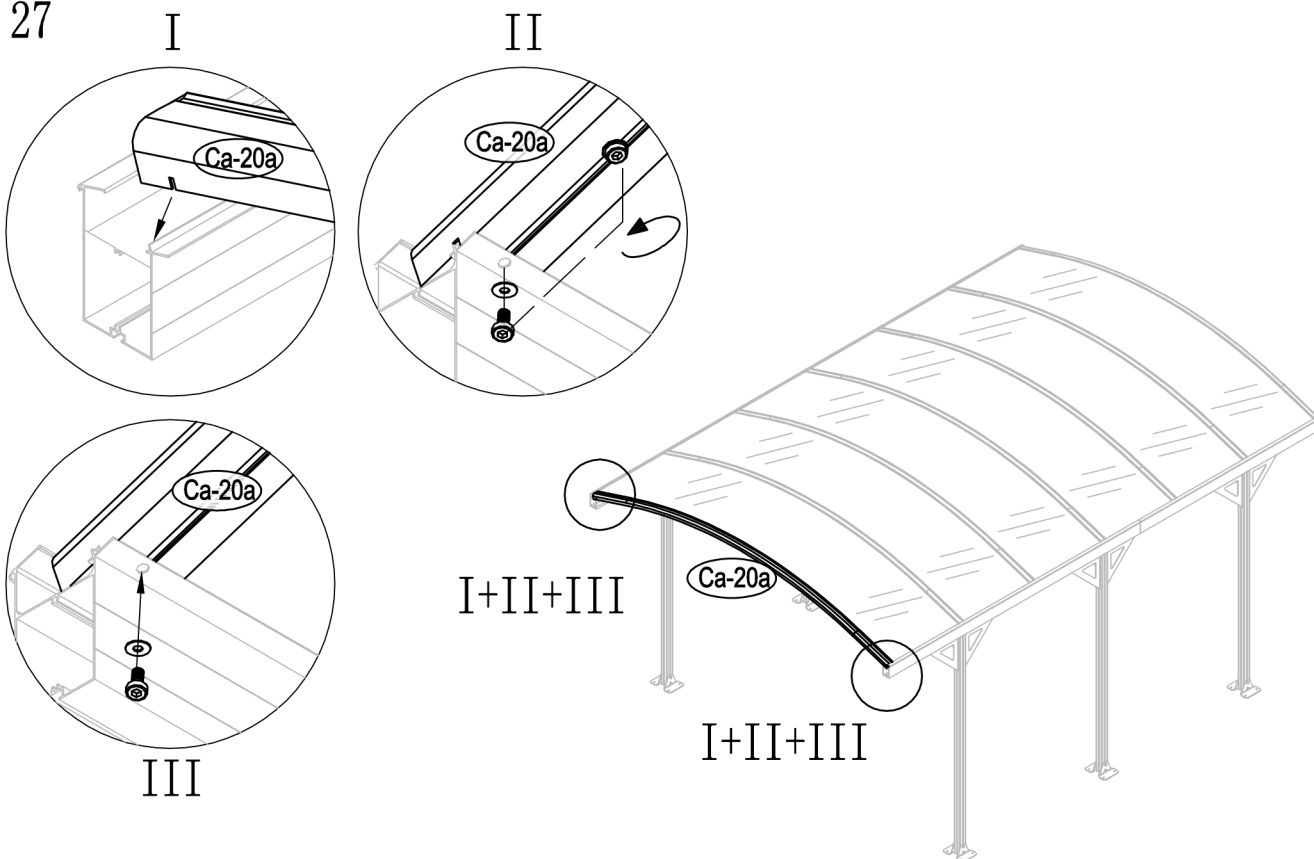


28

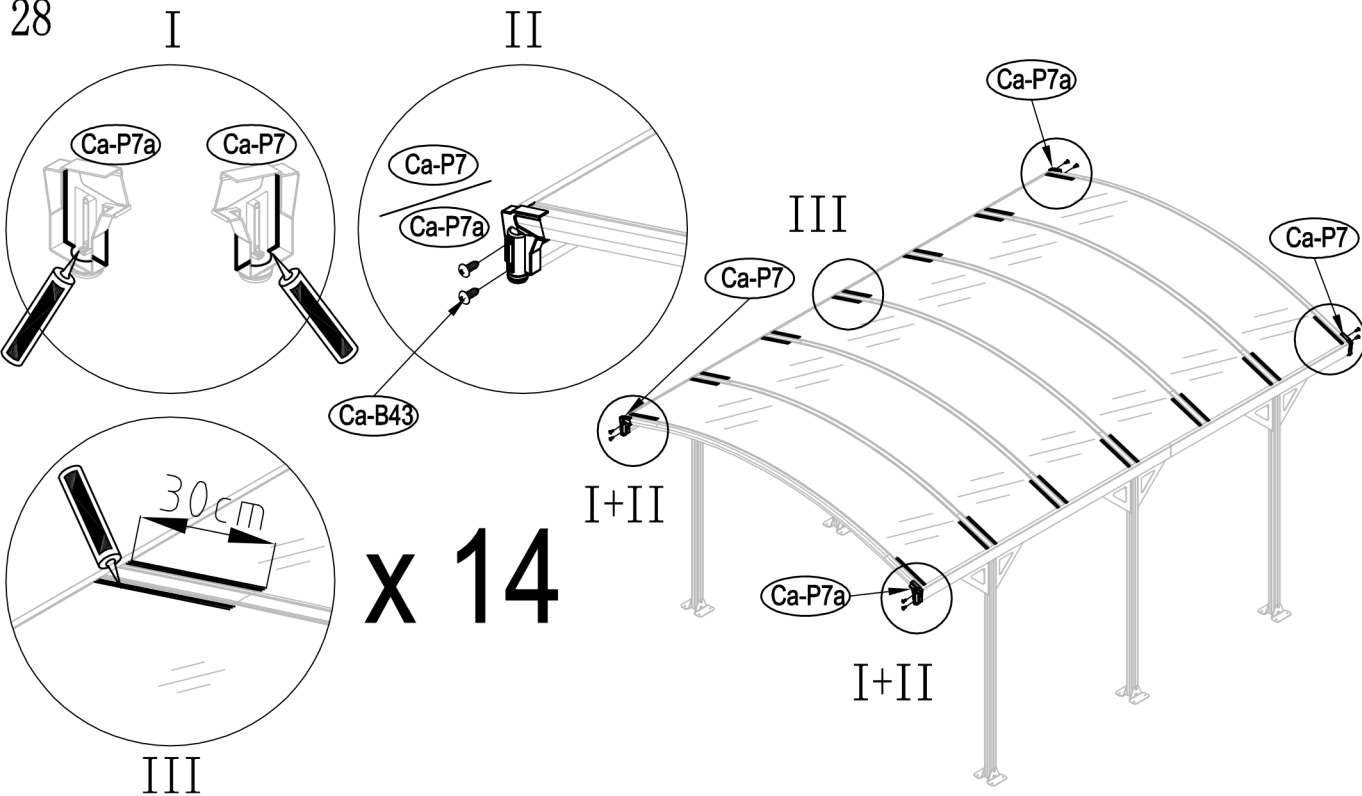



Ca-P7		x2
Ca-P7a		x2
Ca-B43		x8



29


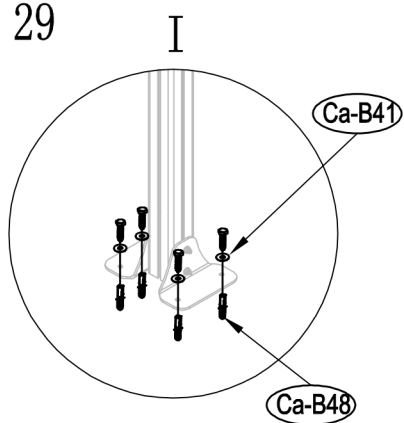


x 6

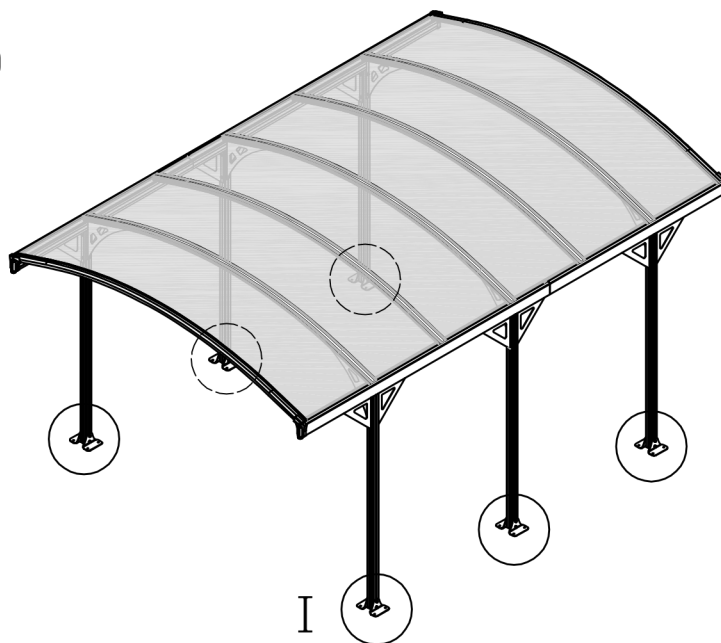


Ca-B41		x24
Ca-B48		x24

30

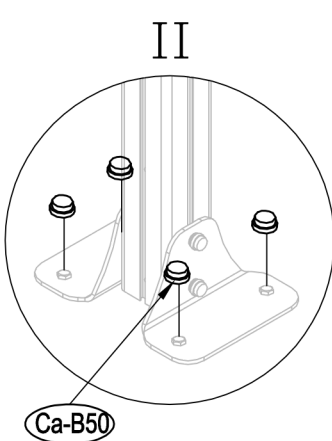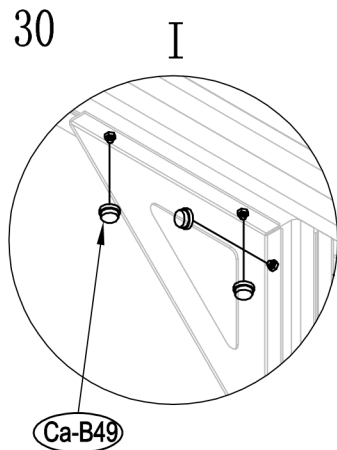

x 6

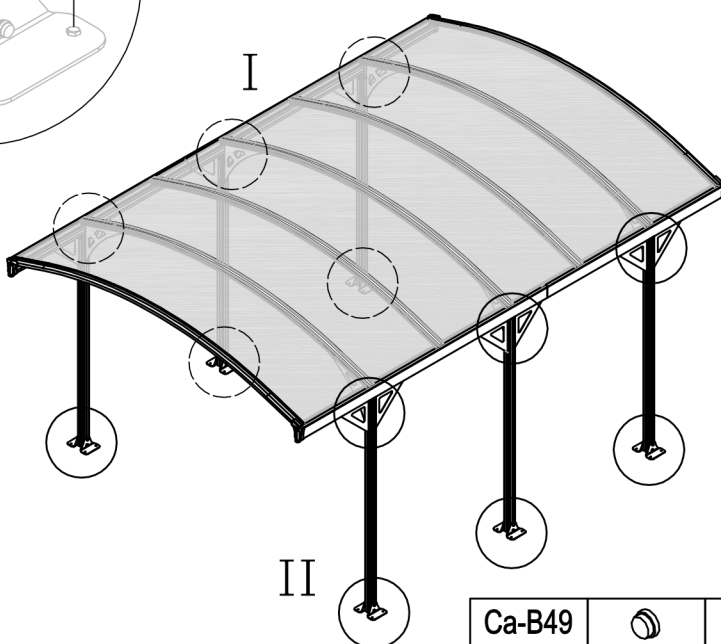

Ca-B49		x88
Ca-B50		x24

