




# Návod na montáž **ELEGANCE WALL 3x6** Terasová pergola

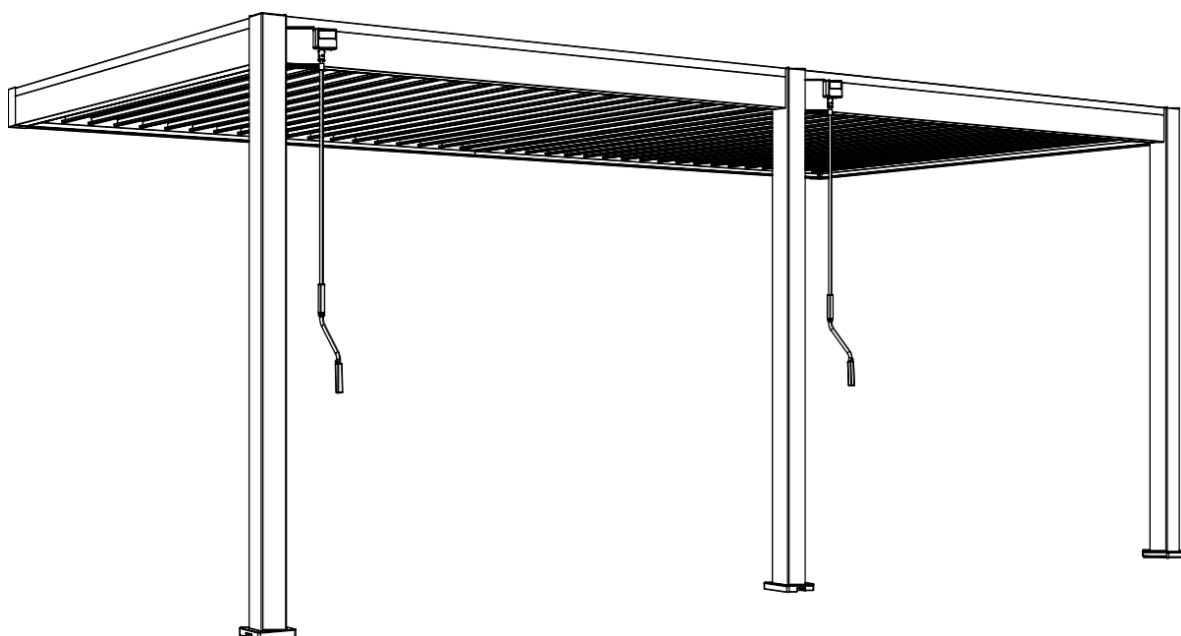

# ELEGANCE WALL 3x6 Terasová pergola


Pokyny by sa mali uchovávať na nahliadnutie počas celého životného cyklu výrobku.

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek škody alebo zranenia spôsobené nesprávnou alebo nevhodnou inštaláciou.

## POTREBNÉ NÁSTROJE A OCHRANNÉ OPATRENIA (NIE SÚ SÚČASŤOU DOPLNKY)



Ochranné okuliare a pracovné rukavice



Úroveň




Fréza

Elektrická **vŕtačka**+ 12 mm akumulátorový skrutkovač  
vrták do betónu




Ochranná prilba




Meracia páska

## ROZMERY 2D ZÁKLADNE (uvedené v mm)

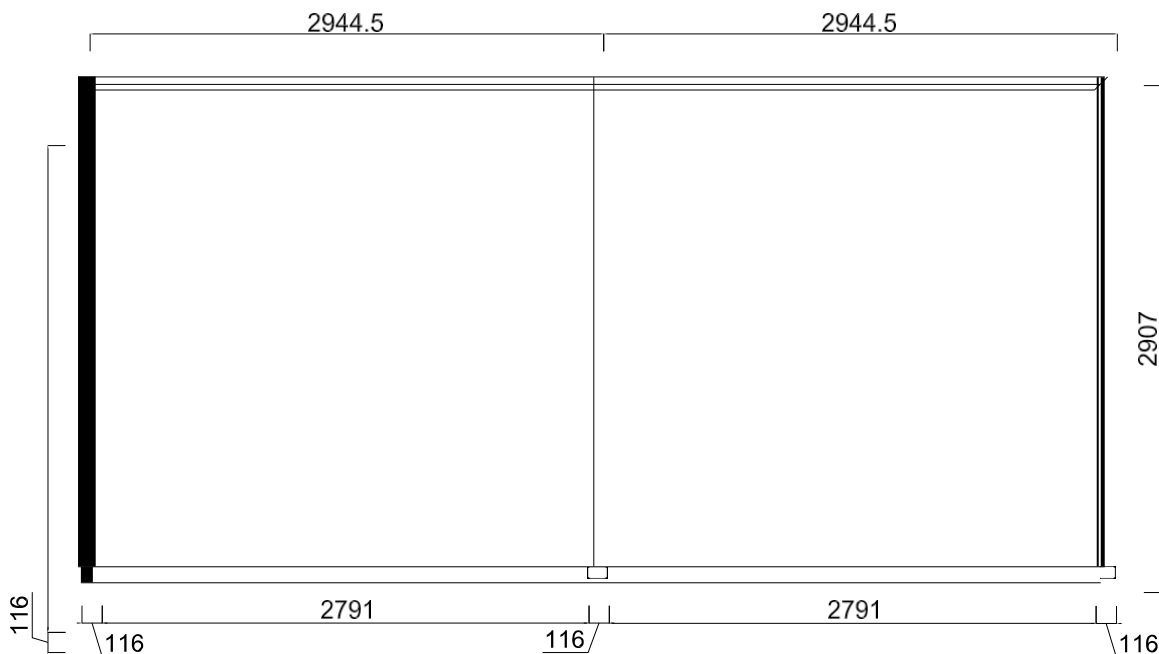

## ROZMERY 3D ZÁKLADNE (uvedené v mm)

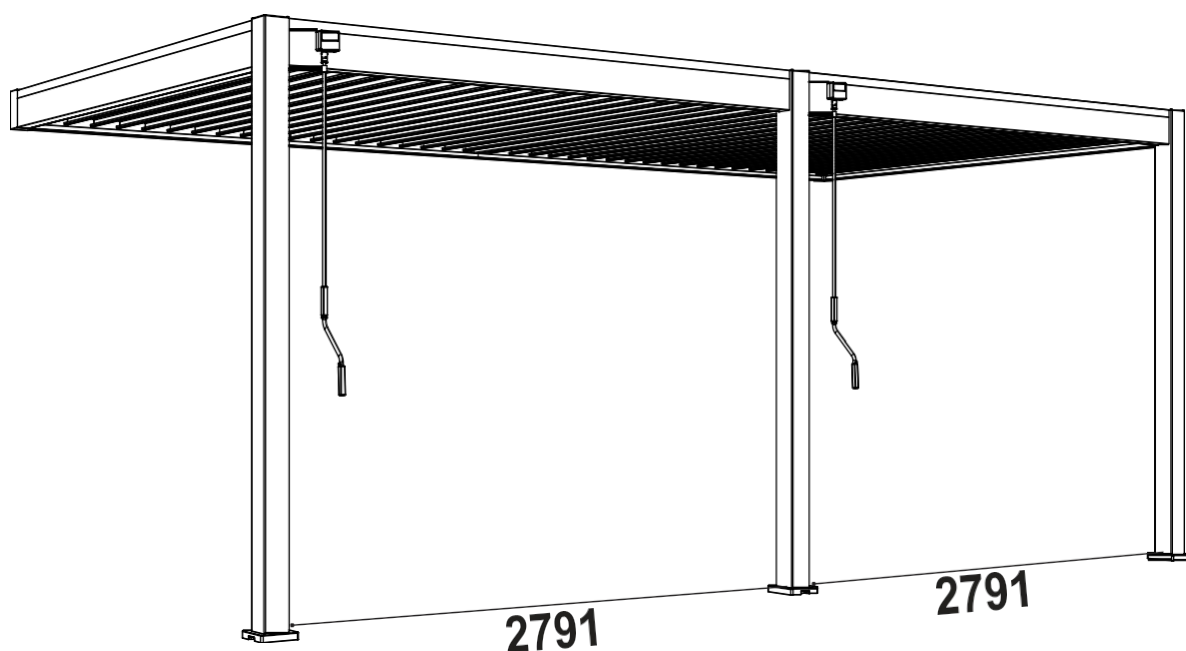

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

Je zakázané používať výrobok v extrémnych poveternostných podmienkach, ako sú búrky, nárazový vietor, krupobitie a sneh. Garantujeme odolnosť pergoly voči vetru s rýchlosťou až 100 km/h a maximálnemu zaťaženiu snehom 50 kg/m<sup>2</sup>.

V prípade silného nárazového vetra alebo hustého sneženia dôrazne odporúčame nechať žalúzie otvorené. V záujme zabezpečenia dobrých pracovných podmienok žalúzií je potrebné odstrániť sneh, ktorý sa na nich nahromadil.

Naša pergola odolá silným dažďom, ale nemôžeme zaručiť jej 100 % vodotesnosť v extrémnych poveternostných podmienkach,

čo môže mať negatívny vplyv na dokonalé utesnenie výrobku.

Lezenie na strechu alebo konštrukciu pergoly môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.



V závislosti od lokality a oblasti si inštalácia pergoly môže vyžadovať stavebné povolenie. Pred inštaláciou si v tejto súvislosti overte miestne predpisy.

Montáž výrobku:

- Potrebne sú aspoň 2/3 osôb
- Odstráňte ochrannú fóliu (trvá približne 1 hodinu).
- Deti sa nesmú pohybovať v blízkosti zhromažďovacieho priestoru
- Pozor na riziko stlačenia
- Skrutky sa nesmú dotiahnuť skôr, ako je celý výrobok zmontovaný
- Je potrebné starostlivo dodržiavať inštalačné kroky
- Skontrolujte úroveň konštrukcie na každej strane
- Pergola sa nesmie upevniť pred zostavením celého výrobku

Zákaz vykonávania akýchkoľvek zmien na výrobku Ak používateľ zasahuje do na takýto výrobok sa záruka nevzťahuje - záruka už nie je platná.

Umiestnenie výrobku by sa malo starostlivo vybrať. Vyhnite sa inštalácii pergoly počas dažďa, proti vetru alebo pod previsnuté konáre stromov.

Pergola by sa mala inštalovať na stabilný základ. Odporúča sa inštalácia na betónovú dosku alebo betónové podvaly 25x25 cm pre každý stĺp. Pergola by mala byť riadne upevnená k podkladu rozpernou skrutkou.

Ak má byť pergola inštalovaná v blízkosti domu alebo inej budovy, skontrolujte, kde sa nachádzajú žľaby odvádzajúce vodu.

Tieto pokyny sa musia dodržiavať nielen čiastočne, ale v celom rozsahu, inak predajca zruší platnosť záruky.

## KONZERVÁCIA

Pravidelná údržba je nevyhnutná na zabezpečenie dlhej životnosti výrobok a jeho vhodný vzhľad.

Odporúčame:

- Pergolu čistite raz alebo dvakrát ročne pomocou čerstvej vody a špongie alebo handričky.
- Používanie čistiacich prostriedkov a abrazívnych materiálov je zakázané.
- Pravidelne kontrolujte tesnosť skrutiek (aspoň raz ročne).
- Skrutkové spoje sa musia pravidelne mazať (aspoň raz ročne).
- Uistite sa, že prietok vody v žľaboch nie je zablokovaný (lístie, vetvičky...).
- Odstráňte vodu, ktorá sa môže hromadiť okolo nôh pergoly (zdvihnite kryty stĺpikov).

## KONZERVÁCIA

Záruka sa nevzťahuje na:

- Prevádzkové opotrebenie typické pre výrobky.
- Strata alebo poškodenie akejkoľvek časti počas vybalovania alebo inštalácie.
- Neopatrnosť, nedbalosť, vandalizmus, náraz cudzích telies, použitie sily, použitie abrazívnych látok, vzhľad výrobku, demontáž, zmena alebo zmena umiestnenia výrobku.
- Nepriaznivé okolnosti: krupobitie, nárazový vietor, búrka, sneženie, záplavy, úder blesku atď.
- Používateľ zasiahol do výrobku.

Záruka sa vzťahuje len na výmenu náhradných dielov alebo dodaných výrobok - záruka neumožňuje vrátenie peňazí.


Všetky nároky na záruku sa musia uplatniť na predajnom mieste (v obchode alebo na webovej stránke), kde bol výrobok zakúpený.

## ZOZNAM DIELOV (SÚČASŤOU BALENIA)

Pred montážou pergoly so žalúziami je potrebné skontrolovať, či boli dodané všetky uvedené diely a či sú nepoškodené. Prípadné chýbajúce diely je potrebné nahlásiť do 10 dní od dodania.

Nedostatky môžete nahlásiť na miestnom predajnom mieste alebo priamo našej webovej stránke.

Obal nevyhadzujte, kým sa nepresvedčíte, že výrobok funguje správne.

| Ref. | Diely                                                                               |          | Množst<br>vo |                                                                                                      |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| AO   |    |          | 2            |                                                                                                      |          |
| AO-1 |    |          | 1            |                                                                                                      |          |
| Ref. | Diely                                                                               | Množstvo | Ref.         | Diely                                                                                                | Množstvo |
| IO   |    | 3        | QO           |                    | 12       |
| JO   |    | 3        | RO           |                    | 12       |
| KO   |    | 2        | SO           |                    | 76       |
| LO   |    | 36       | NA           | <br>10×80          | 24       |
| LO-1 |    | 38       | UO           | <br>poistná matica | 12       |
| EO-1 |   | 1        | WO           | <br>PH2           | 154      |
| EO-2 |  | 1        | WO-1         | <br>5×19          | 6        |
| EO-3 |  | 2        | XO           | <br>6×40         | 74       |
| EO-4 |  | 2        | XO-1         | <br>6×35         | 12       |
| EO-5 |  | 1        | XO-3         | <br>6×16         | 2        |
| MO   |  | 74       | VO           |                  | 38       |
| NIE  |  | 2        | YO           | <br>6×45         | 6        |
| OO   |  | 2        |              |                                                                                                      |          |
| PO   |  | 2        |              |                                                                                                      |          |

| Ref. | Diely                                                                                     | Mno<br>žstv<br>o |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ZO-1 | <br>4 mm | 1                |
| ZO-2 | <br>4 mm | 1                |
| ZO-3 | <br>6 mm | 1                |
| ZO-4 |                                                                                           | 1                |


| Ref. | Diely                                                                                       | Množstvo |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ZO-5 | <br>10 mm | 1        |
| ZO-6 | <br>PH2   | 1        |
| ZO-7 |                                                                                             | 1        |
| ZO-8 |           | 1        |

## KARTÓNOVÉ OBALY 2/5 (TRÁMY)

| Ref. | Diely                                                                                                                                                                       | Množstvo |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BO   |                                                                                            | 2        |
| BO-1 |                                                                                          | 1        |
| BO-2 |                                                                                          | 1        |
| CO-1 |                                                                                          | 1        |
| CO-2 | <br> | 1        |
| NA   | <br> | 2        |
| FO   | <br>  | 2        |
| HO   |                                                                                                                                                                             | 2        |



ATTENTION!

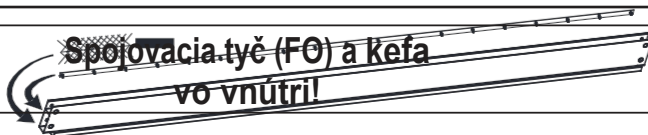

## KARTÓNOVÉ OBALY 3/5 (ŽALÚZIE)

| Ref. | Diely                                                                              | Množstvo |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GO   |  | 12       |

## KARTÓNOVÉ OBALY 4/5 (ŽALÚZIE)

| Ref. | Diely                                                                              | Množstvo |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GO   |  | 13       |

## KARTÓNOVÉ OBALY 5/5 (ŽALÚZIE)

| Ref. | Diely                                                                              | Množstvo |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GO   |  | 13       |

## POKYNY PRE INŠTALÁCIU

### Krok 1: Rám

Pri montáži hlavného rámu pergoly spojte stĺpiky a trámy podľa toho.


### Krok 2: Žalúzie

Zostavte kryty žalúzií, potom hlavnú žalúziu a ostatné žalúzie.

### Krok 3: Konektor

Žalúzie musia byť pripojené pomocou príslušných konektorov.

## Krok 1: Rám

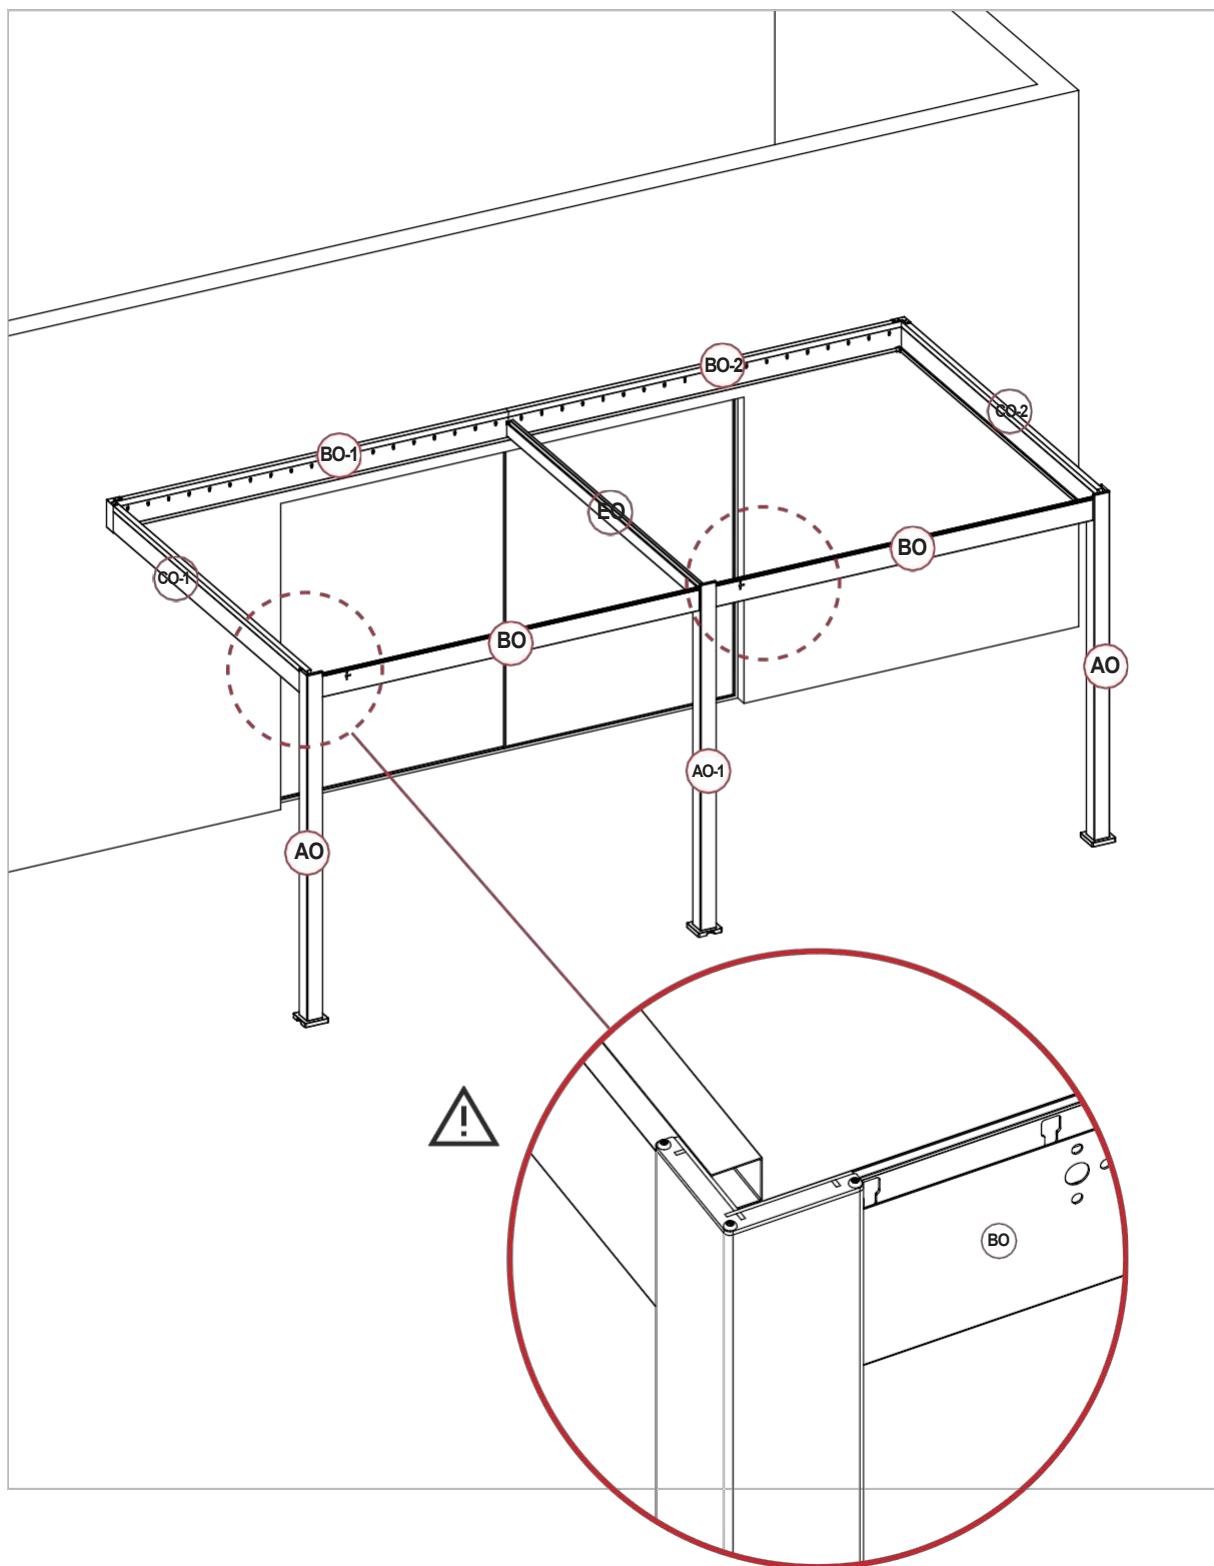

# Krok 1: Rám

1-1

## Diely


|      |                                                                                             |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| AO   |            | 2 |
| IO   |            | 2 |
| JO   |            | 2 |
| XO-1 |  6x35 4 mm | 8 |

## Nástroje

|      |                                                                                        |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-1 |  4 mm | 1 |
| ZO-2 |  4 mm | 1 |




AO x2

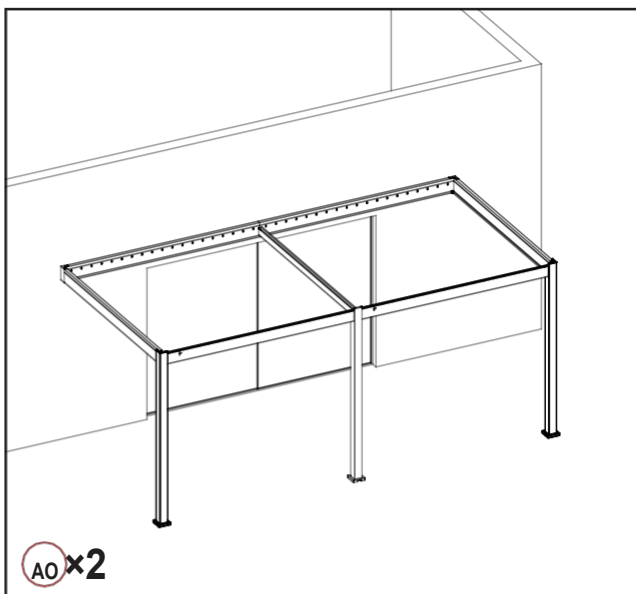


## Schéma inštalácie stípa


1.

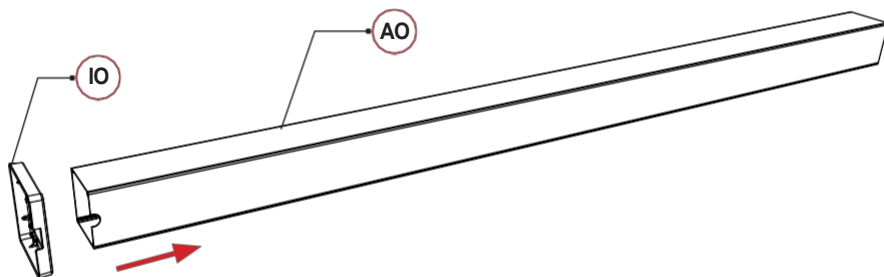

2.

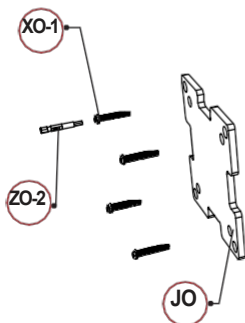

3. Utiahnite stránku

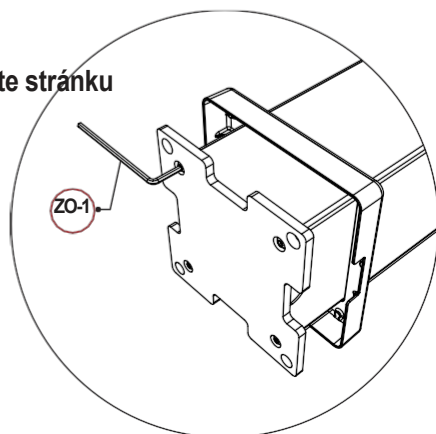

## Krok 1: Rám

1-2

### Diely


|      |                                                                                             |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| AO-1 |            | 1 |
| IO   |            | 1 |
| JO   |            | 1 |
| XO-1 |  6x35 4 mm | 4 |

### Nástroje

|      |                                                                                        |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-1 |  4 mm | 1 |
| ZO-2 |  4 mm | 1 |




AO-1 x1

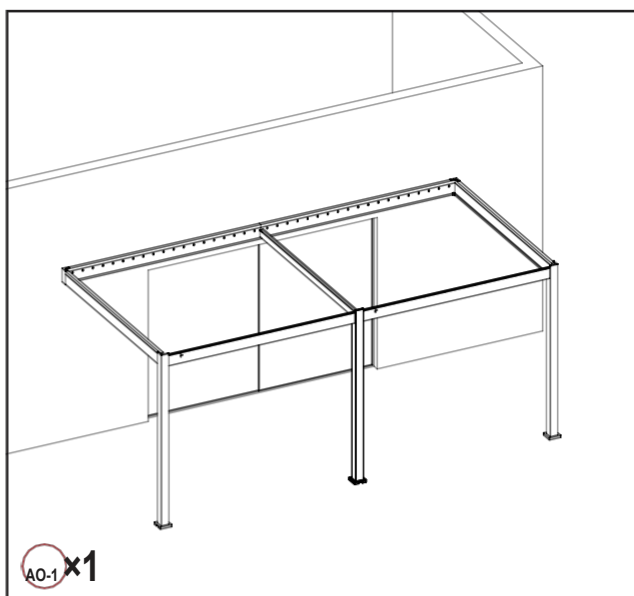


### Schéma inštalácie stípa


1.

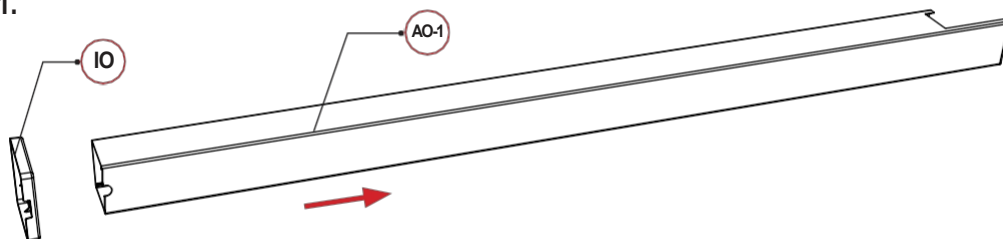

2.

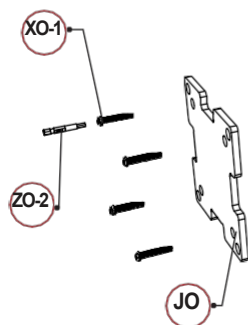


3. Utiahnite stránku

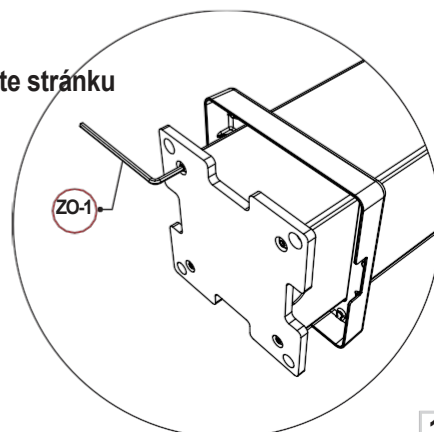


## Krok 1: Rám

1-3

Diely

|    |                                                                                   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| BO |  | 2 |
| NA |  | 2 |

Odstráňte koncové zátky z nosníka

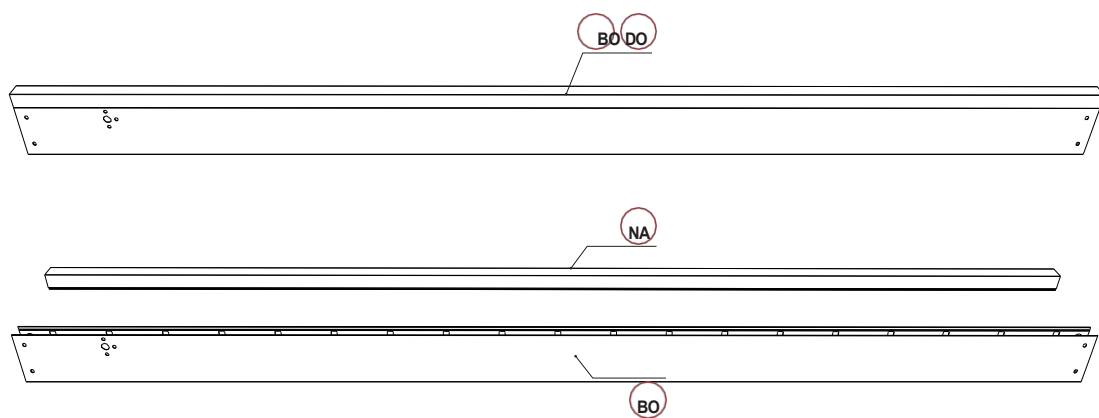

## Krok 1: Rám


1-4

### Diely

|      |                                                                                   |   |      |                                                                                            |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BO-1 |  | 1 |      |                                                                                            |    |
| BO-2 |  | 1 |      |                                                                                            |    |
| EO-3 |  | 2 | WO-1 | <br>5x19  | 12 |
| EO-4 |  | 2 | TO-1 | <br>8x100 | 12 |
| EO-5 |  | 1 |      |                                                                                            |    |


### Nástroje









|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-7 |  | 1 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|


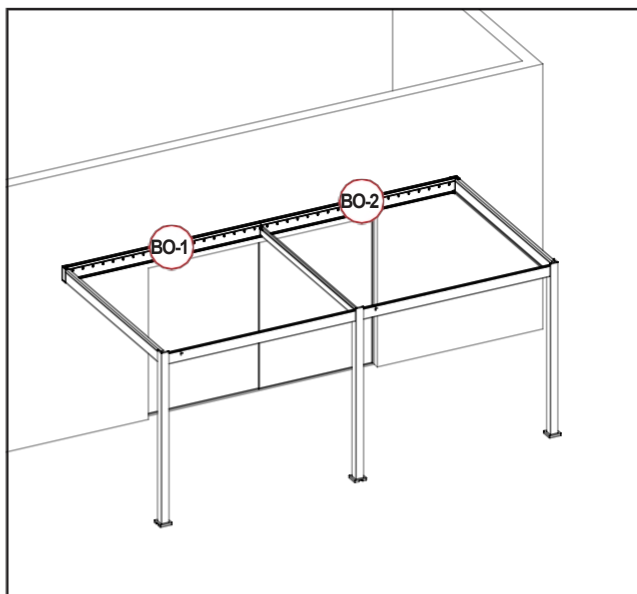



Inštalácia komponentu z hliníkovej zliatiny na stenu

1.

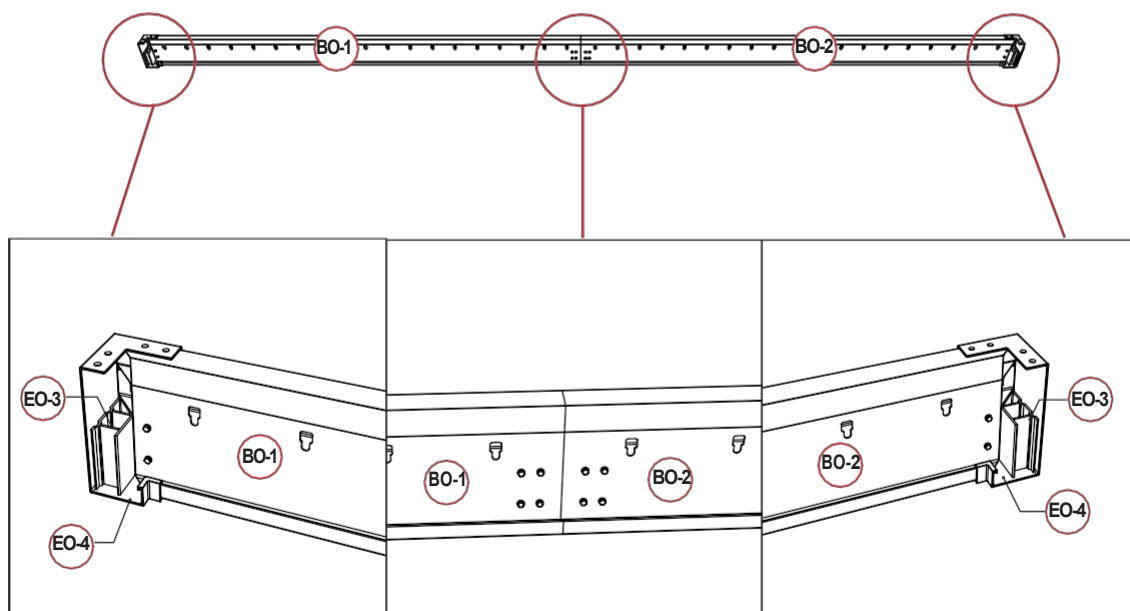

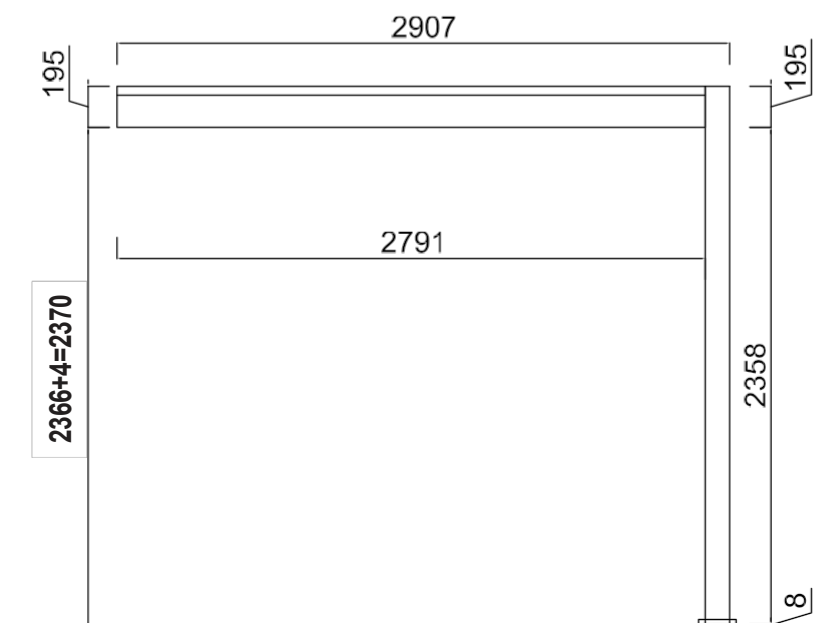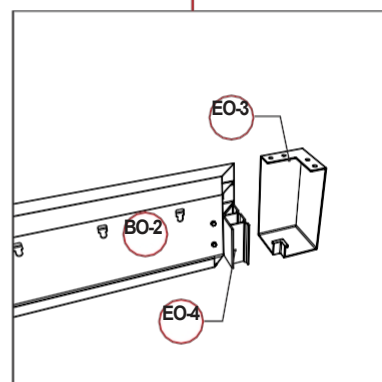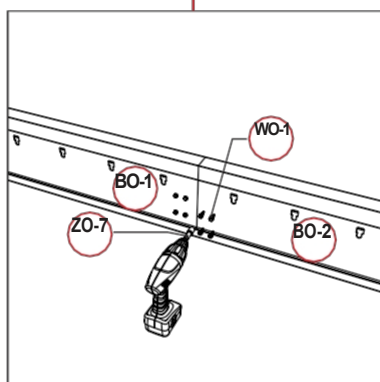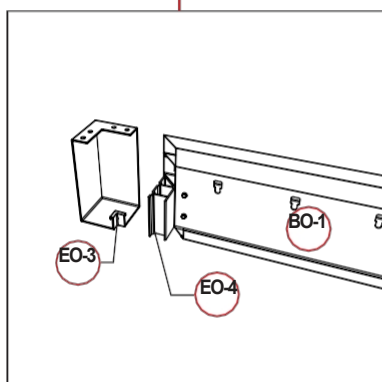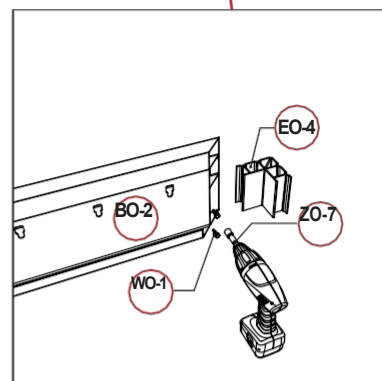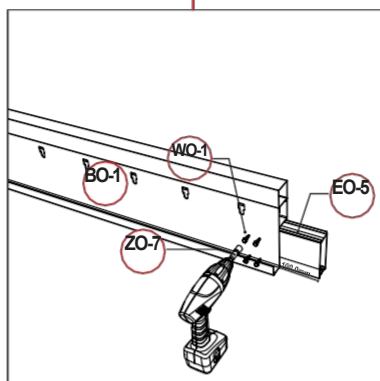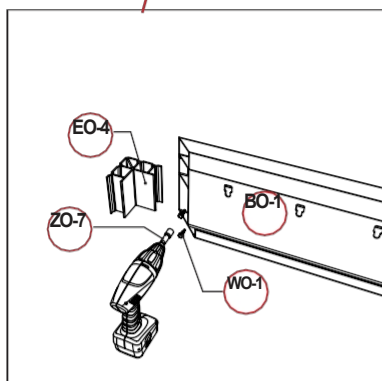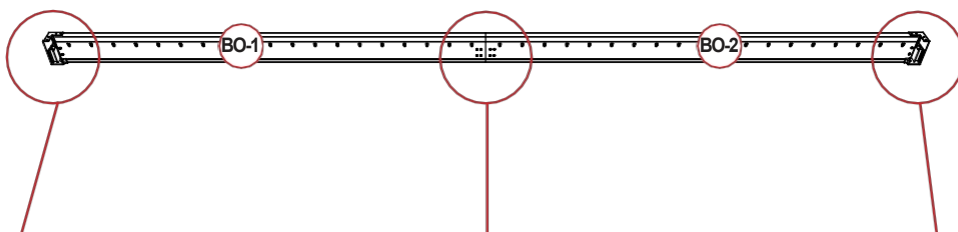

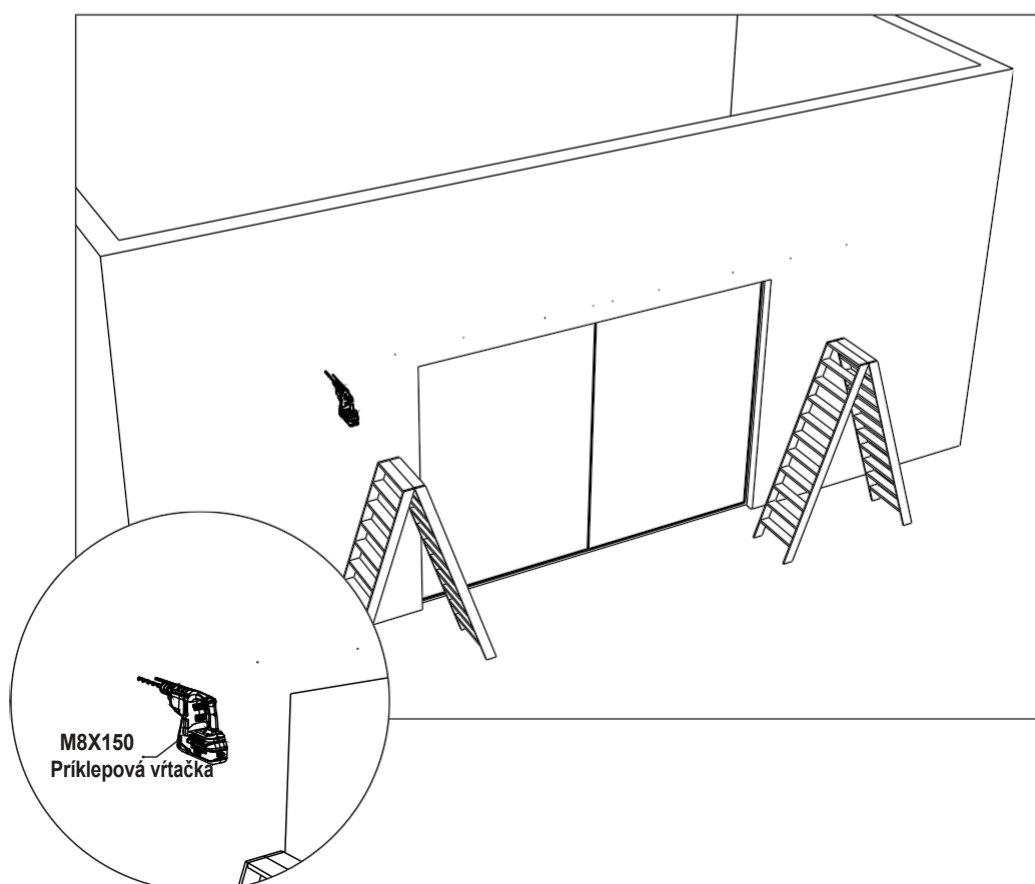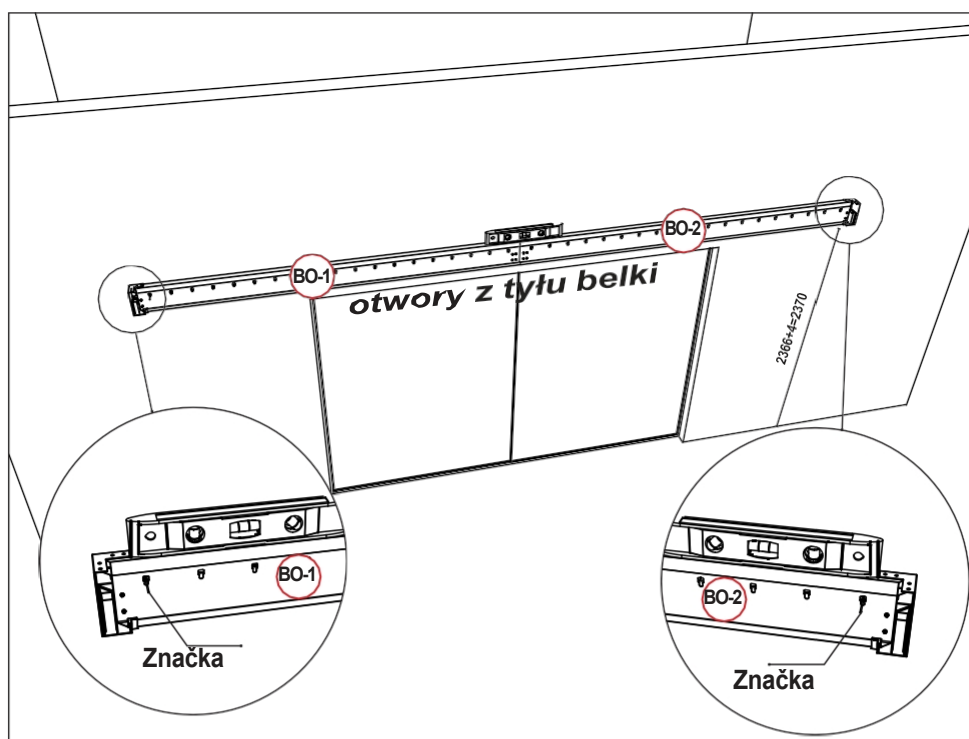

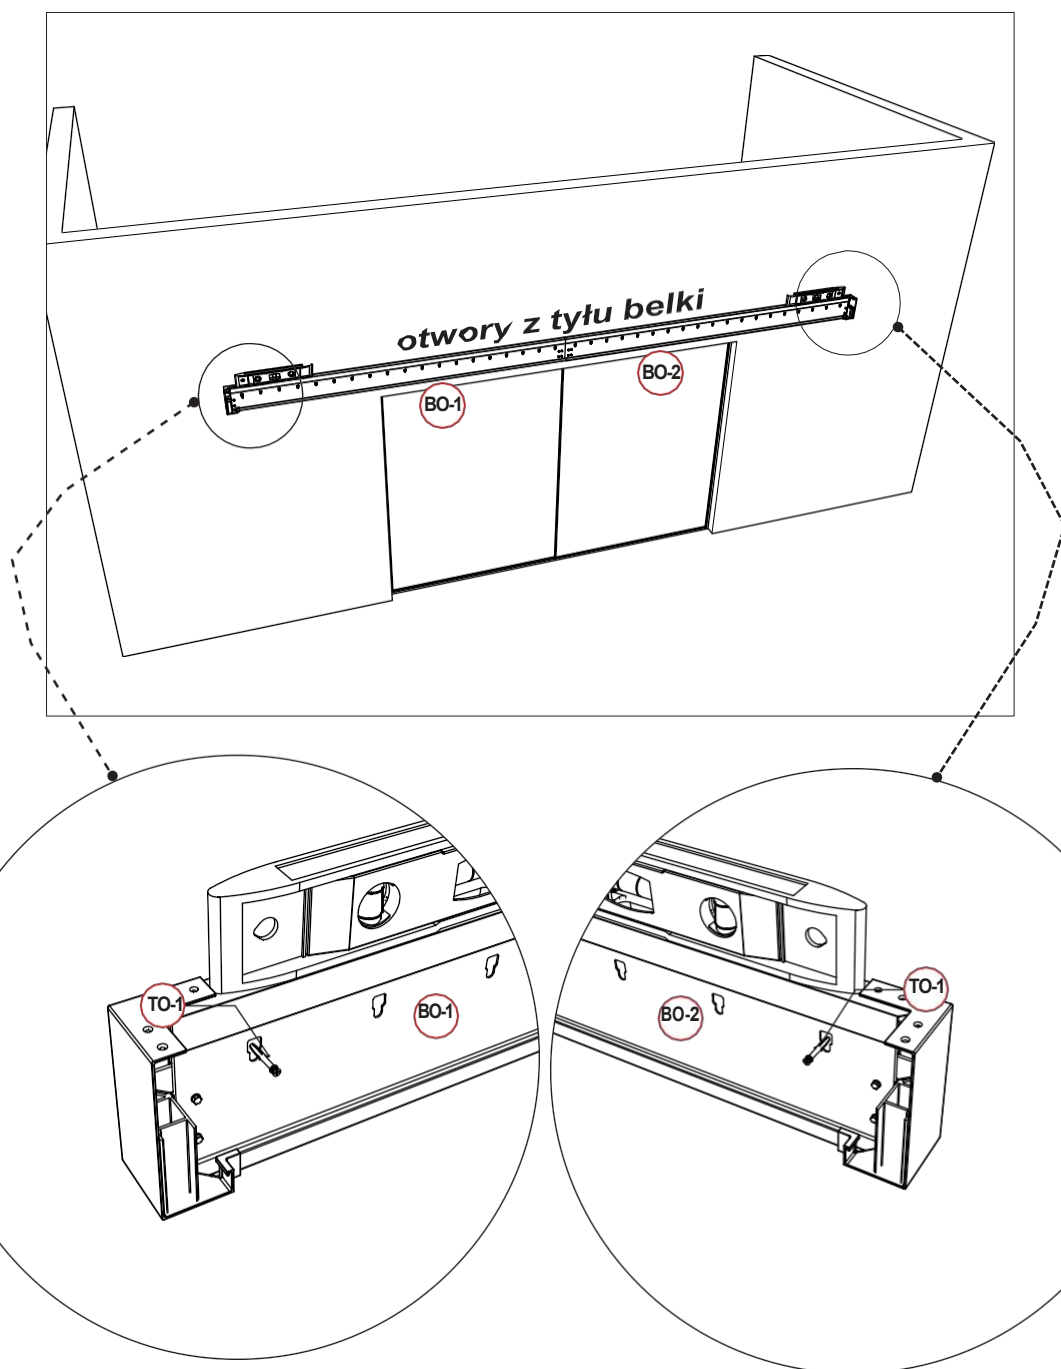

## Krok 1: Rám


1-5

### Diely





|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| CO-1 |  | 1 |
| CO-2 |  | 1 |
| QO   |  | 4 |
| WO-1 |  | 4 |

### Nástroje

|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-3 |  | 1 |
| ZO-4 |  | 1 |

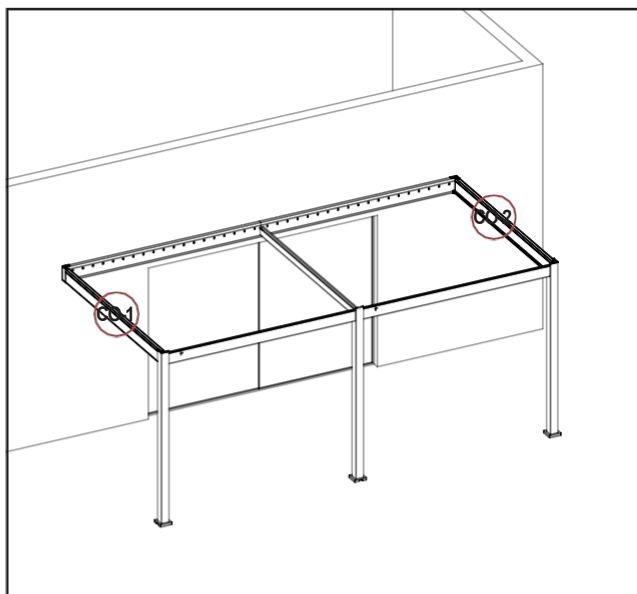

### Pripojenie nosníkov k stĺpom

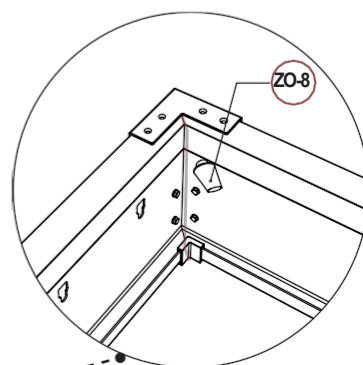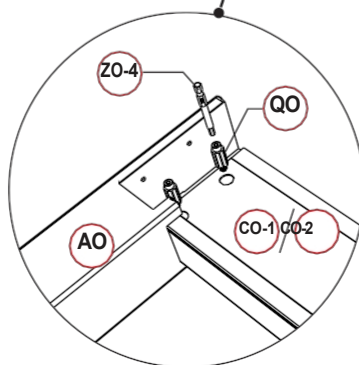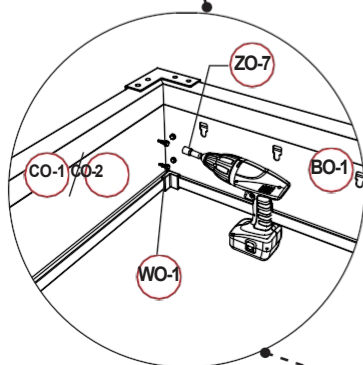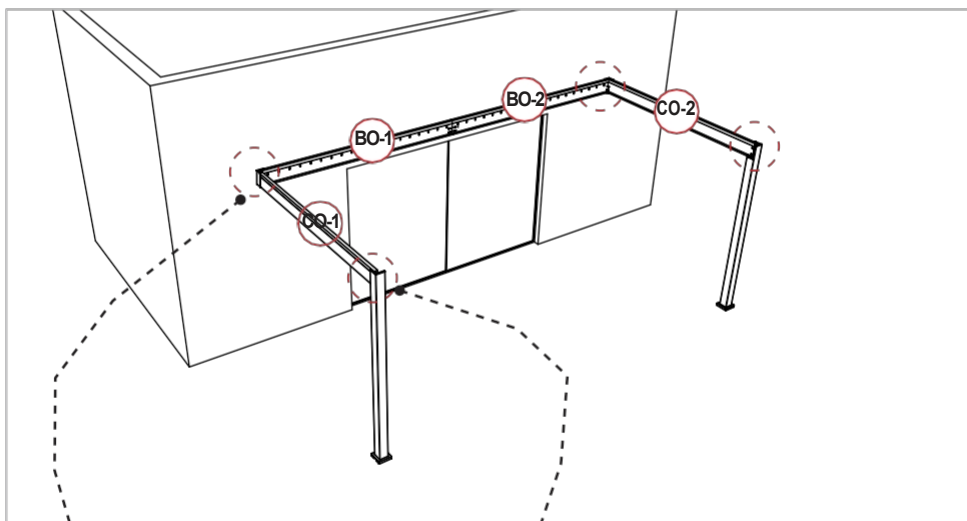

## Krok 1: Rám

1-6


Diely

|    |  |   |
|----|--|---|
| BO |  | 2 |
|----|--|---|





|    |  |   |
|----|--|---|
| QO |  | 8 |
|----|--|---|

Nástroje

|      |  |   |
|------|--|---|
| ZO-3 |  | 1 |
| ZO-4 |  | 1 |

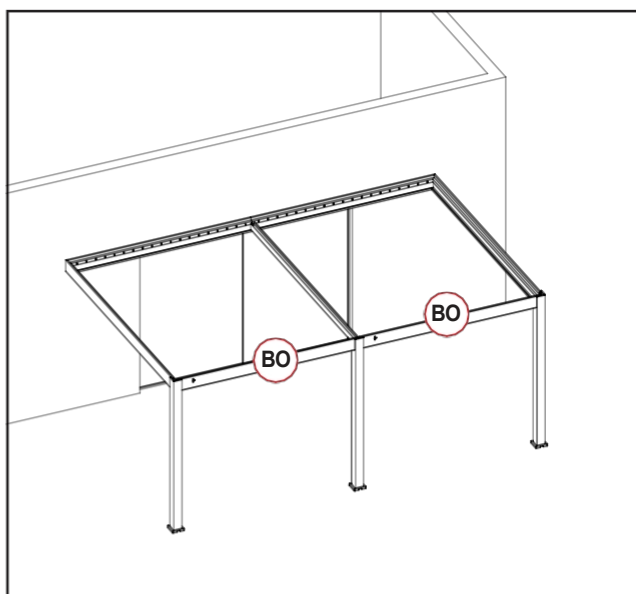

Pripojenie nosníkov k stĺpom

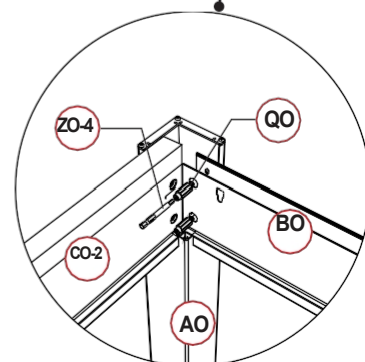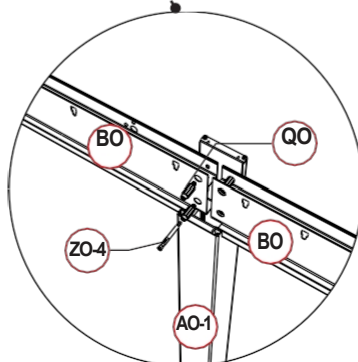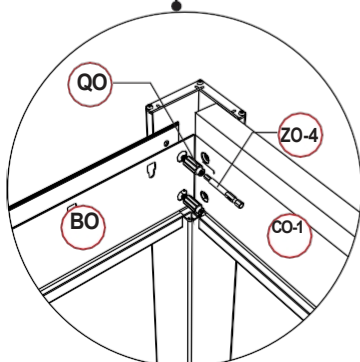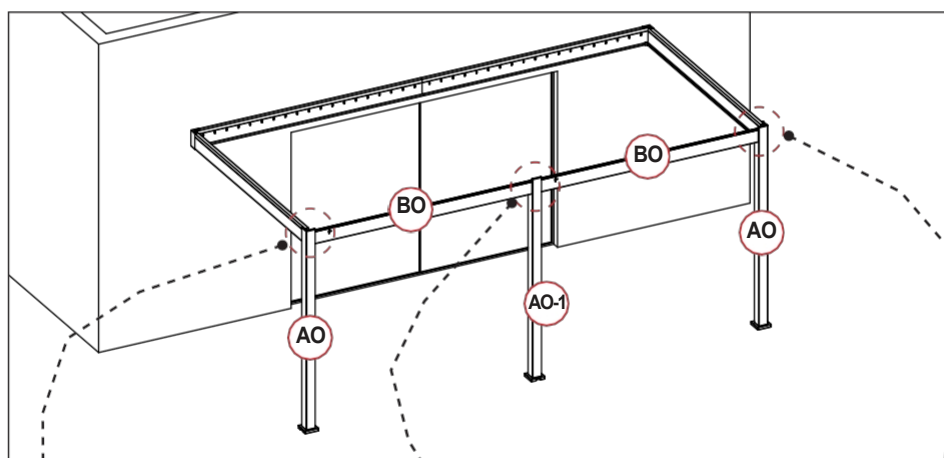

## Krok 1: Rám


1-6

Diely


|      |  |   |
|------|--|---|
| EO   |  | 1 |
| EO-1 |  | 1 |
| EO-2 |  | 1 |
| WO   |  | 2 |
| WO-1 |  | 4 |
| XO-3 |  | 2 |




Nástroje

|      |  |   |
|------|--|---|
| ZO-1 |  | 1 |
| ZO-2 |  | 1 |
| ZO-7 |  | 1 |

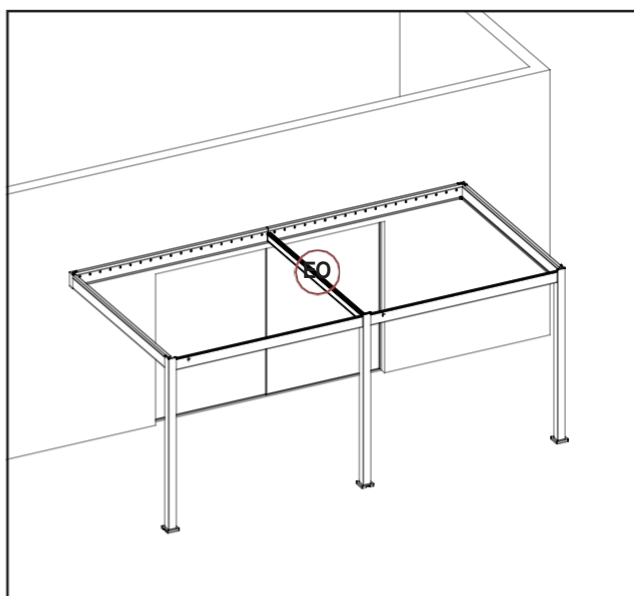


Pripojenie nosníkov k stĺpom

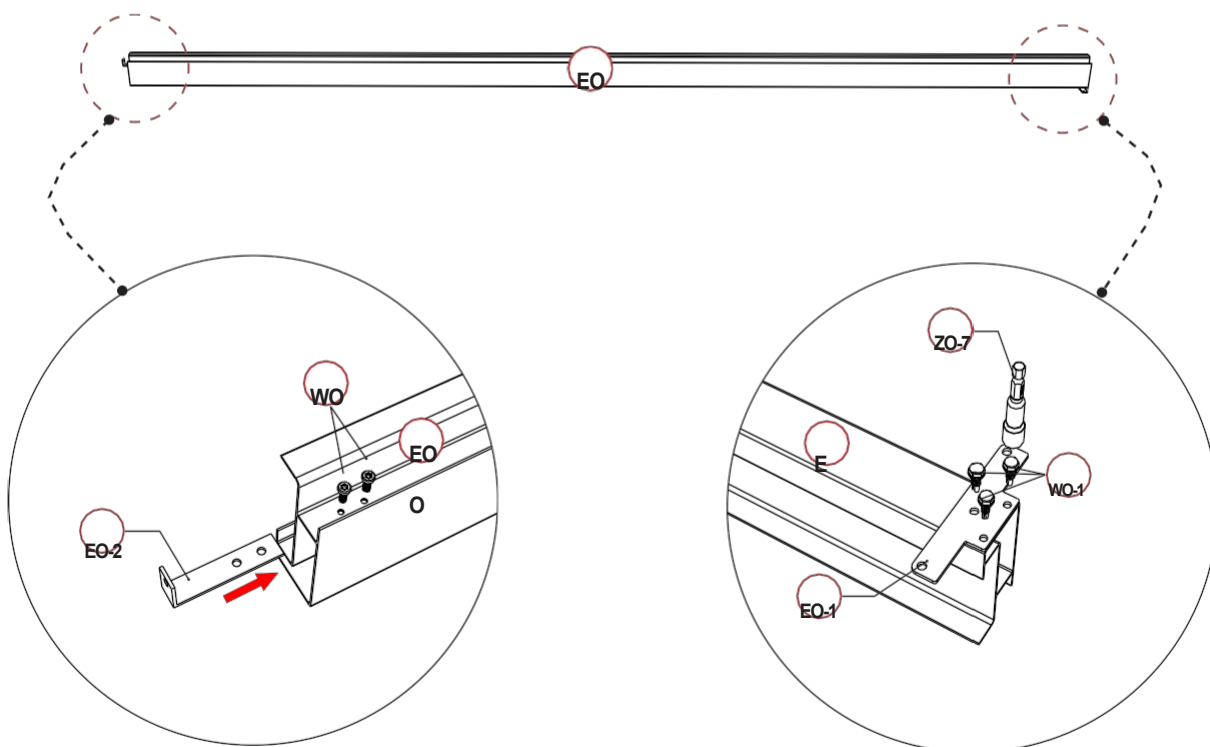

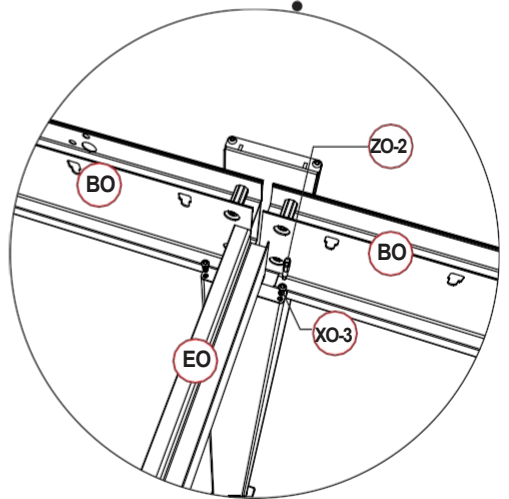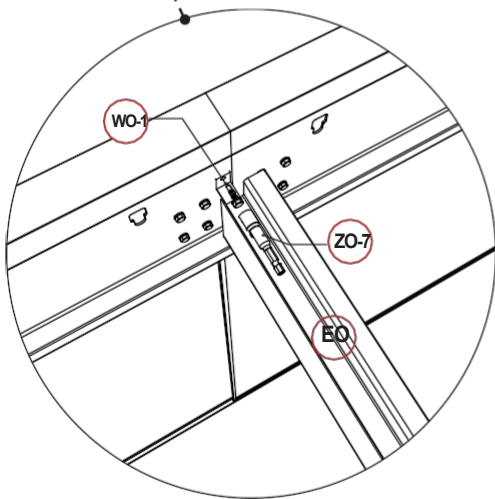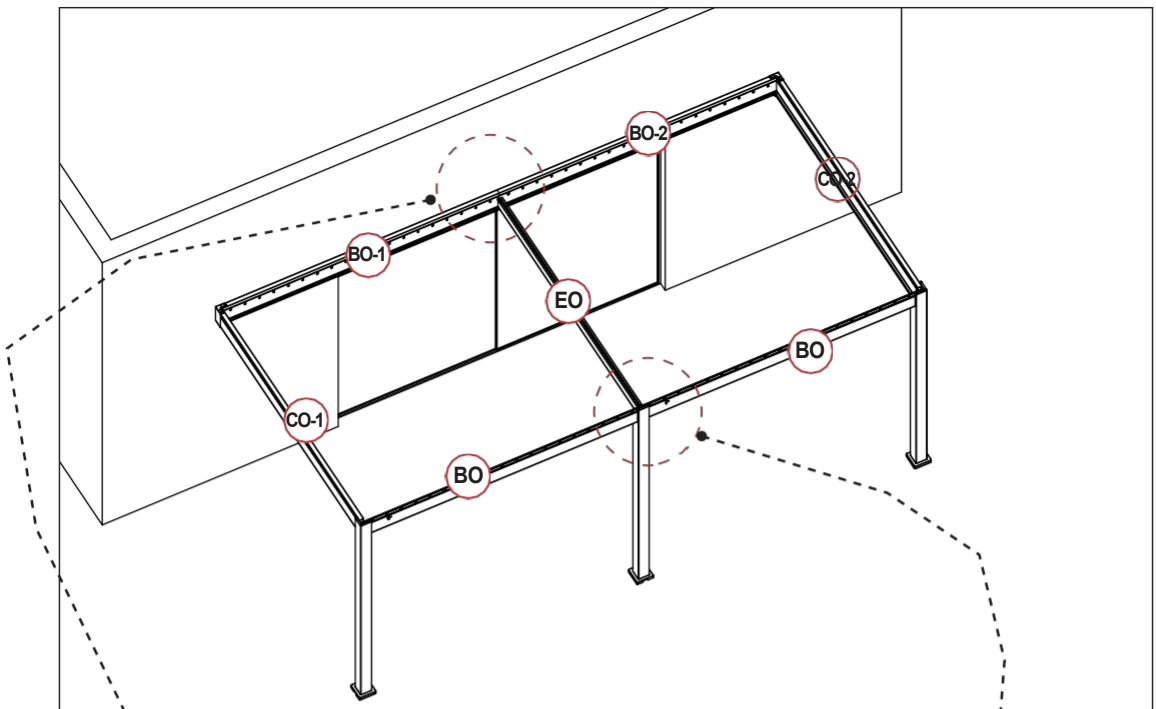

## Krok 2: Pohlavie

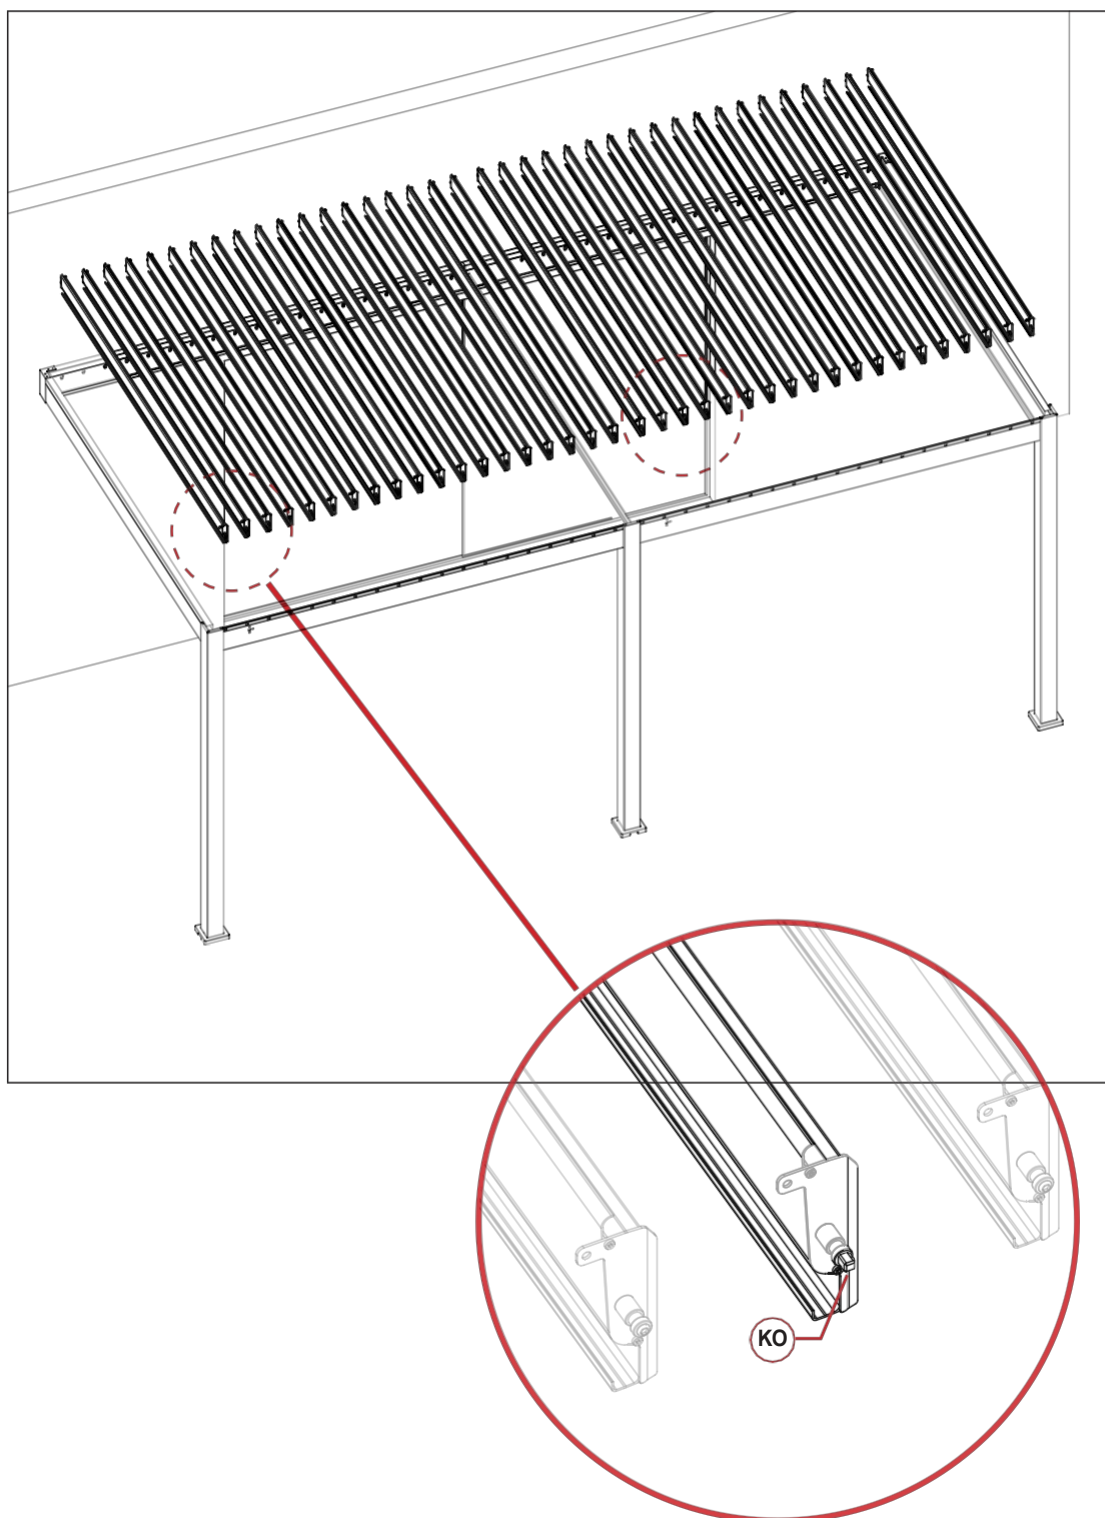

## Krok 2: Pohlavie

2-1

### Diely



|      |                                                                                   |    |    |                                                                                   |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| LO   |  | 36 | XO |  | 74 |
| LO-1 |  | 38 | UO |  | 74 |
| MO   |  | 74 |    |  |    |

### Nástroje

|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-3 |  | 1 |
| ZO-4 |  | 1 |



### Tesniaca doska pre žalúzie

LO x36

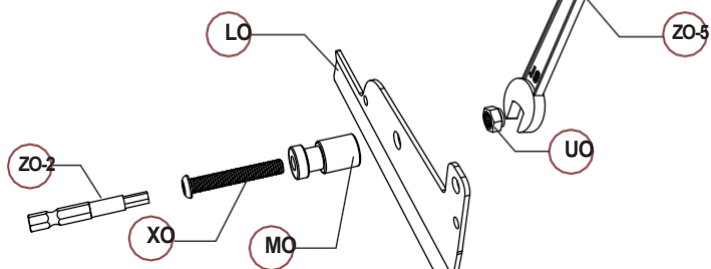

### Tesniaca doska pre žalúzie

LO x38

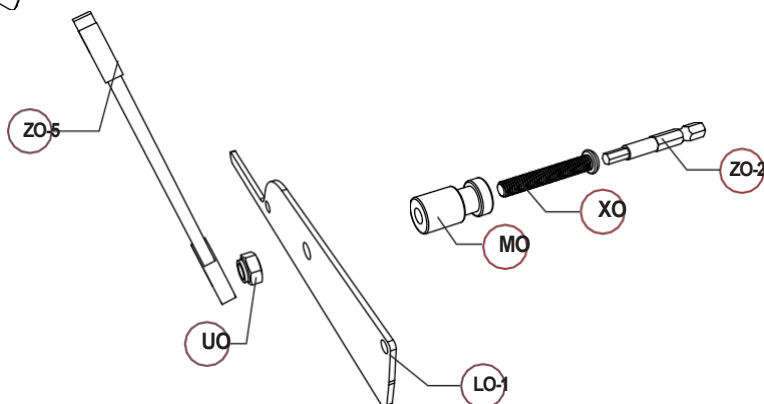

## Krok 2: Pohlavie


2-2

### Diely

|      |                                                                                   |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| GO   |  | 38  |
| KO   |  | 2   |
| LO   |  | 36  |
| LO-1 |  | 38  |
| WO   |  | 152 |




### Nástroje

|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-1 |  | 1 |
| ZO-2 |  | 1 |
| ZO-6 |  | 1 |



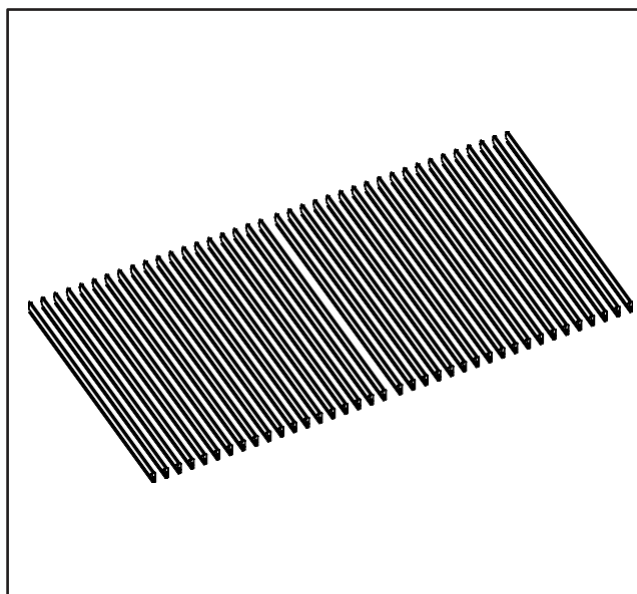


## Pripojenie žalúzií


### Záverečný diagram

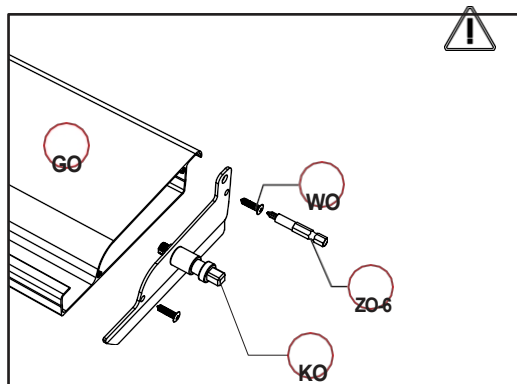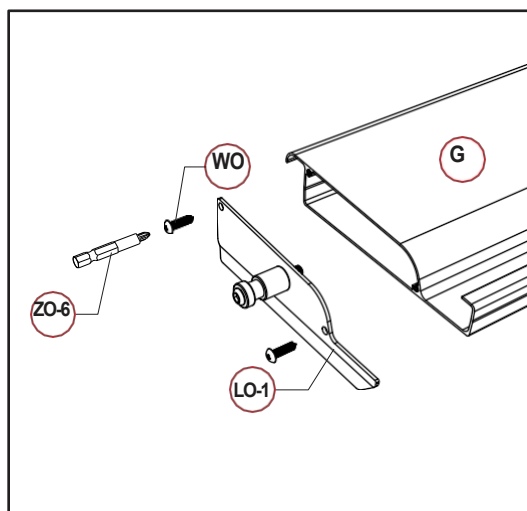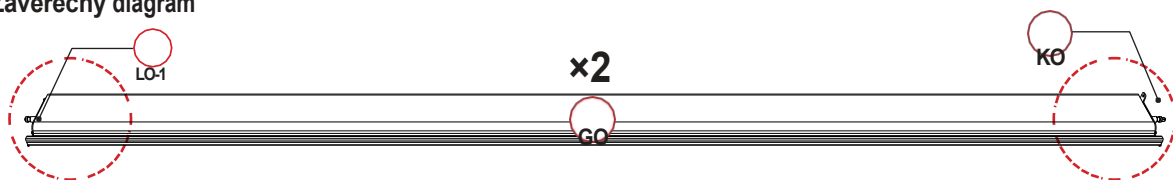


## Závěrečný diagram

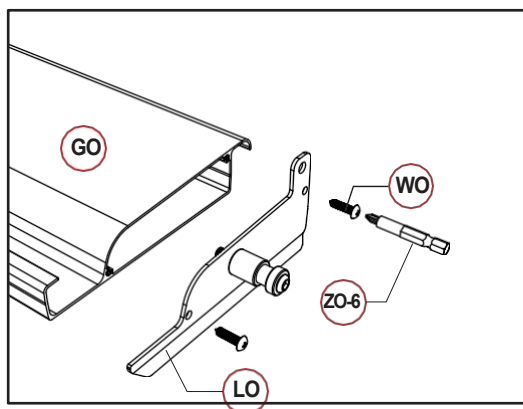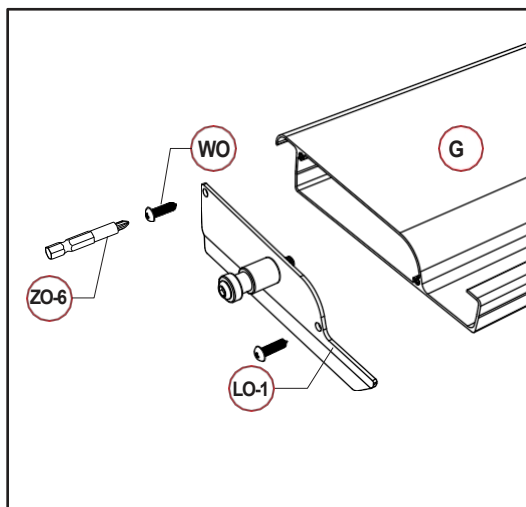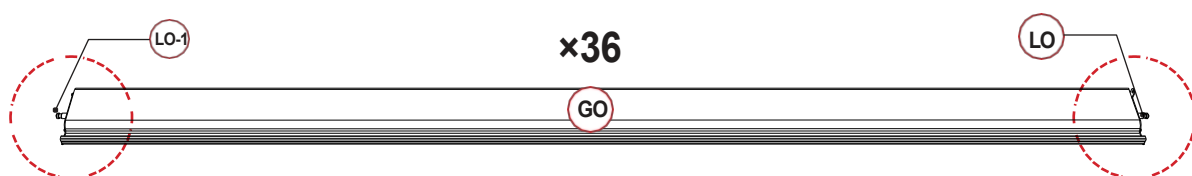


### Krok 3: ODKAZY

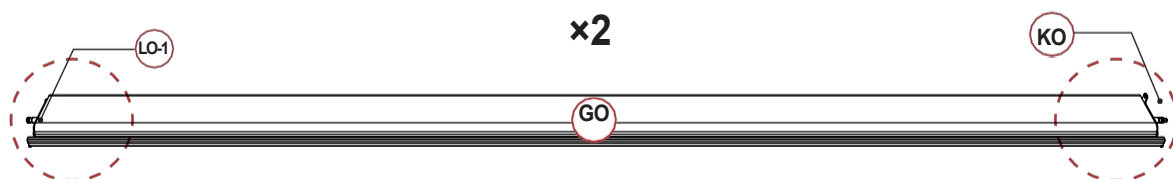


**x2**

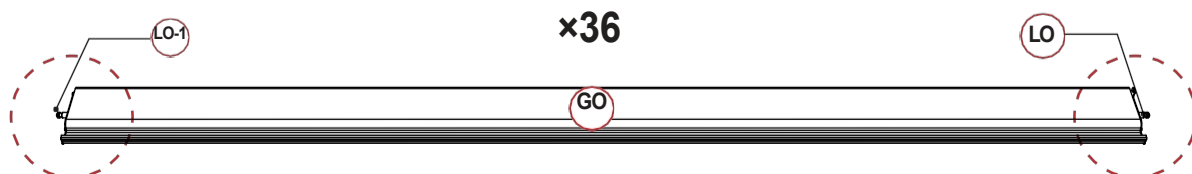


**x36**

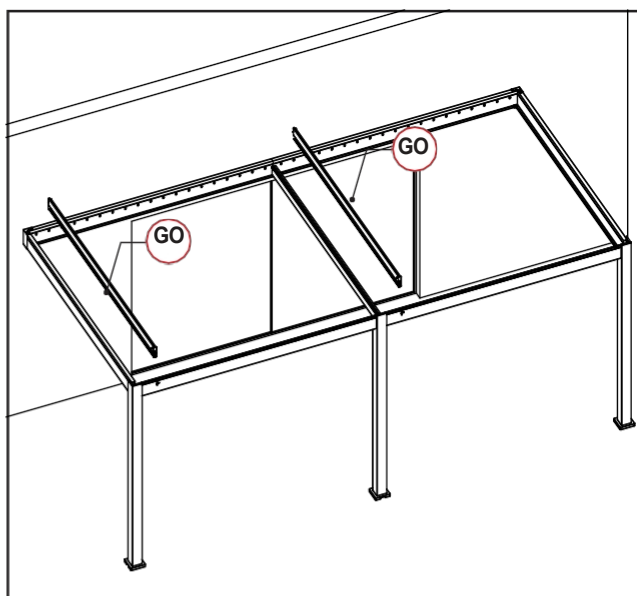


Upevníte gumové zarážky na oboch koncoch žalúzií

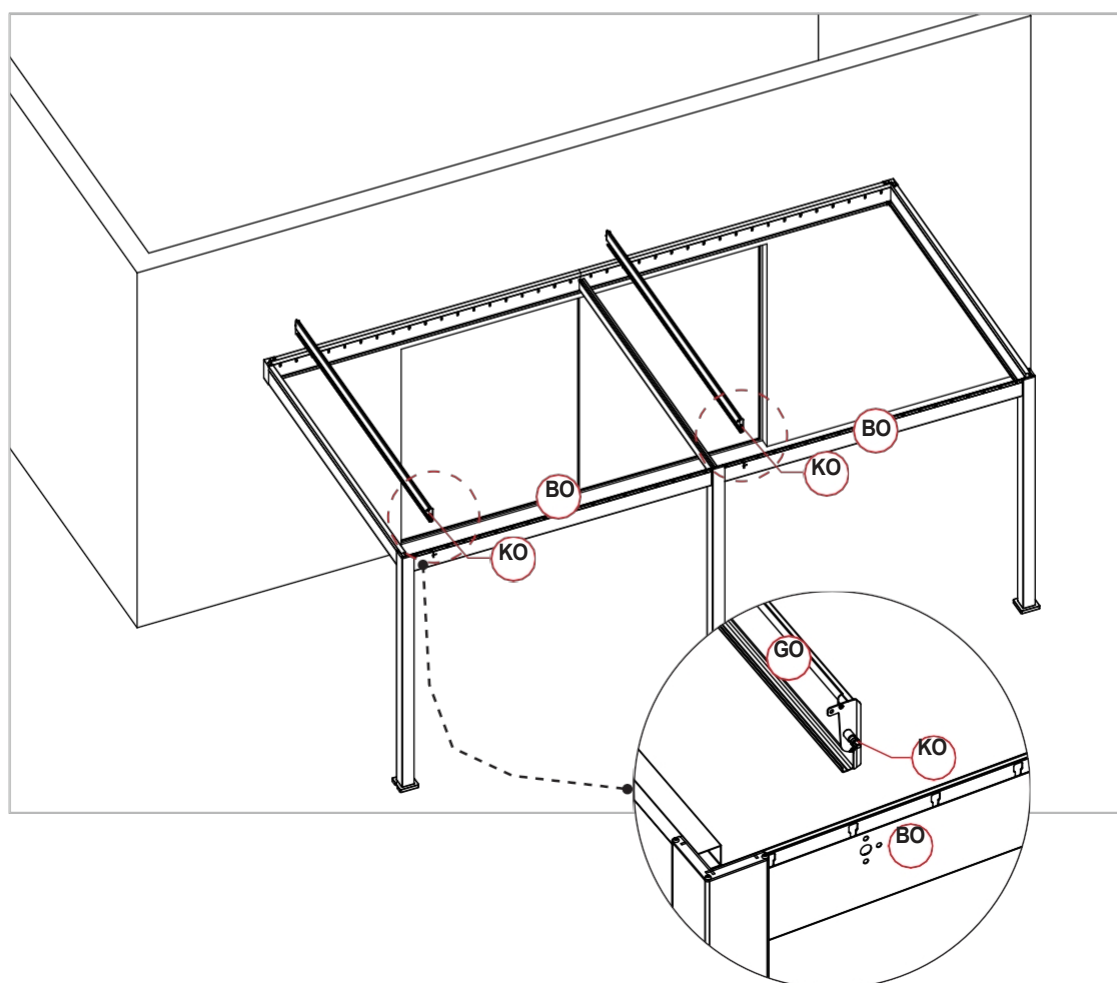

1

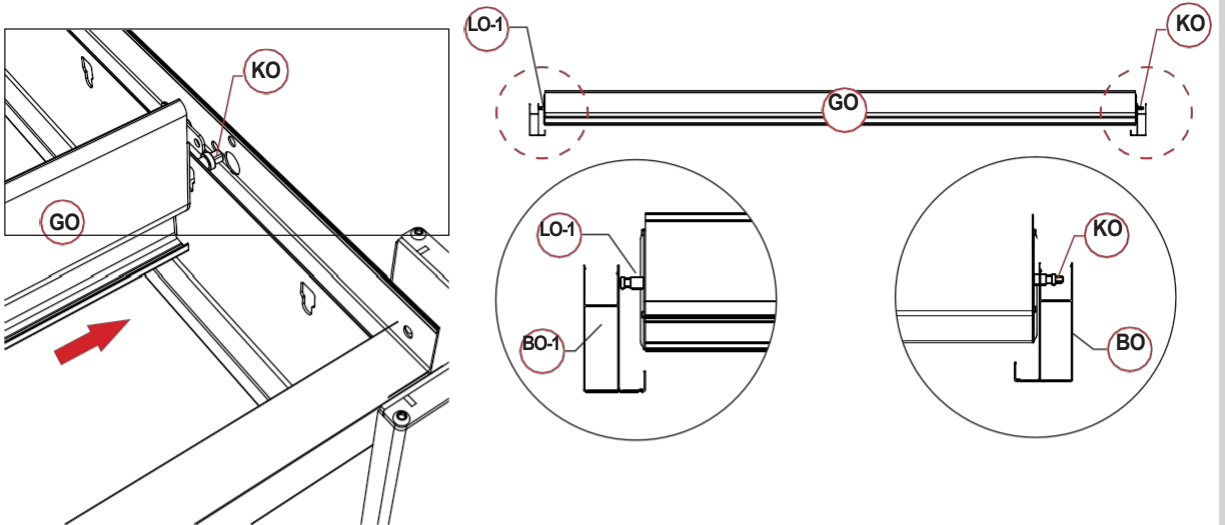

2

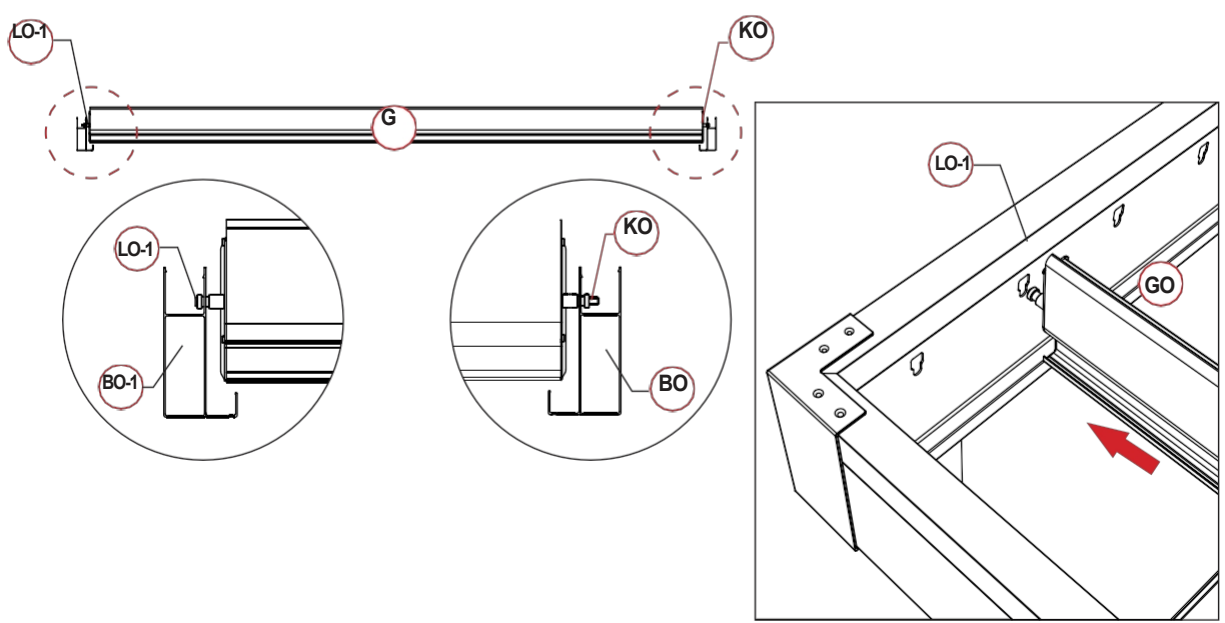


### Krok 3: ODKAZY

3-2


Diely

|    |                                                                                   |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| SO |  | 76 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|

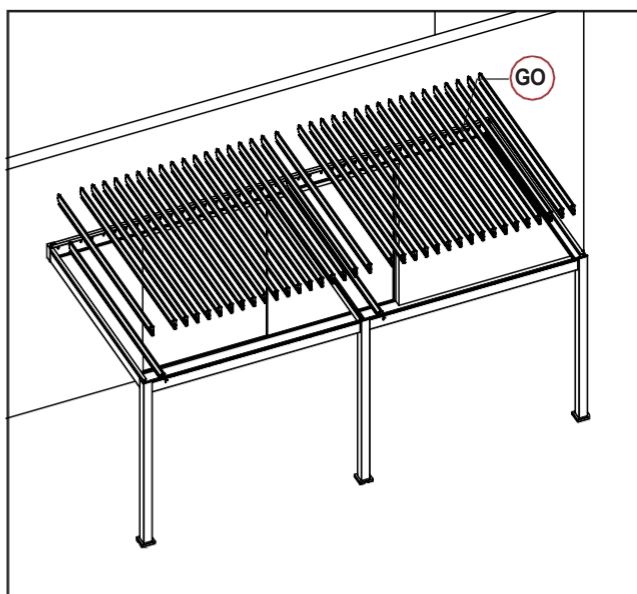


Umiestnite zvyšné žalúzie a utesnite ich konce

1

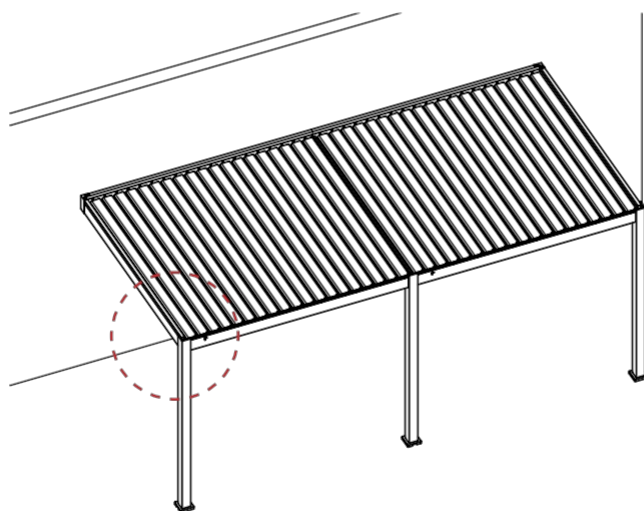

2

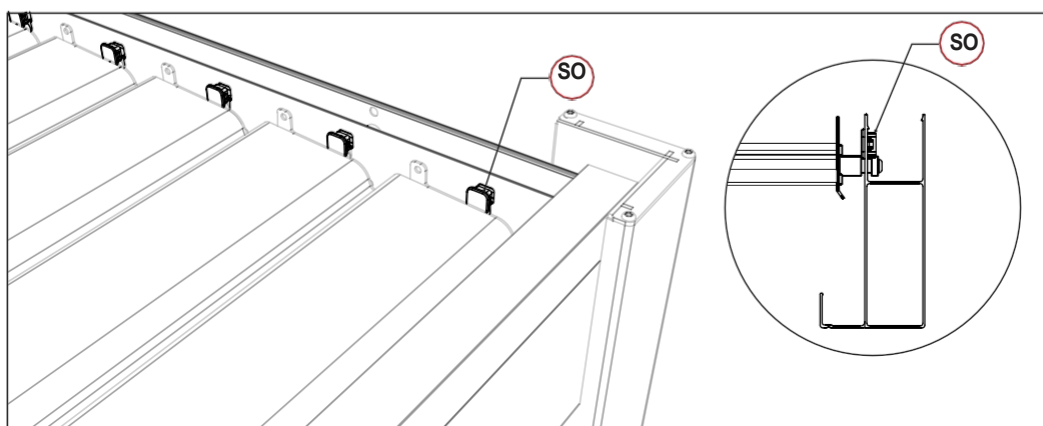


# Krok 3: ŠTÍTKY

3-3

## Diely


|     |  |   |
|-----|--|---|
| HO  |  | 1 |
| NIE |  | 1 |
| OO  |  | 1 |
| PO  |  | 1 |
| YO  |  | 3 |

OO Oddelené





## Nástroje

|      |  |   |
|------|--|---|
| ZO-1 |  | 1 |
| ZO-2 |  | 1 |


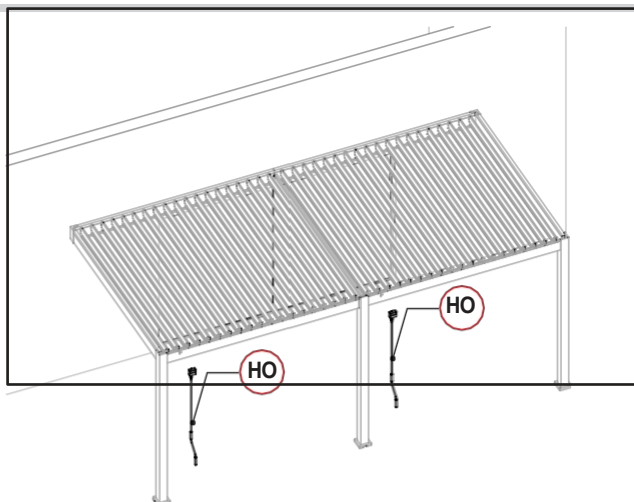


Kompletné pripojenie hlavného hriadeľa uzávierky sa musí vykonať

1

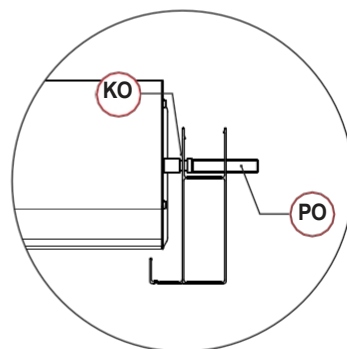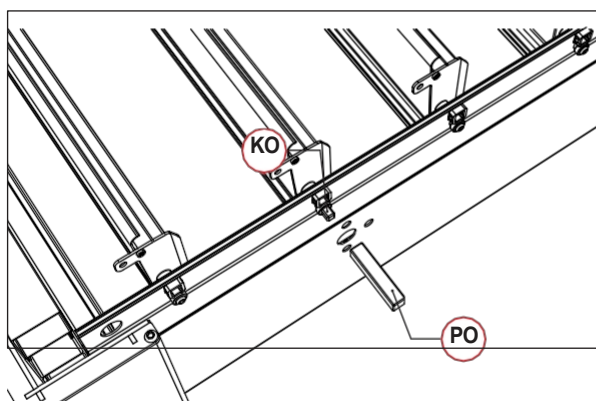

2

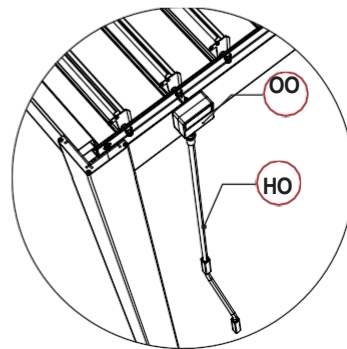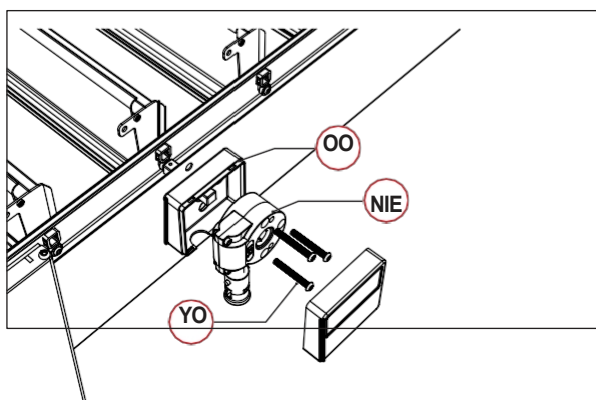


# Krok 3: ODKAZY

3-4

## Diely

|    |                                                                                                     |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FO |                    | 2  |
| VO |                    | 38 |
| UO | <br>poistná matica | 38 |

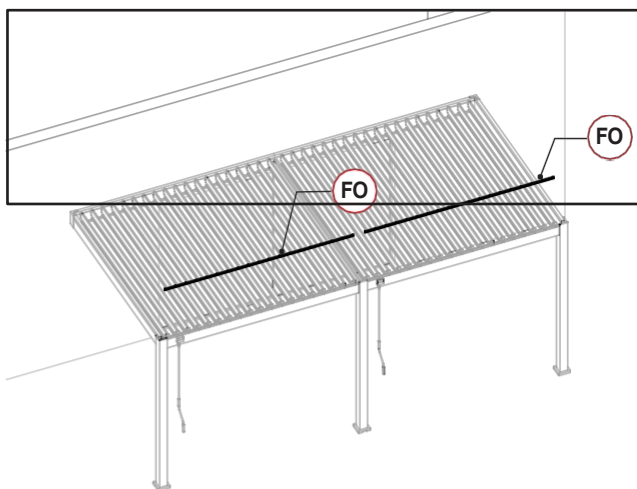


## Nástroje

|      |                                                                                            |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-1 | <br>4 mm  | 1 |
| ZO-2 | <br>4 mm  | 1 |
| ZO-5 | <br>10 mm | 1 |



## Pripojenie žalúzií

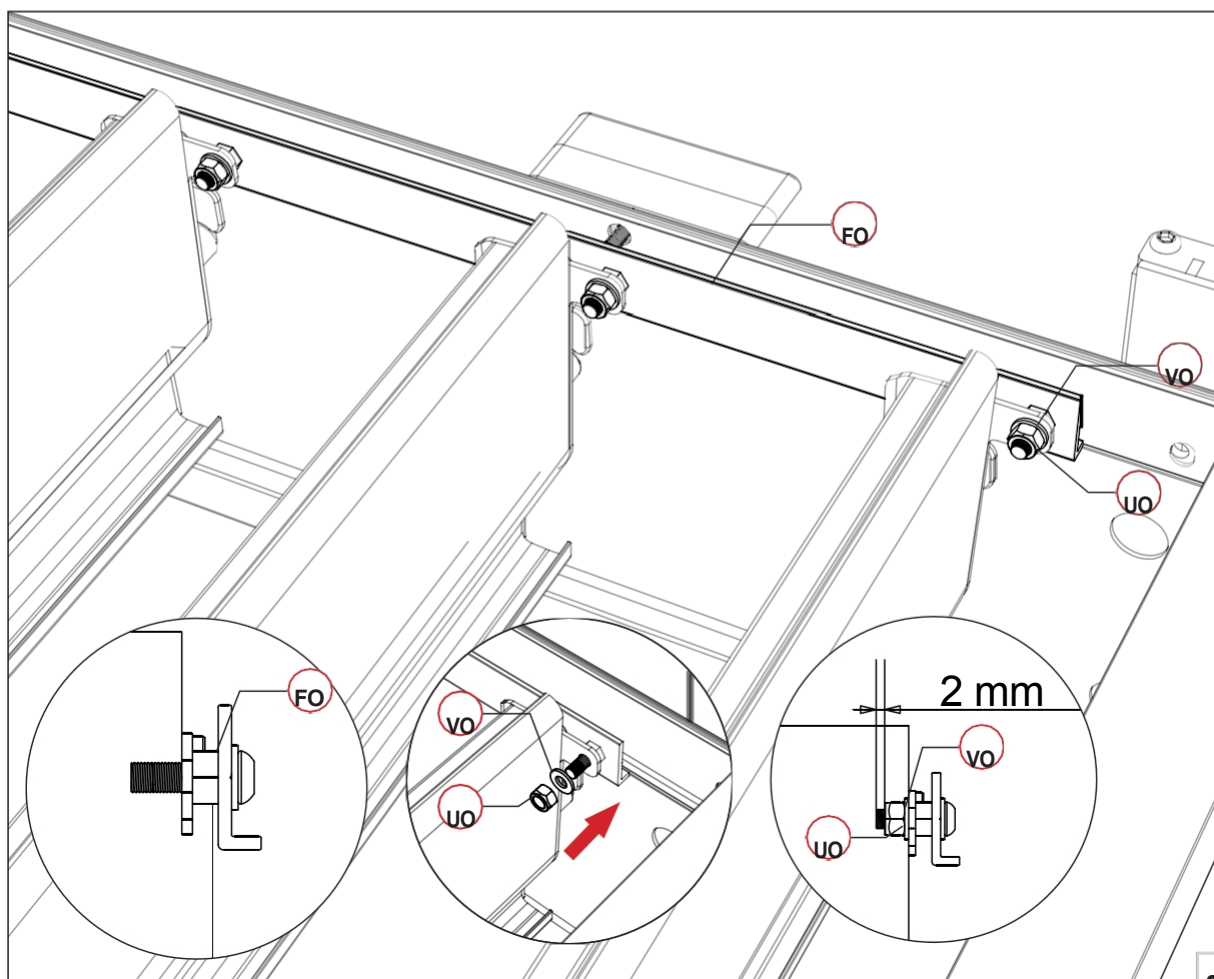


### Krok 3: ODKAZY

3-5

Diely


|    |                                                                                   |                                                                                   |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| NA |  |  | 2  |
| RO |  | 10x80                                                                             | 12 |
| NA |  |                                                                                   | 12 |

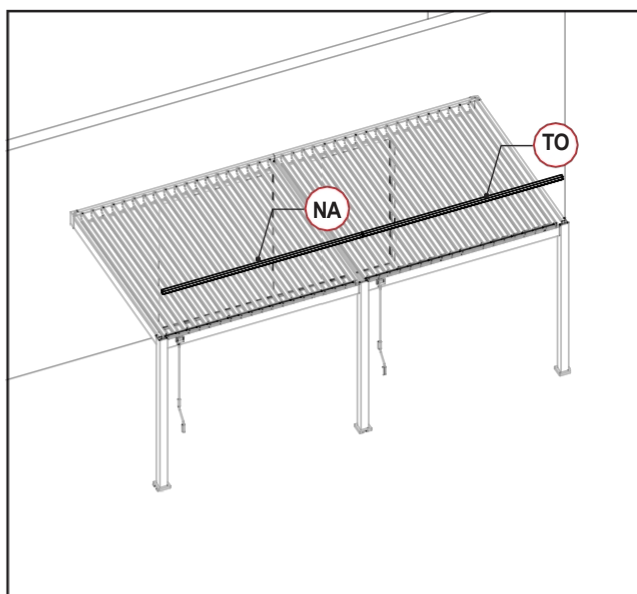


Zatvorte kryt, aby ste dokončili upevnenie pergoly

1

32

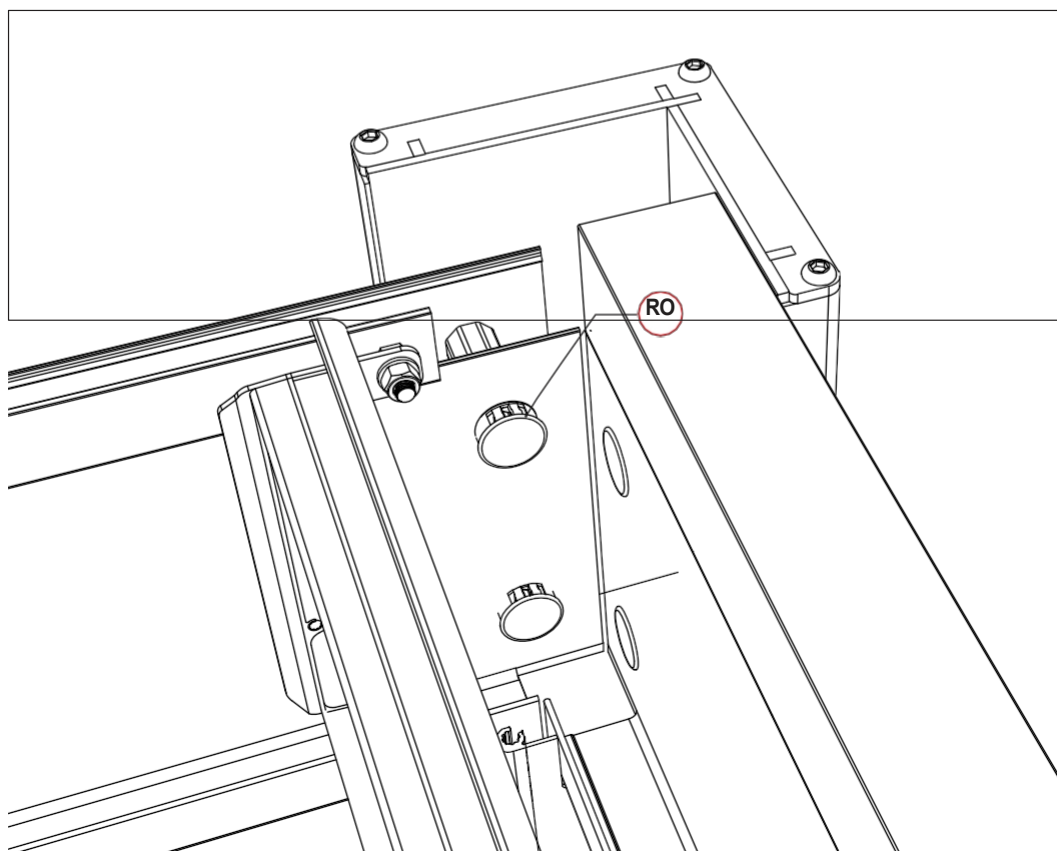


2

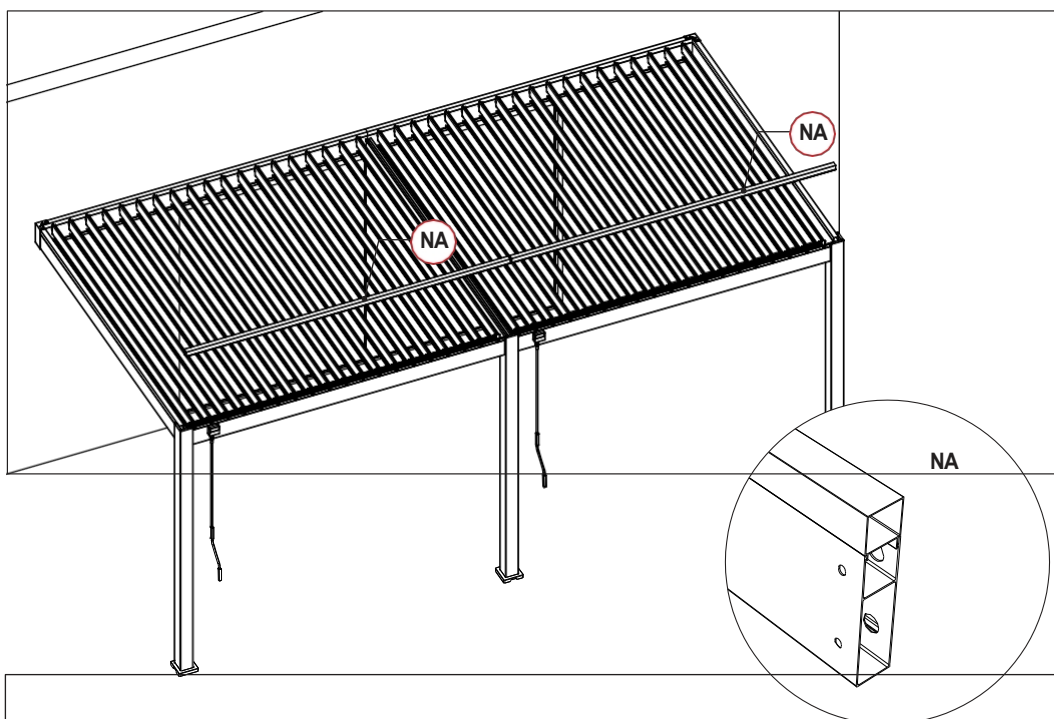

Skontrolujte veľkosť

NA

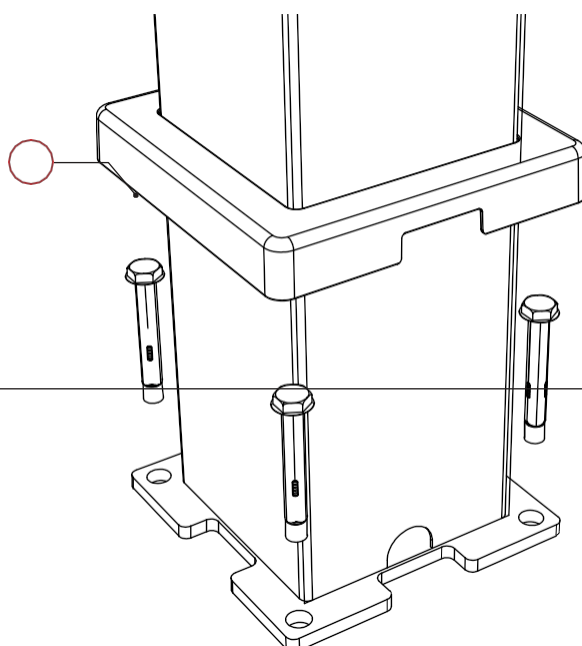

12MM

M17

