


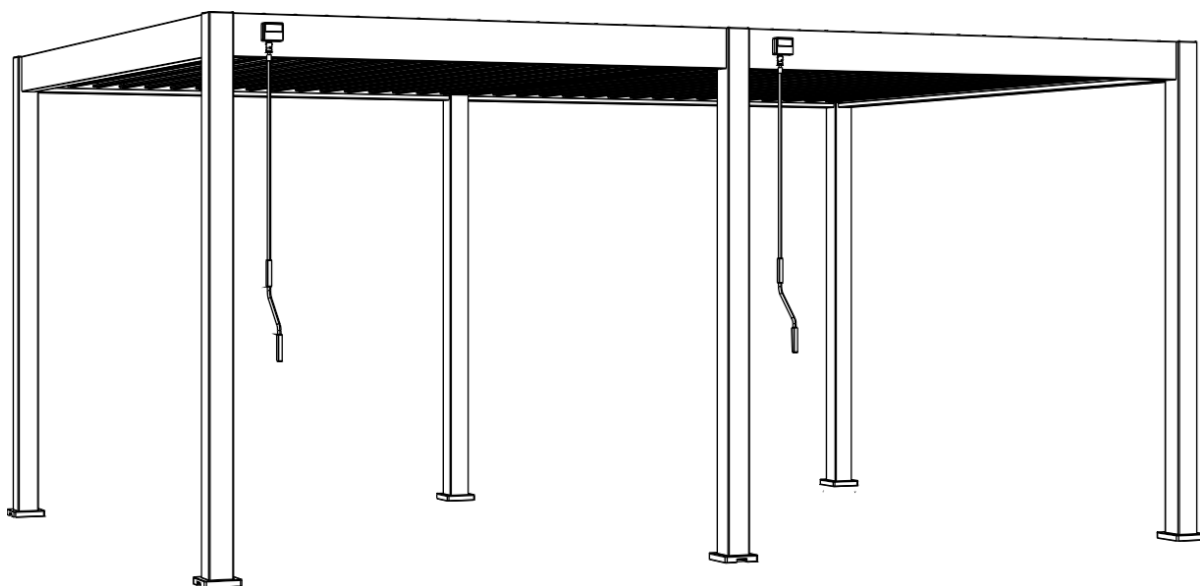

Návod na montáž


Terasová pergola DELUXE 3,6x6



Terasová pergola DELUXE 3,6x6

Pokyny by sa mali uchovávať na nahliadnutie počas celého životného cyklu výrobku. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek škody alebo zranenia spôsobené nesprávnou alebo nevhodnou inštaláciou.

POTREBNÉ NÁSTROJE A OCHRANNÉ OPATRENIA (NIE SÚ SÚČASŤOU DOPLNKY)



Úroveň




Fréza

Elektrická **vŕtačka**+ 12 mm akumulátorový skrutkovač
vrták do betónu




Ochranná prilba




Meracia páska

2Rozmery základne (uvedené v mm)

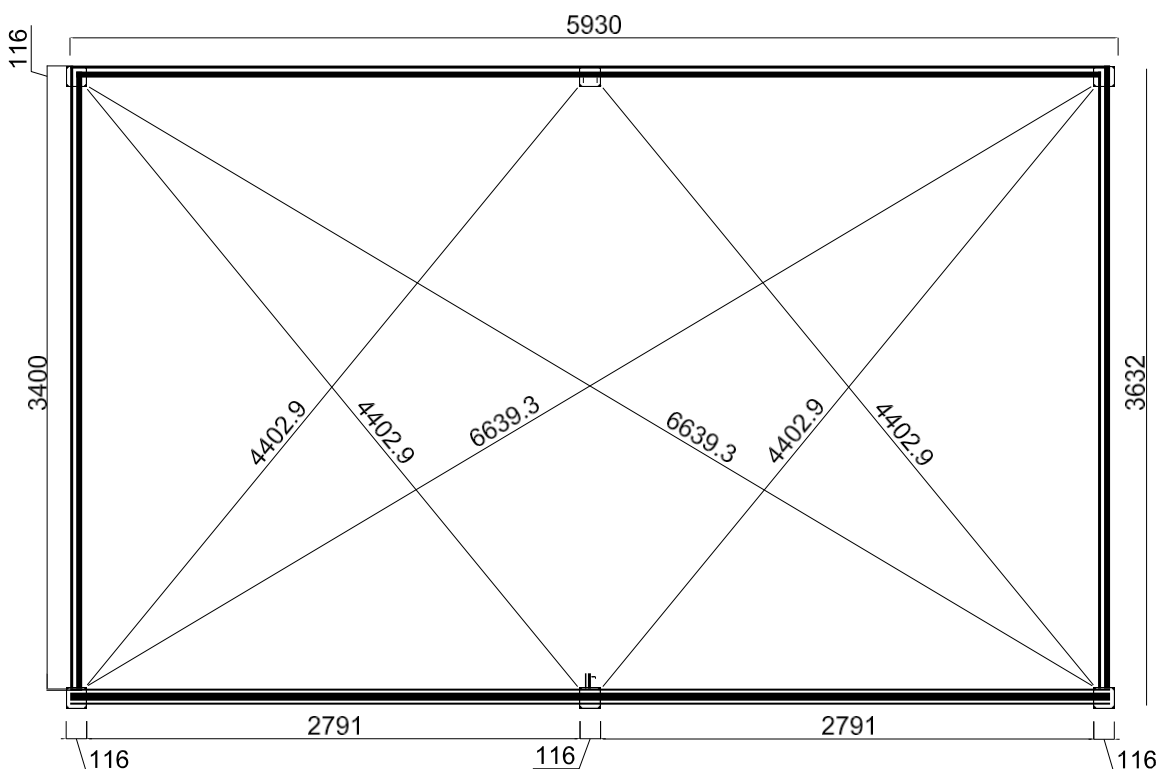

ROZMERY 3D ZÁKLADNE (uvedené v mm)

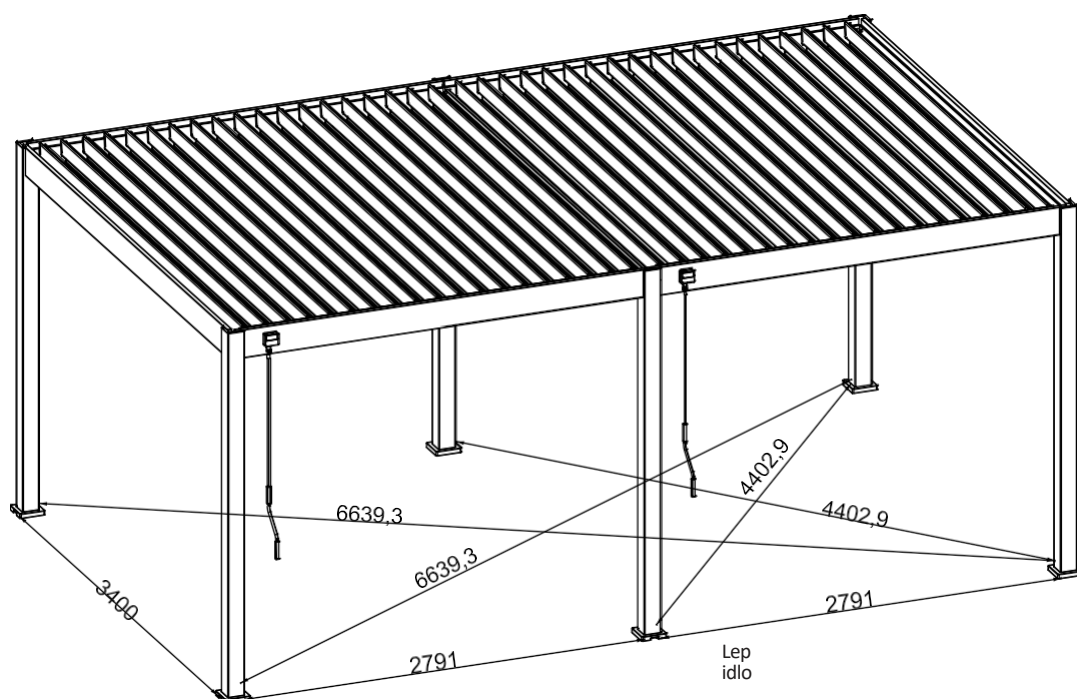

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

Je zakázané používať výrobok v extrémnych poveternostných podmienkach, ako sú búrky, nárazový vietor, krupobitie a sneh. Garantujeme odolnosť pergoly voči vetru s rýchlosťou až 100 km/h a maximálnemu zaťaženiu snehom 50 kg/m².

V prípade silného nárazového vetra alebo hustého sneženia dôrazne odporúčame nechať žalúzie otvorené. V záujme zabezpečenia dobrých pracovných podmienok žalúzií je potrebné odstrániť sneh, ktorý sa na nich nahromadil.

Naša pergola odolá silným dažďom, ale nemôžeme zaručiť jej 100 % vodotesnosť v extrémnych poveternostných podmienkach,

čo môže mať negatívny vplyv na dokonalé utesnenie výrobku.

Lezenie na strechu alebo konštrukciu pergoly môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.

V závislosti od lokality a oblasti si inštalácia pergoly môže vyžadovať stavebné povolenie. Pred inštaláciou si v tejto súvislosti overte miestne predpisy.

Montáž výrobku:

- Potrebne sú aspoň 2/3 osôb
- Odstráňte ochrannú fóliu (trvá približne 1 hodinu).
- Deti sa nesmú pohybovať v blízkosti zhromažďovacieho priestoru
- Pozor na riziko stlačenia
- Skrutky sa nesmú dotiahnuť skôr, ako je celý výrobok zmontovaný
- Je potrebné starostlivo dodržiavať inštalčné kroky
- Skontrolujte úroveň konštrukcie na každej strane
- Pergola sa nesmie upevniť pred zostavením celého výrobku

Zákaz vykonávania akýchkoľvek zmien na výrobku Ak používateľ zasahuje do na takýto výrobok sa záruka nevzťahuje - záruka už nie je platná.

Umiestnenie výrobku by sa malo starostlivo vybrať. Vyhnite sa inštalácii pergoly počas dažďa, proti vetru alebo pod previsnuté konáre stromov.

Pergola by sa mala inštalovať na stabilný základ. Odporúča sa inštalácia na betónovú dosku alebo betónové podvaly 25x25 cm pre každý stĺp. Pergola by mala byť riadne upevnená k podkladu rozpernou skrutkou.

Ak má byť pergola inštalovaná v blízkosti domu alebo inej budovy, skontrolujte, kde sa nachádzajú žľaby odvádzajúce vodu.

Tieto pokyny sa musia dodržiavať nielen čiastočne, ale v celom rozsahu, inak predajca zruší platnosť záruky.

KONZERVÁCIA

Pravidelná údržba je nevyhnutná na zabezpečenie dlhej životnosti a vzhľadu výrobku.

Odporúčame:

- Pergolu čistite raz alebo dvakrát ročne pomocou čerstvej vody a špongie alebo handričky.
- Používanie čistiacich prostriedkov a abrazívnych materiálov je zakázané.
- Pravidelne kontrolujte tesnosť skrutiek (aspoň raz ročne).
- Skrutkové spoje sa musia pravidelne mazať (aspoň raz ročne).
- Uistite sa, že prietok vody v žlaboch nie je obmedzený (lístie, vetvičky...).
- Odstráňte vodu, ktorá sa môže hromadiť okolo nôh pergoly (zdvihnite kryty stĺpikov).

KONZERVÁCIA

Záruka sa nevzťahuje na:

- Prevádzkové opotrebenie typické pre výrobky.
- Strata alebo poškodenie akejkoľvek časti počas vybalovania alebo inštalácie.
- Neopatrnosť, nedbalosť, vandalizmus, náraz cudzích telies, použitie sily, použitie abrazívnych látok, vzhľad výrobku, demontáž, zmena alebo zmena umiestnenia výrobku.
- Nepriaznivé okolnosti: krupobitie, nárazový vietor, búrka, sneženie, záplavy, úder blesku atď.
- Používateľ zasiahol do výrobku.

Záruka sa vzťahuje len na výmenu náhradných dielov alebo dodaných výrobkov - záruka neumožňuje vrátenie peňazí.

Všetky nároky na záruku sa musia uplatniť na predajnom mieste (v obchode alebo na webovej stránke), kde bol výrobok zakúpený.


ZOZNAM DIELOV (SÚČASŤOU BALENIA)







Pred montážou pergoly so žalúziami je potrebné skontrolovať, či boli dodané všetky uvedené diely a či sú nepoškodené. Prípadné chýbajúce diely je potrebné nahlásiť do 10 dní od dodania.

Nedostatky môžete nahlásiť na miestnom predajnom mieste alebo priamo našej webovej stránke.

Obal nevyhadzujte, kým sa nepresvedčíte, že výrobok funguje správne.

1/6 KARTÓNOVÝ OBAL (STĹPIKY A VOĽNÉ ČASTI)

Ref.	Diely	Množstvo
AO		4
AO-1		2


Ref.	Diely	Množstvo
IO		6
JO		6
KO		2
LO		36
LO-1		38
MO		74
MO-1		74
NIE		2
OO		2
PO		2
QO		24
EO-1		2
RO		24
SO		76

Ref.	Diely	Mno
NA		žstv o 24
UO		112
UO-1		38
VO		150
WO		114
WO-1		6
XO		74
XO-1		24
XO-2		38
XO-3		4
YO		6

Ref.	Diely	Množstvo
ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-3	 6 mm	1
ZO-4	 6 mm	1

Ref.	Diely	Množstvo
ZO-5	 10 mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7		1

KARTÓNOVÉ OBALY 2/6 (NOSNÍKY)

Ref.	Diely	Množstvo
BO		2
BO-1		2
CO		2
EO		1
FO		2
HO		2

	Spojovacia tyč (FO) a kefa — vo vnútri!
---	--

3/6 KARTÓNOVÉ OBALY (ŽALÚZIE)

Ref.	Diely	Množstvo
GO		10



4/6 KARTÓNOVÉ OBALY (ŽALÚZIE)

Ref.	Diely	Množstvo
GO		10

KARTÓNOVÉ OBALY 5/6 (ŽALÚZIE)

Ref.	Diely	Množstvo
GO		10

KARTÓNOVÉ OBALY 6/6 (ŽALÚZIE)

Ref.	Diely	Množstvo
GO		8

POKYNY PRE INŠTALÁCIU

Krok 1: Rám

Pri montáži hlavného rámu pergoly spojte stĺpiky a trámy podľa toho.

Krok 2: Žalúzie


Zostavte kryty žalúzií, potom hlavnú žalúziu a ostatné žalúzie.

Krok 3: Konektor

Žalúzie by mali byť pripojené pomocou vhodných konektorov.

Krok 1: Rám

Rámová konštrukcia sa musí zrealizovať.

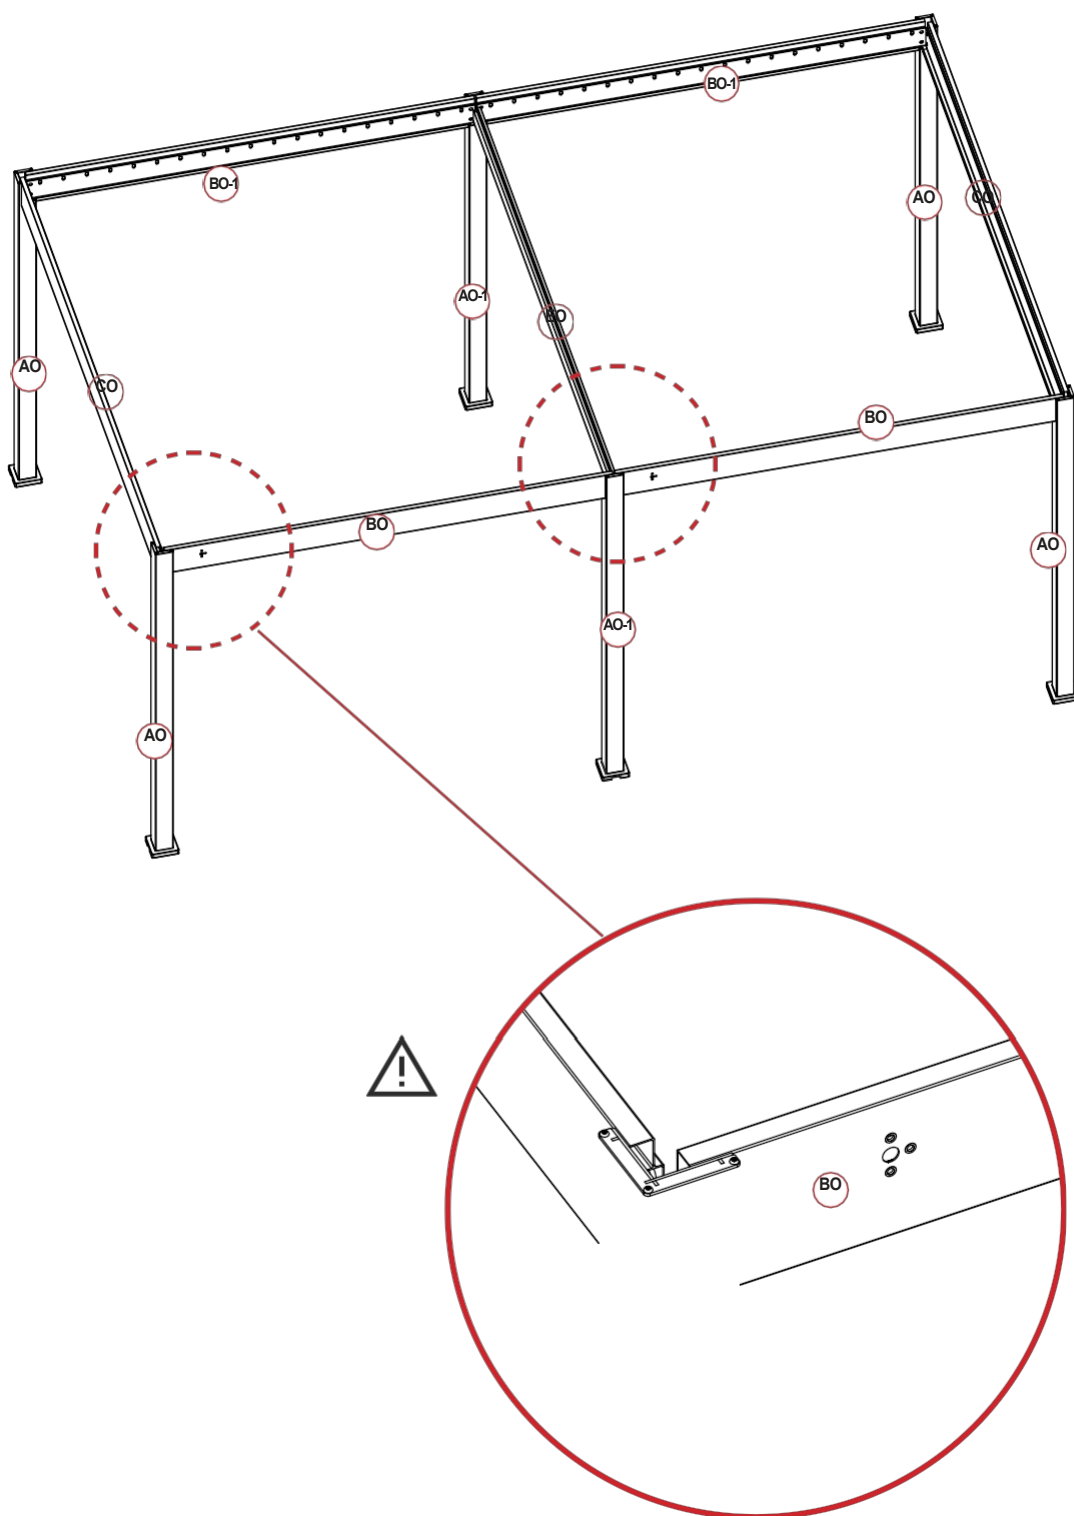

Krok 1: Rám

1-1

Diely

AO		4
IO		4
JO		4
XO-1	 6x35 4 mm	16

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



AO x4



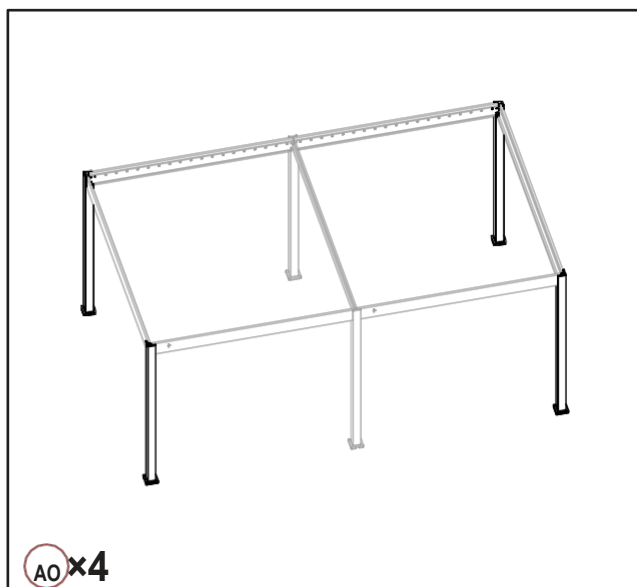


Schéma inštalácie stĺpa


1.

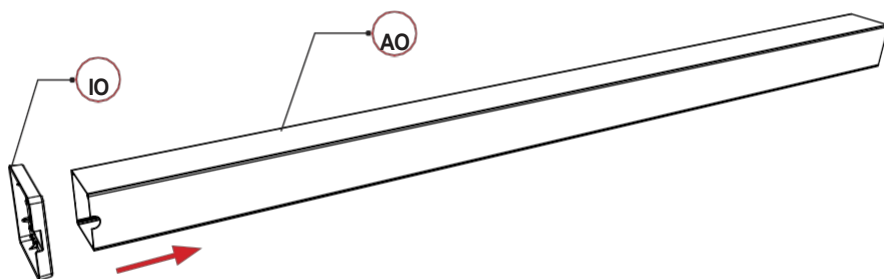

2.

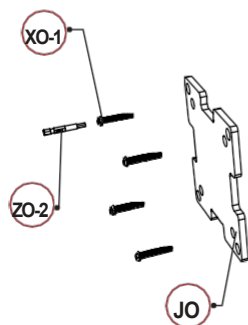

3. Utiahnite stránku

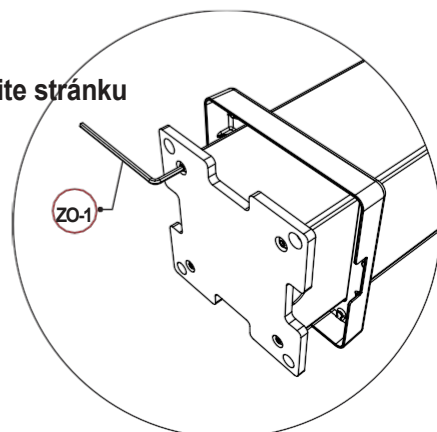

Krok 1: Rám

1-2

Diely

AO-1		2
IO		2
JO		2
	 -1  6x35  4 mm	8

Nástroje

ZO-1		1
ZO-2		1



AO-1 x2



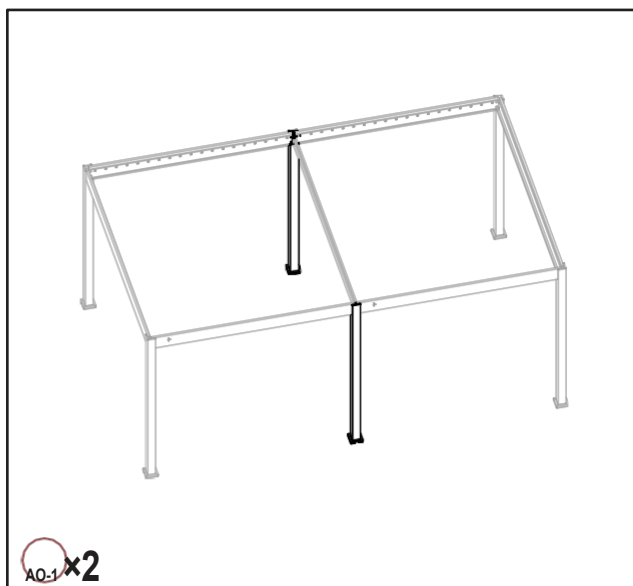


Schéma inštalácie stĺpa


1.

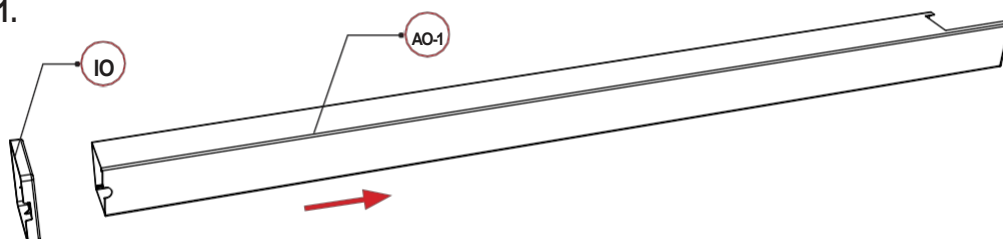

2.

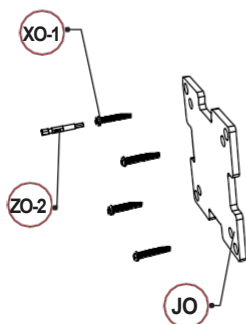

3. Utiahnite stránku

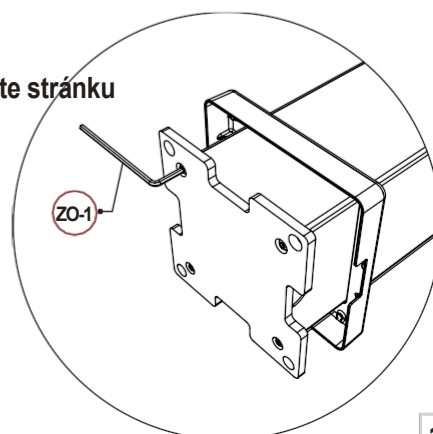


Krok 1: Rám

1-3

Diely

CO		2
----	---	---

QO		8
----	---	---

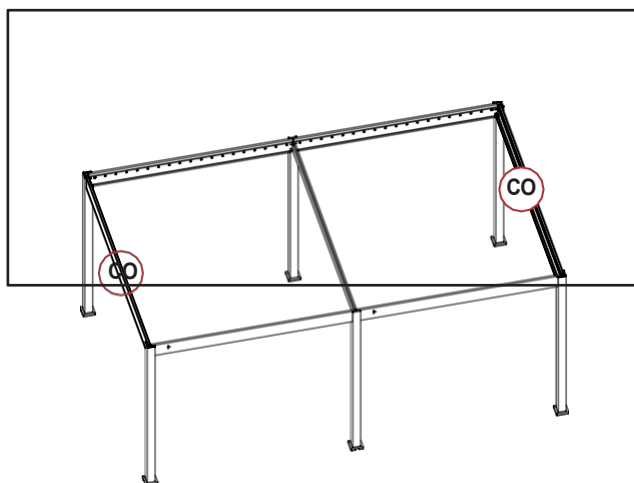


Nástroje

ZO-3		1
ZO-4		1



Pripojenie nosníkov k stĺpom

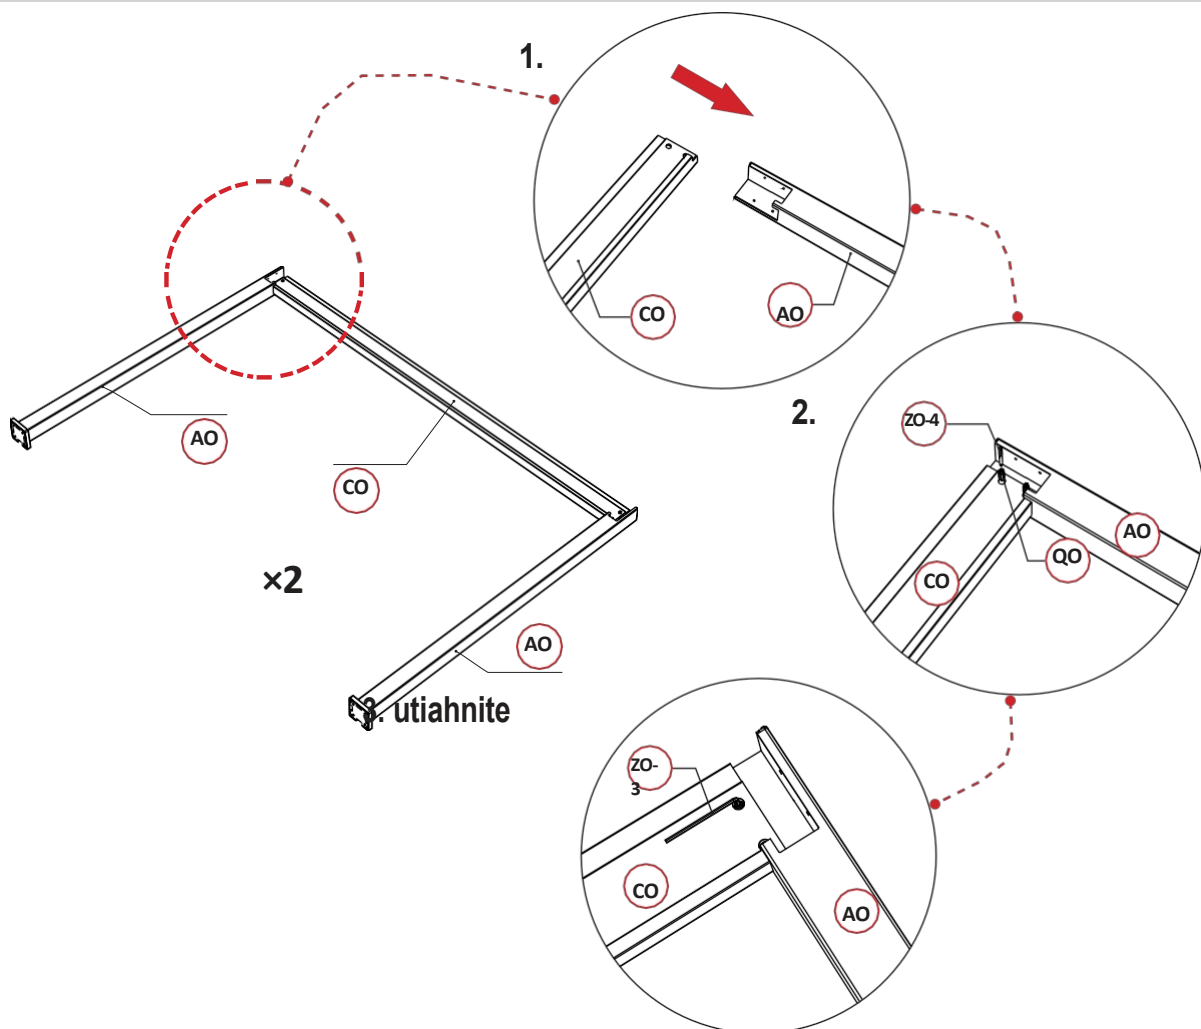

Krok 1: Rám

1-4


Diely

BO		2
BO-1		2

QO		16
----	--	----


Nástroje

ZO-3		1
ZO-4		1

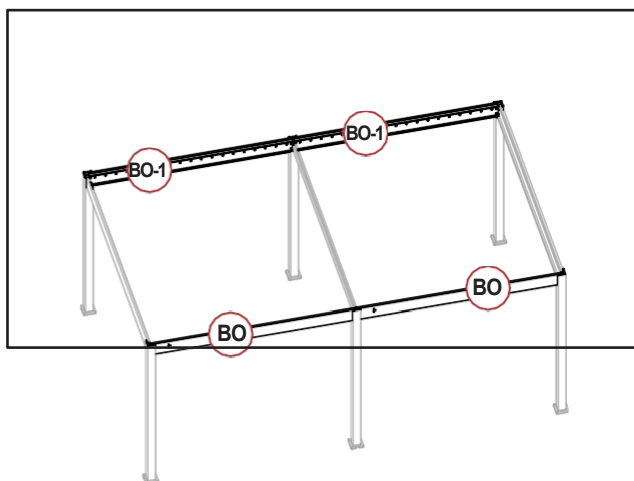





Pripojenie nosníkov k stĺpom

1.

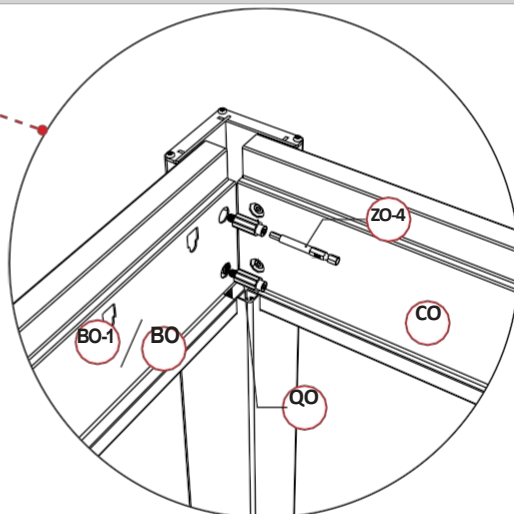


2.

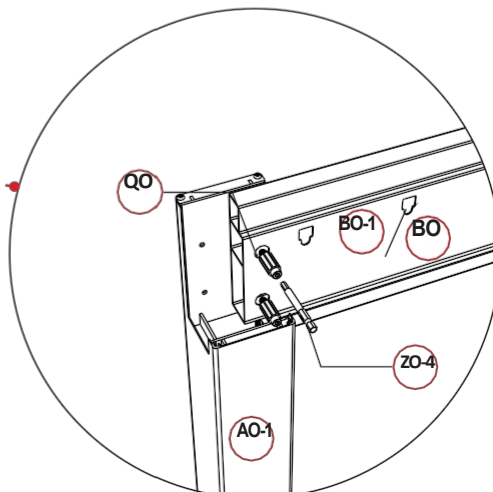

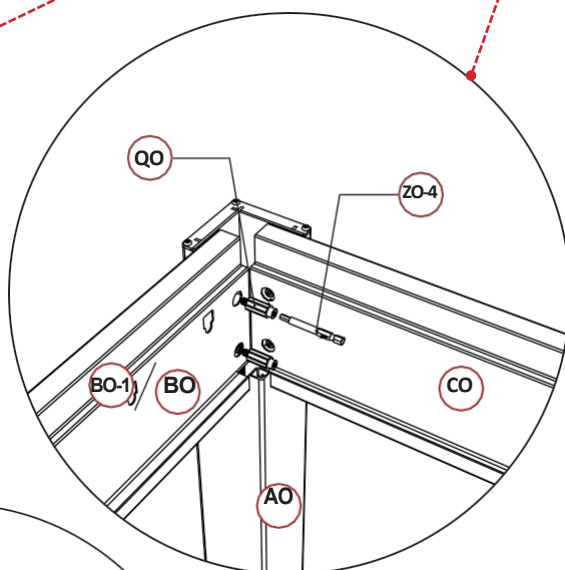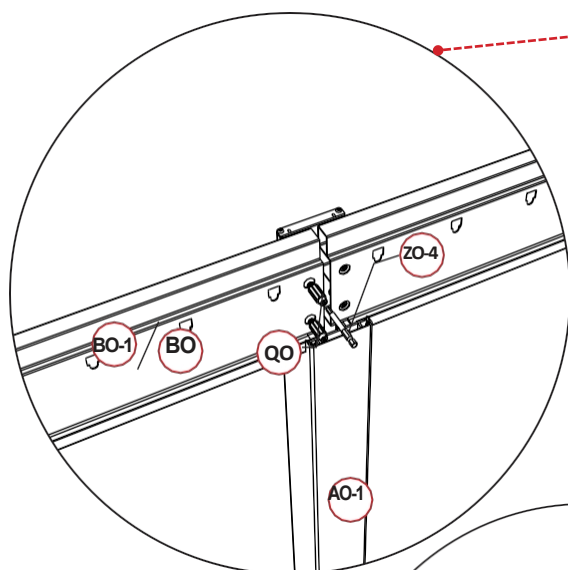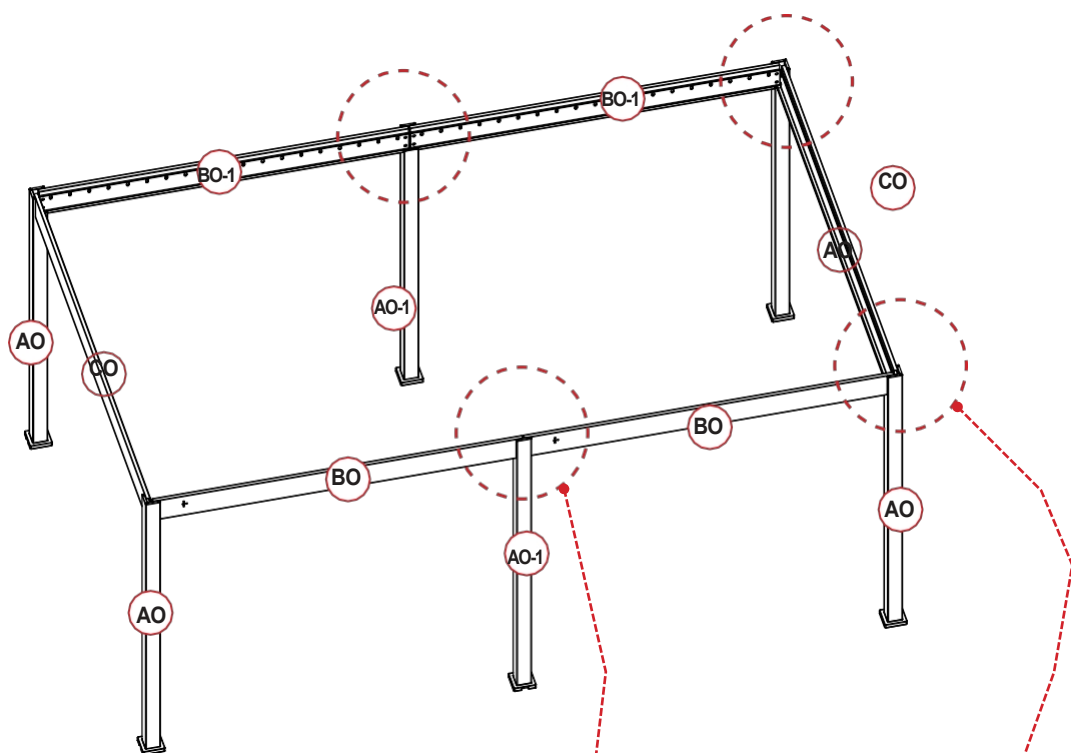

Utiahnite stránku

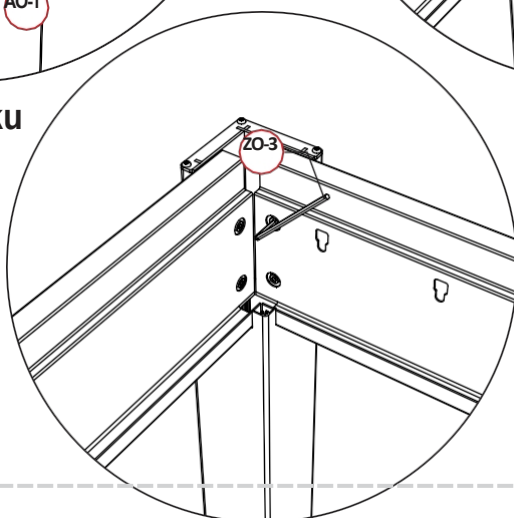

Krok 1: Rám

1-5


Diely

EO		1
----	---	---


EO-1		2
WO-1	  5×19 5 mm	6
XO-3	  6×16 4 mm	4




Nástroje

ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-7		1

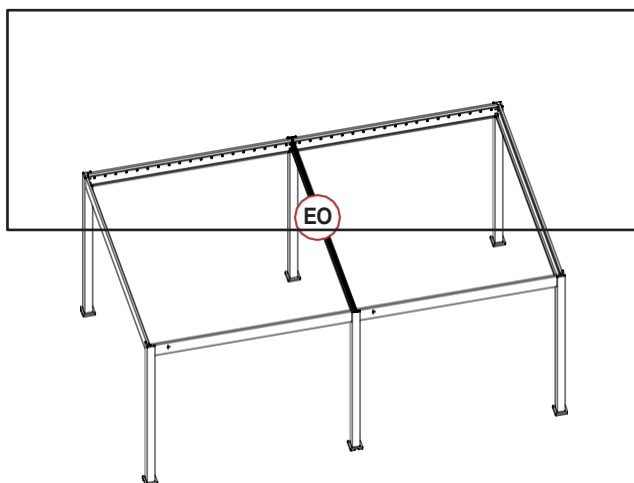


Pripojenie nosníkov k stĺpom

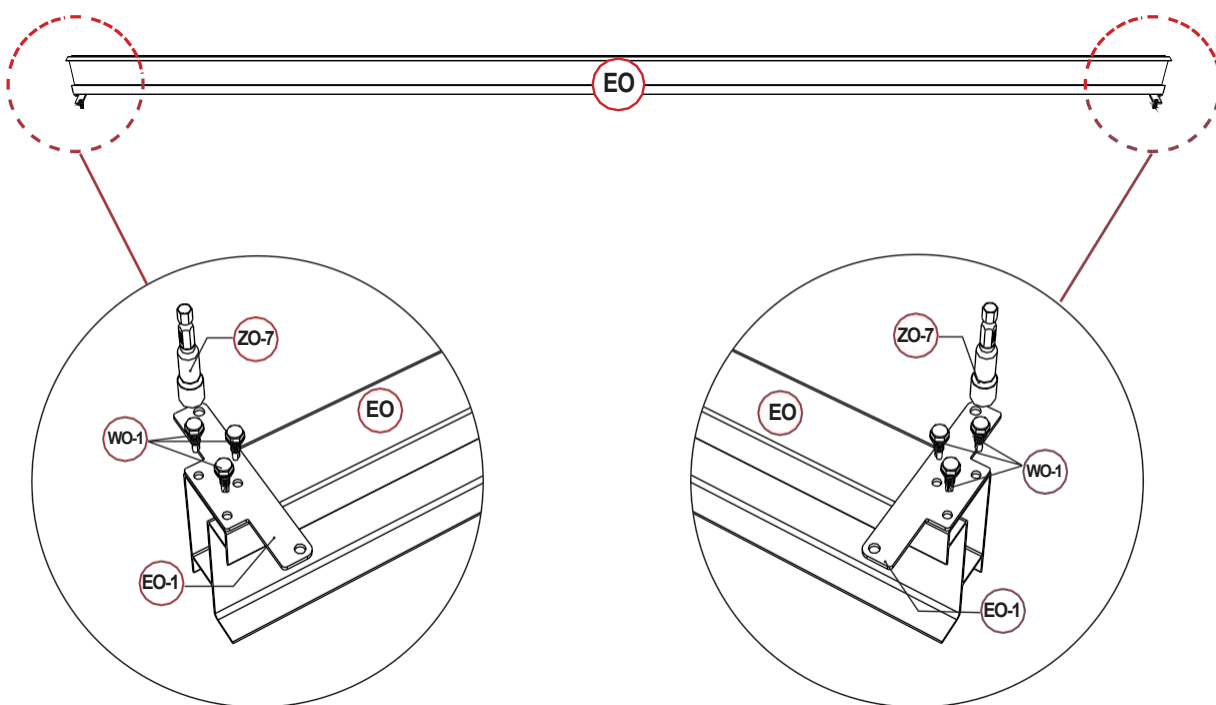

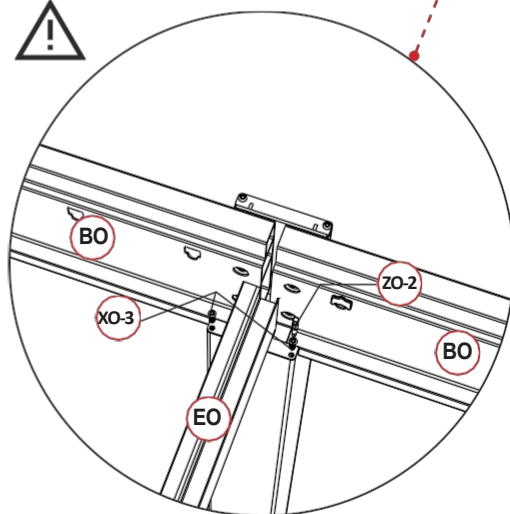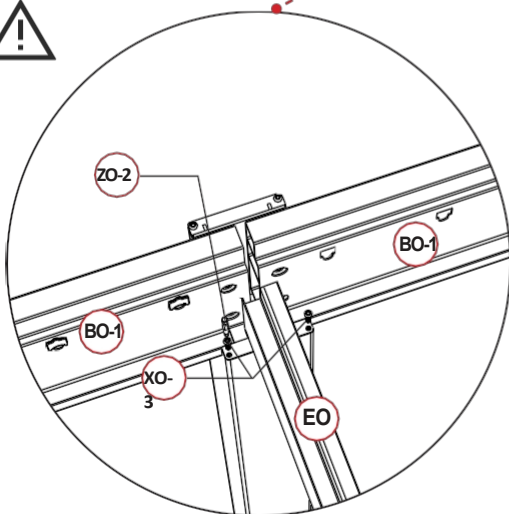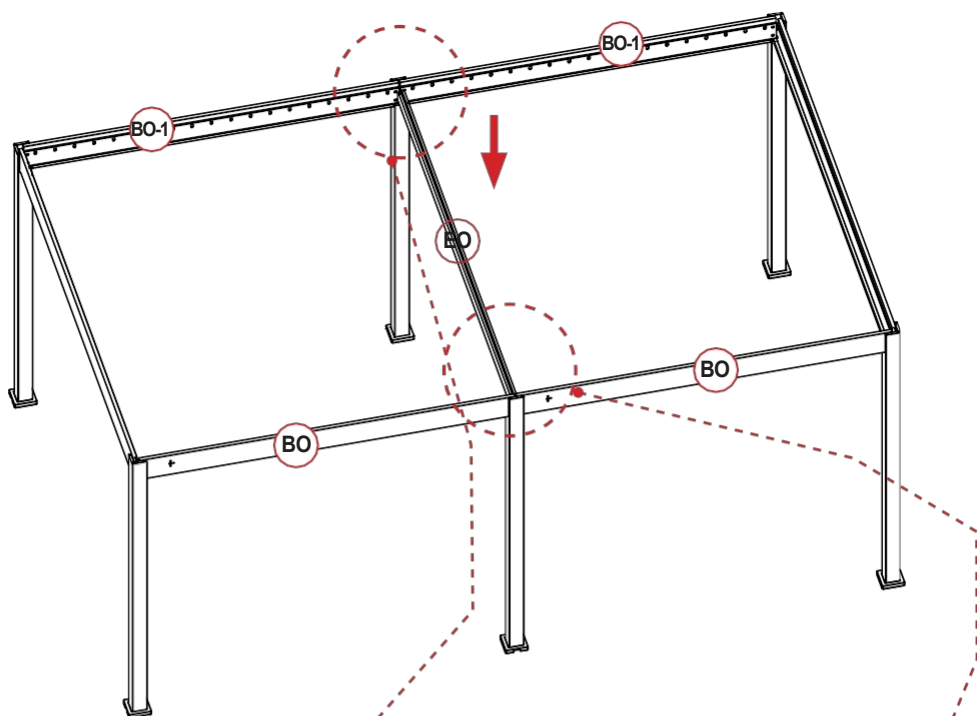

Krok 2: Pohlavie

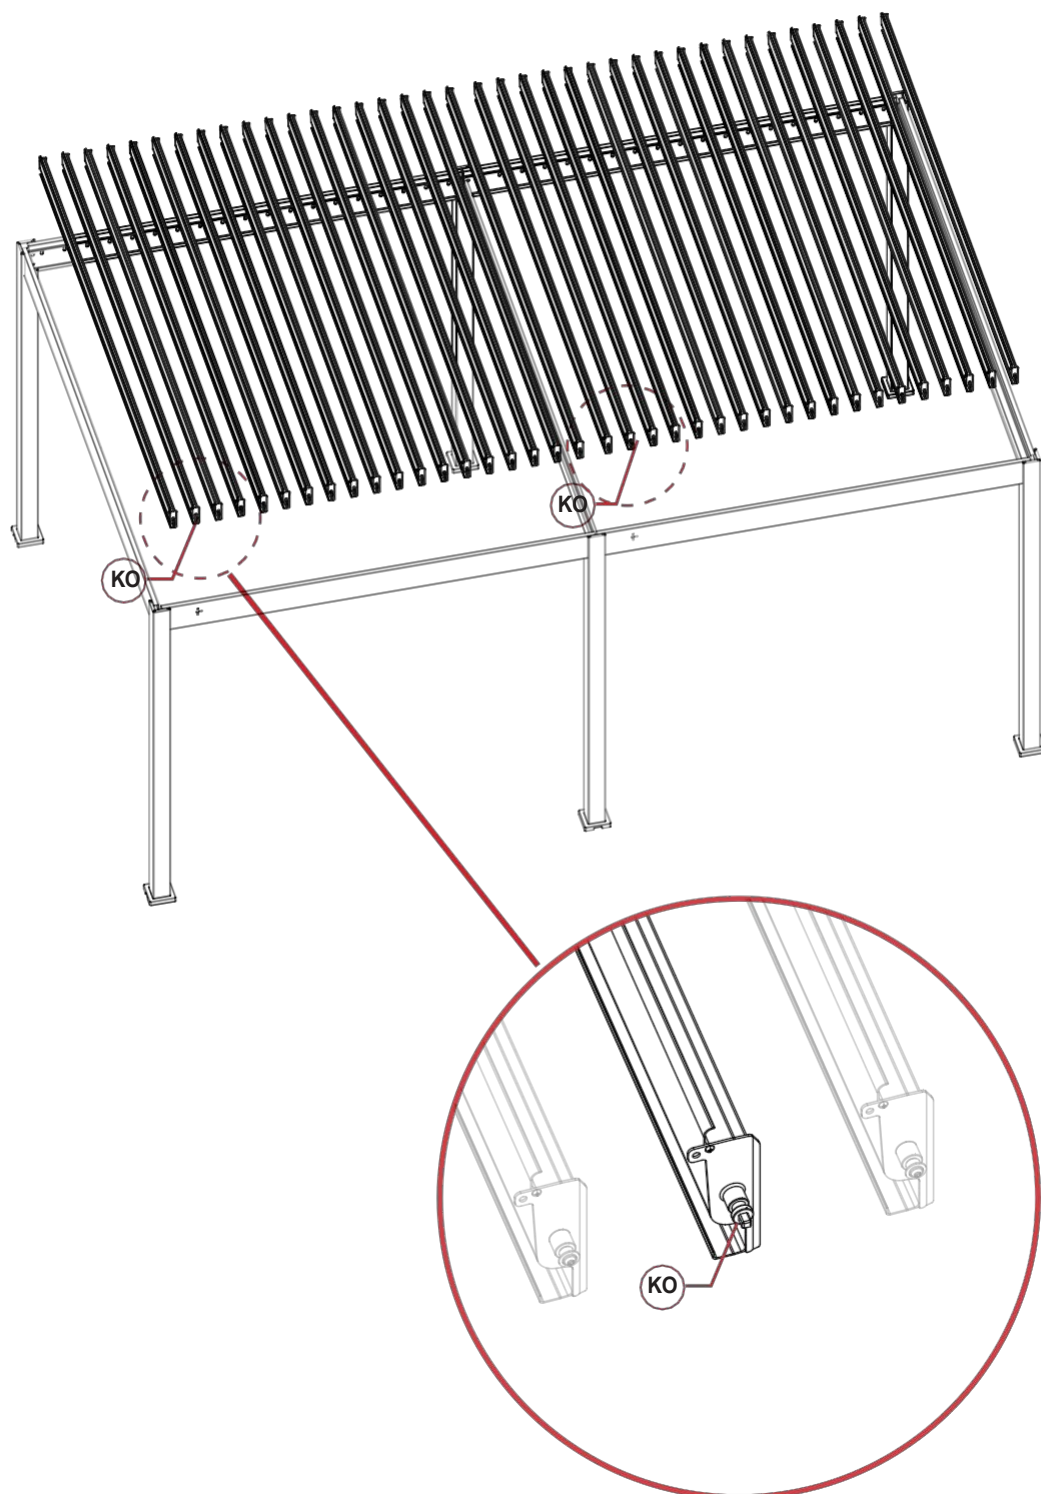

Krok 2: Pohlavie

2-1


Diely

LO		36	MO-1		74	VO		74
LO-1		38	XO	 6x40 4 mm	74			
MO		74	UO	 orech	74			


Nástroje

ZO-3	 6 mm	1
ZO-4	 6 mm	1

Tesniaca doska pre žalúzie

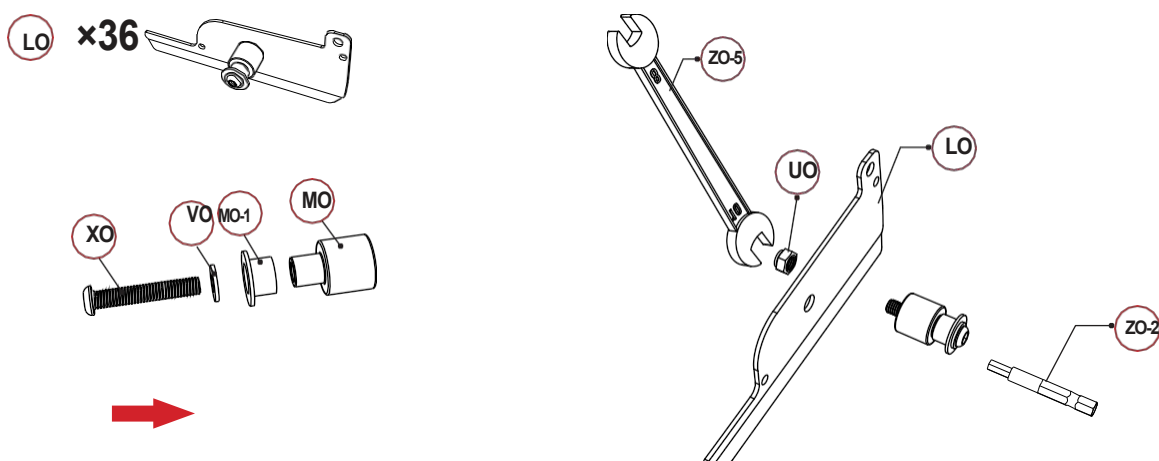


Tesniaca doska pre žalúzie

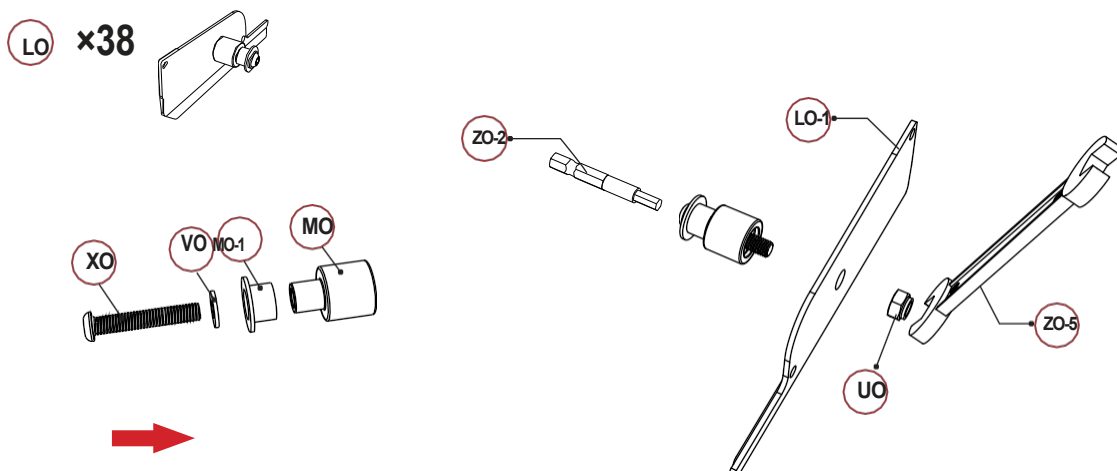

Krok 2: Pohlavie


2-
2

Diely

GO		38
KO		2
LO		36
LO-1		38
WO	 4x16 PH2	152




Nástroje

ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-6	 PH2	1



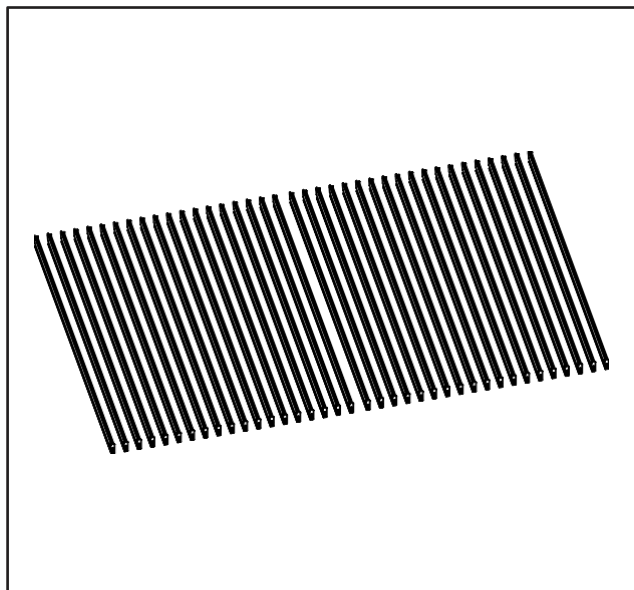


Pripojenie žalúzií



Záverečný diagram

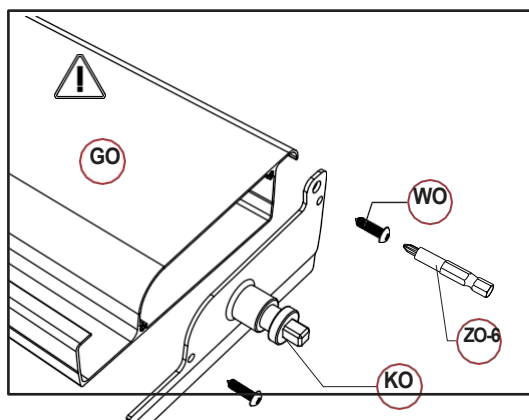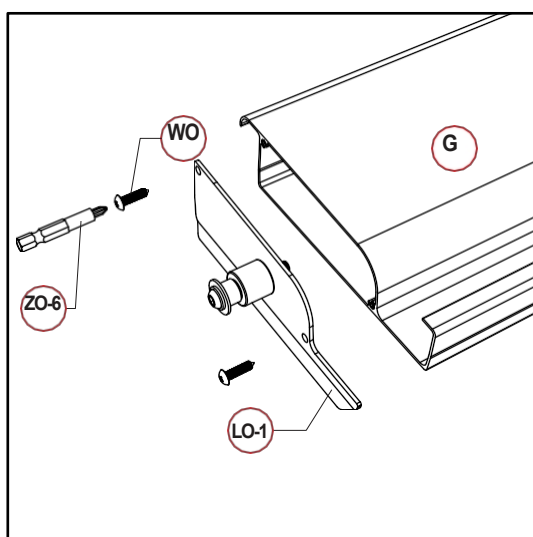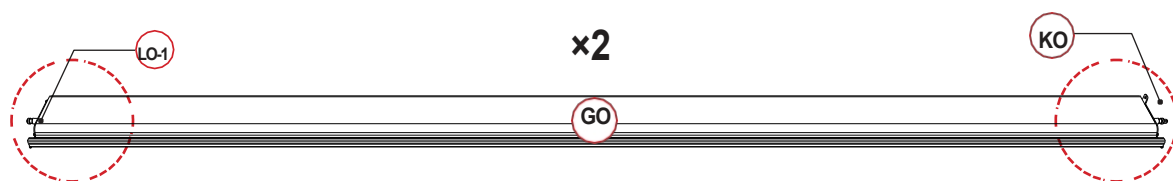


Závěrečný diagram

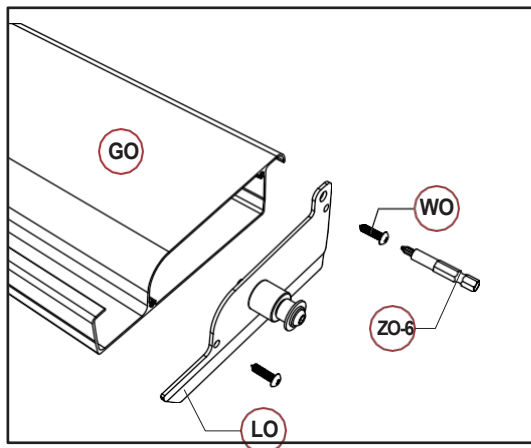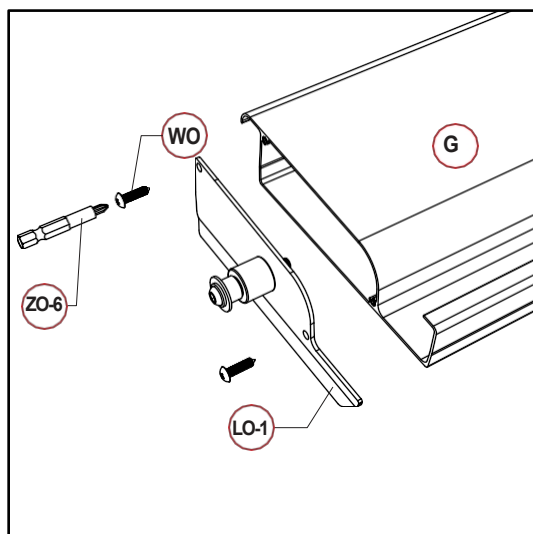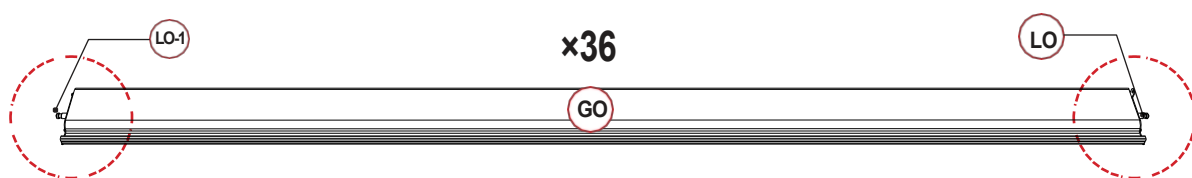


Krok 3: ŠTÍTKY

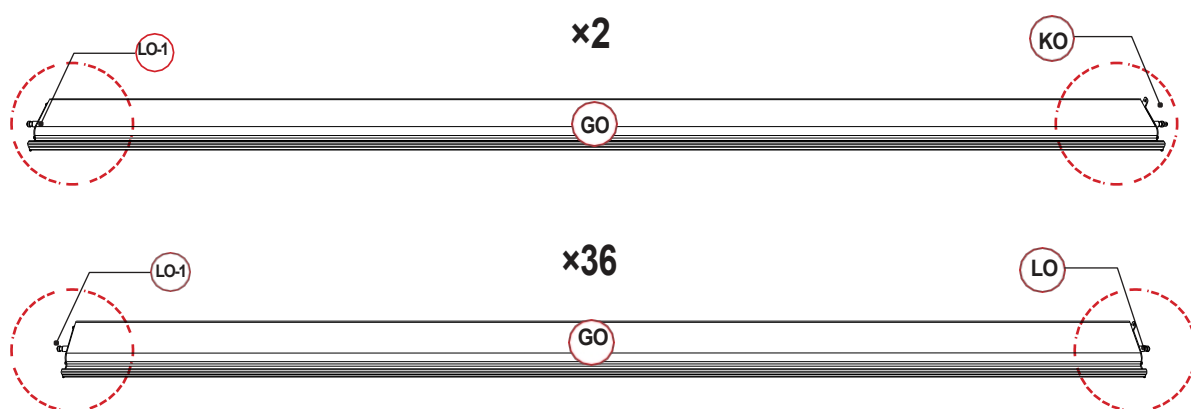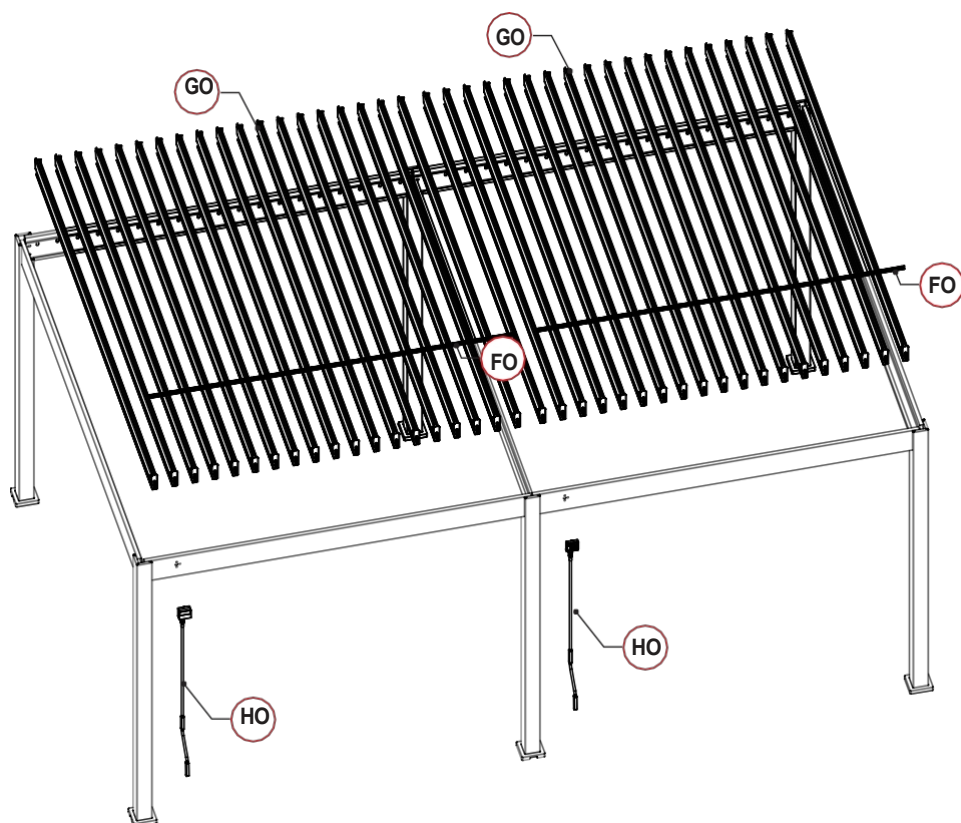


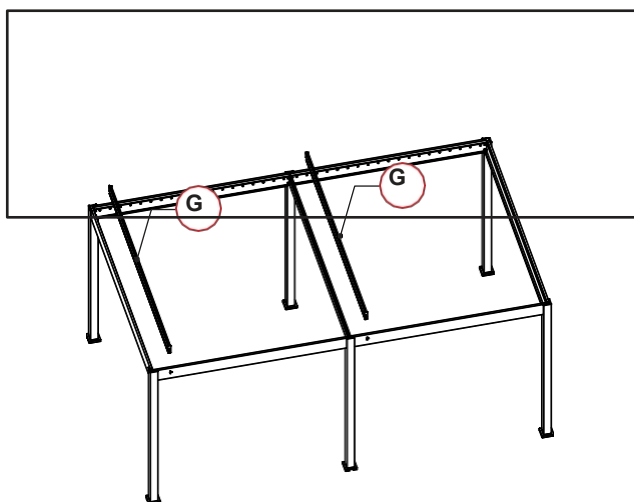


Gumové zátky by mali byť namontované na oboch
konce žalúzií

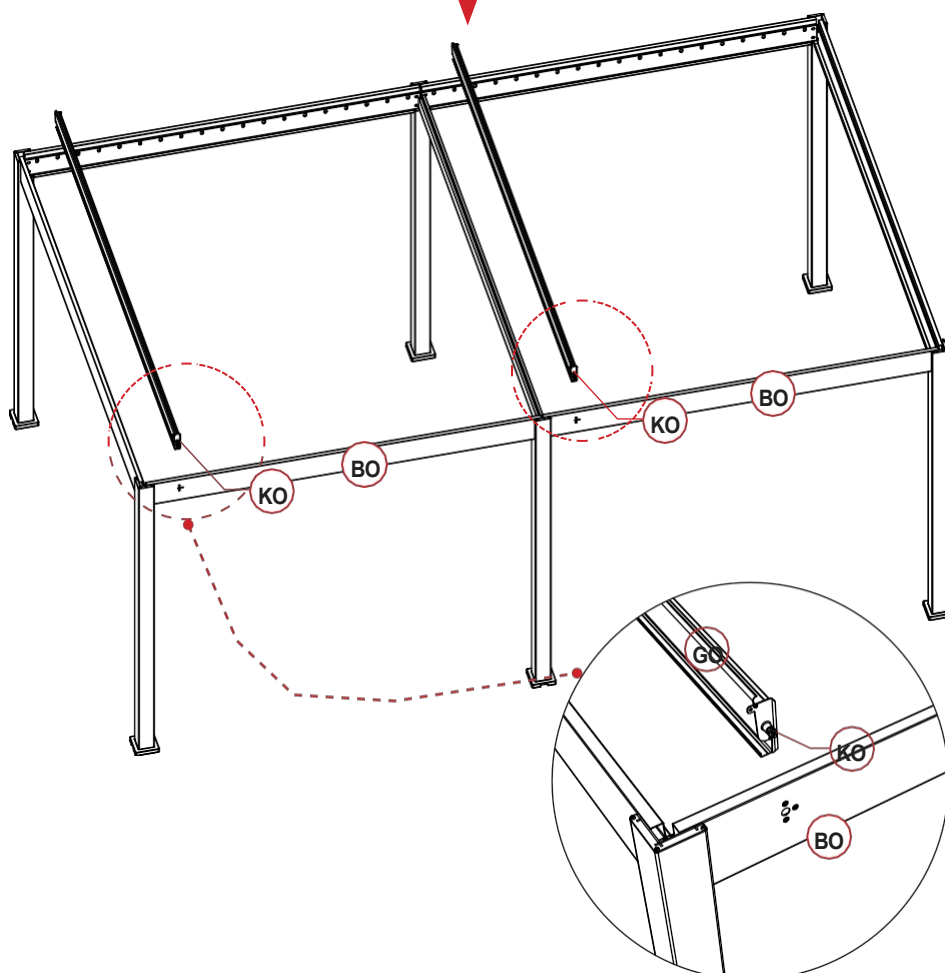

1

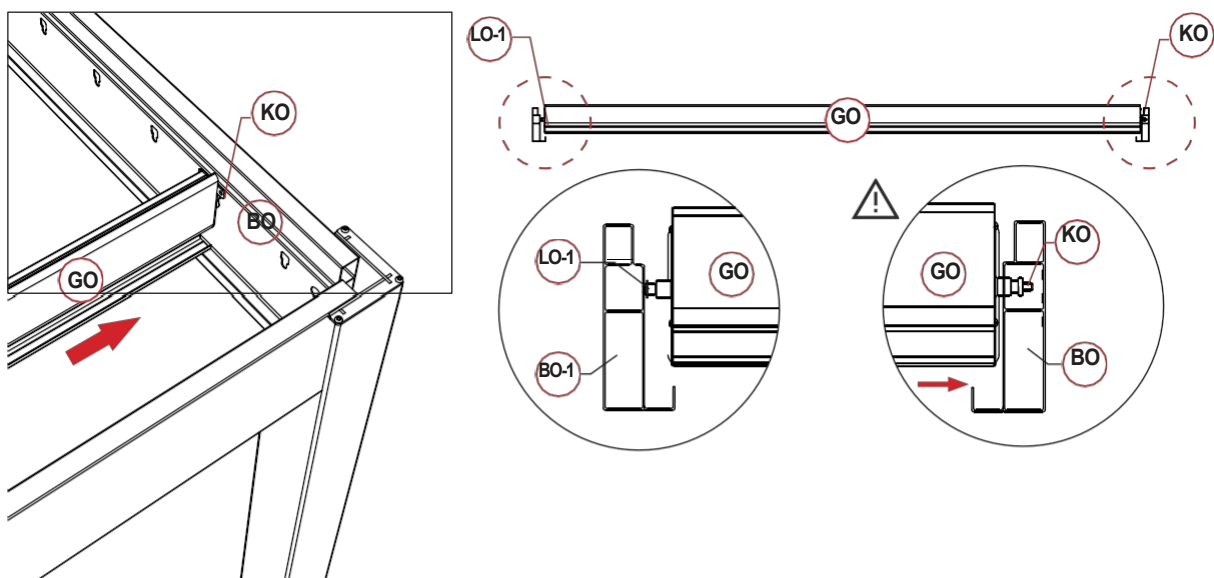

2

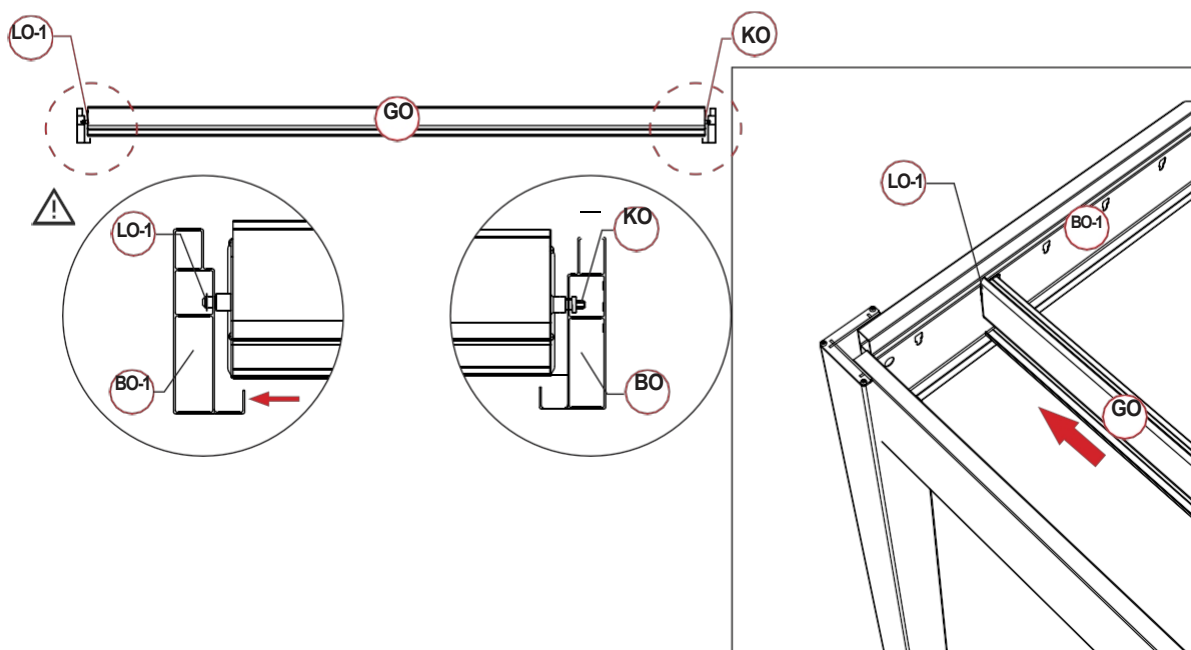


Krok 3: ODKAZY

3-2


Diely

SO		76
----	---	----

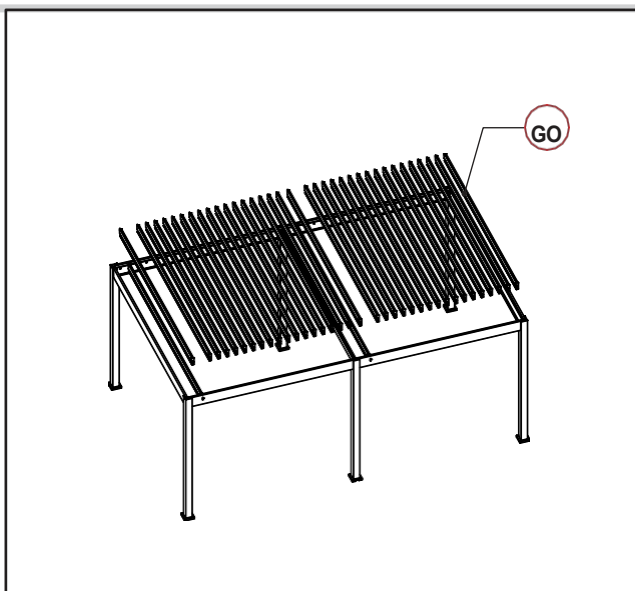


Umiestnite zvyšné žalúzie a utesnite ich konce

1

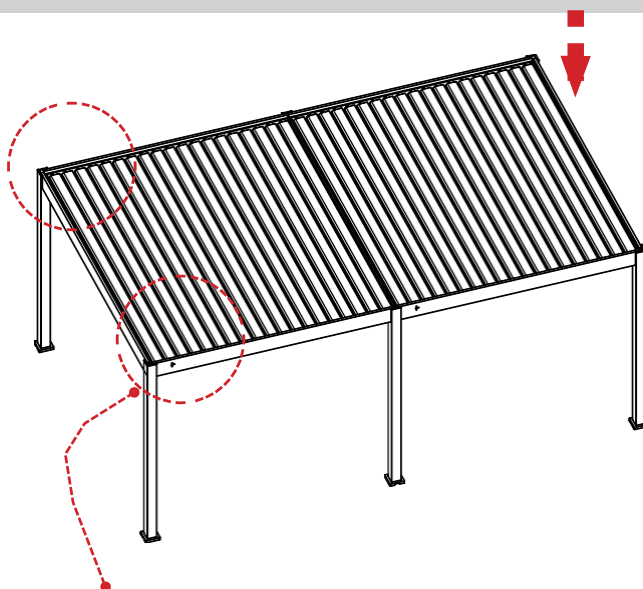

2

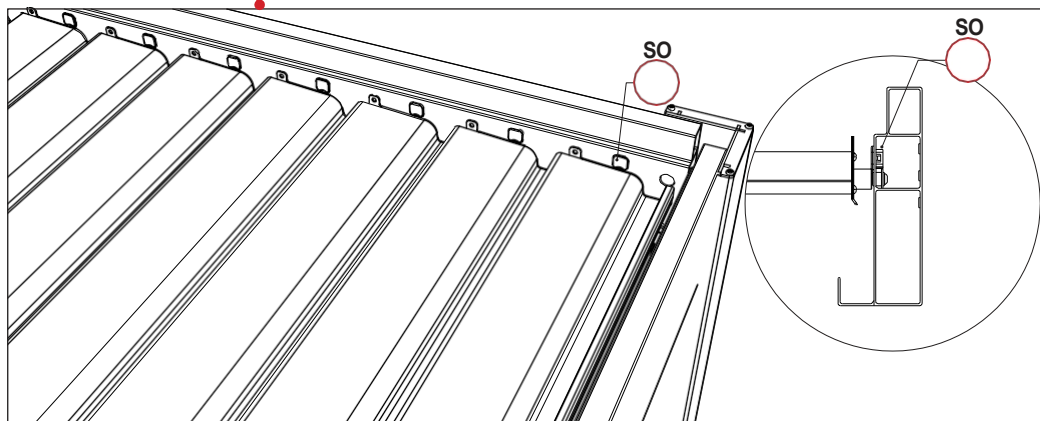

Krok 3: ODKAZY

3-3

Diely


HO		2
----	--	---

NIE		2	YO		6
-----	--	---	----	--	---

OO		2
----	--	---

PO		2
----	--	---


OO Oddelené



Nástroje



ZO-1		1
------	--	---

ZO-2		1
------	--	---


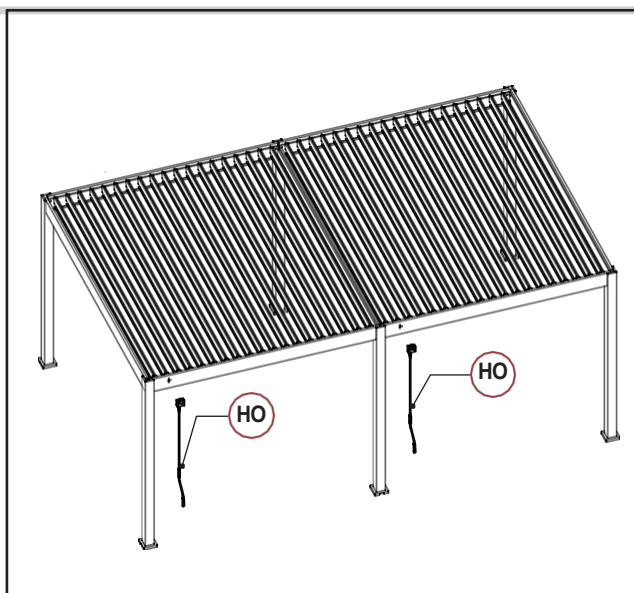


Kompletné pripojenie hlavného hriadeľa uzávierky sa musí vykonať

1

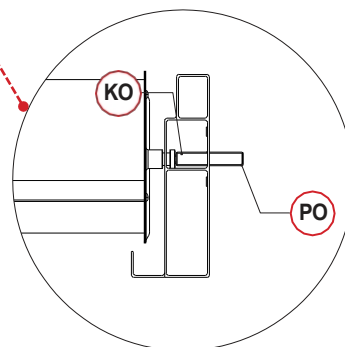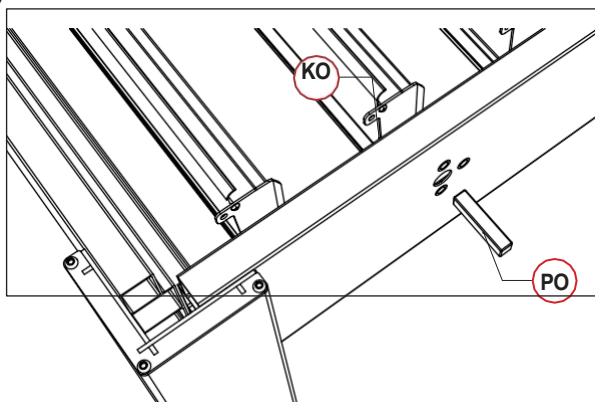

2

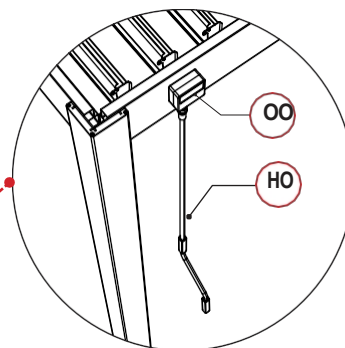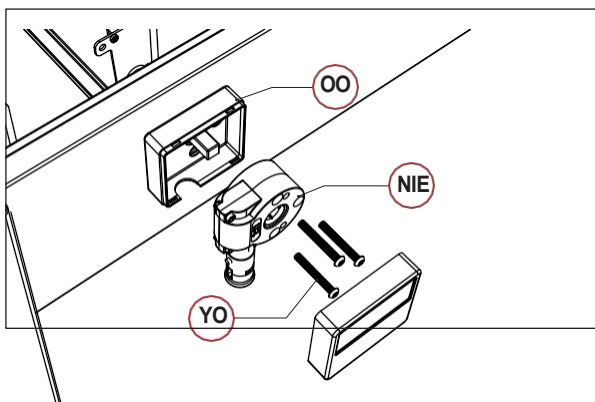

Krok 3: ODKAZY


3-4

Diely


FO		2
VO		114
UO	 peňa matica	38
UO-1	 orech plast	38


Nástroje

ZO-1	 4 mm	1
ZO-2	 4 mm	1
ZO-5	 10 mm	1

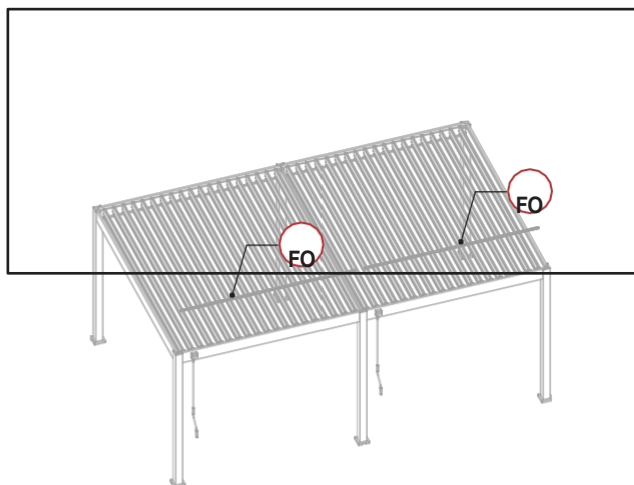

Pripojenie žalúzií

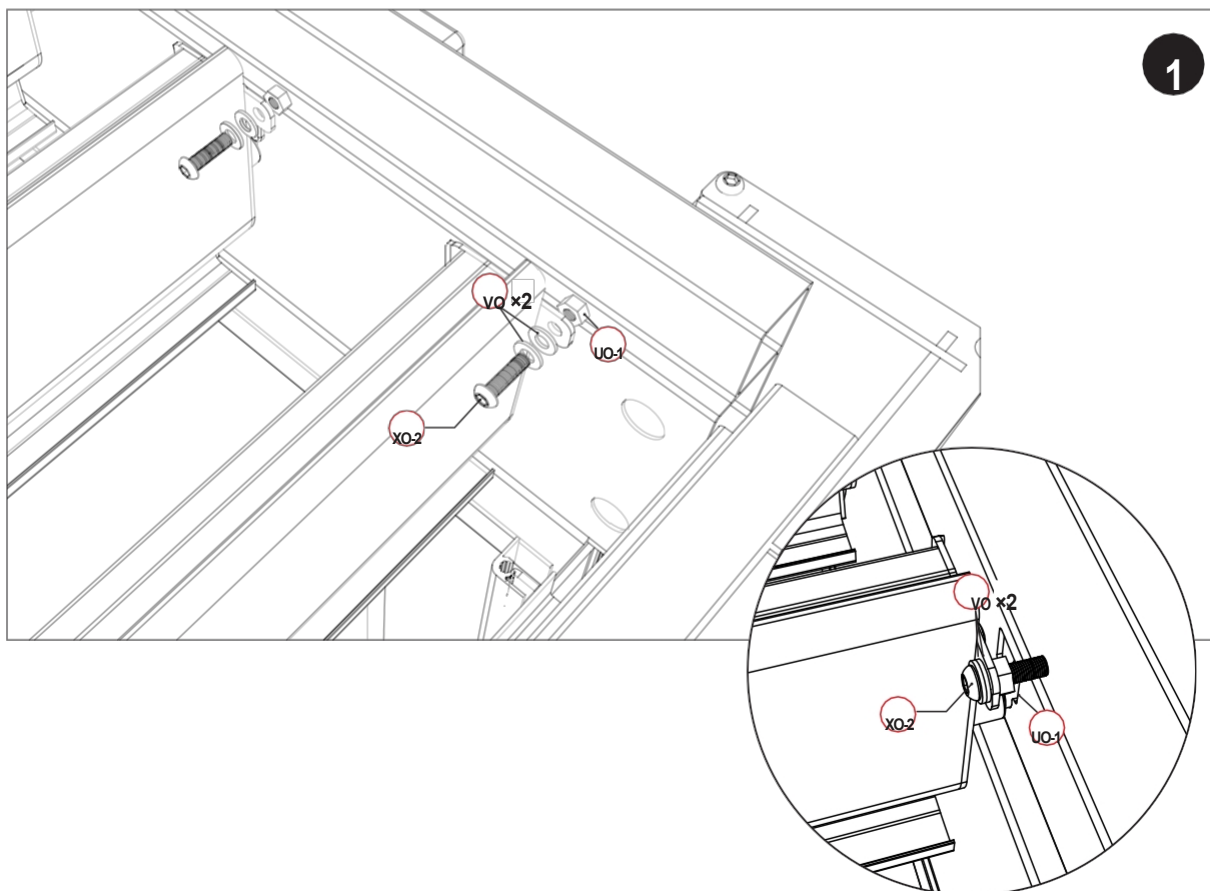

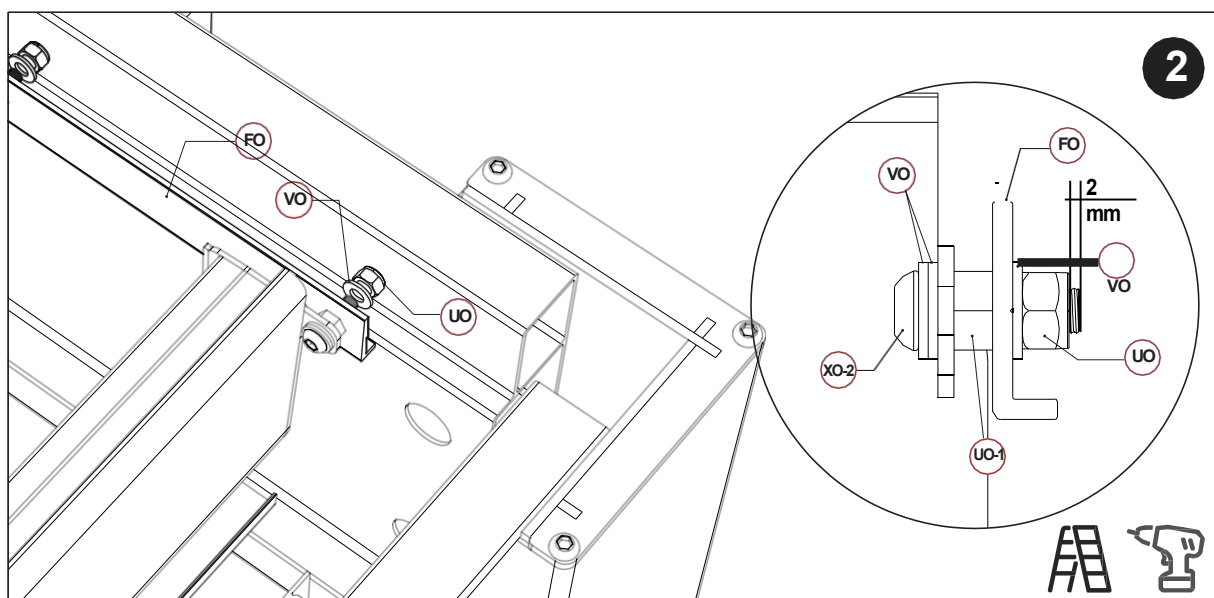


Krok 3: ODKAZY

3-5


Diely

RO		24
NA		24

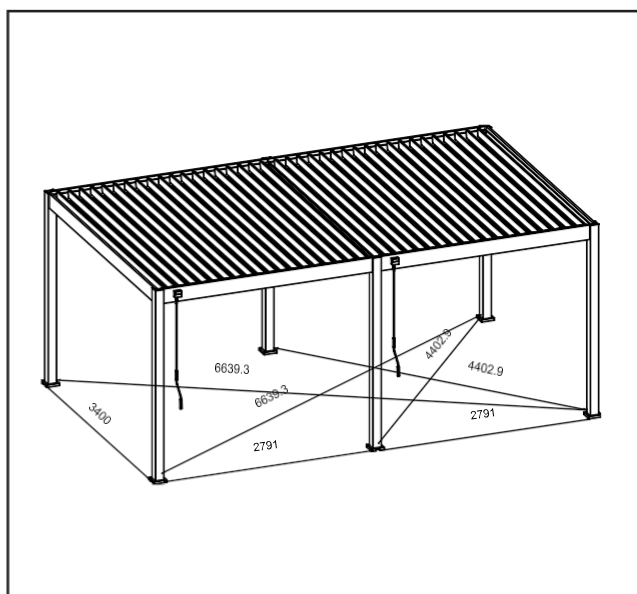

Zatvorte kryt, aby ste dokončili upevnenie pergoly

1

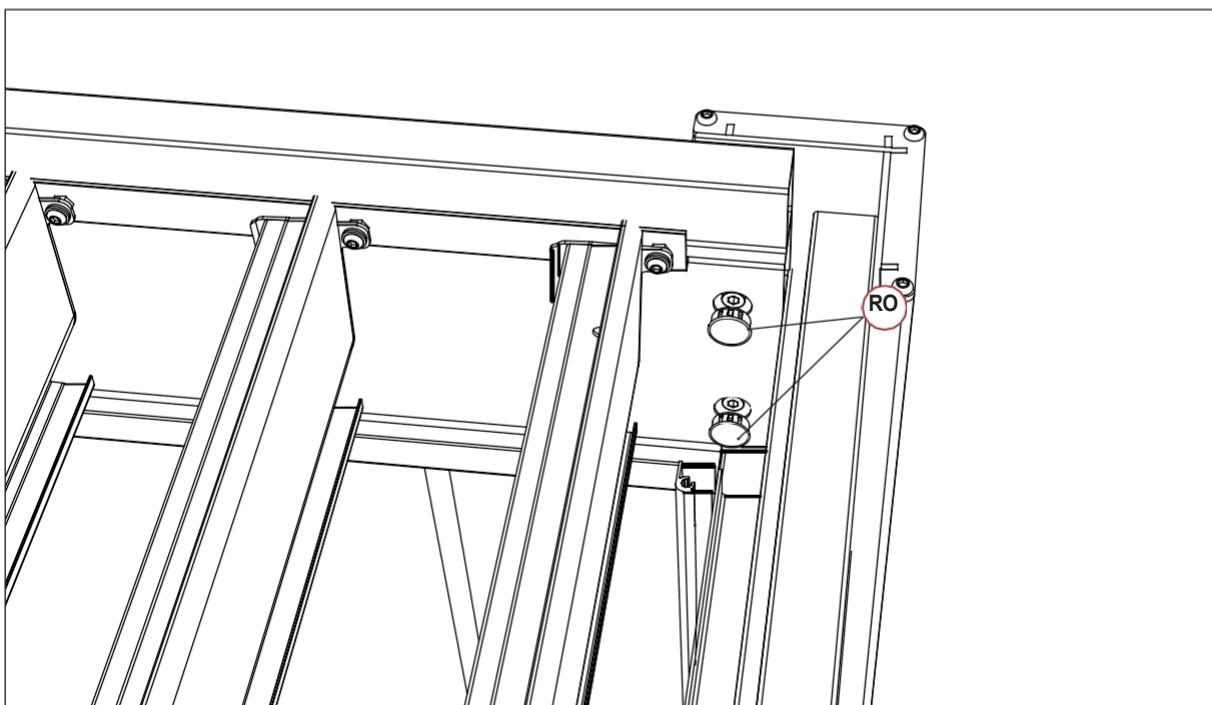


2



Skontrolujte veľkosť

NA

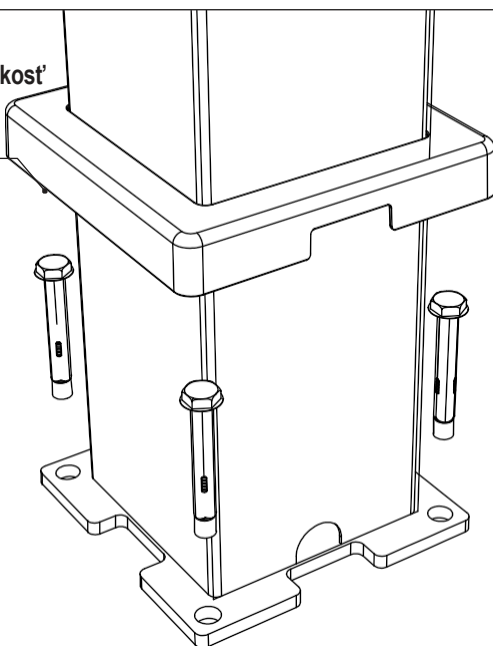

12MM



M17