



Cultivo

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

PC hliníkový skleník
Šírka 305 cm, dĺžka 489 cm, výška 245 cm








DÔLEŽITÉ!

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte všetky pokyny. Najlepšie je zoznámiť sa s časťami a zhromaždiť vhodné časti pre každý krok.

www.cultivo.com.pl

PLATFORMA

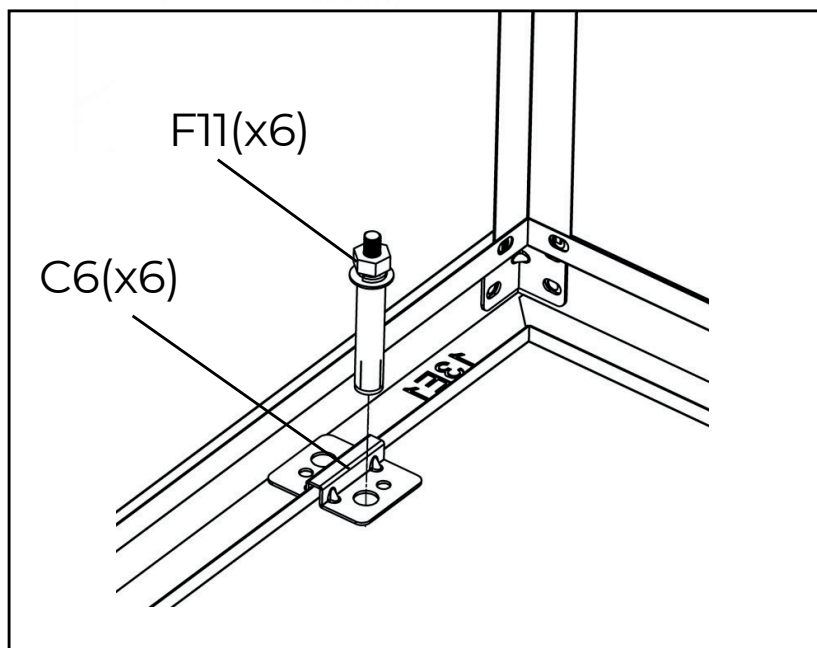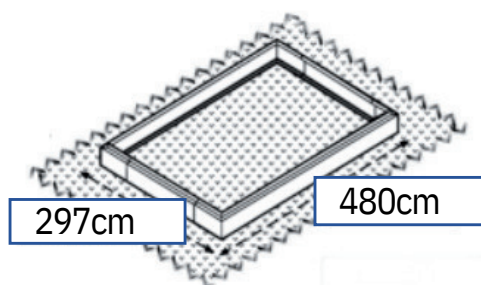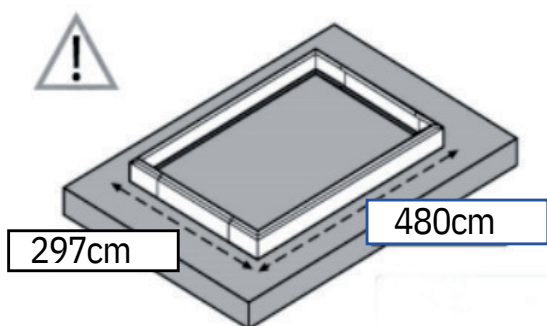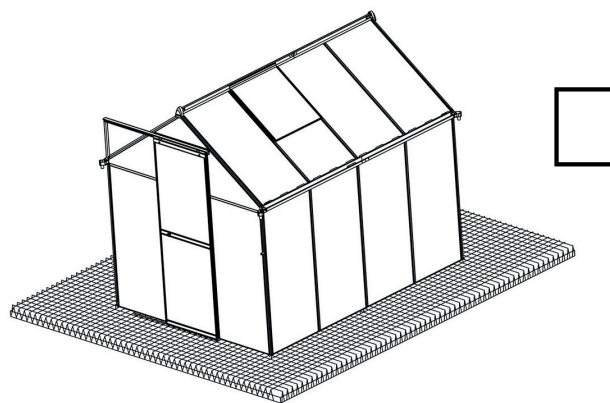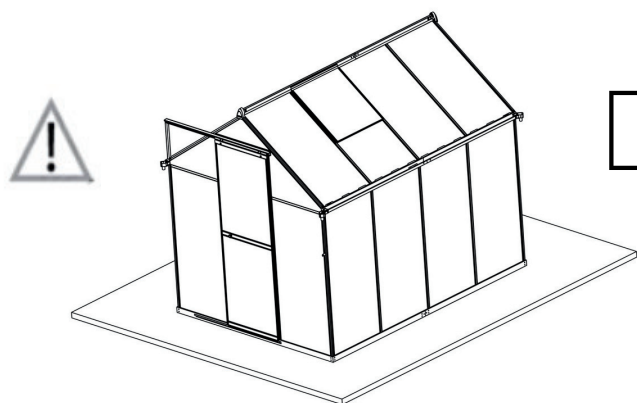

PRED INŠTALÁCIOU

1. Výrobok je potrebné umiestniť a namontovať na rovný, rovný povrch. Vyberte si slnečné miesto ďaleko od previsnutých stromov.
2. Dôrazne odporúčame namontovať tento výrobok priamo na pevný základ.
3. Viacdielnú montáž lepšie zvládnu dvaja ľudia. Na proces montáže by sa malo vyčleniť najmenej pol dňa.
4. Vyberte všetky komponenty a diely z obalu. Roztriedte časti a skontrolujte ich v zozname častí obsahu.
5. Časti by mali byť usporiadané tak, aby boli ľahko dosiahnuteľné. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby ste ich nestratili.
6. Upozorňujeme, že v tomto prípade sa používajú profily s viacerými otvormi. V dôsledku toho sa niektoré otvory v profiloch pri montáži nepoužívajú.
7. Pred spustením si prečítajte celý návod. Postupujte podľa montážnych krokov v presnom poradí.
8. Ak sú pred konštrukciou produktu potrebné príslušné povolenia, obráťte sa na miestne úrady.

BEZPEČNOSTNÉ RADY


Pri montáži dôrazne odporúčame používať pracovné rukavice. Pri práci s extrudovaným hliníkom vždy noste bezpečnostnú obuv a okuliare. Nepokúšajte sa inštalovať hliníkový skleník vo veternom alebo vlhkom prostredí. Hliníkový skleník musí byť umiestnený a namontovaný na rovnom, rovnom povrchu. Pred narážaním kolíkov sa uistite, že v zemi nie sú skryté rúry alebo káble. Hliníkový skleník neumiestňujte na miesto vystavené silnému vetru. Počas montáže sa o hliníkový skleník neopierajte ani ho netlačte. Nedotýkajte sa nadzemných napájacích káblov s hliníkovými profilmi. Udržujte deti mimo miesta inštalácie. Nepokúšajte sa inštalovať hliníkový skleník, ak ste unavení, požili ste drogy alebo alkohol alebo máte sklony k závratom. Všetky plastové vrecká bezpečne zlikvidujte a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Ak používate rebrík alebo elektrické náradie, uistite sa, že dodržiavate bezpečnostné odporúčania výrobcu. Horúce predmety, ako sú nedávno použité grily, horáky atď., nie je možné skladovať v prístrešku.

VŠEOBECNÉ RADY


Ide o montáž pozostávajúcu z mnohých dielov, na montáž by ste si mali vyhradiť minimálne 3-4 hodiny. Pri výbere stanovišťa zvolte slnečné, rovné miesto vzdialené od náletových stromov a dobre chránené pred vetrom. Ak pripevňujete hliníkový skleník priamo na pevný betónový základ, použite predvrtané otvory v priloženej kovovej základni. Komponenty by sa mali skontrolovať a rozložiť v blízkosti. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby sa nestratili. Udržujte strechu bez snehu a lístia.

PLATFORMA

Ochranné prostriedky

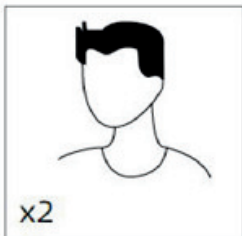

☐ Potrebné sú 2 osoby

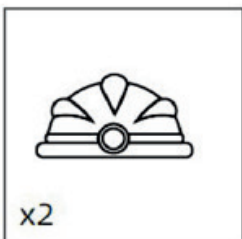

☐ Bezpečnostná prilba



☐ Rukavice



☐ Ochranné okuliare

Meracie nástroje a inštalačné zariadenia



☐ Meracia páska



☐ kľúč C10



☐ Pravidlo uhla



☐ Krížový skrutkovač



☐ Trojuholníkový rebrík



☐ Marker




☐ Knypel

Komentáre:


Pred inštaláciou odstráňte približne 5 cm fólie zo všetkých okrajov plechu. Ihneď po dokončení stavby odstráňte všetku fóliu.

POLYKARBONÁTOVÝ PANEL








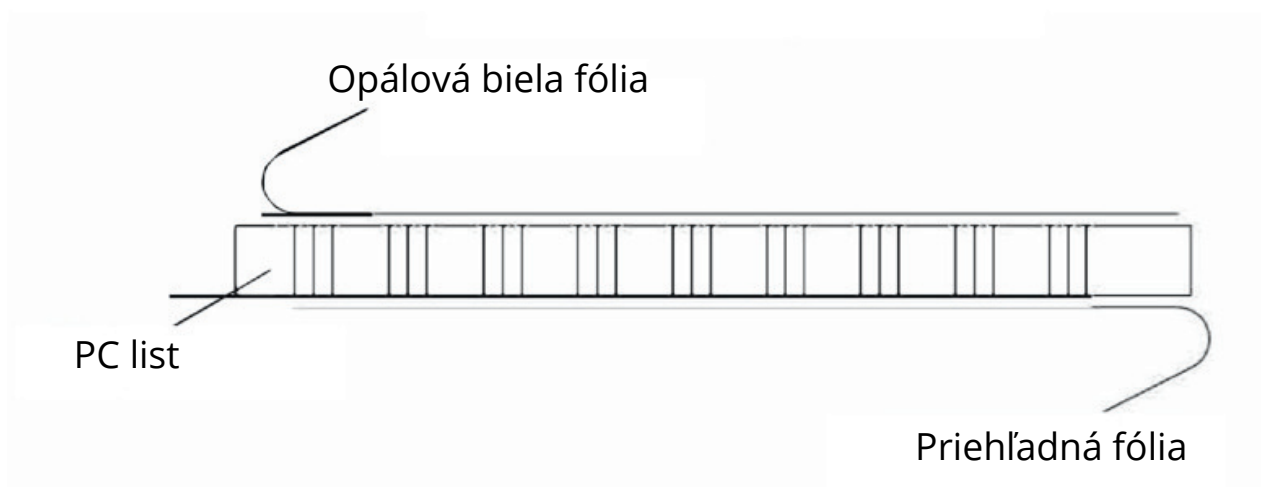


Ona pracuje


Nie je to potrebné, ale odporúčame: Pre väčšiu pevnosť si môžete kúpiť lepidlo alebo pásku medzi polykarbonátový panel a hliníkový rám pre väčšiu stabilitu.

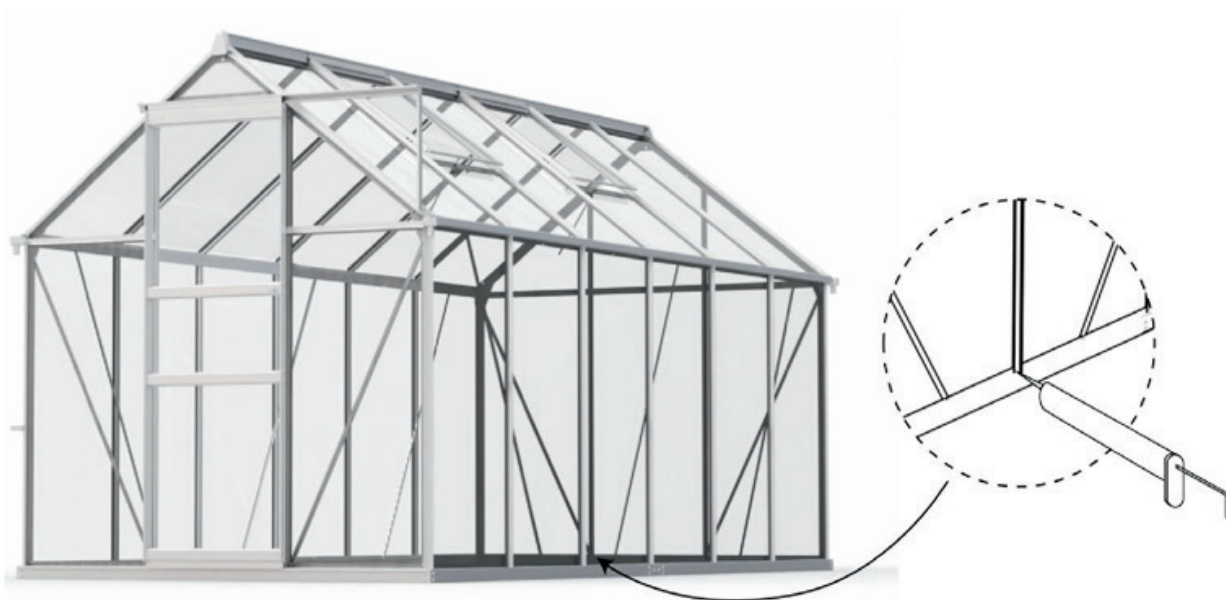











Zoznam komponentov

KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
A1		4	A9R		1
A2R		1	A10		1
A2L		1	A11		1
A3L		1	A12		2
A3R		1	A13		1
A4		2	A14		2
A5		2	A15		2
A6		1	A16		2
A7		1	A17		2
A8		4	A18L		4
A9L		1	A18R		4











Zoznam komponentov

KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
A19		4	A30		4
A20		4	A31		5
A21		4	A32		14
A22		2	A33L		1
A23		1	A33R		1
A24		1	A34		14
A25		2	A35L		1
A26		2	A35R		1
A27		8	A36L		1
A28		4	A36R		1
A29		4	A37		1








Zoznam komponentov


KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
31S1		1	C6		6
31S2		1	C7		4
31N1		1	C8		2
31N2		1	C9		4
31E1		2	C10		2
31E2		2	C11		1
C1		3	C12		4
C2		4	C13L		2
C3		1	C13R		2
C4		2	C14		7
C5		3	C15		8

Zoznam komponentov

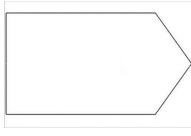
KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
C16		6	R6		4
C17		4	P1		4
C18		2	P2		16
C19		2	P3		12
C20		4	P4		2
C21		8	P5		2
C22		41	P6		2
R1		2	P7		1
R2		2	P8		2
R3		2	P9		2
R4		4	P10		4
R5		4	P11		4

Zoznam komponentov

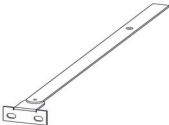KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
P12		4	F5		355
P13		5	F6		36
B1		8	F7		34
B2		8	F8		12
B4		2	F9		6
S1		4	F10		2
S2		8	F11		6
F1		24	F12		4
F2		8	EVA		18m
F3		12	Poznámka: Všetky skrutky nie sú najskôr utiahnuté, aby sa uľahčilo nastavenie. Mali by byť utiahnuté v poslednej fáze.		
F4		355			






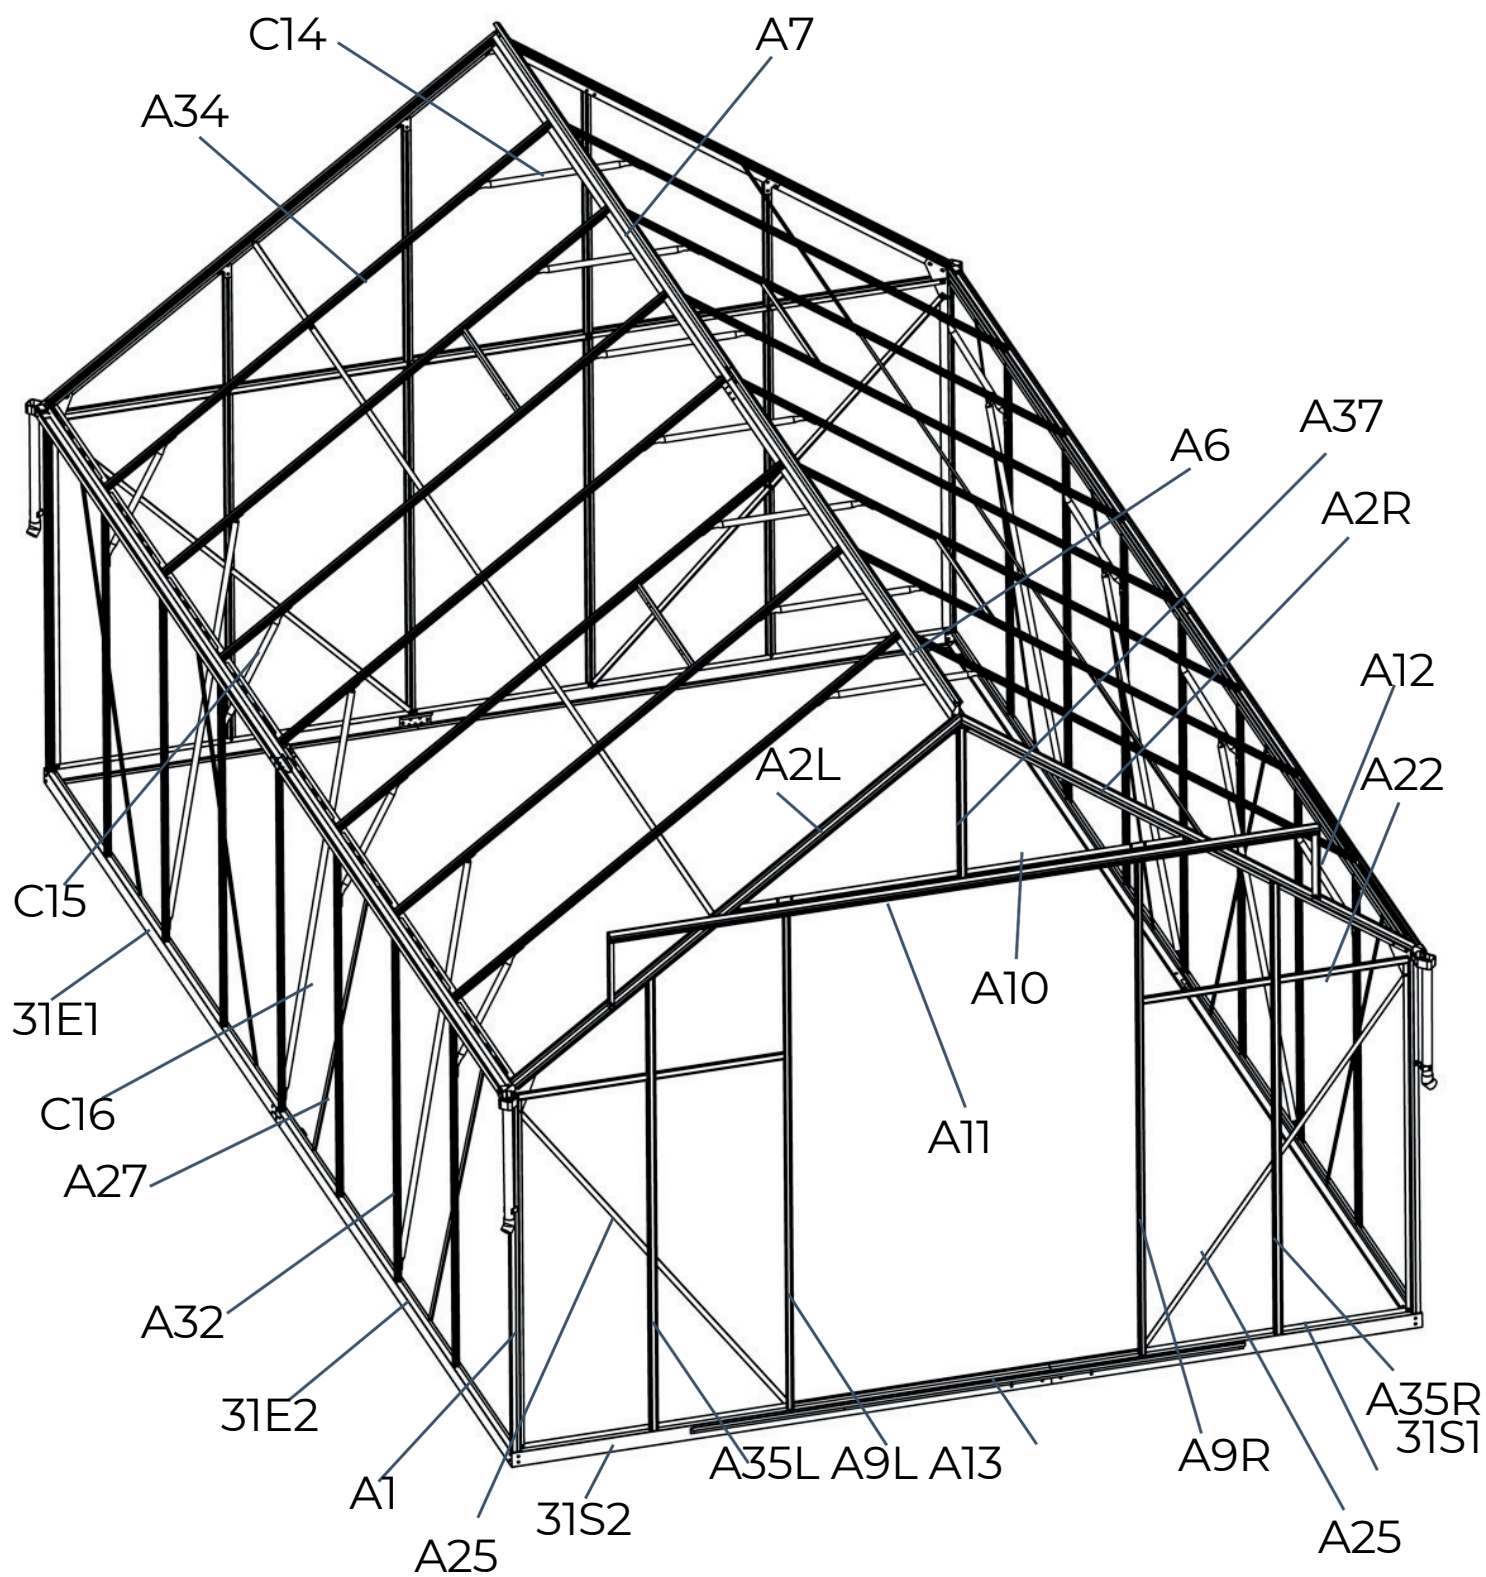


Predné

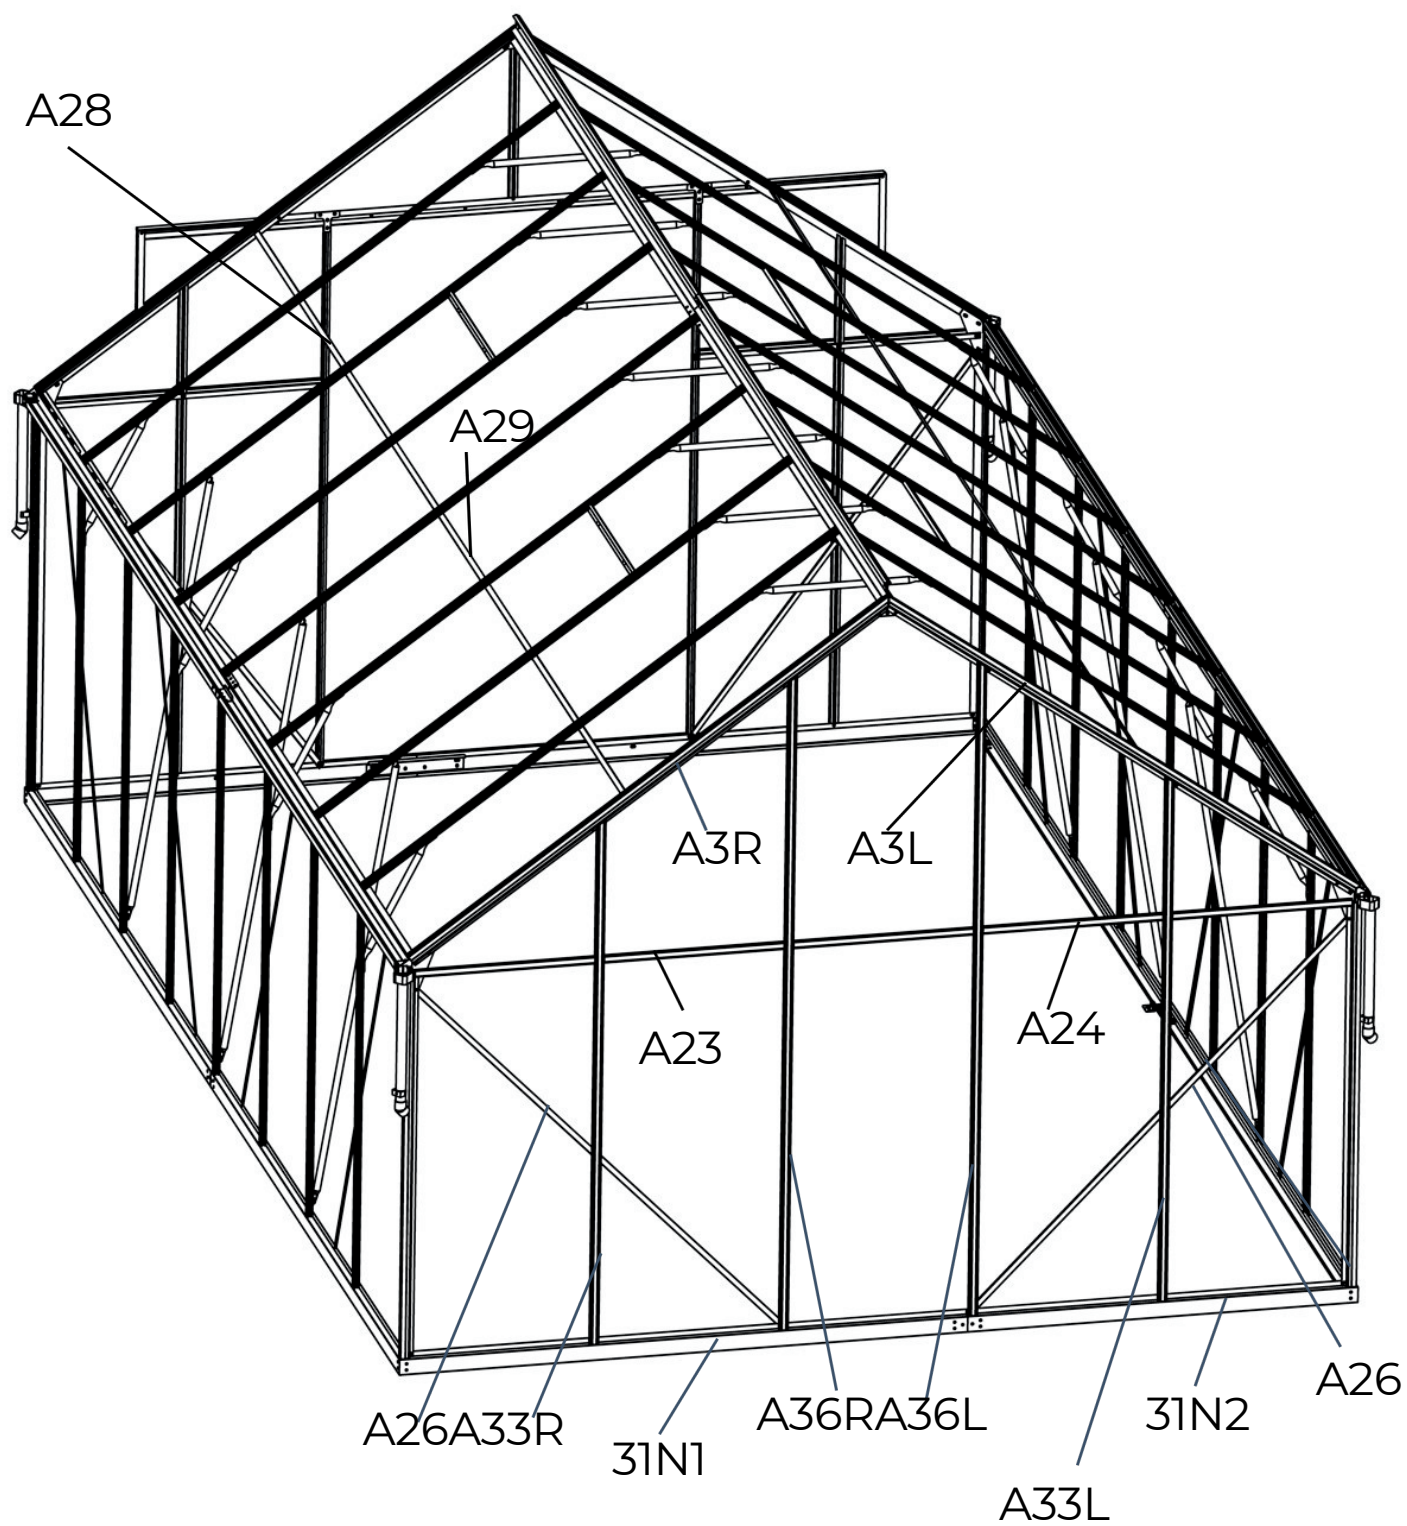

Späť

1

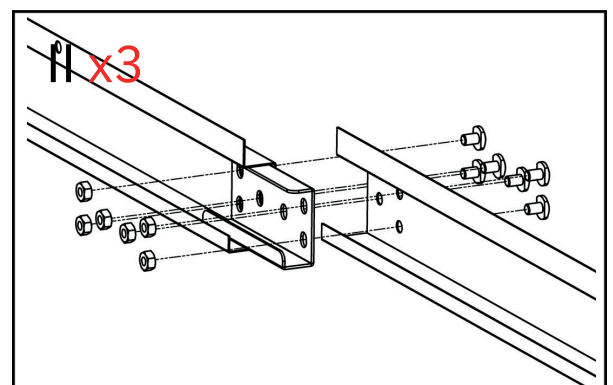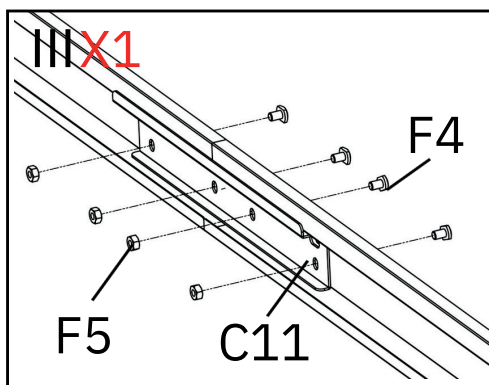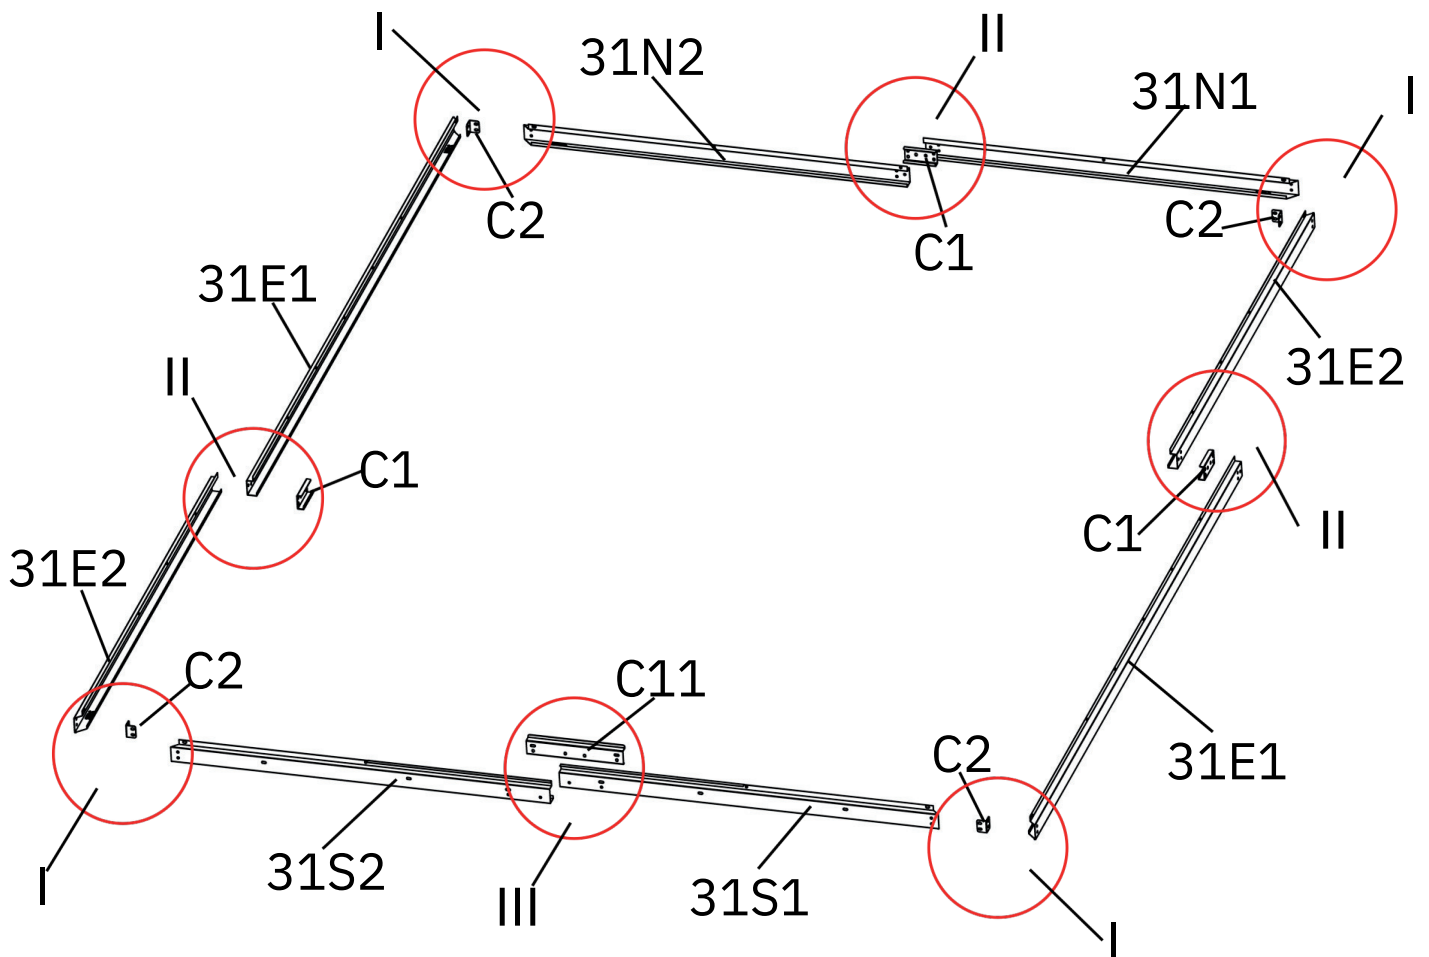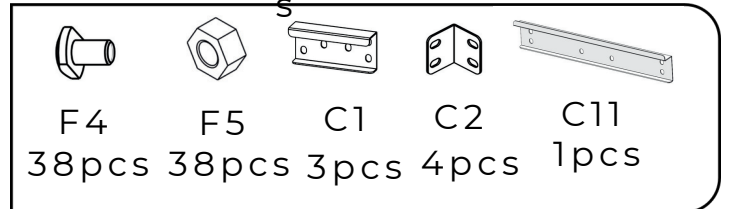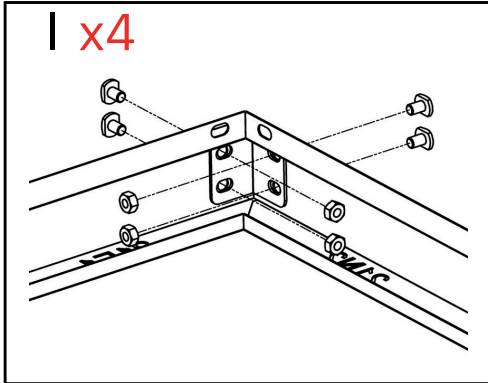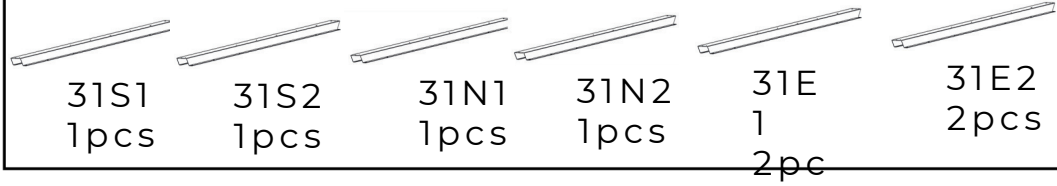

2





A13
1pcs



F4
5pcs



F5
5pcs

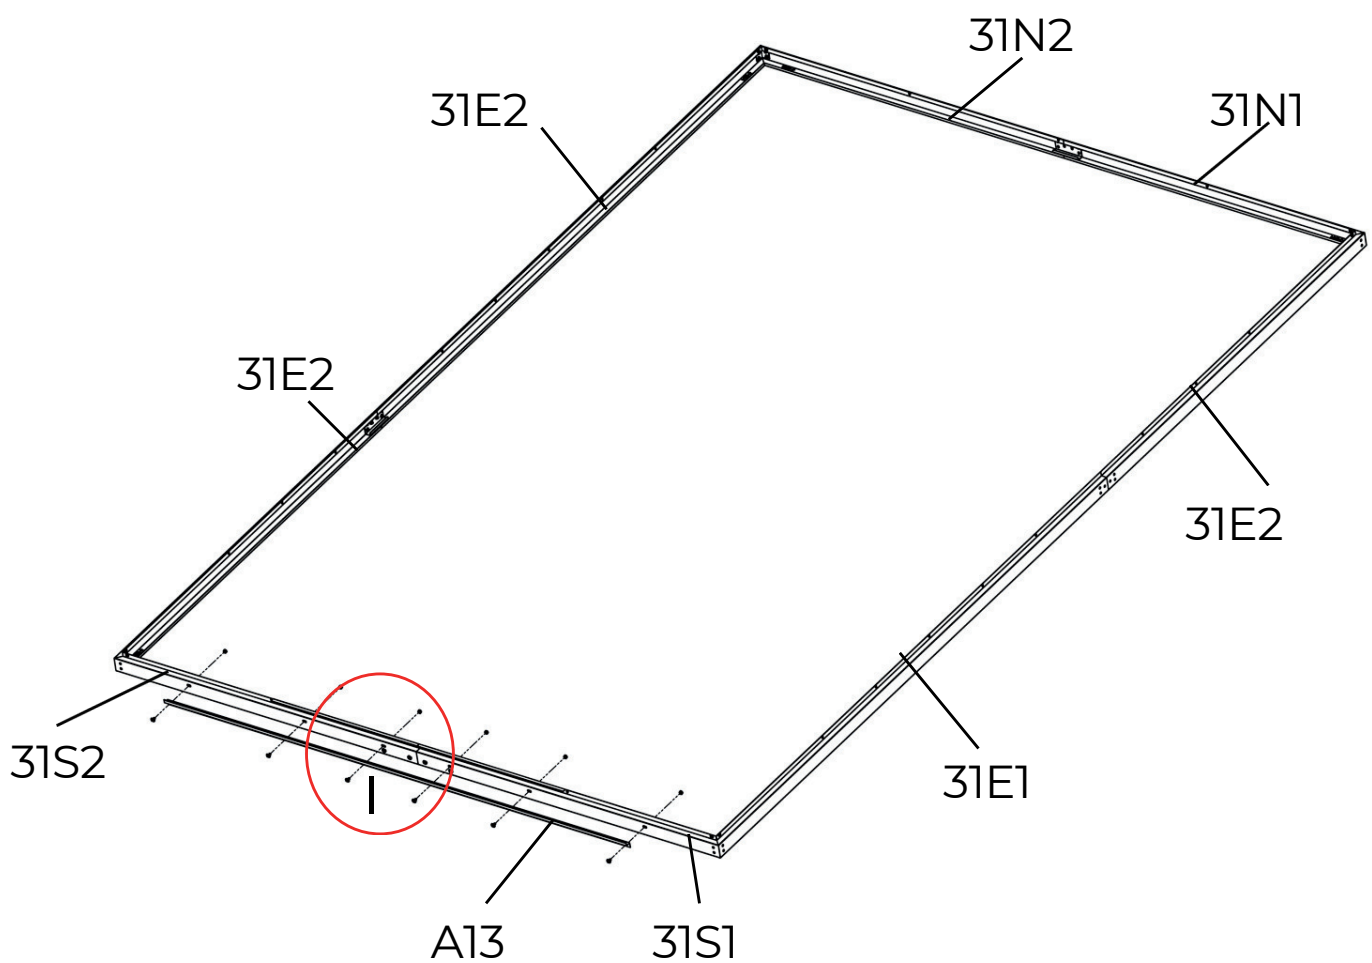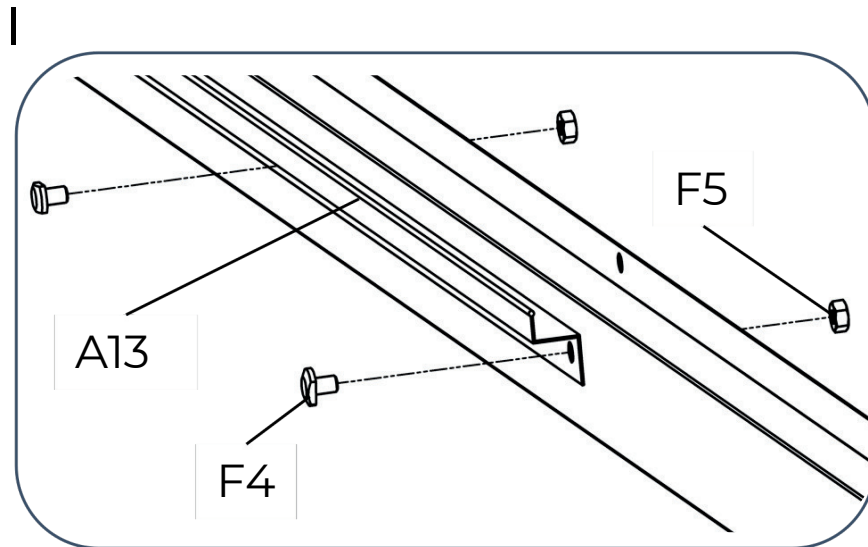

3



A1
4 pcs




F4
8 pcs






F5
8 pcs


Poznámka: Pri montáži A1 by mal byť koniec s dvoma otvormi navrchu.

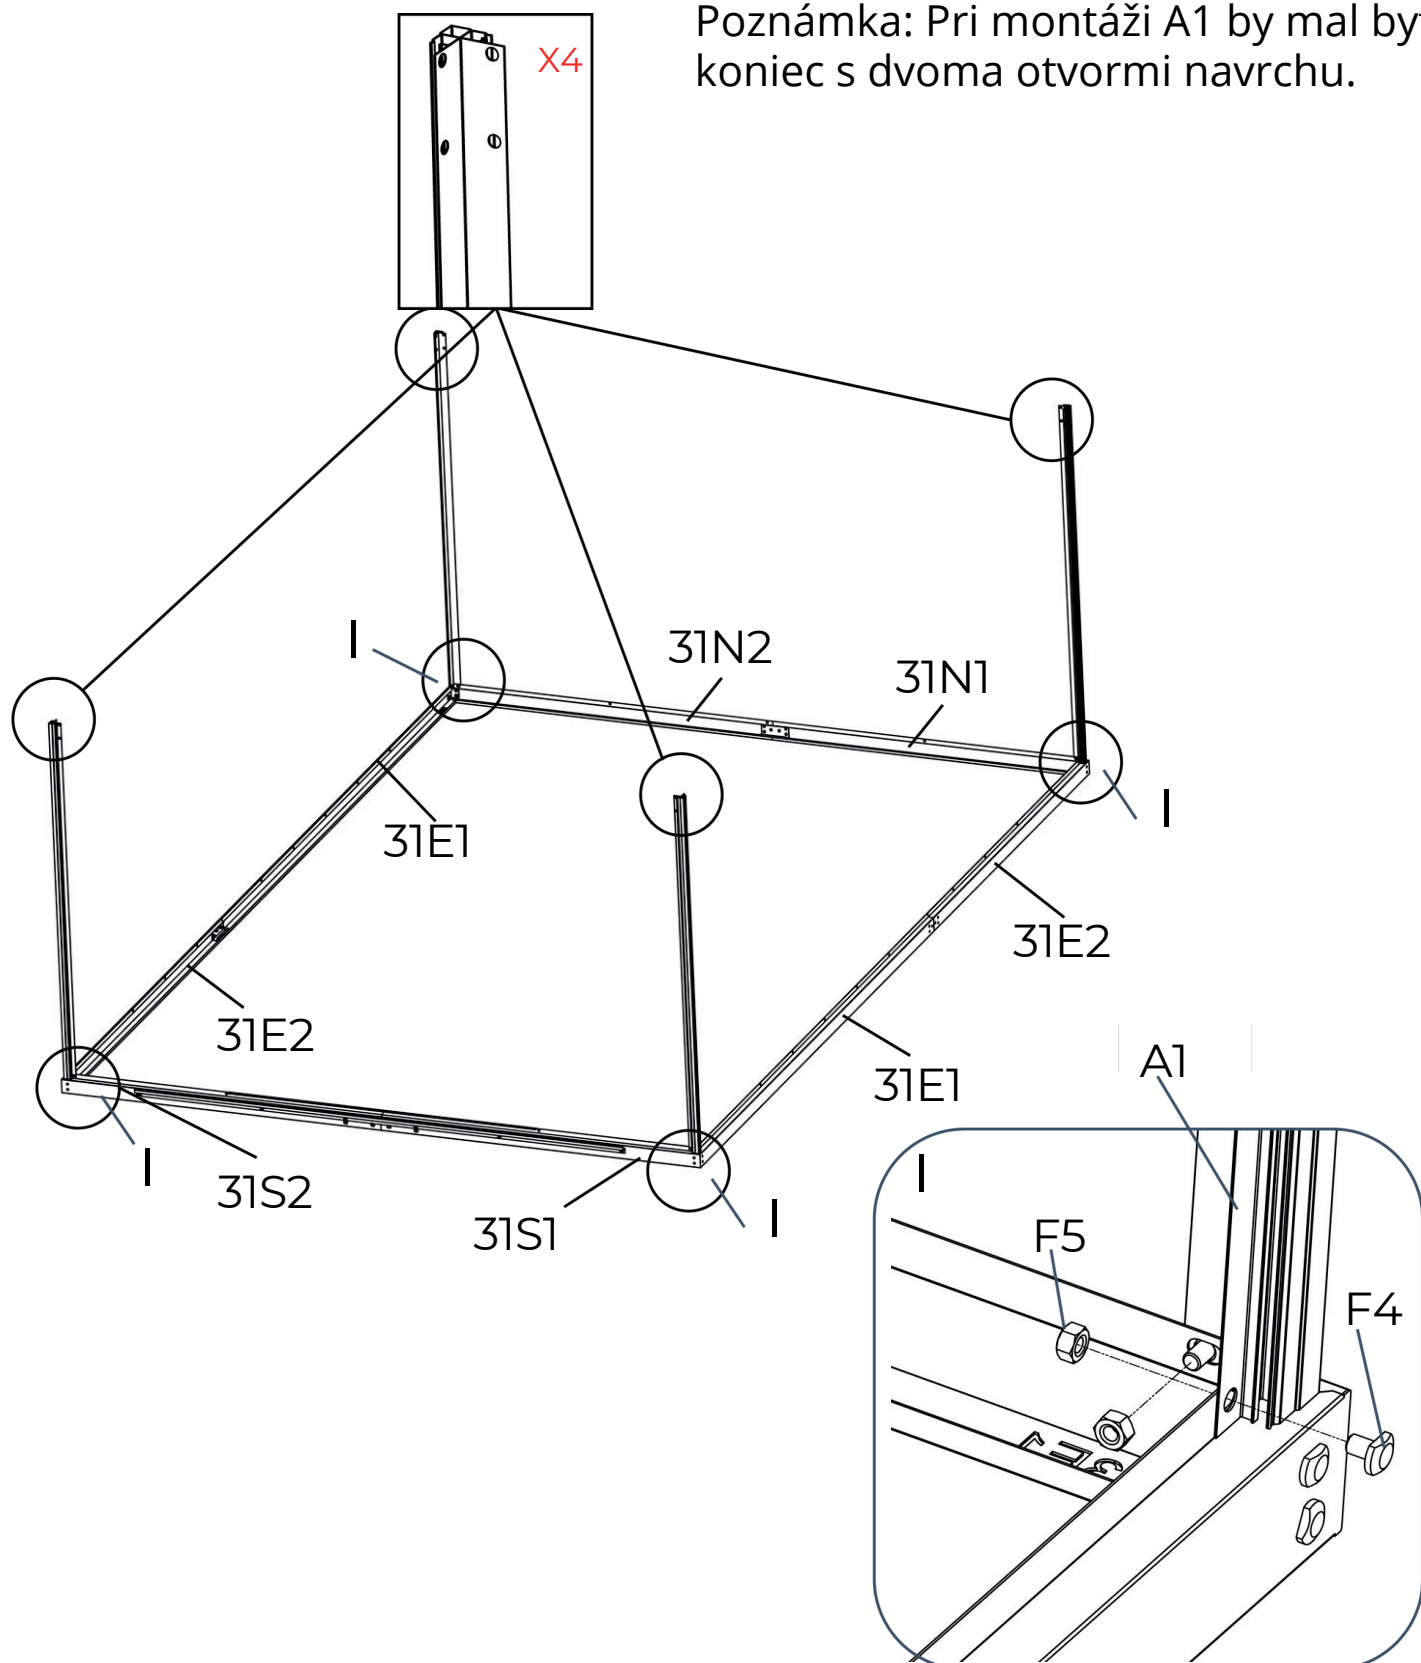

4

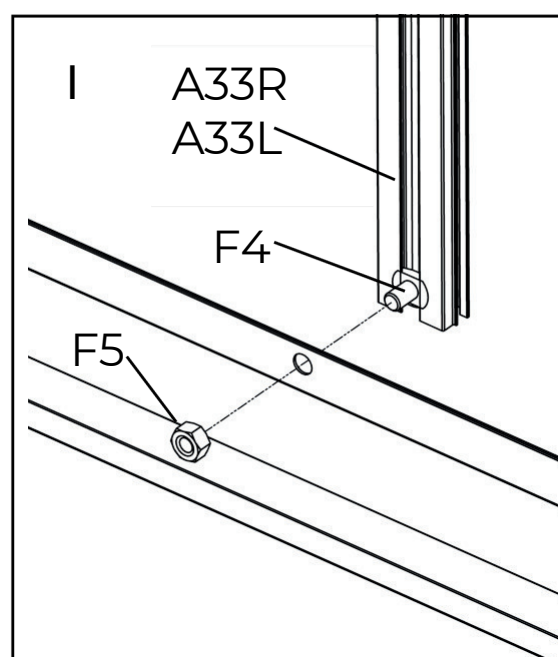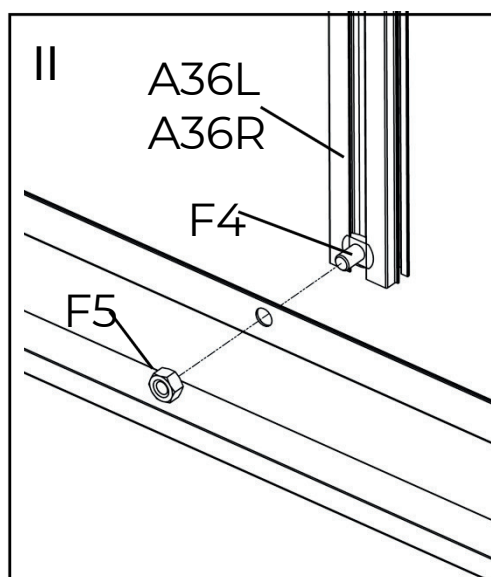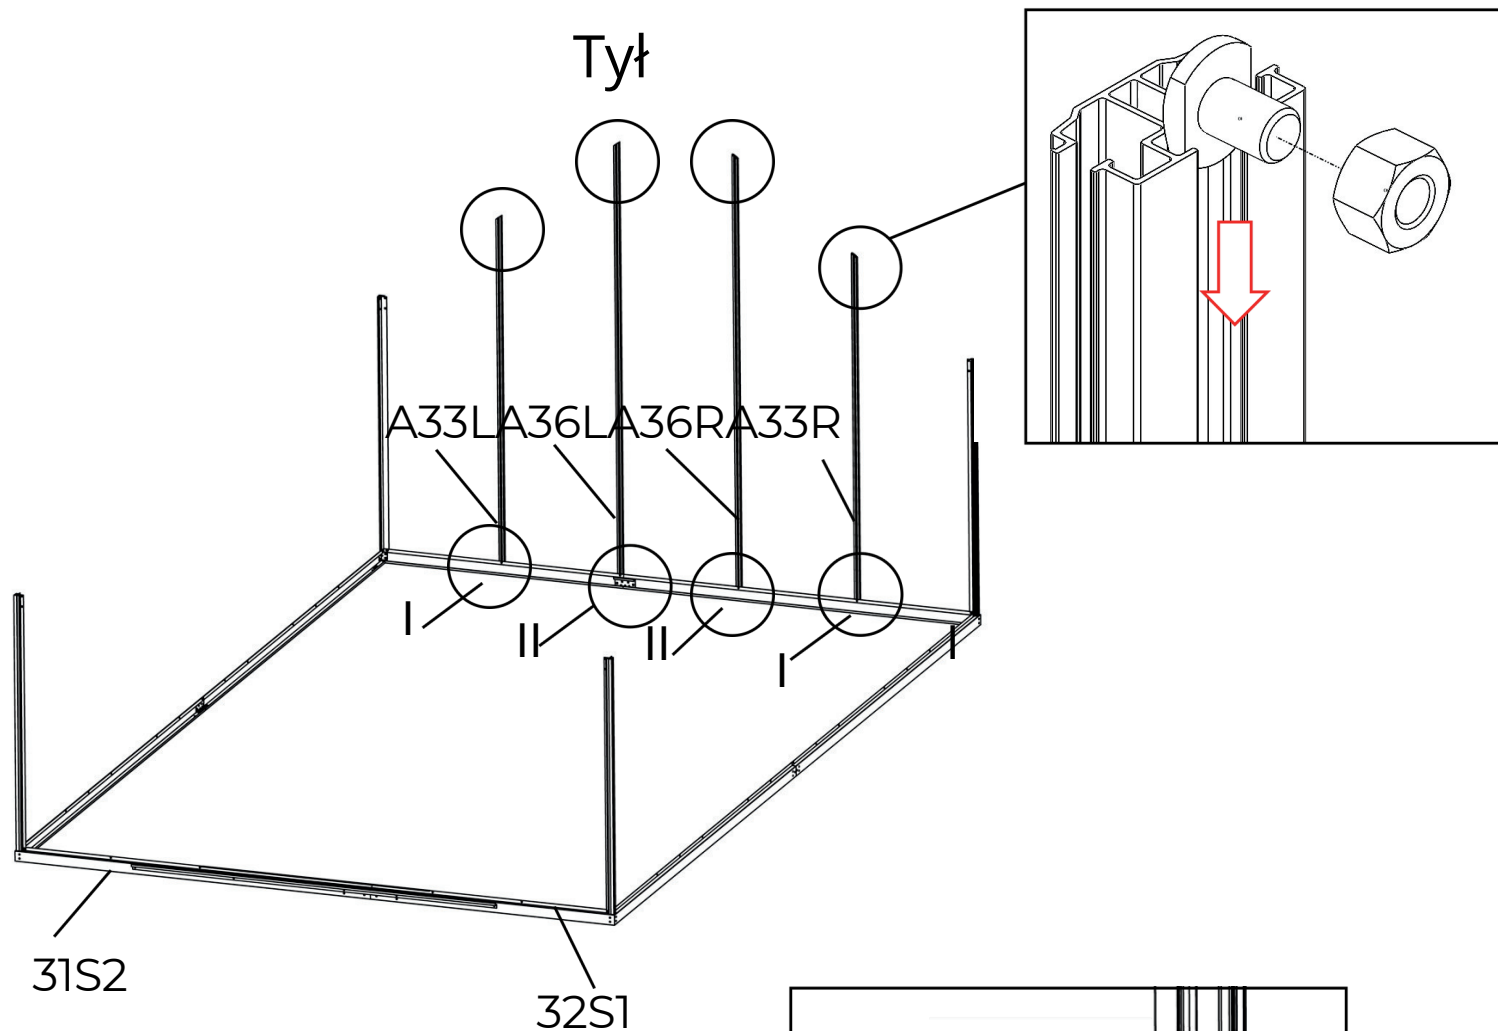

5



C7
2pcs



A23
1pcs



A24
1pcs








A26
2pcs



F4
10pcs







F5
10pcs

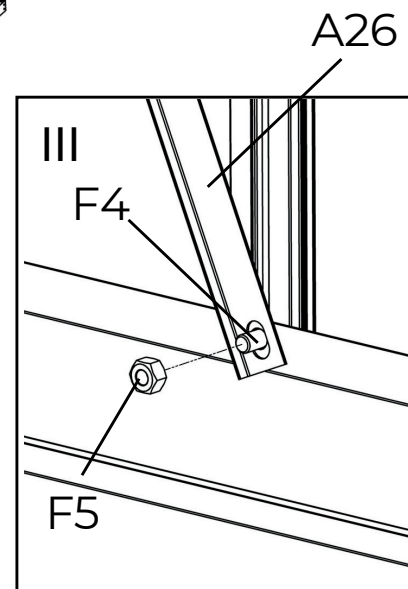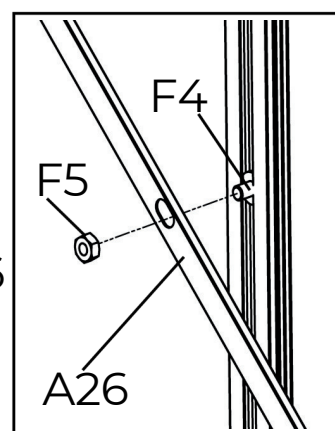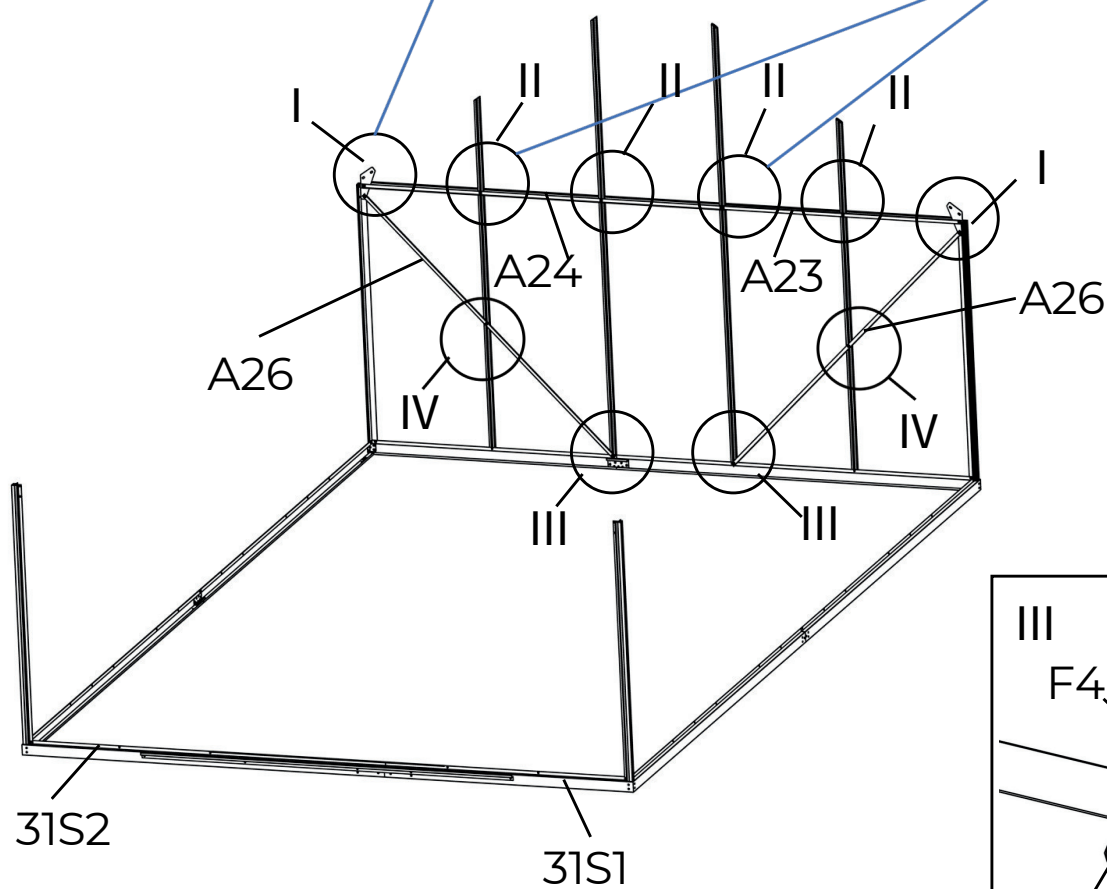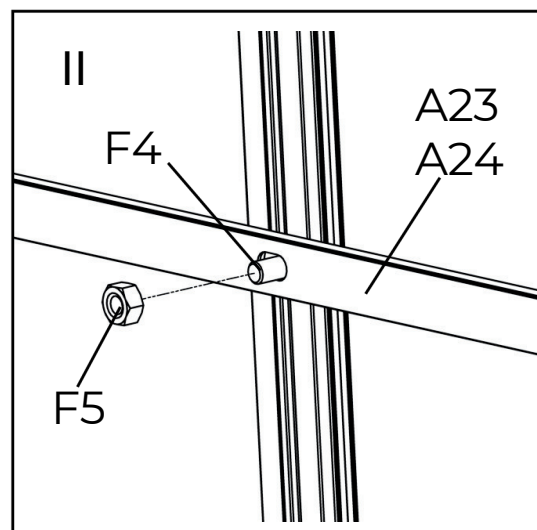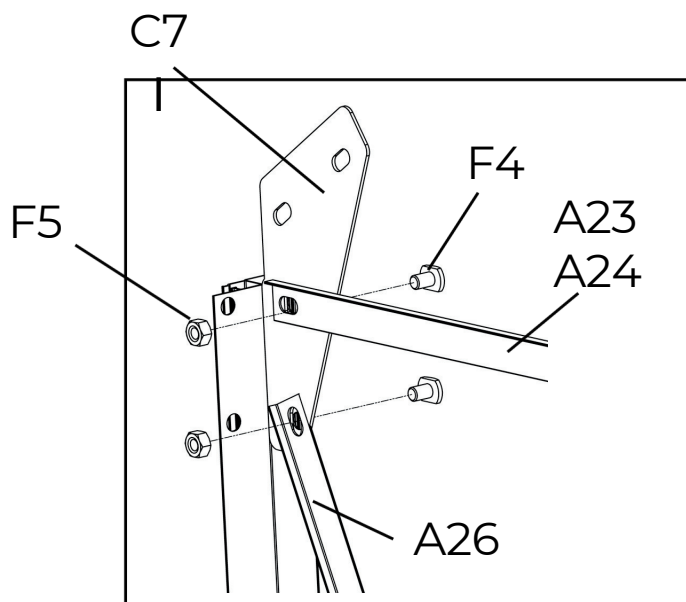

6

P13
5 pcs

C22
5 pcs

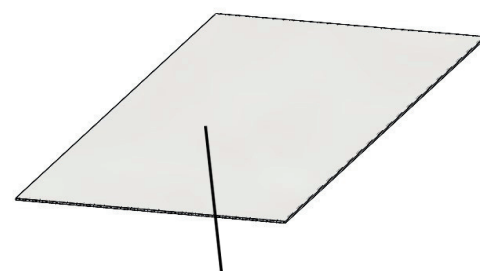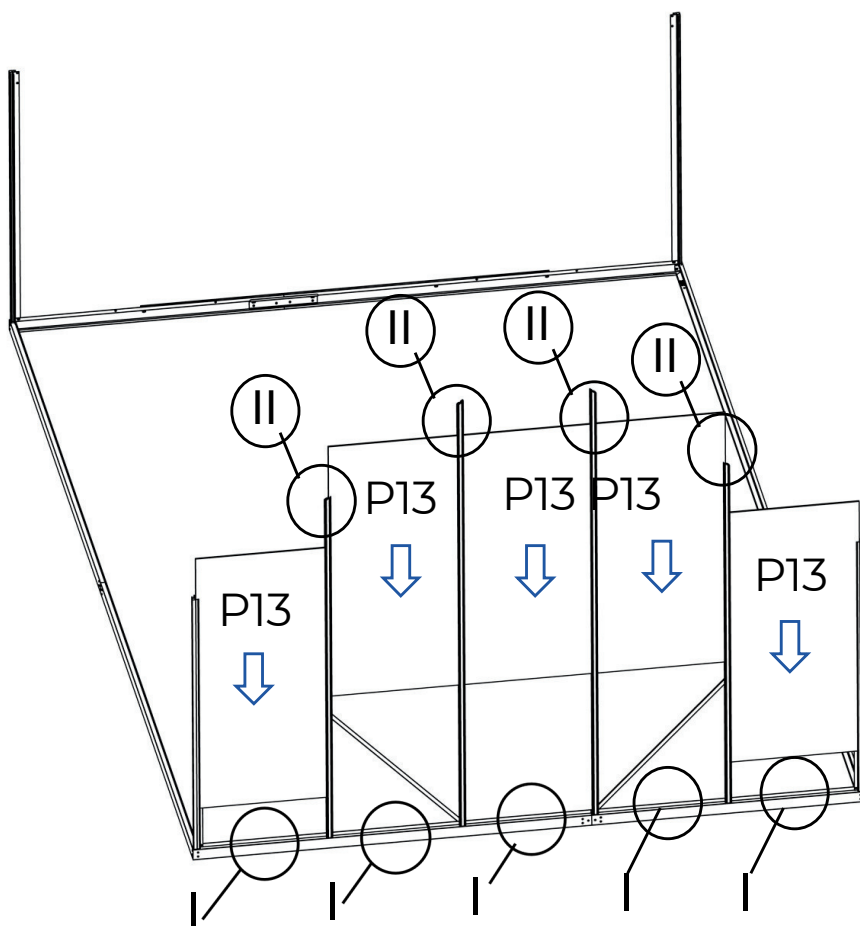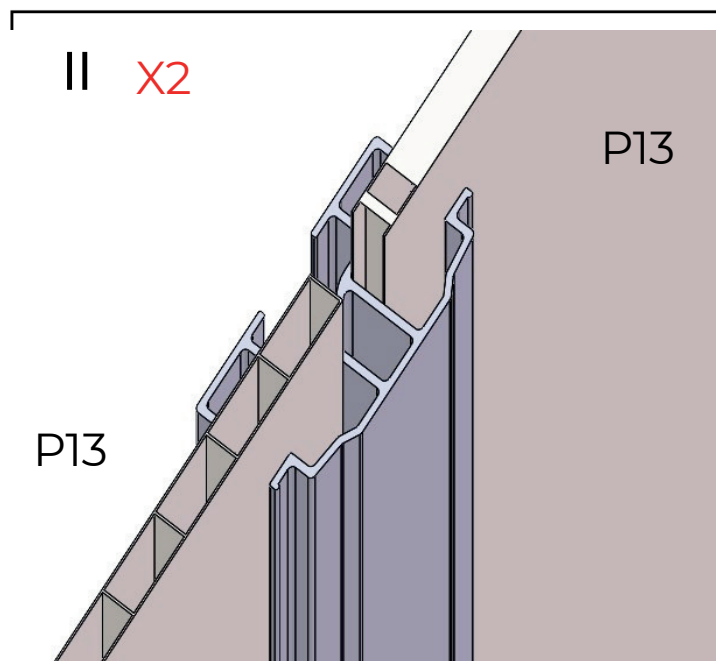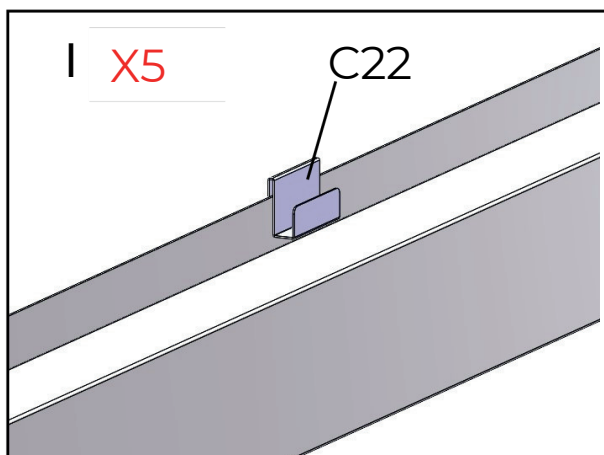


Pred montážou odstráňte ochrannú fóliu.

7



P7
1pcs





P8
2pcs



P9
2pcs







A31
5pcs







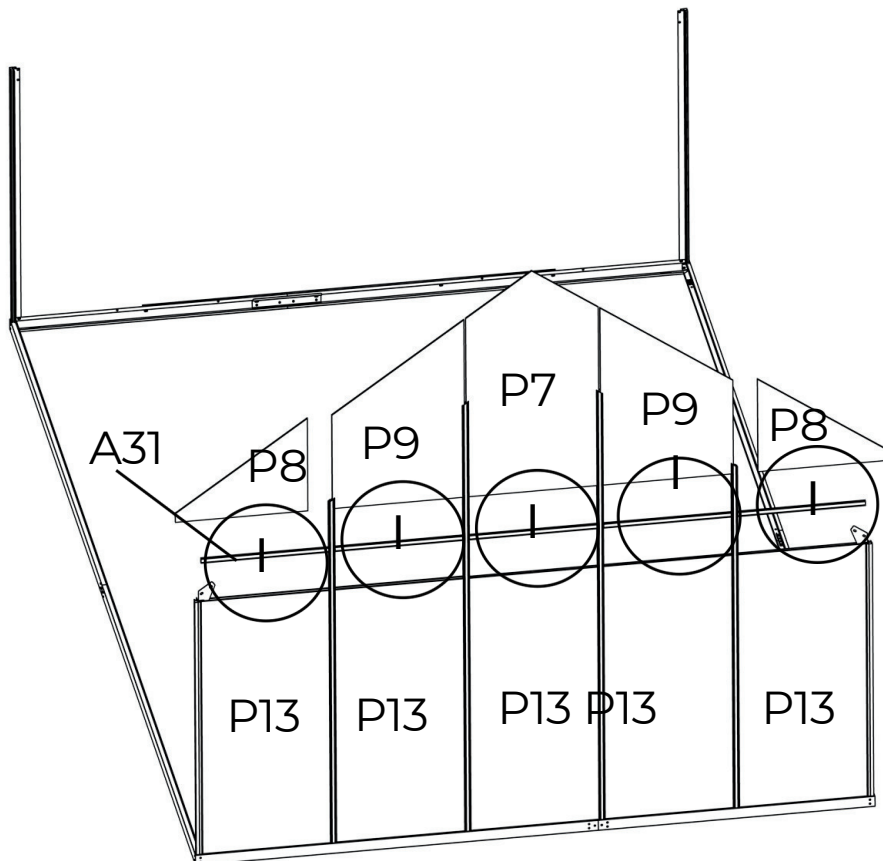
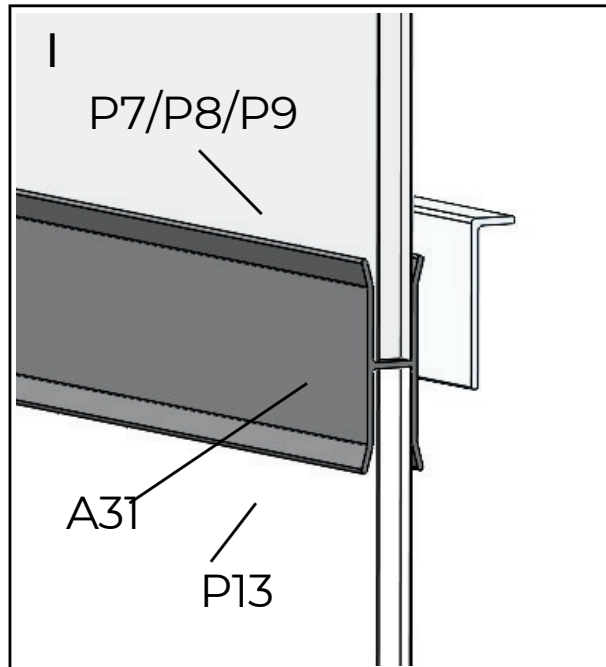


8






					
A3L 1pcs	A3R 1pcs	F4 18pcs	F5 18pcs	C8 1pcs	C9 4pcs

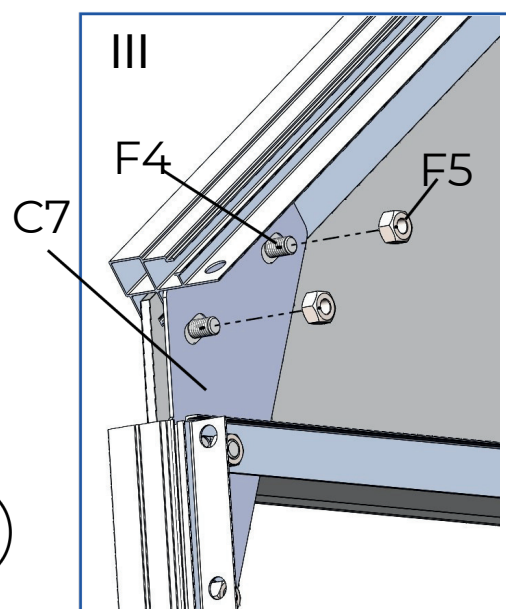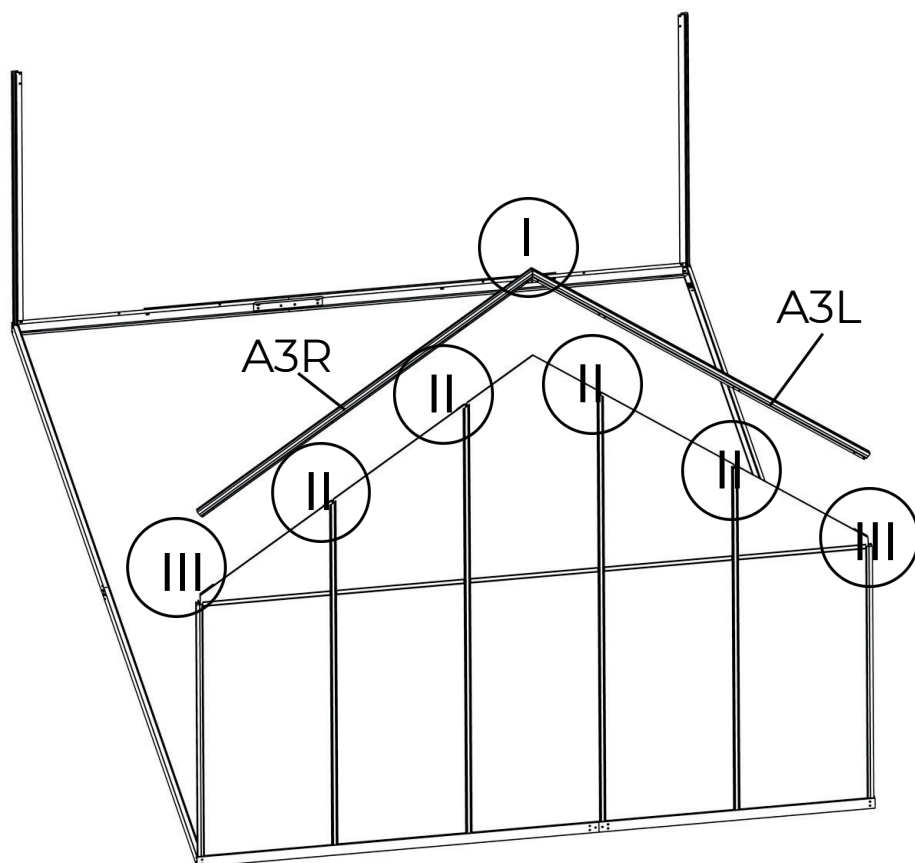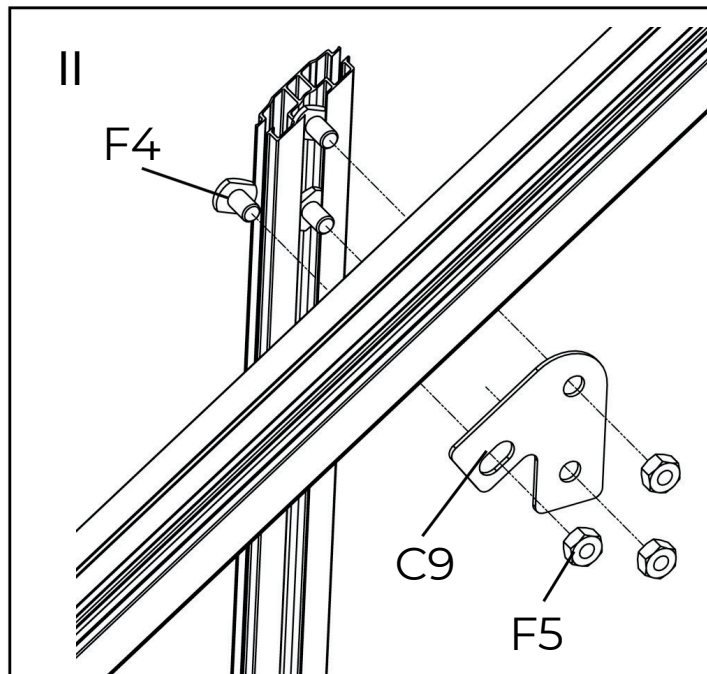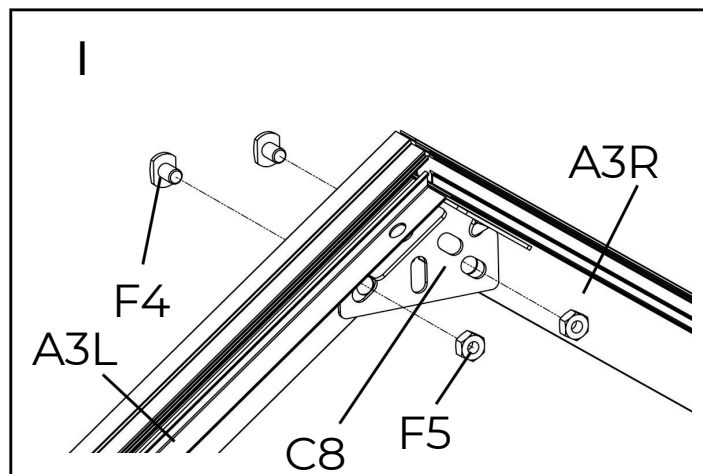

9

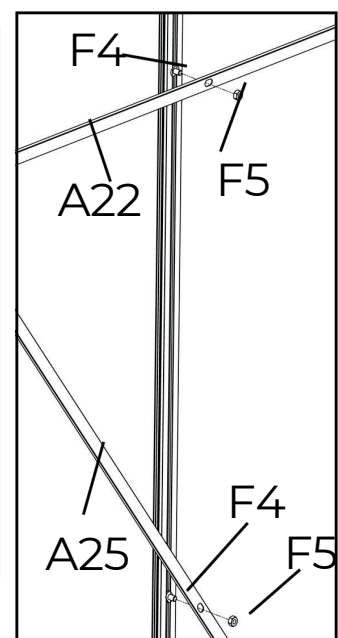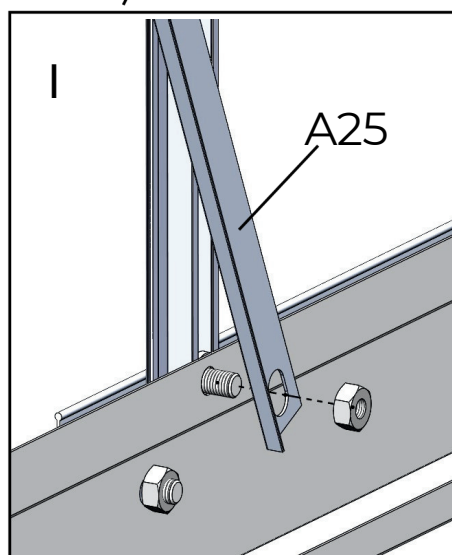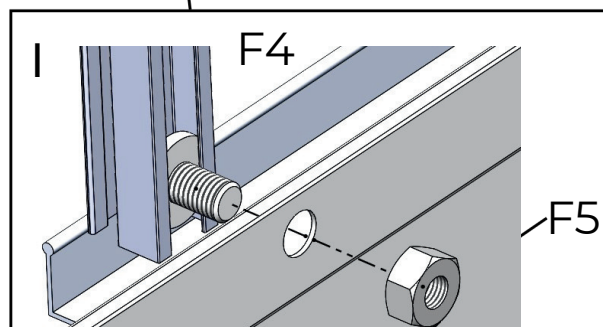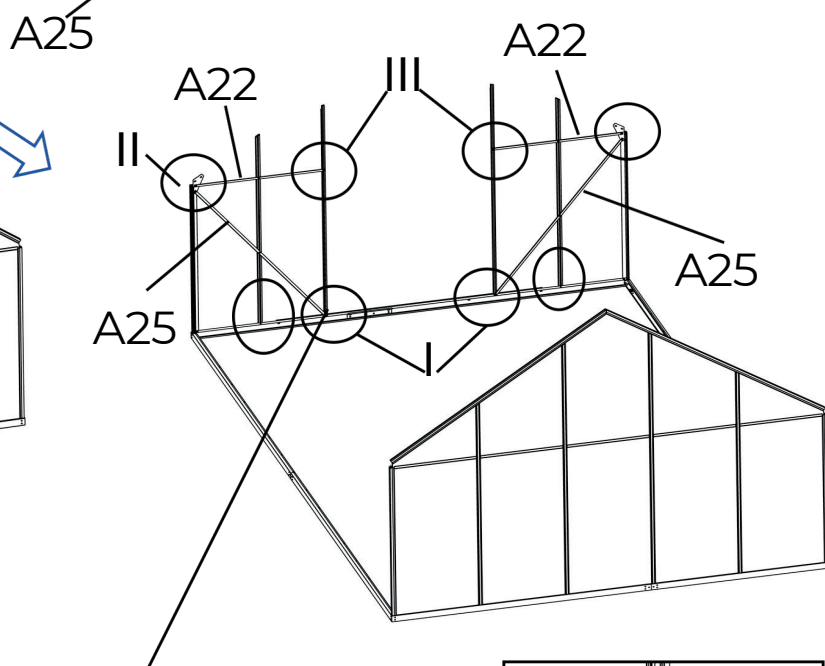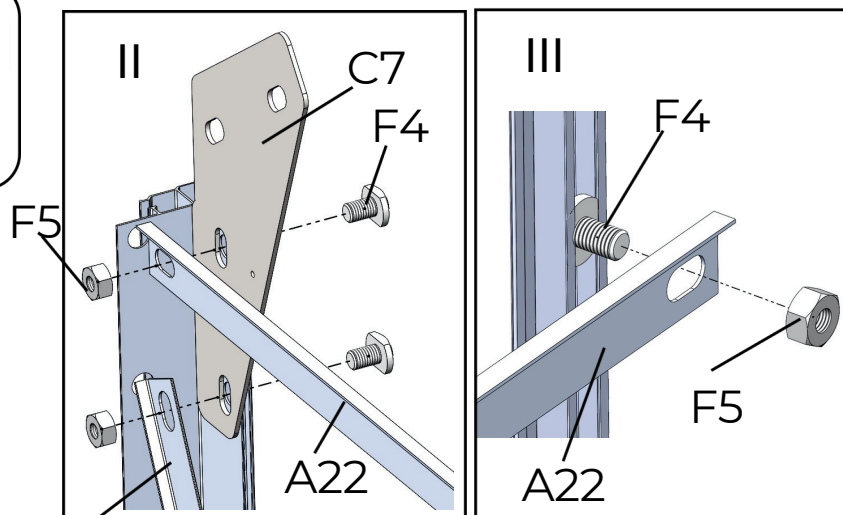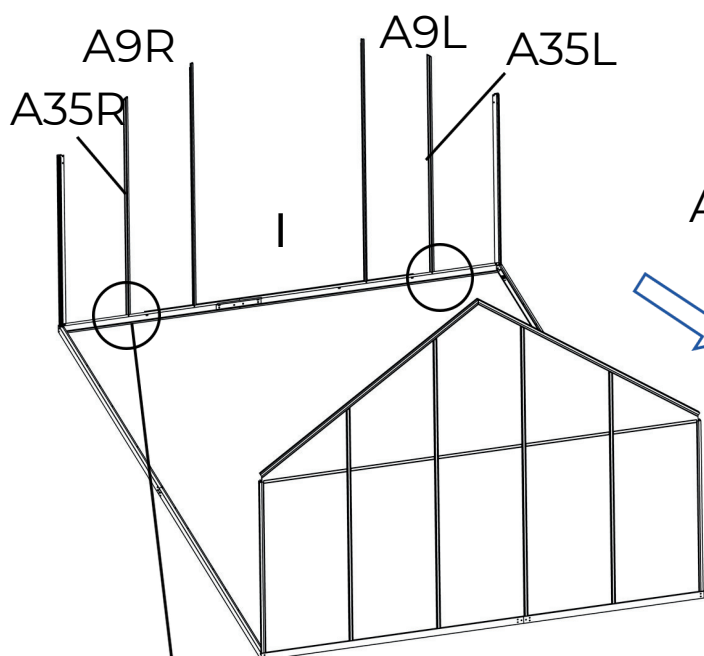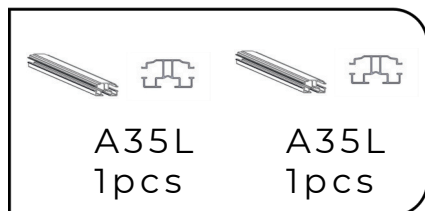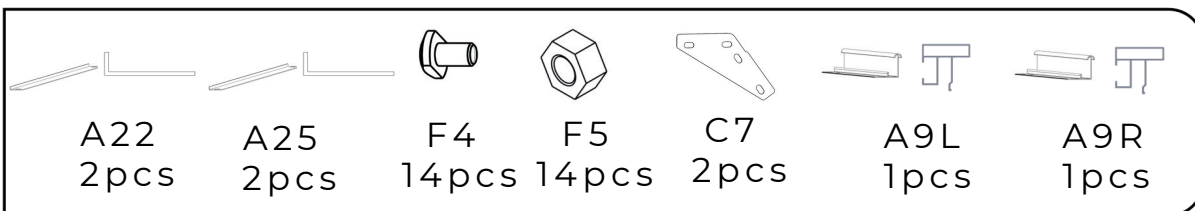

10

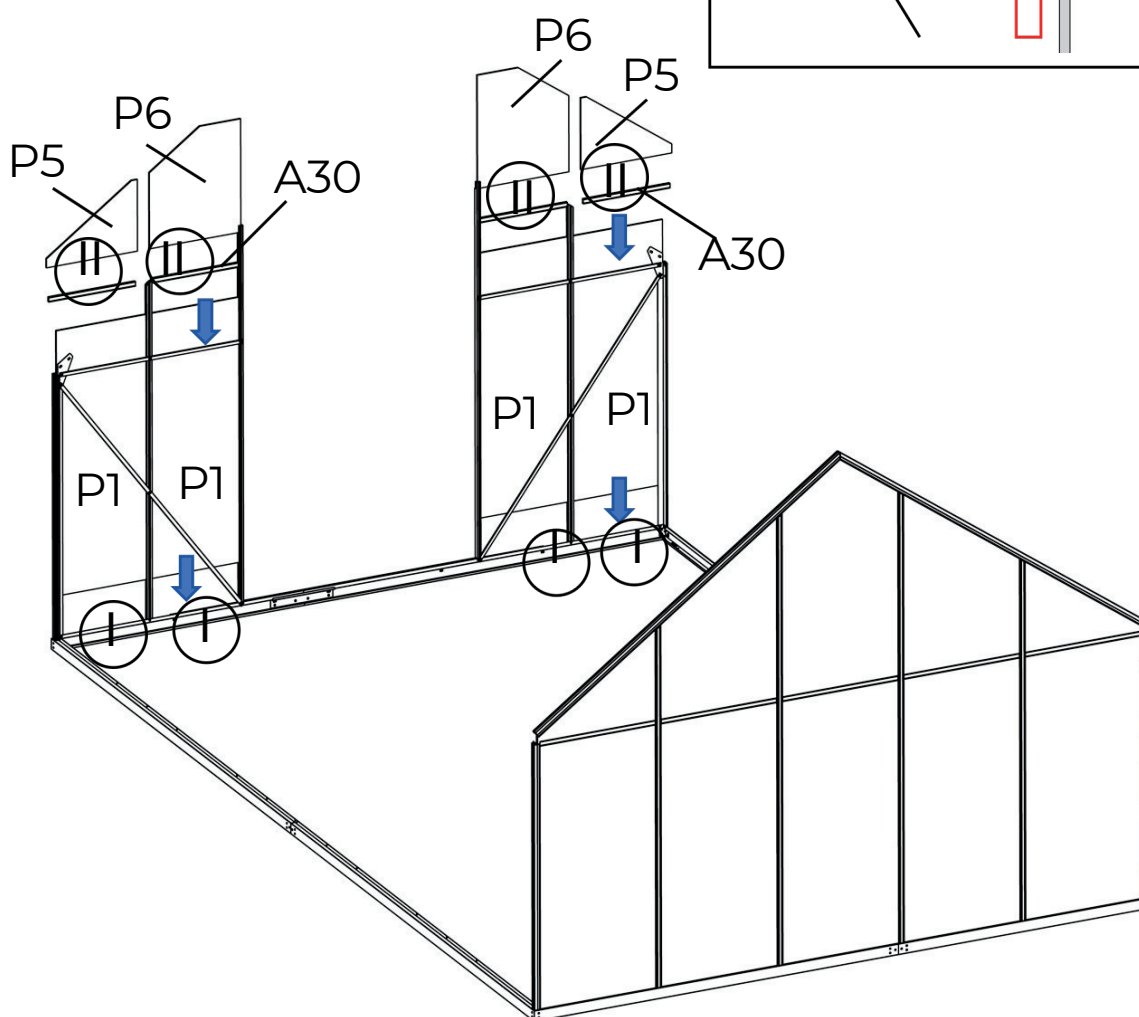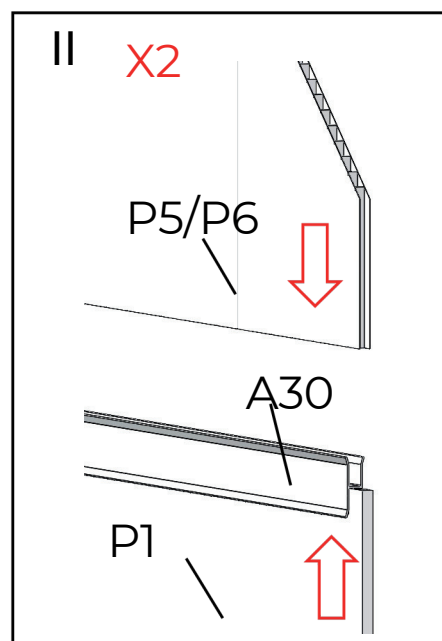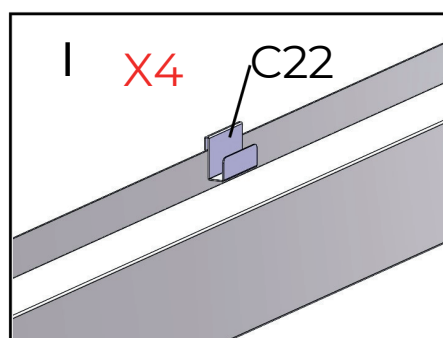C22
4pcsP1
4pcsP5
2pcsP6
2pcsA30
4pcs

11



C10
2pcs



A10
1pcs







F4
9pcs



F5
9pcs



A37
1pcs

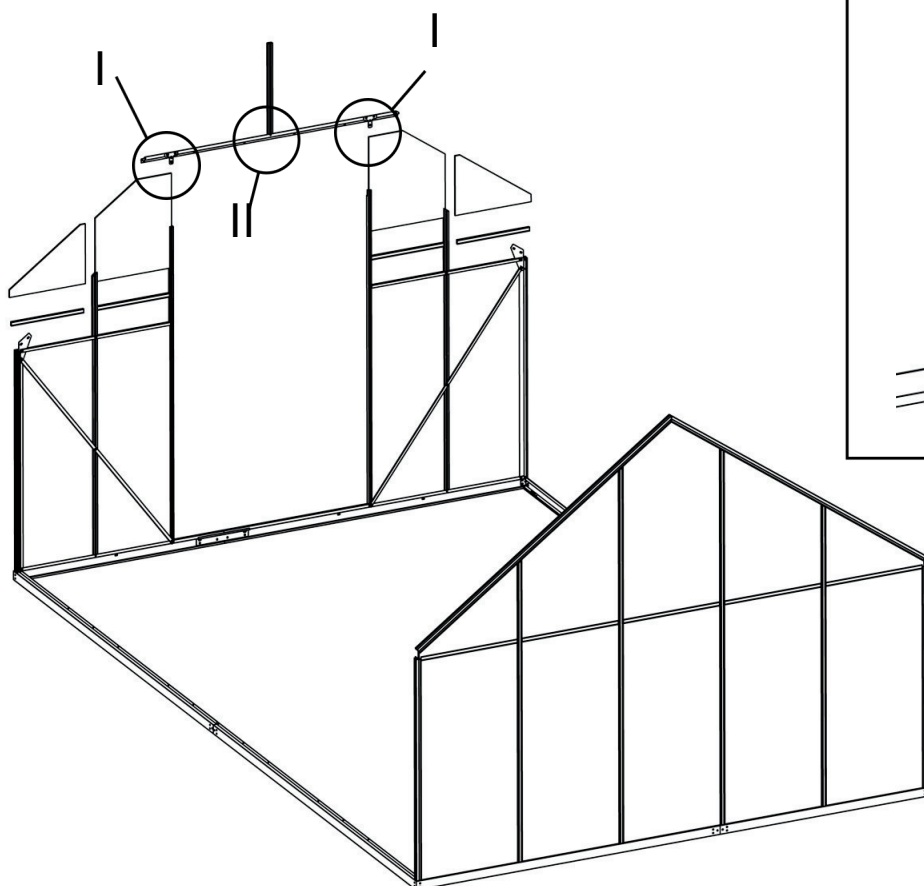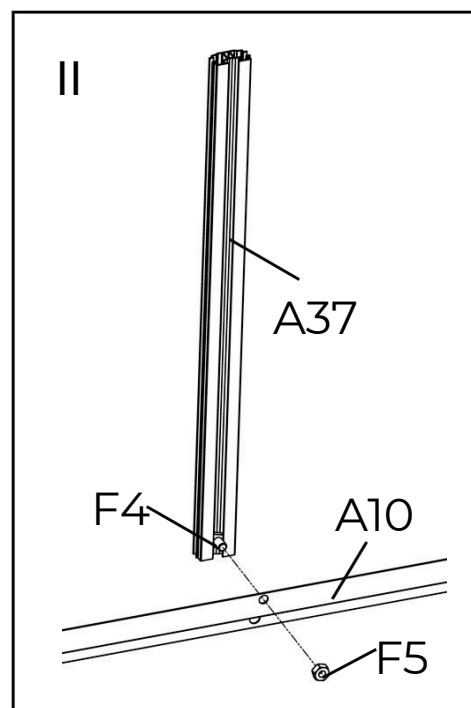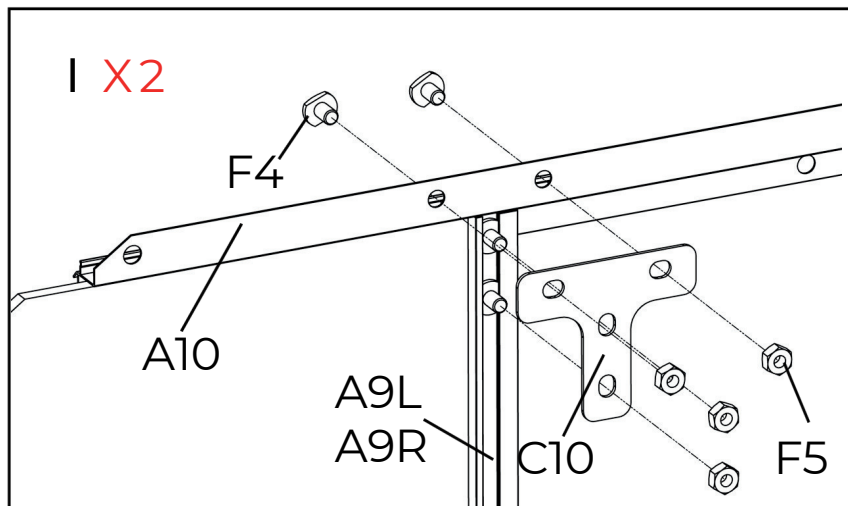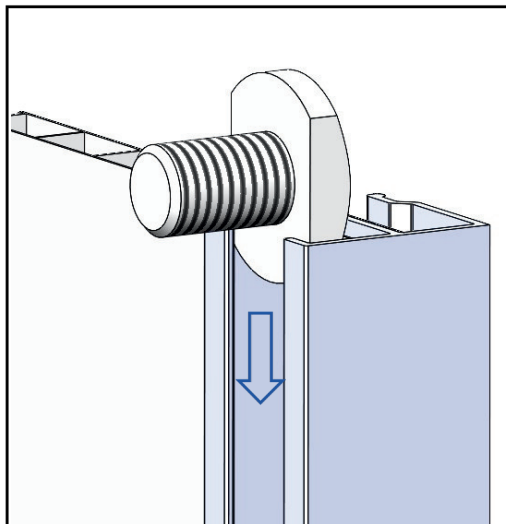

12



A2L
1pcs



A2R
1pcs




C8
1pcs








F4
9pcs







F5
9pcs



P4
2pcs

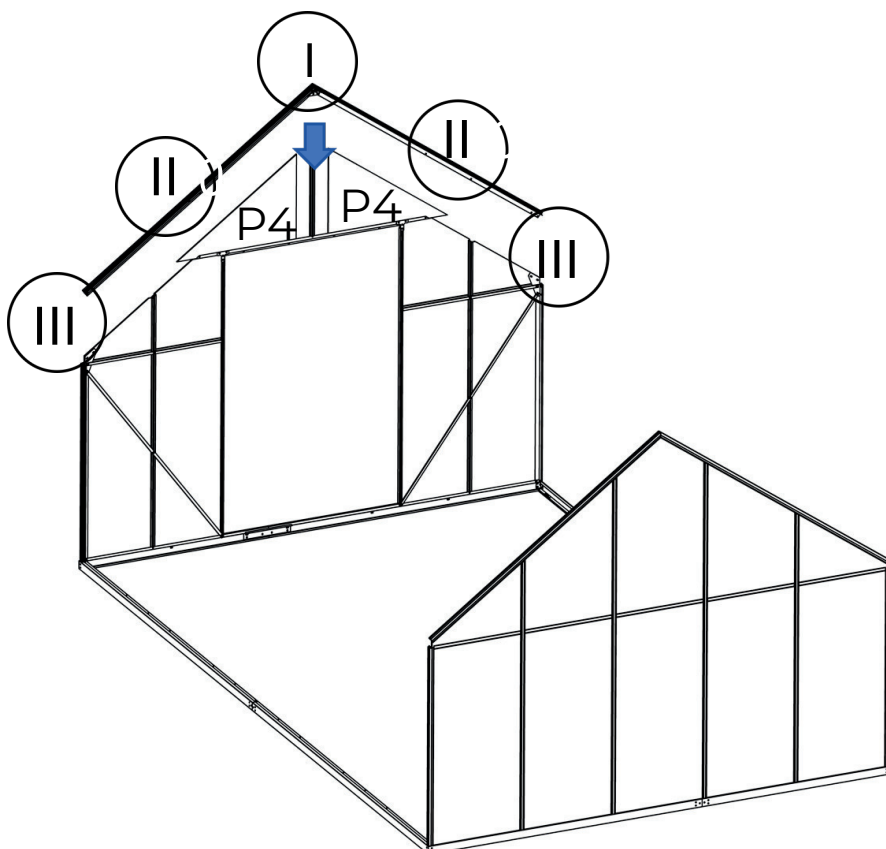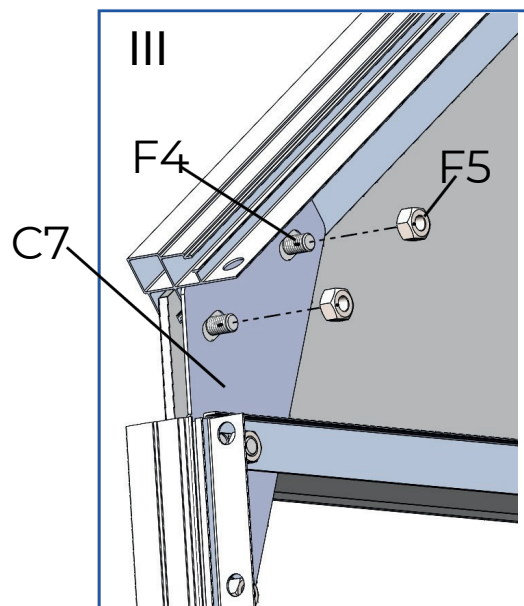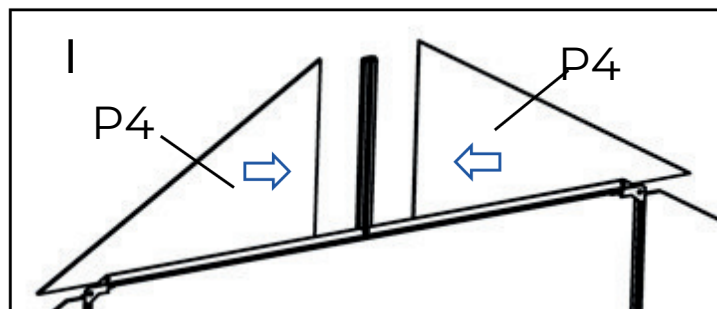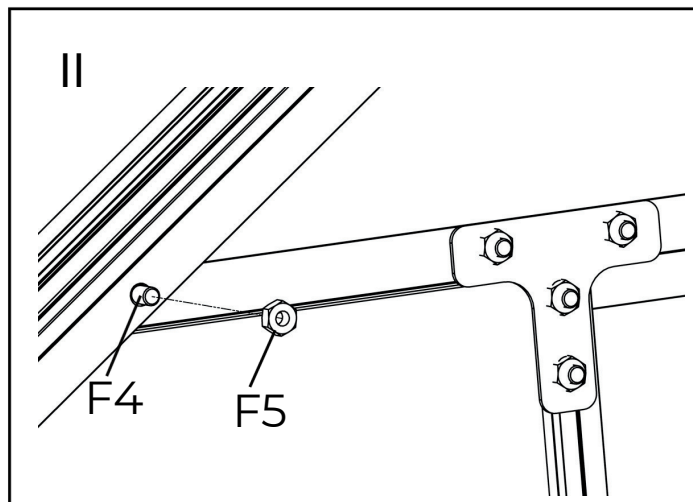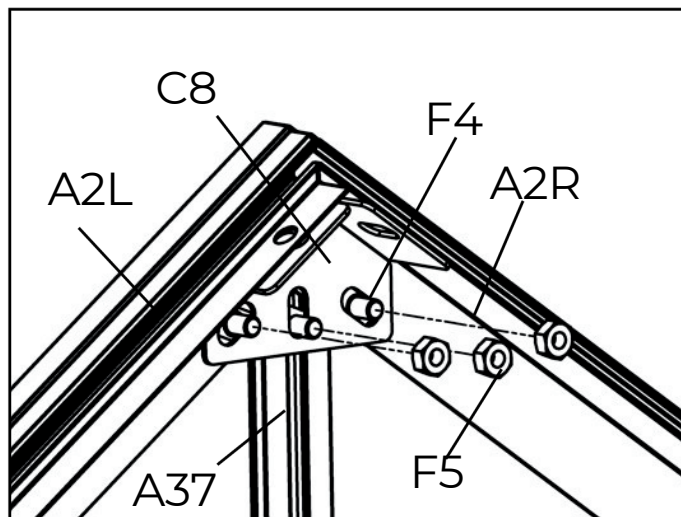

13

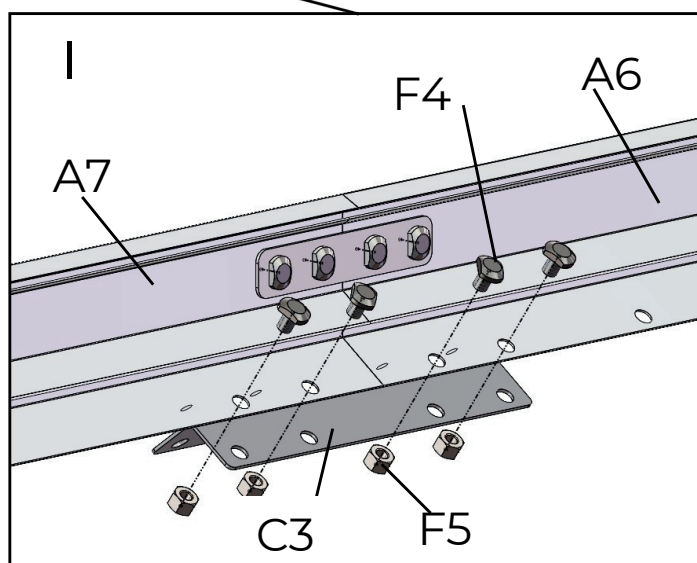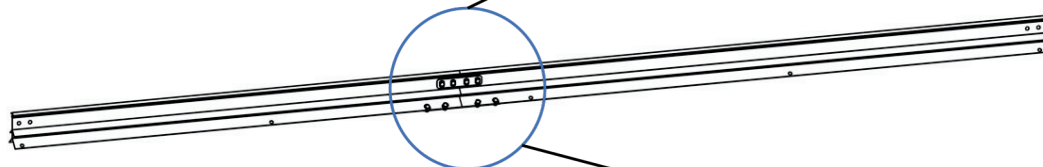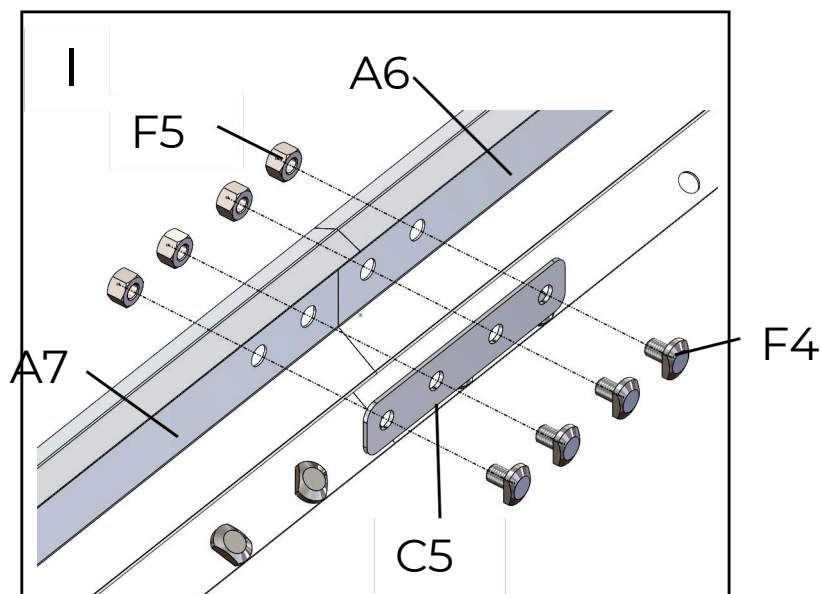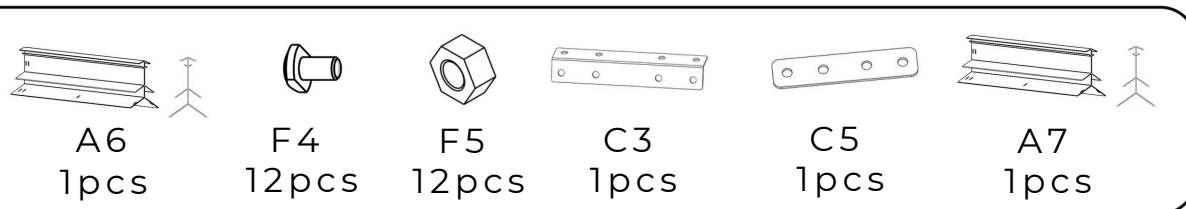




14







F4
4pcs




F5
4pcs

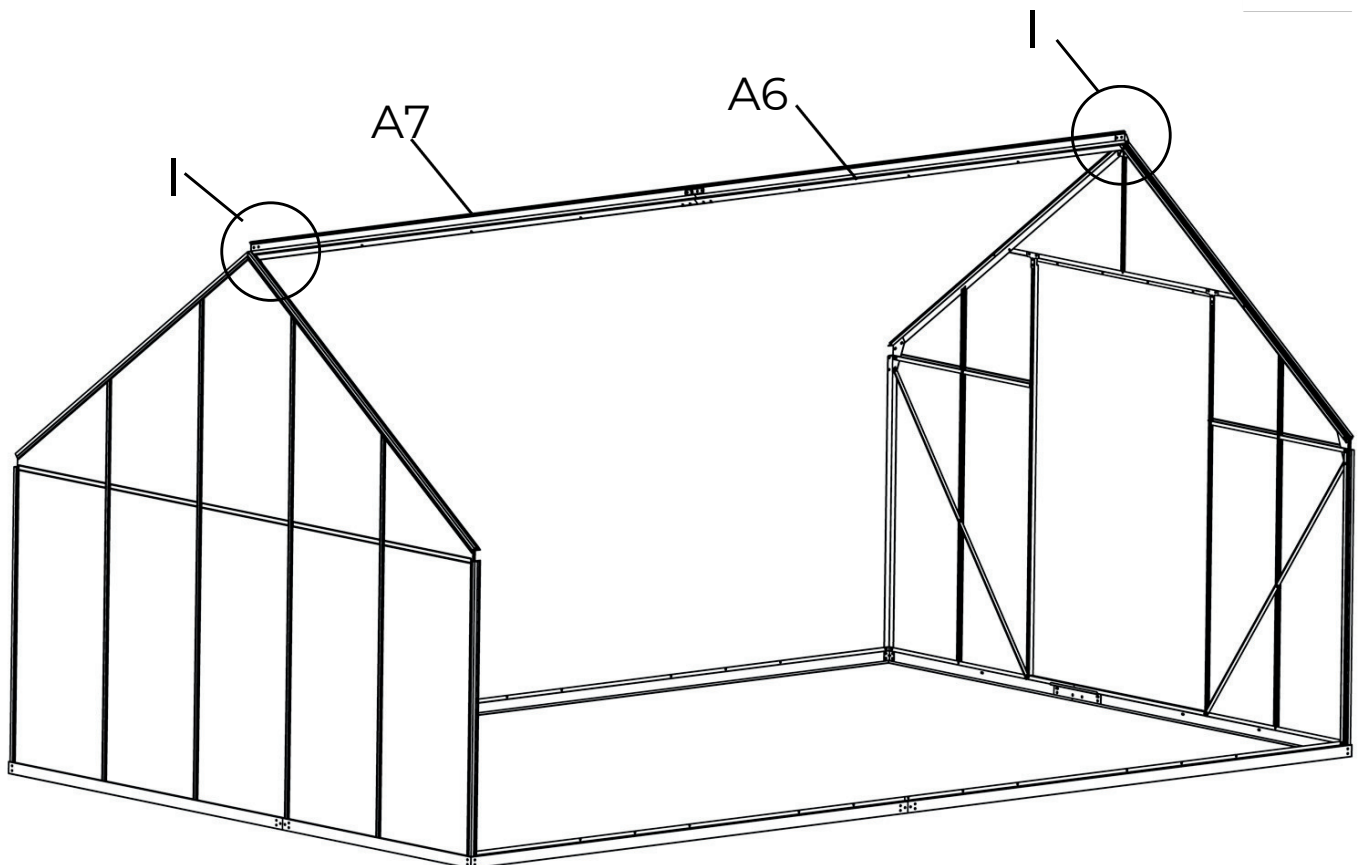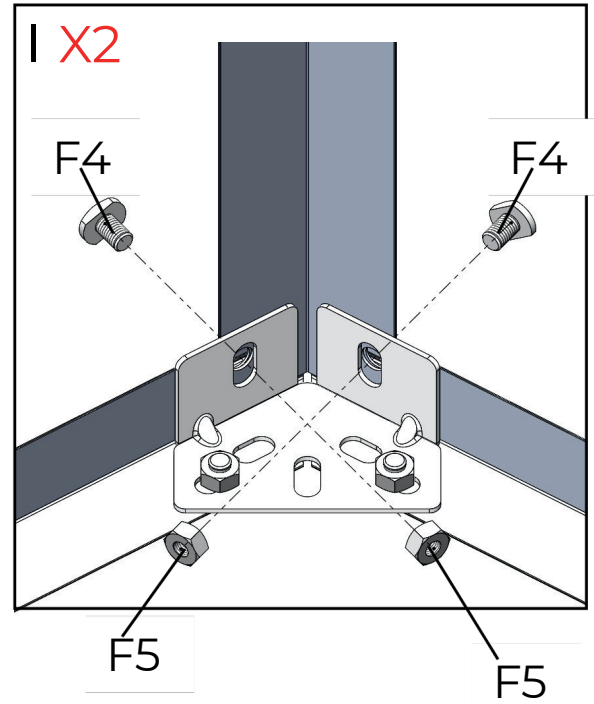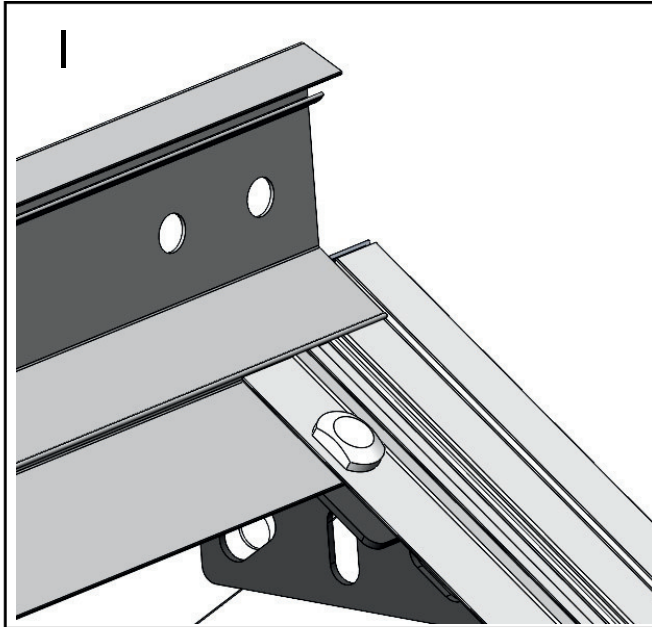


15

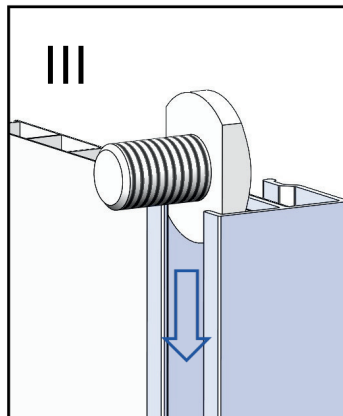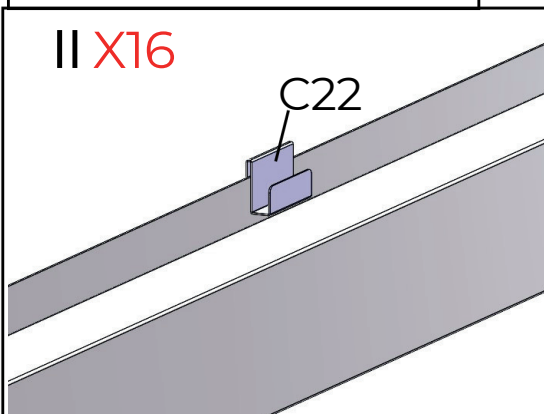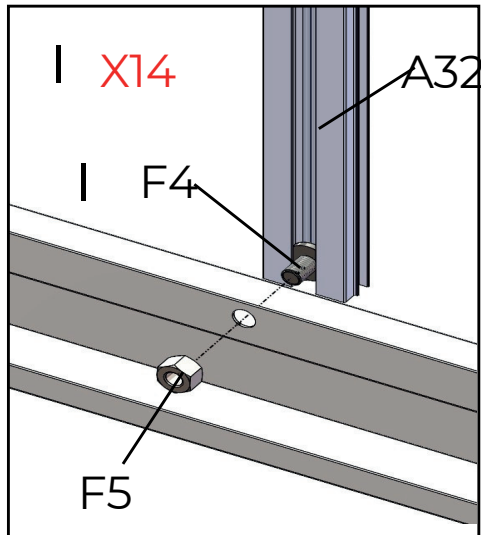F4
36pcsF5
14pcsA32
14pcsC22
16P CS

Poznámka: Pre inštaláciu C16 musíte vopred nainštalovať jeden F4 v A32.

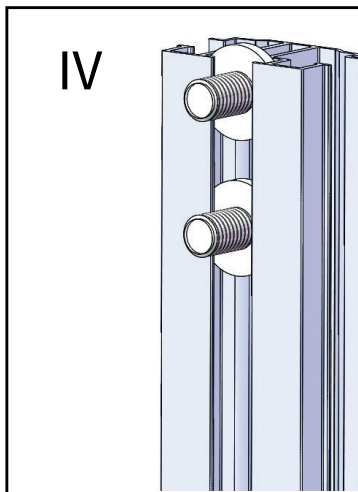

Poznámka: Pre inštaláciu C15, A27 je potrebné vopred nainštalovať dva F4 v A32.

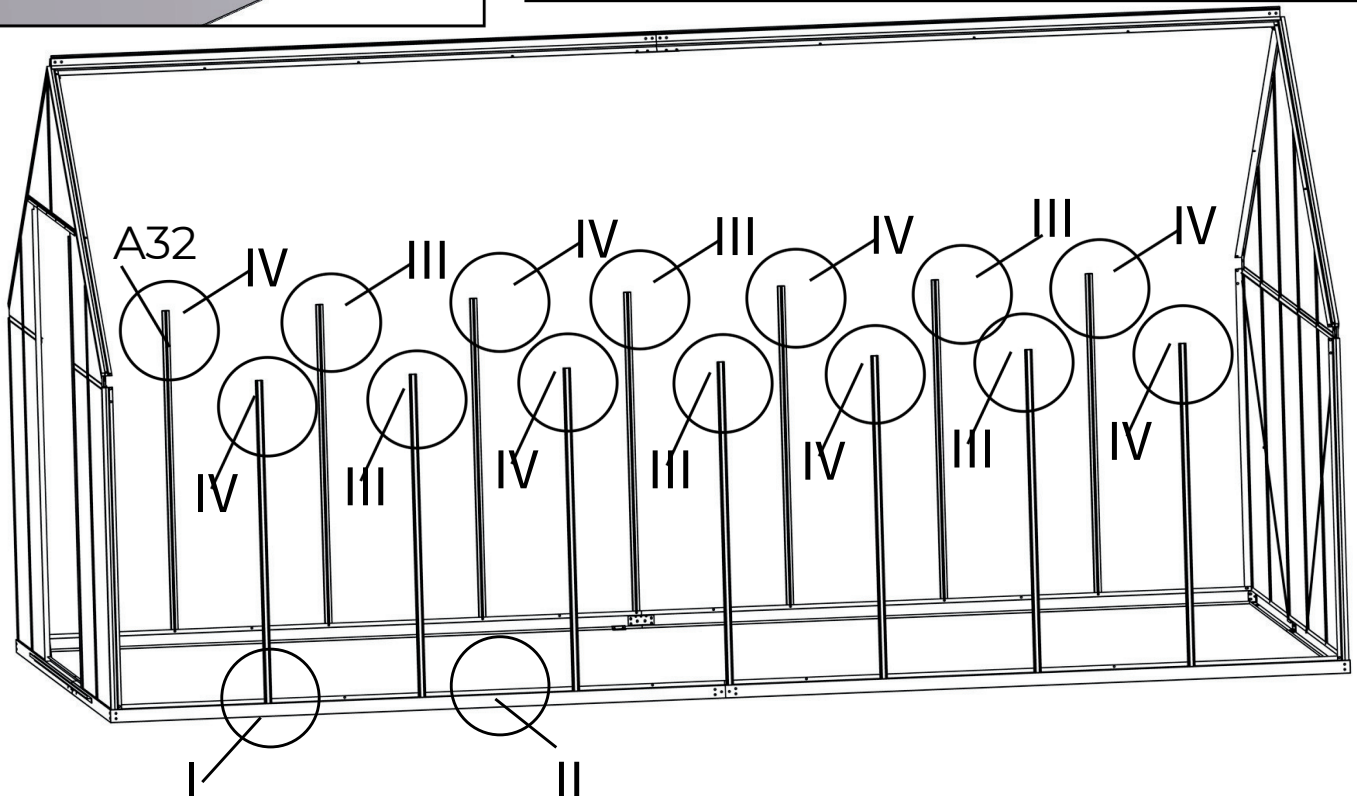

16






F4
8 pcs




F5
16 pcs



A27
8 pcs

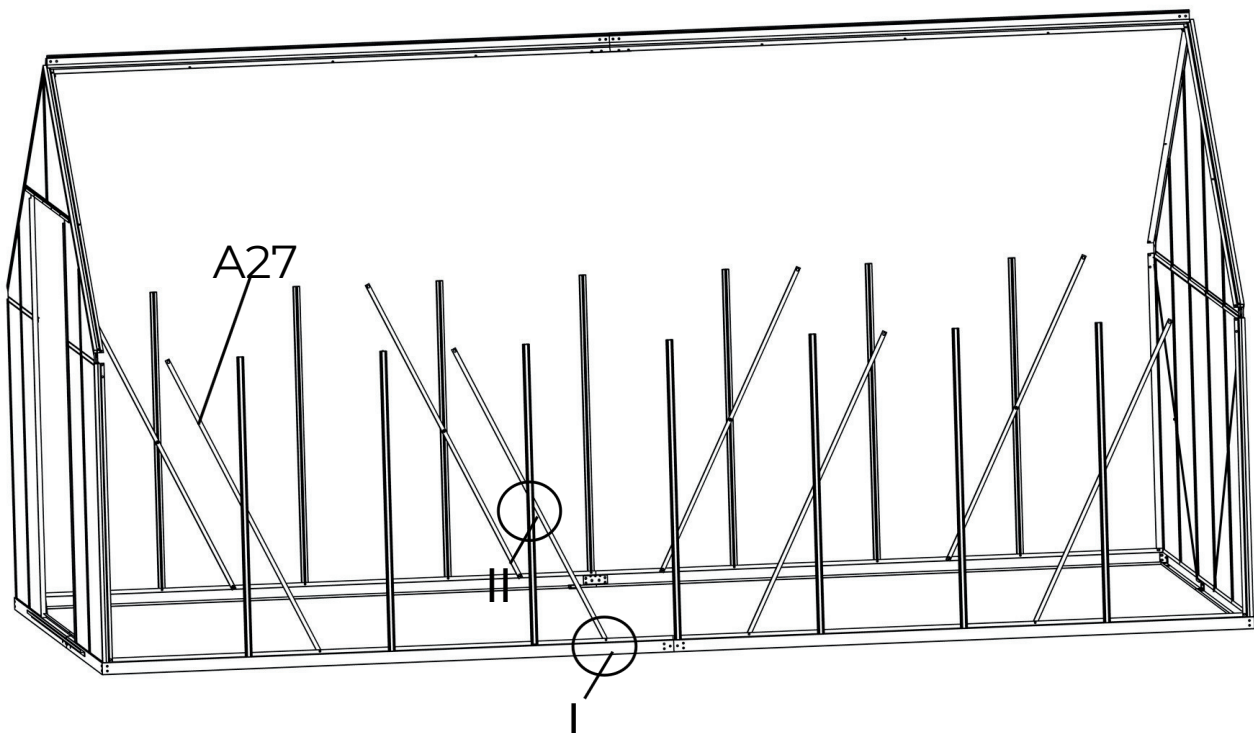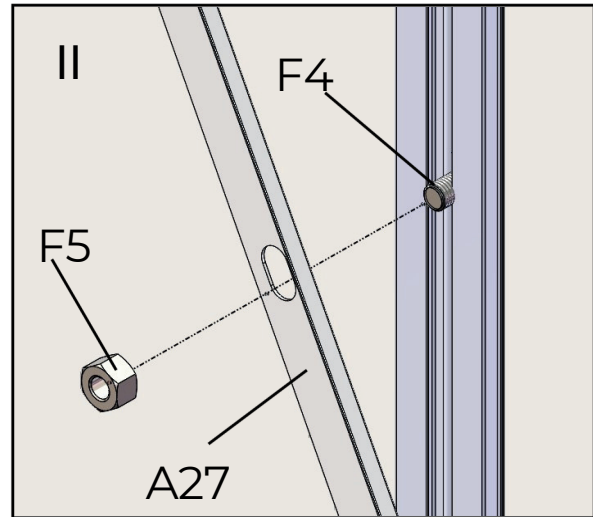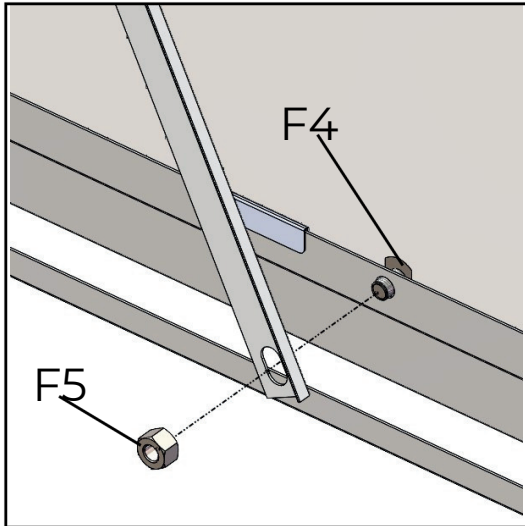





17



C22
16pcs



P2
16pcs

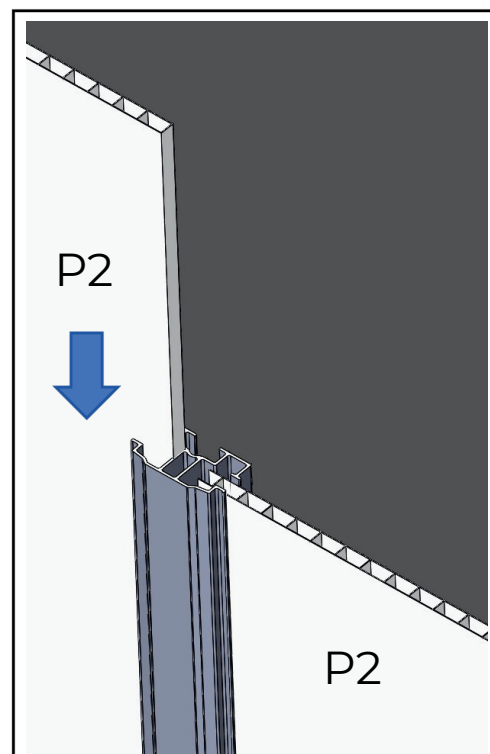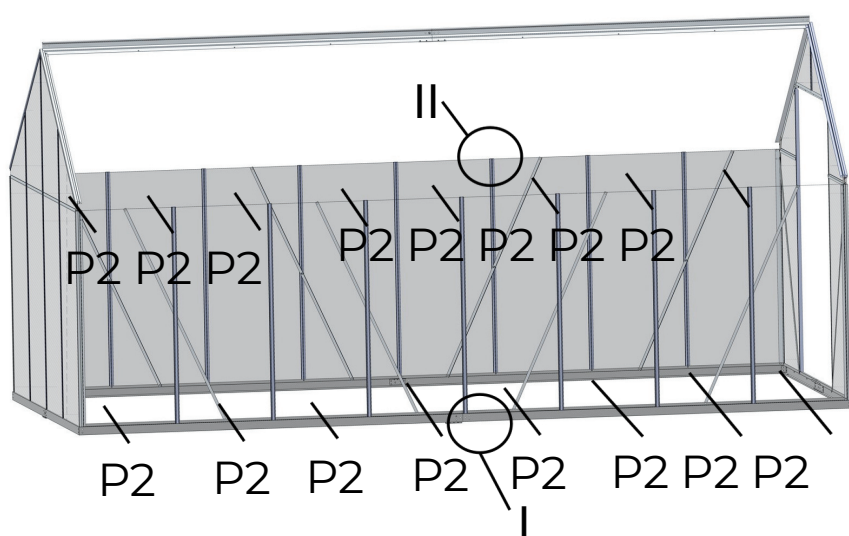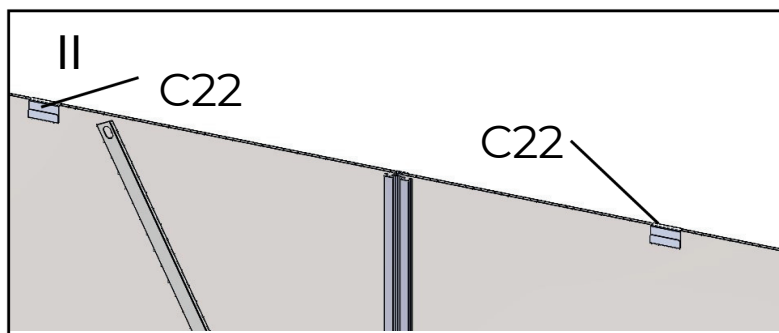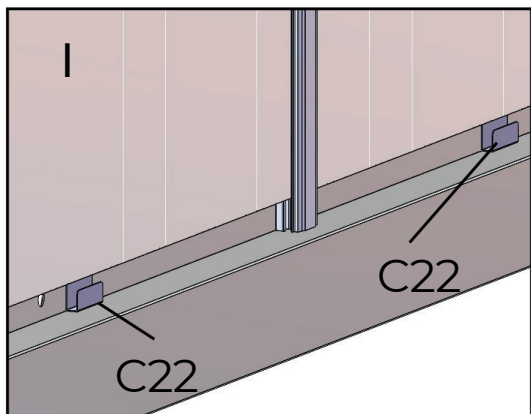

18



F4
20pcs




F5
20pcs



A4
2pcs







A5
2pcs







C4
2pcs




C5
2pcs

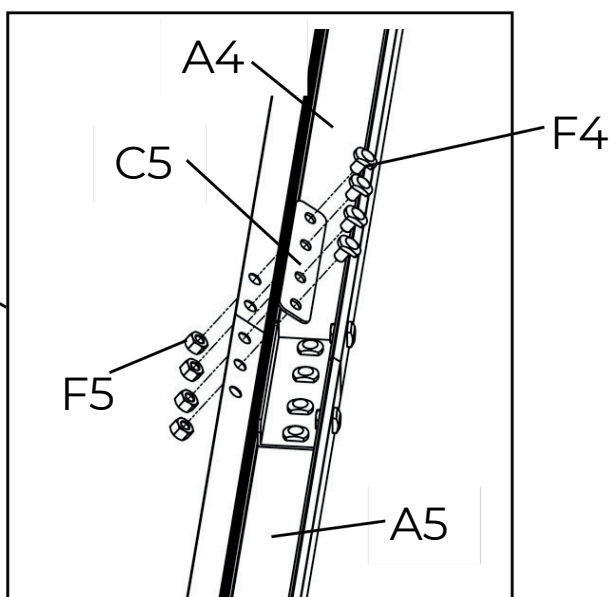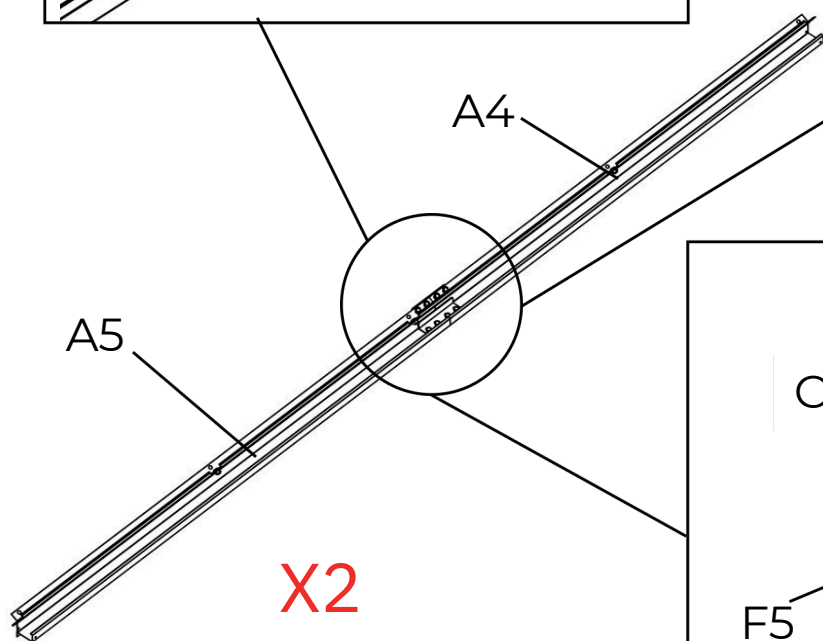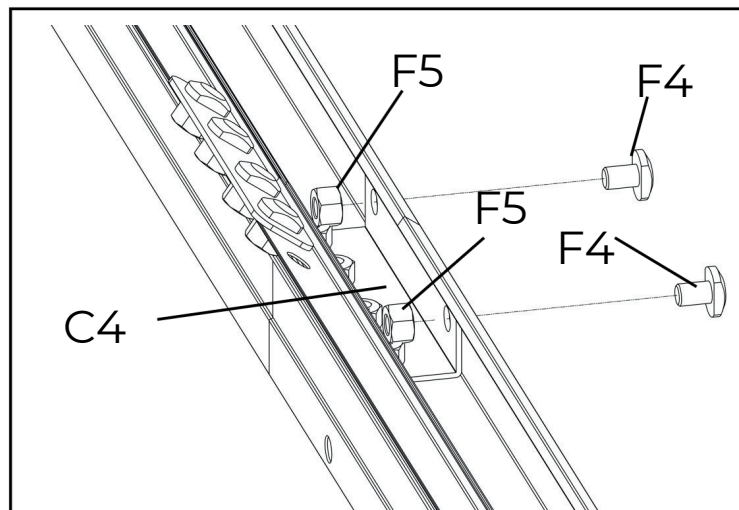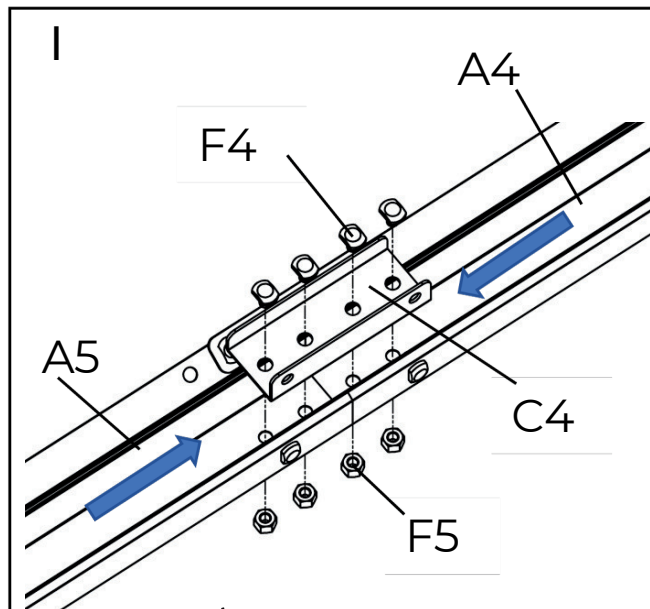


19

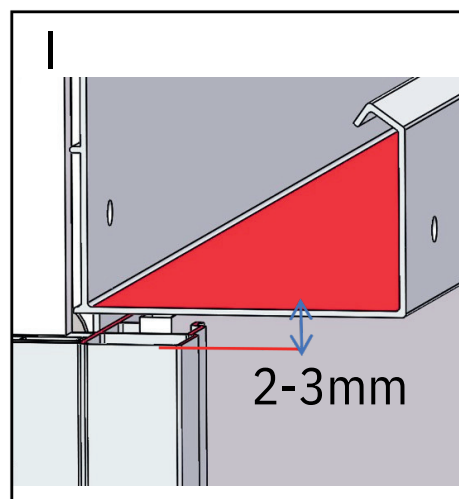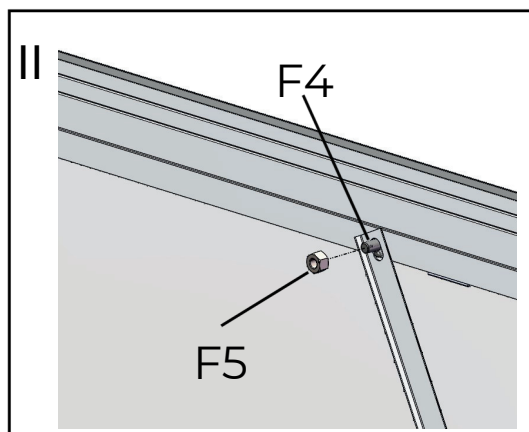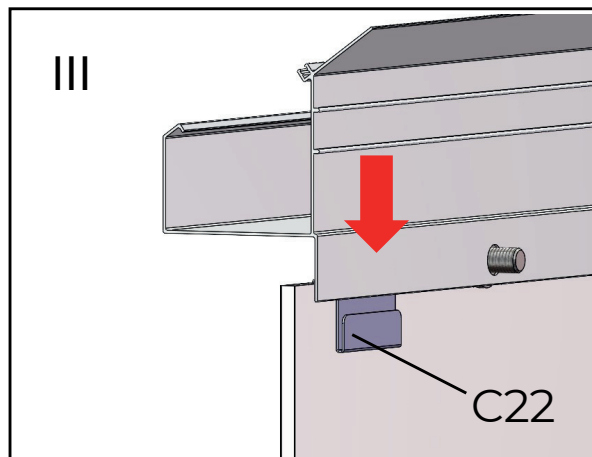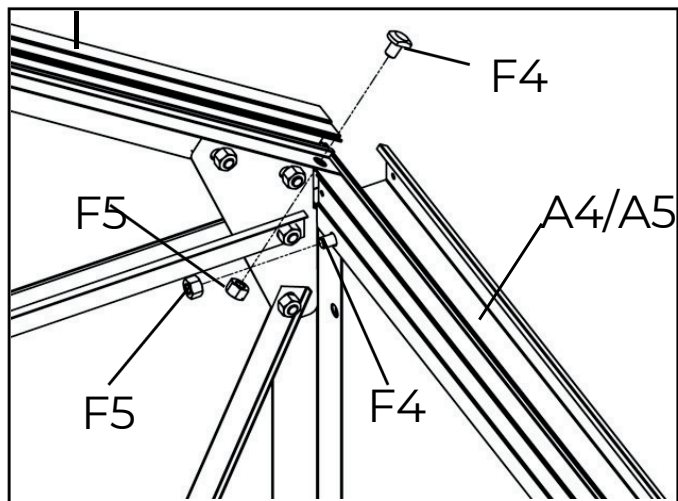F4
30pcsF5
30pcs




Poznámka: Pri montáži formátu A4/A5 ponechajte medzeru 2-3 mm, aby ste mohli neskôr namontovať formáty R2 a R3.

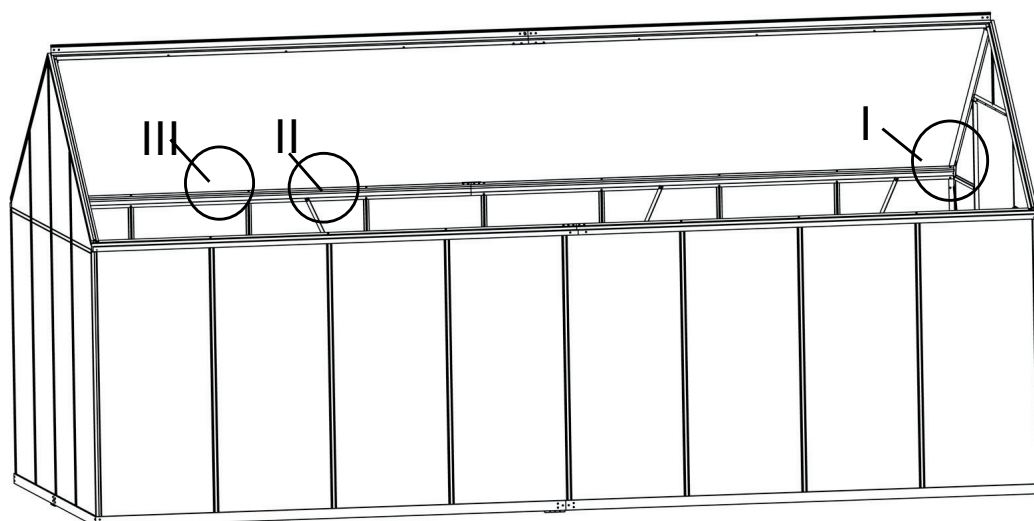

20

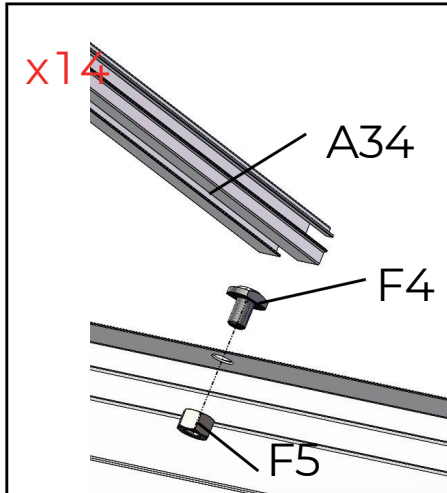F4
78pcsF5
28pcsA34
14pcs

Poznámka: Vopred musíte pridať ďalší prvok F4 pre vetrací otvor a podpornú tyč.

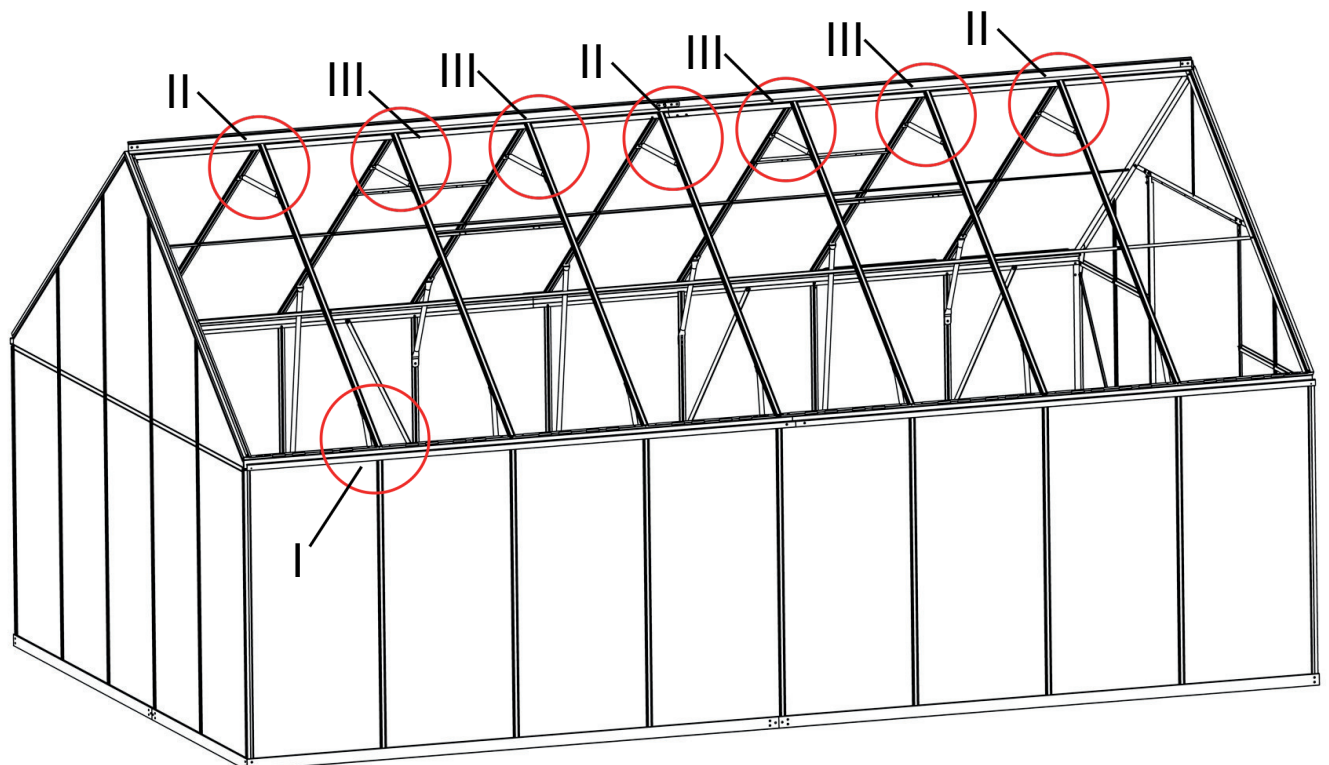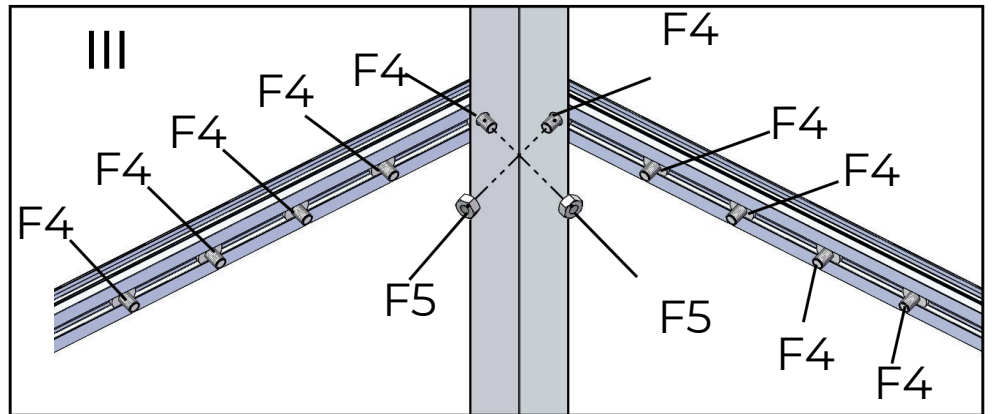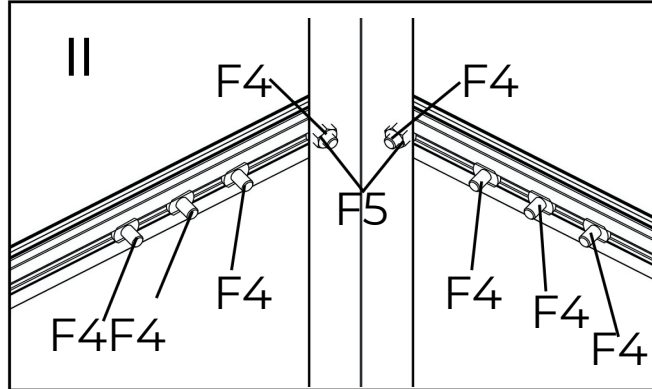

21



F5
36pcs



A19
4pcs




C14
7pcs




C15
8pcs




C16
6pcs

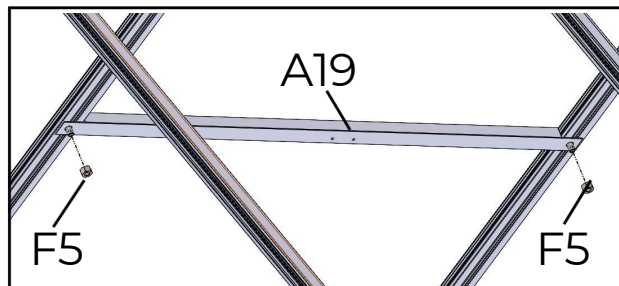


x4

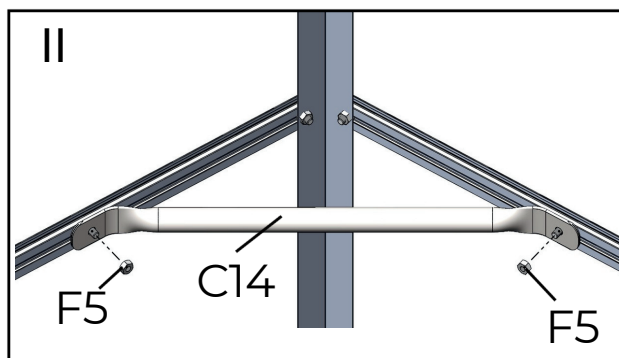


x7

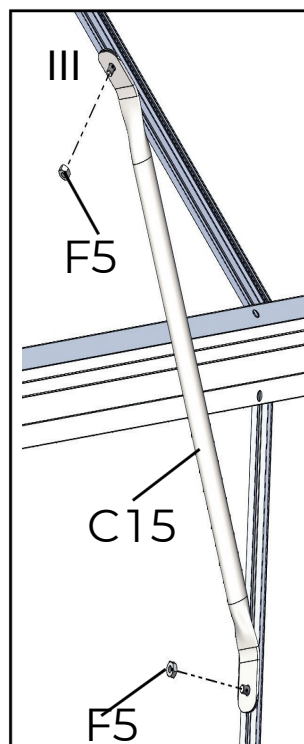

x8

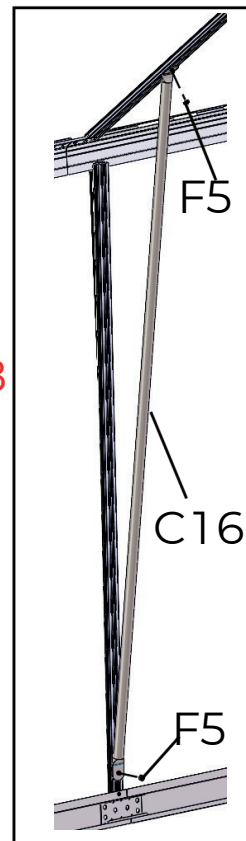

x6

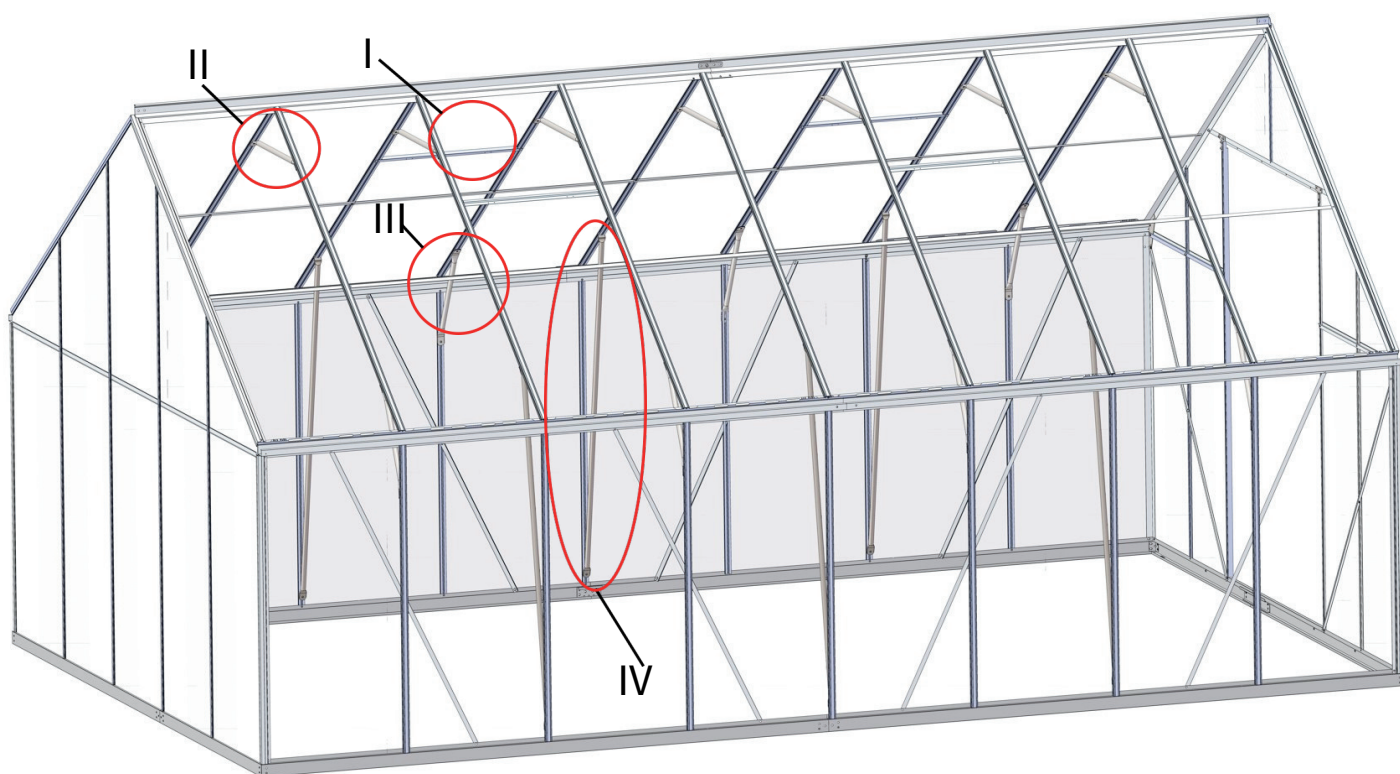

22





F5
14 pcs



A28
4 pcs






A29
4 pcs

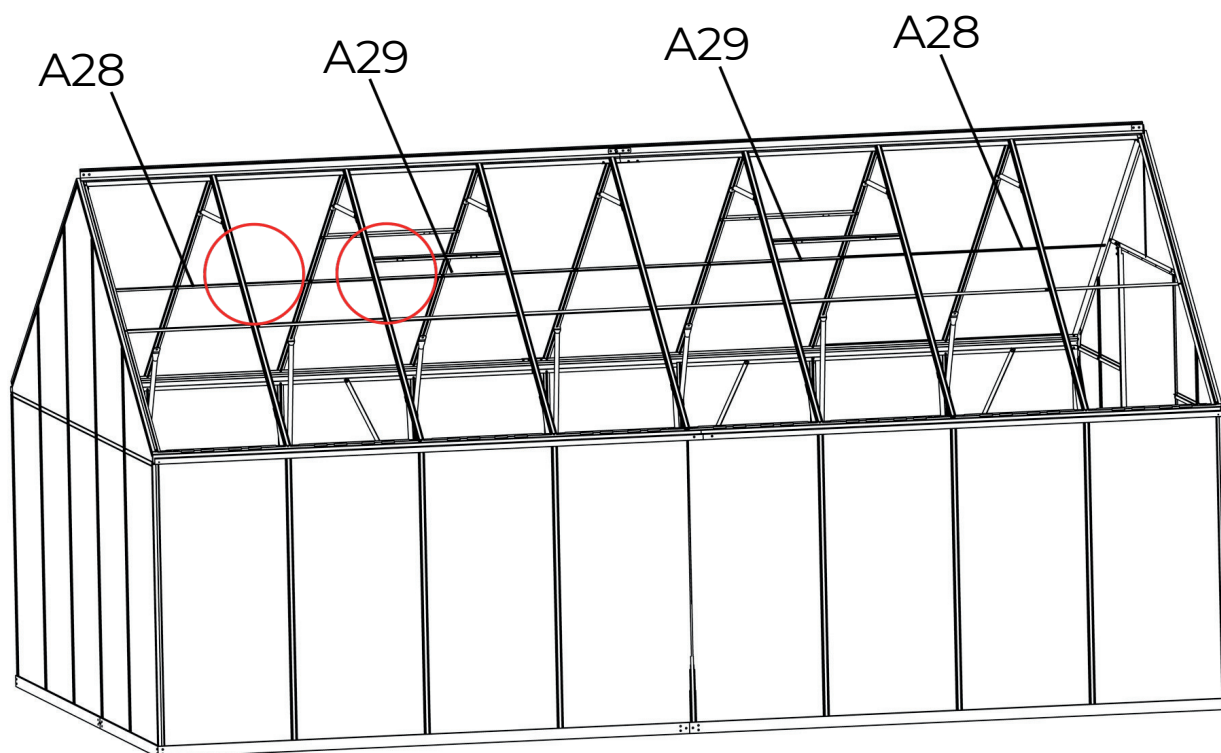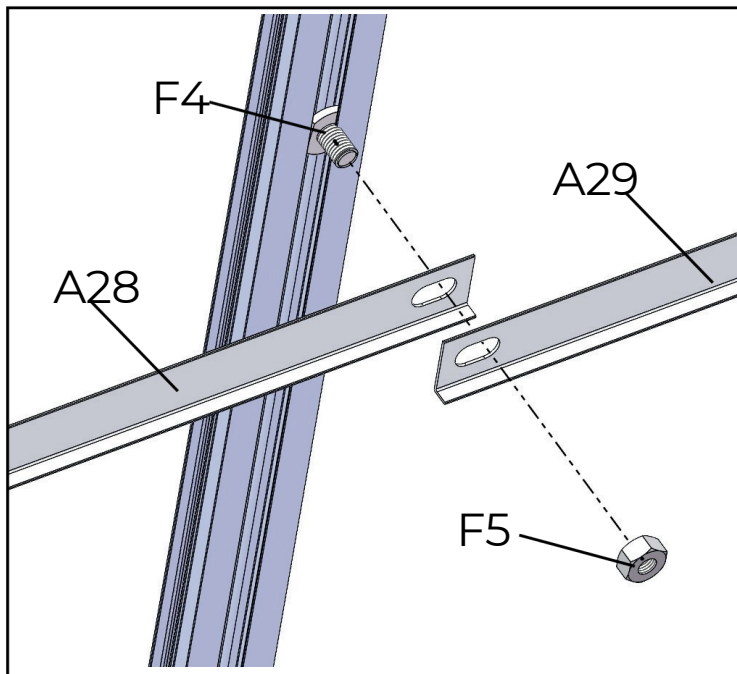




23

P3
12pcs


P12
4pcs

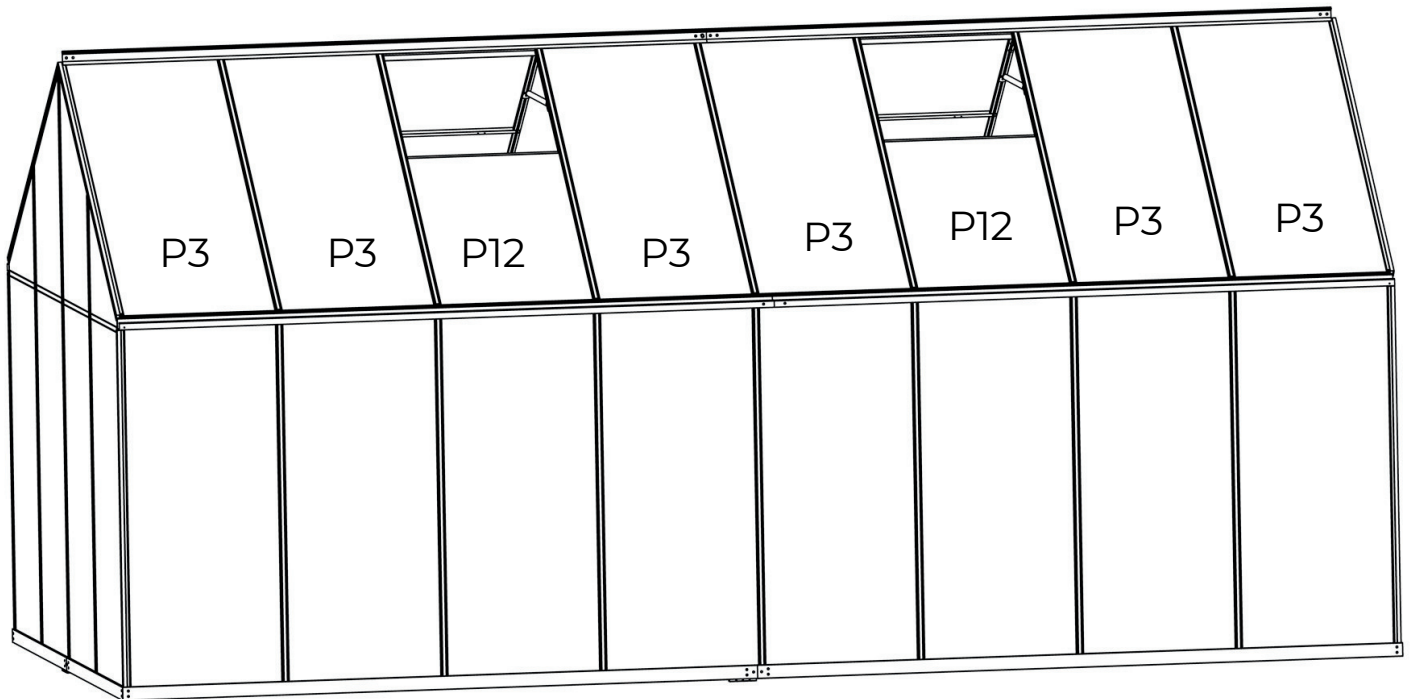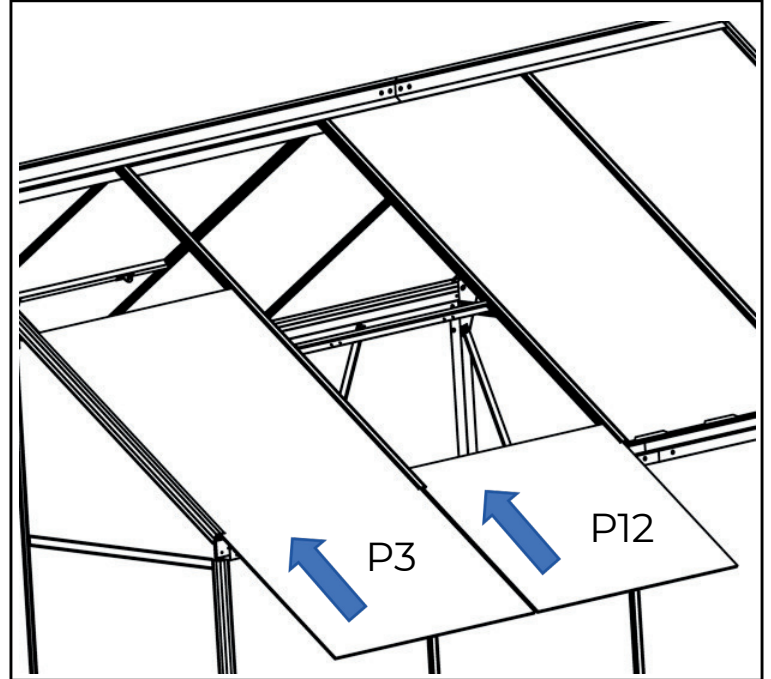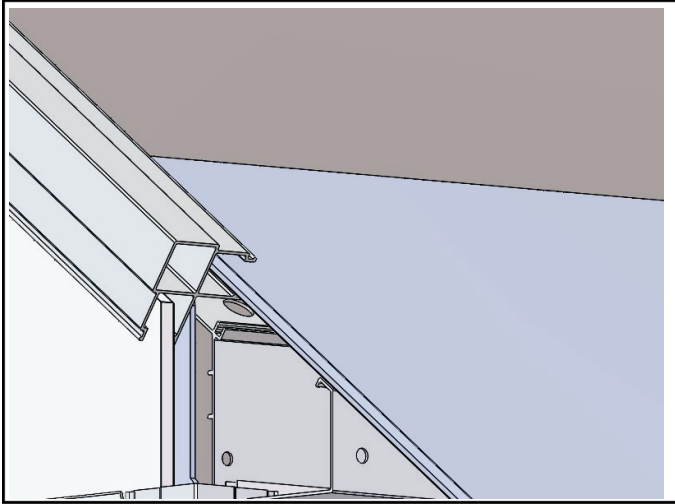

24

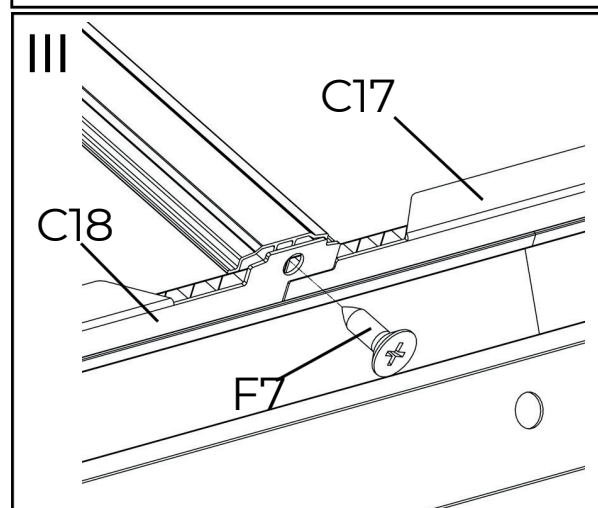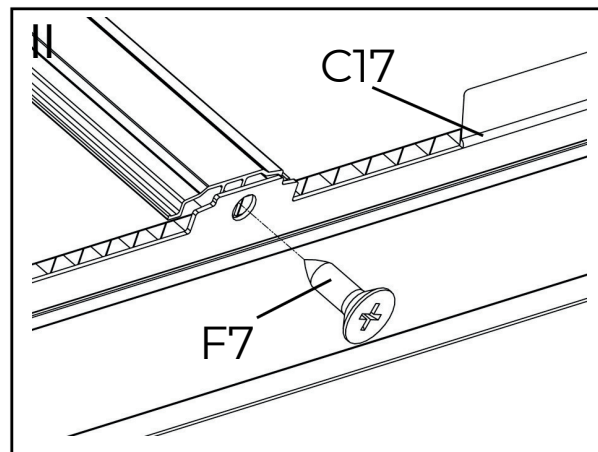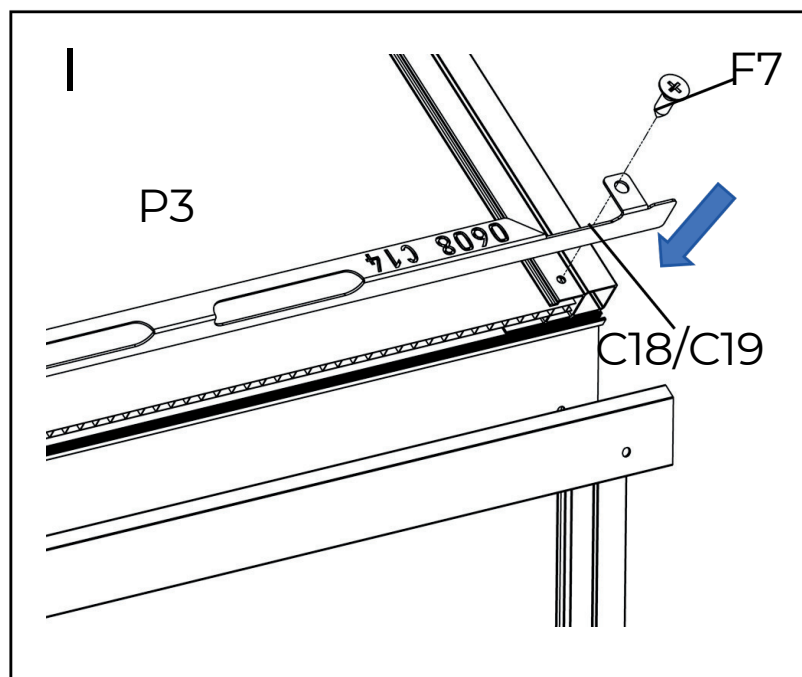C17
4pcsC18
2pcsC19
2pcsF7
18pcs


Poznámka: Vložte C17/C18/C19 do slotu.

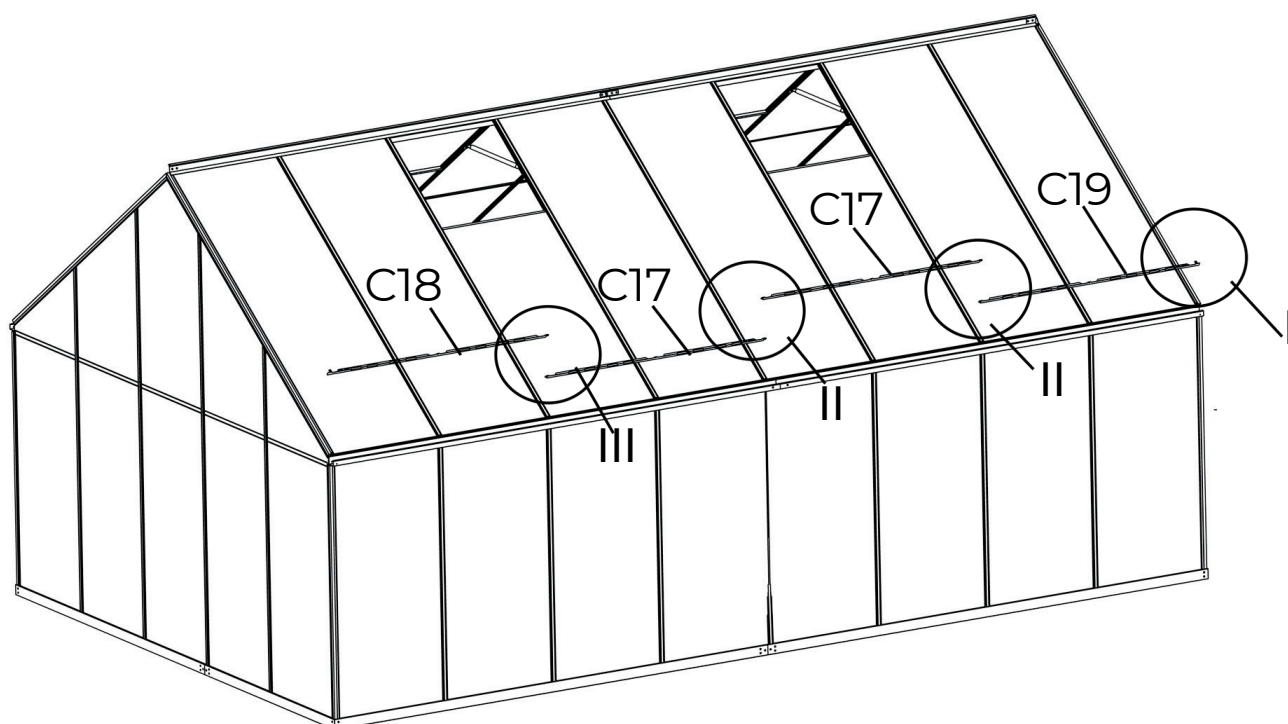



25




B2
8 pcs







F6
16 pcs

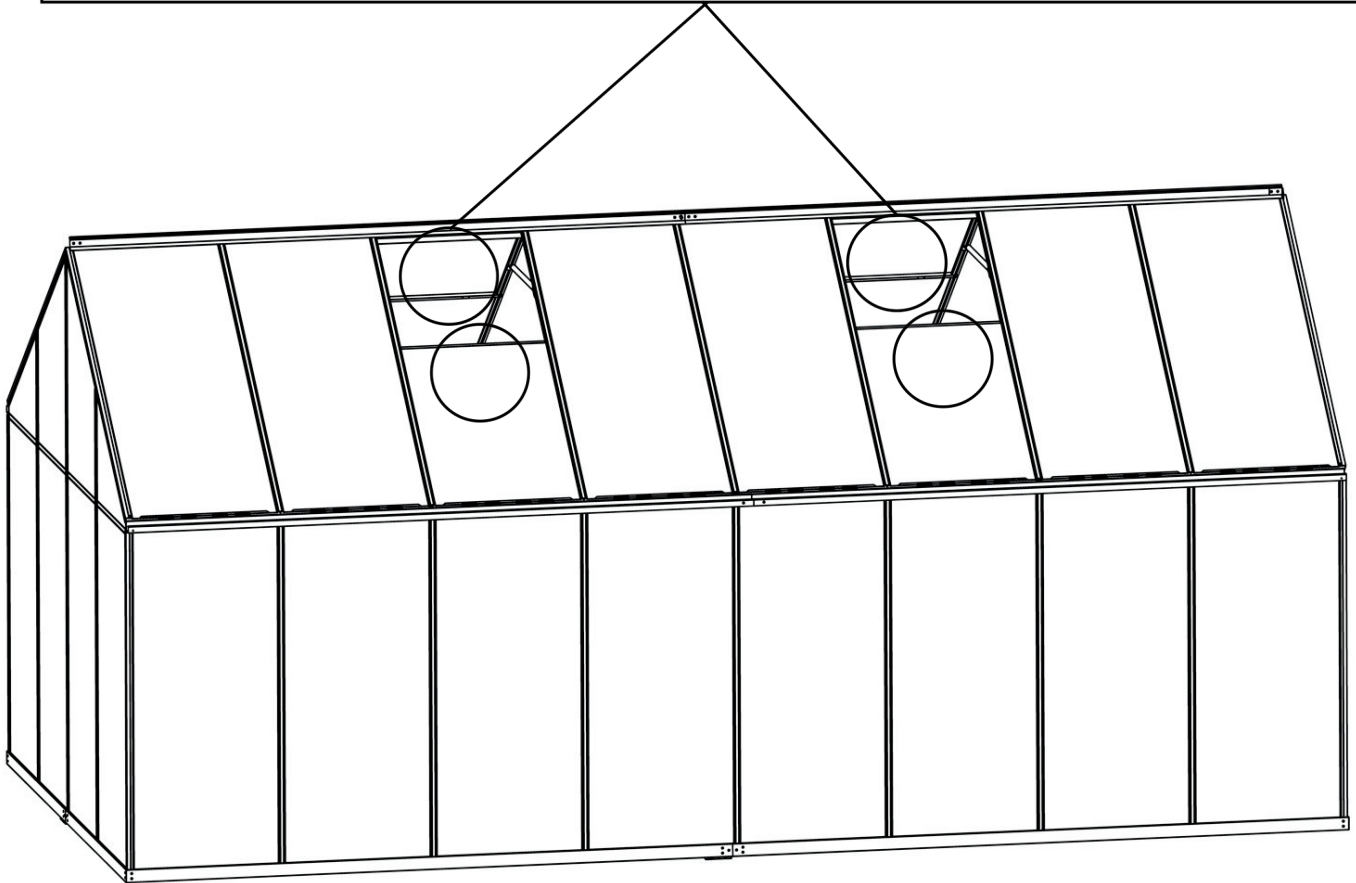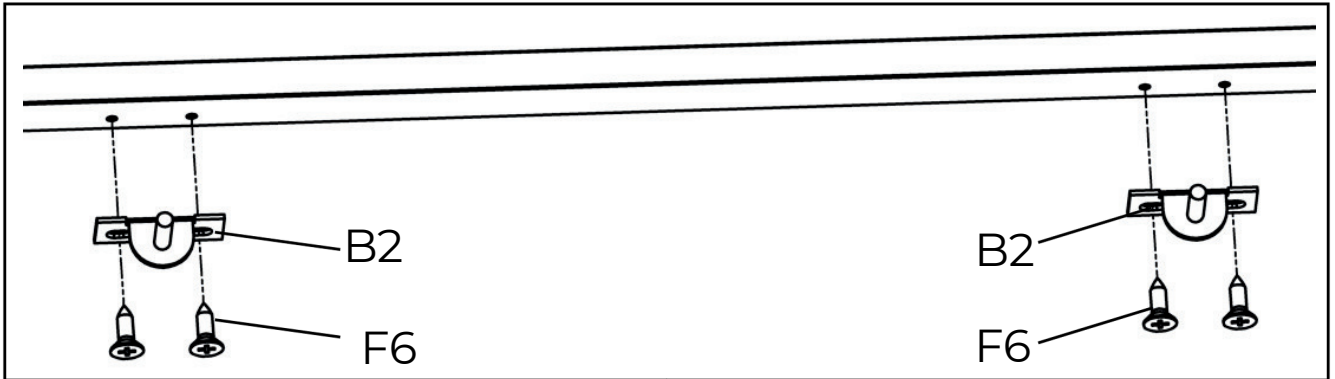

26







F4 F5 F6 A20 B1 A21 A18R A18L P11
16pcs 16pcs 16pcs 4pcs 8pcs 4pcs 4pcs 4pcs 4pcs

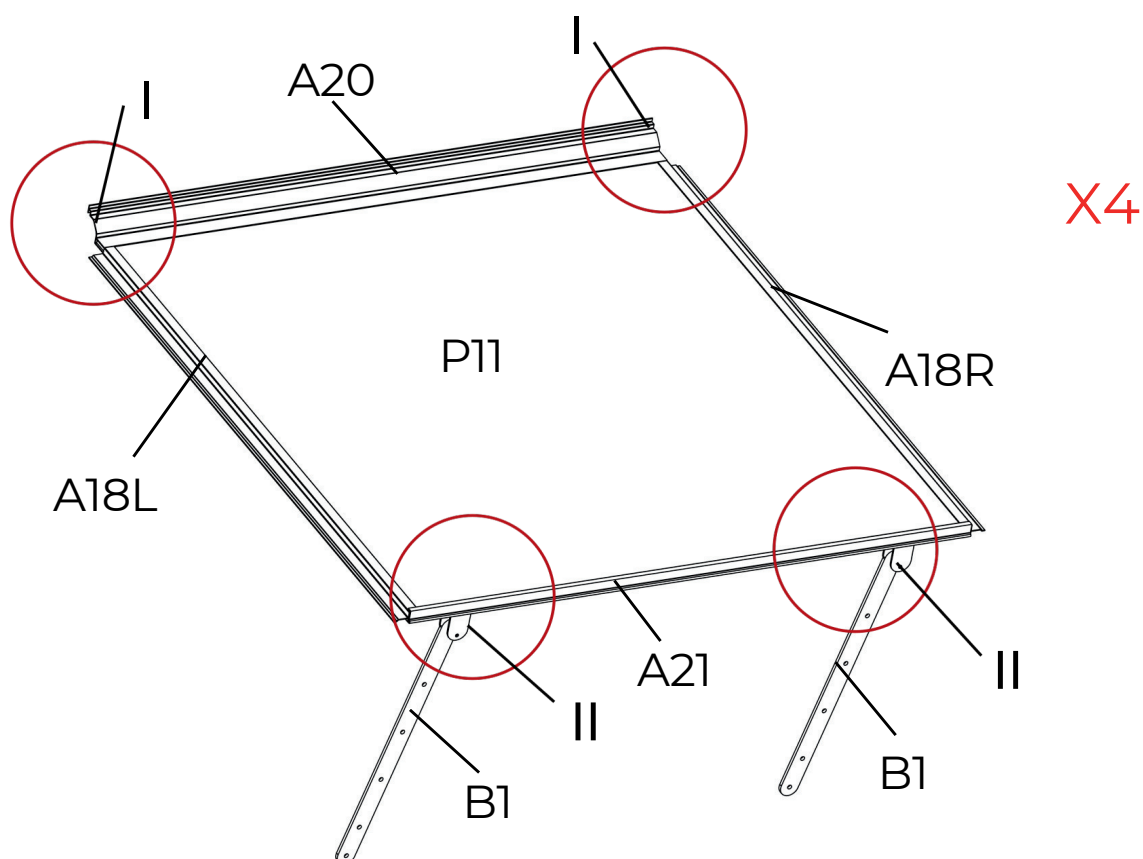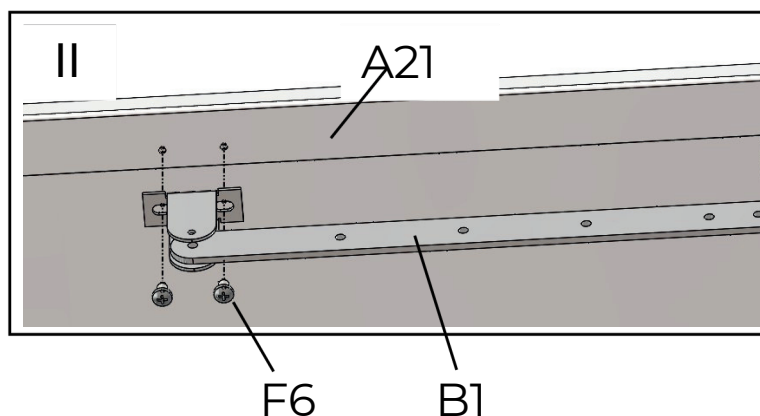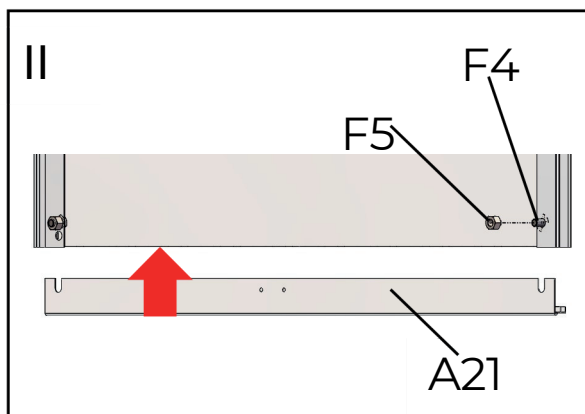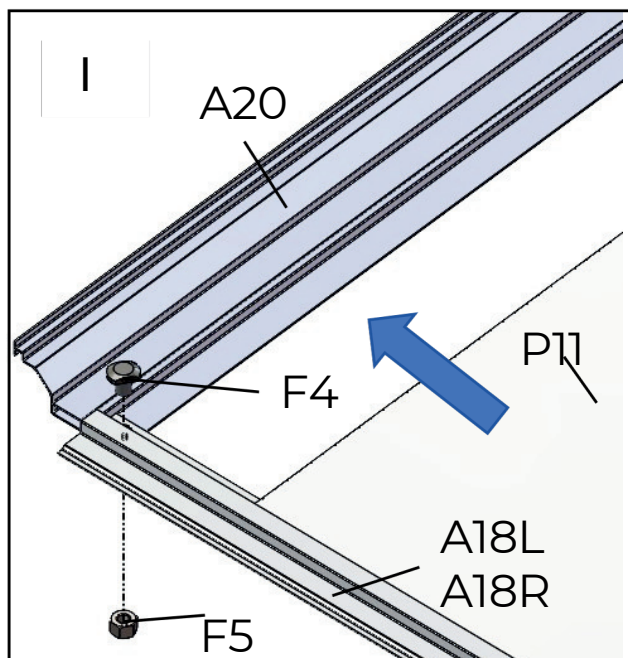


27

Zasuňte strešné okno do otvoru z ľavej alebo pravej strany a posuňte ho do polohy strešného okna.

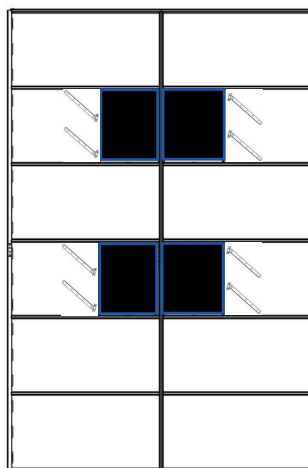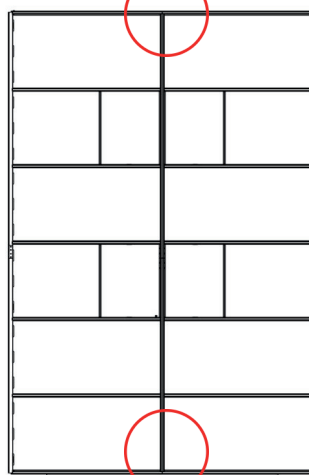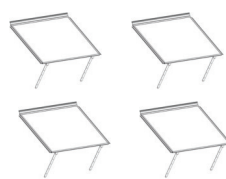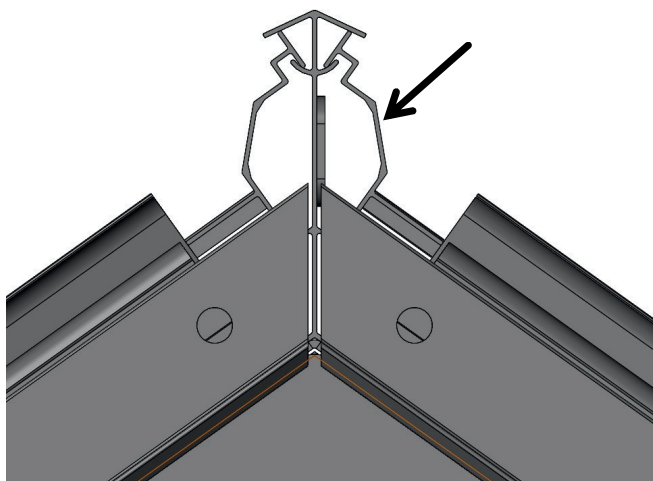

28



C20
2pcs



F4
6pcs



F5
4pcs



F1
4pcs



P10
1pcs









A8
2pcs



A14
1pcs



Pravé dvere

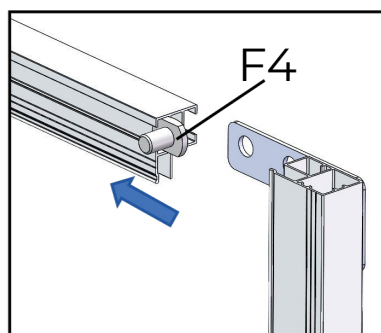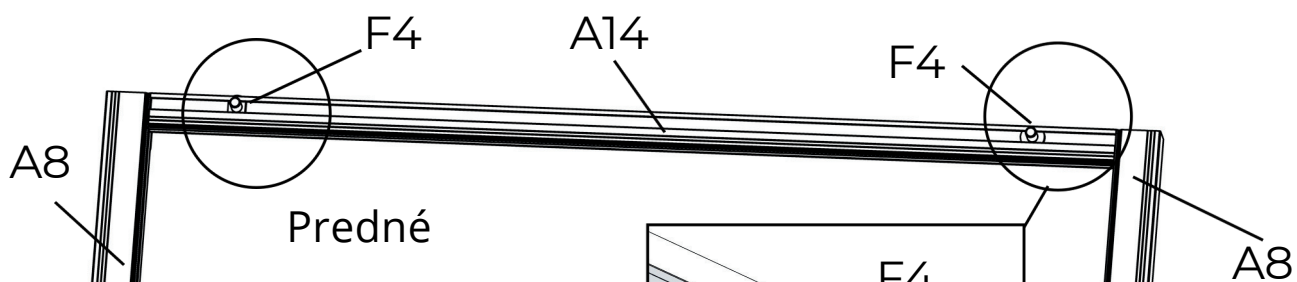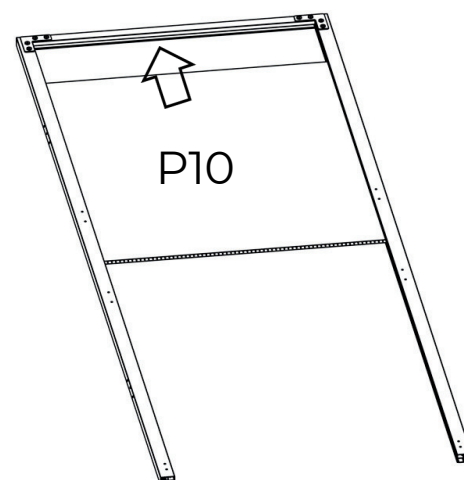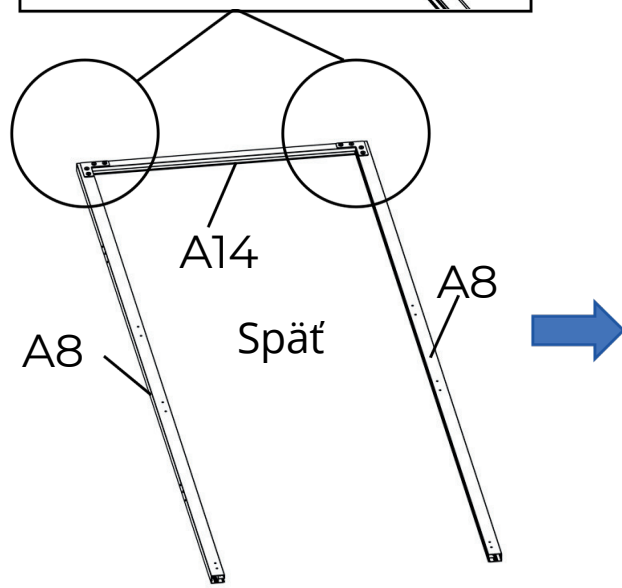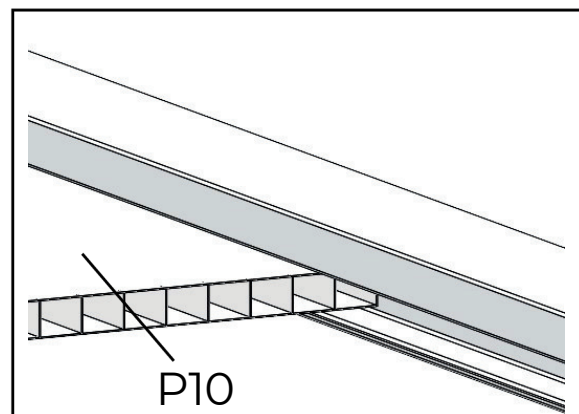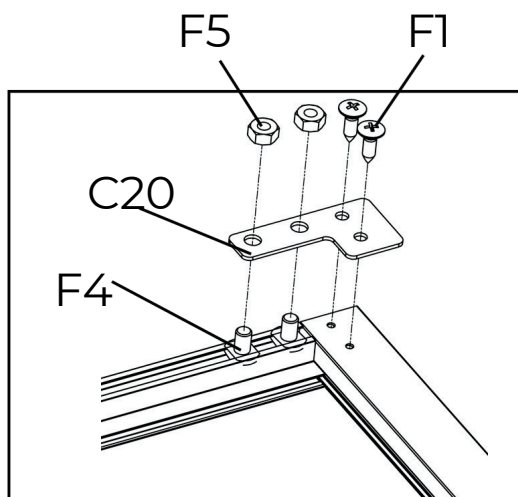

Poznámka: Predinštalujte dva F4, aby ste mohli pripojiť A17 neskôr.

29



F4
8pcs



F5
8pcs



F1
8pcs



P10
1pcs









C21
4PCS



A15
1pcs




A16
1pcs

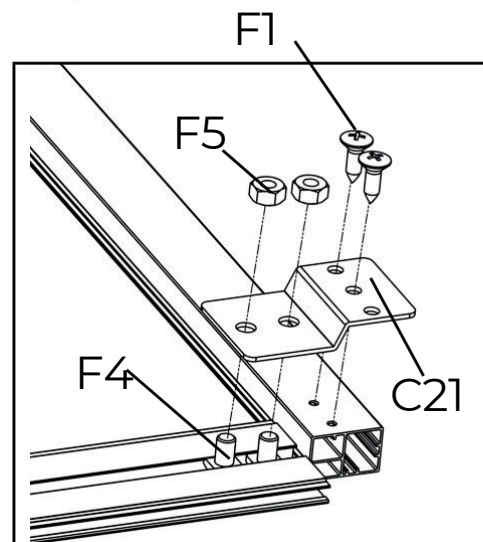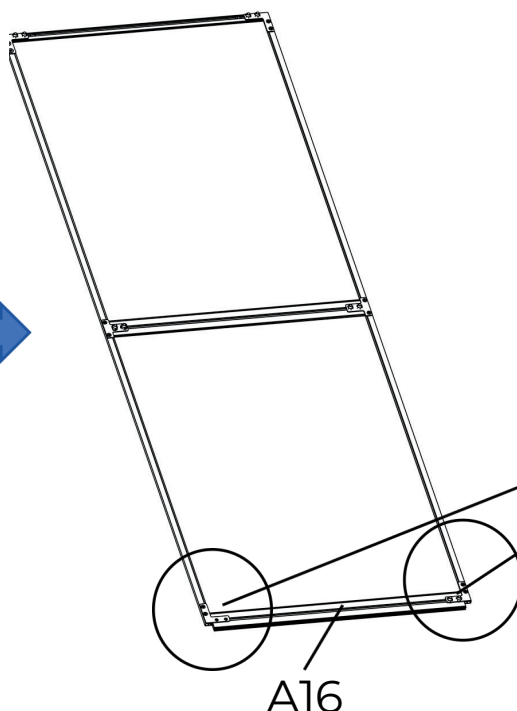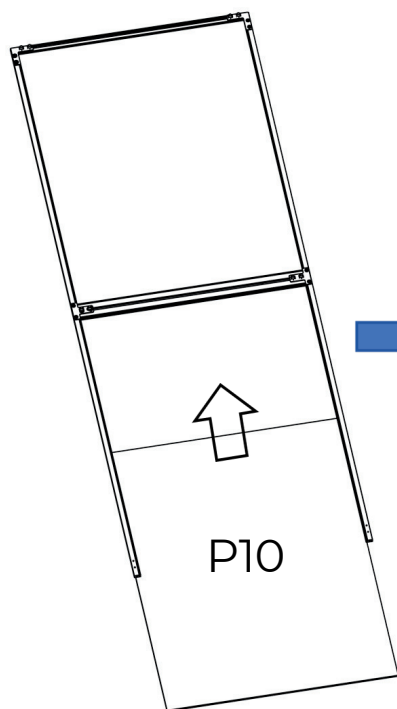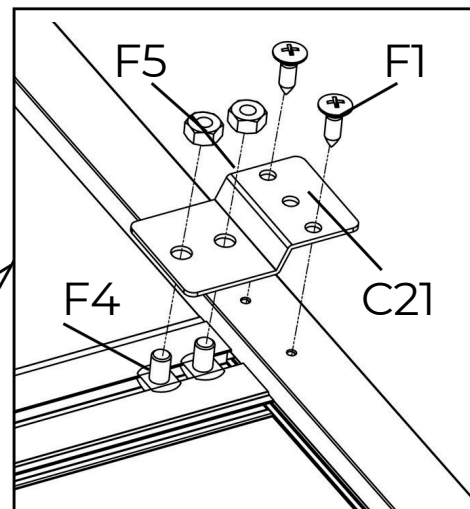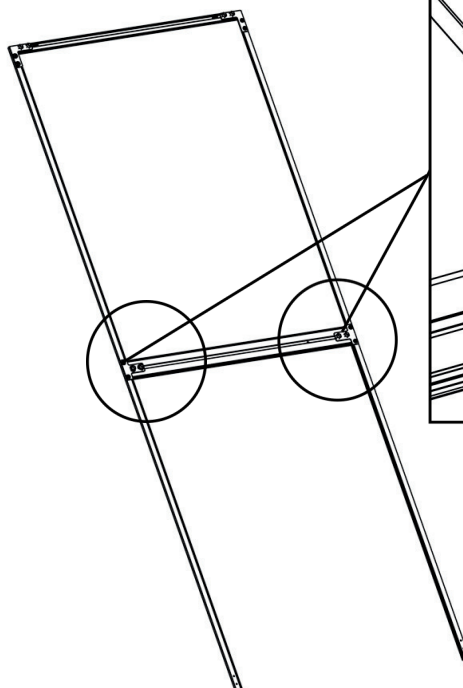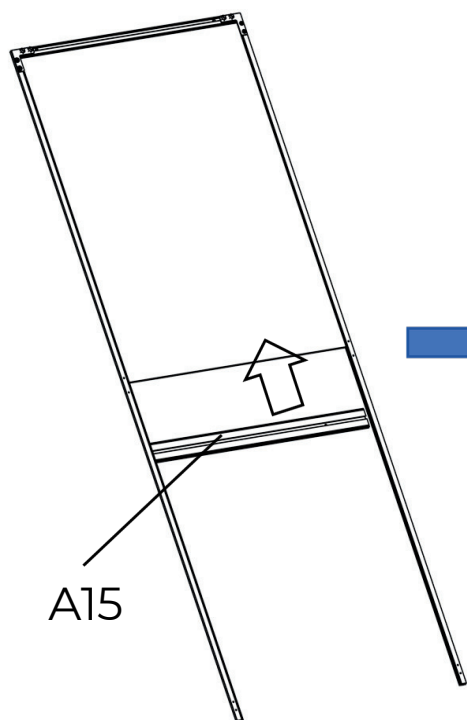

A16

30



S1
2pcs



S2
4pcs



F2
4pcs



F3
4pcs




F8
4pcs








F7
4pcs




B4
1pcs

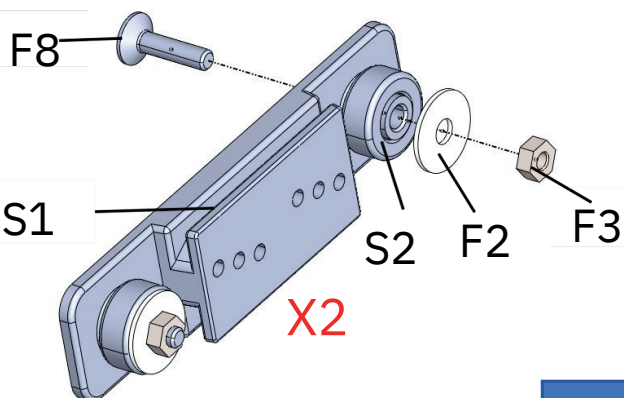

Tieto 3 otvory slúžia na nastavenie výšky dverí.

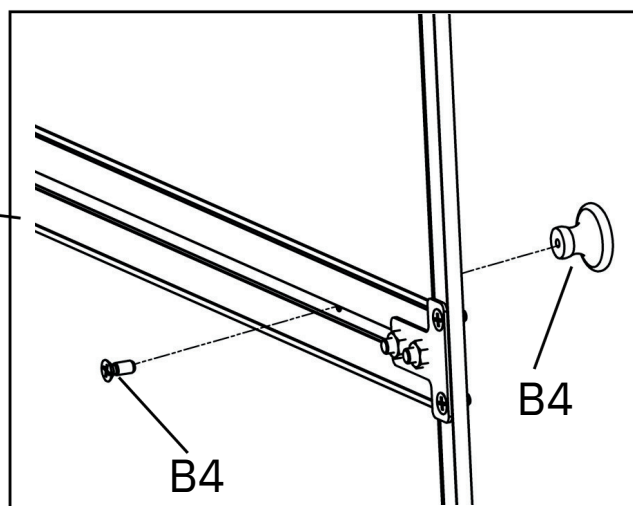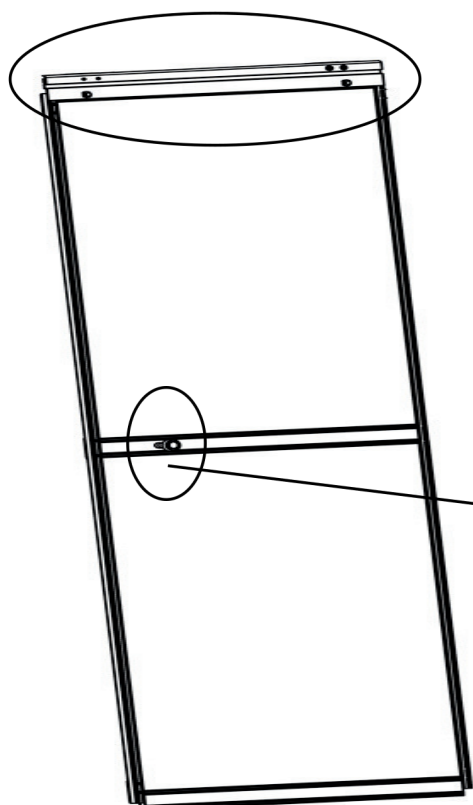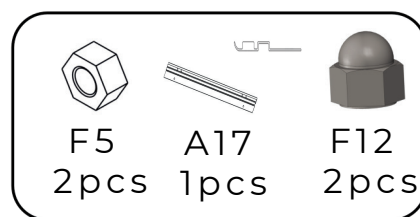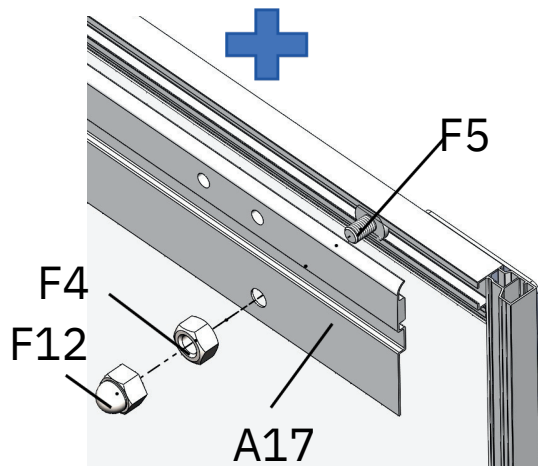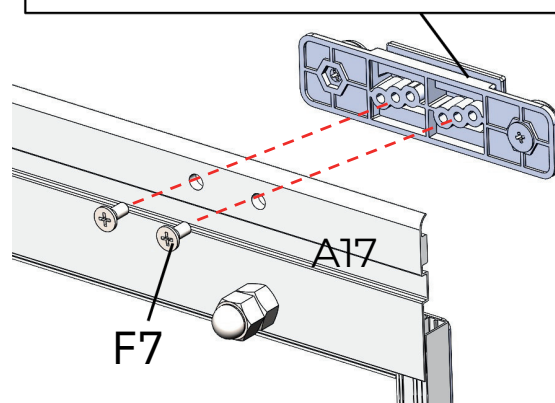

31



C20
2pcs



F4
6pcs



F5
4pcs



F1
4pcs



P10
1pcs








A8
2pcs




A14
1pcs



Drzwi život

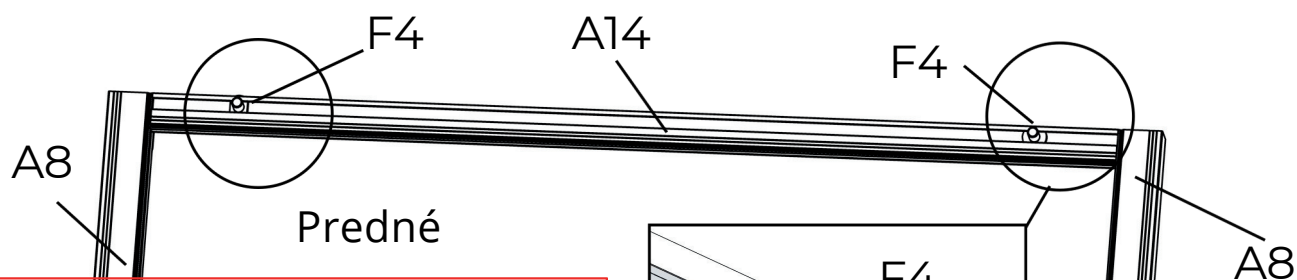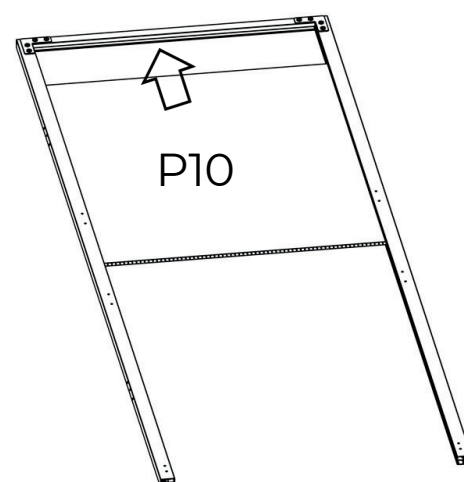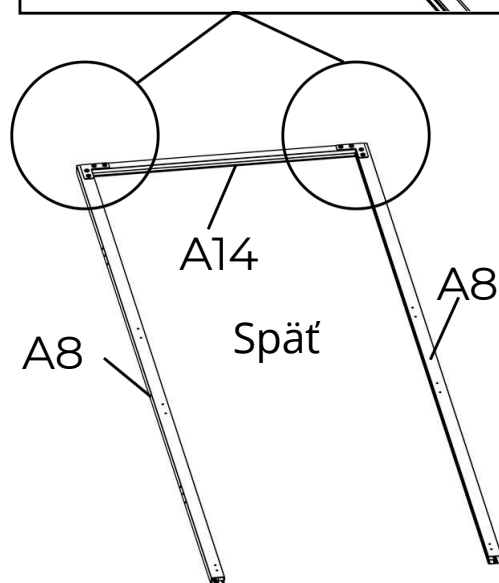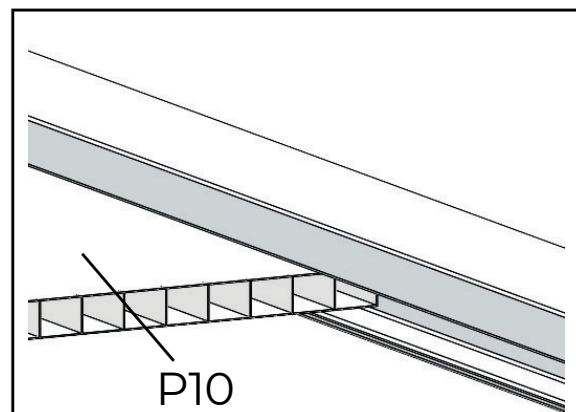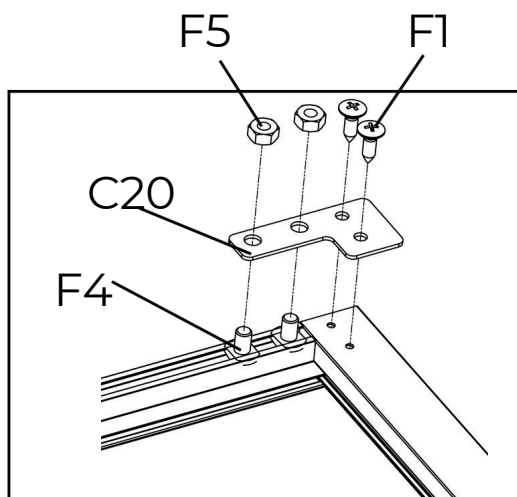

Poznámka: Predinštalujte dva F4, aby ste mohli pripojiť A17 neskôr.

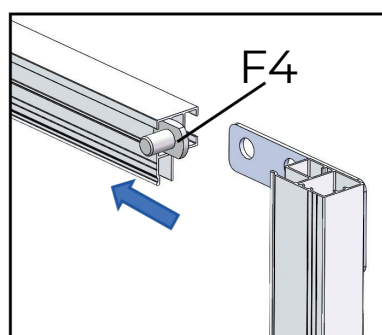

32



F4
8pcs



F5
8pcs



F1
8pcs



P10
1pcs









C21
4PCS



A15
1pcs




A16
1pcs

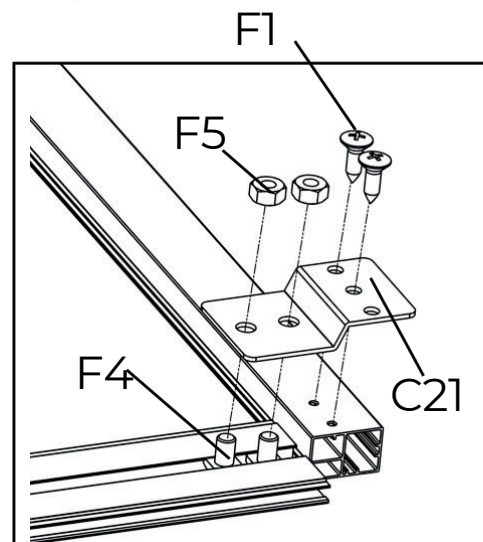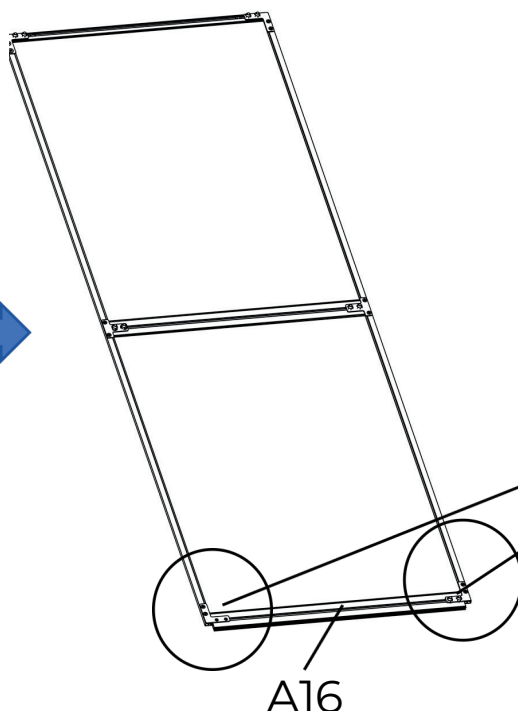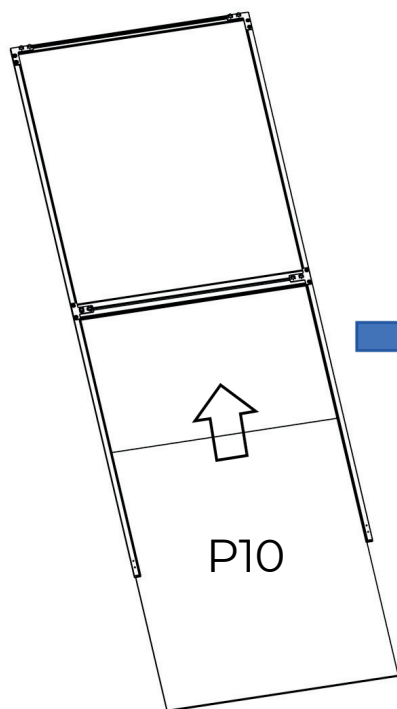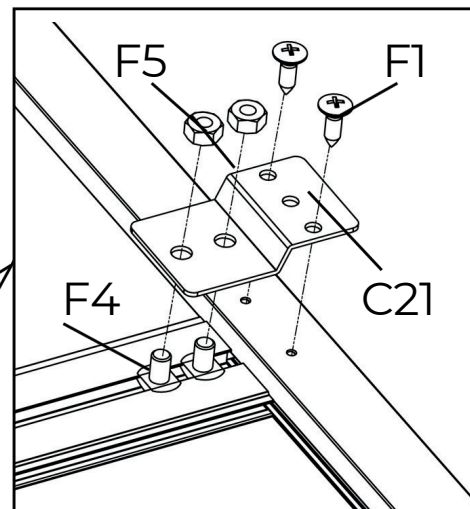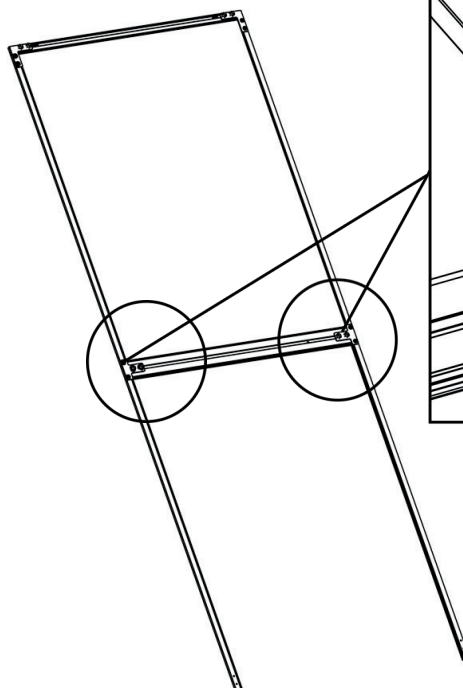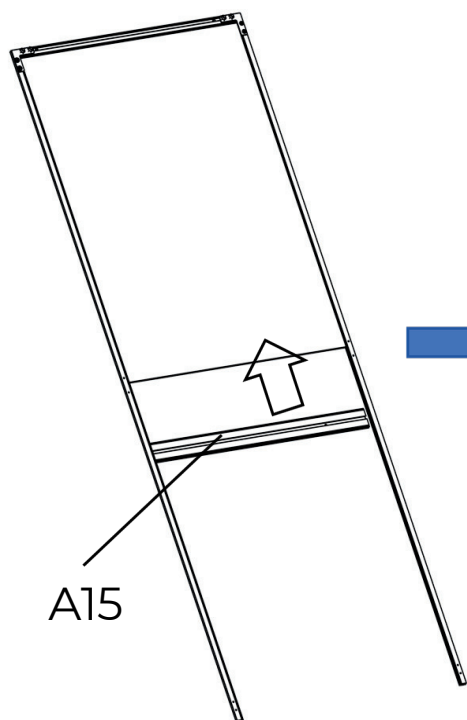

A16

33



S1
2pcs



S2
4pcs



F2
4pcs



F3
4pcs




F8
4pcs








F7
4pcs




B4
1pcs

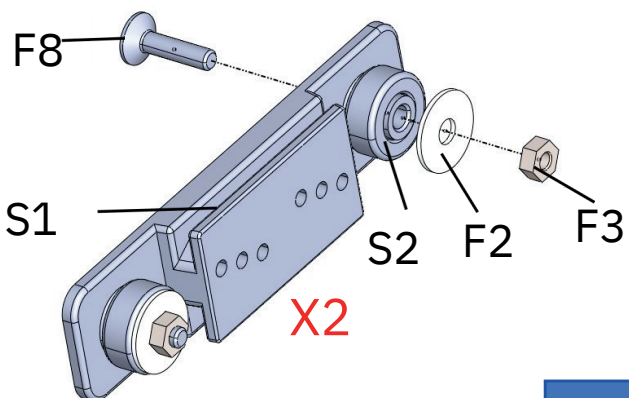





Tieto 3 otvory slúžia na nastavenie výšky dverí.

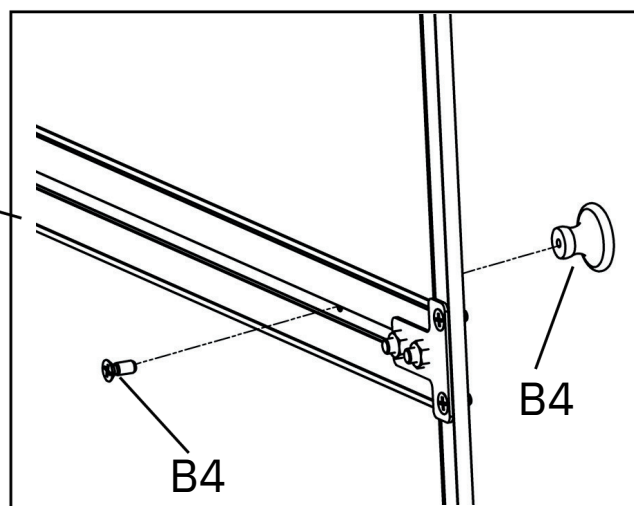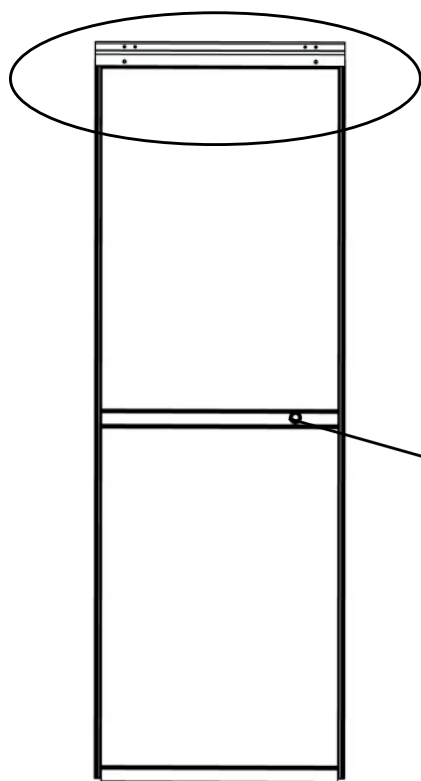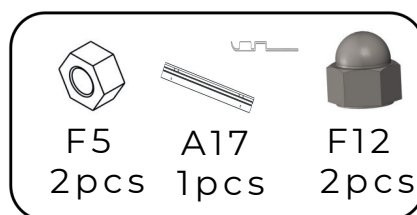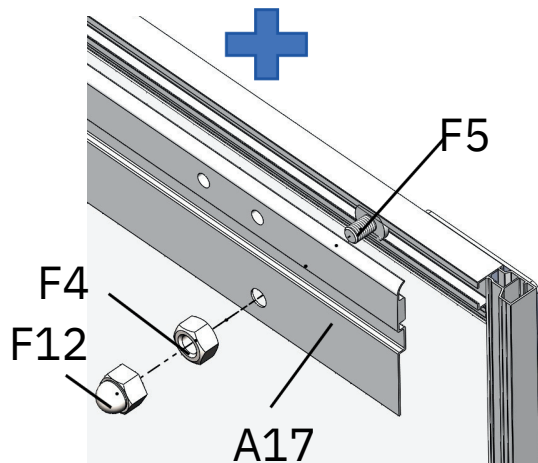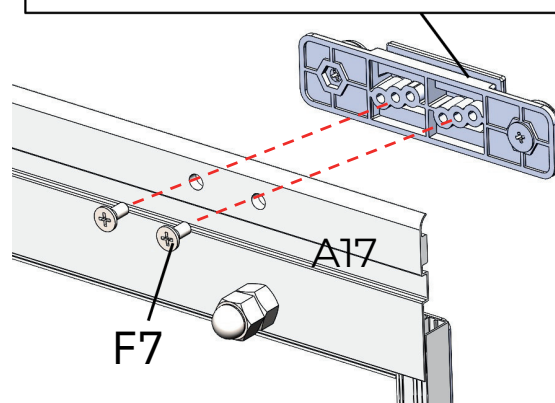

34



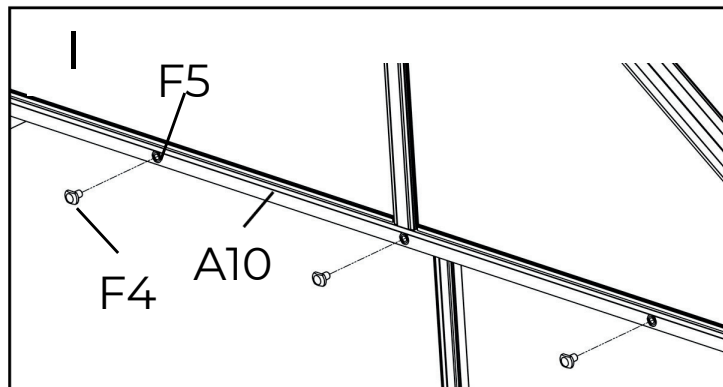
F4
5pcsF5
5pcsA11
1pcsA12
1pcsF9
1pcs

Poznámka: Neuťahujte F4 a F5 pevne, potom zasunúť F4 do A11.

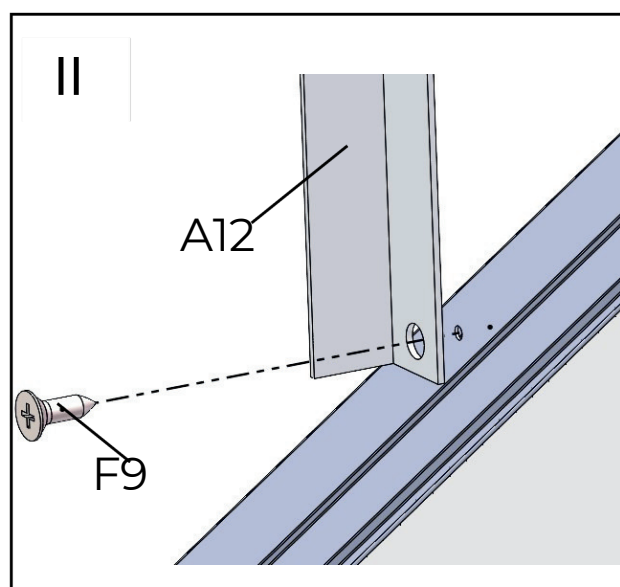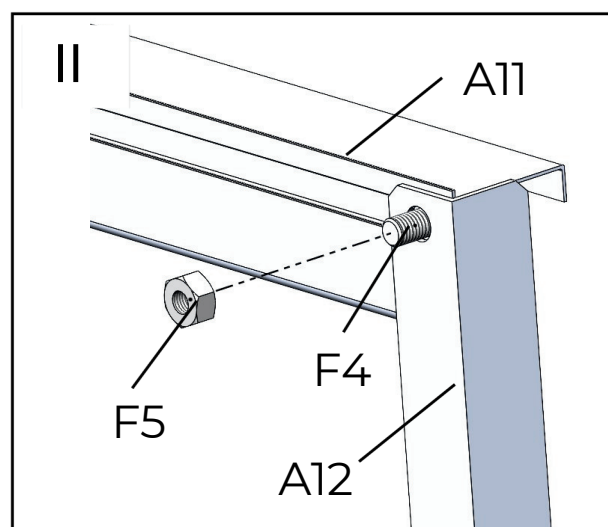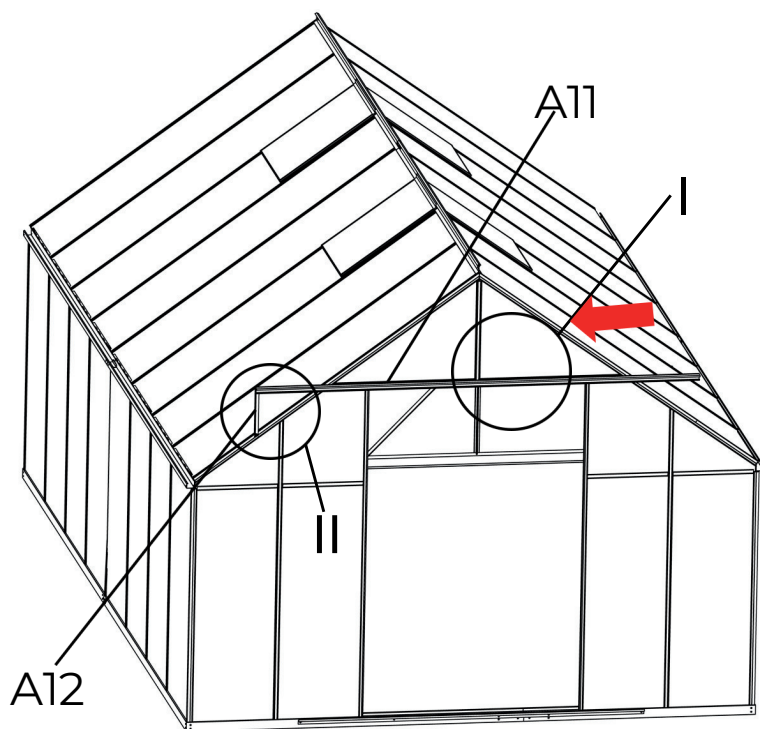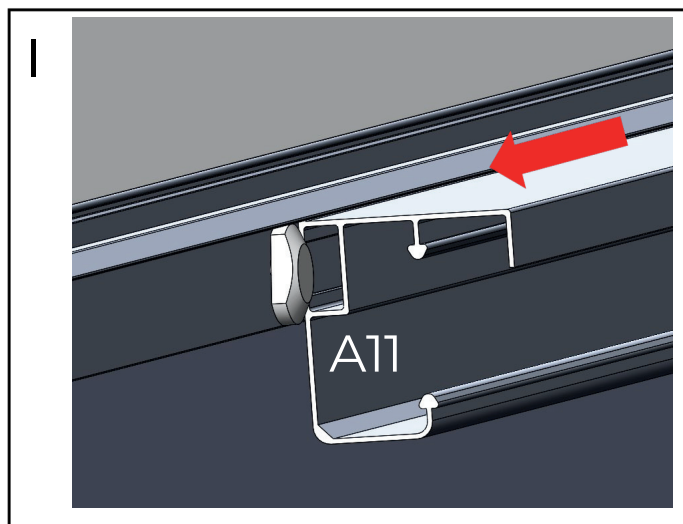

35

Poznámka: Zasuňte dvěře do koľajnic.

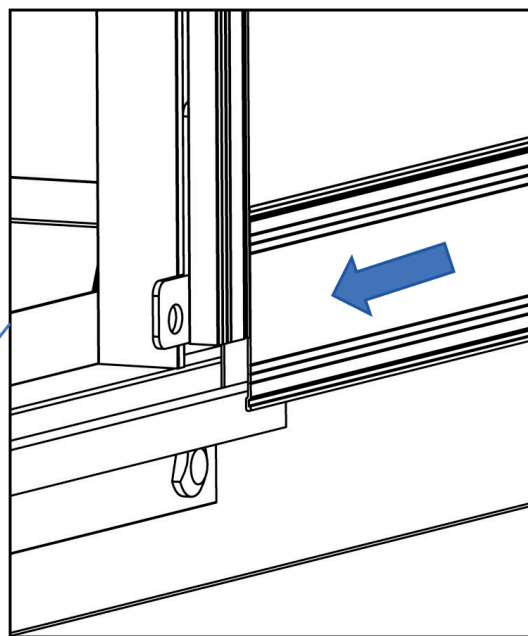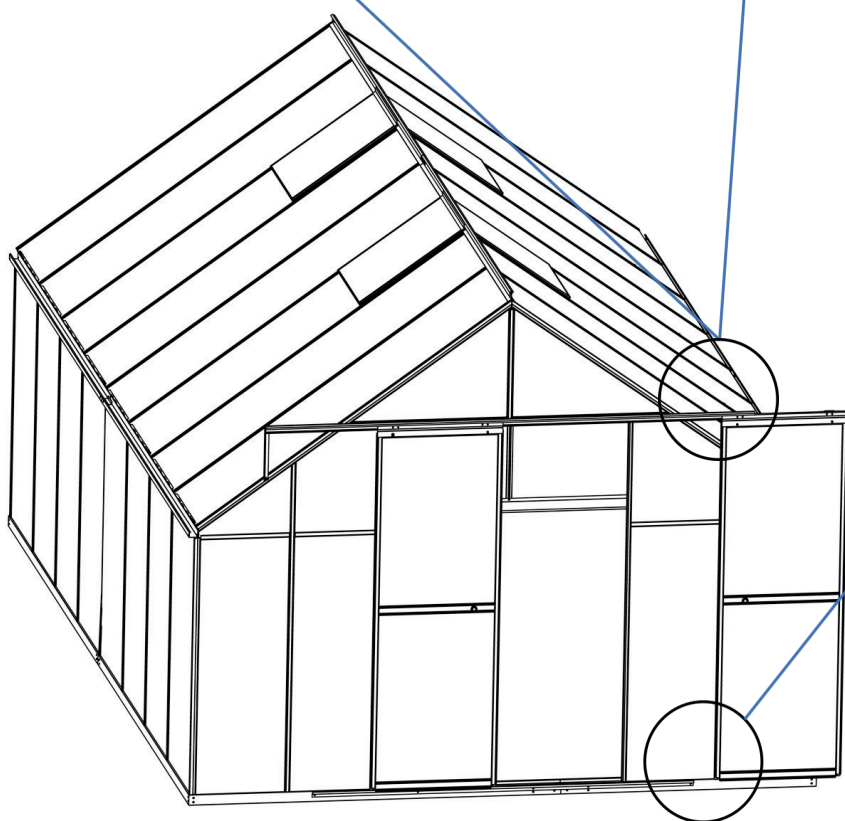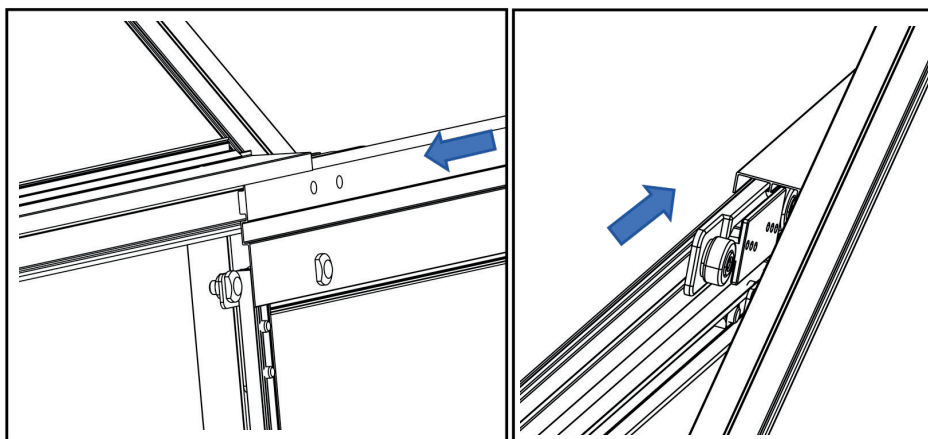

36



F4
1pcs






F5
1pcs



A12
1pcs



F9
1pcs

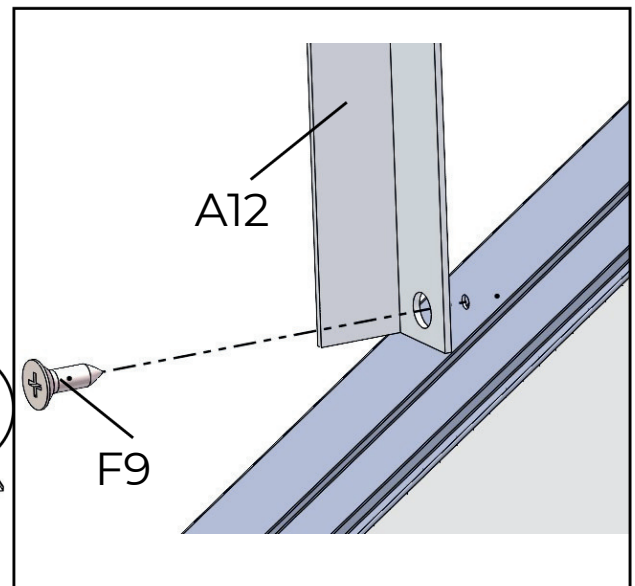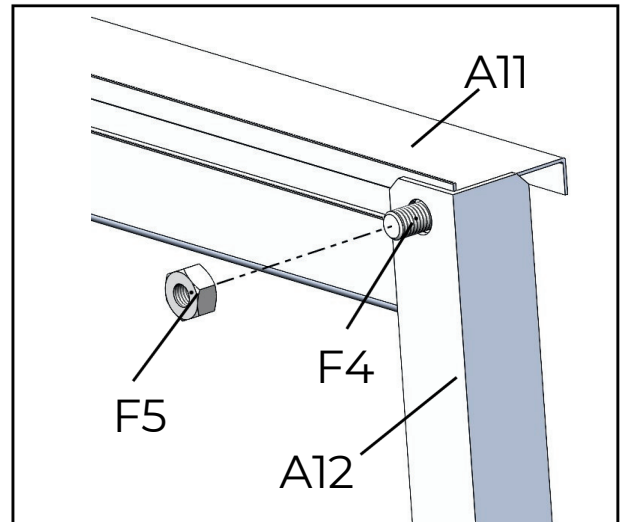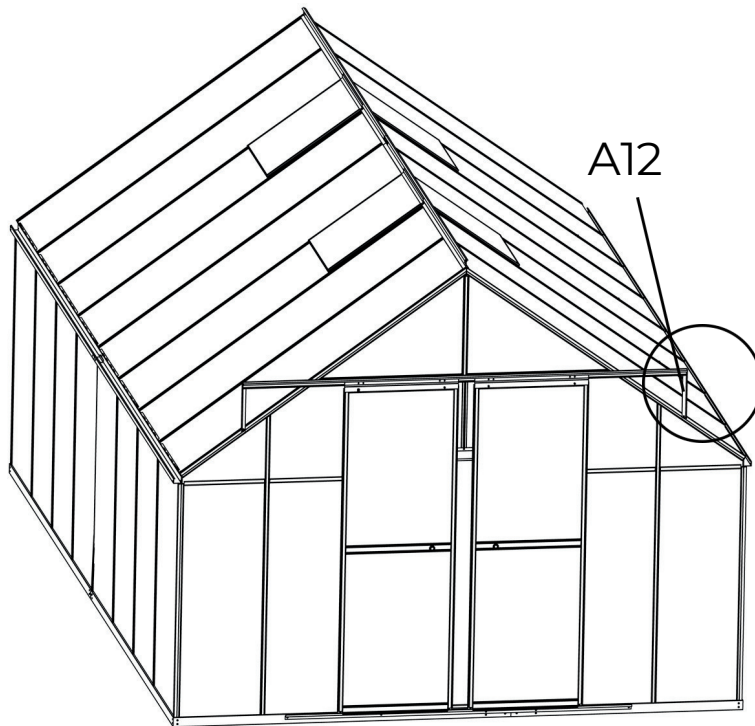

37



R1
2 pcs



C13L
2 pcs



C13R
2 pcs



F4
4 pcs



F5
4 pcs



F6
4 pcs



R2
2 pcs



R3
2 pcs



F7
8 pcs




R5
4 pcs



R7
4 pcs



R6
4 pcs



C12
4 pcs









F8
4 pcs






F3
4 pcs



F9
4 pcs

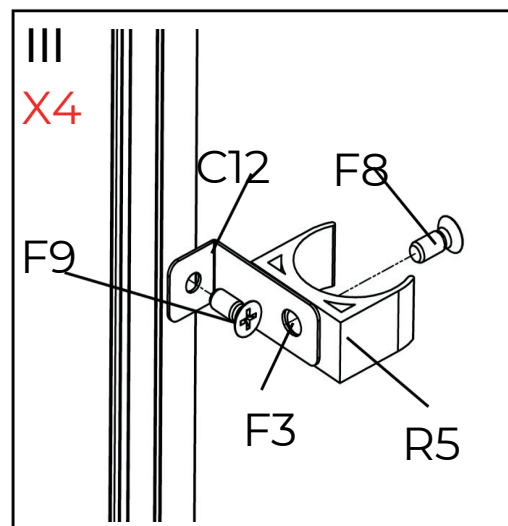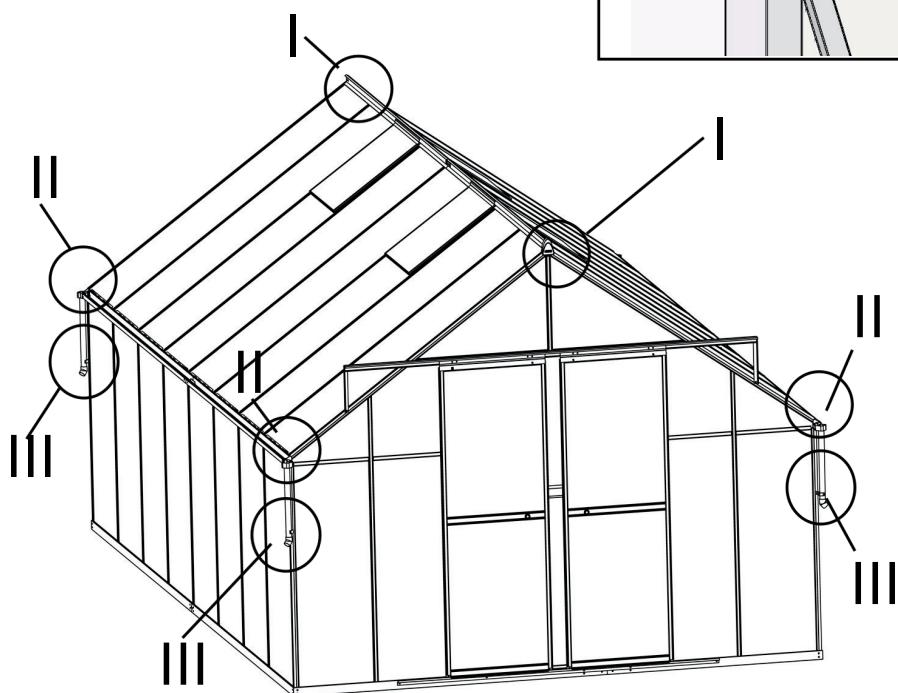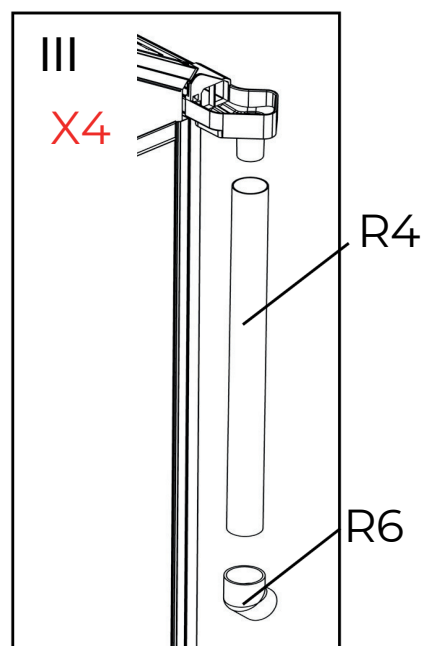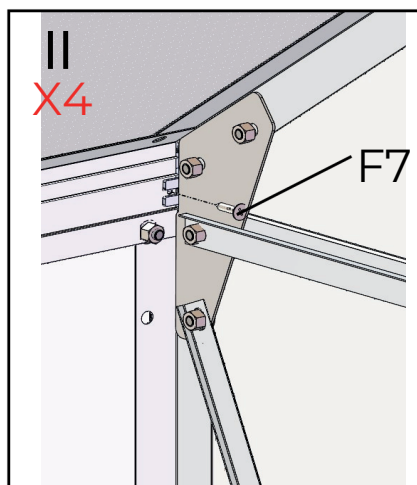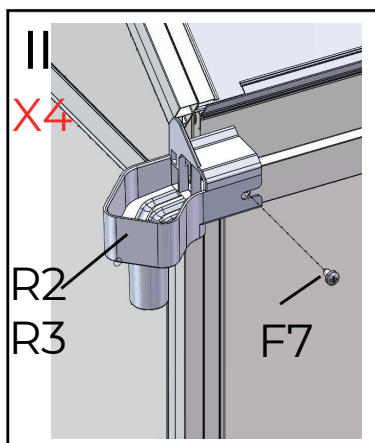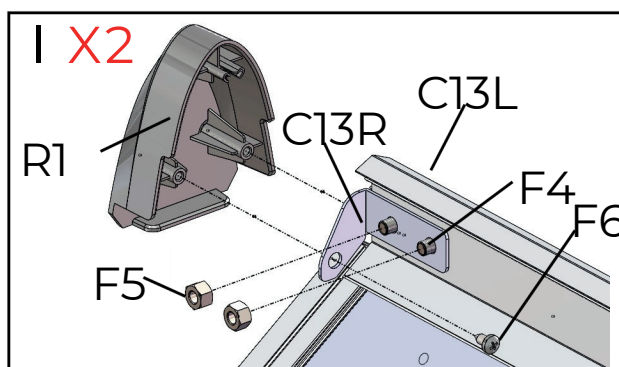

38

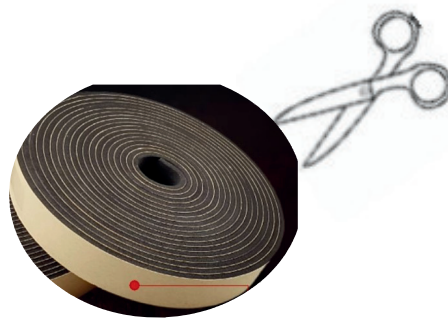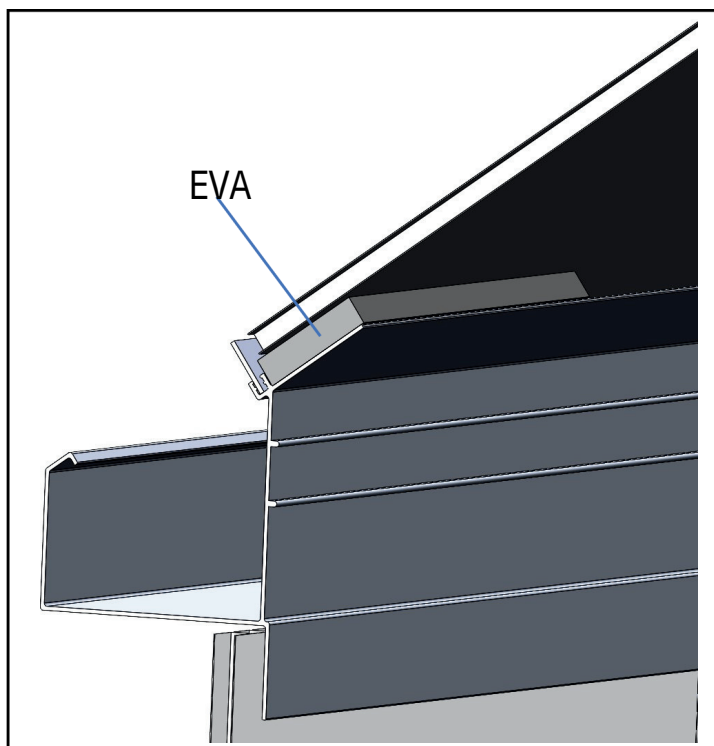EVA
18m

Poznámka: Na vnútornej strane dosky plošných spojov a hliníkovej objímke použite tesniaci pásik EVA.

