



Cultivo

NÁVOD NA INŠTALÁCIU






PC hliníkový skleník
Šírka 183 cm, dĺžka 245 cm, výška 205 cm



DÔLEŽITÉ!

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte všetky pokyny. Najlepšie je zoznámiť sa s časťami a zhromaždiť vhodné časti pre každý krok.
www.cultivo.com.pl

PLATFORMA

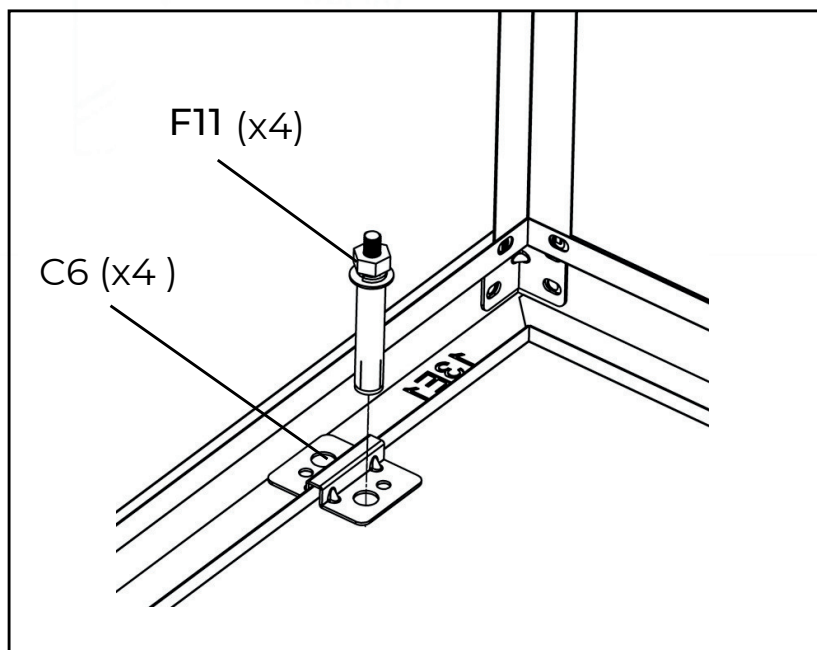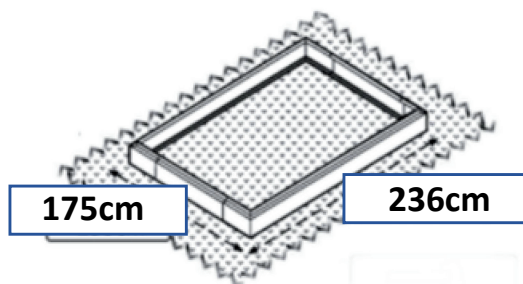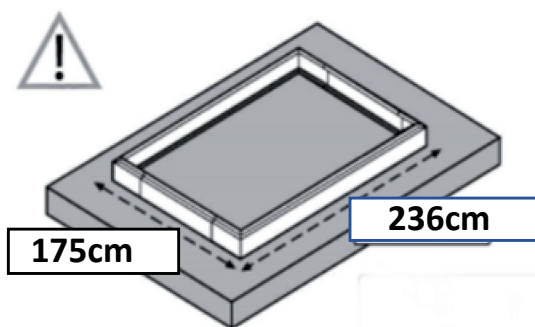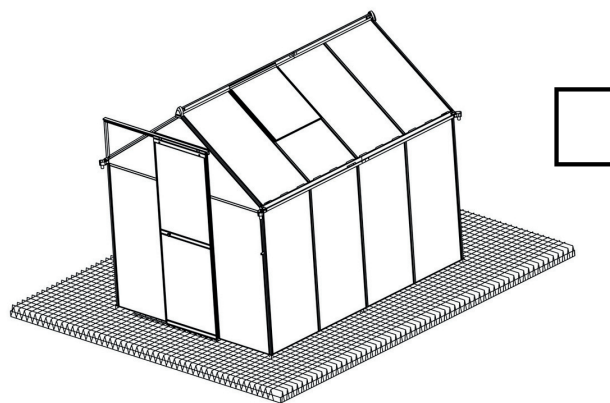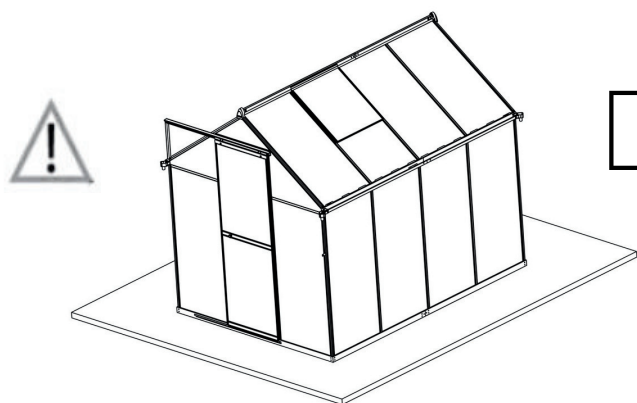

PRED INŠTALÁCIOU

1. Výrobok je potrebné umiestniť a namontovať na rovný, rovný povrch. Vyberte si slnečné miesto ďaleko od previsnutých stromov.
2. Dôrazne odporúčame namontovať tento výrobok priamo na pevný základ.
3. Viacdielnu montáž lepšie zvládnu dvaja ľudia. Na proces montáže by sa malo vyčleniť najmenej pol dňa.
4. Vyberte všetky komponenty a diely z obalu. Roztriedte časti a skontrolujte ich v zozname častí obsahu.
5. Časti by mali byť usporiadané tak, aby boli ľahko dosiahnuteľné. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby ste ich nestratili.
6. Upozorňujeme, že v tomto prípade sa používajú profily s viacerými otvormi. V dôsledku toho sa niektoré otvory v profiloch pri montáži nepoužívajú.
7. Pred spustením si prečítajte celý návod. Postupujte podľa montážnych krokov v presnom poradí.
8. Ak sú pred konštrukciou produktu potrebné príslušné povolenia, obráťte sa na miestne úrady.

BEZPEČNOSTNÉ RADY


Pri montáži dôrazne odporúčame používať pracovné rukavice. Pri práci s extrudovaným hliníkom vždy noste bezpečnostnú obuv a okuliare. Nepokúšajte sa inštalovať hliníkový skleník vo veternom alebo vlhkom prostredí. Hliníkový skleník musí byť umiestnený a namontovaný na rovnom, rovnom povrchu. Pred narážaním kolíkov sa uistite, že v zemi nie sú skryté rúry alebo káble. Hliníkový skleník neumiestňujte na miesto vystavené silnému vetru. Počas montáže sa o hliníkový skleník neopierajte ani ho netlačte. Nedotýkajte sa nadzemných napájacích káblov s hliníkovými profilmi. Udržujte deti mimo miesta inštalácie. Nepokúšajte sa inštalovať hliníkový skleník, ak ste unavení, požíli ste drogy alebo alkohol alebo máte sklony k závratom. Všetky plastové vrecká bezpečne zlikvidujte a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Ak používate rebrík alebo elektrické náradie, uistite sa, že dodržiavate bezpečnostné odporúčania výrobcu. Horúce predmety, ako sú nedávno použité grily, horáky atď., nie je možné skladovať v prístrešku.

VŠEOBECNÉ RADY


Ide o montáž pozostávajúcu z mnohých dielov, na montáž by ste si mali vyhradiť minimálne 3-4 hodiny. Pri výbere stanovišťa zvolte slnečné, rovné miesto vzdialené od náletových stromov a dobre chránené pred vetrom. Ak pripevňujete hliníkový skleník priamo na pevný betónový základ, použite predvŕtané otvory v dodanom kovovom podstavci. Komponenty by sa mali skontrolovať a rozložiť v blízkosti. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby sa nestratili. Udržujte strechu bez snehu a lístia.

PLATFORMA

Ochranné prostriedky

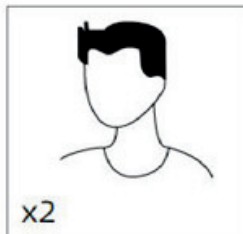

☐ Potrebné sú 2 osoby

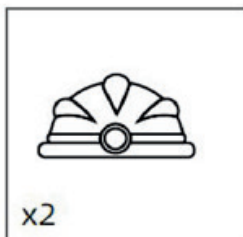

☐ Bezpečnostná prilba



☐ Rukavice



☐ Ochranné okuliare

Meracie nástroje a inštalačné zariadenia



☐ Meracia páska



☐ kľúč C10



☐ Pravidlo uhla



☐ Krížový skrutkovač



☐ Trojuholníkový rebrík



☐ Marker



☐ Knypel

Komentáre:


Pred inštaláciou odstráňte približne 5 cm fólie zo všetkých okrajov plechu. Ihneď po dokončení stavby odstráňte všetku fóliu.

POLYKARBONÁTOVÝ PANEL






Ona pracuje















Nie je to potrebné, ale odporúčame: Pre väčšiu pevnosť si môžete kúpiť lepidlo alebo pásku medzi polykarbonátový panel a hliníkový rám pre väčšiu stabilitu.

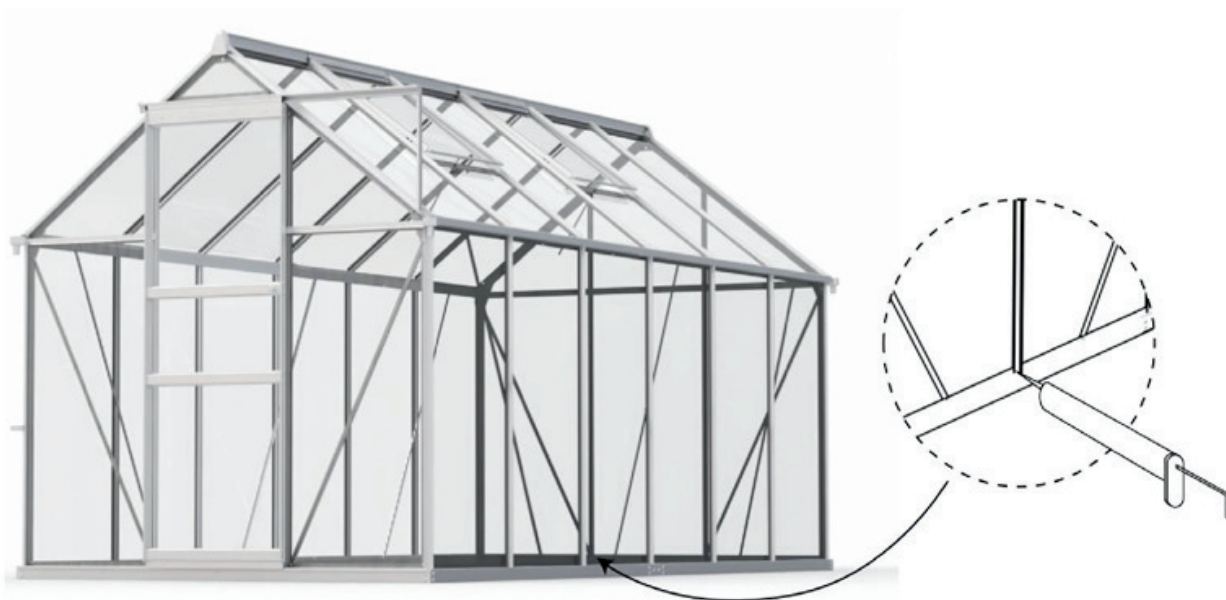












Zoznam komponentov

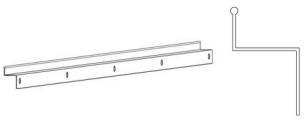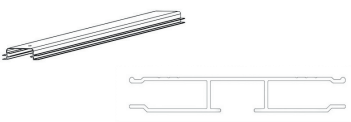KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
A1		4	A9		1
A2R		1	A10		1
A2L		1	A11		2
A3L		1	A12		1
A3R		1	A13		1
A4		6	A14		1
A5L		1	A15L		1
A5R		1	A15R		1
A6		6	A16		1
A7		2	A17		1
A8		2	A18		1








Zoznam komponentov

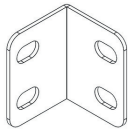KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
A19		1	A29		2
A20		1	A30		3
A21L		2	13S		1
A21R		2	13N		1
A22		2	13E1		2
A23		2	13E2		2
A24		2	C1		2
A25		2	C2		4
A26		1	C3		1
A27		4	C4		2
A28		4	C5		3


Zoznam komponentov

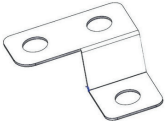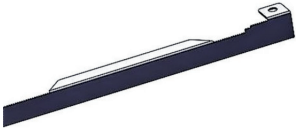KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
C6		4	C16		2
C7		4	C17		21
C8		2	R1		2
C9R		1	R2		2
C9L		1	R3		2
C10		4	R4		1
C11L		2	R5		4
C11R		2	R6		4
C13		2	R7		4
C14		2	P1		3
C15		4	P2		8

Zoznam komponentov

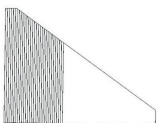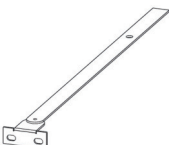
KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
P3		6	B4		1
P4		1	S1		2
P5		2	S2		4
P6		1	EVA		9m
P7		2	F1		12
P8		2	F2		4
P9		2	F3		8
P10		2	F4		182
P11		2	F5		182
B1		4	F6		20
B2		4	F7		22

Zoznam komponentov


KÓD		MNOŽSTVO
F8		8
F9		5
F10		2
F11		4
F12		2

Pozor:

Všetky skrutky nie sú najskôr utiahnuté, aby sa uľahčilo nastavenie. Mali by byť utiahnuté v poslednej fáze.

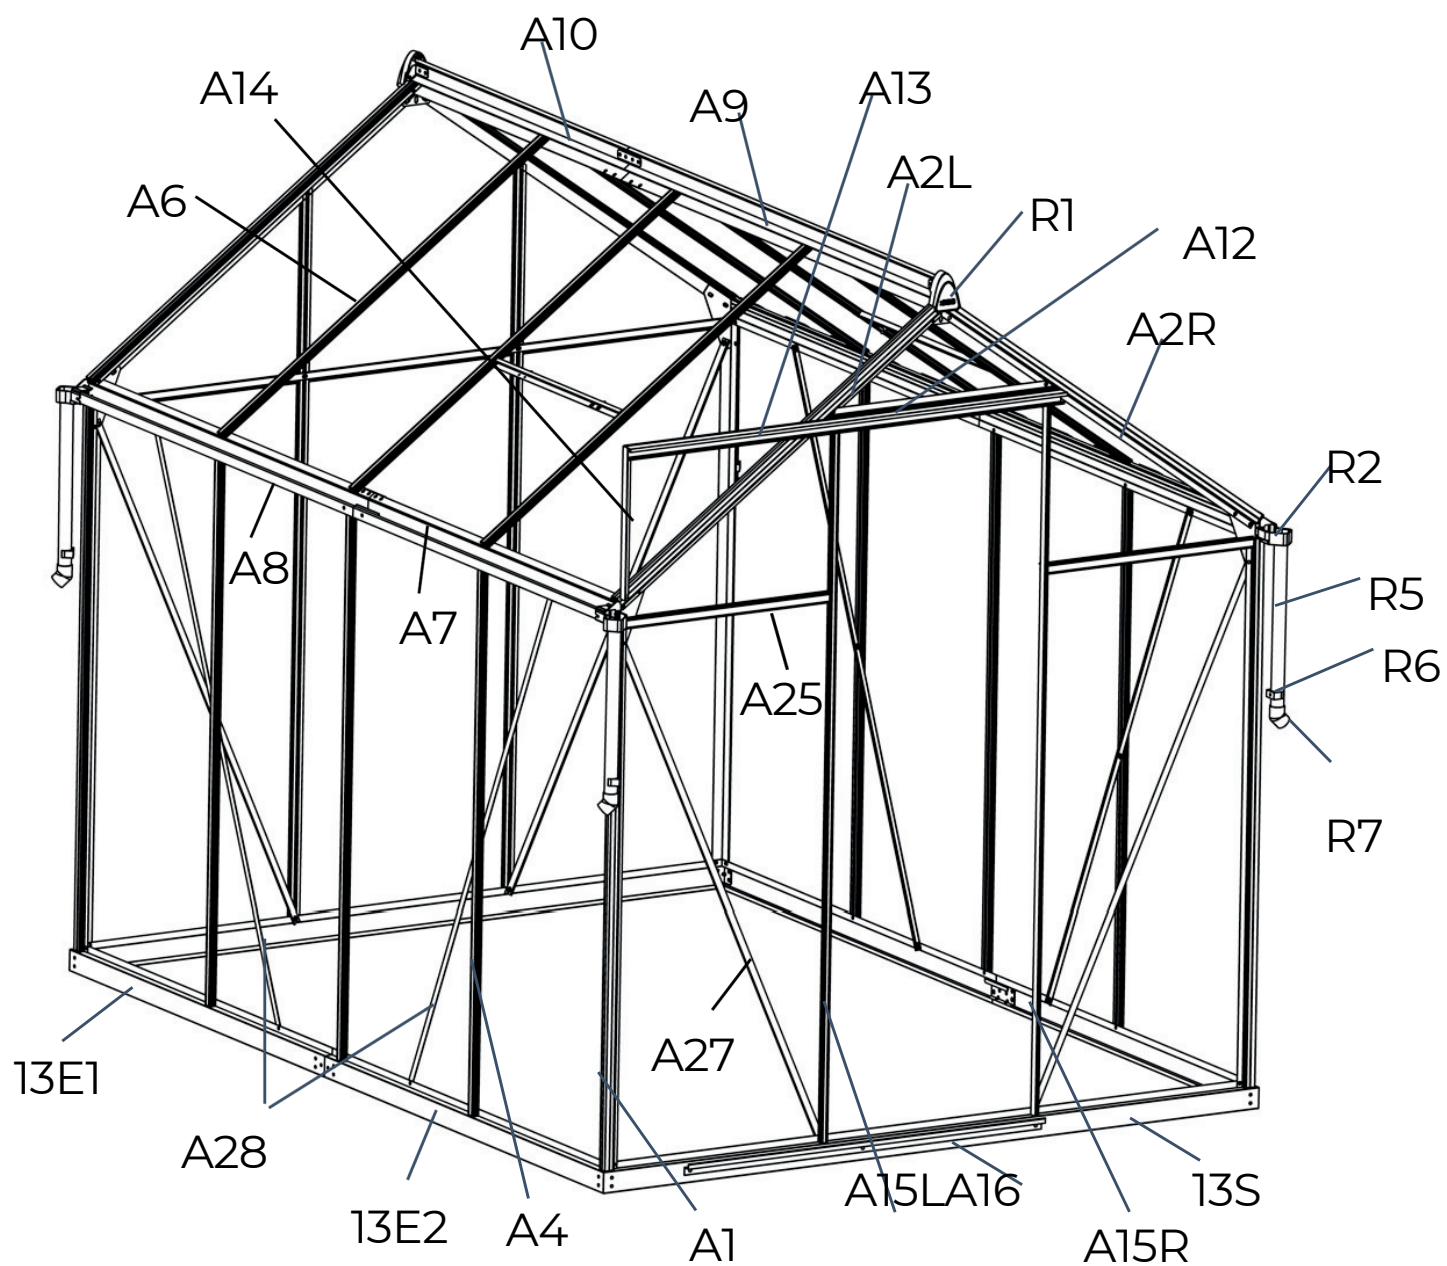



Predné

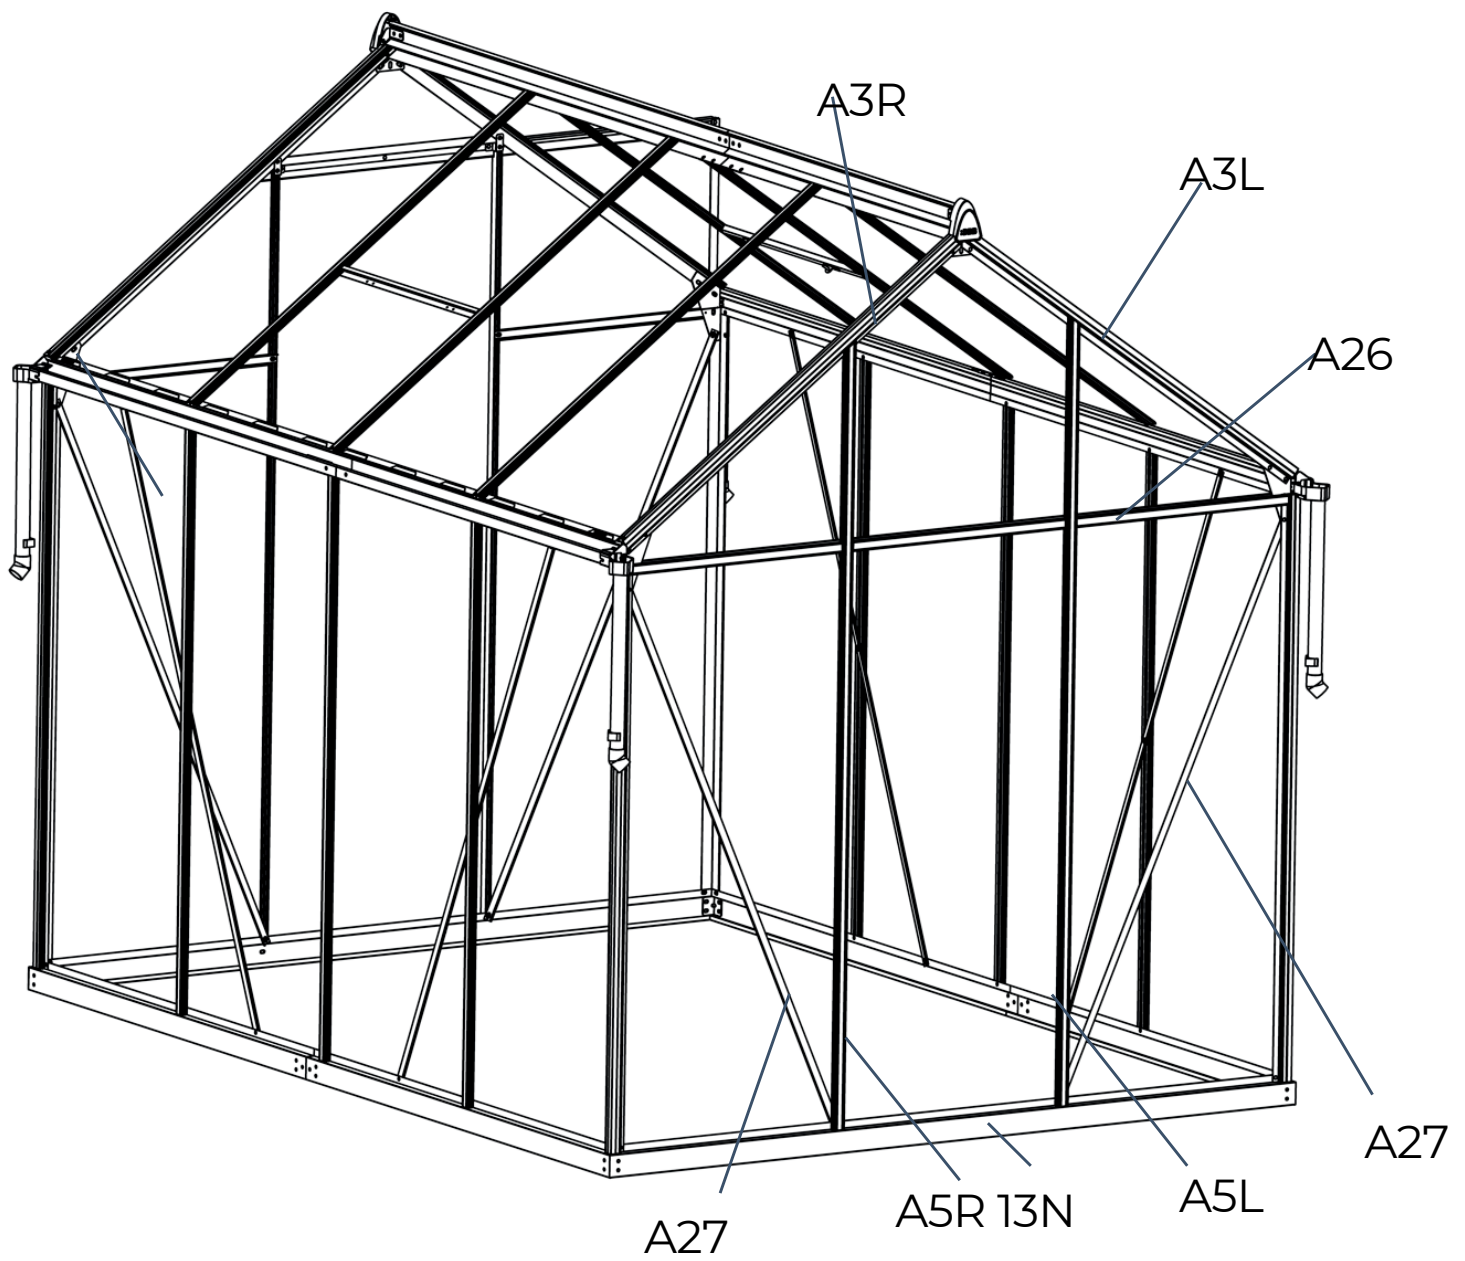


SPÄŤ

1

							
13N 1pcs	13S 1pcs	13E1 2pcs	13E2 2pcs	F4 28pcs	F5 28pcs	C1 2pcs	C2 4pcs

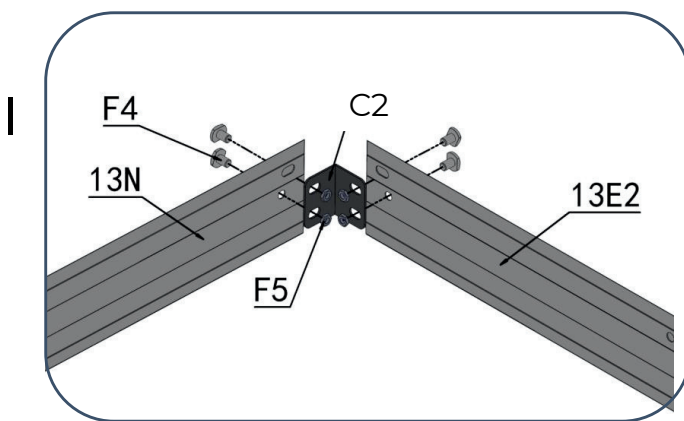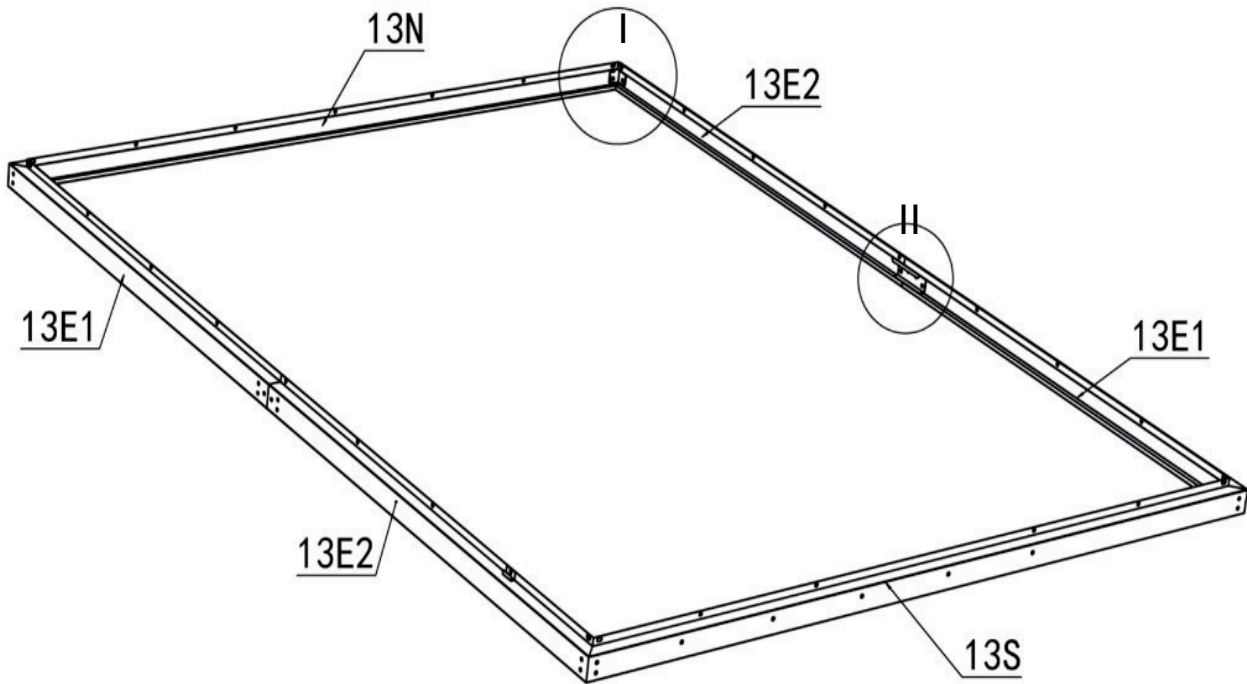

X4

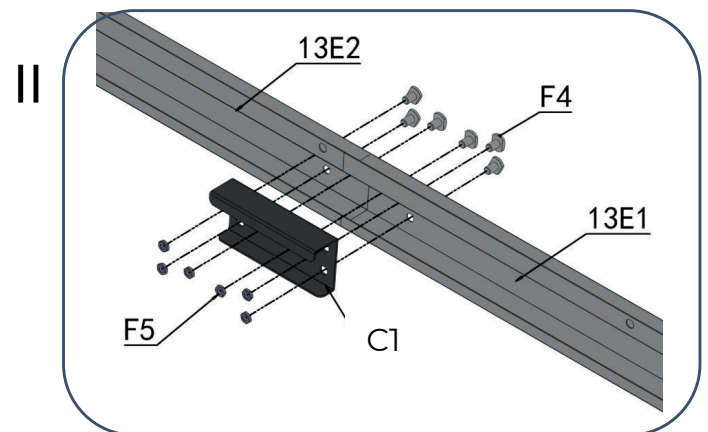



X2

2


A16
1pcs

F4
3pcs



F5
3pcs

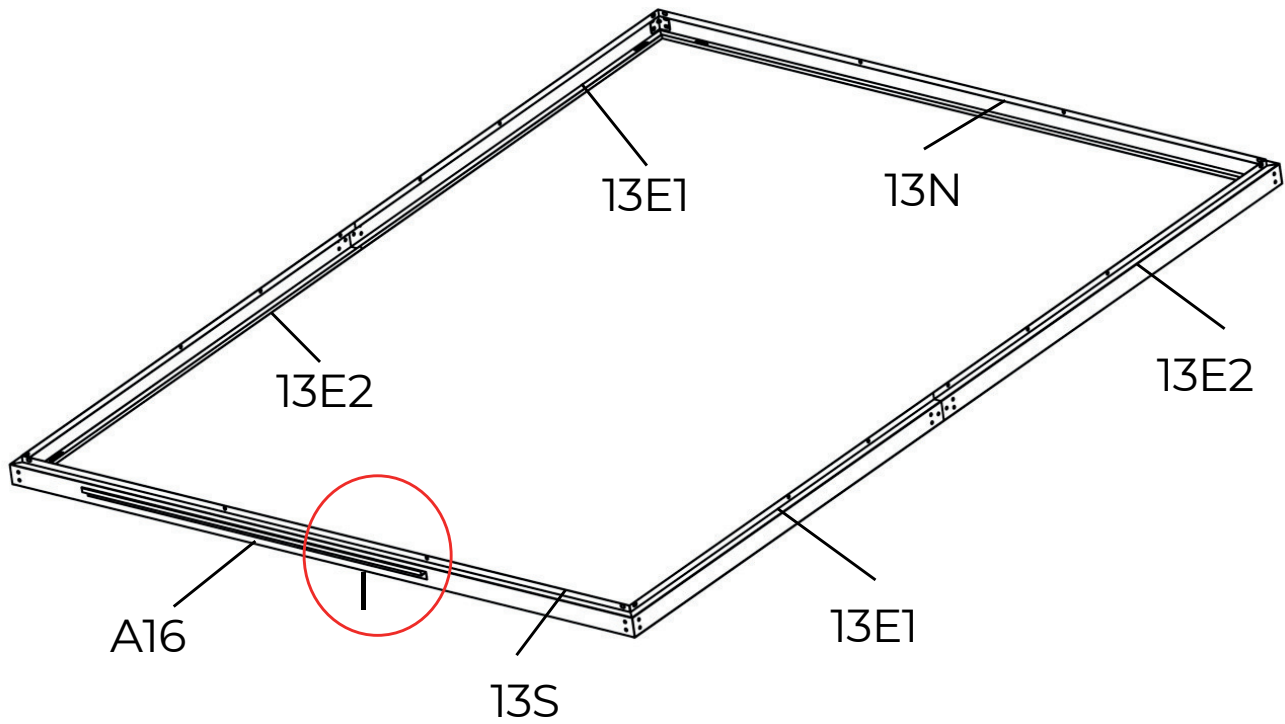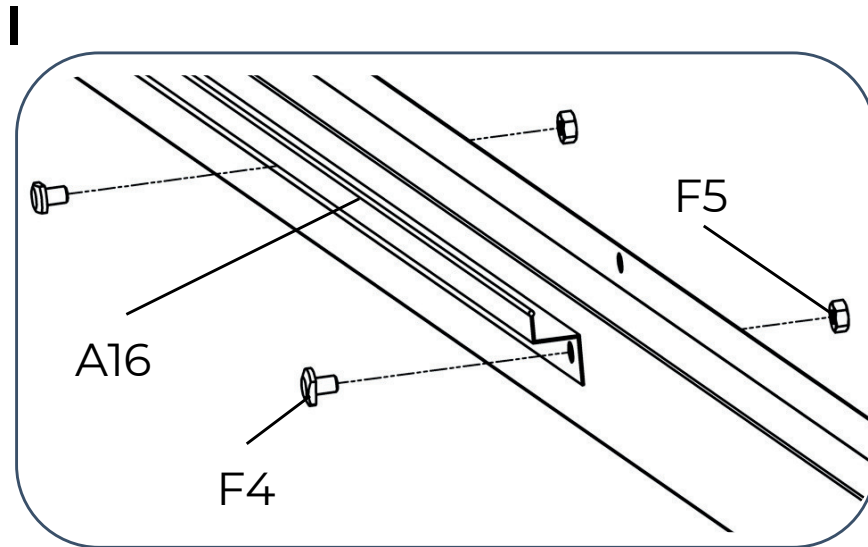

3

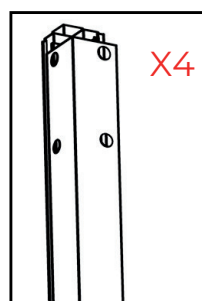A1
4pcsF4
8pcsF5
8pcs

Poznámka: Pri montáži A1 by mal byť koniec s dvoma otvormi navrchu.

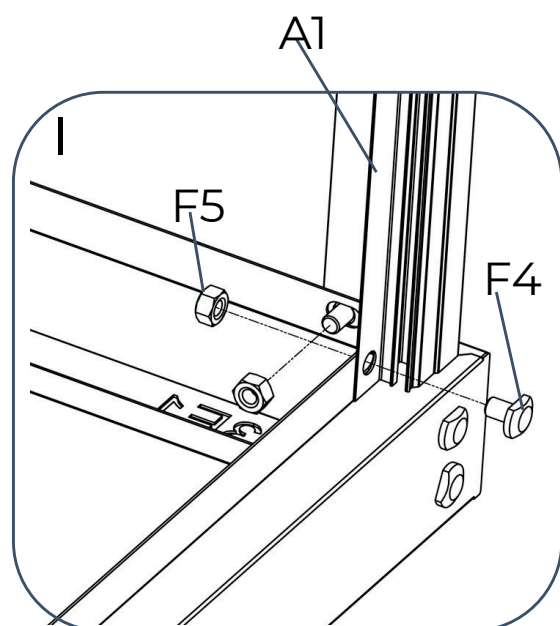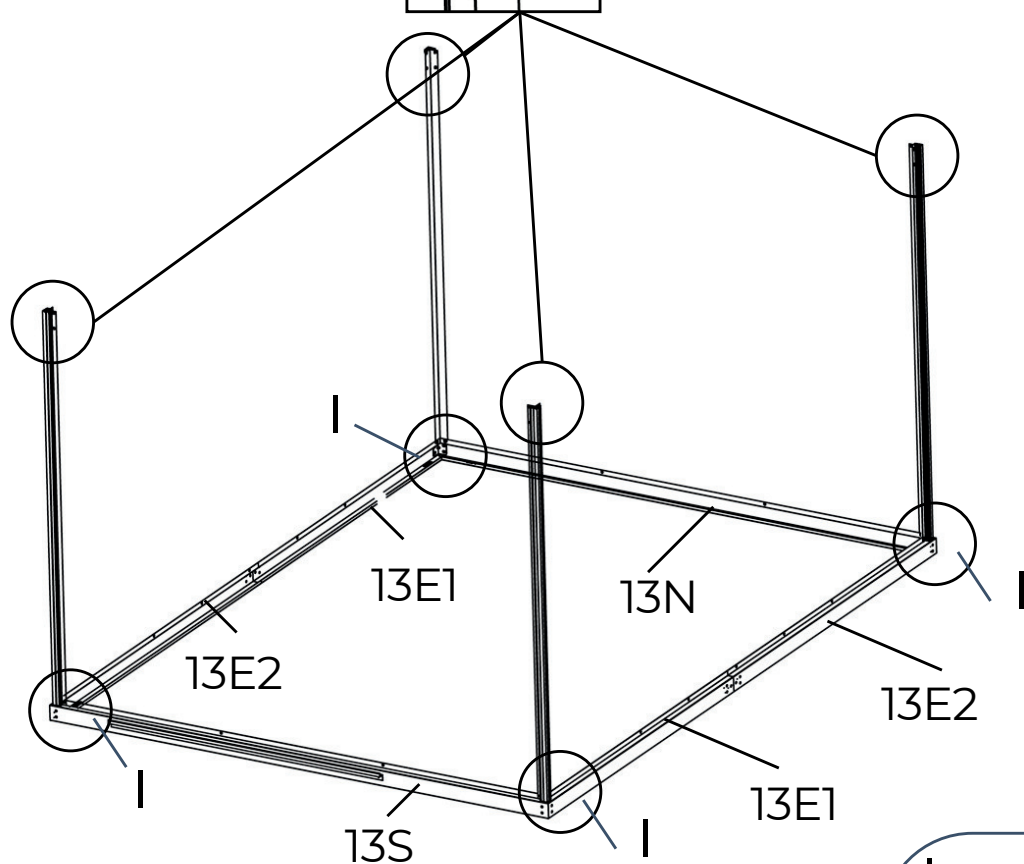

4



A5L
1pcs



F4
2pcs






F5
2pcs




A5R
1pcs

Späť

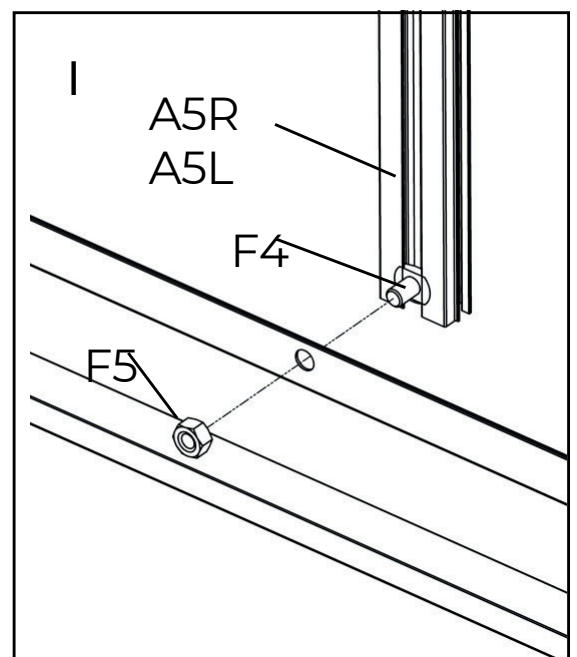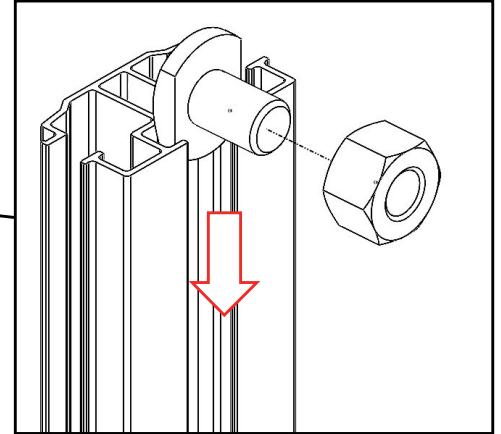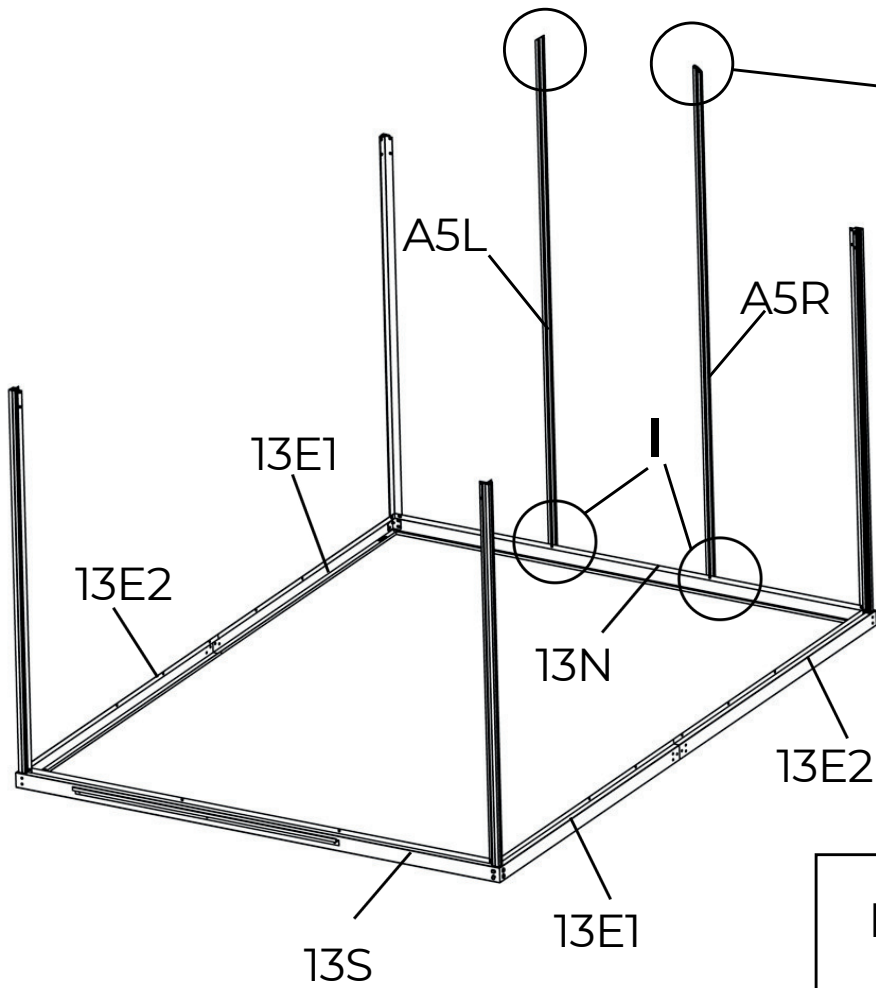

5



C7
2pcs



A26
1pcs





A27
2pcs



F4
6pcs







F5
6pcs

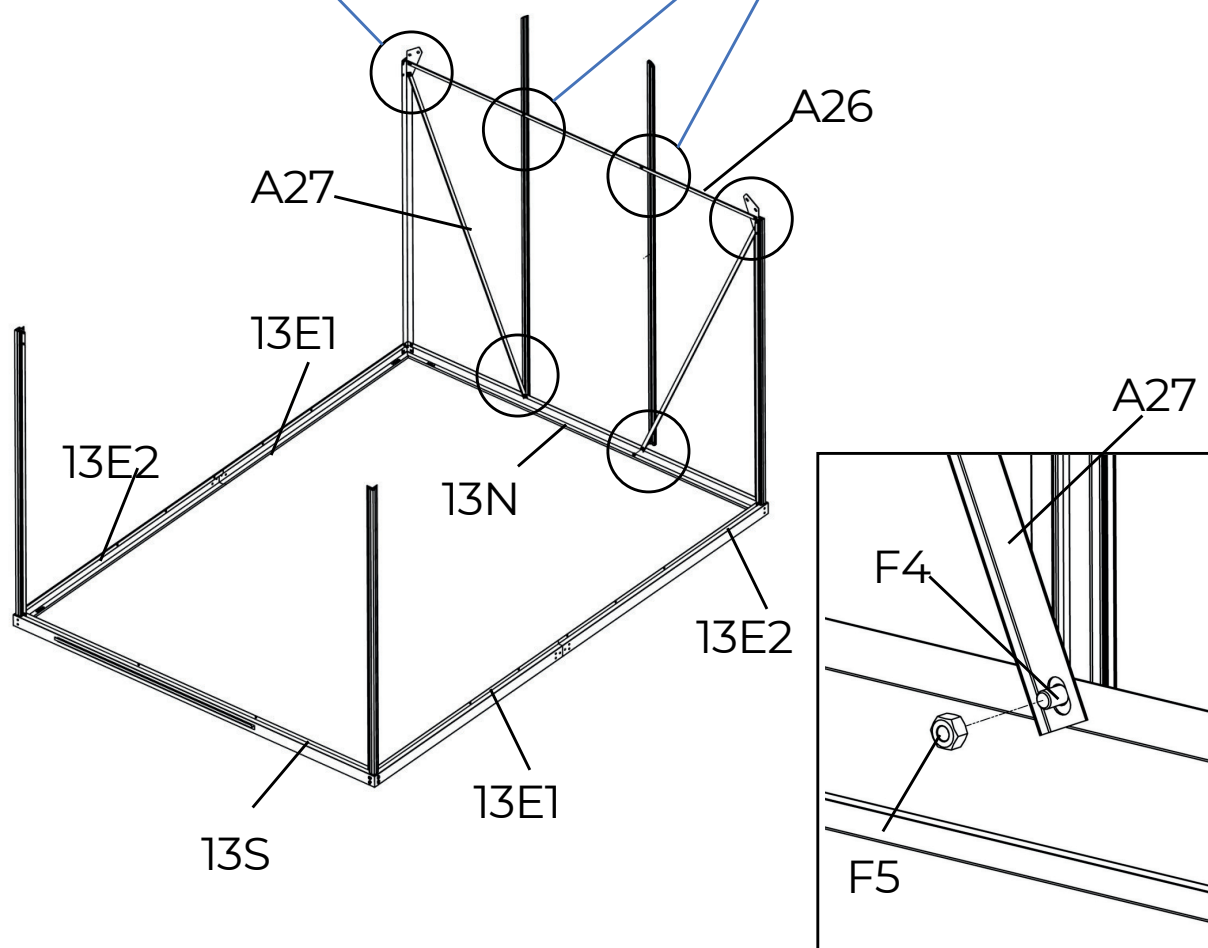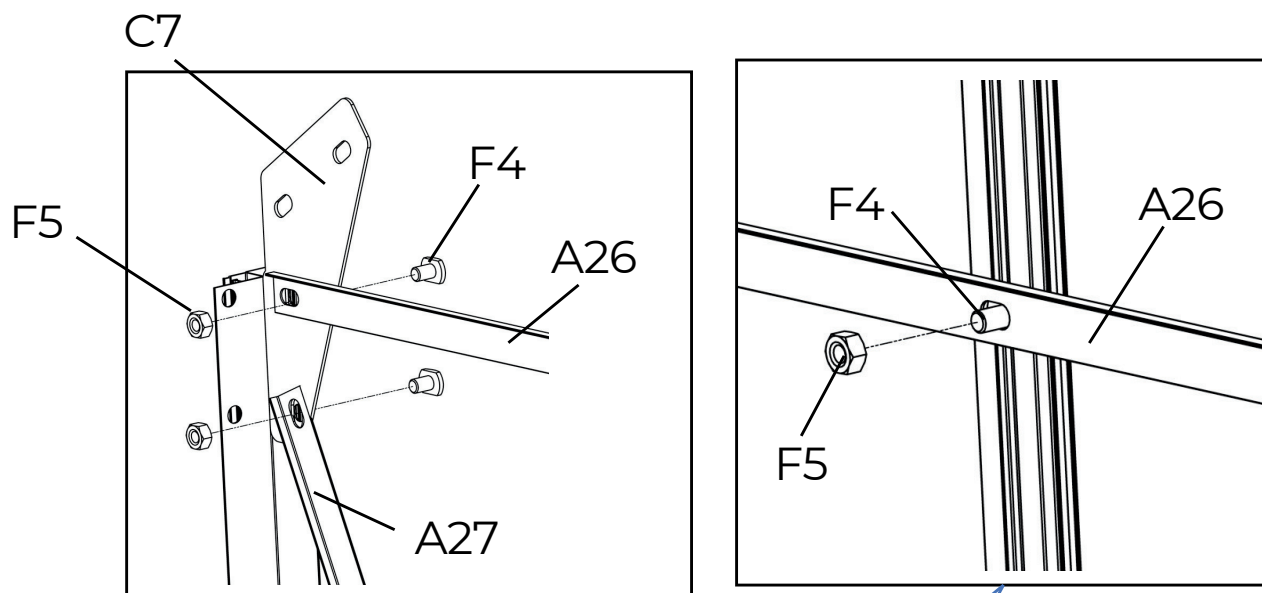

6

P1
3pcs

C17
3pcs

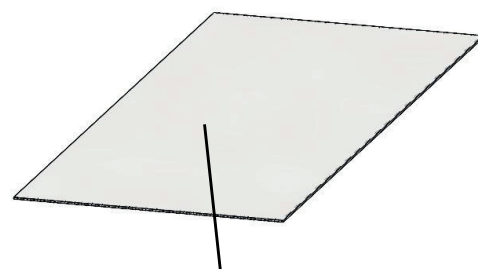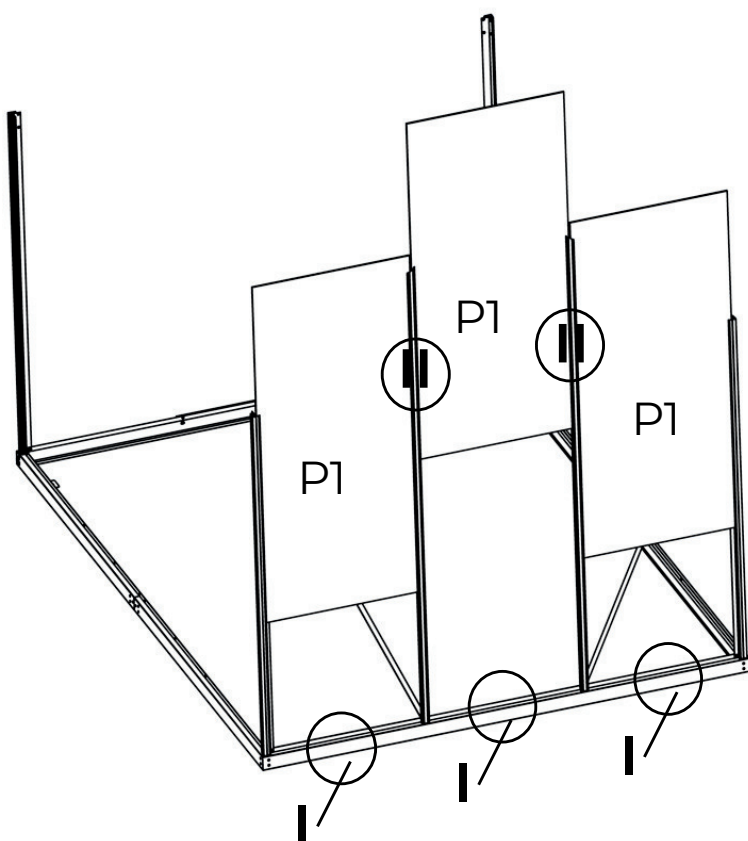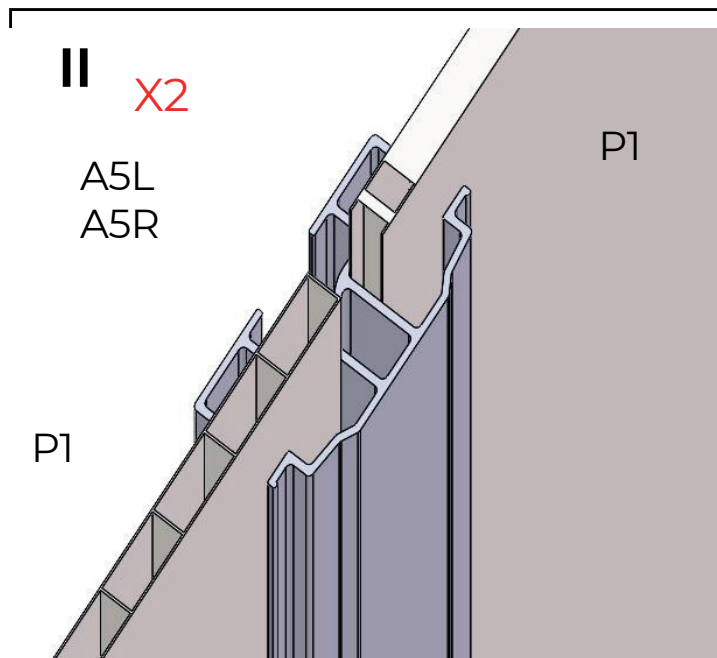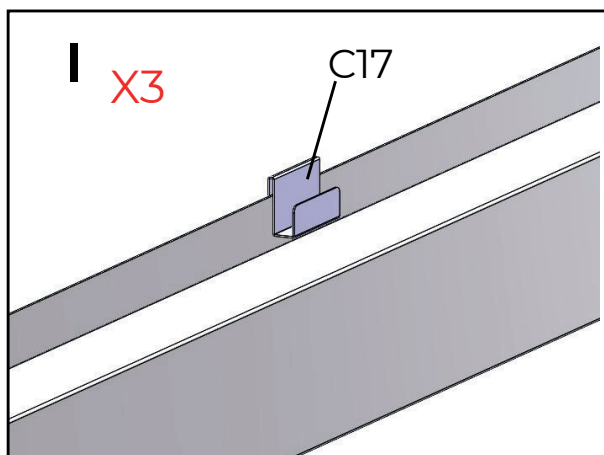

**Pred montážou
odstráňte ochrannú
fóliu.**

7





P6
1pcs



P7
2pcs







A30
3pcs






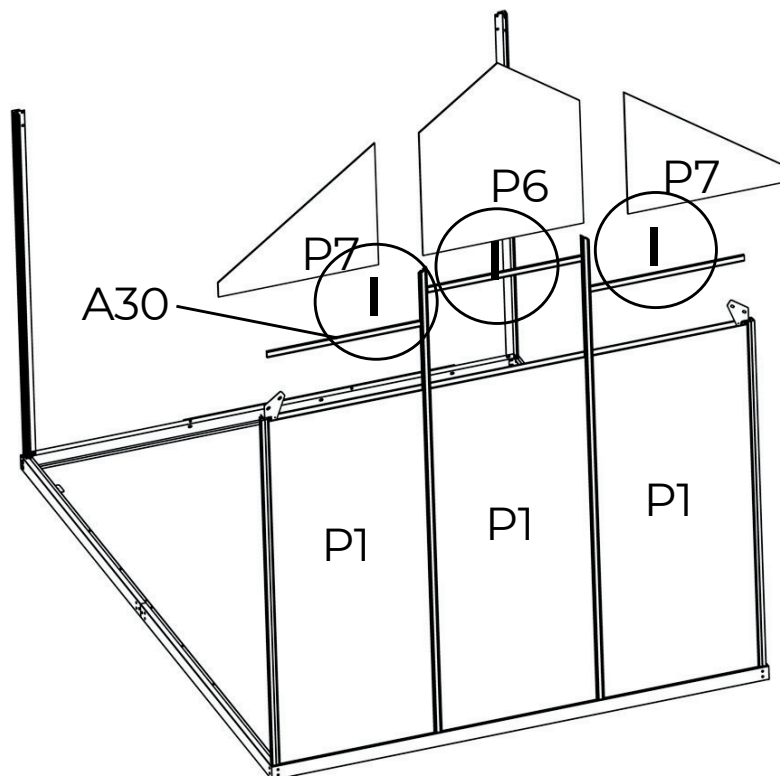
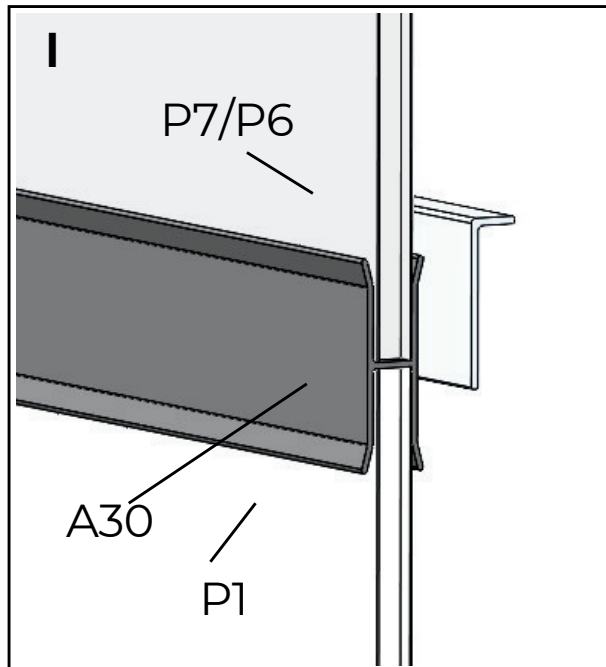


8


				
A3L 1pcs	A3R 1pcs	F4 8pcs	F5 8pcs	C8 1pcs

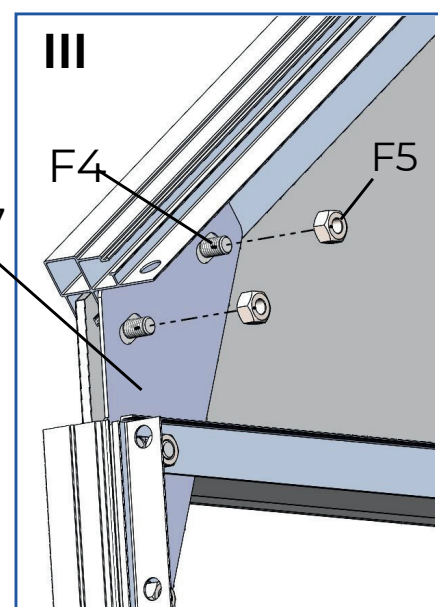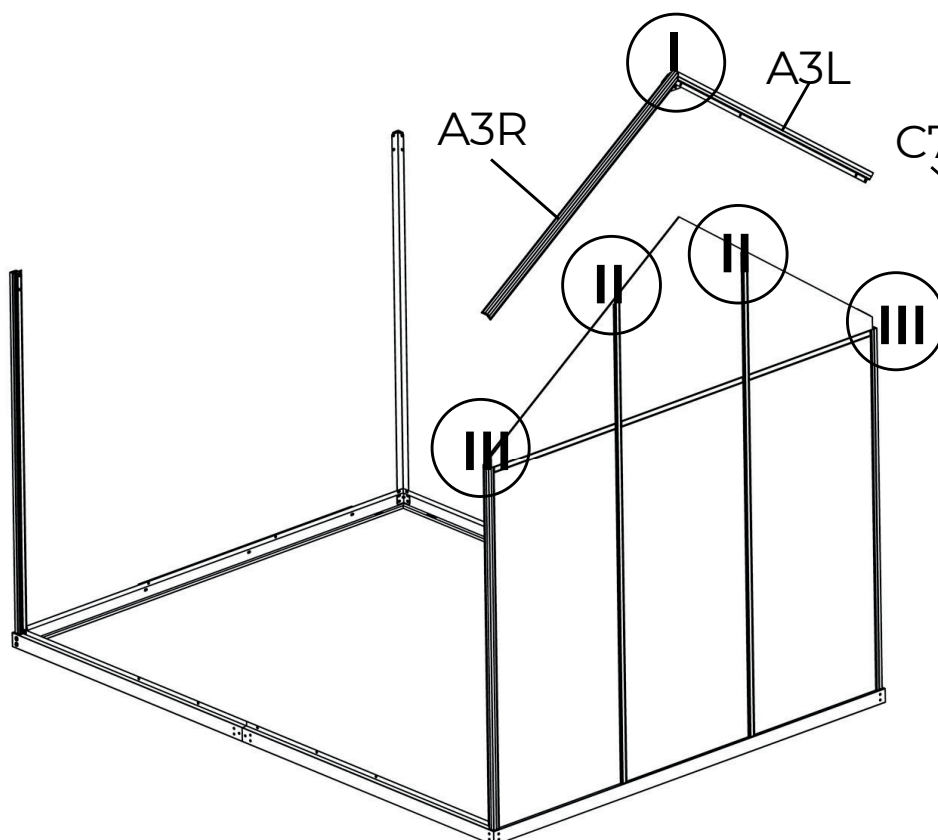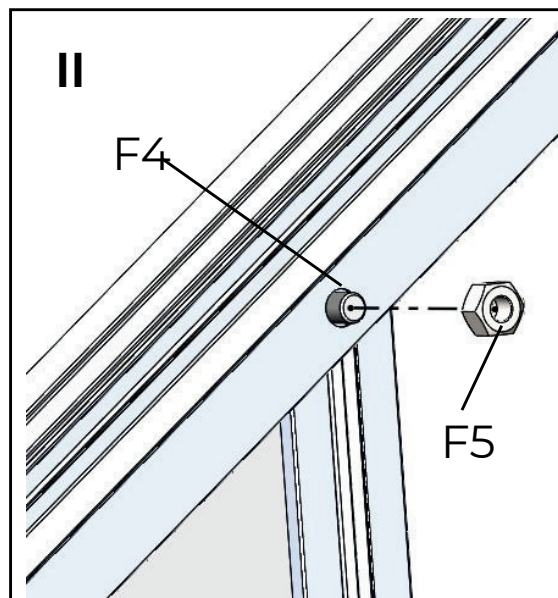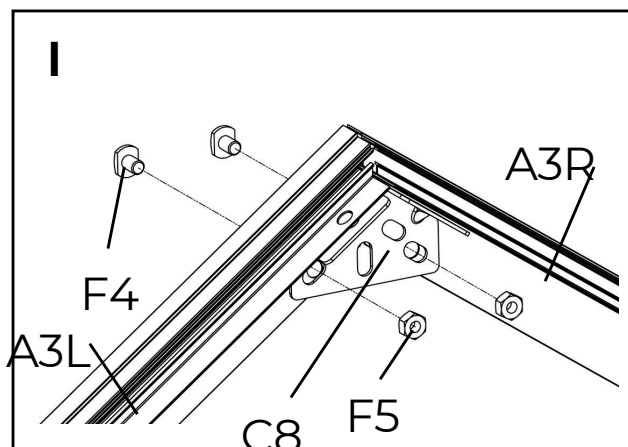

9

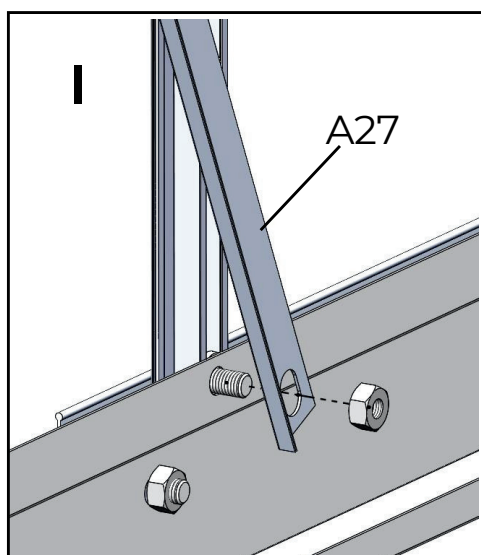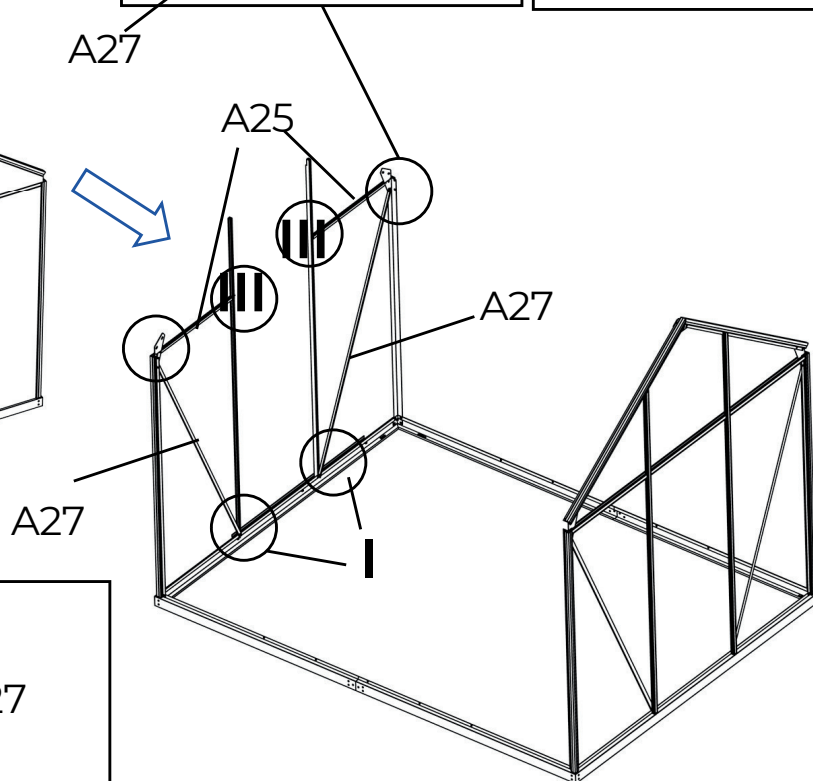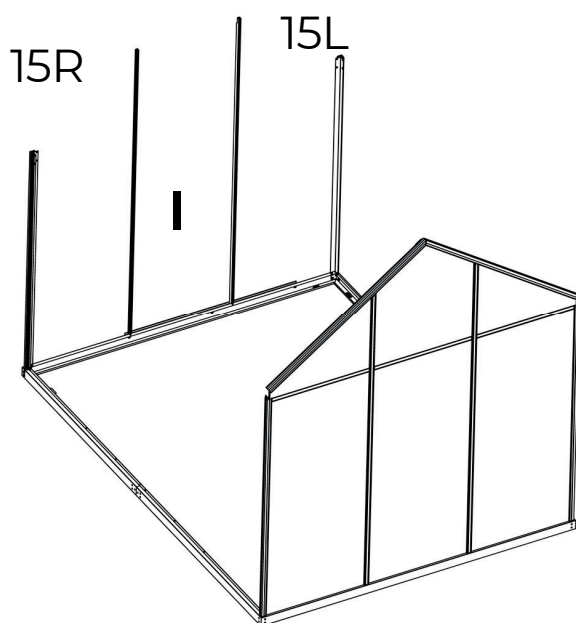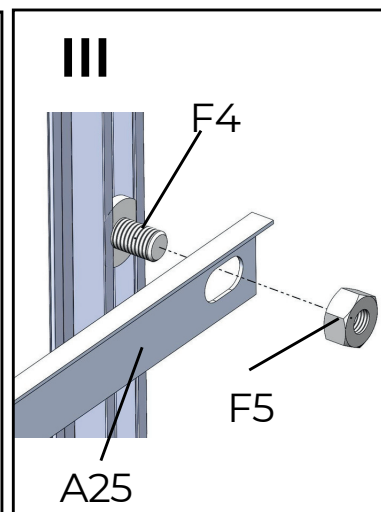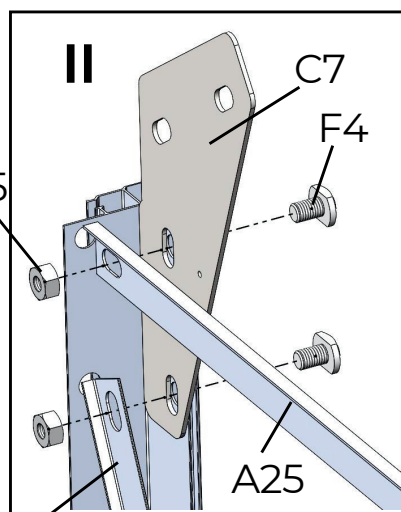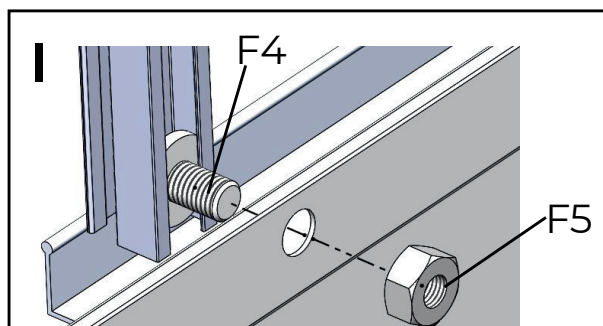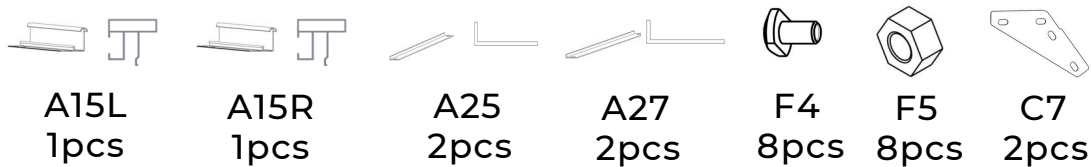


10



C17
2pcs






P11
2pcs



P5
2pcs



A29
2pcs

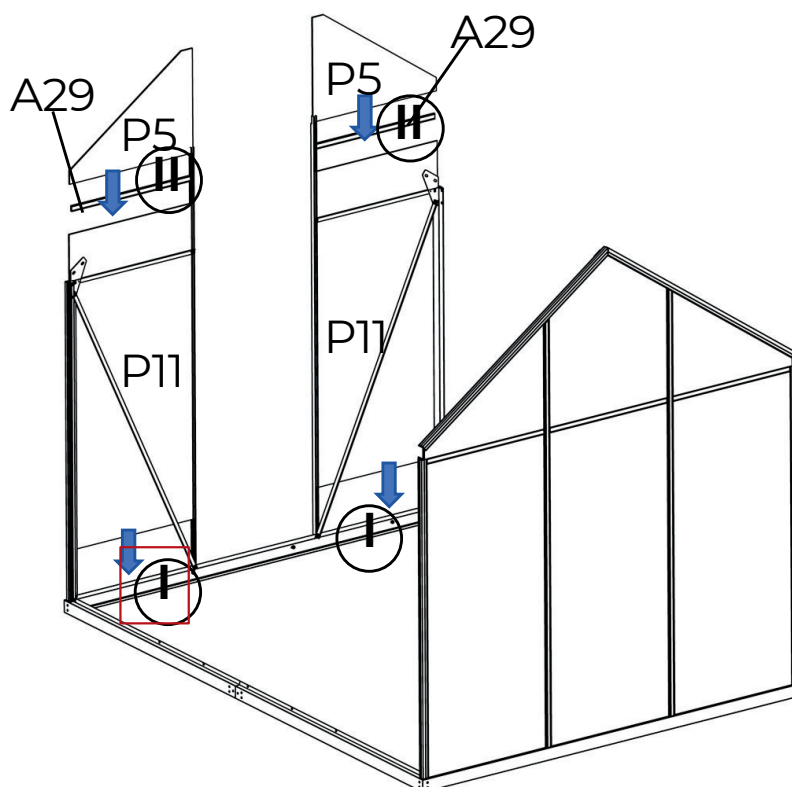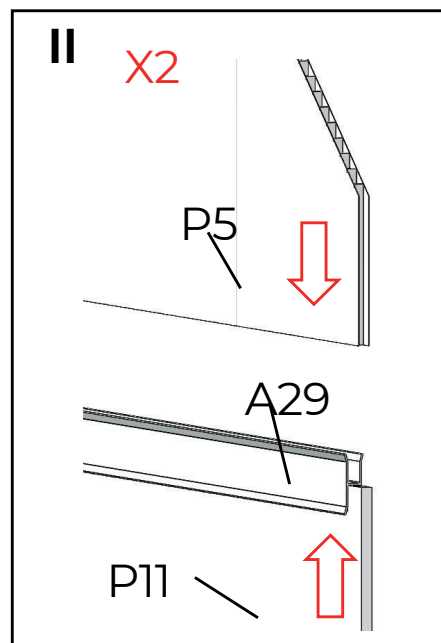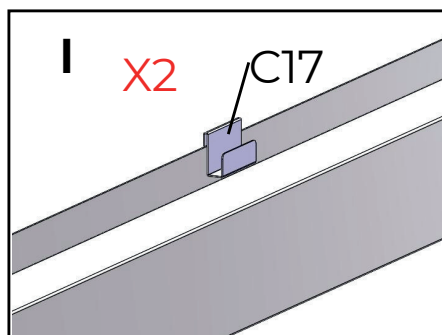


11



C9L
1pcs



C9R
1pcs







A12
1pcs



F4
4pcs



F5
4pcs

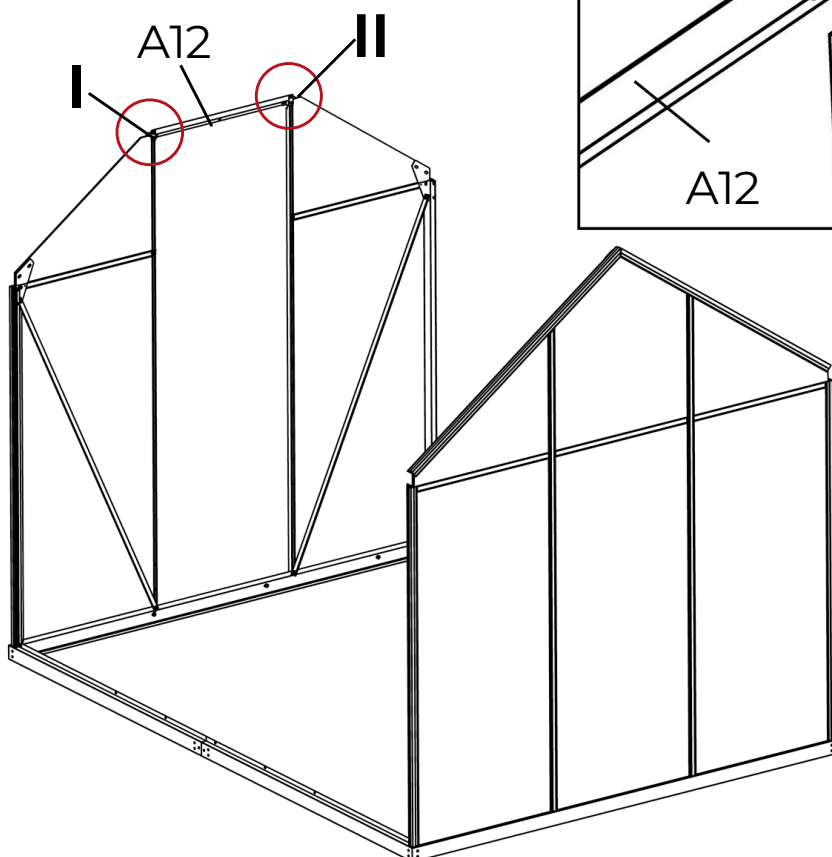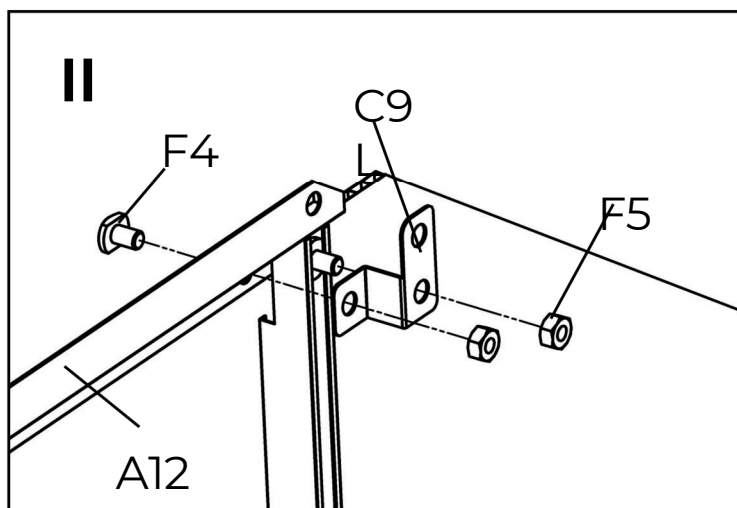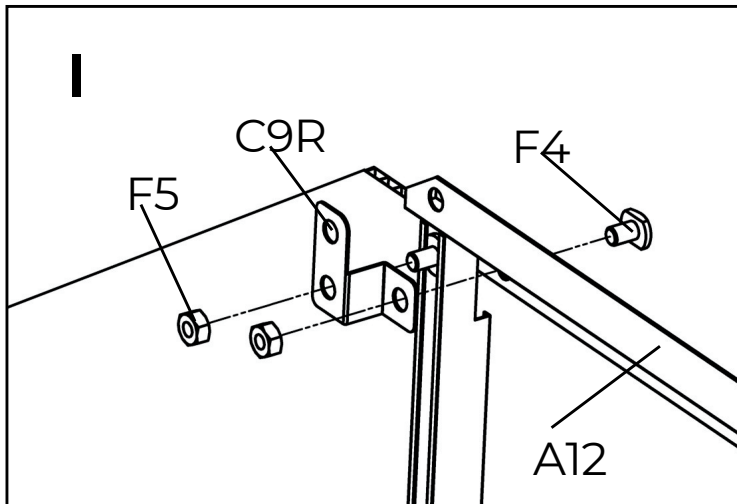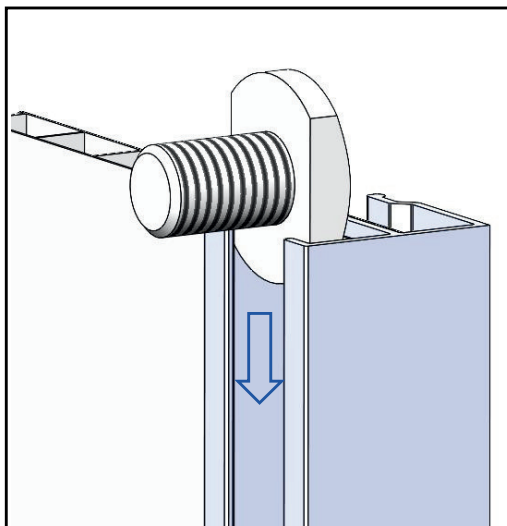

12



A2L
1pcs



A2R
1pcs







C8
1pcs







F4
8pcs



F5
8pcs

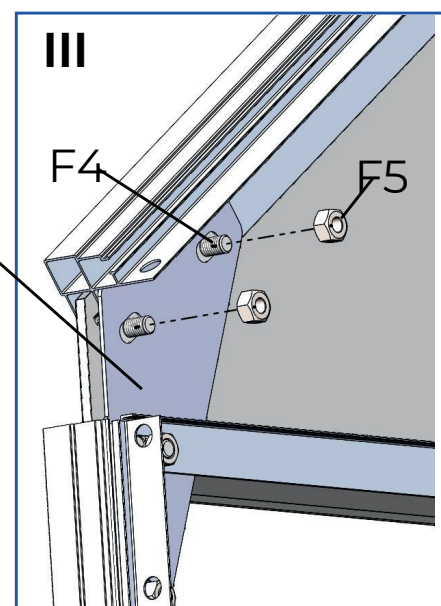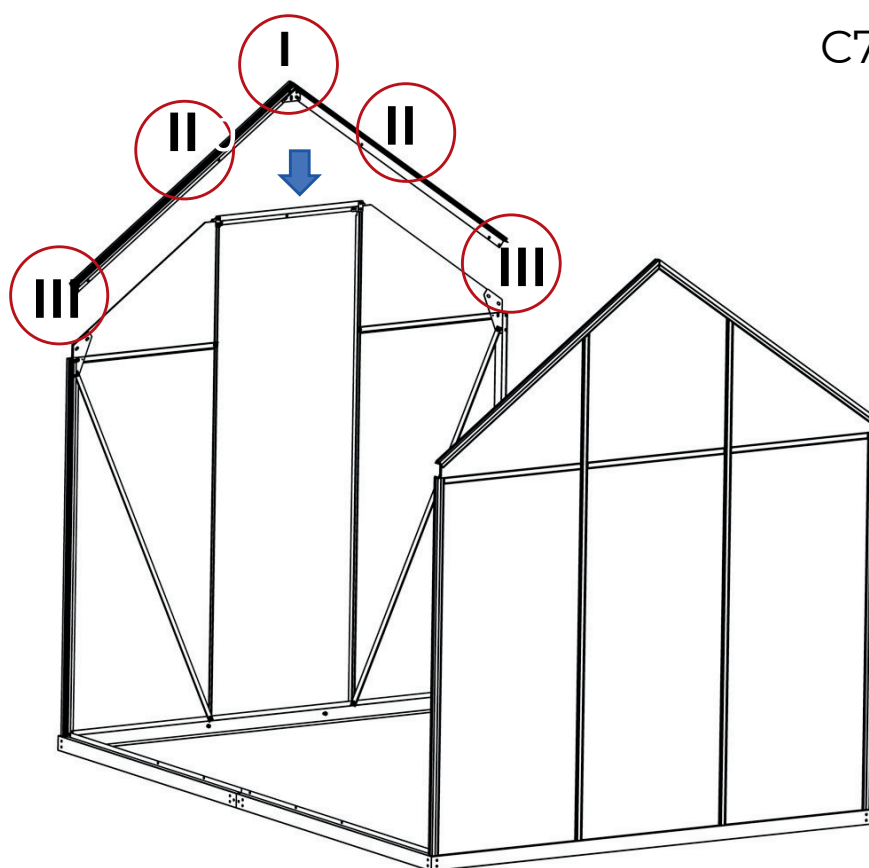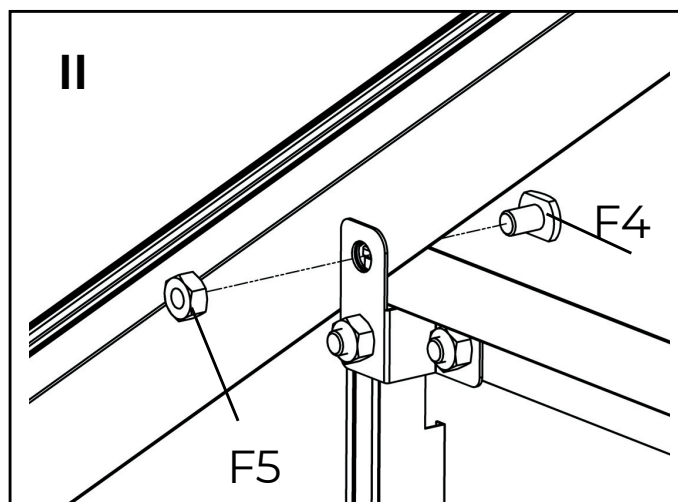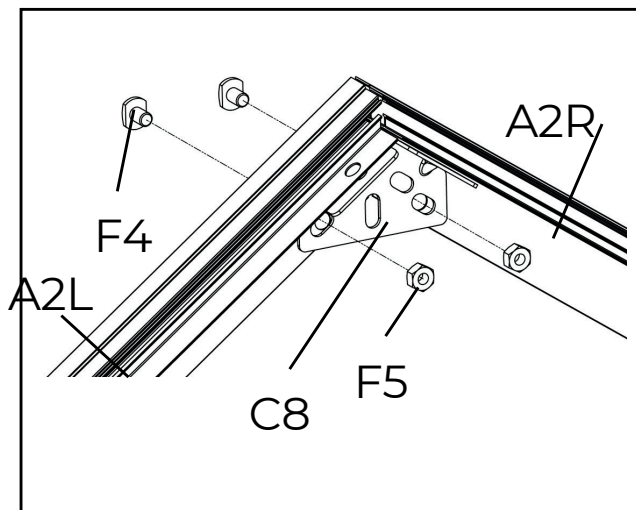

13

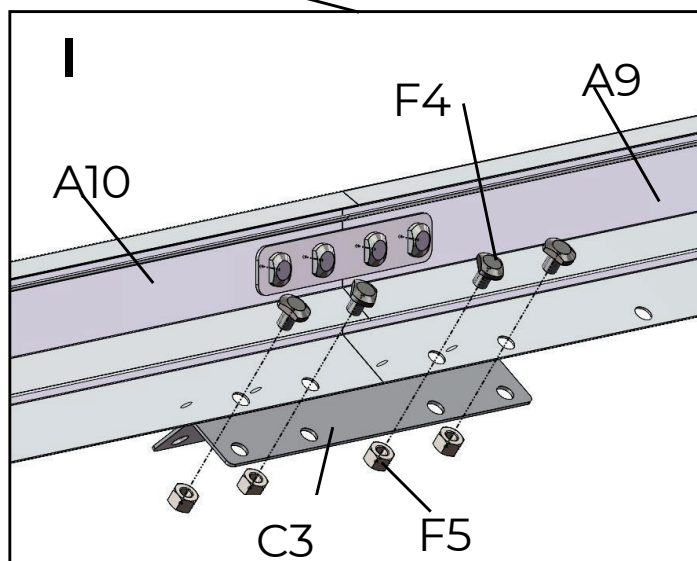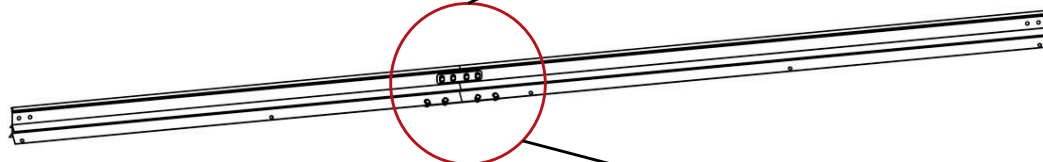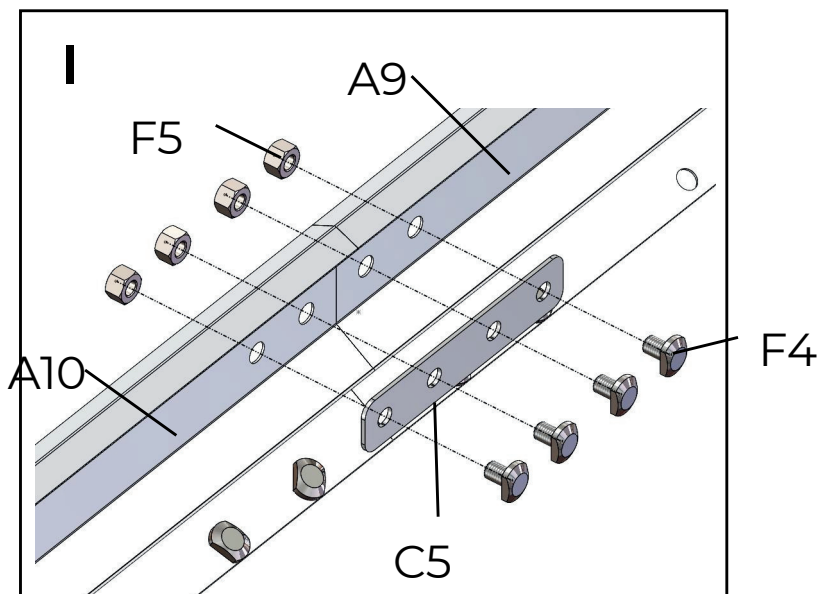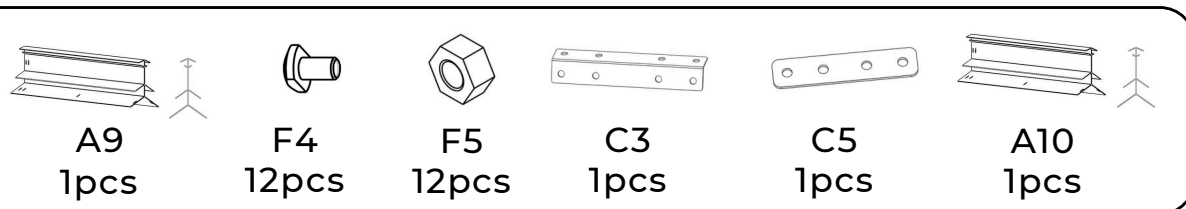




14



F4
4pcs



F5
4pcs

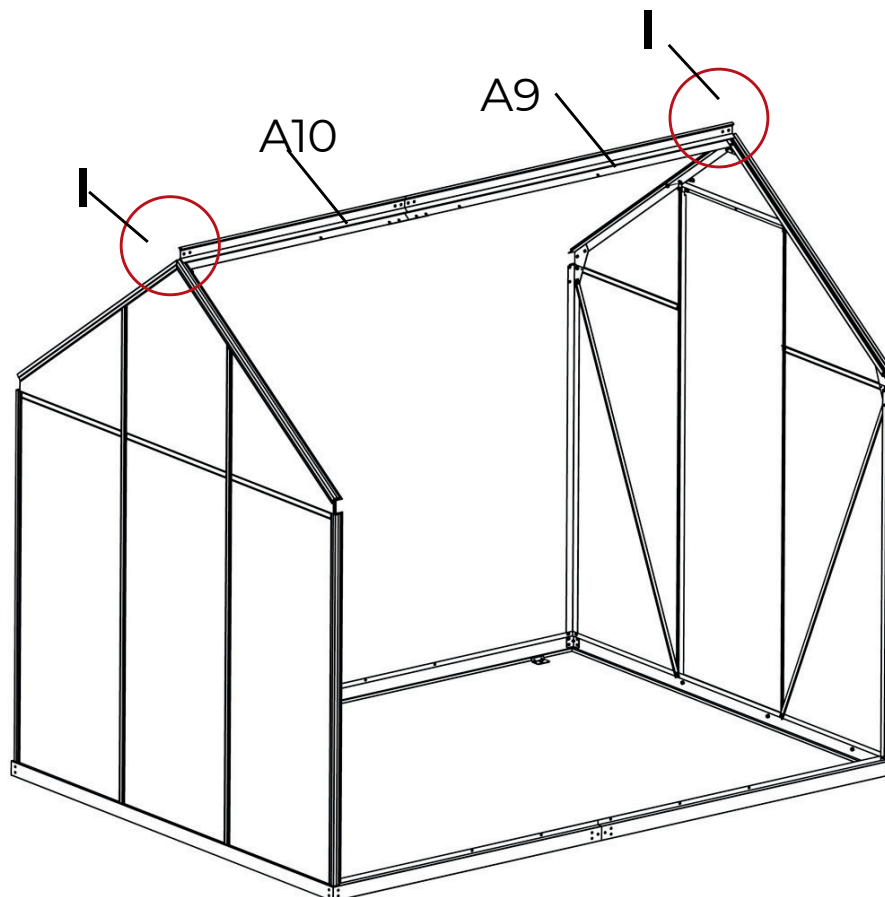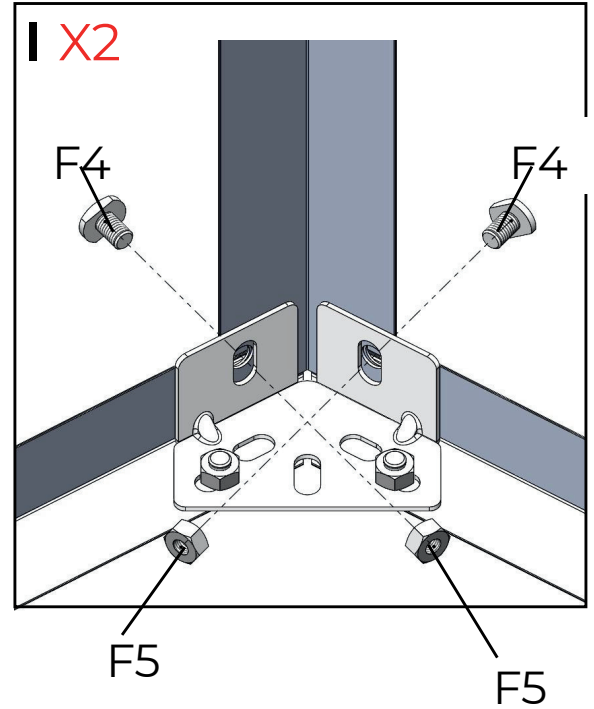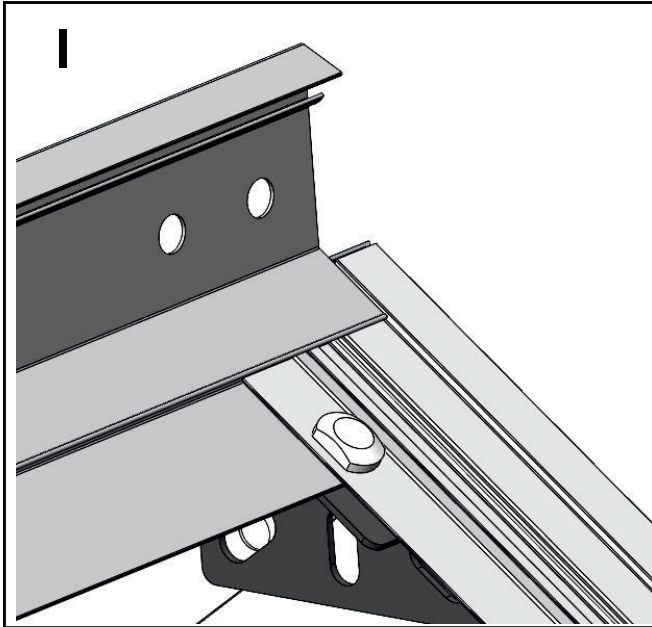

15




F4
6pcs






F5
6pcs



A4
6pcs



C17
8pcs

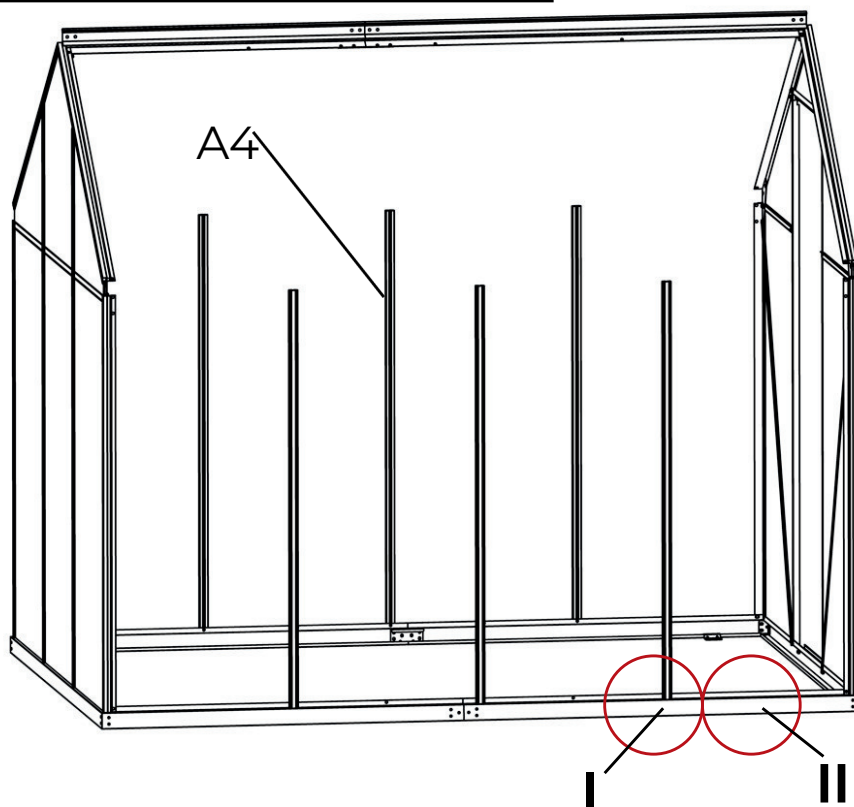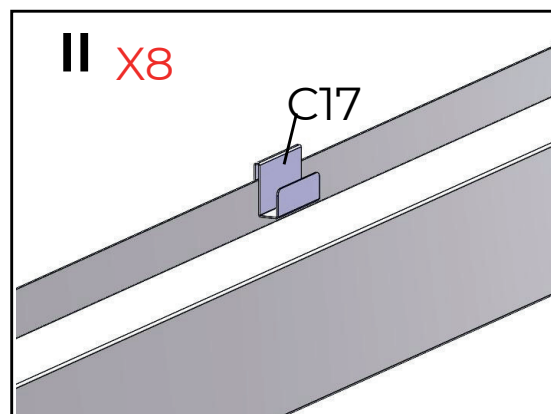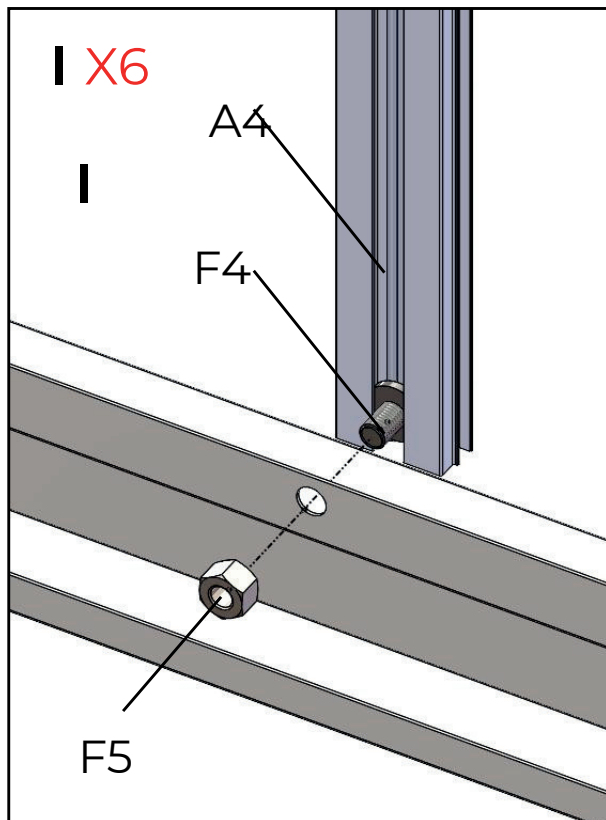


16



F4
8pcs



F5
8pcs









C17
8pcs



A28
4pcs



P2
8pcs

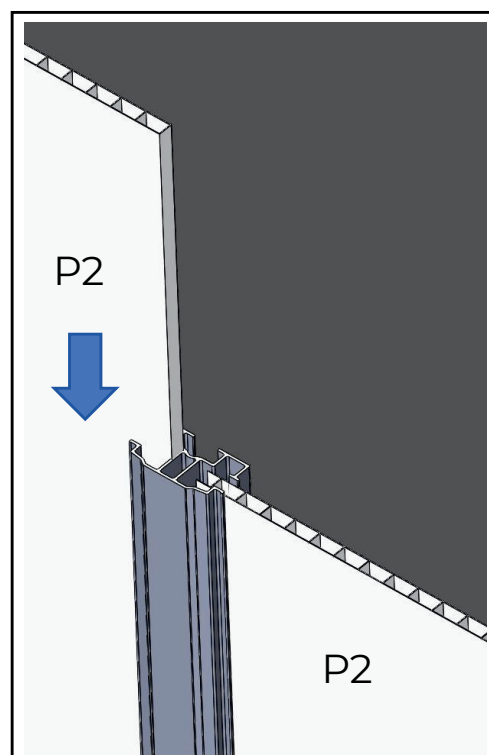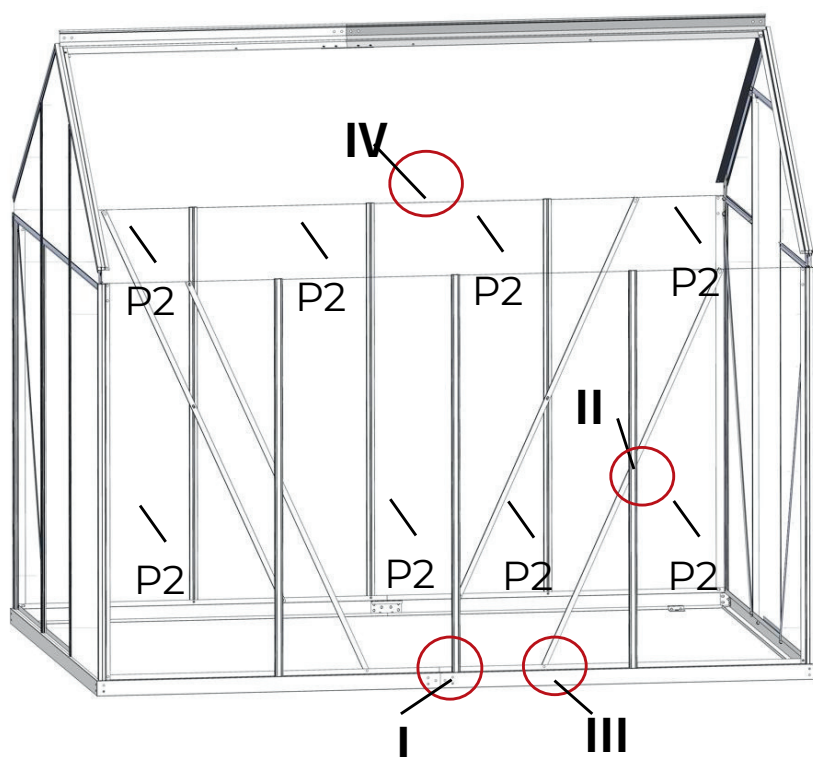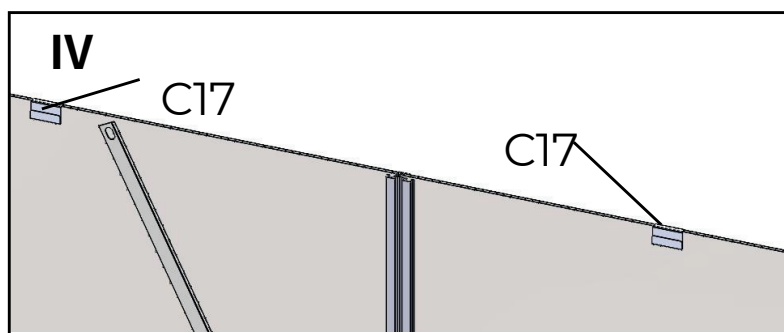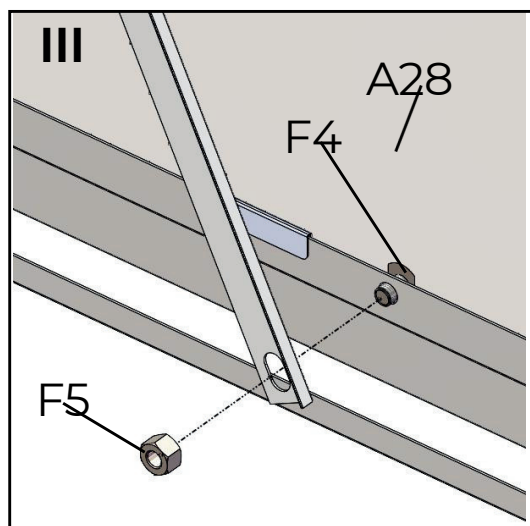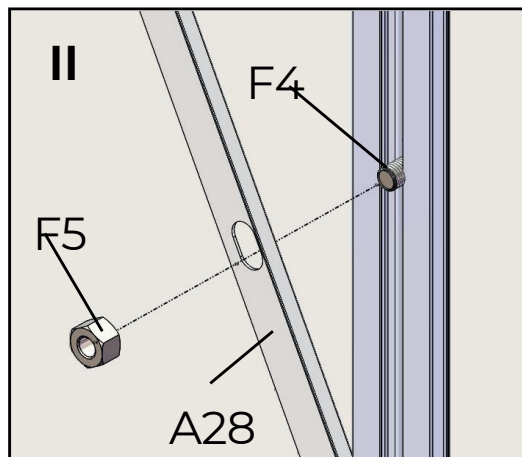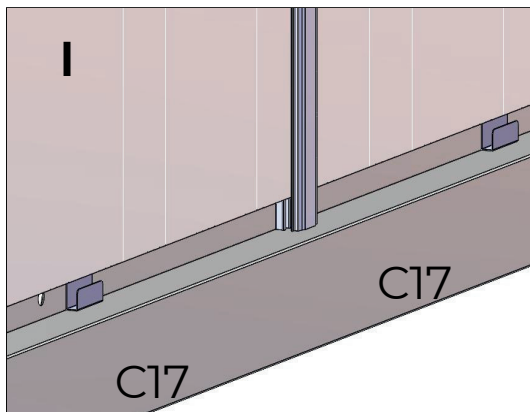

17



F4
16pcs




F5
16pcs



A7
2pcs







A8
2pcs









C4
2pcs



C5
2pcs

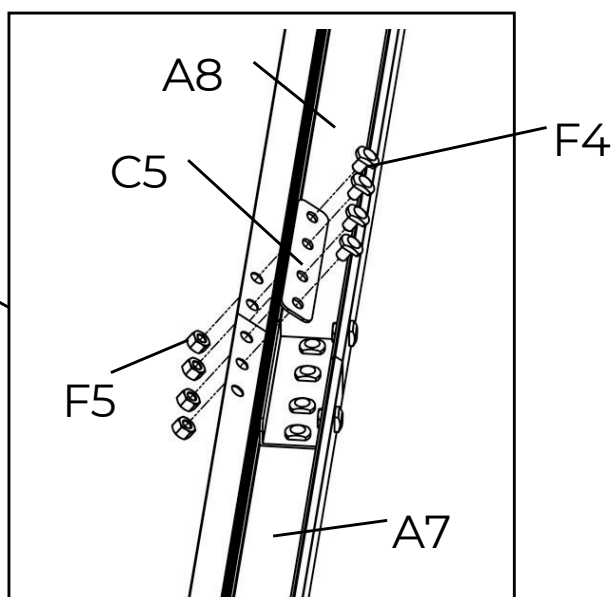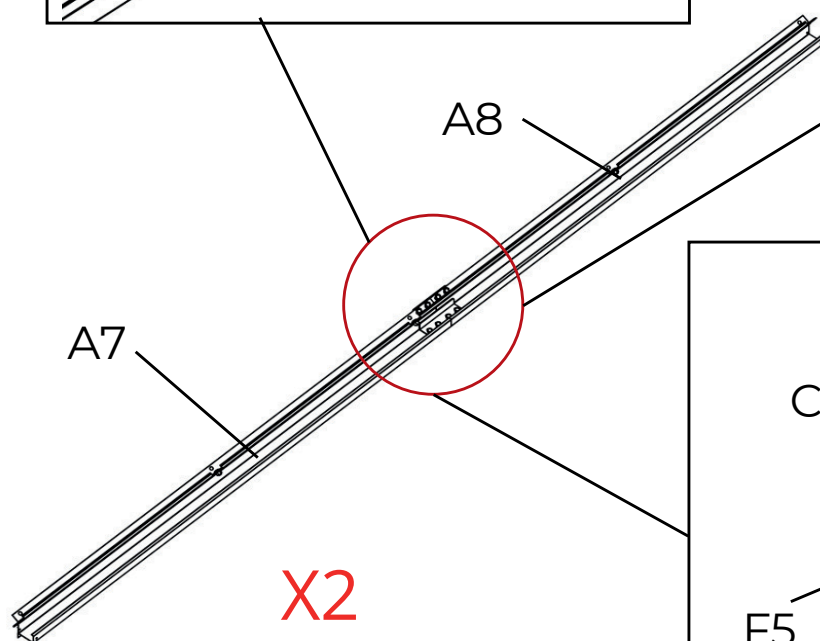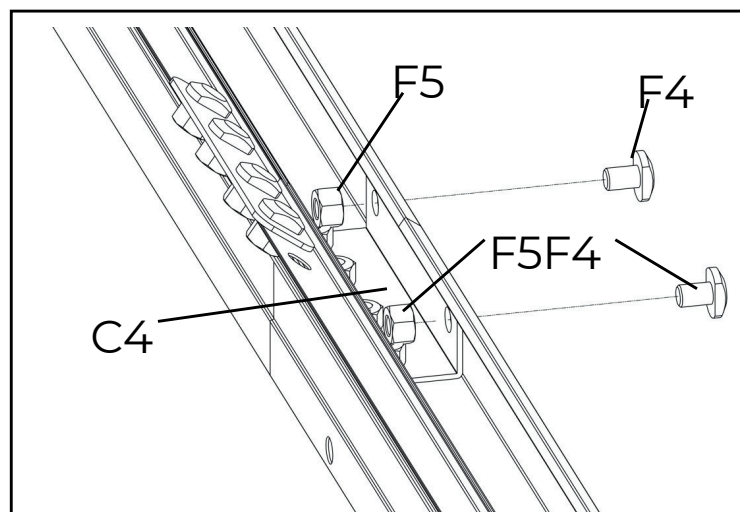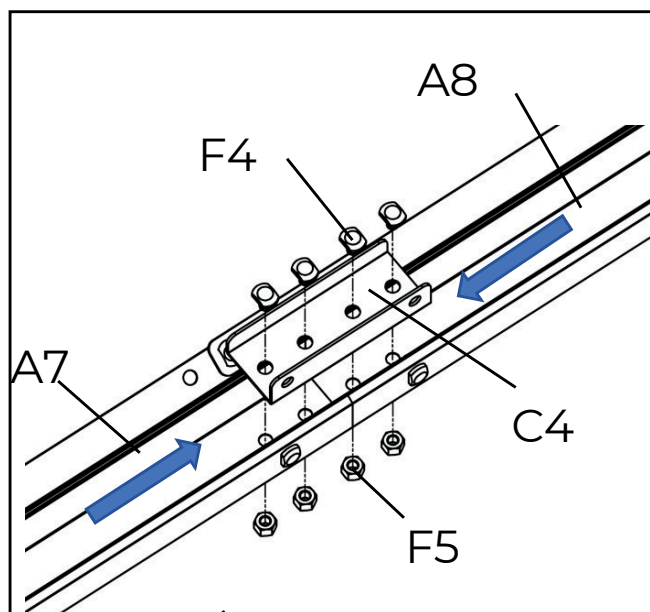

18

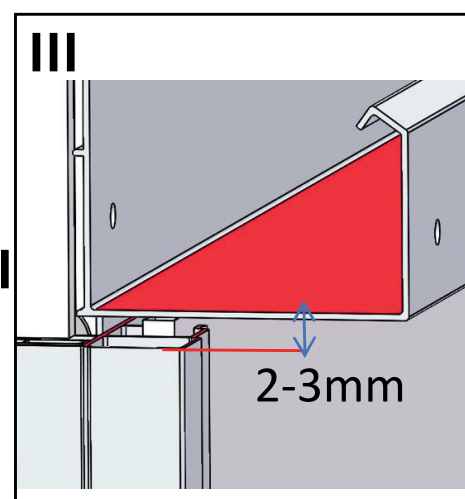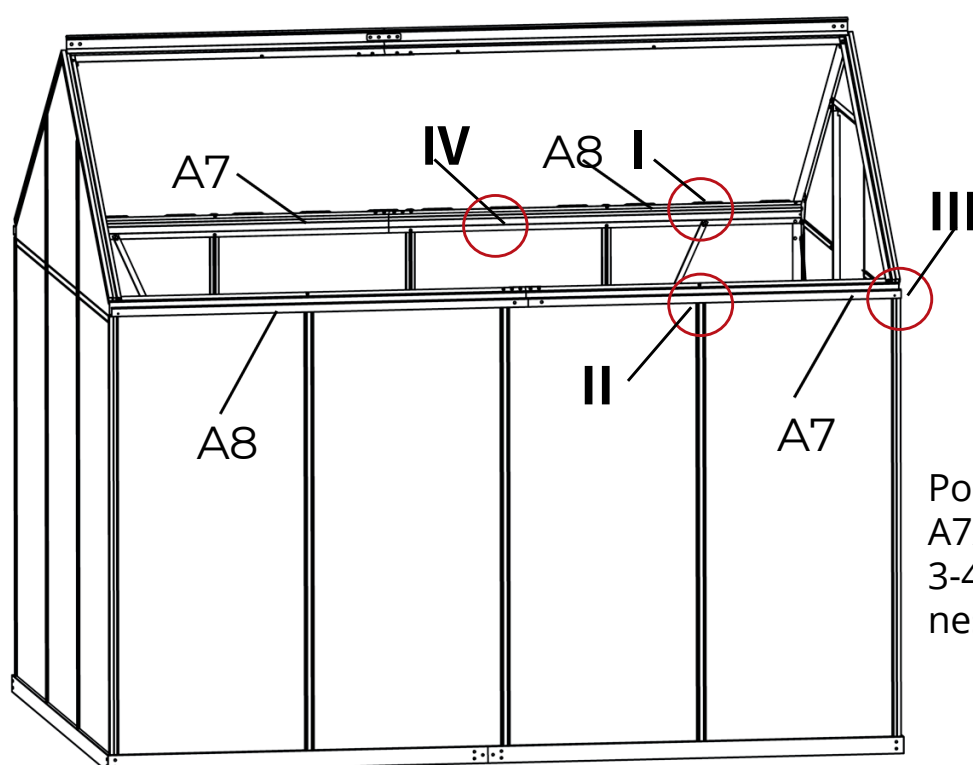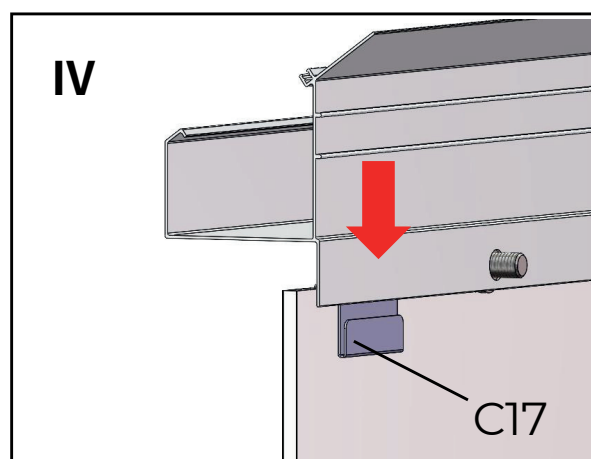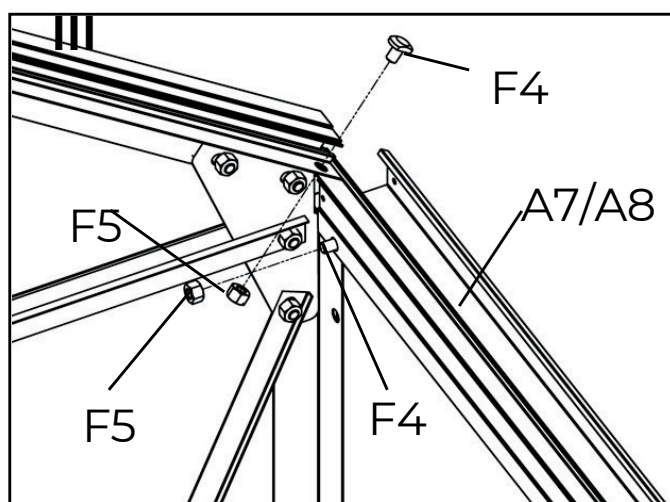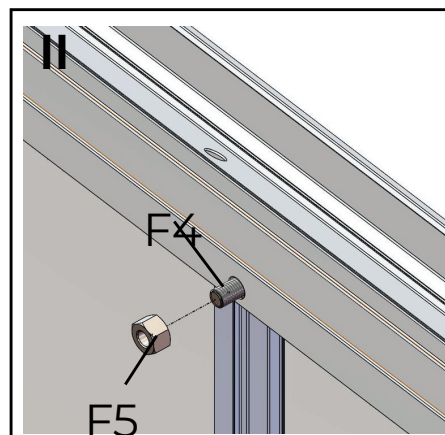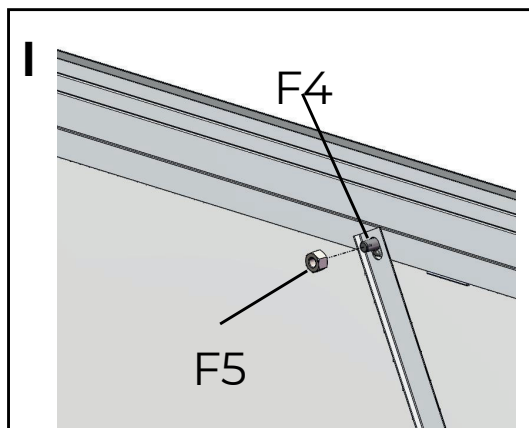F4
18pcsF5
18pcs

Poznámka: Pri inštalácii A7/A8 ponechajte medzeru 3-4 mm, aby ste mohli neskôr nainštalovať R2 a R3.

19



F4
16pcs







F5
16pcs




A22
2pcs



A6
6pcs

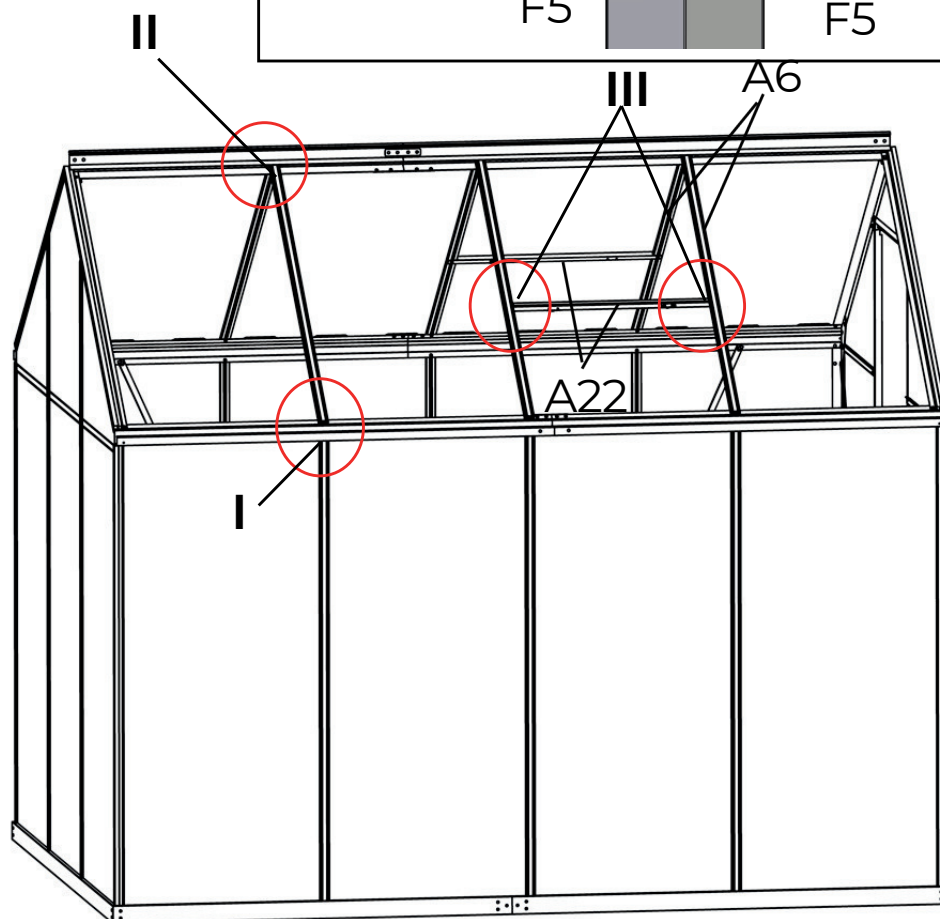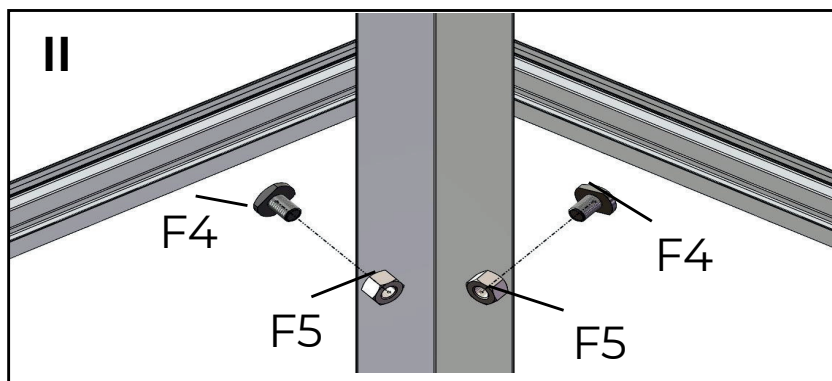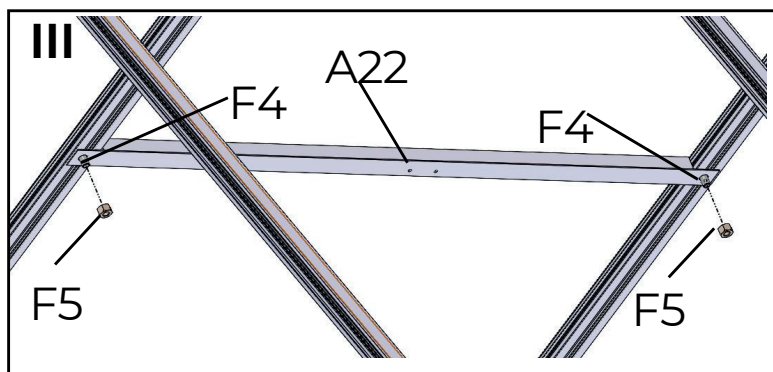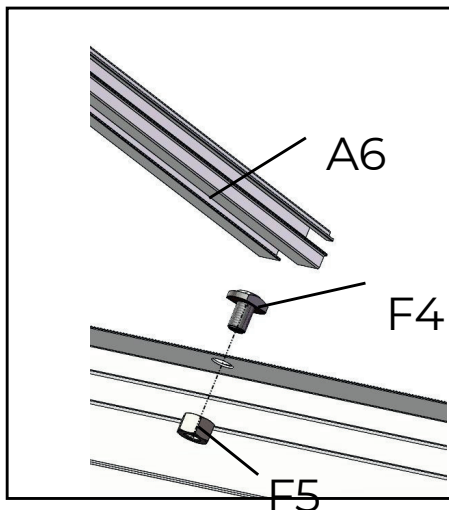




20




P3
6pcs



P10
2pcs

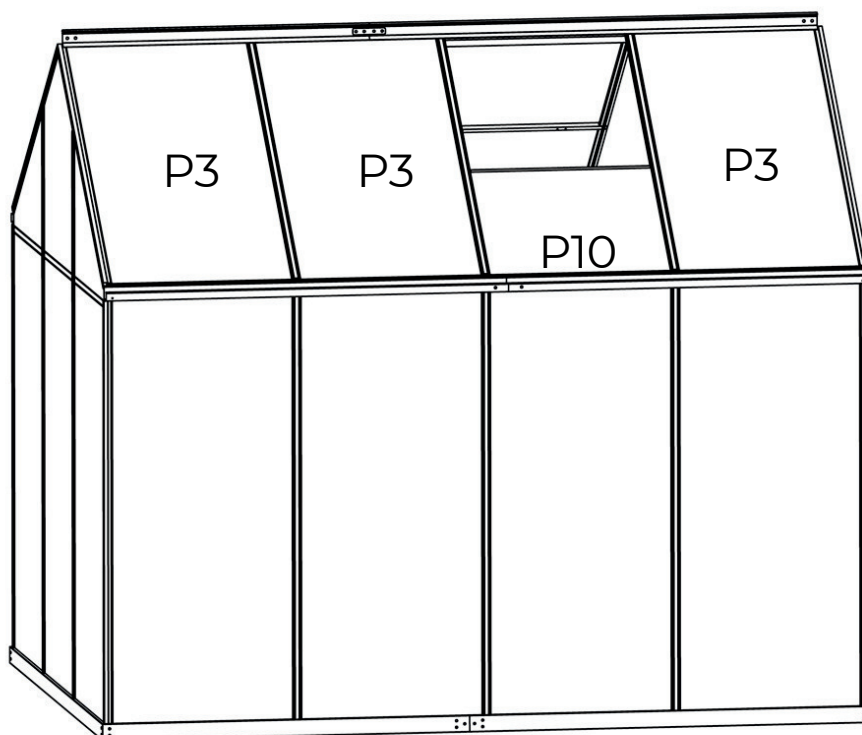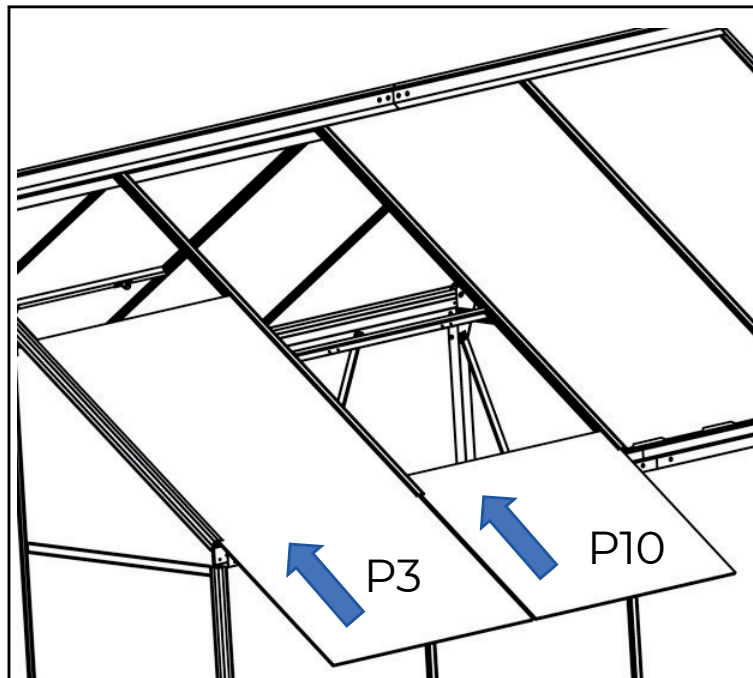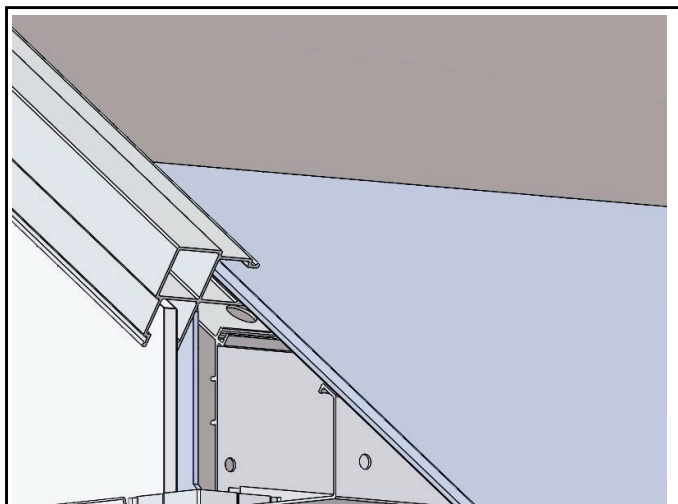


21




C13
2pcs






C14
2pcs



F7
10pcs

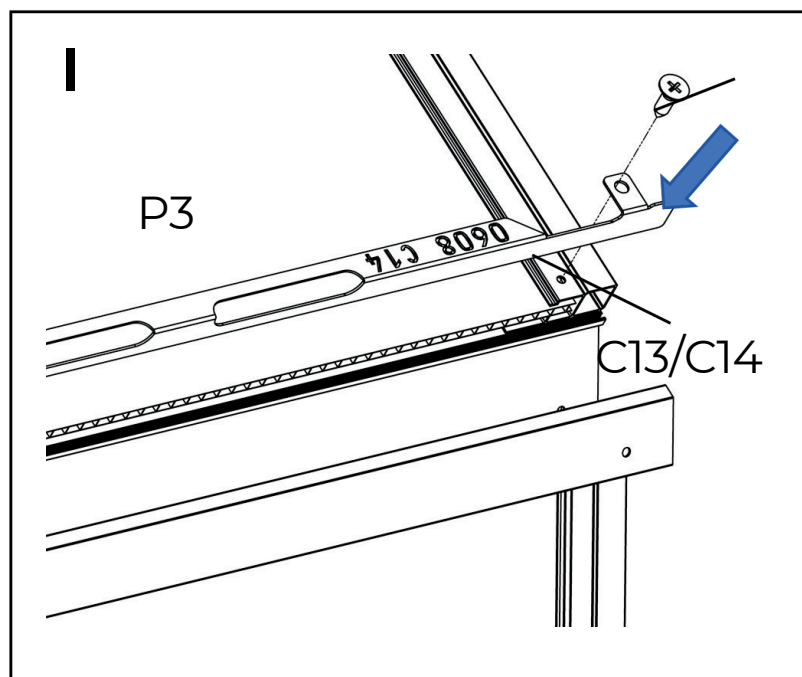


Poznámka: Vložte C13/C14 do slotu.

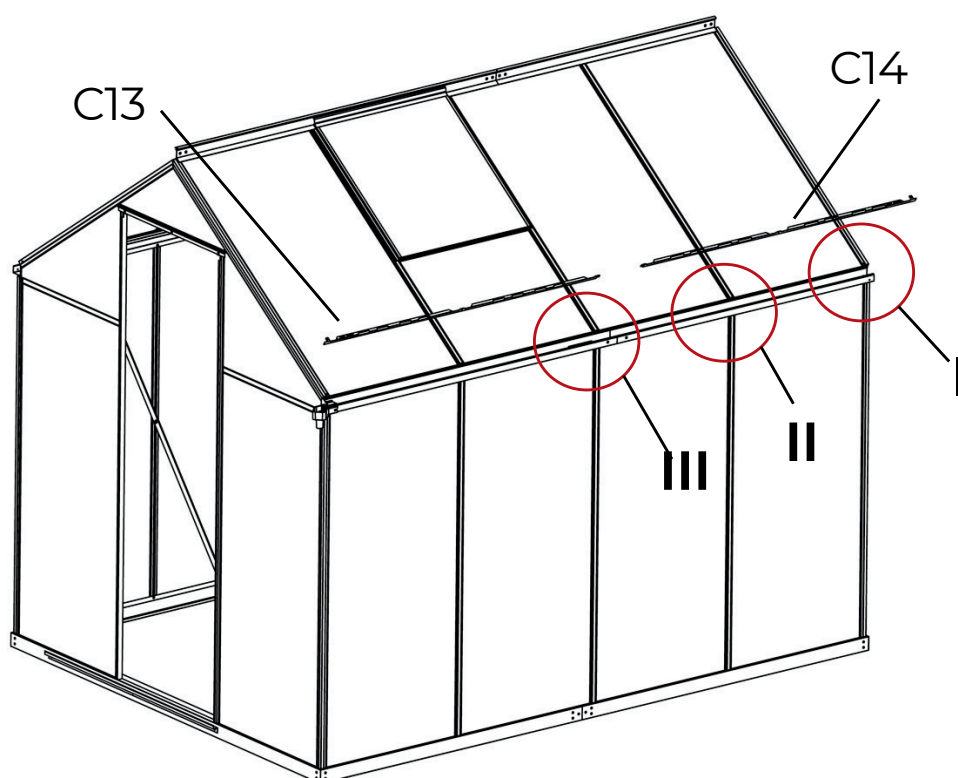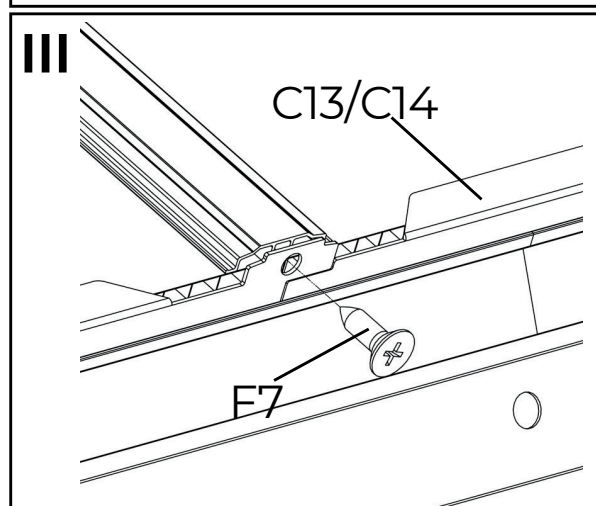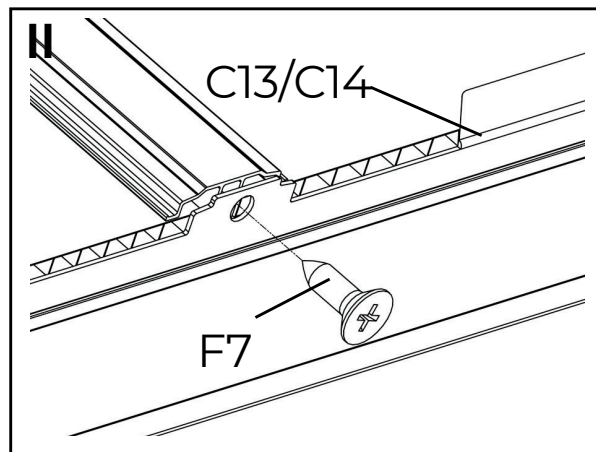



22



B2
4pcs



F6
8pcs

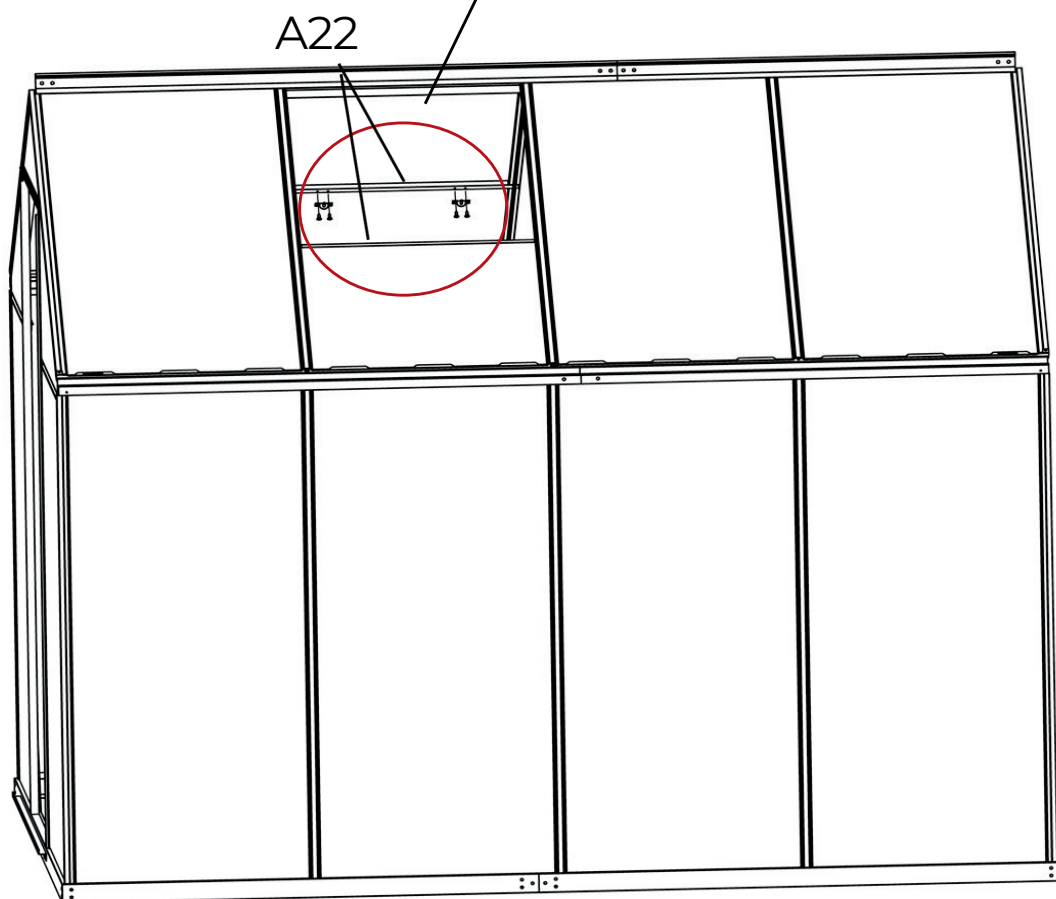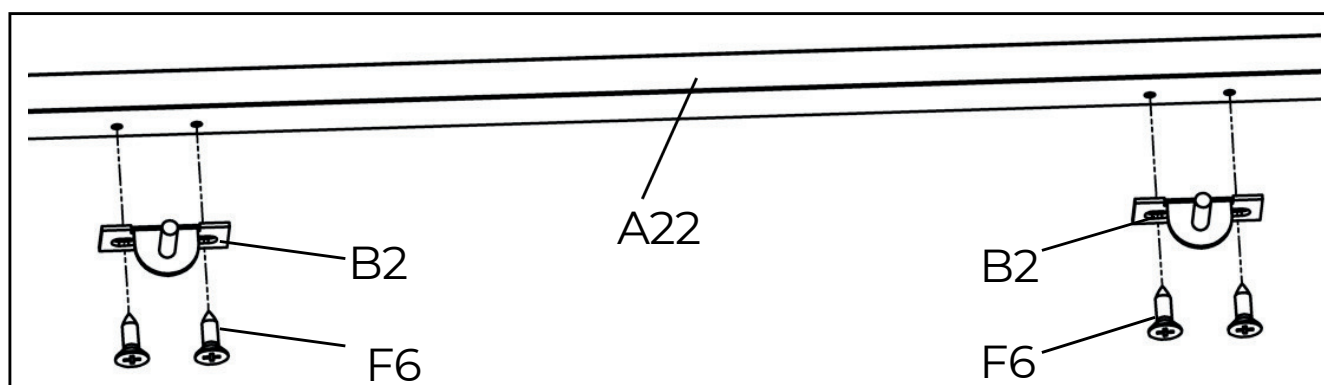

23




F4

8pcs



F5

8pcs



F6

8pcs



A23

2pcs



B1

4pcs



A24

2pcs



A21R

2pcs







A21L

2pcs







P9

2pcs

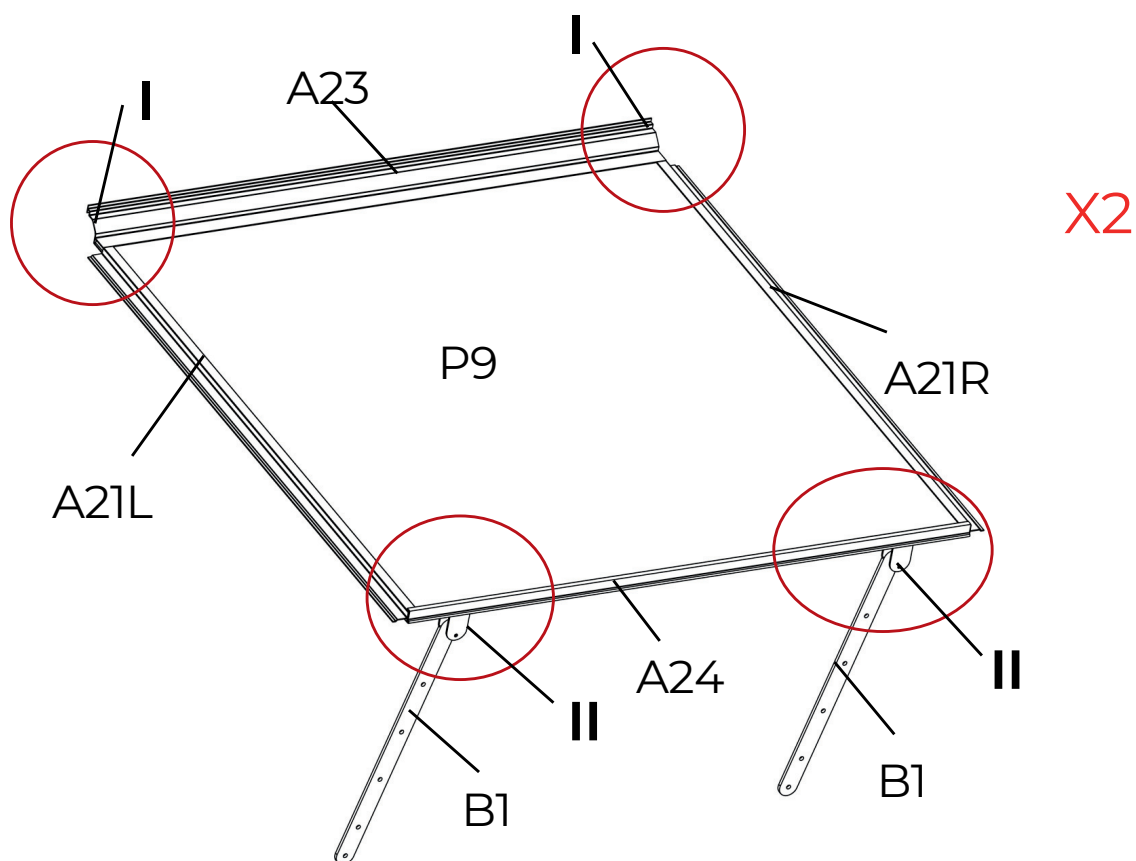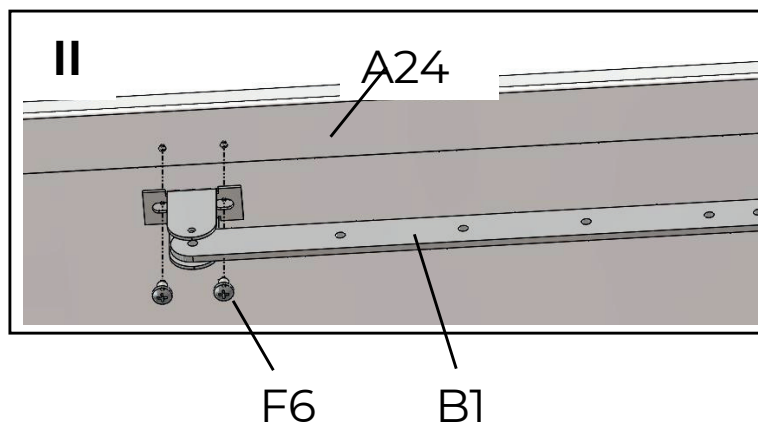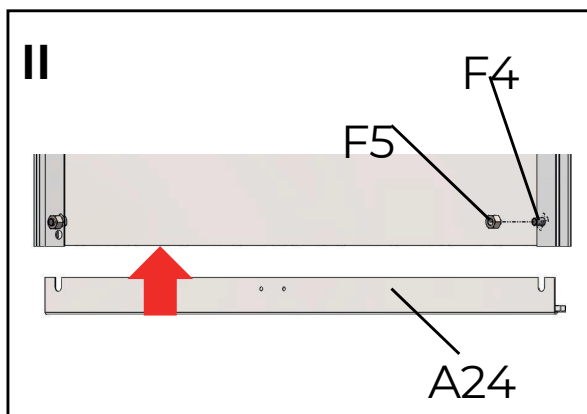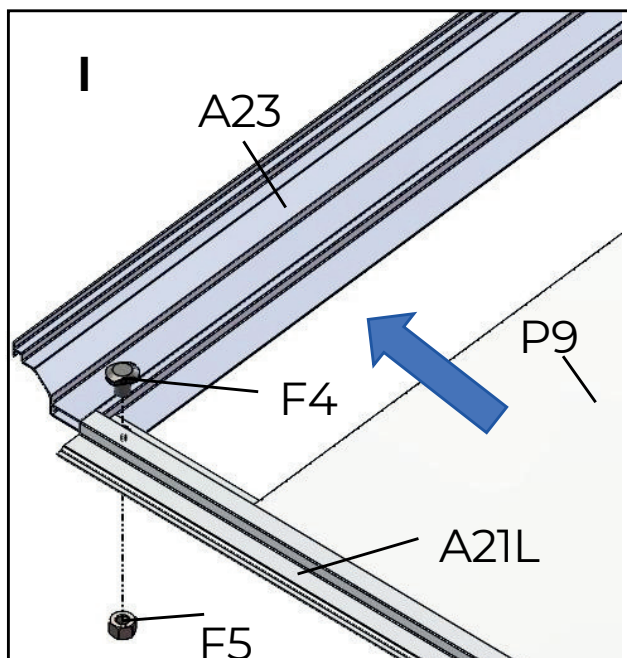


24

Zasuňte strešné okno do otvoru z ľavej alebo pravej strany a posuňte ho do polohy strešného okna.

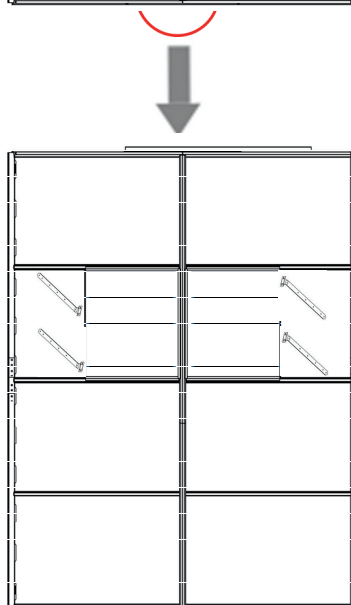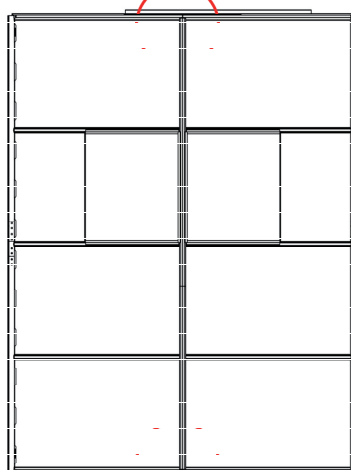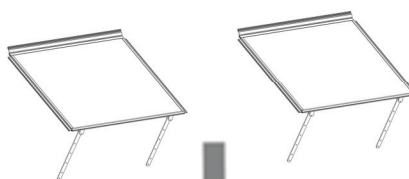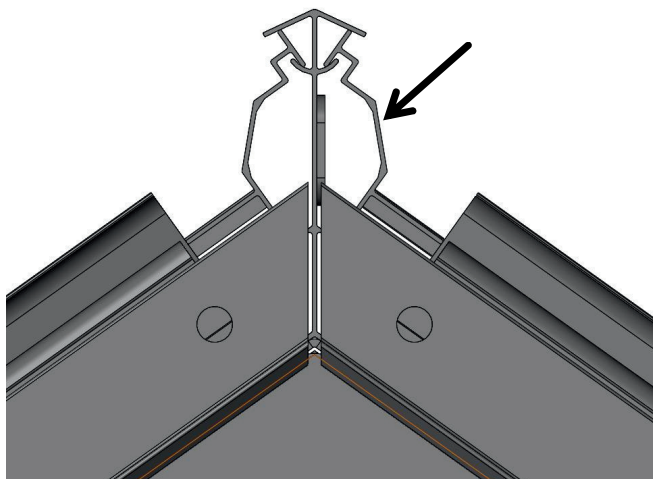

25



C15
2pcs



F4
6pcs



F5
4pcs



F1
4pcs









P8
1pcs



A11
2pcs



A17
1pcs

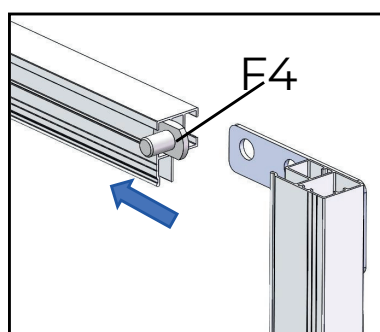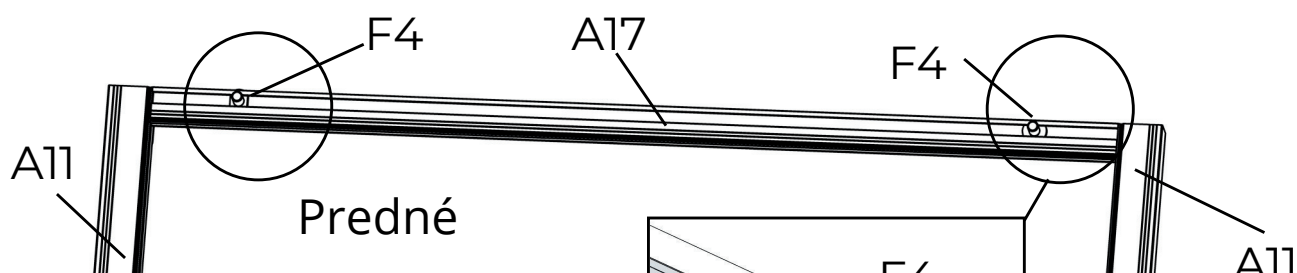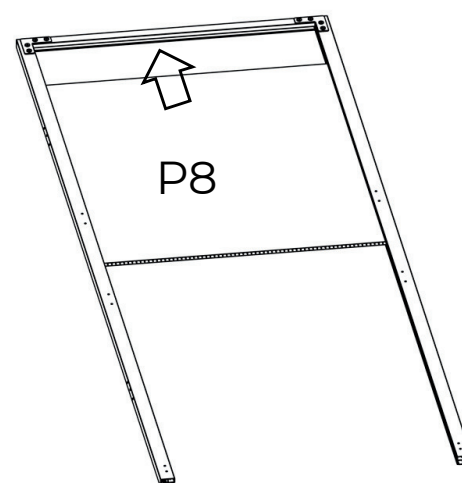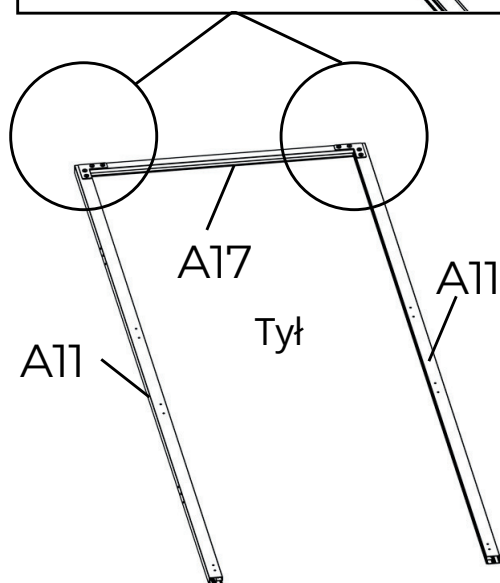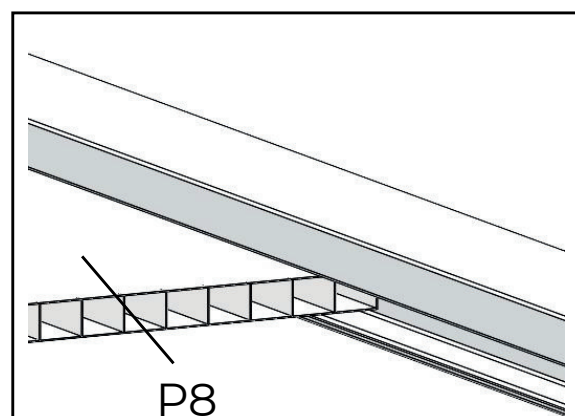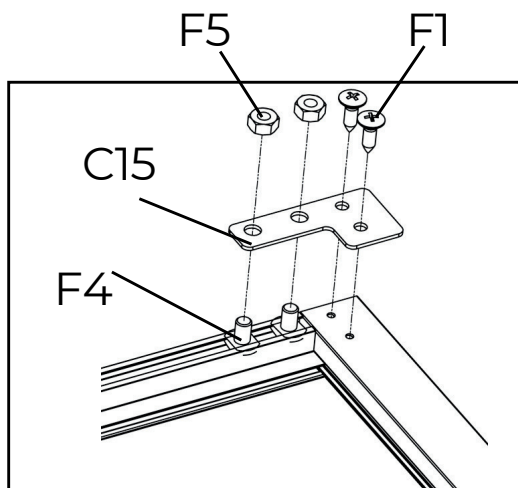

Poznámka: Predinštalujte dve klávesy F4 na pripojenie A20 neskôr.

26



F4
8pcs



F5
8pcs



F1
8pcs



P8
1pcs




C16
4PCS






A18
1pcs




A19
1pcs

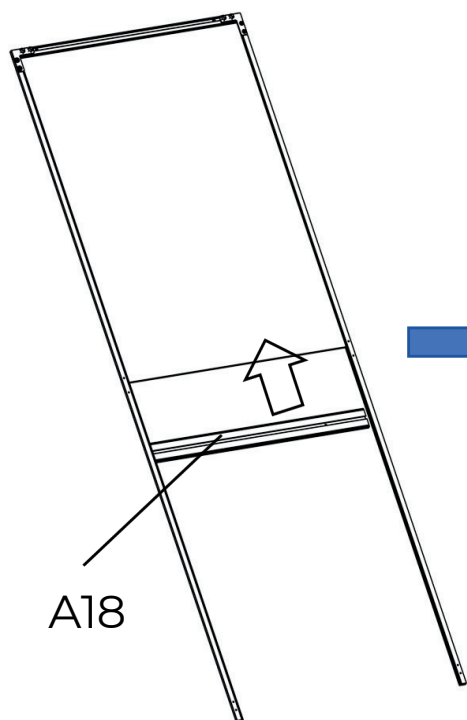


A18

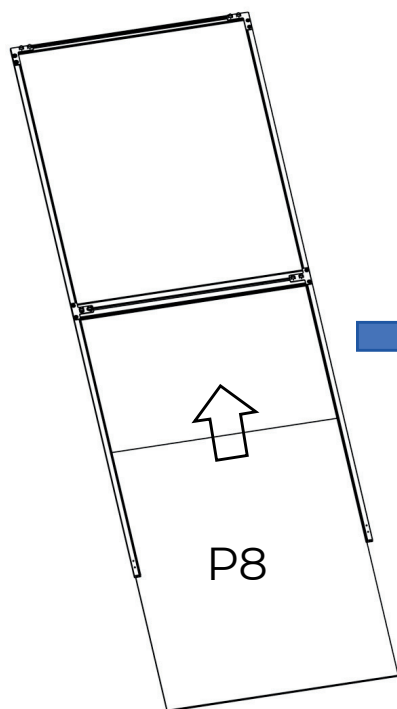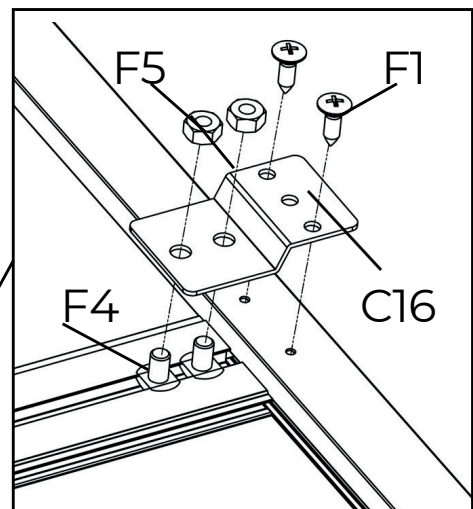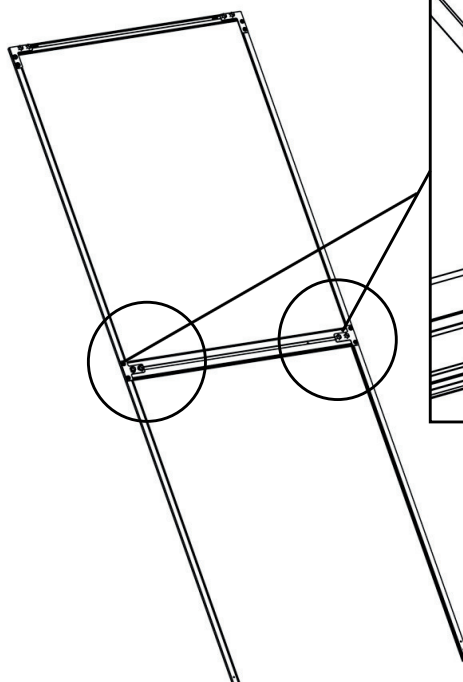


P8

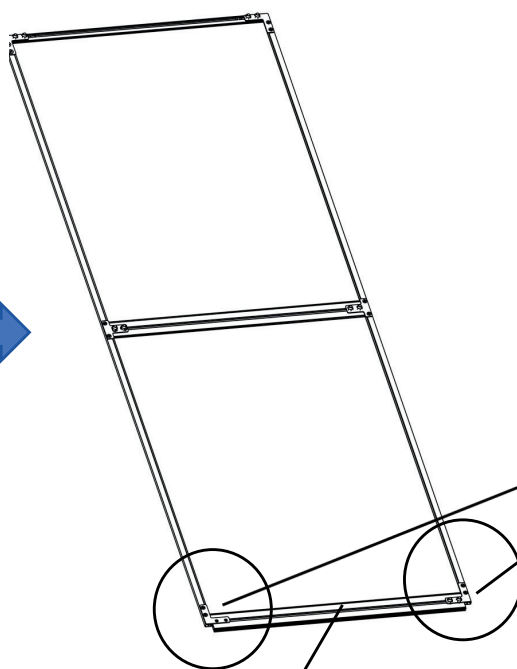

A19

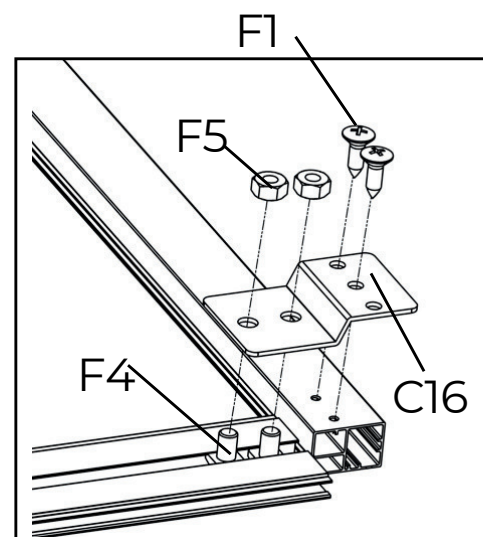

27



S1
2pcs



S2
4pcs




F2
4pcs



F3
4pcs



F8
4pcs









F7
4pcs





B4
1pcs




Tieto 3 otvory slúžia na nastavenie výšky dverí.

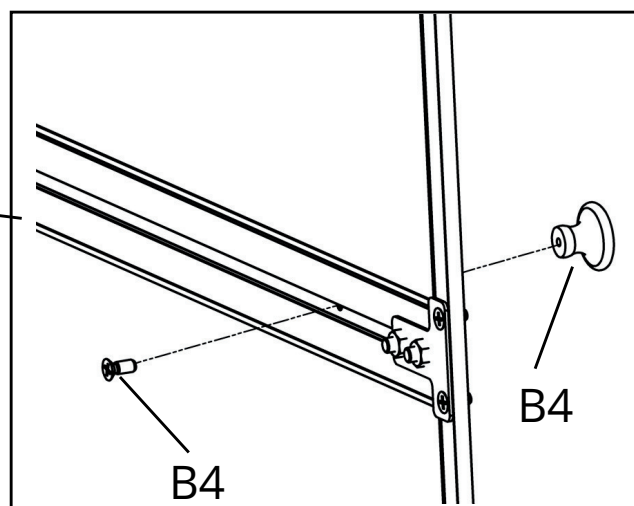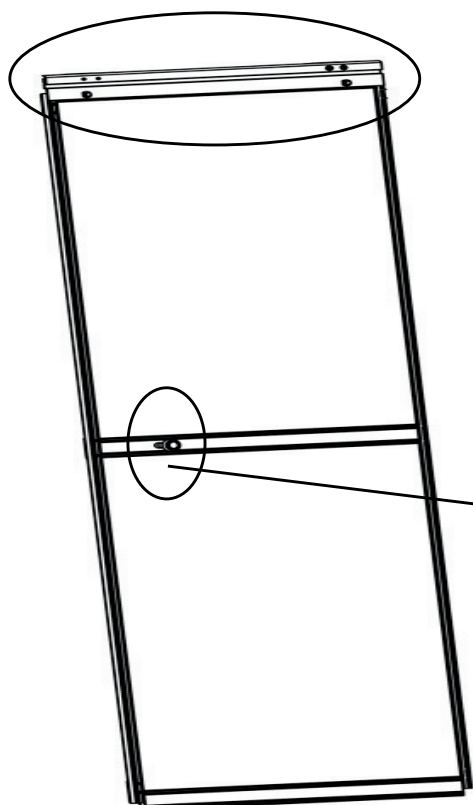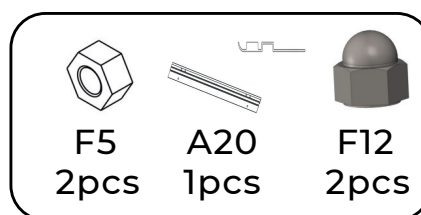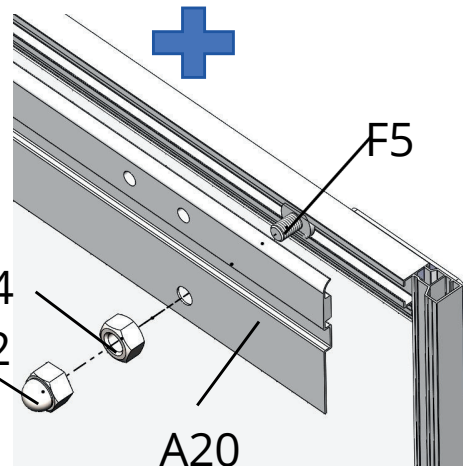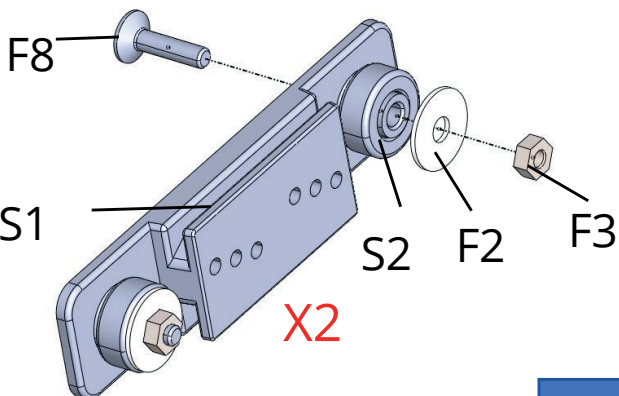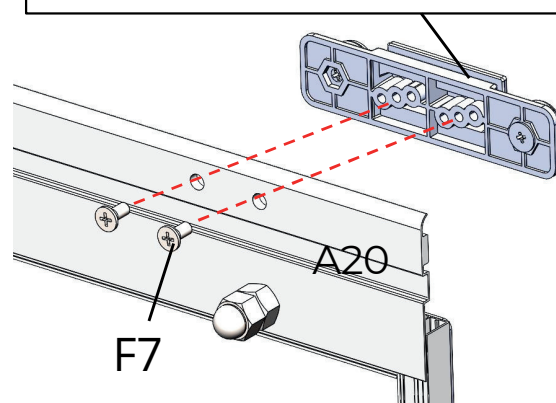

28

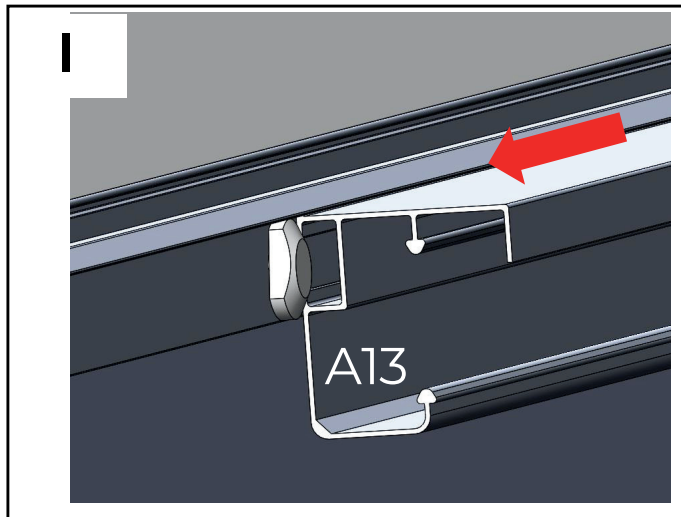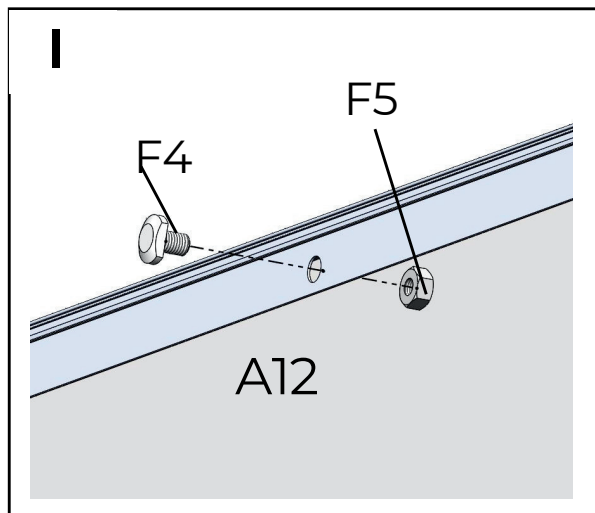
F4
2pcsF5
2pcsA13
1pcsA14
1pcsF9
1pcs

Poznámka: Neutáhajte F4 a F5 pevne, potom zasunúť F4 do A13.

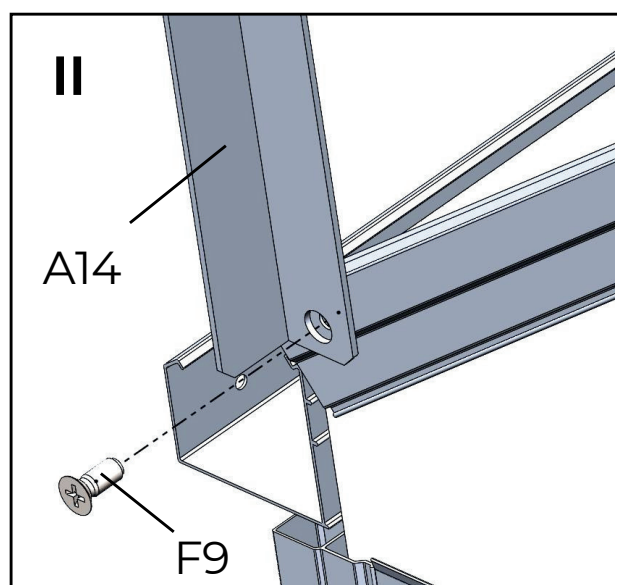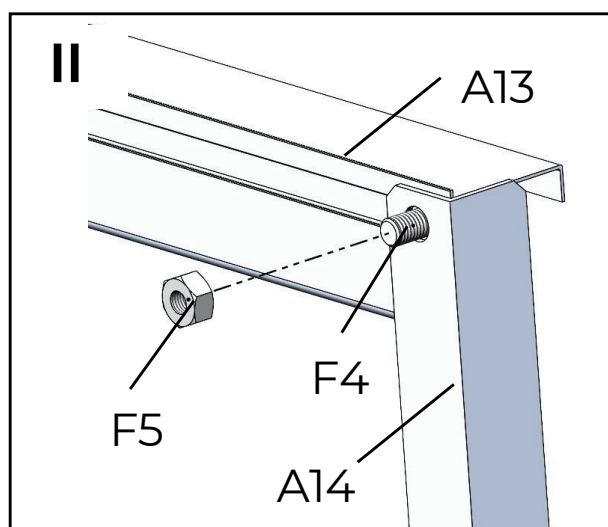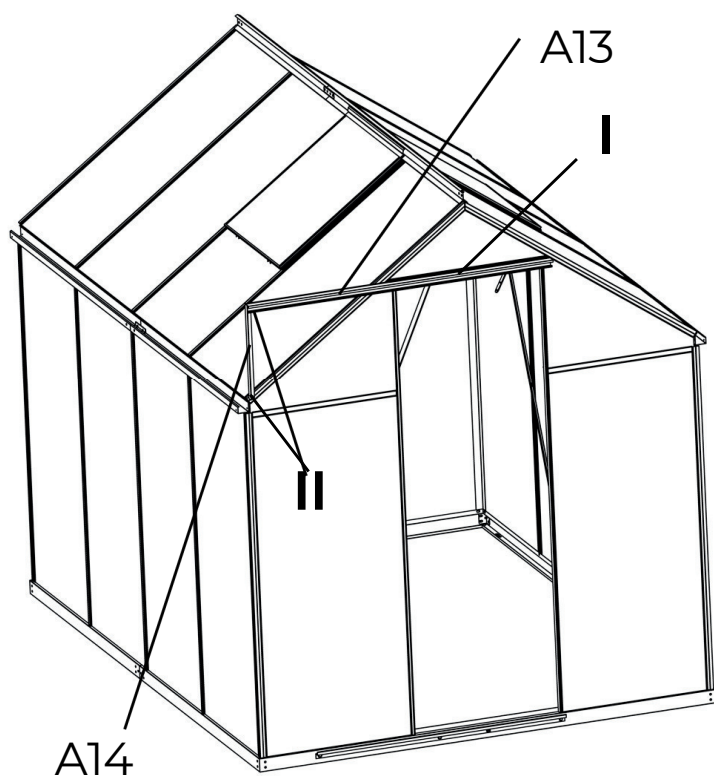

29R4
1pcs

Poznámka: Zasuňte dvere do koľajníc. Potom vložte R4 na zaistenie.

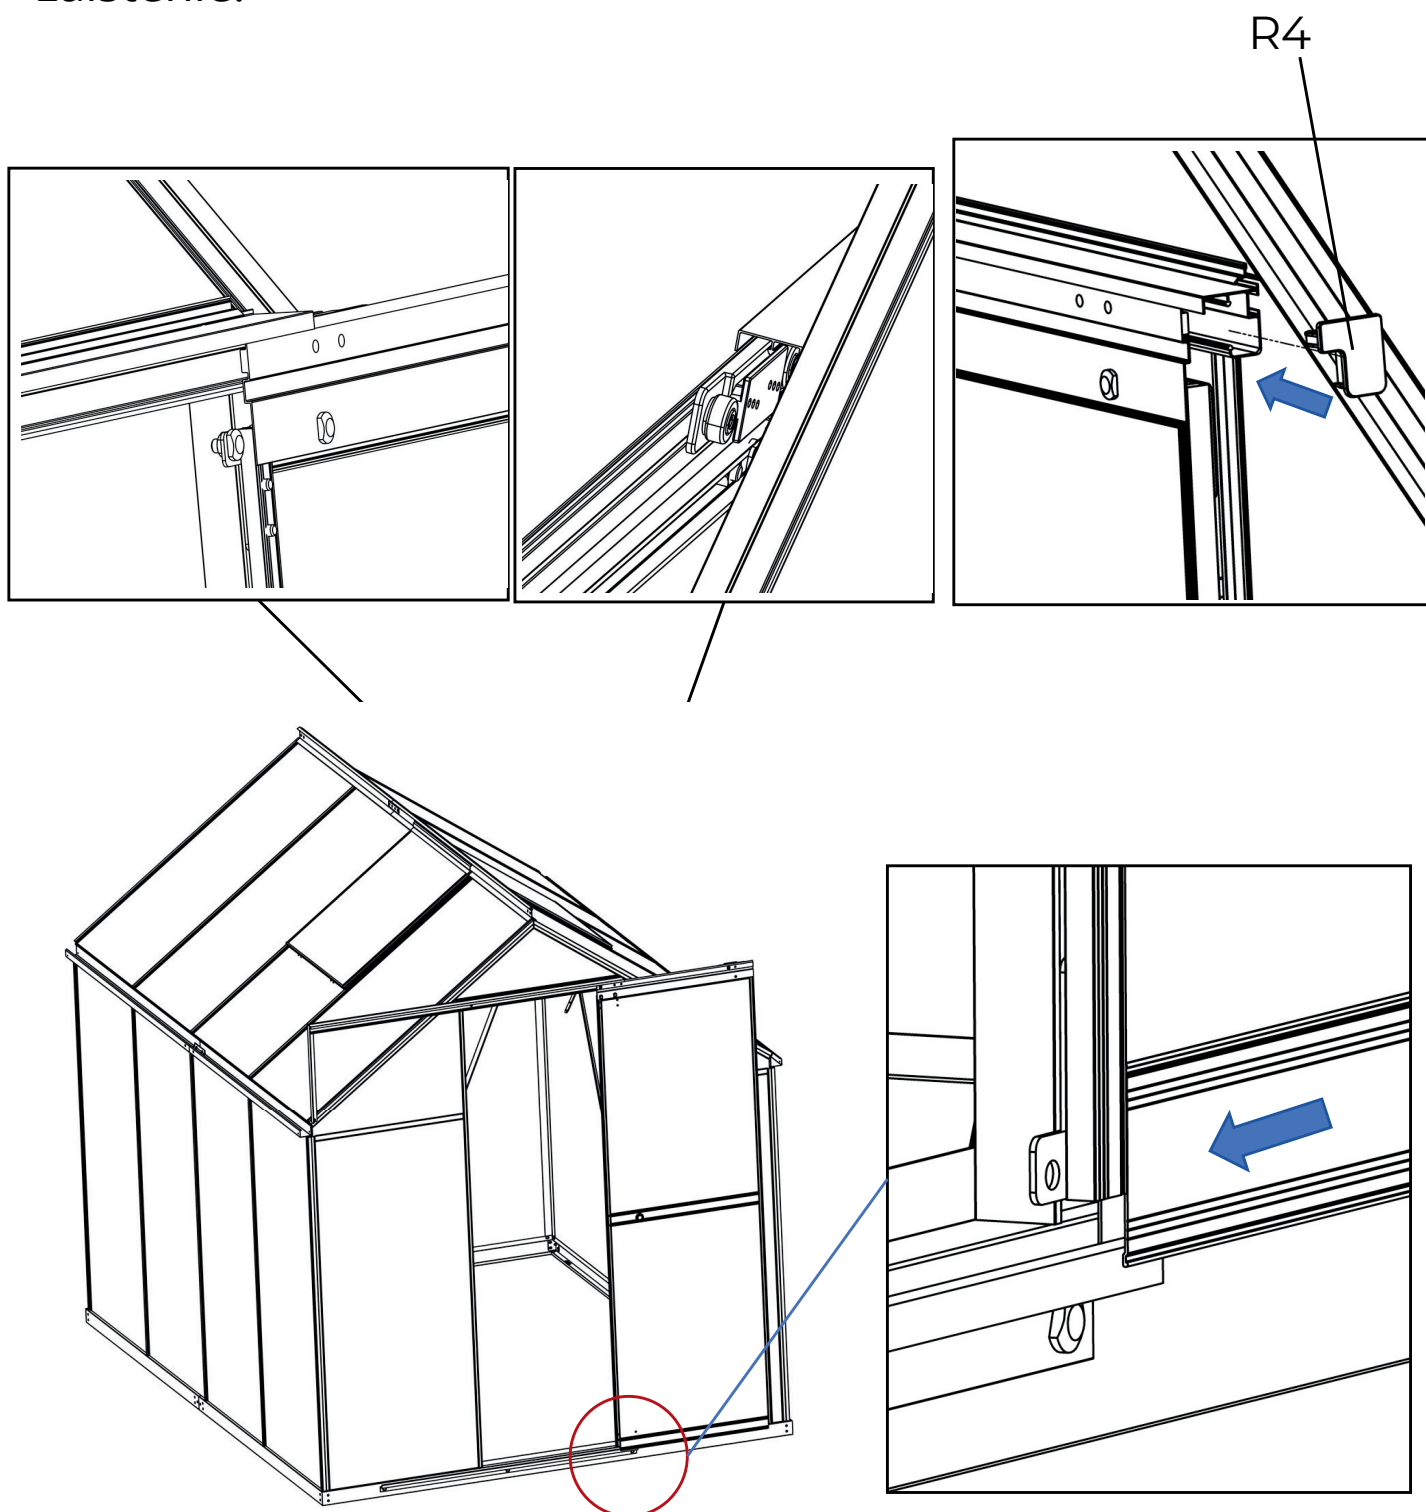

30



R1
2pcs



C11L C11R
2pcs 2pcs



F4
4pcs



F5
4pcs



F6
4pcs




R2
2pcs



R3
2pcs



F7
8pcs




R5
4pcs



R7
4pcs



R6
4pcs



C10
4pcs









F8
4pcs





F3
4pcs



F9
4pcs

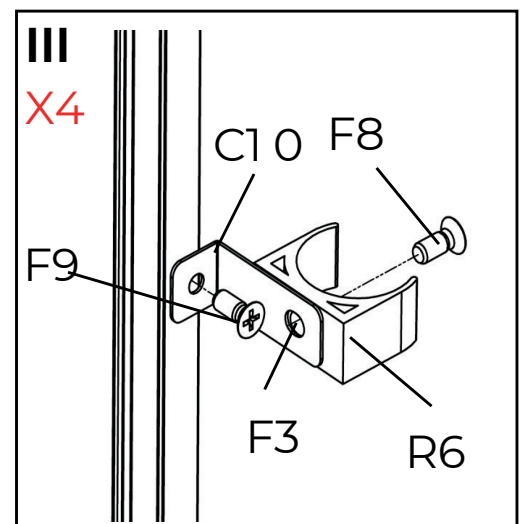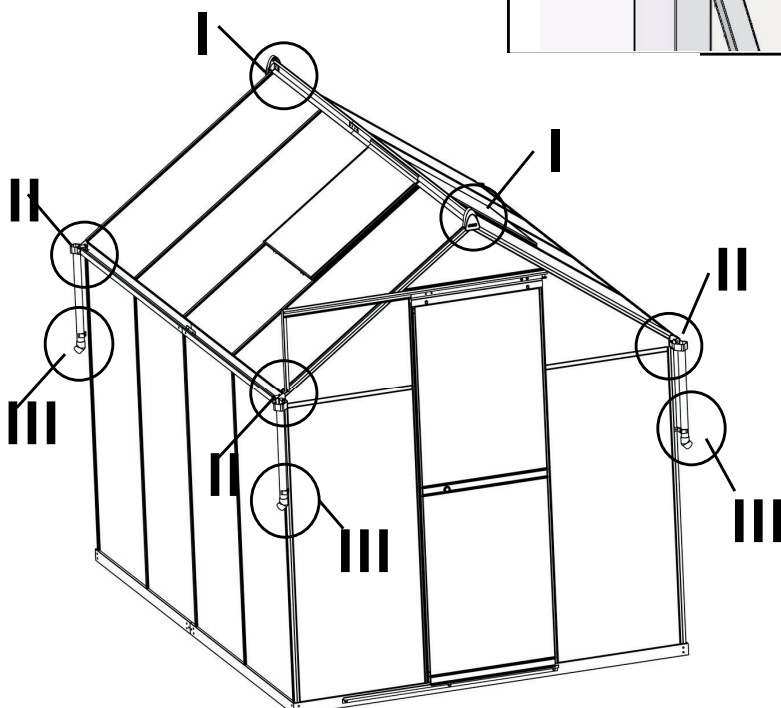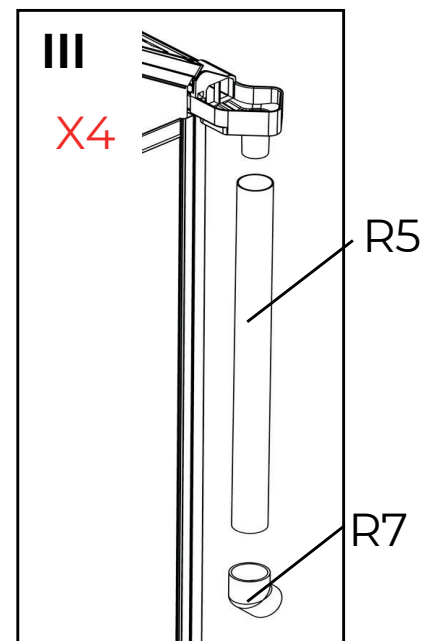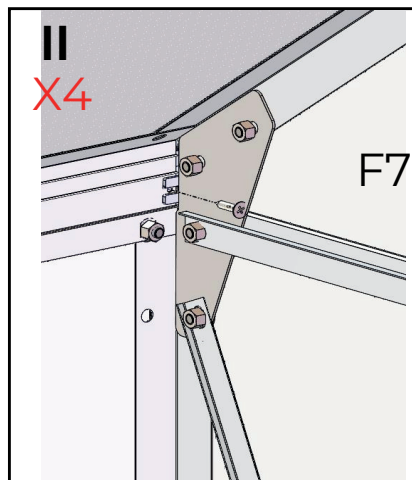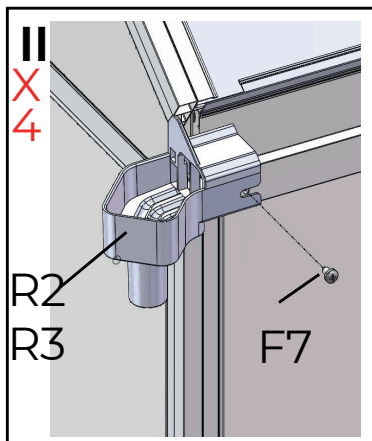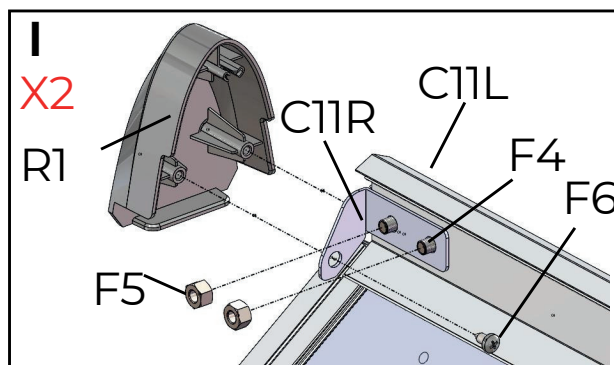

31

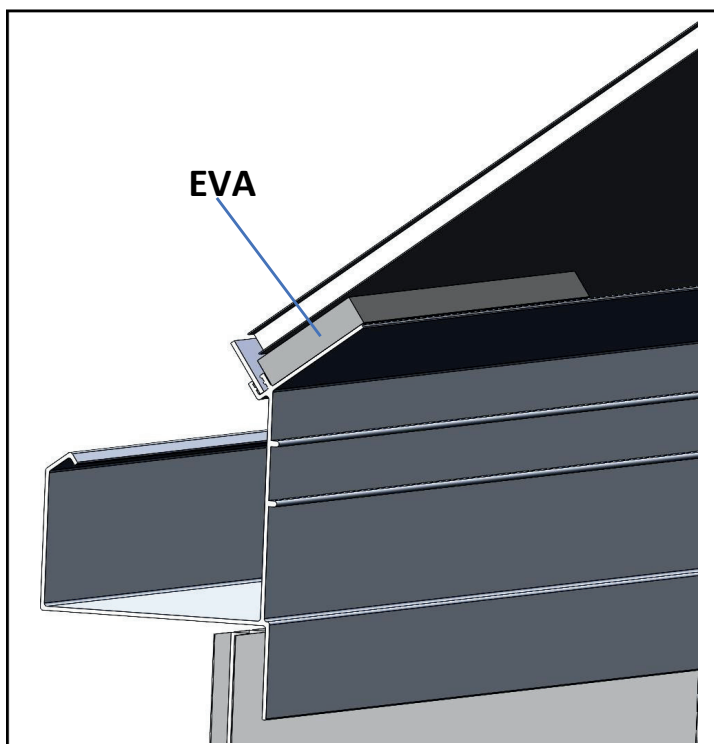EVA
9m

Poznámka: Na vnútornej strane dosky plošných spojov a hliníkovej objímky použite tesniaci pásik EVA.

