



Cultivo

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

PC hliníkový skleník
Šírka 183 cm, dĺžka 303 cm, výška 205 cm








DÔLEŽITÉ!

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte všetky pokyny. Najlepšie je zoznámiť sa s časťami a zhromaždiť vhodné časti pre každý krok.

www.cultivo.com.pl

PLATFORMA

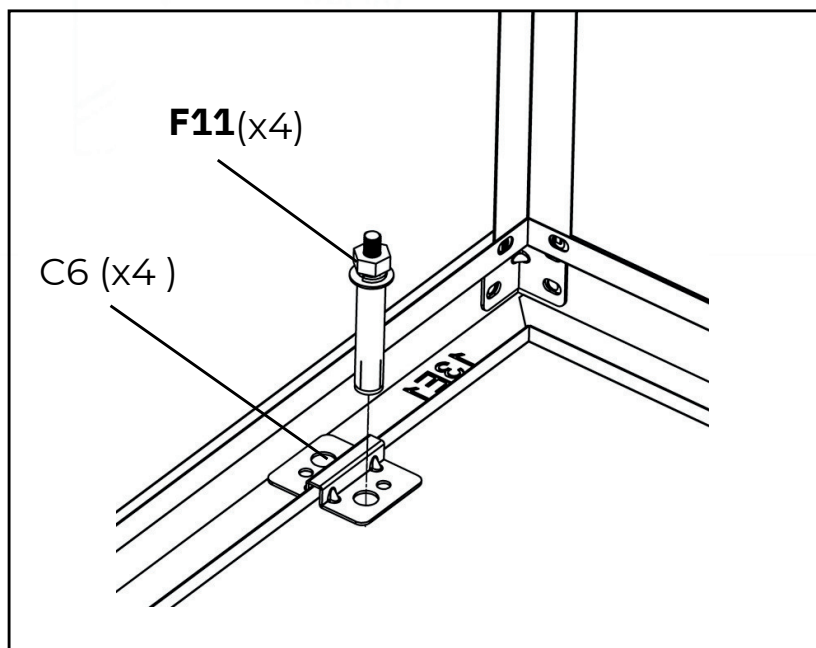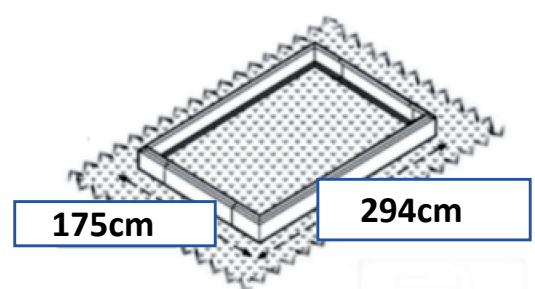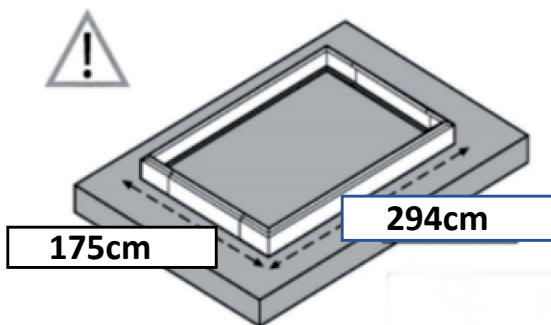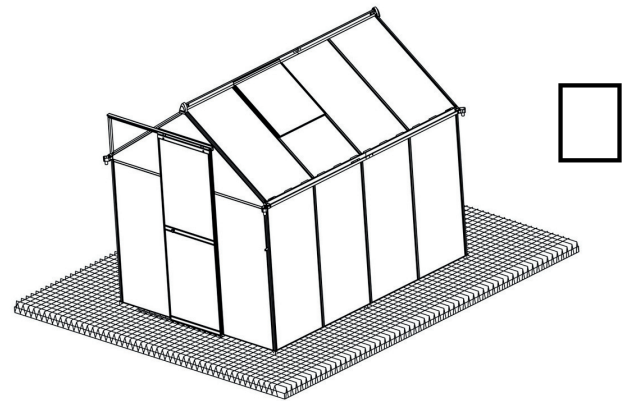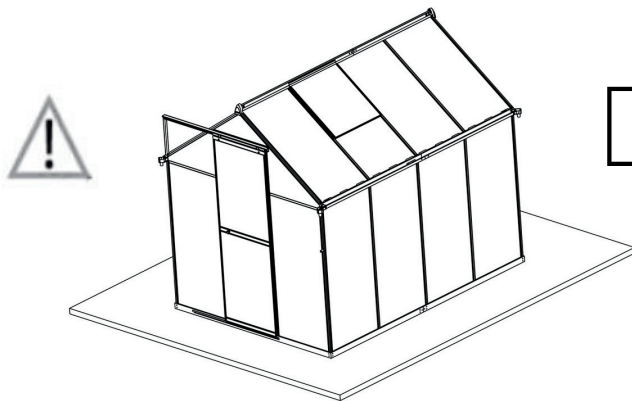

PRED INŠTALÁCIOU

1. Výrobok je potrebné umiestniť a namontovať na rovný, rovný povrch. Vyberte si slnečné miesto ďaleko od previsnutých stromov.
2. Dôrazne odporúčame namontovať tento výrobok priamo na pevný základ.
3. Viacdielnú montáž lepšie zvládnu dvaja ľudia. Na proces montáže by sa malo vyčleniť najmenej pol dňa.
4. Vyberte všetky komponenty a diely z obalu. Roztriedte časti a skontrolujte ich v zozname častí obsahu.
5. Časti by mali byť usporiadané tak, aby boli ľahko dosiahnuteľné. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby ste ich nestratili.
6. Upozorňujeme, že v tomto prípade sa používajú profily s viacerými otvormi. V dôsledku toho sa niektoré otvory v profiloch pri montáži nepoužívajú.
7. Pred spustením si prečítajte celý návod. Postupujte podľa montážnych krokov v presnom poradí.
8. Ak sú pred konštrukciou produktu potrebné príslušné povolenia, obráťte sa na miestne úrady.

BEZPEČNOSTNÉ RADY


Pri montáži dôrazne odporúčame používať pracovné rukavice. Pri práci s extrudovaným hliníkom vždy noste bezpečnostnú obuv a okuliare. Nepokúšajte sa inštalovať hliníkový skleník vo veternom alebo vlhkom prostredí. Hliníkový skleník musí byť umiestnený a namontovaný na rovnom, rovnom povrchu. Pred narážaním kolíkov sa uistite, že v zemi nie sú skryté rúry alebo káble. Hliníkový skleník neumiestňujte na miesto vystavené silnému vetru. Počas montáže sa o hliníkový skleník neopierajte ani ho netlačte. Nedotýkajte sa nadzemných napájacích káblov s hliníkovými profilmi. Udržujte deti mimo miesta inštalácie. Nepokúšajte sa inštalovať hliníkový skleník, ak ste unavení, požili ste drogy alebo alkohol alebo máte sklony k závratom. Všetky plastové vrecká bezpečne zlikvidujte a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Ak používate rebrík alebo elektrické náradie, uistite sa, že dodržiavate bezpečnostné odporúčania výrobcu. Horúce predmety, ako sú nedávno použité grily, horáky atď., nie je možné skladovať v prístrešku.

VŠEOBECNÉ RADY


Ide o zostavu pozostávajúcu z mnohých častí, na zostavenie by ste si mali vyhradiť minimálne 3-4 hodiny. Pri výbere stanovišťa zvolte slnečné, rovné miesto vzdialené od náletových stromov a dobre chránené pred vetrom. Ak pripevňujete hliníkový skleník priamo na pevný betónový základ, použite predvrtané otvory v priloženej kovovej základni. Komponenty by sa mali skontrolovať a rozložiť v blízkosti. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby sa nestratili. Udržujte strechu bez snehu a lístia.

PLATFORMA

Ochranné prostriedky

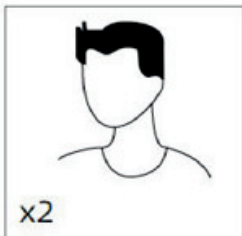

☐ Potrebné sú 2 osoby

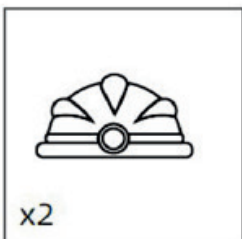

☐ Bezpečnostná prilba



☐ Rukavice



☐ Ochranné okuliare

Meracie nástroje a inštalačné zariadenia



☐ Meracia páska



☐ kľúč C10



☐ Pravidlo uhla



☐ Krížový skrutkovač



☐ Trojuholníkový rebrík



☐ Marker




☐ Knypel

Komentáre:


Pred inštaláciou odstráňte približne 5 cm fólie zo všetkých okrajov plechu. Ihneď po dokončení stavby odstráňte všetku fóliu.

POLYKARBONÁTOVÝ PANEL




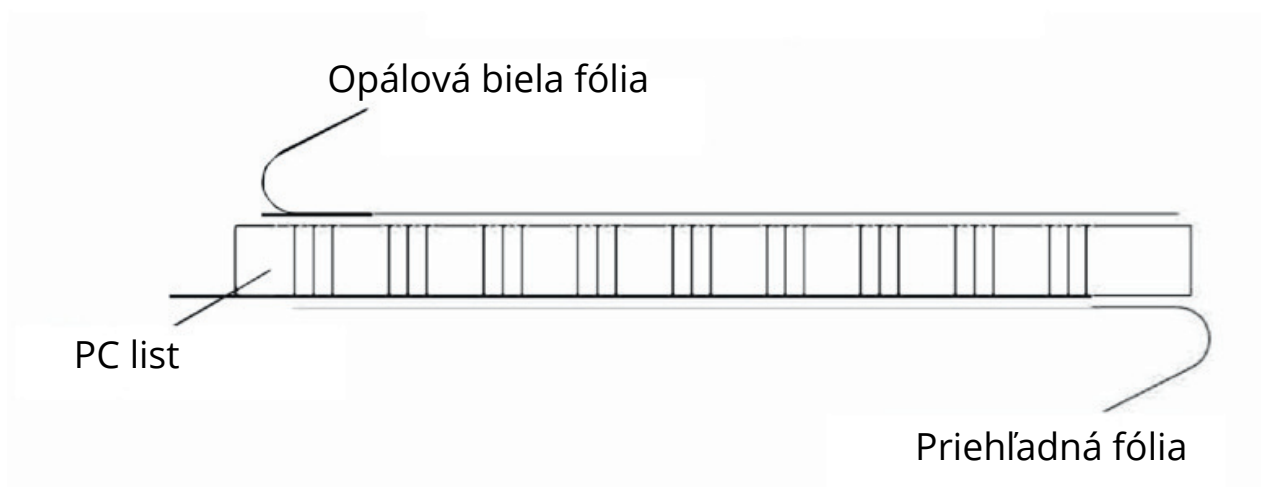


Ona pracuje











Nie je to potrebné, ale odporúčame: Pre väčšiu pevnosť si môžete kúpiť lepidlo alebo pásku medzi polykarbonátový panel a hliníkový rám pre väčšiu stabilitu.

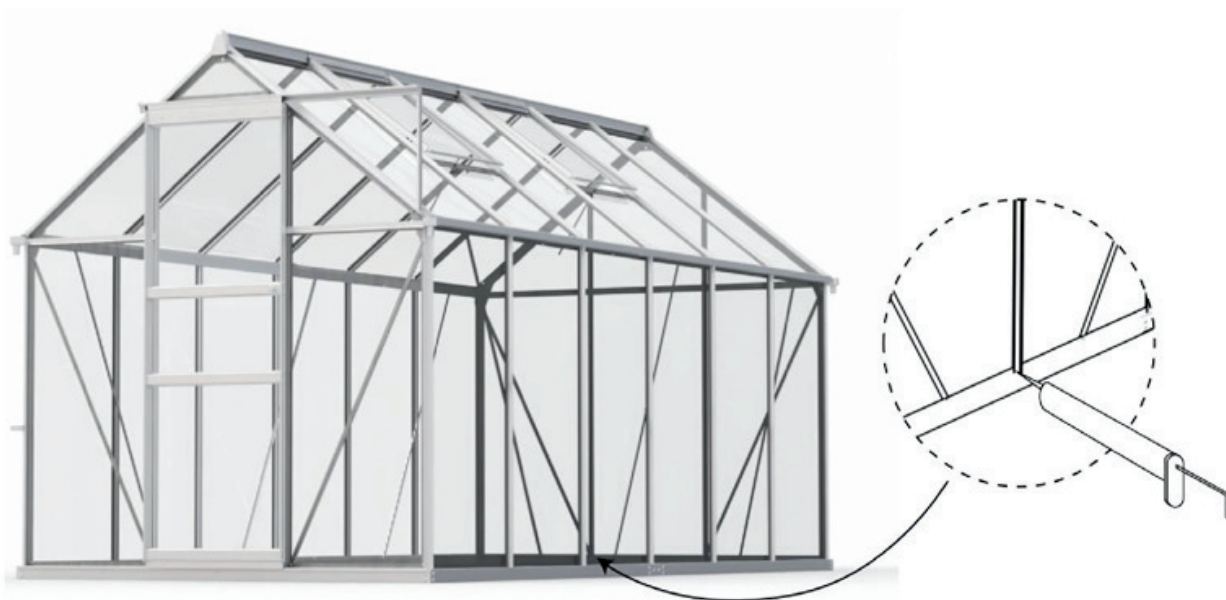









Zoznam komponentov

KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
A1		4	A9		1
A2R		1	A10		1
A2L		1	A11		2
A3L		1	A12		1
A3R		1	A13		1
A4		8	A14		1
A5L		1	A15L		1
A5R		1	A15R		1
A6		8	A16		1
A7		2	A17		1
A8		2	A18		1









Zoznam komponentov

KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
A19		1	A29		2
A20		1	A30		3
A21L		2	15S		1
A21R		2	15N		1
A22		2	15E1		2
A23		2	15E2		2
A24		2	C1		2
A25		2	C2		4
A26		1	C3		1
A27		4	C4		2
A28		4	C5		3


Zoznam komponentov

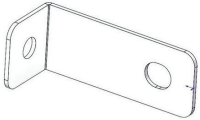KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
C6		4	C16		4
C7		4	C17		25
C8		2	R1		2
C9R		1	R2		2
C9L		1	R3		2
C10		4	R4		1
C11L		2	R5		4
C11R		2	R6		4
C12		2	R7		4
C13		2	P1		3
C14		2	P2		10
C15		2	P3		8

Zoznam komponentov

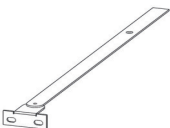
KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
P4		1	B4		1
P5		2	S1		2
P6		1	S2		4
P7		2	EVA		11m
P8		2	F1		12
P9		2	F2		4
P10		2	F3		8
P11		2	F4		192
B1		4	F5		192
B2		4	F6		20

Zoznam komponentov


KÓD		MNOŽSTV O
F7		24
F8		8
F9		5
F10		2
F11		4
F12		2

Pozor:

Všetky skrutky nie sú najskôr utiahnuté, aby sa uľahčilo nastavenie. Mali by byť utiahnuté v poslednej fáze.



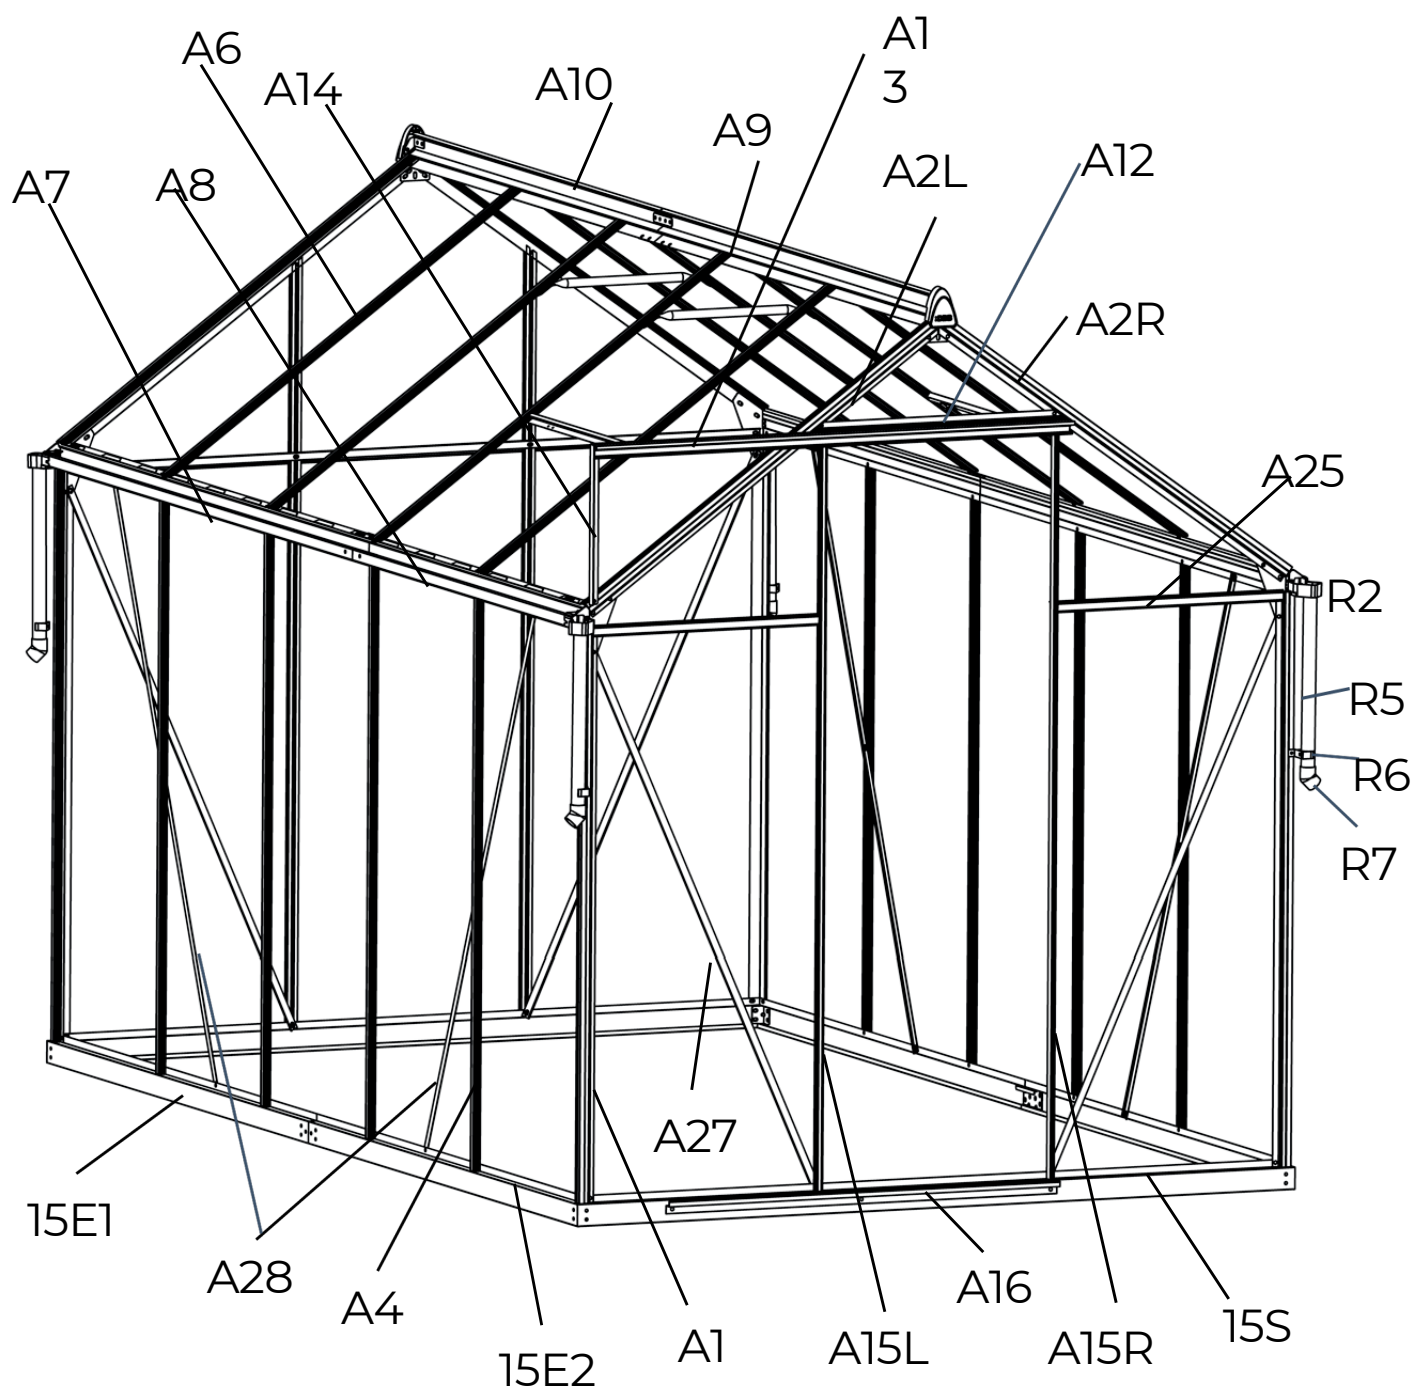


Predné

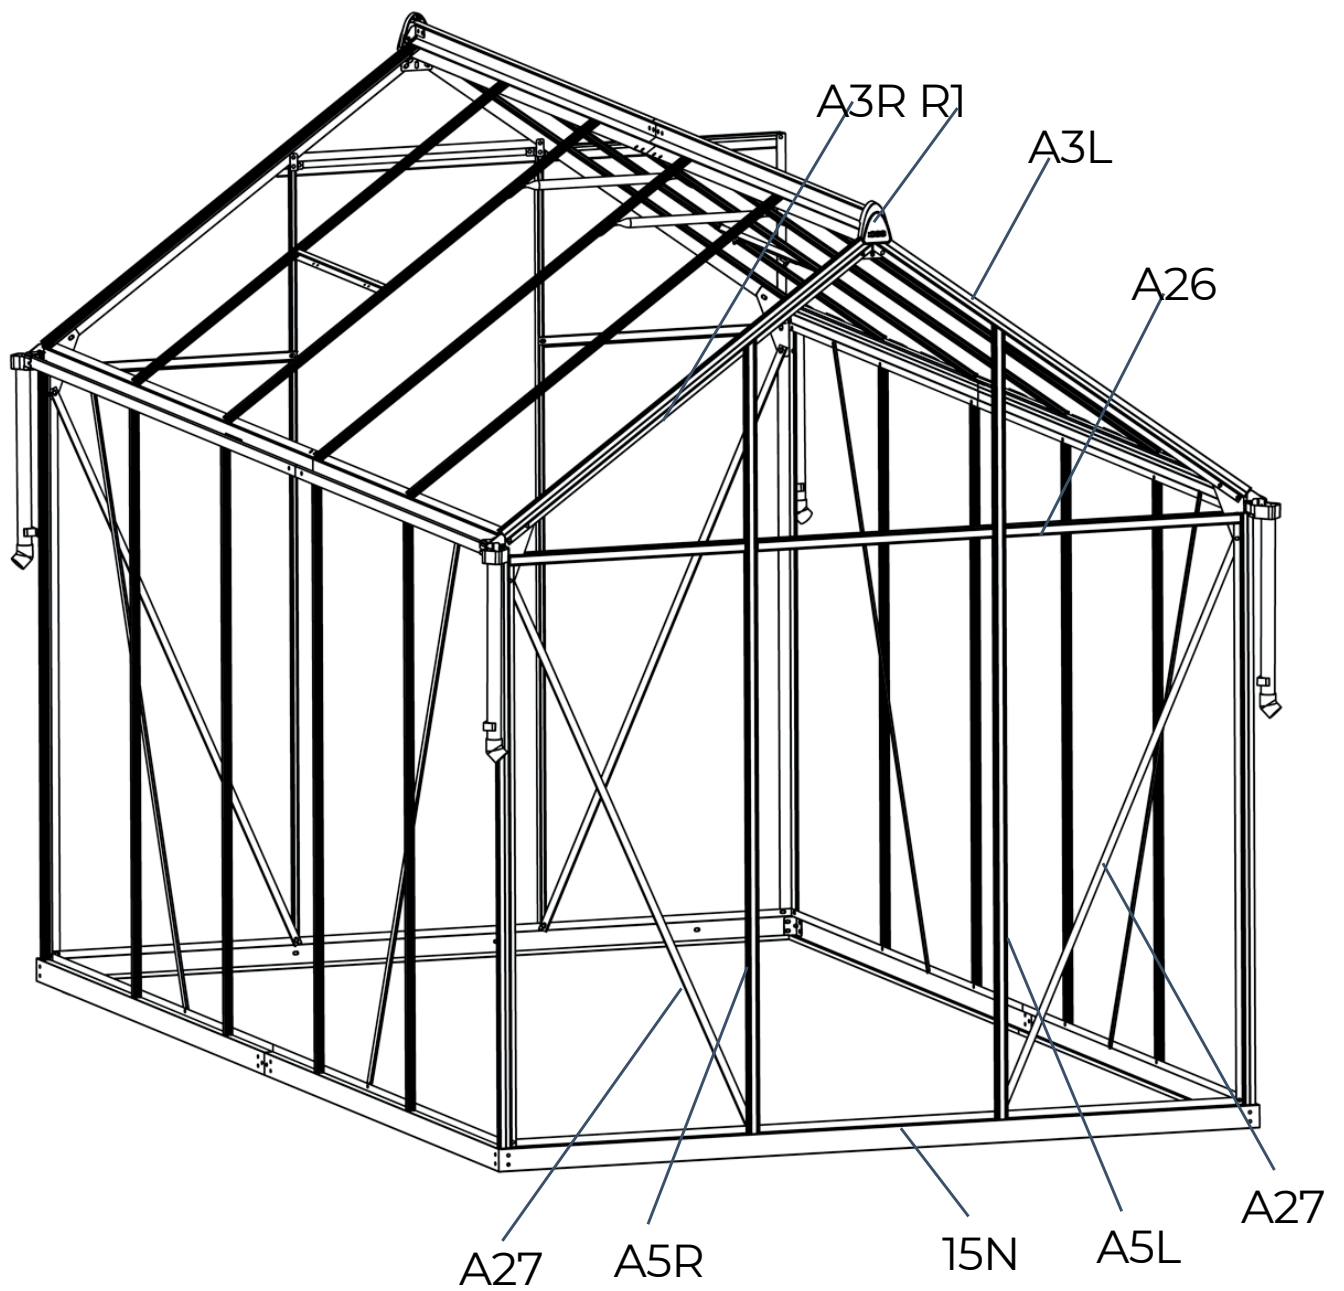


Späť

1

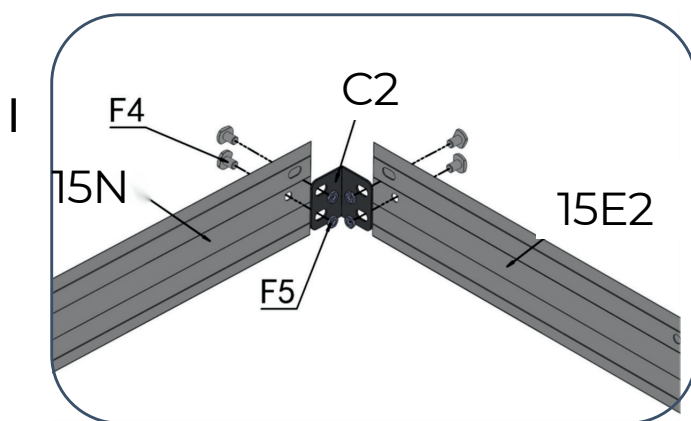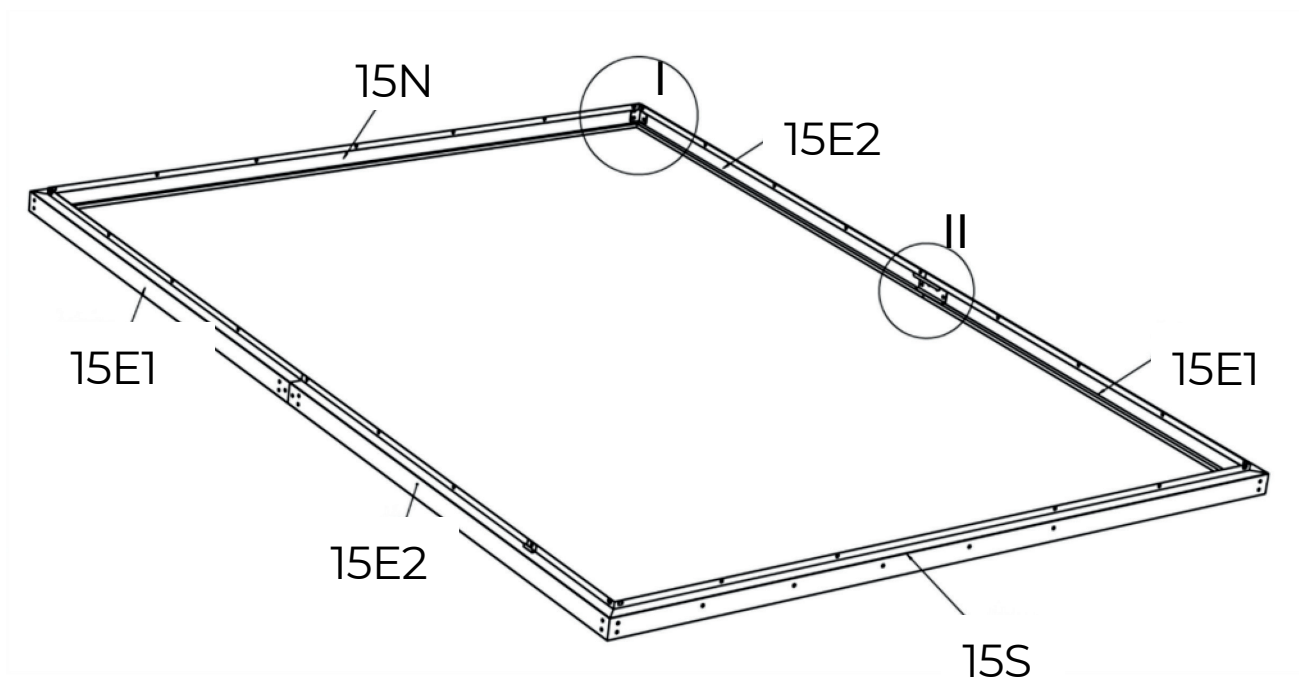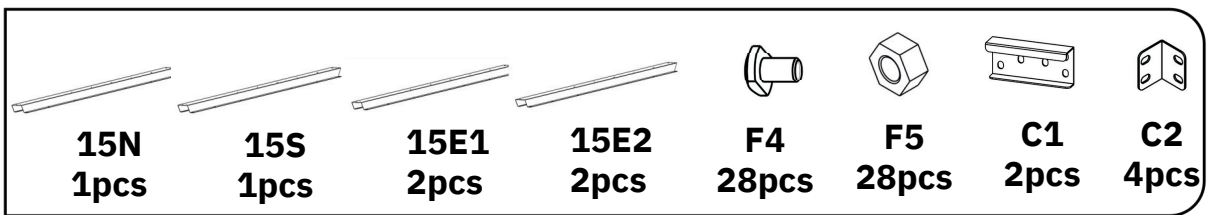

X4

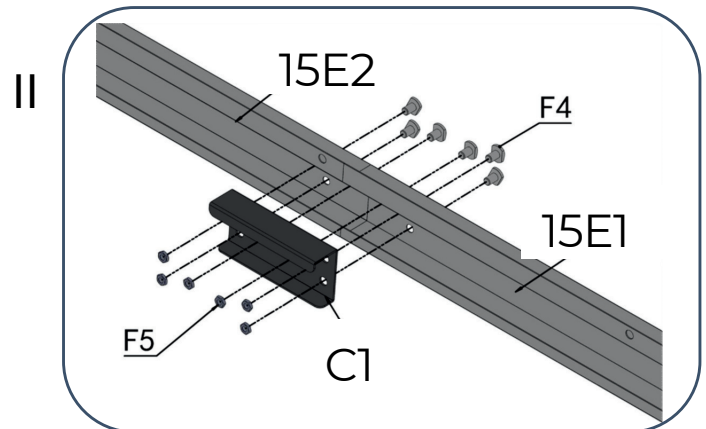

X2

2





A16
1pcs



F4
3pcs



F5
3pcs

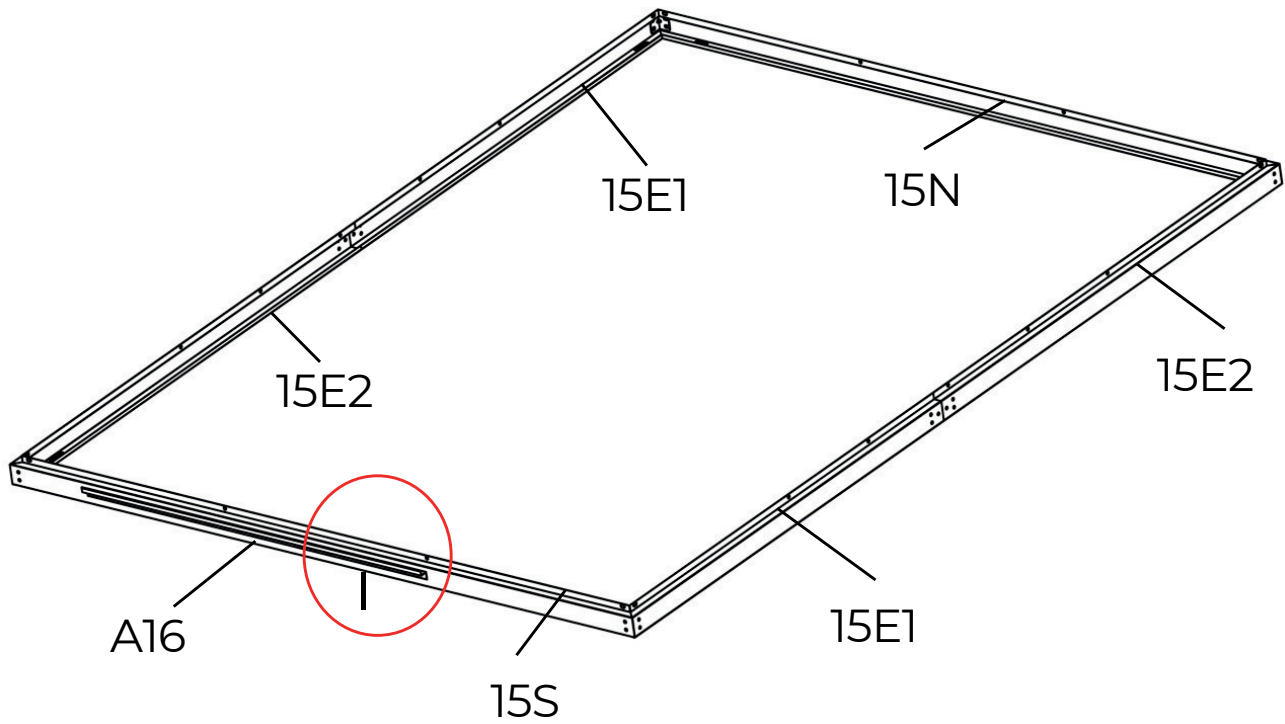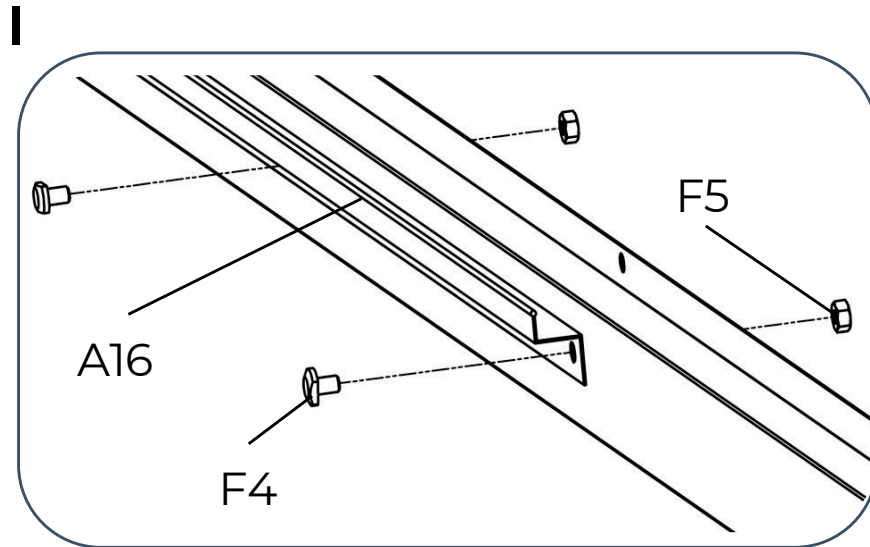

3




A1
4pcs





F4
8pcs



F5
8pcs

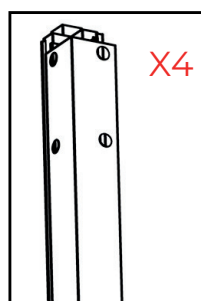

Poznámka: Pri montáži A1 by mal byť koniec s dvoma otvormi navrchu.

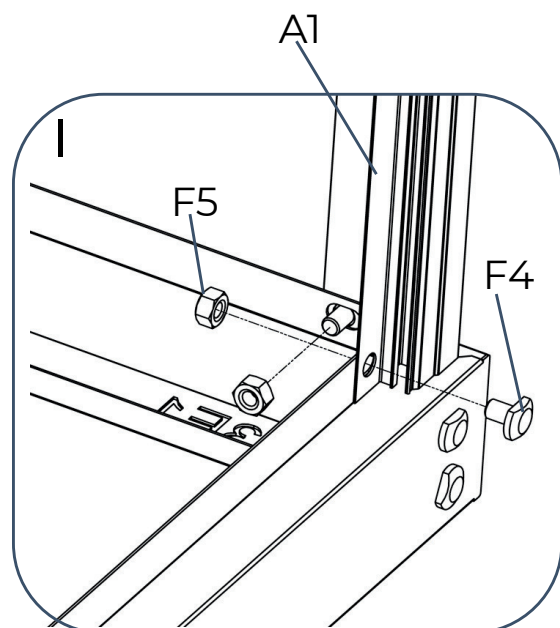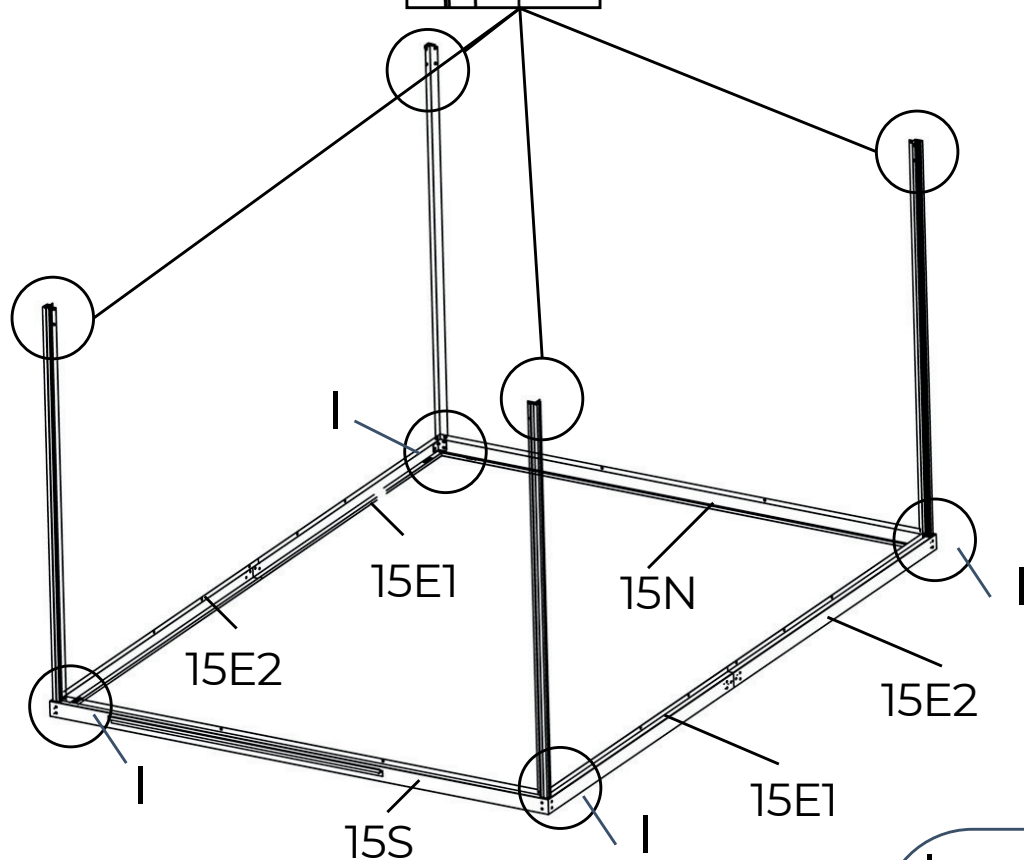

4



A5L
1pcs



F4
2pcs






F5
2pcs




A5R
1pcs

Späť

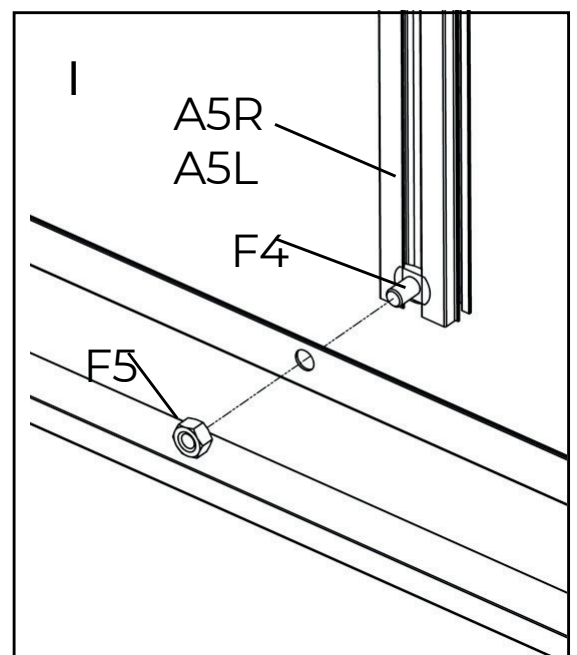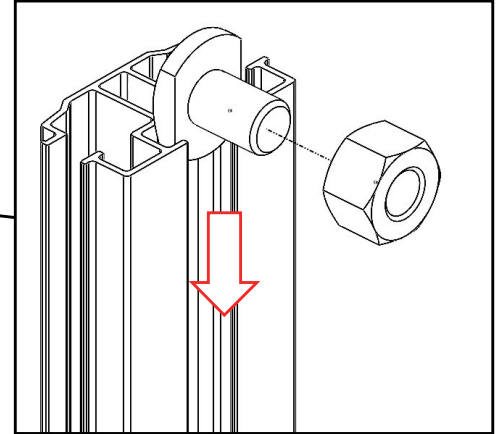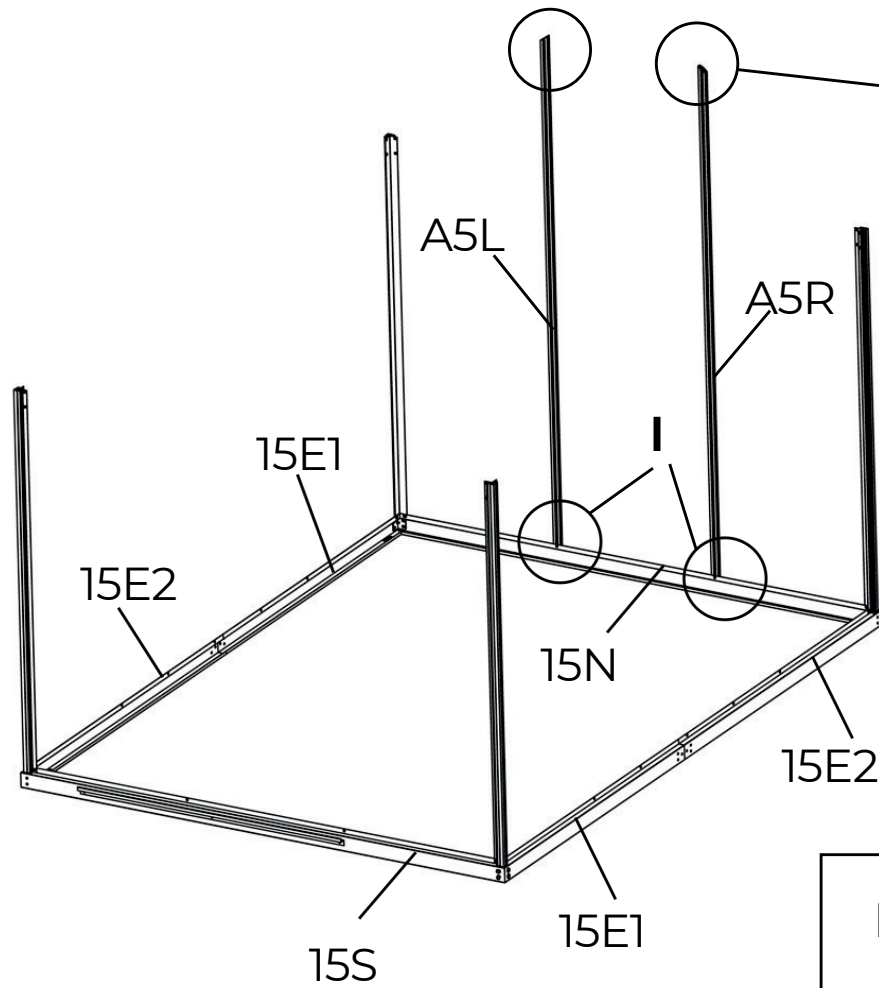

5



C7
2pcs



A26
1pcs






A27
2pcs



F4
6pcs







F5
6pcs

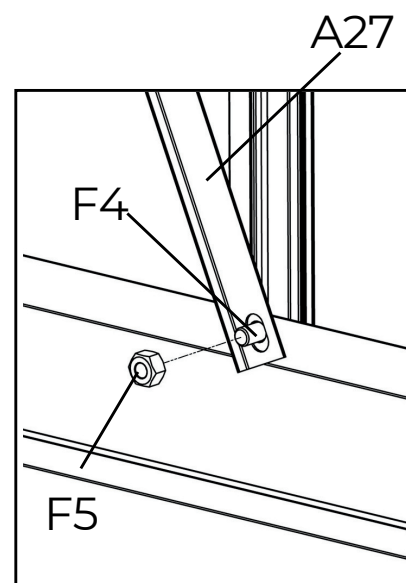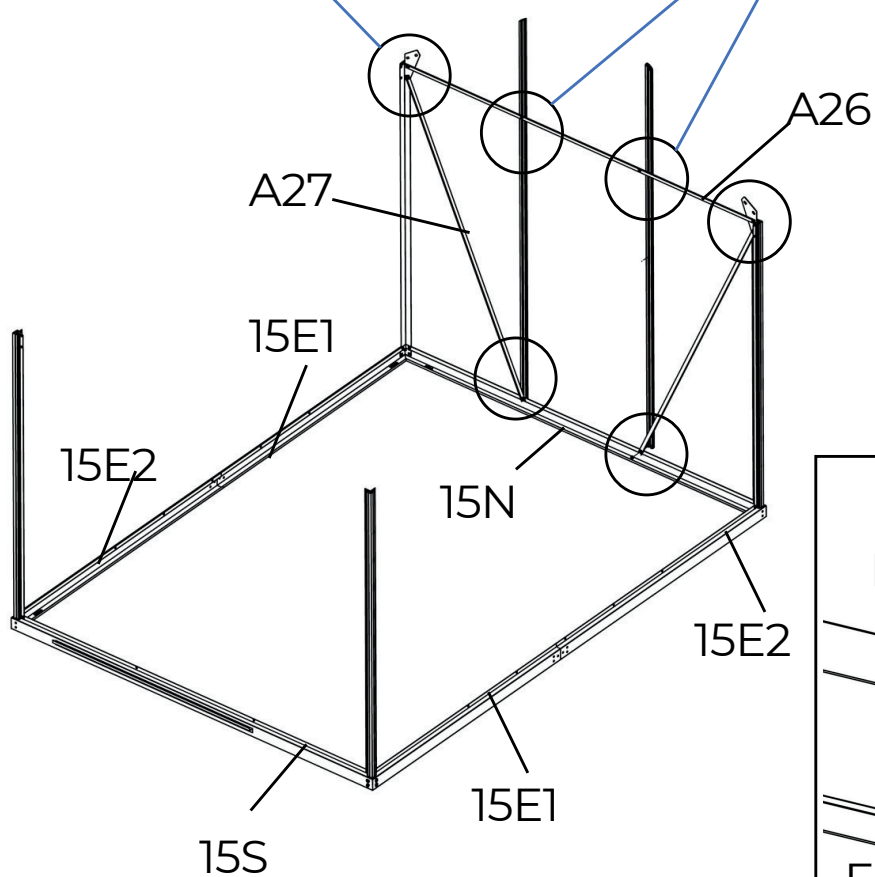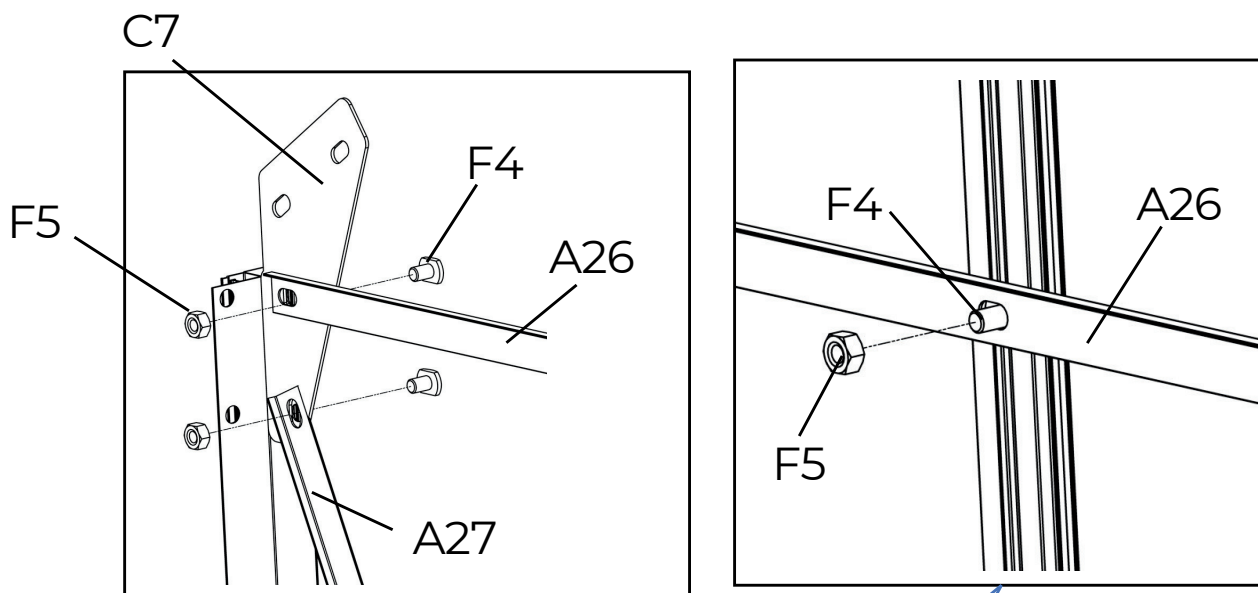

6

P1
3pcs

C17
3pcs

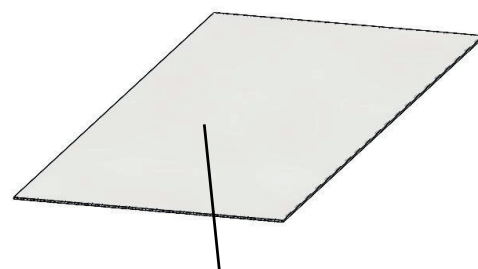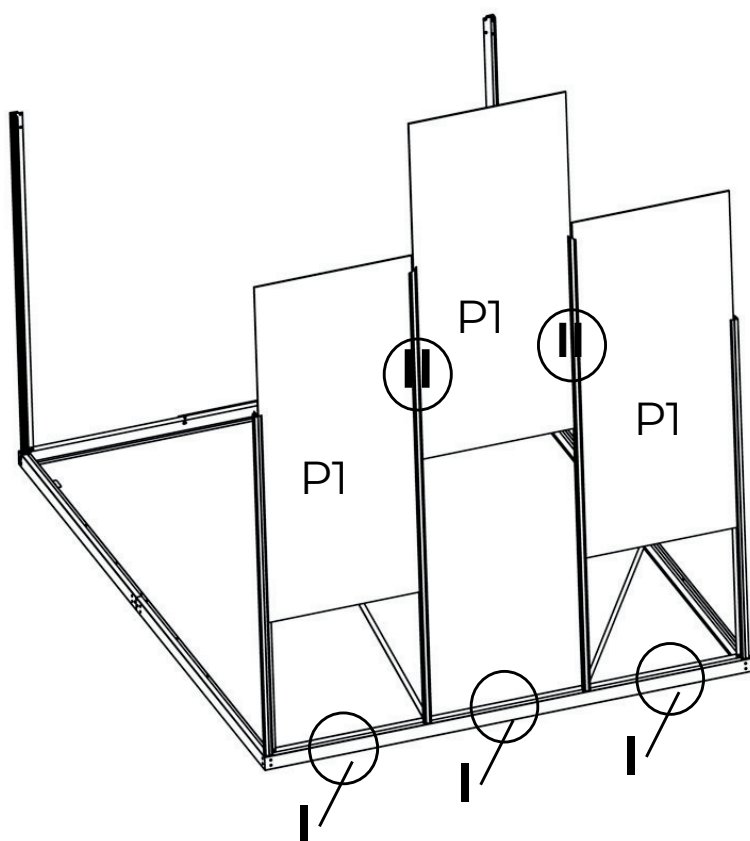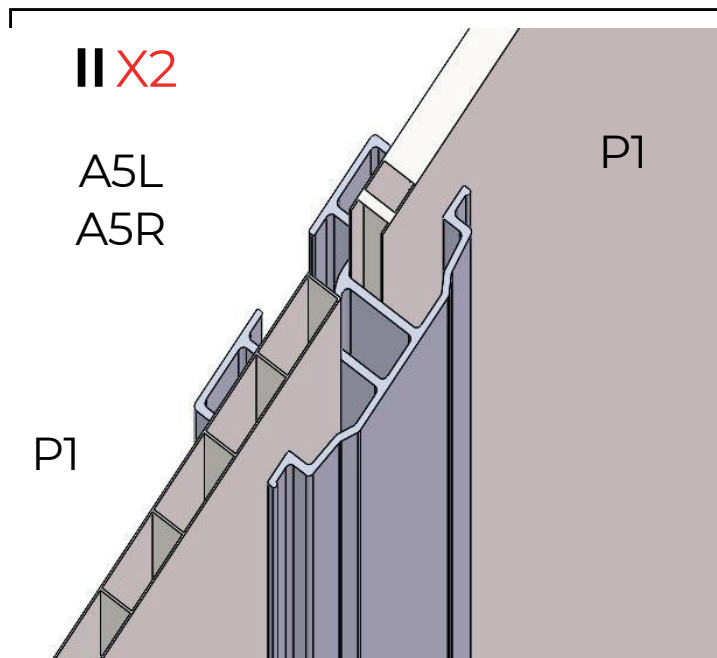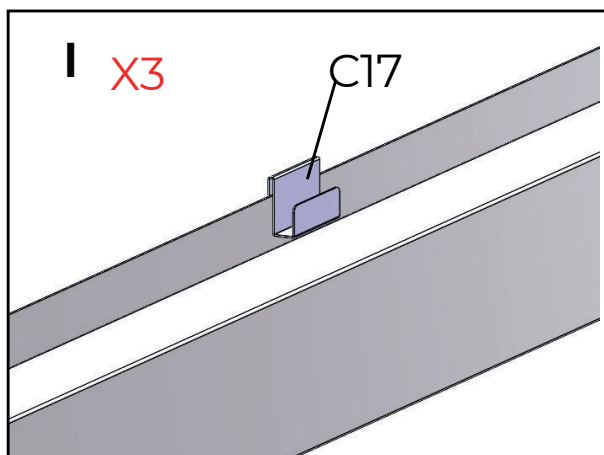

**Pred montážou
odstráňte ochrannú
fóliu.**

7





P6
1pcs







P7
2pcs










A30
3pcs

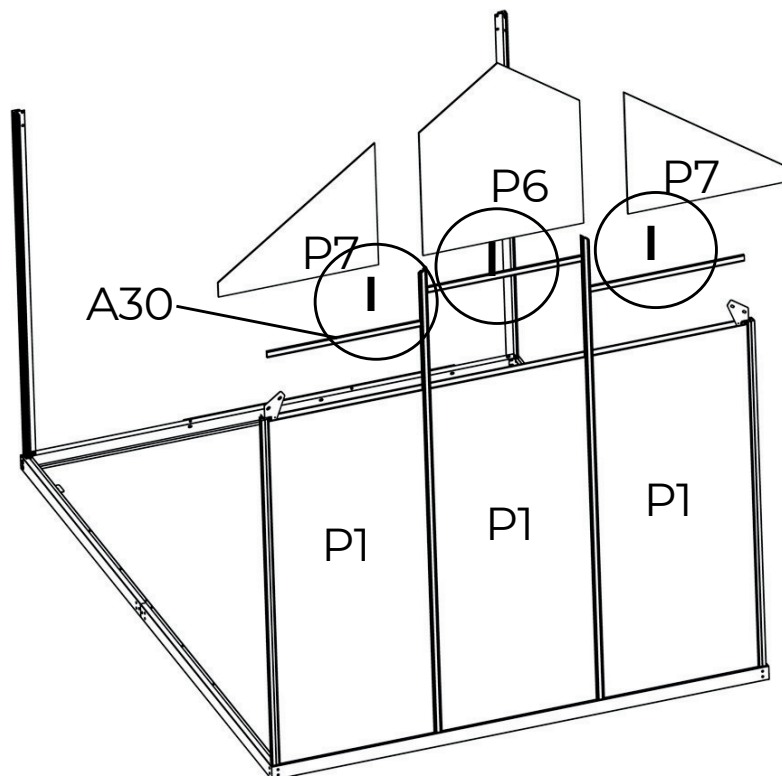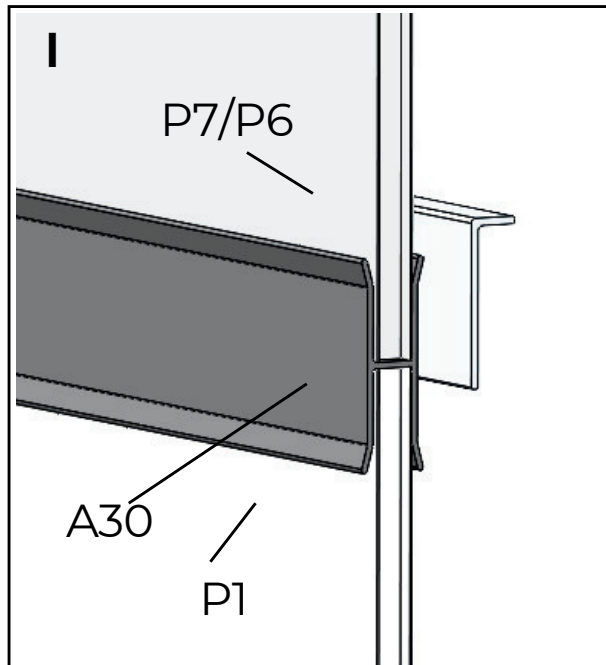


8

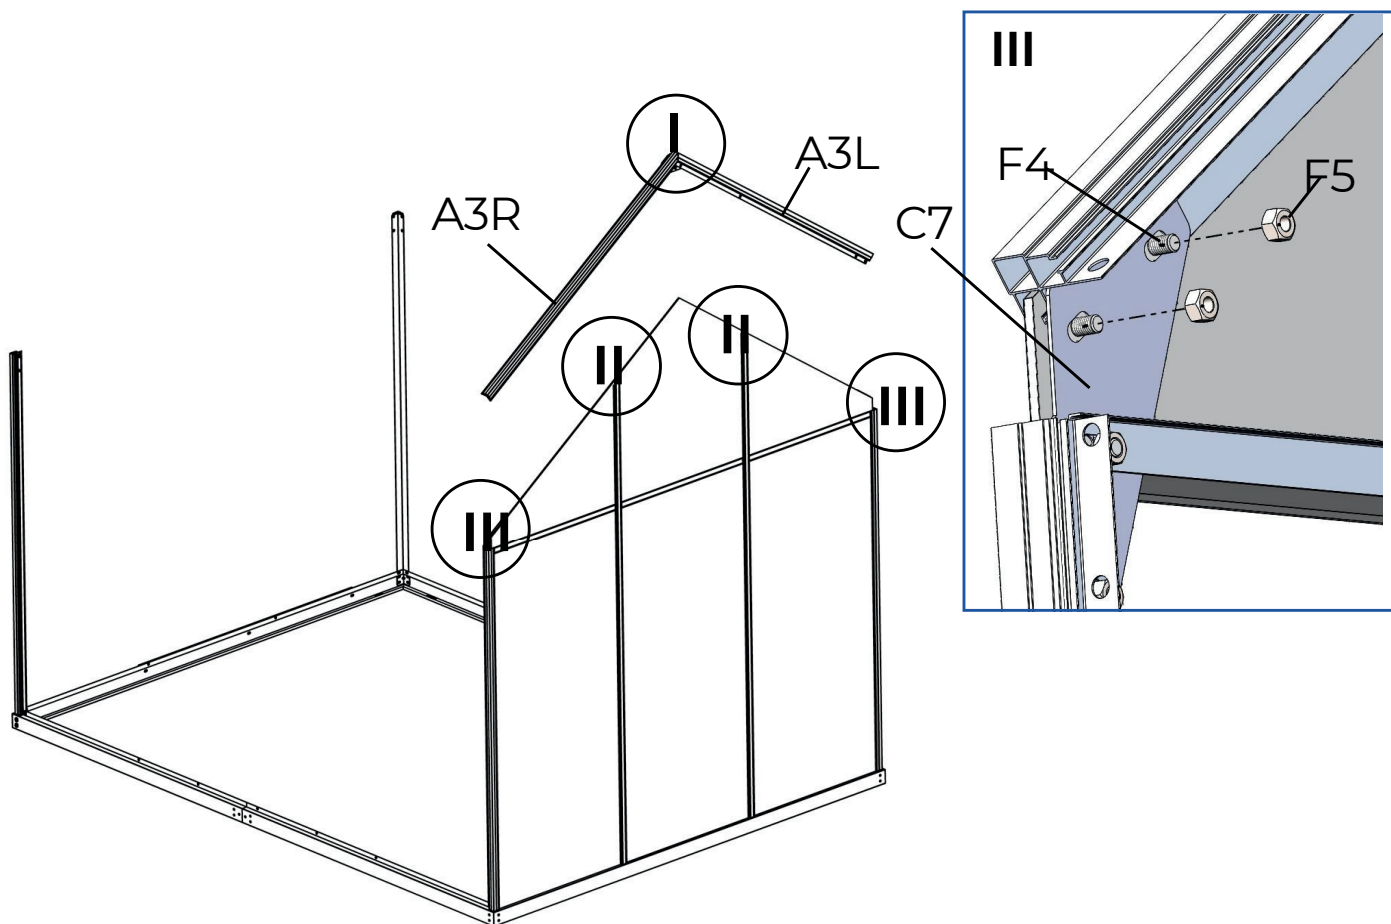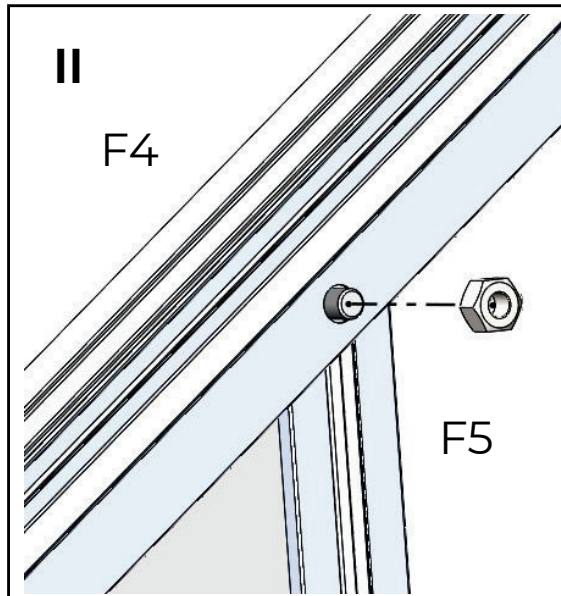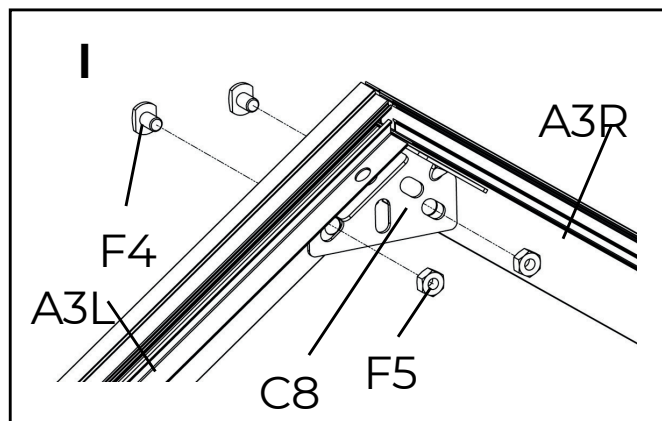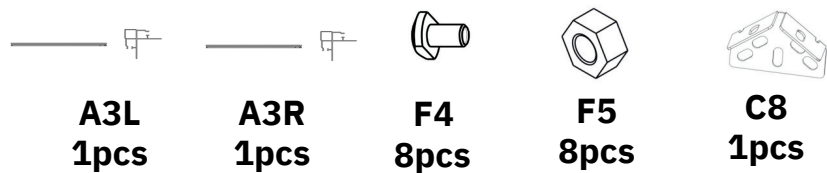

9

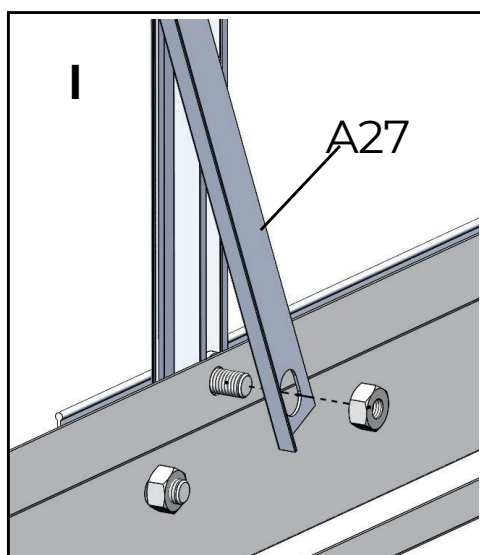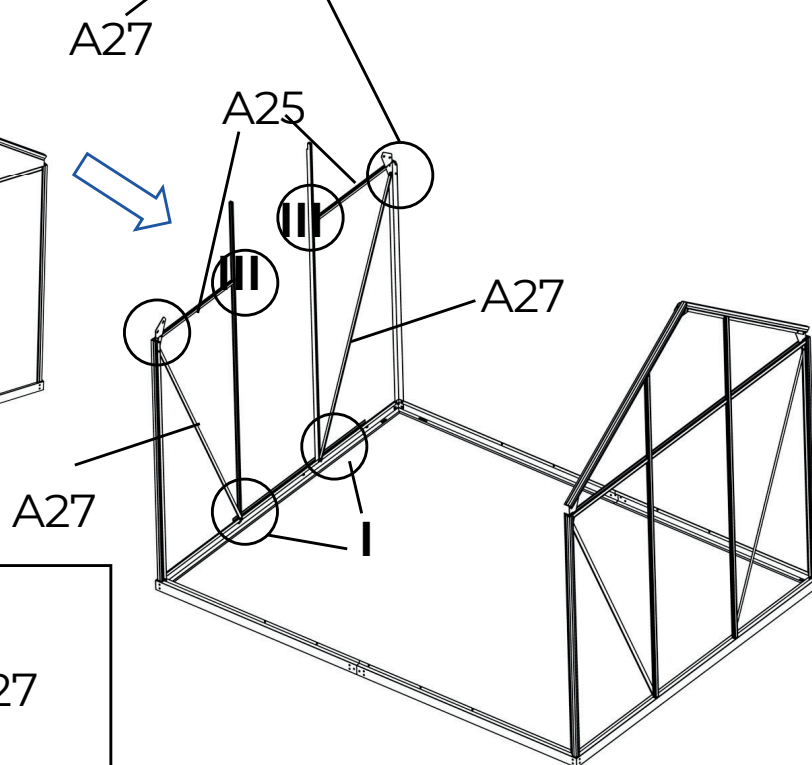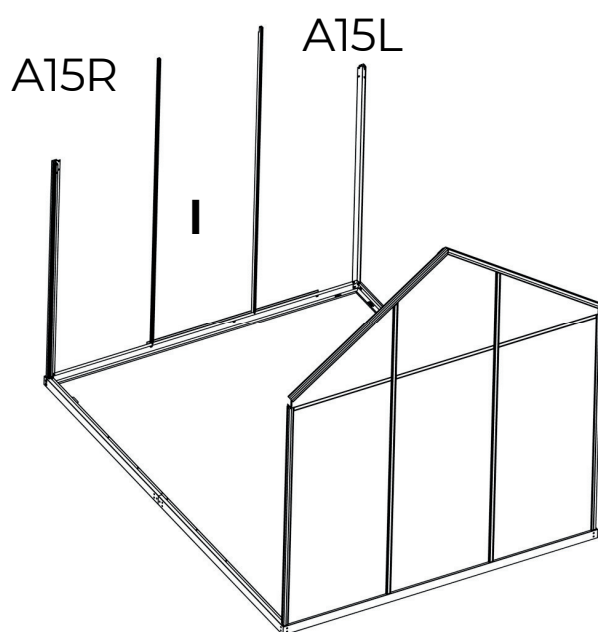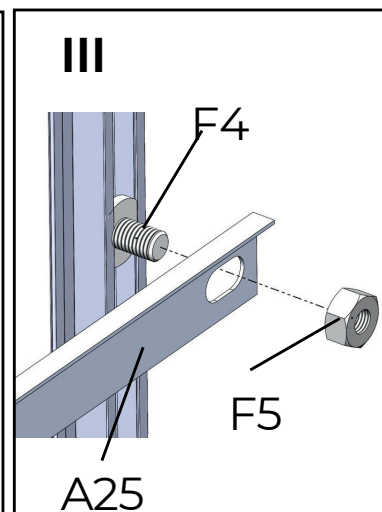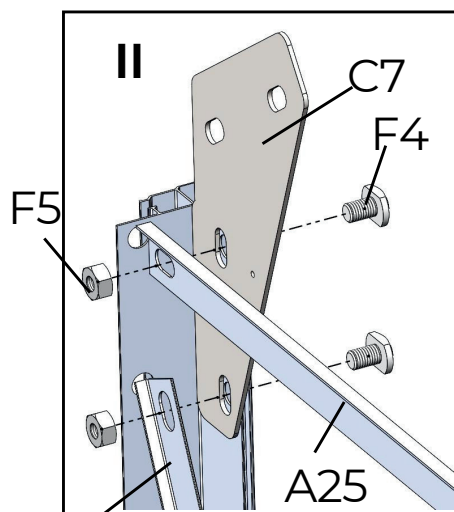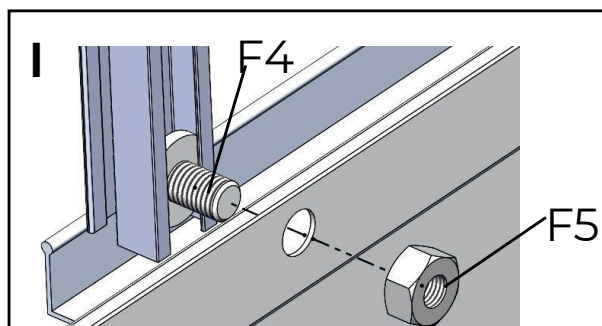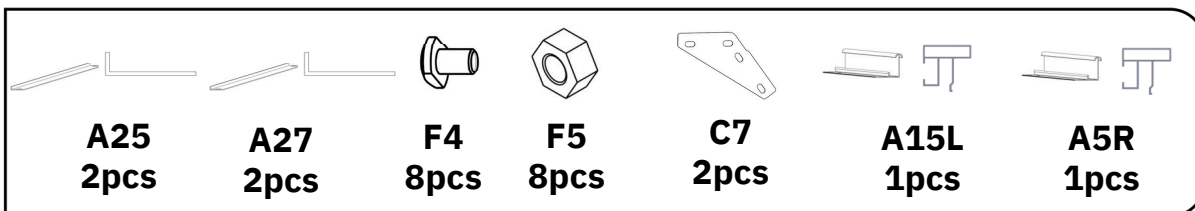


10



C17
2pcs






P11
2pcs



P5
2pcs



A29
2pcs

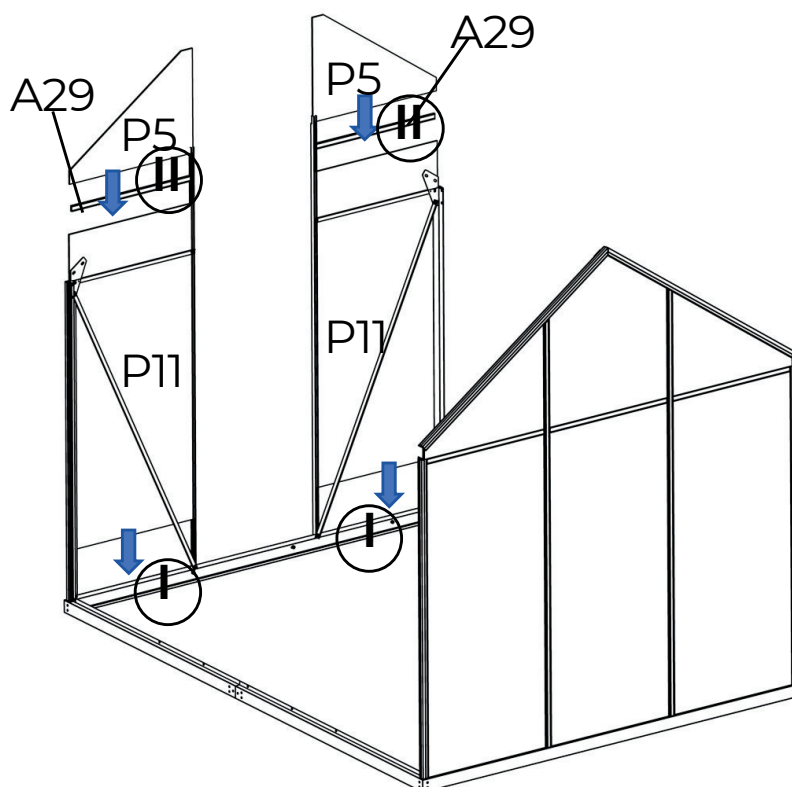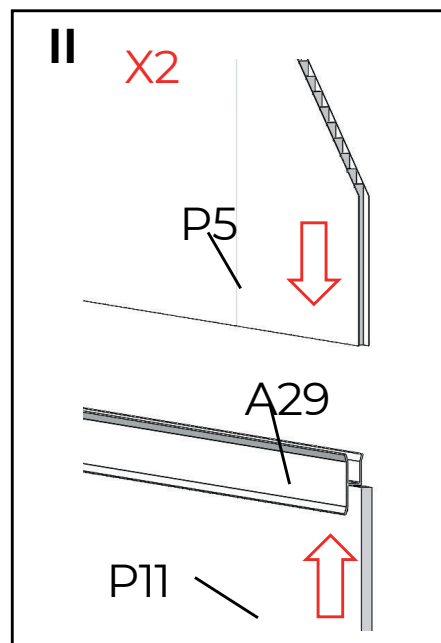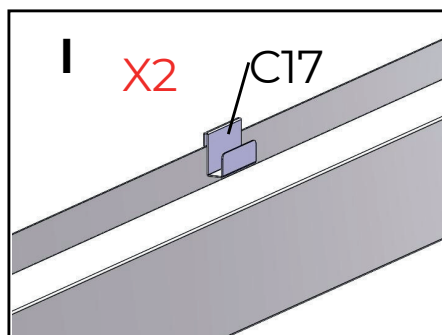


11



C9L
1pcs



C9R
1pcs







A12
1pcs



F4
4pcs



F5
4pcs

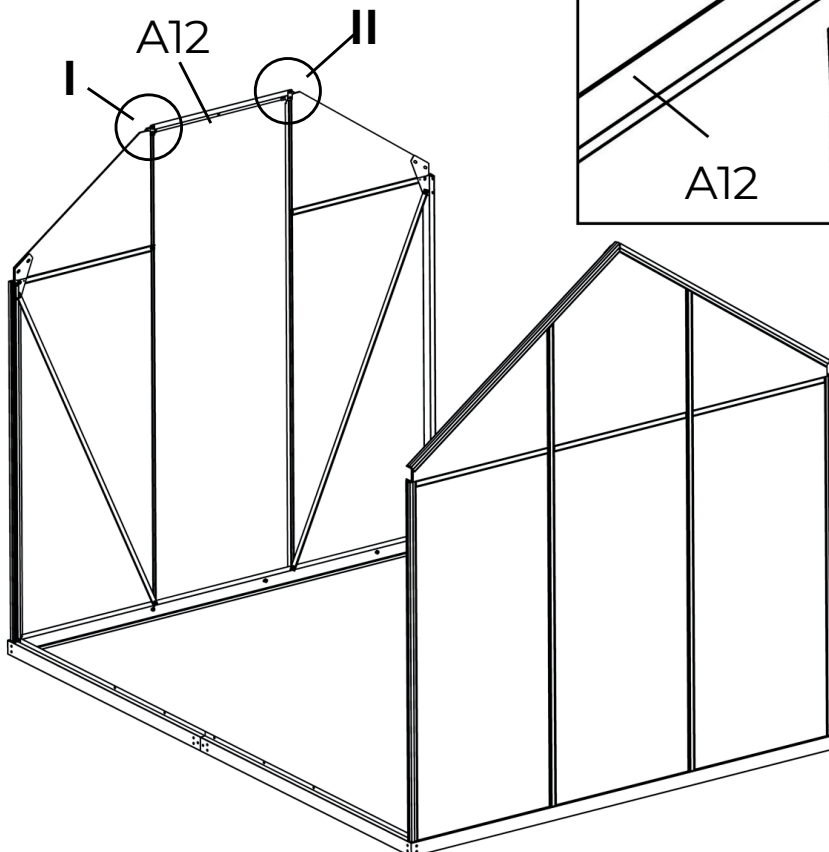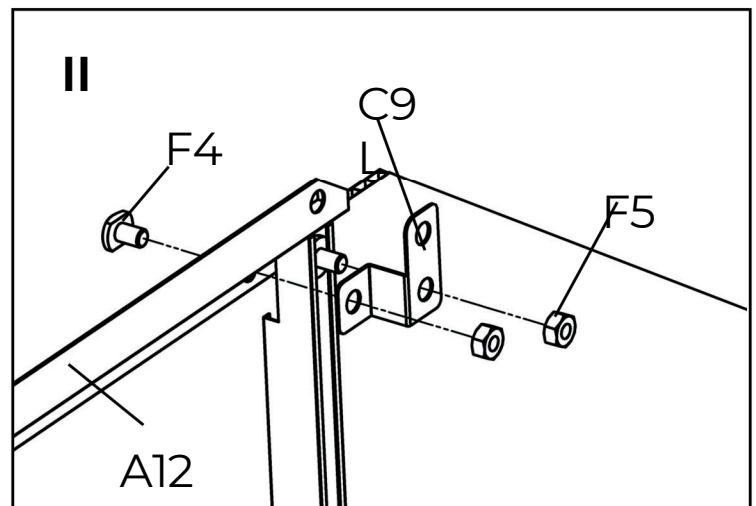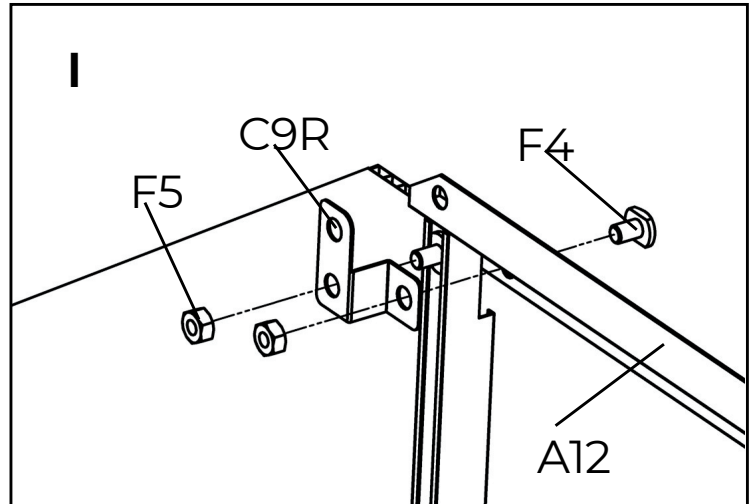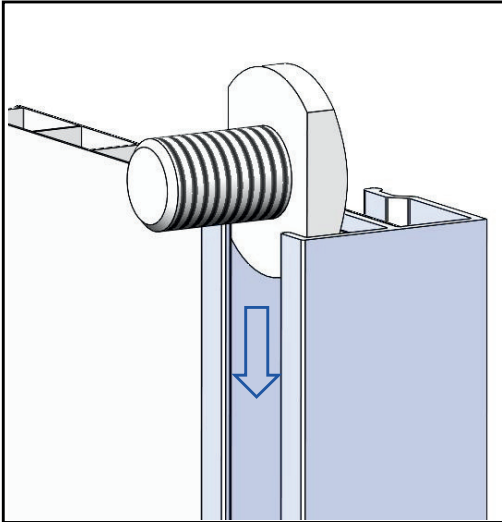

12



A2L
1pcs



A2R
1pcs







C8
1pcs







F4
8pcs



F5
8pcs

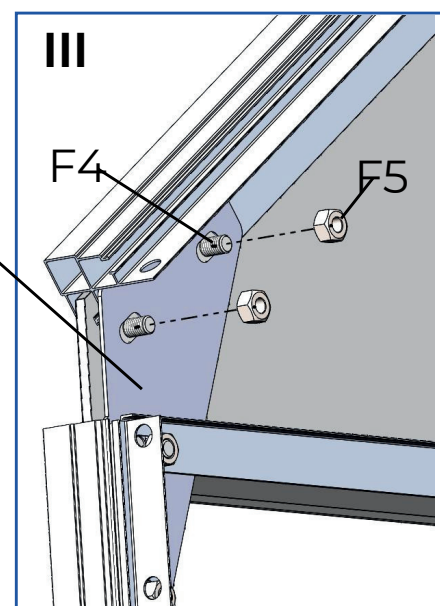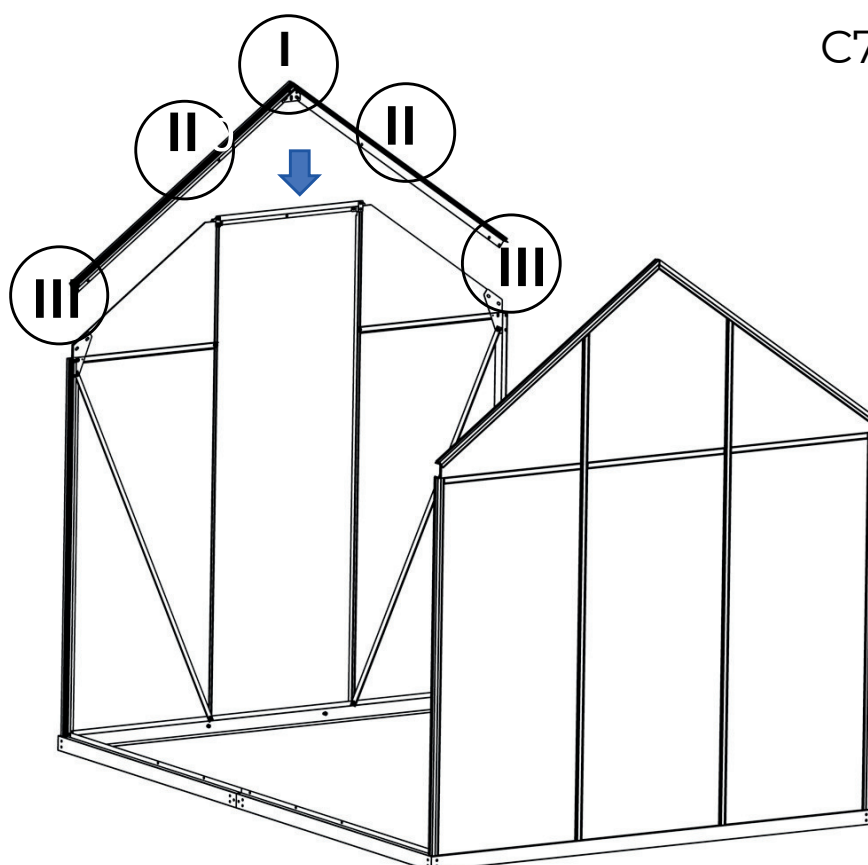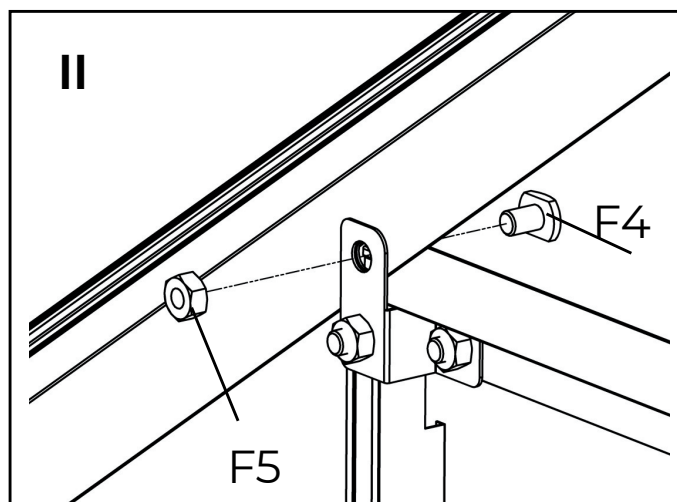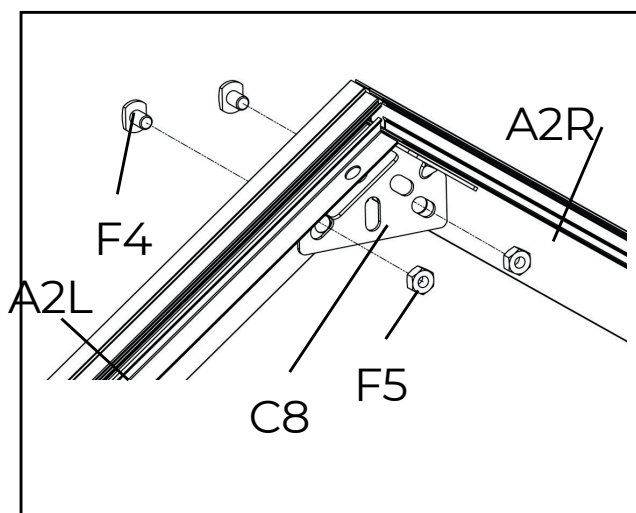

13

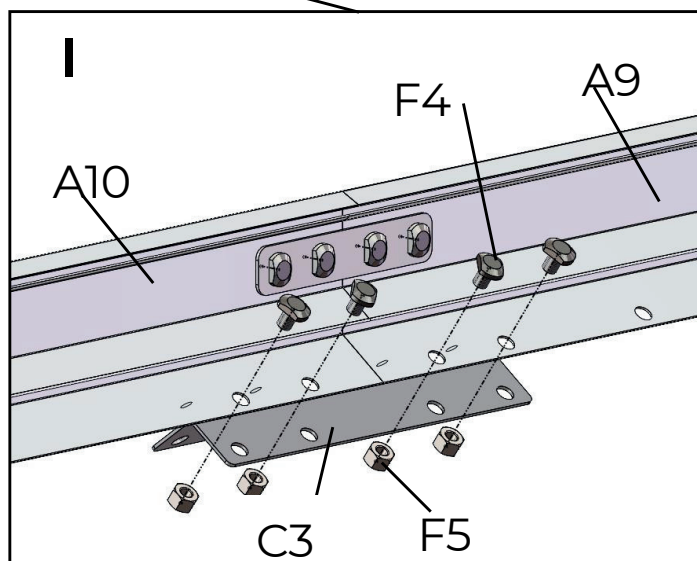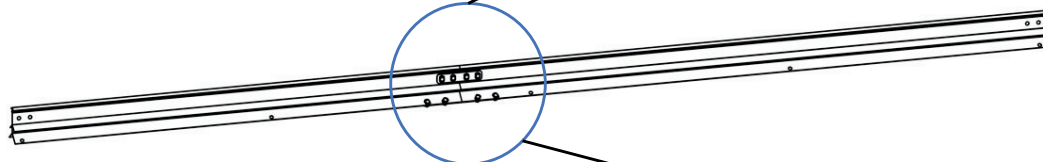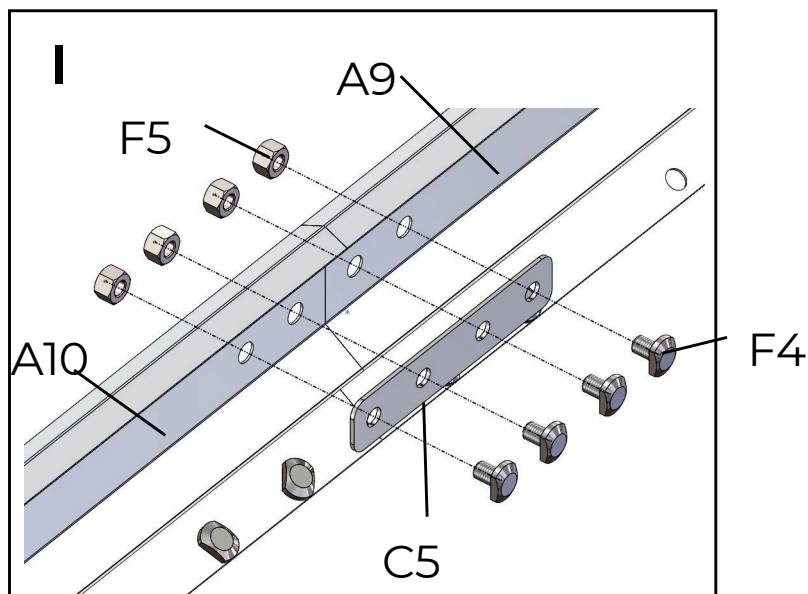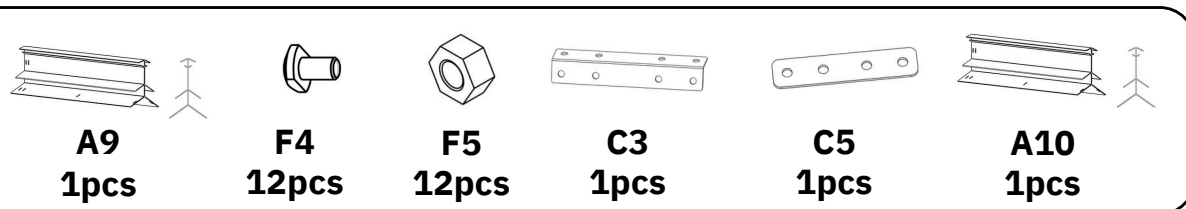




14



F4
4pcs



F5
4pcs

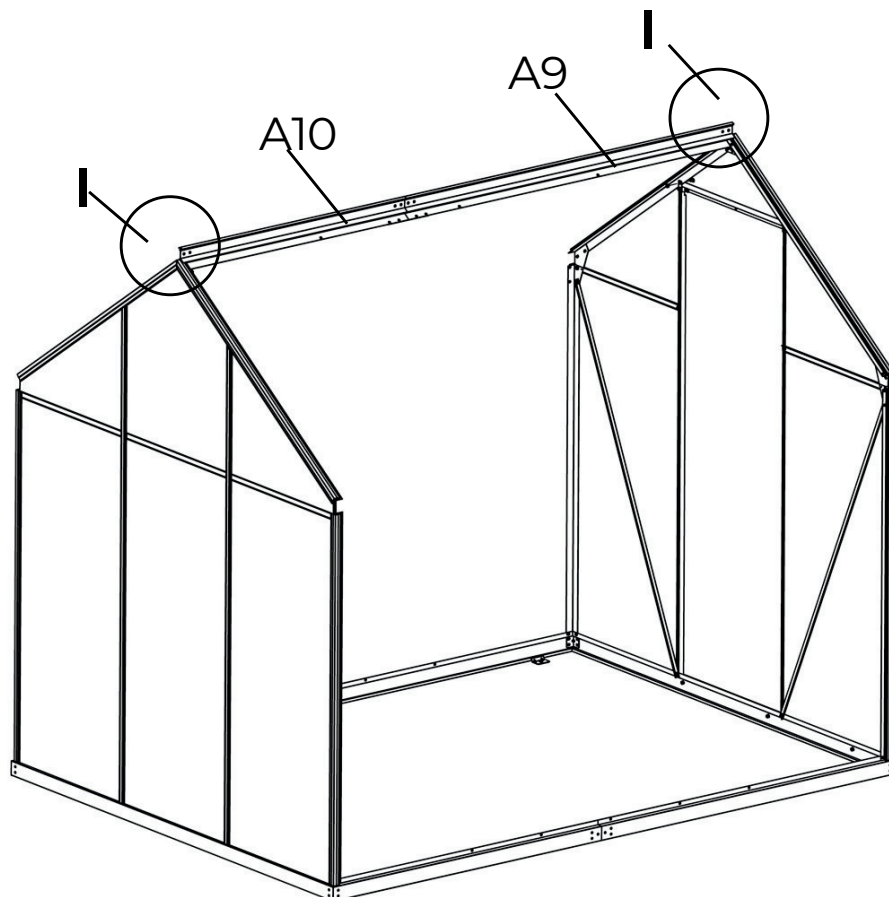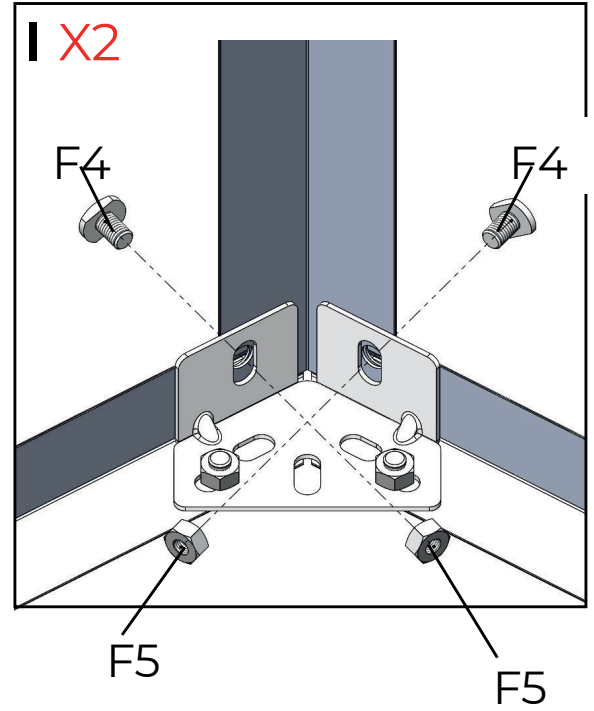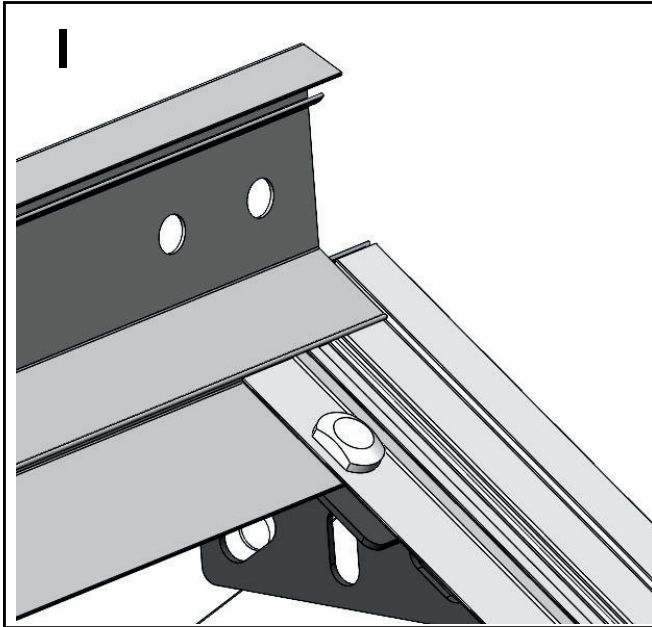

15




F4
8pcs






F5
8pcs



A4
8pcs



C17
10pcs

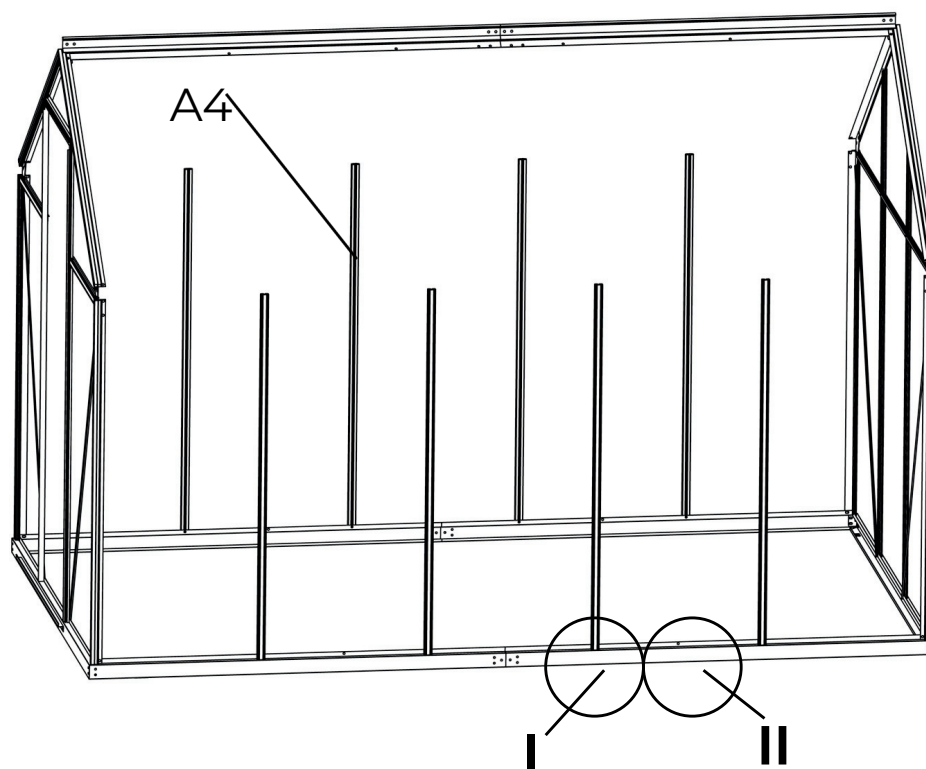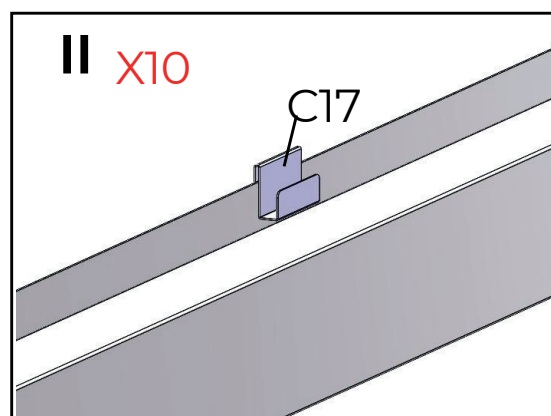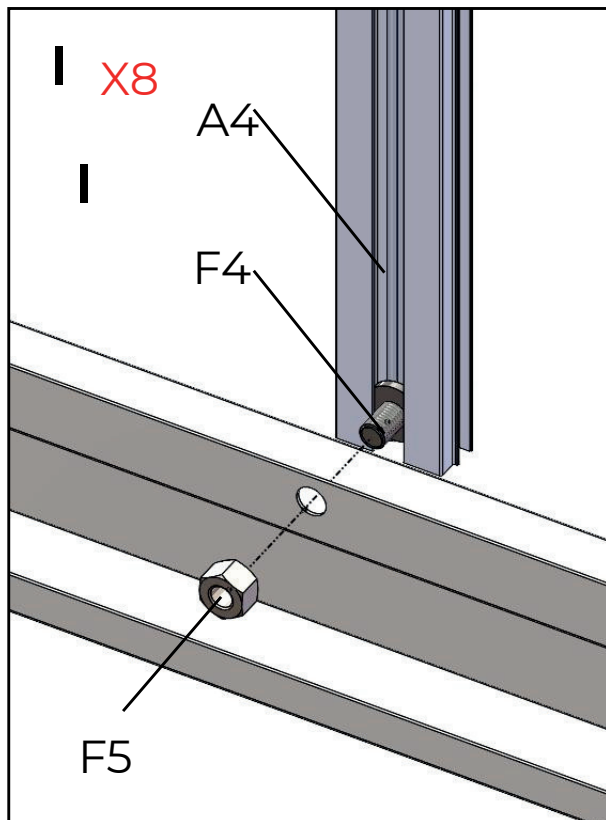


16



F4
8pcs



F5
8pcs









C17
10pcs



A28
4pcs



P2
10pcs

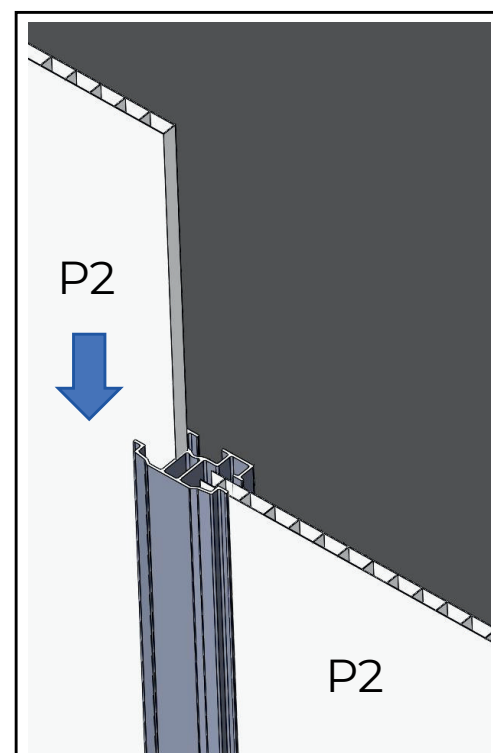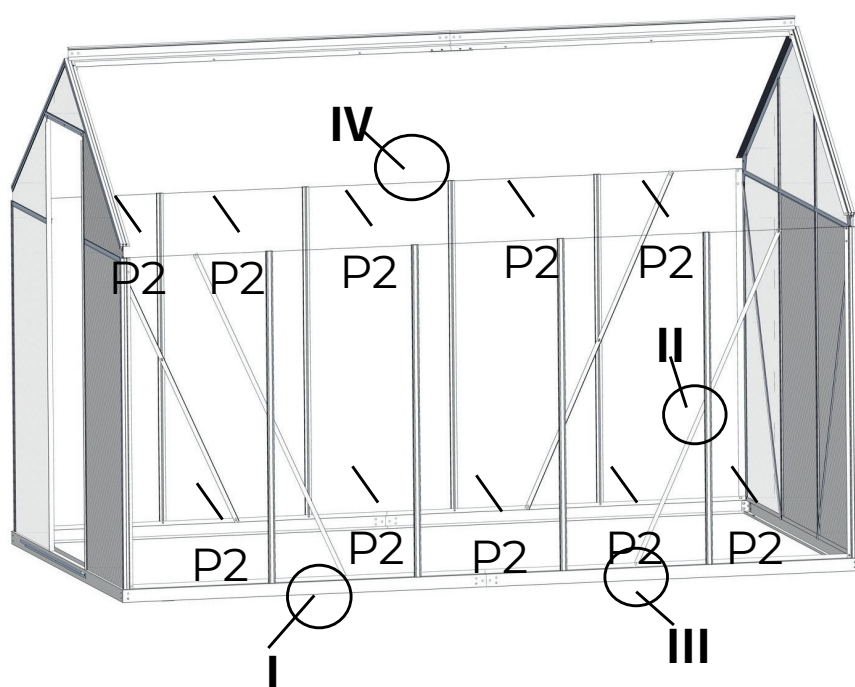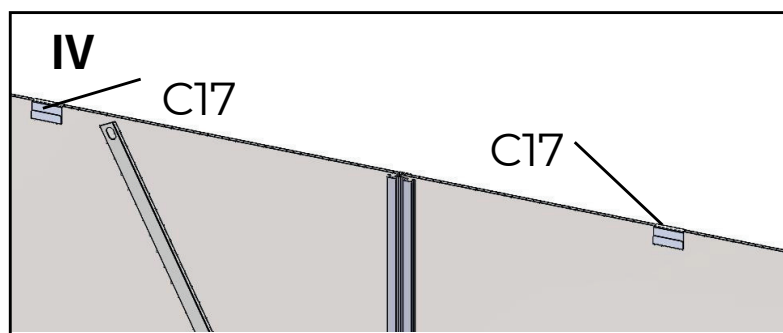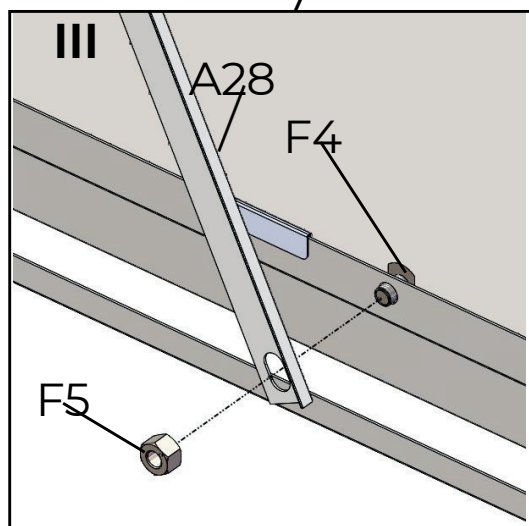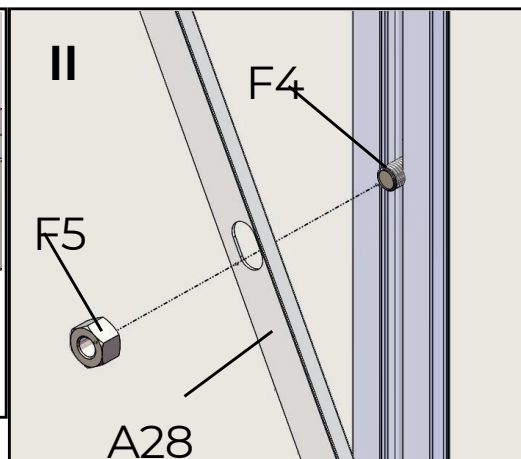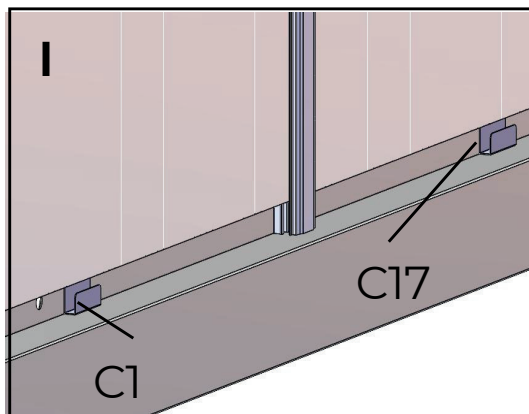

17



F4
16pcs




F5
16pcs



A7
2pcs







A8
2pcs









C4
2pcs



C5
2pcs

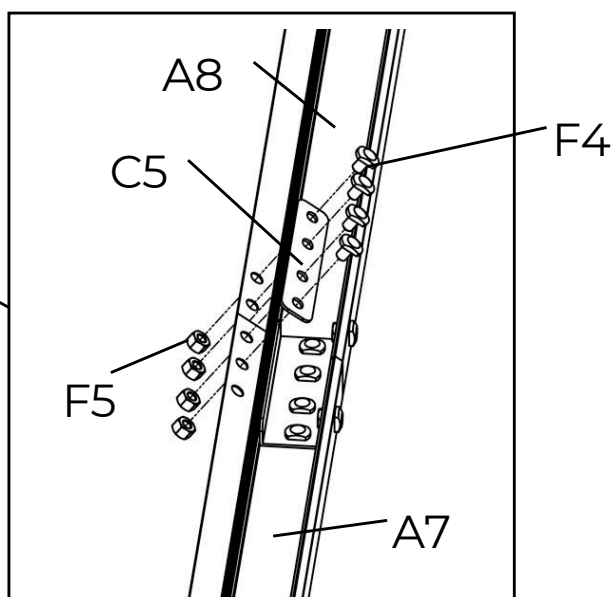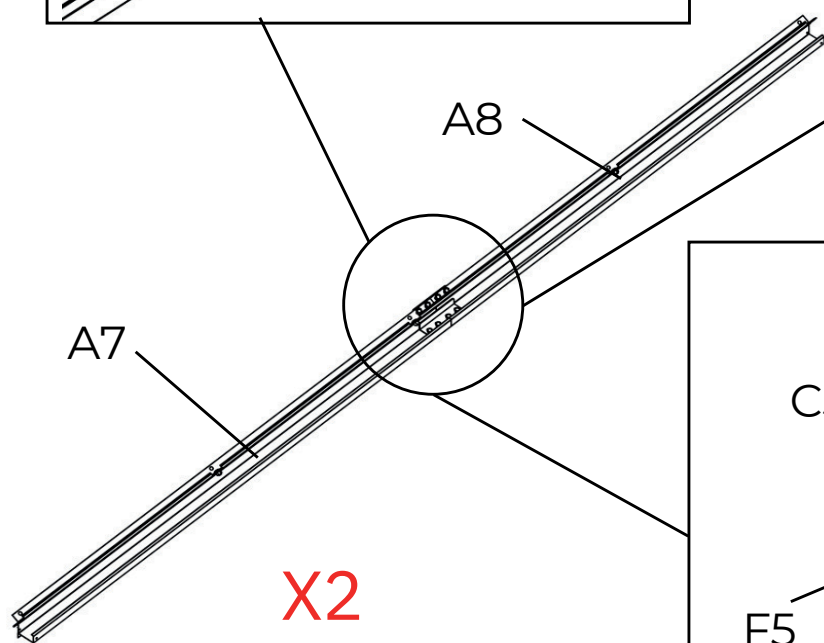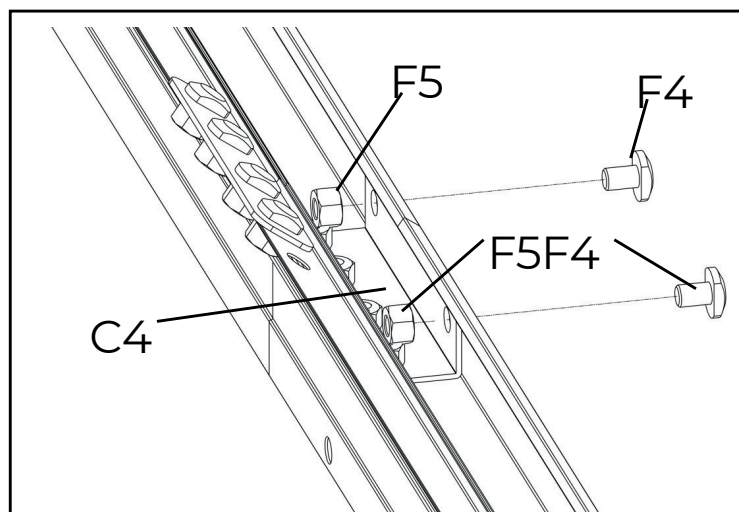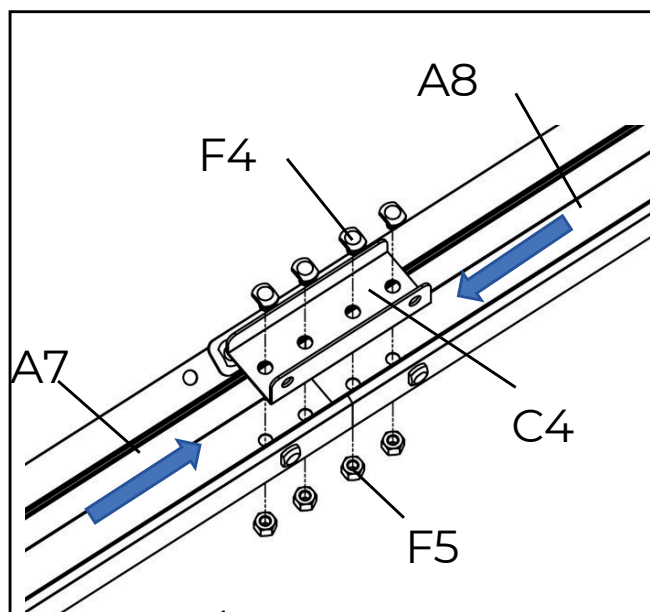

18

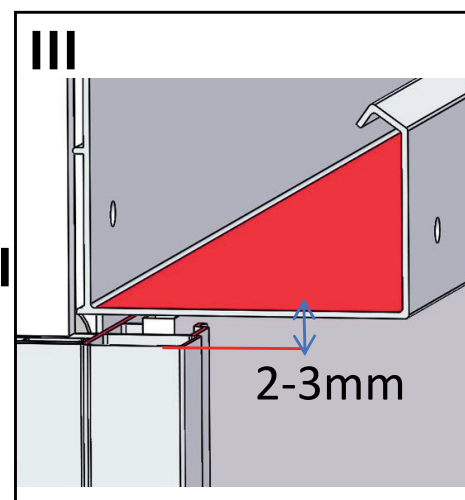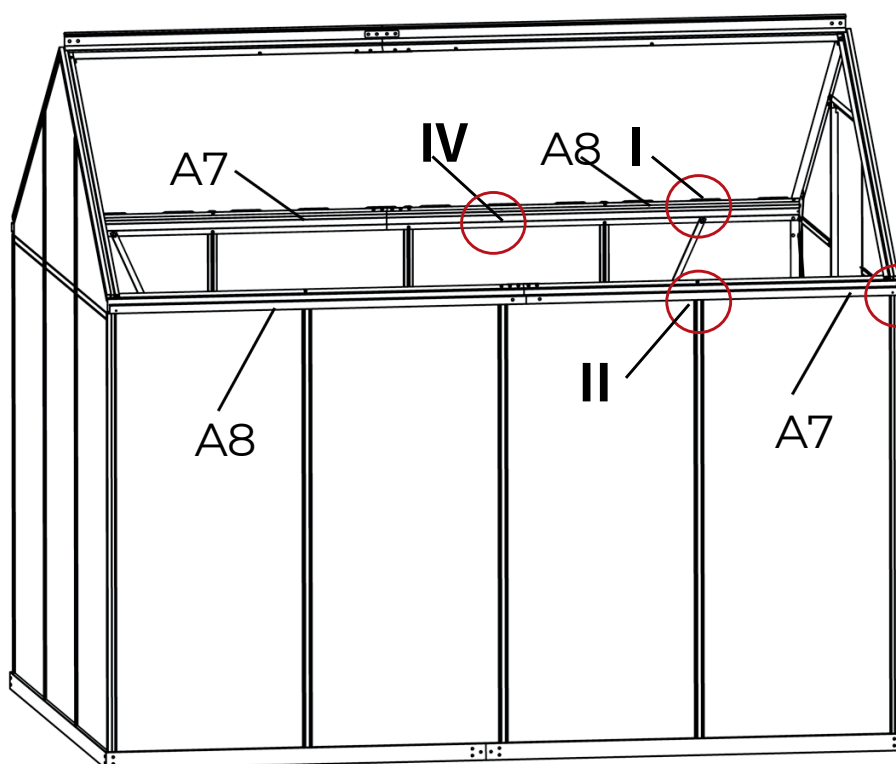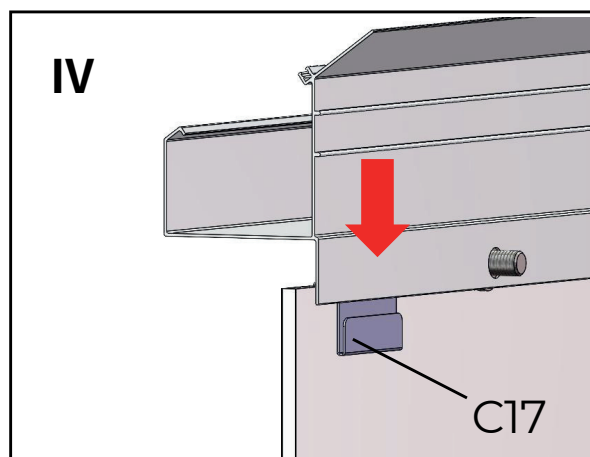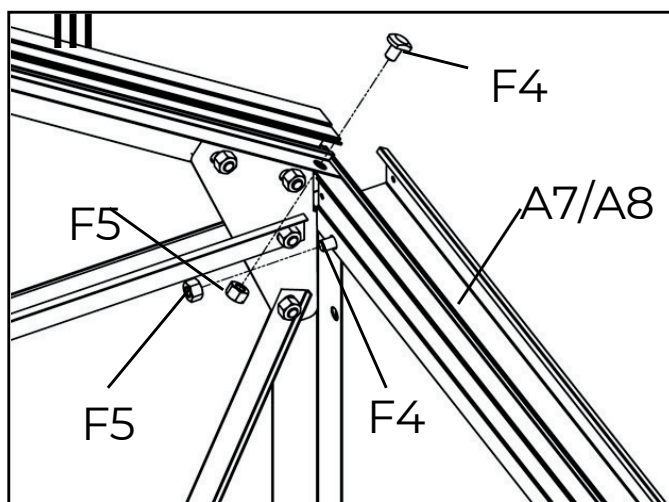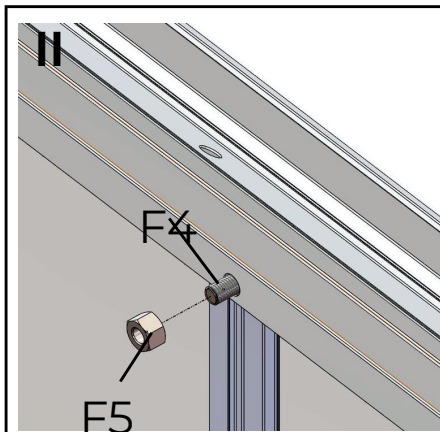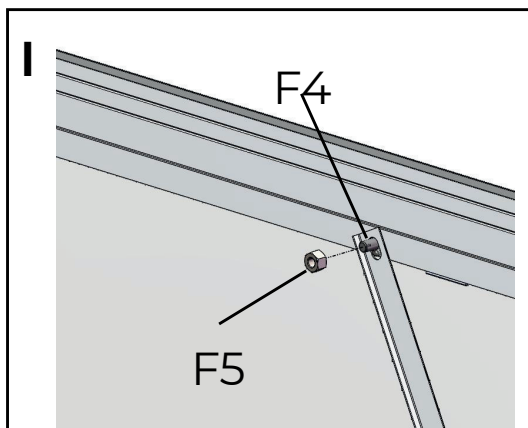F4
18pcsF5
18pcs

Poznámka: Pri inštalácii A7/A8 ponechajte medzeru 3-4 mm, aby ste mohli neskôr nainštalovať R2 a R3.

19



F4
20pcs







F5
20pcs




A22
2pcs



A6
8pcs

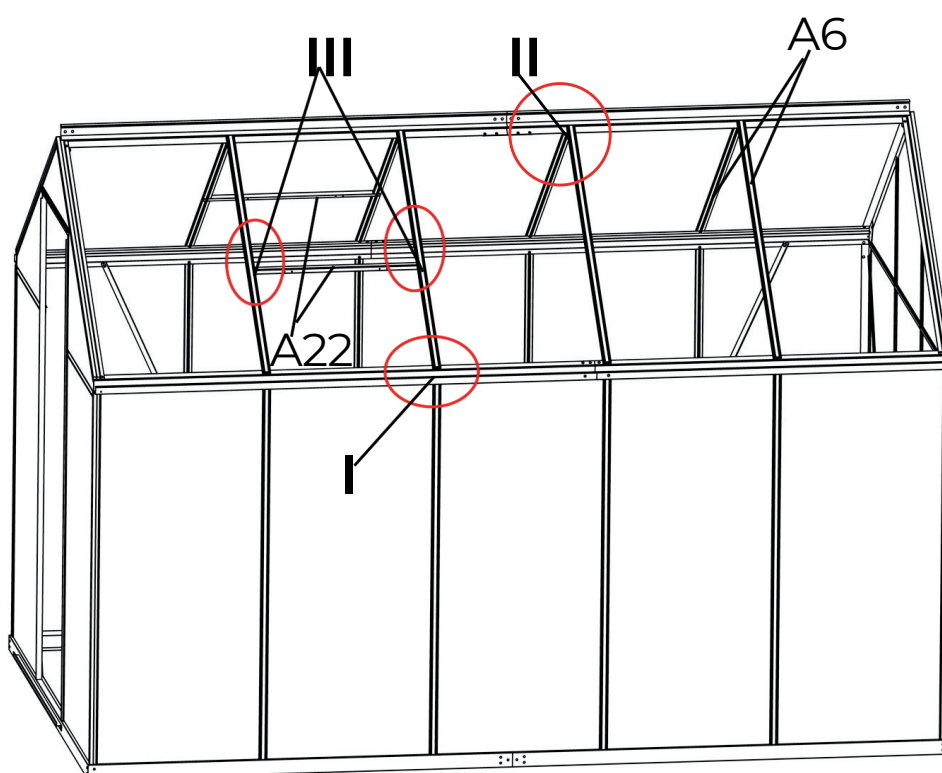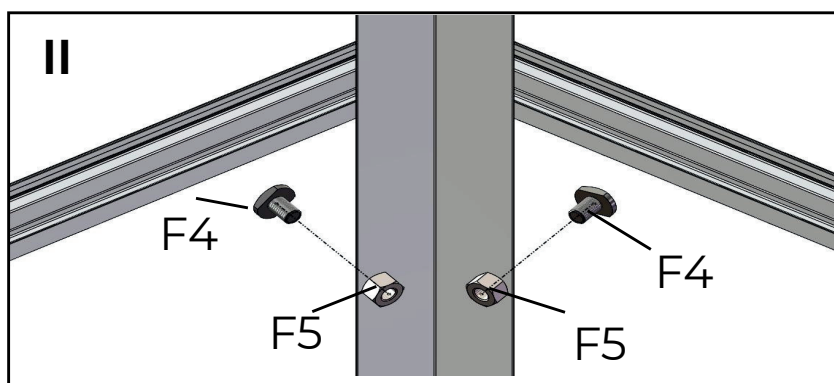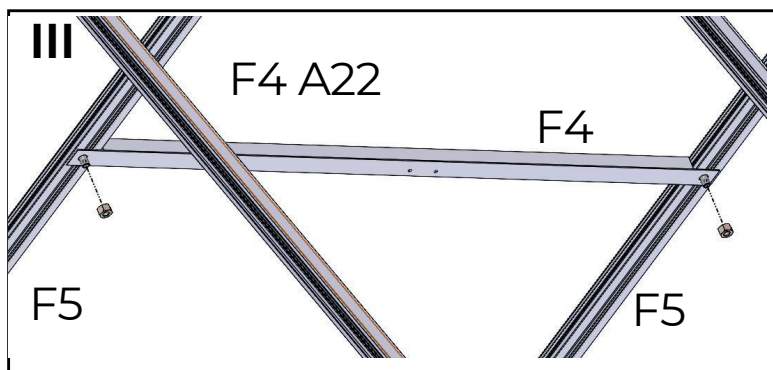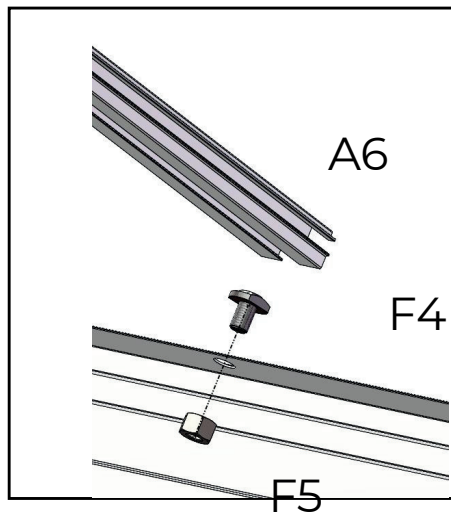




20



P3
8pcs



P10
2pcs

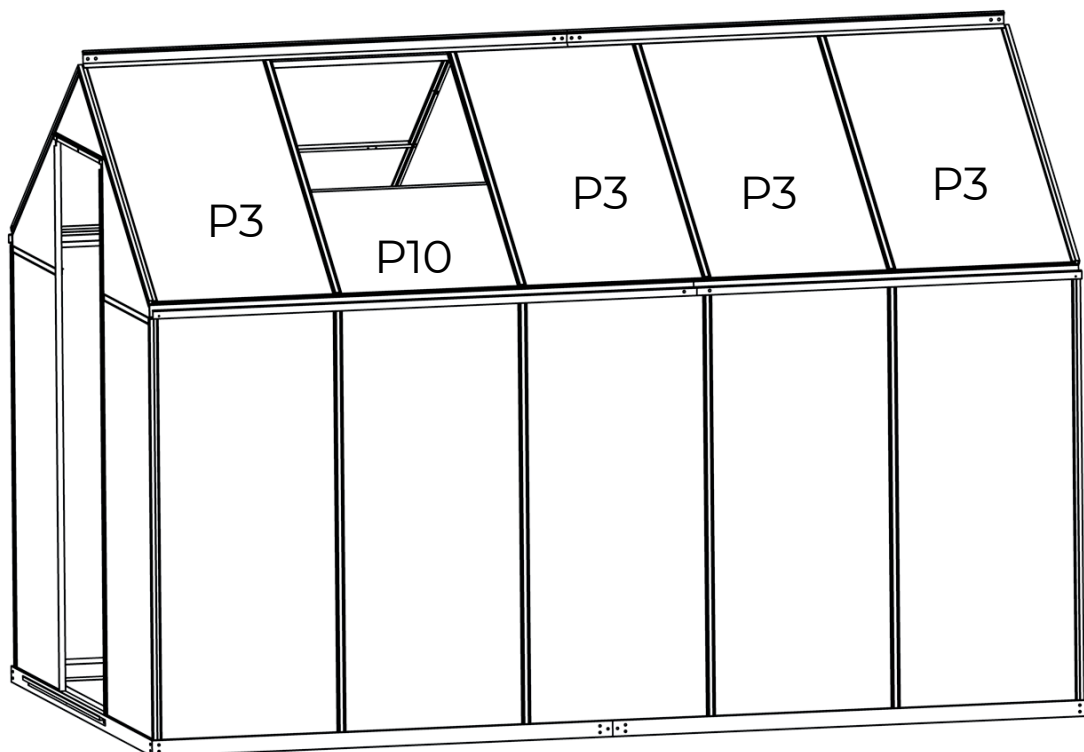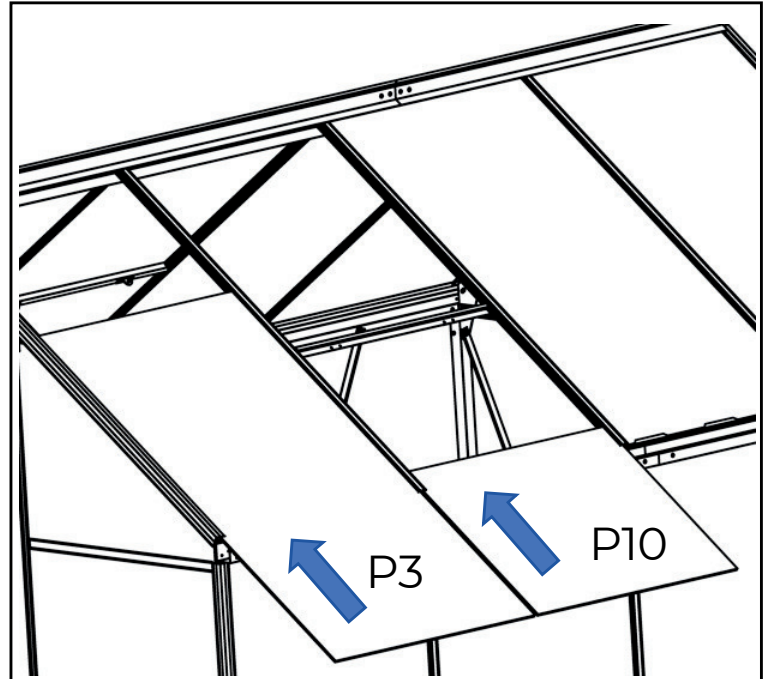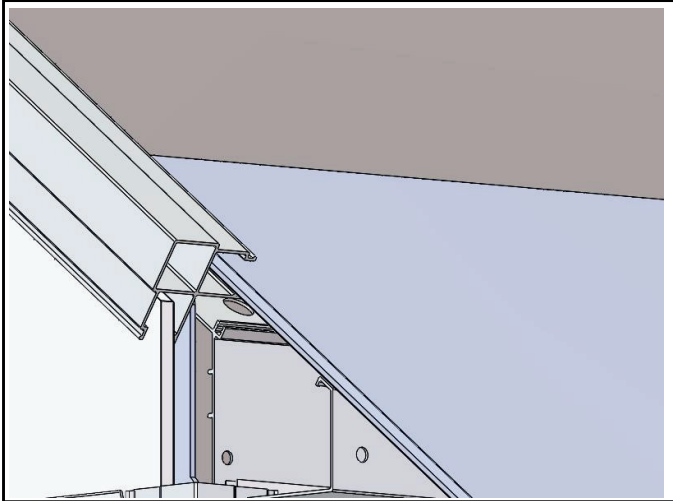

21



C13
2pcs




C14
2pcs






C12
2pcs



F7
12pcs

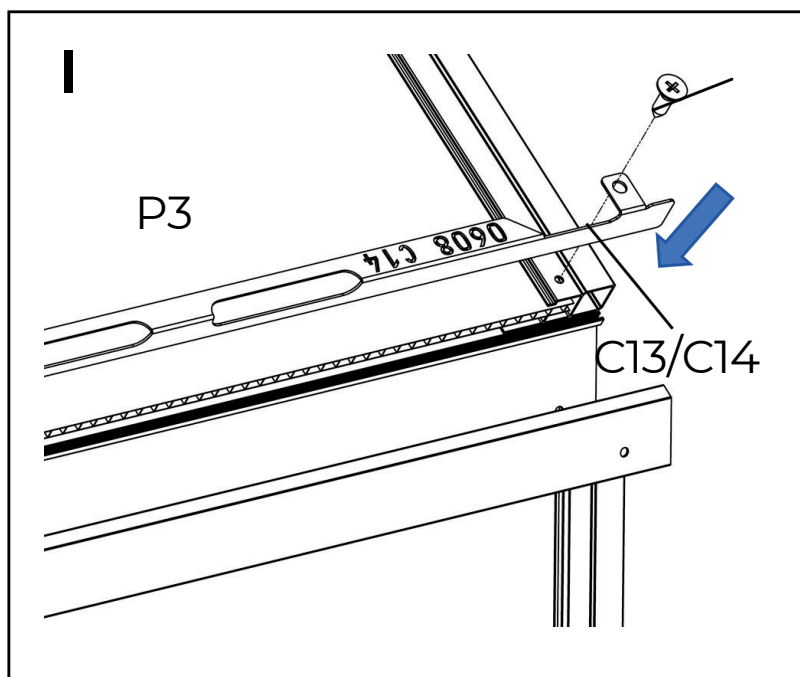


Poznámka: Vložte C12/C13/C14 do slotu.

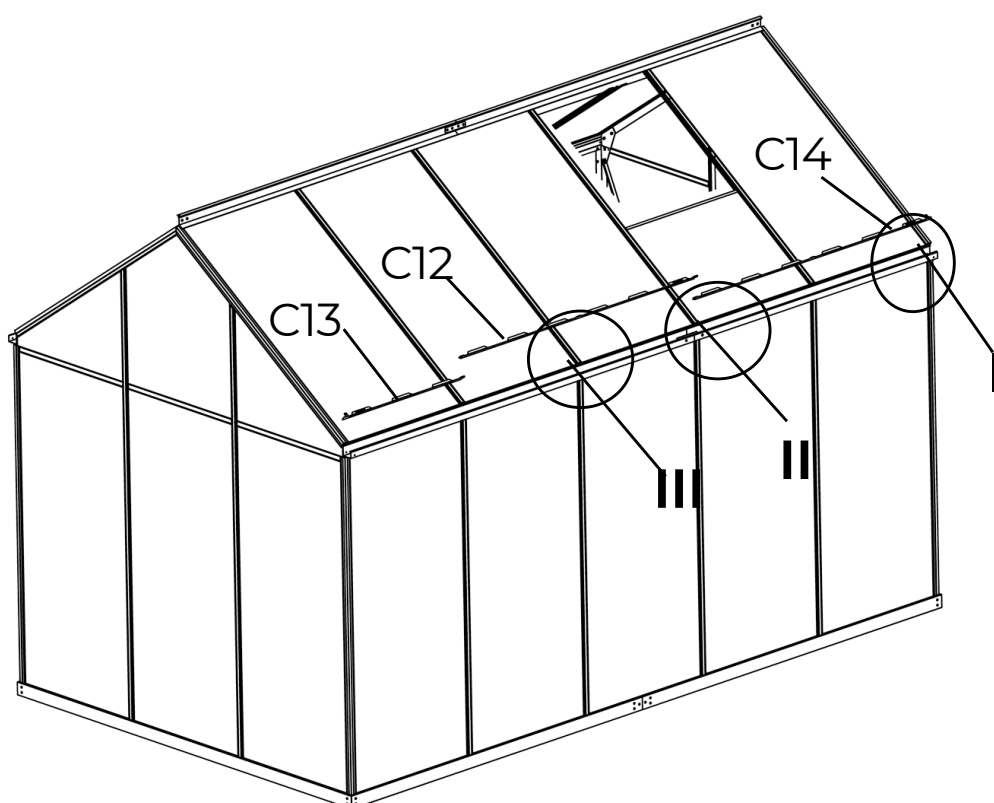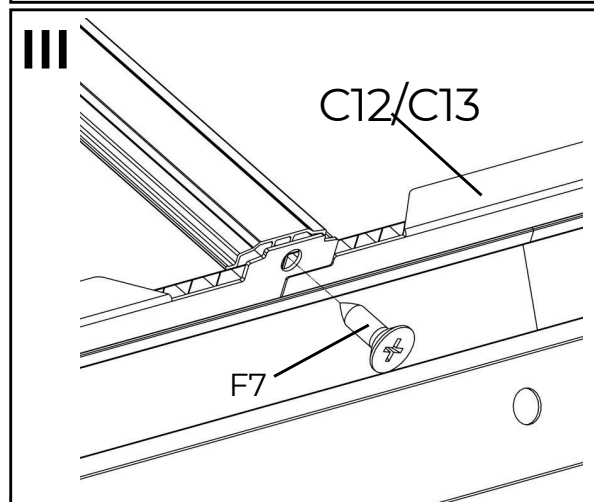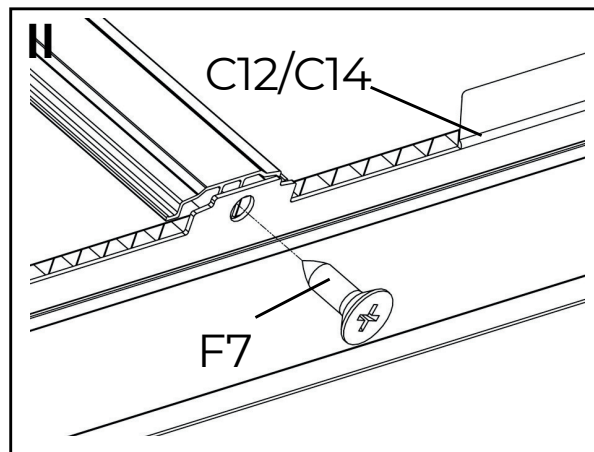



22



B2
4pcs



F6
8pcs

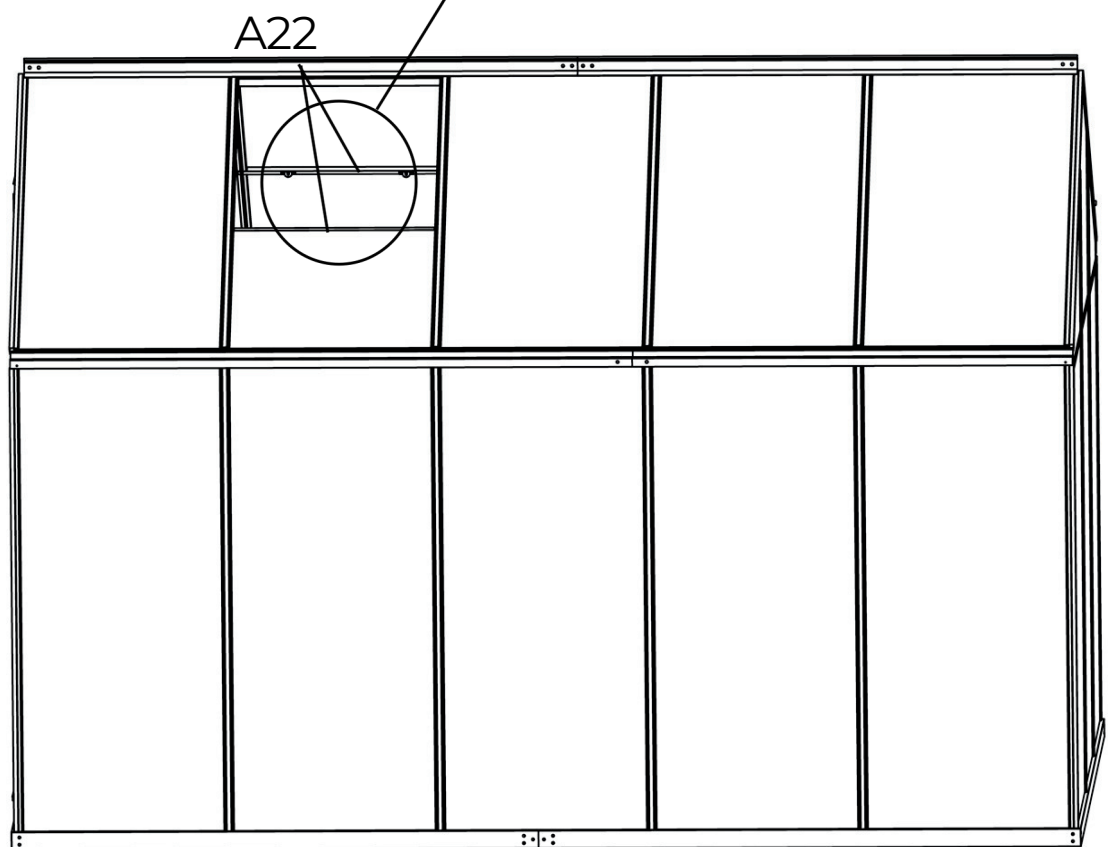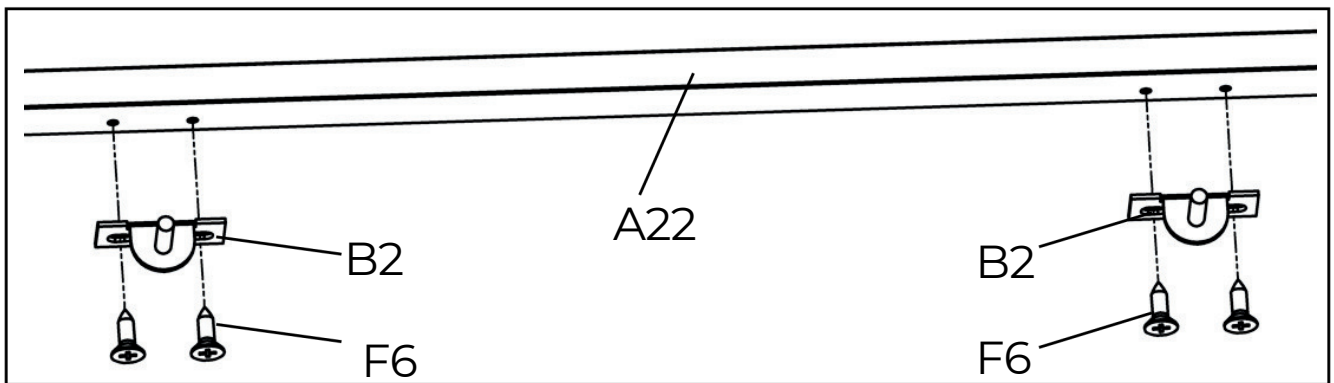


23



F4
8pcs



F5
8pcs



F6
8pcs



A23
2pcs



B1
4pcs







A24
2pcs



A21R
2pcs







A21L P9
2pcs 2pcs

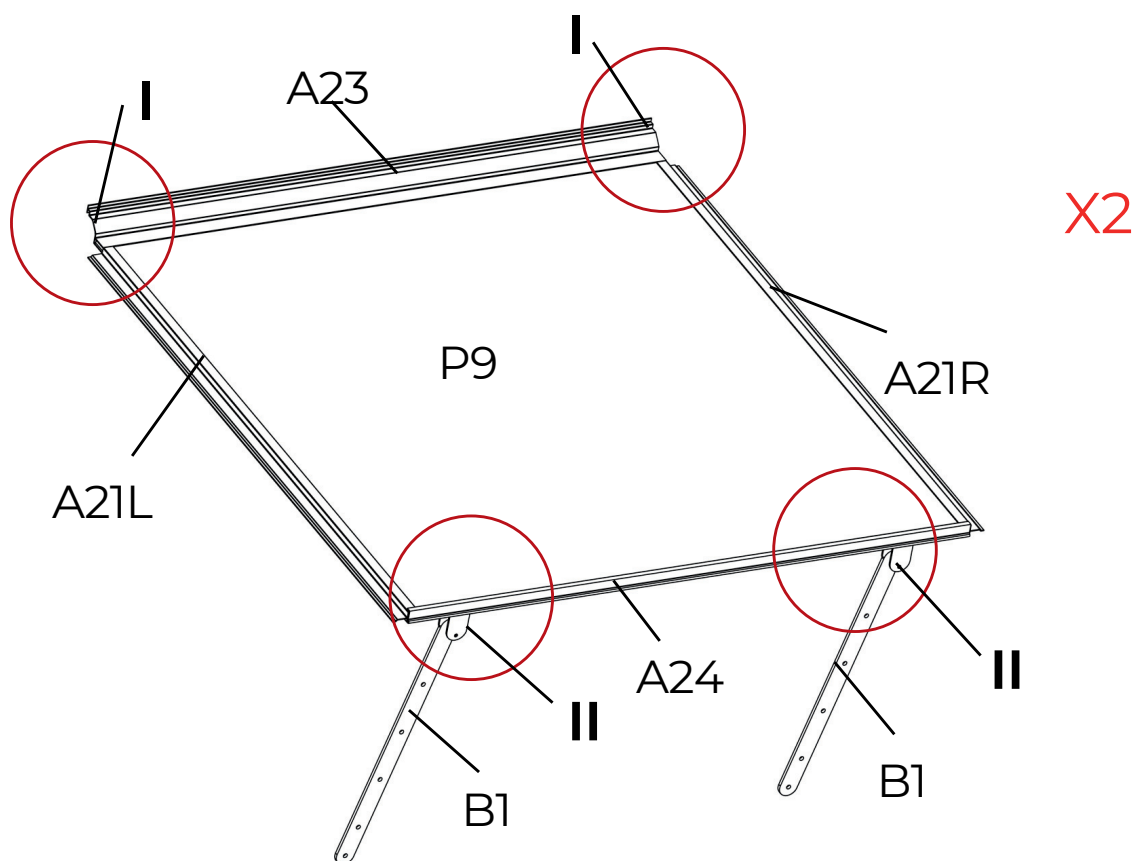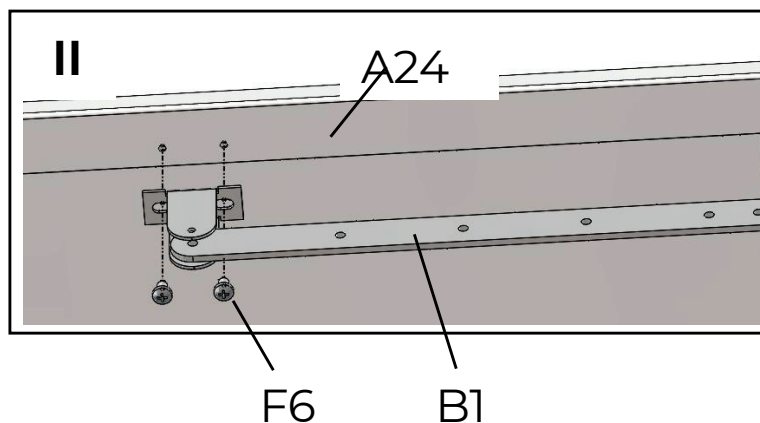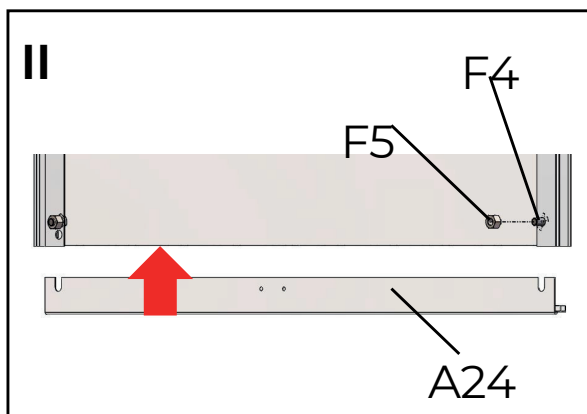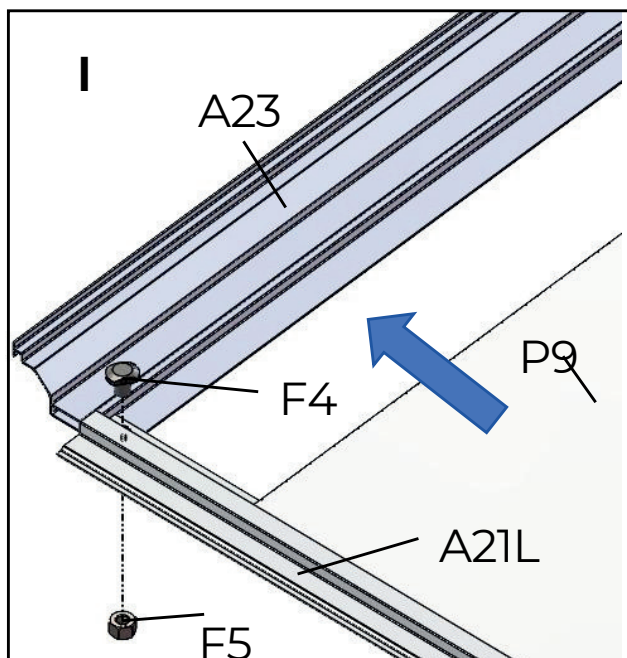


24

Zasuňte strešné okno do otvoru z ľavej alebo pravej strany a posuňte ho do polohy strešného okna.

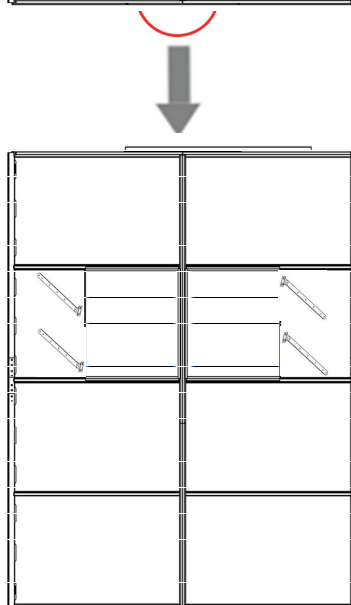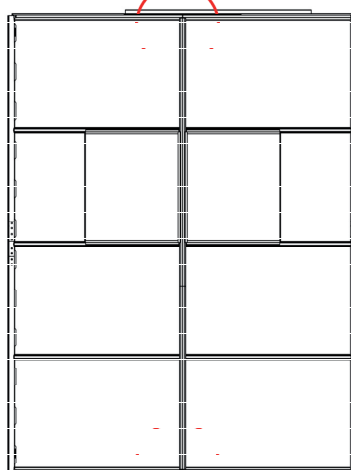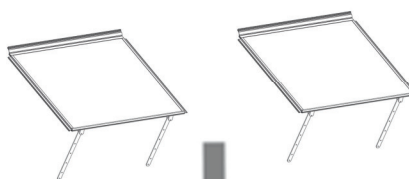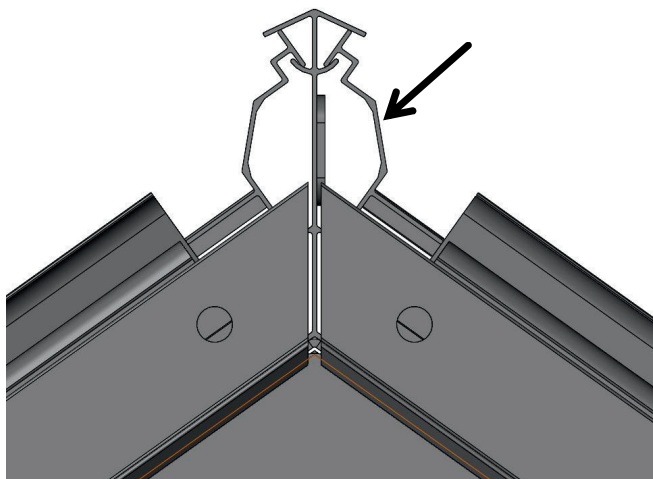

25



C15
2pcs



F4
6pcs 4pcs



F5



F1
4pcs









P8
1pcs



A11
2pcs



A17
1pcs

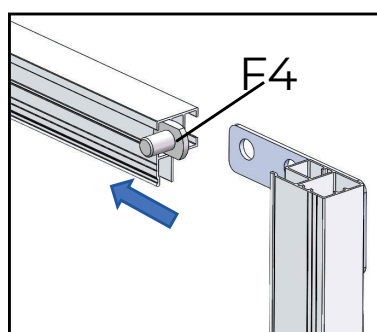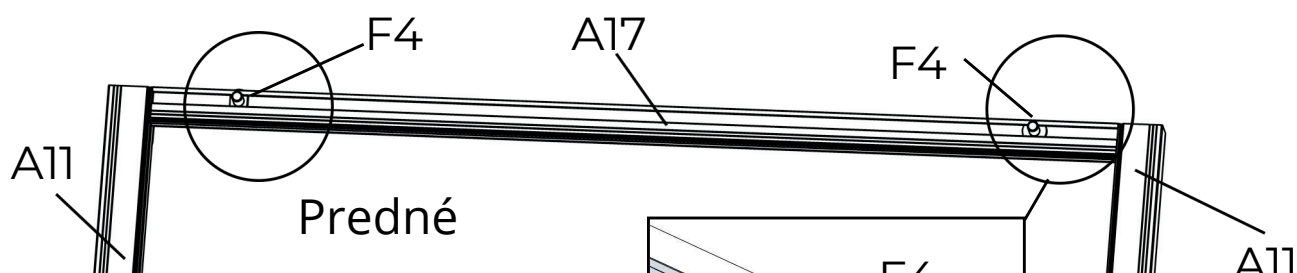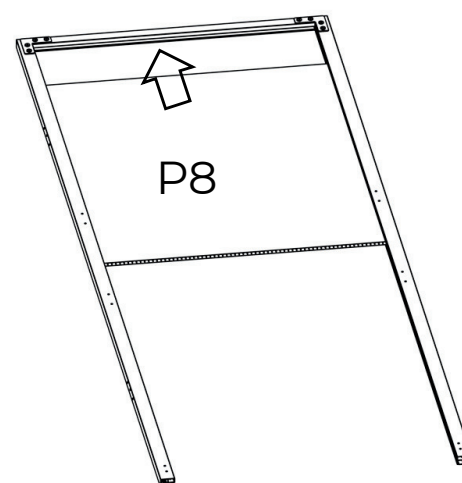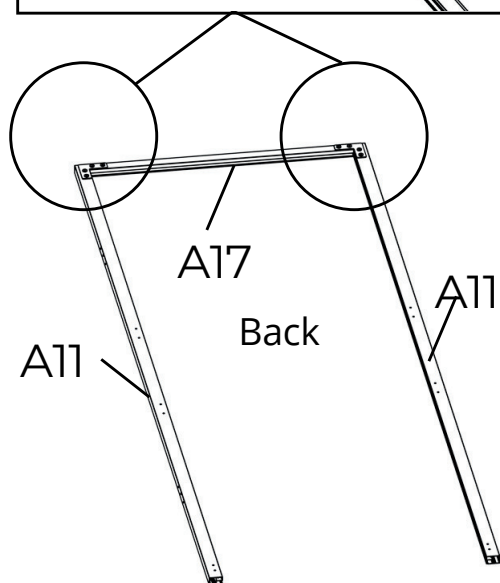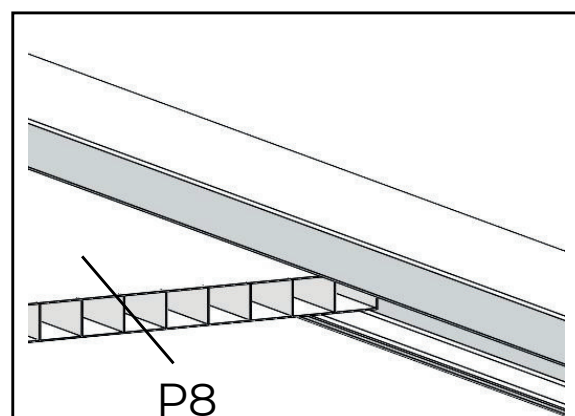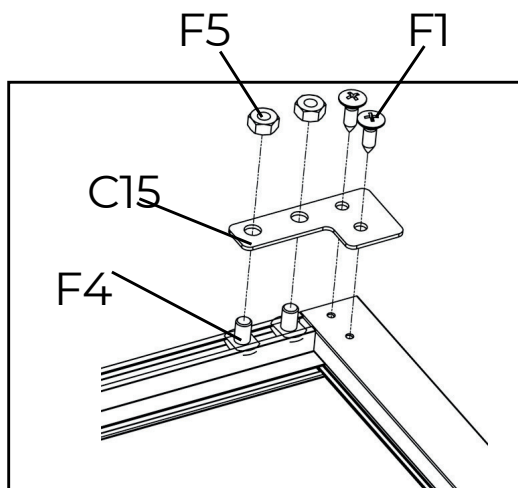

Poznámka: Predinštalujte dve klávesy F4 na pripojenie A20 neskôr.

26



F4
8pcs



F5



F1
8pcs



P8
1pcs




C16
4PCS






A18
1pcs




A19
1pcs

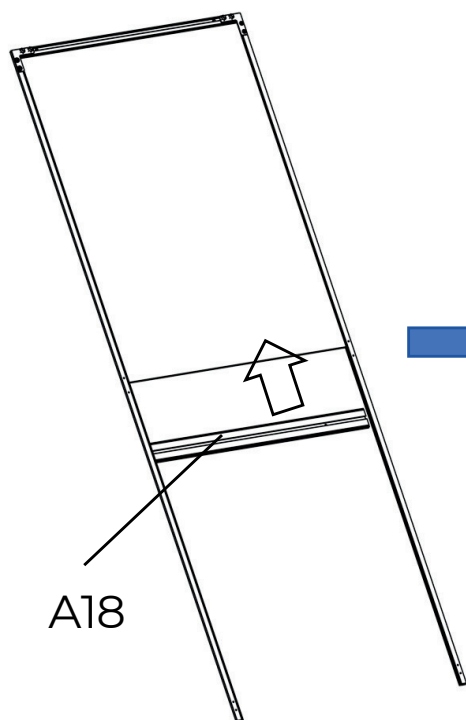


A18

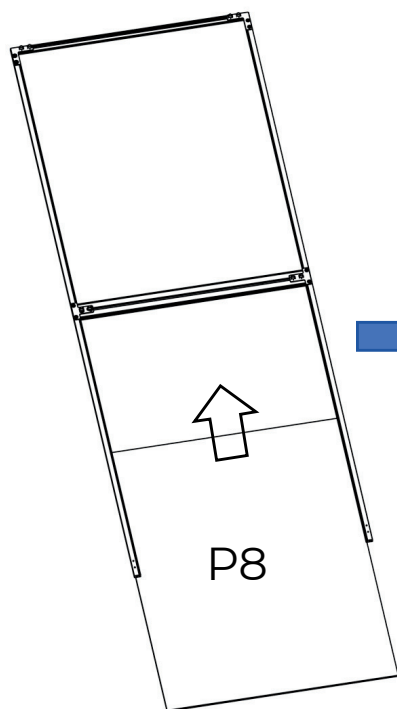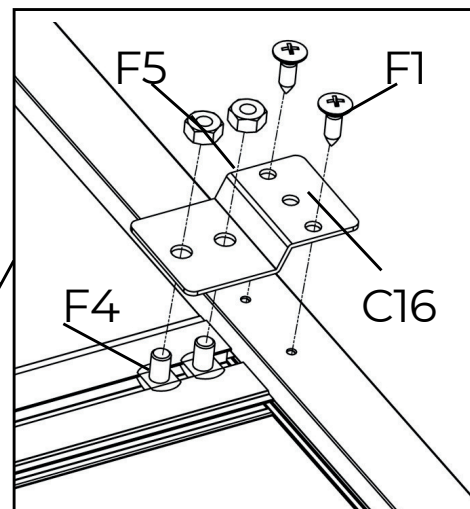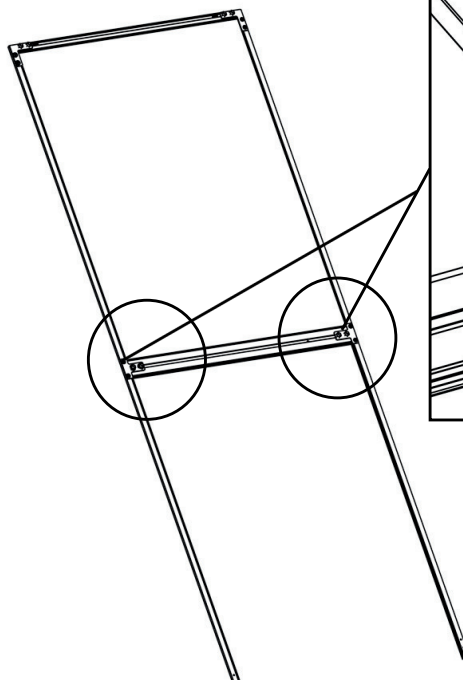


P8

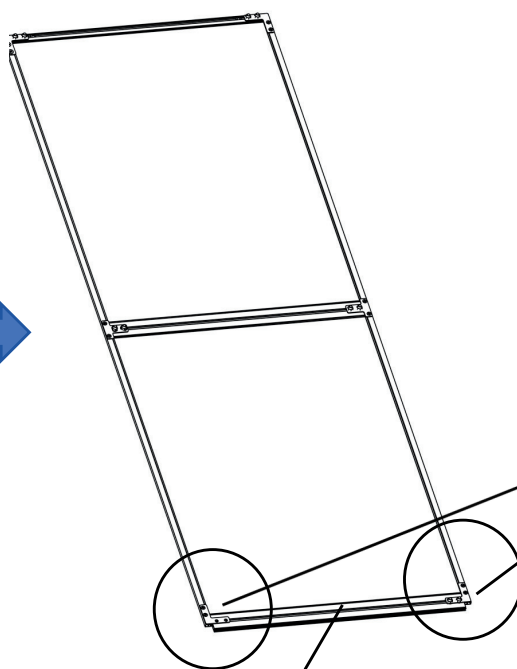

A19

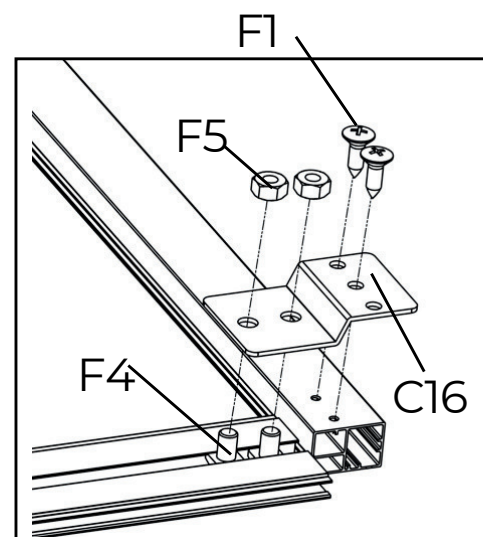

27



S1
2pcs



S2
4pcs




F2
4pcs



F3
4pcs




F8
4pcs





F7
4pcs



B4
1pcs

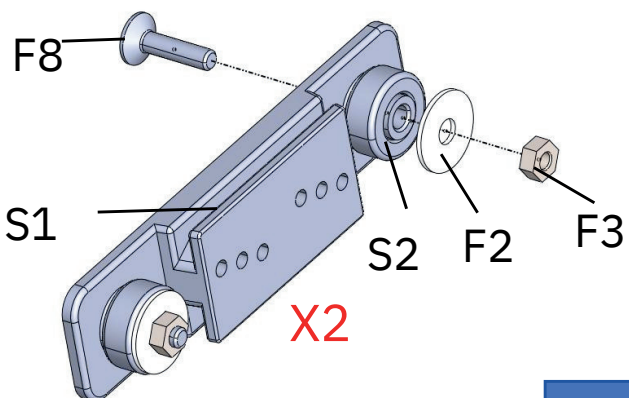

Tieto 3 otvory slúžia na nastavenie výšky dverí.

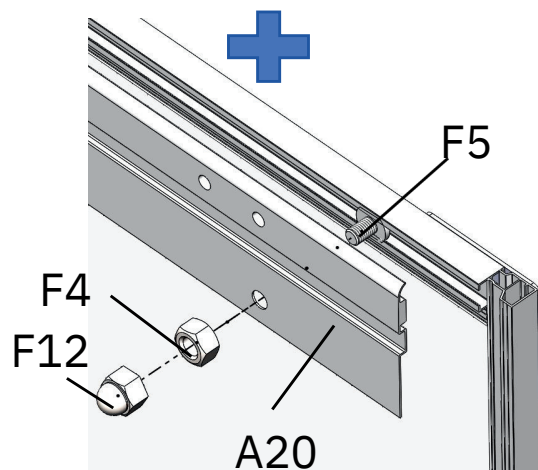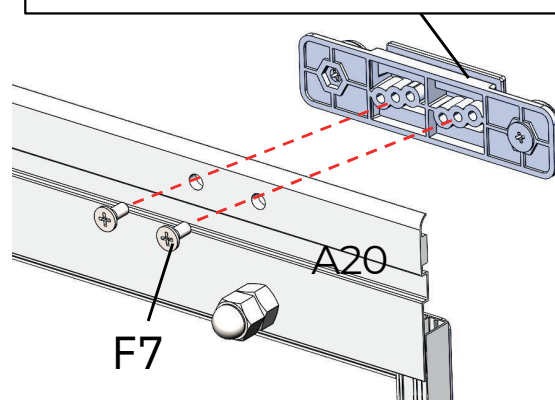



F5
2pcs





A20
1pcs






F12
2pcs

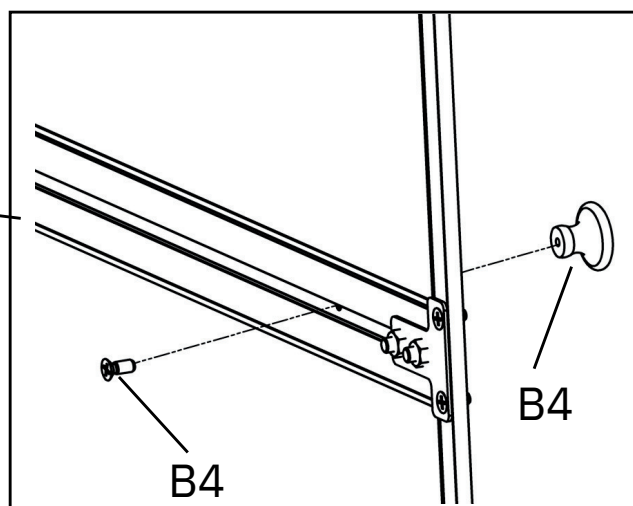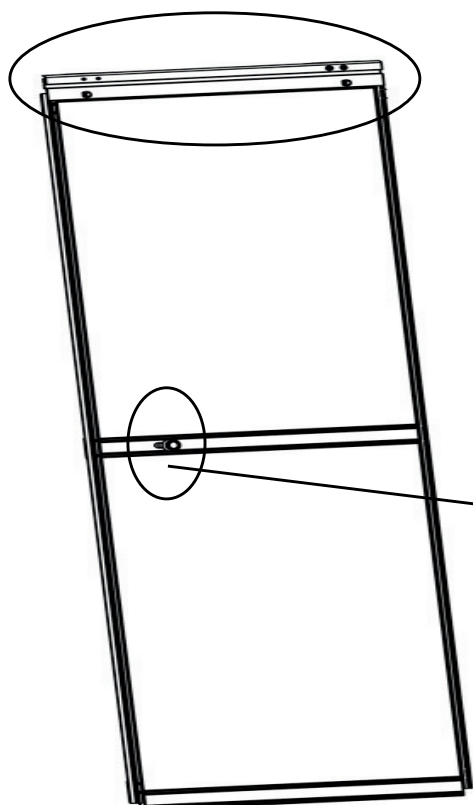

28

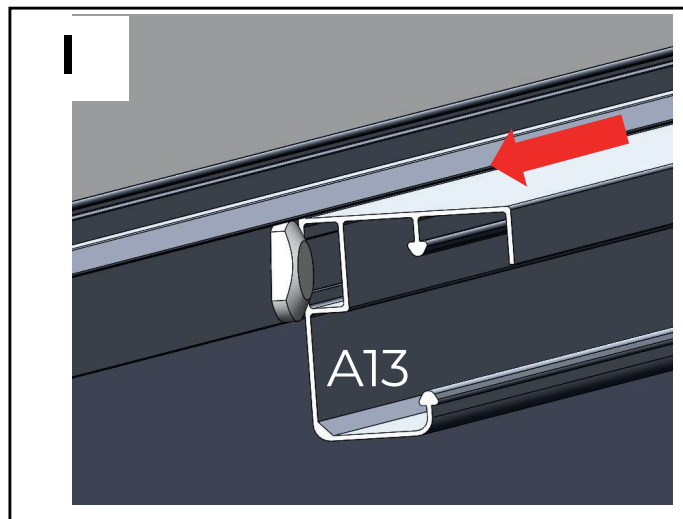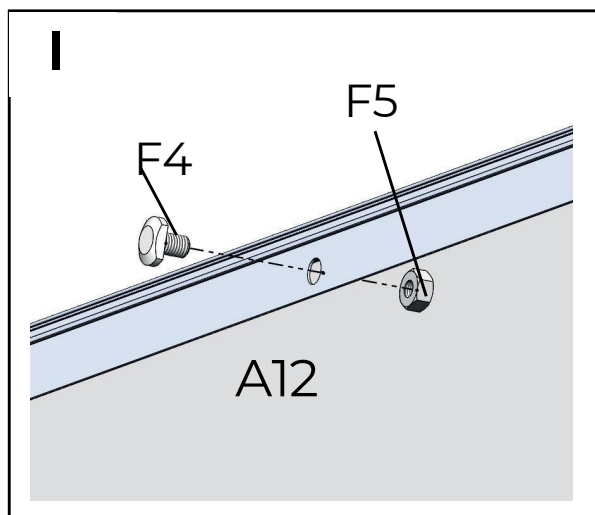
F4
2pcsF5
2pcsA13
1pcsA14
1pcsF9
1pcs

Poznámka: Neuťahujte F4 a F5 pevne, potom zasunúť F4 do A13.

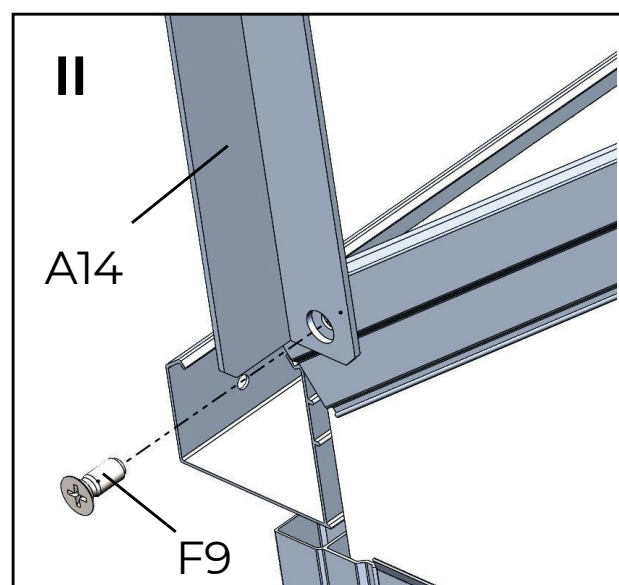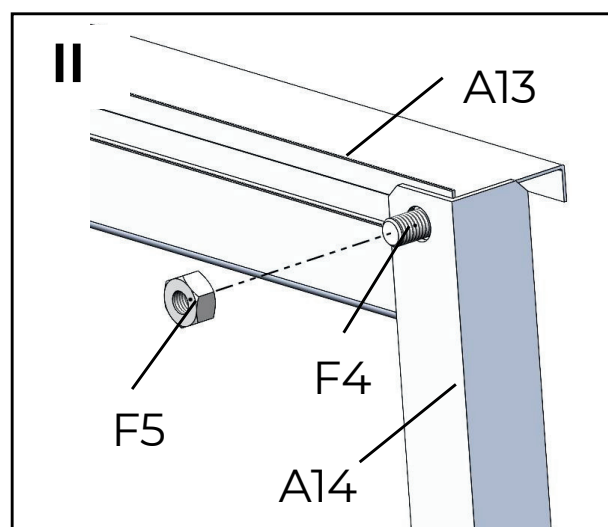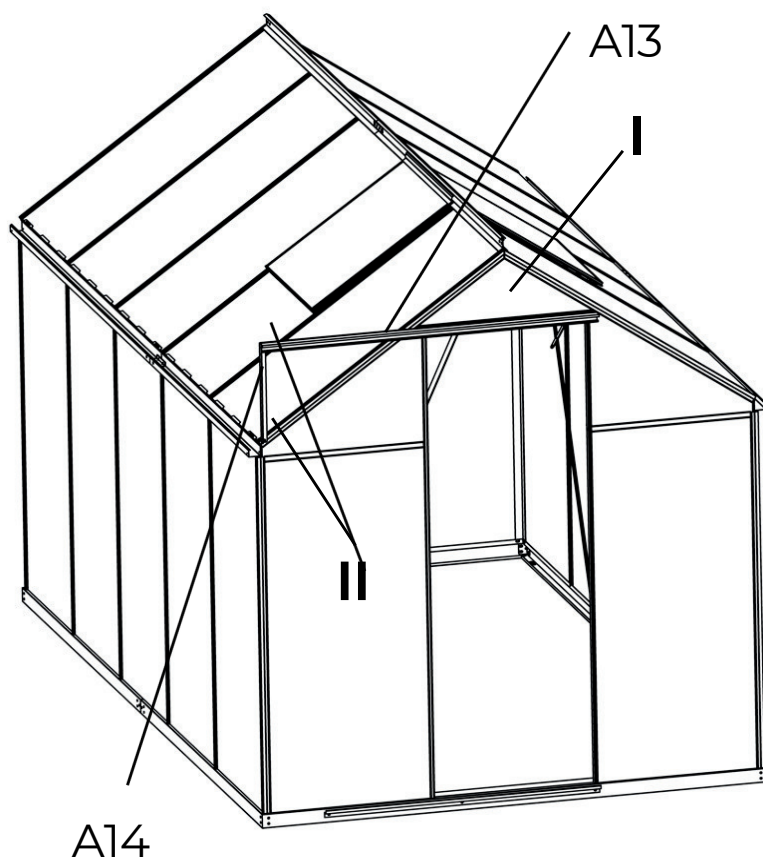

29**R4**
1pcs

Poznámka: Zasuňte dvere do koľajníc. Potom vložte R4 na zaistenie.

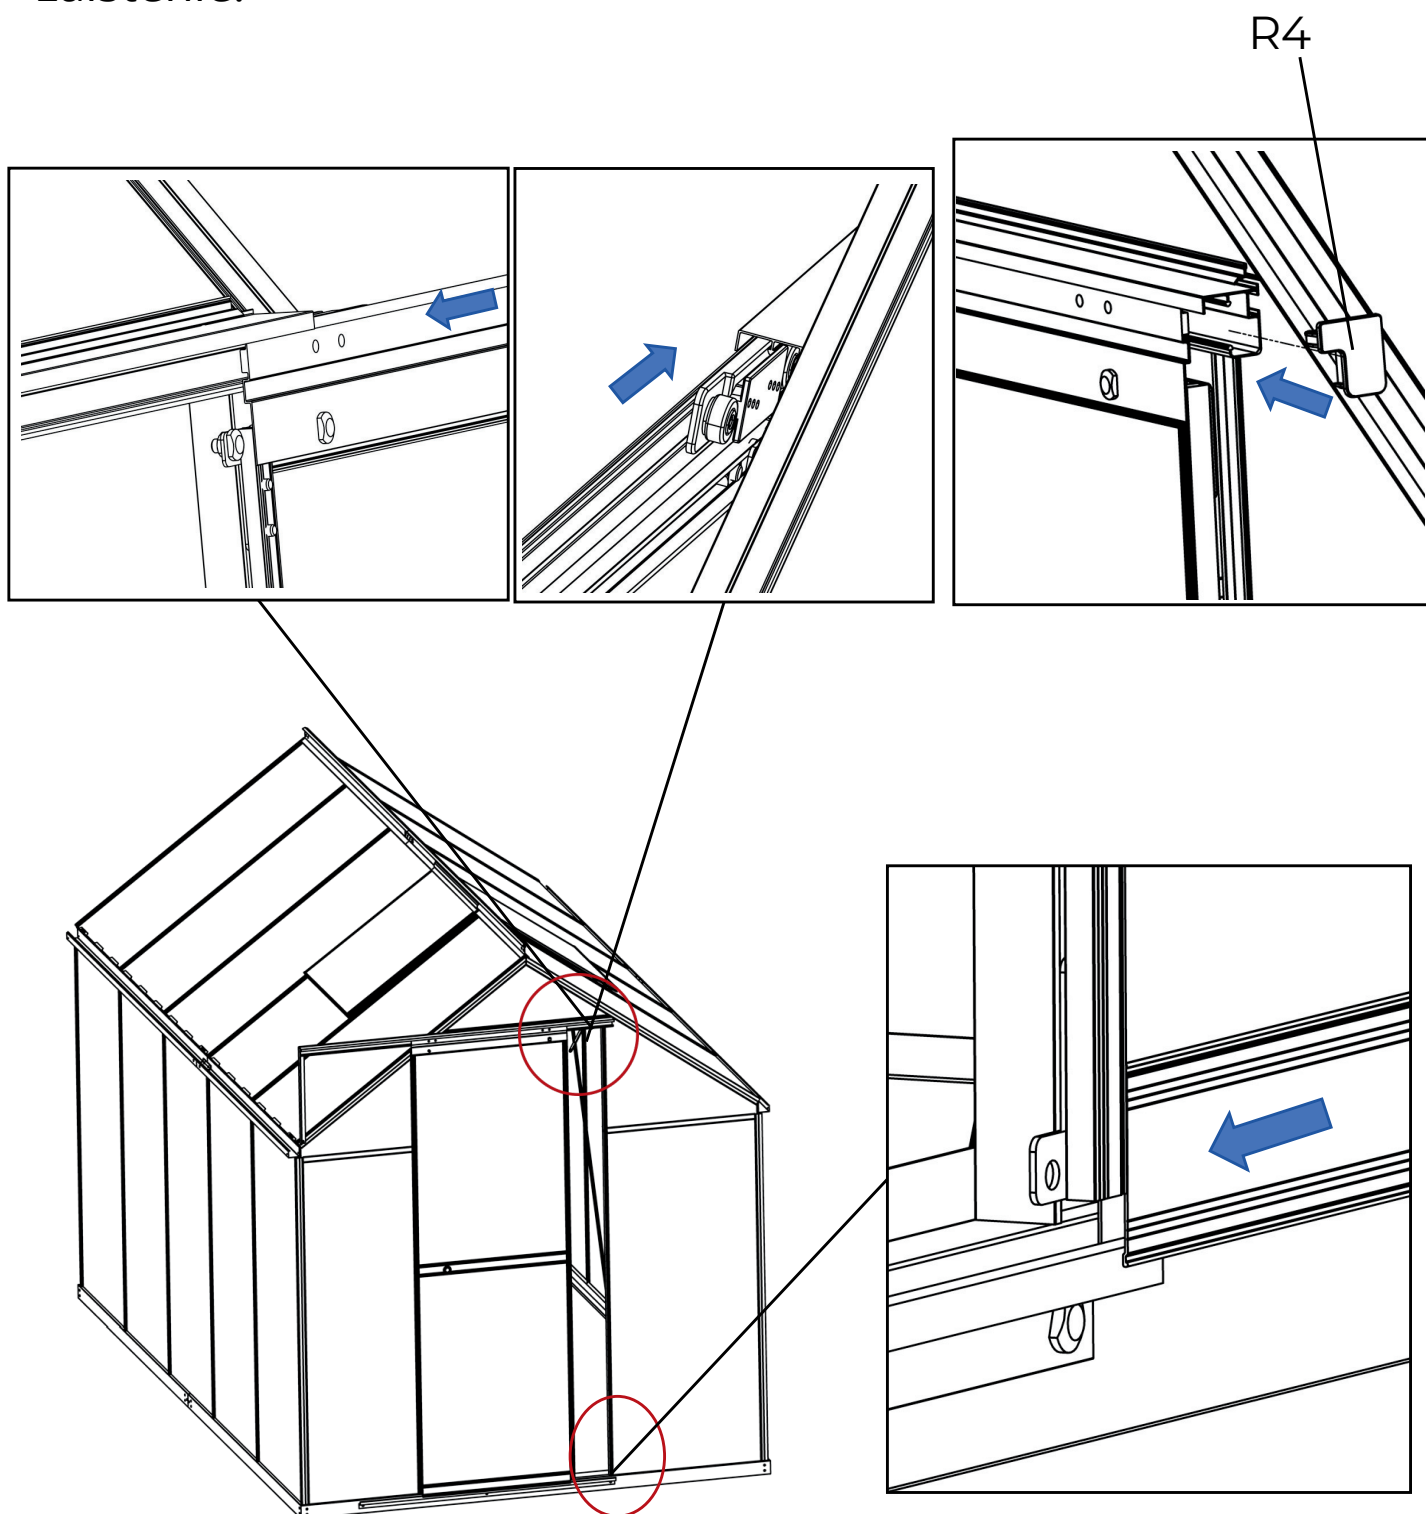


30



R1
2pcs



C11L C11R
2pcs 2pcs



F4
4pcs



F5
4pcs



F6
4pcs



R2
2pcs



R3
2pcs



F7
8pcs




R5
4pcs



R7
4pcs



R6
4pcs



C10
4pcs









F8
4pcs





F3
4pcs



F9
4pcs

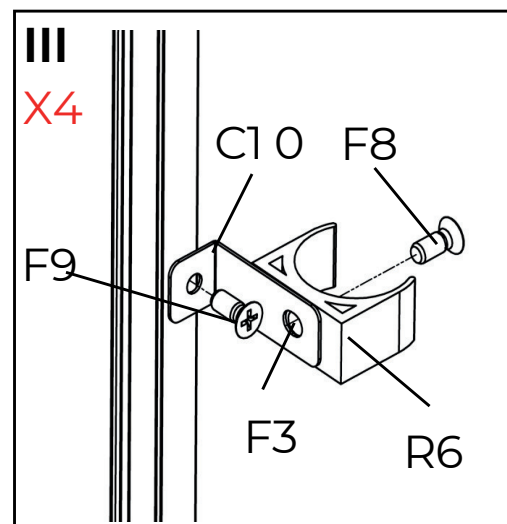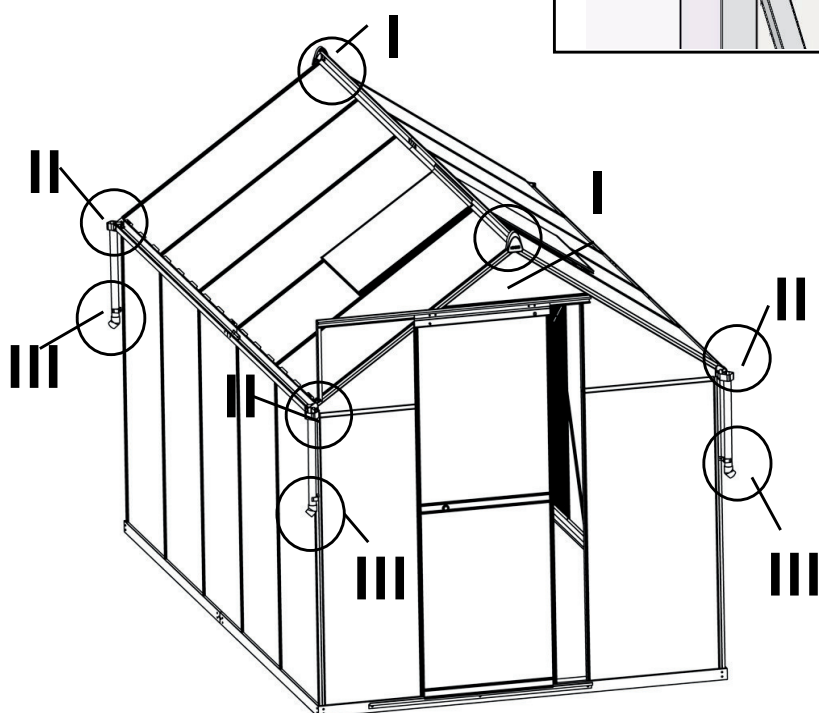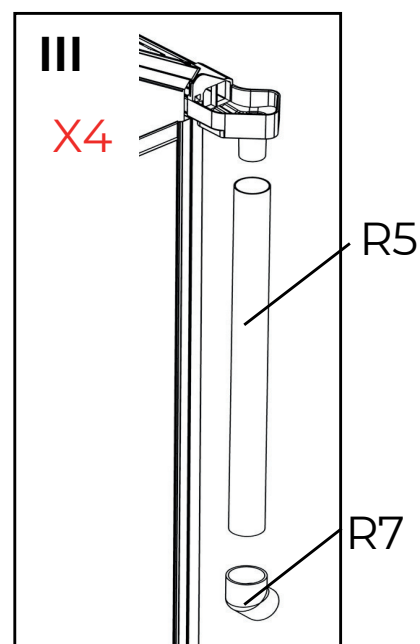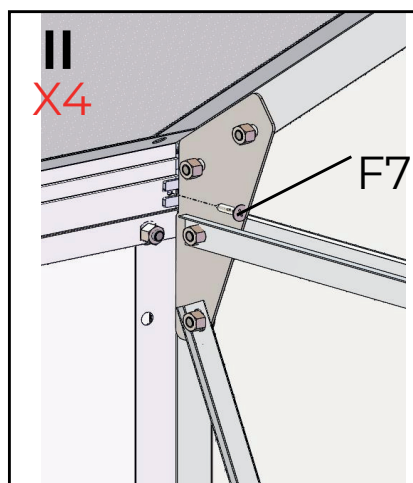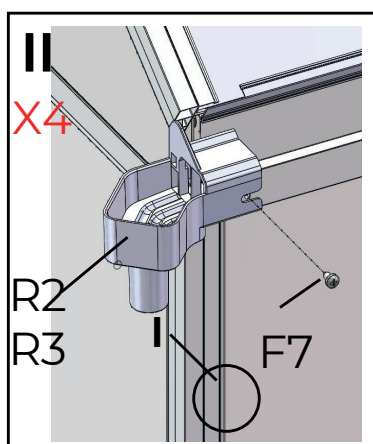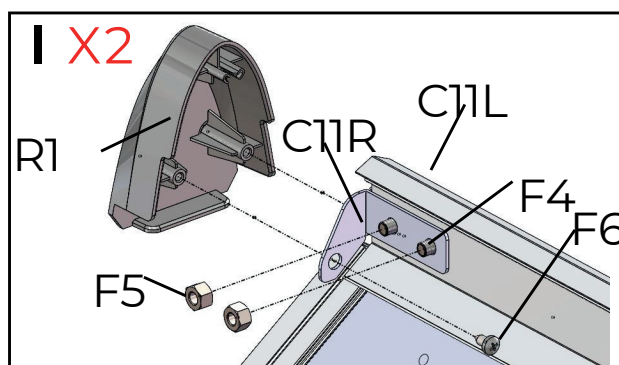

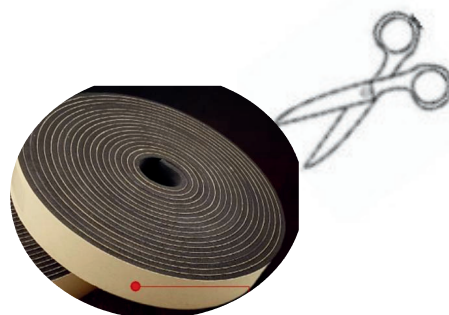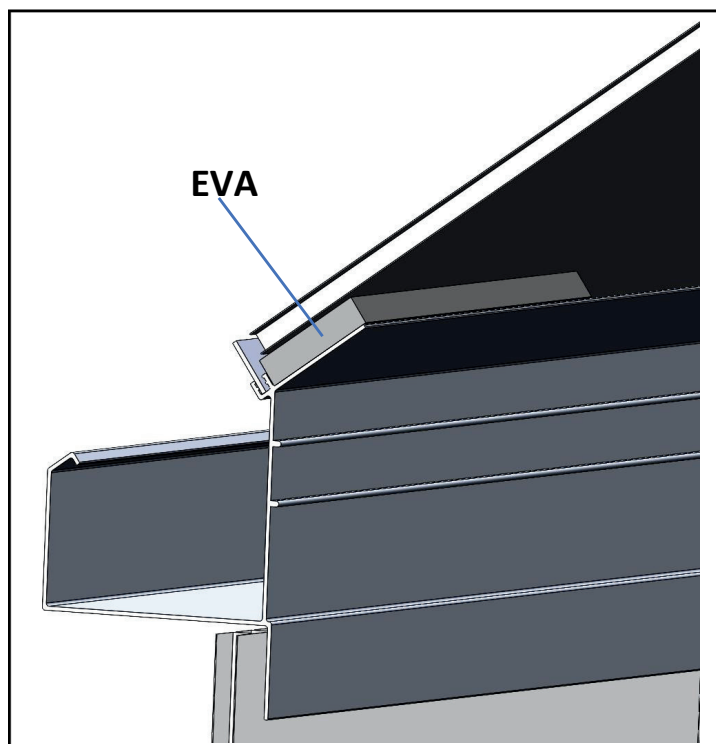31**EVA
11m**

Poznámka: Na vnútornej strane dosky plošných spojov a hliníkovej objímky použite tesniaci pásik EVA.

