



Cultivo

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

PC hliníkový skleník
Šírka 183 cm, dĺžka 361 cm, výška 205 cm








DÔLEŽITÉ!

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte všetky pokyny. Najlepšie je zoznámiť sa s časťami a zhromaždiť vhodné časti pre každý krok.

www.cultivo.com.pl

PLATFORMA

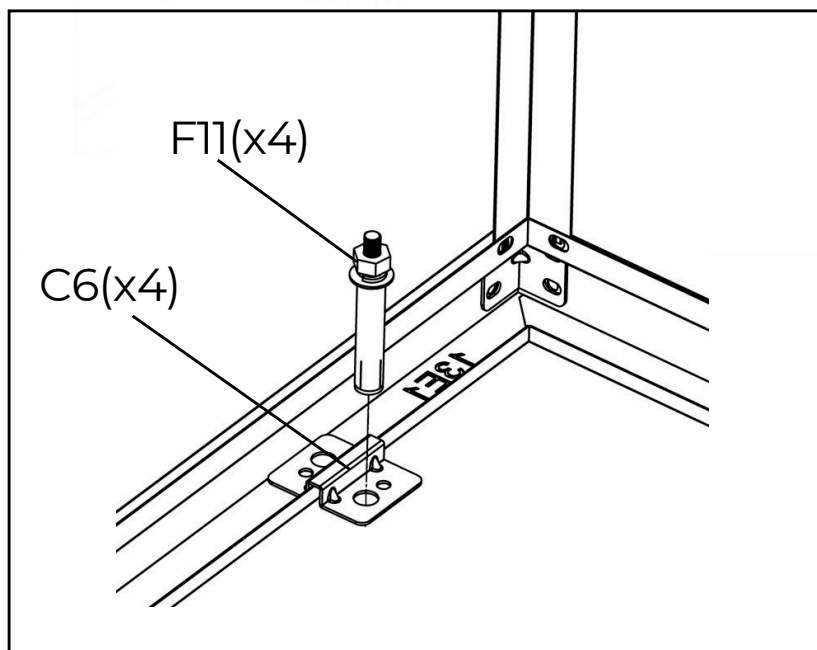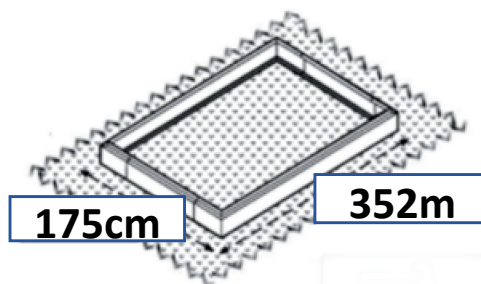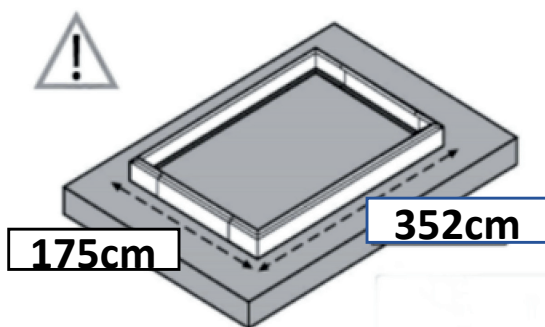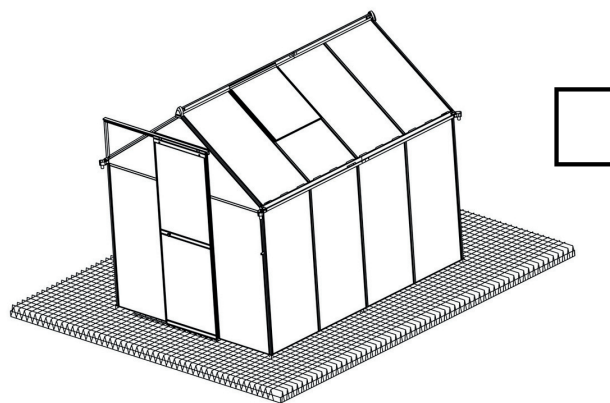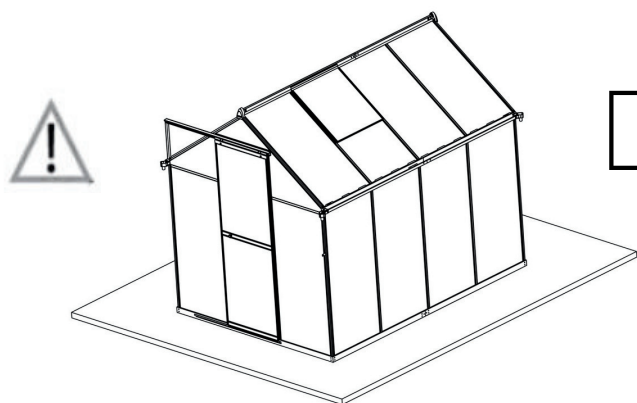

PRED INŠTALÁCIOU

1. Výrobok je potrebné umiestniť a namontovať na rovný, rovný povrch. Vyberte si slnečné miesto ďaleko od previsnutých stromov.
2. Dôrazne odporúčame namontovať tento výrobok priamo na pevný základ.
3. Viacdielnú montáž lepšie zvládnu dvaja ľudia. Na proces montáže by sa malo vyčleniť najmenej pol dňa.
4. Vyberte všetky komponenty a diely z obalu. Roztriedte časti a skontrolujte ich v zozname častí obsahu.
5. Časti by mali byť usporiadané tak, aby boli ľahko dosiahnuteľné. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby ste ich nestratili.
6. Upozorňujeme, že v tomto prípade sa používajú profily s viacerými otvormi. V dôsledku toho sa niektoré otvory v profiloch pri montáži nepoužívajú.
7. Pred spustením si prečítajte celý návod. Postupujte podľa montážnych krokov v presnom poradí.
8. Ak sú pred konštrukciou produktu potrebné príslušné povolenia, obráťte sa na miestne úrady.

BEZPEČNOSTNÉ RADY


Pri montáži dôrazne odporúčame používať pracovné rukavice. Pri práci s extrudovaným hliníkom vždy noste bezpečnostnú obuv a okuliare. Nepokúšajte sa inštalovať hliníkový skleník vo veternom alebo vlhkom prostredí. Hliníkový skleník musí byť umiestnený a namontovaný na rovnom, rovnom povrchu. Pred narážaním kolíkov sa uistite, že v zemi nie sú skryté rúry alebo káble. Hliníkový skleník neumiestňujte na miesto vystavené silnému vetru. Počas montáže sa o hliníkový skleník neopierajte ani ho netlačte. Nedotýkajte sa nadzemných napájacích káblov s hliníkovými profilmi. Udržujte deti mimo miesta inštalácie. Nepokúšajte sa inštalovať hliníkový skleník, ak ste unavení, požili ste drogy alebo alkohol alebo máte sklony k závratom. Všetky plastové vrecká bezpečne zlikvidujte a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Ak používate rebrík alebo elektrické náradie, uistite sa, že dodržiavate bezpečnostné odporúčania výrobcu. Horúce predmety, ako sú nedávno použité grily, horáky atď., nie je možné skladovať v prístrešku.

VŠEOBECNÉ RADY


Ide o zostavu pozostávajúcu z mnohých častí, na zostavenie by ste si mali vyhradiť minimálne 3-4 hodiny. Pri výbere stanovišťa zvolte slnečné, rovné miesto vzdialené od náletových stromov a dobre chránené pred vetrom. Ak pripevňujete hliníkový skleník priamo na pevný betónový základ, použite predvrtané otvory v priloženej kovovej základni. Komponenty by sa mali skontrolovať a rozložiť v blízkosti. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby sa nestratili. Udržujte strechu bez snehu a lístia.

PLATFORMA

Ochranné prostriedky

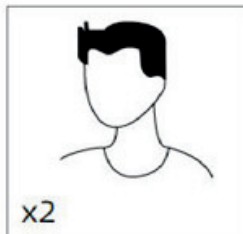

☐ Potrebné sú 2 osoby

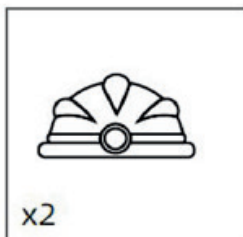

☐ Bezpečnostná prilba



☐ Rukavice



☐ Ochranné okuliare

Meracie nástroje a inštalačné zariadenia



☐ Meracia páska



☐ kľúč C10



☐ Pravidlo uhla



☐ Krížový skrutkovač



☐ Trojuholníkový rebrík



☐ Marker



☐ Knypel

Komentáre:


Pred inštaláciou odstráňte približne 5 cm fólie zo všetkých okrajov plechu. Ihneď po dokončení stavby odstráňte všetku fóliu.

POLYKARBONÁTOVÝ PANEL











Ona pracuje











Nie je to potrebné, ale odporúčame: Pre väčšiu pevnosť si môžete kúpiť lepidlo alebo pásku medzi polykarbonátový panel a hliníkový rám pre väčšiu stabilitu.

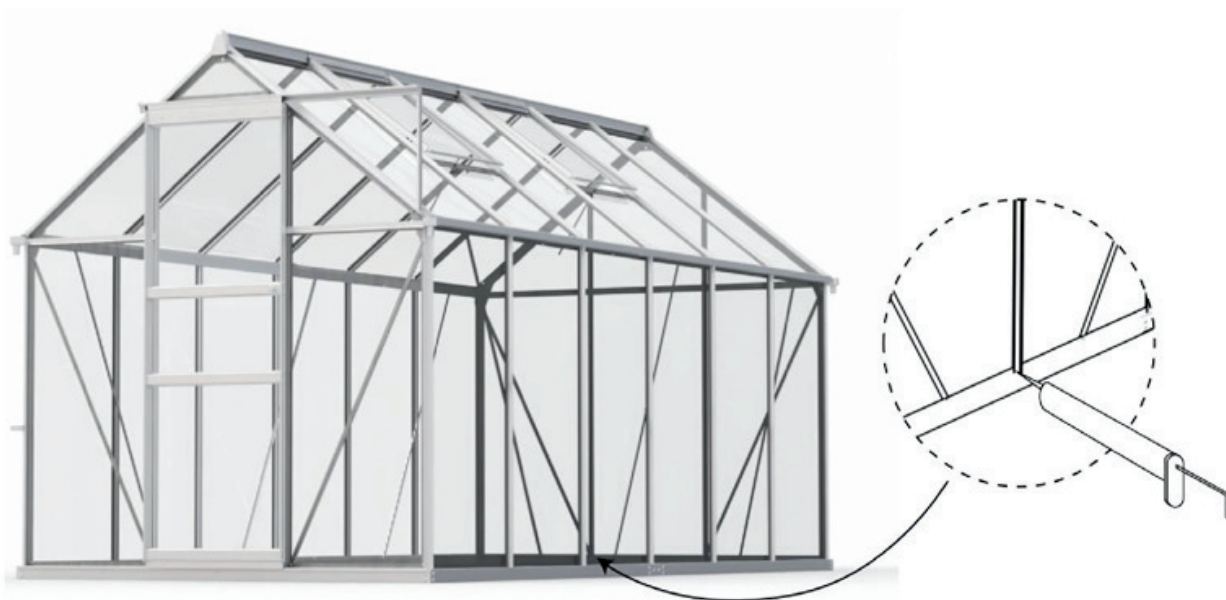










Zoznam komponentov

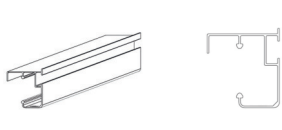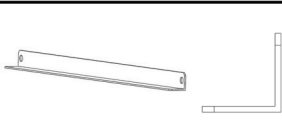KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
A 1		4	A 9		1
A 2 R		1	A 10		1
A 2 L		1	A 11		2
A 3 L		1	A 12		1
A 3 R		1	A 13		1
A 4		10	A 14		1
A 5 L		1	A 15 L		1
A 5 R		1	A 15 R		1
A 6		10	A 16		1
A 7		2	A 17		1
A 8		2	A 18		1








Zoznam komponentov

KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
A 1 9		1	A 2 9		2
A 2 0		1	A 3 0		3
A 2 1 L		2	1 7 S		1
A 2 1 R		2	1 7 N		1
A 2 2		2	1 7 E 1		2
A 2 3		2	1 7 E 2		2
A 2 4		2	C 1		2
A 2 5		2	C 2		4
A 2 6		1	C 3		1
A 2 7		4	C 4		2
A 2 8		4	C 5		3


Zoznam komponentov

KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
C 6		4	C 16		4
C 7		4	C 17		29
C 8		2	C 18		2
C 9 R		1	R 1		2
C 9 L		1	R 2		2
C 10		4	R 3		2
C 11 L		2	R 4		1
C 11 R		2	R 5		4
C 12		2	R 6		4
C 13		2	R 7		4
C 14		2	P 1		3
C 15		2	P 2		12

Zoznam komponentov


KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
P 3		10	B 4		1
P 4		1	S 1		2
P 5		2	S 2		4
P 6		1	EVA		14 m
P 7		2	F 1		12
P 8		2	F 2		4
P 9		2	F 3		8
P 10		2	F 4		212
P 11		2	F 5		212
B 1		4	F 6		20
B 2		4	F 7		26

Zoznam komponentov


KÓD		MNOŽSTVO
F 8		8
F 9		5
F 10		2
F 11		4
F 12		2

Pozor:

Všetky skrutky nie sú najskôr utiahnuté, aby sa uľahčilo nastavenie. Mali by byť utiahnuté v poslednej fáze.



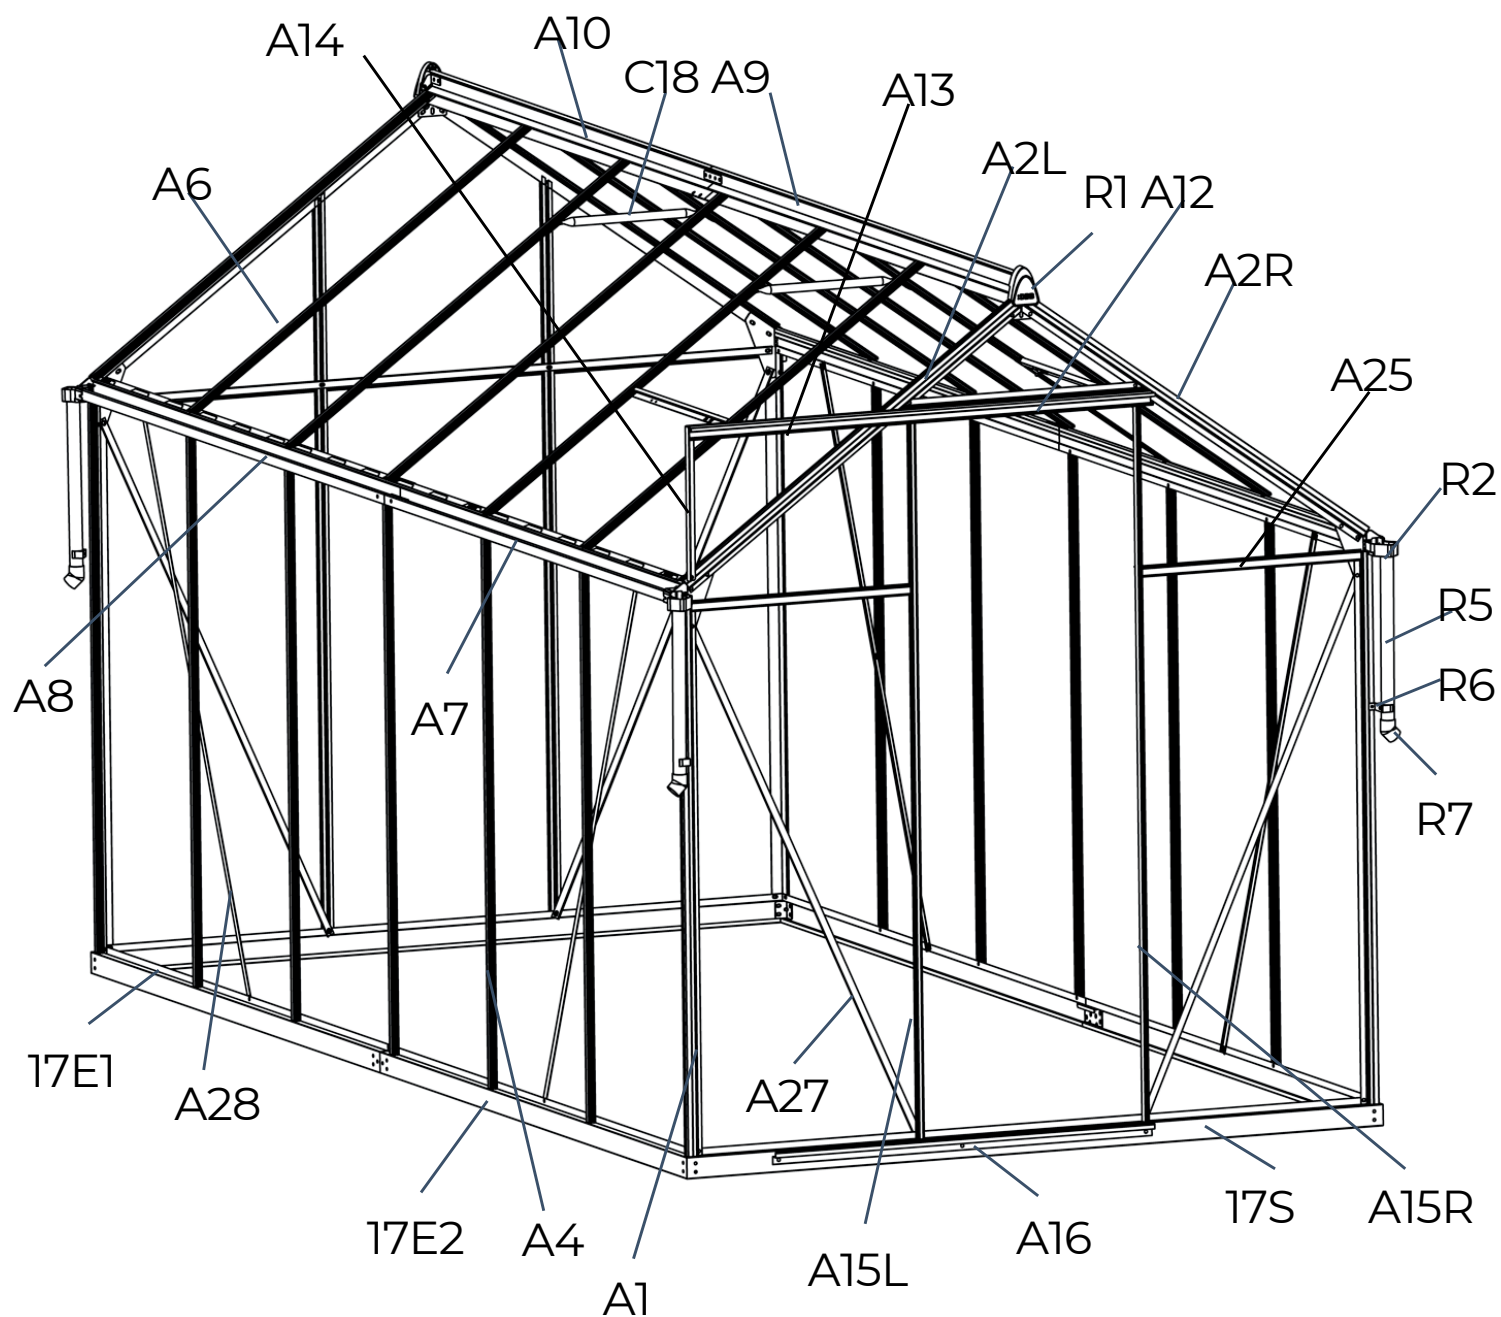


Predné

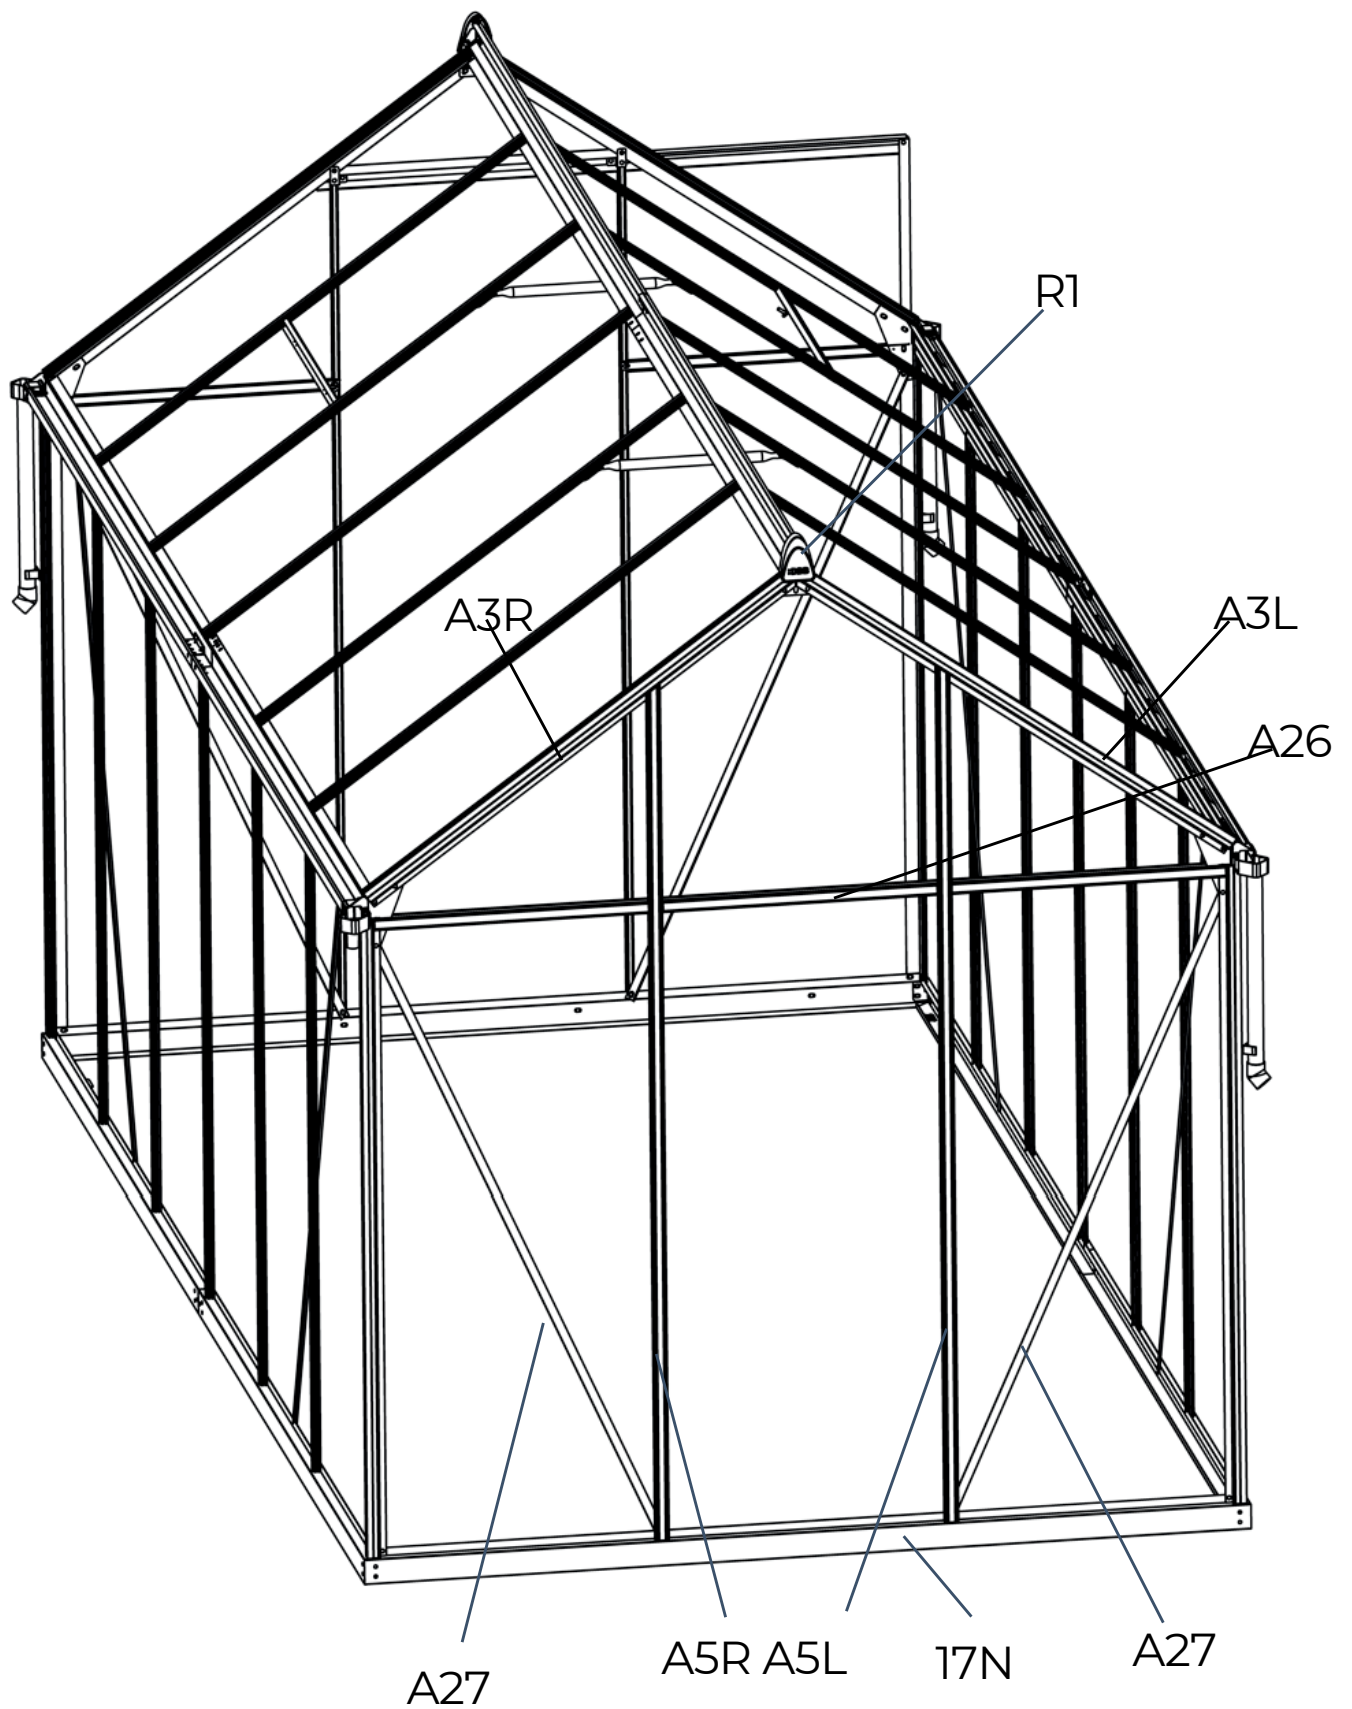


Späť

1

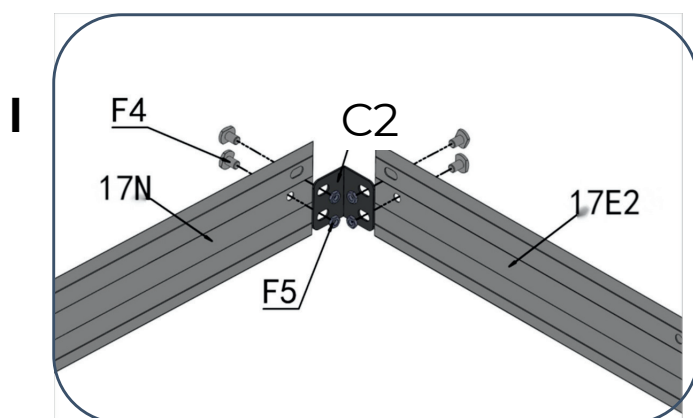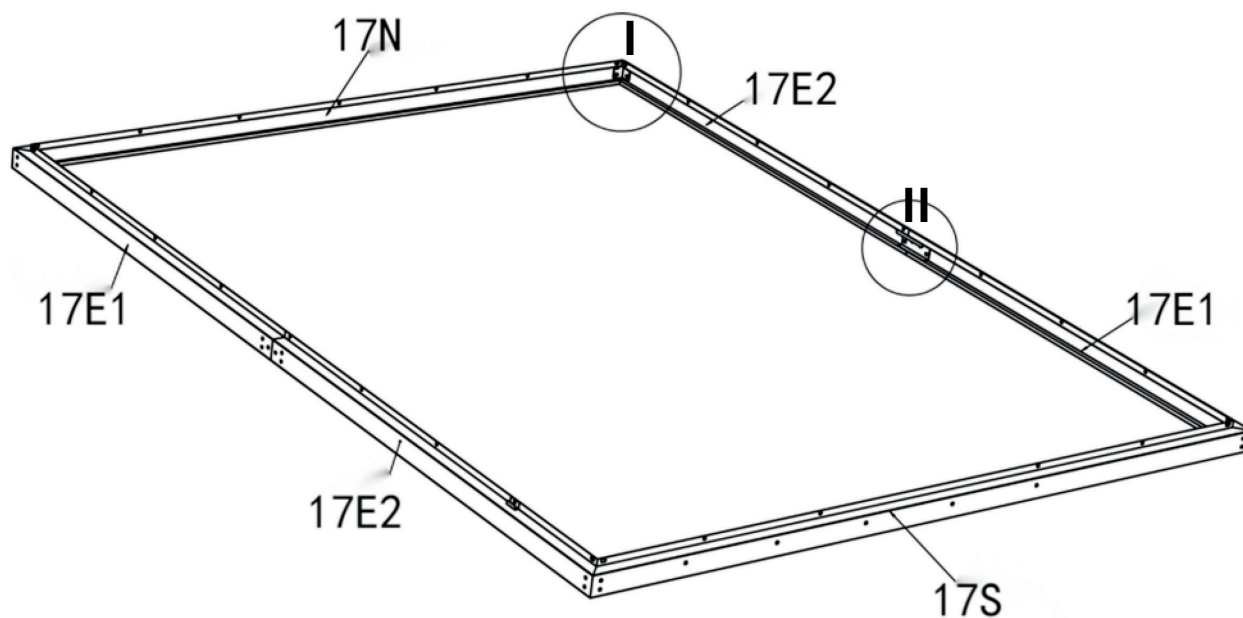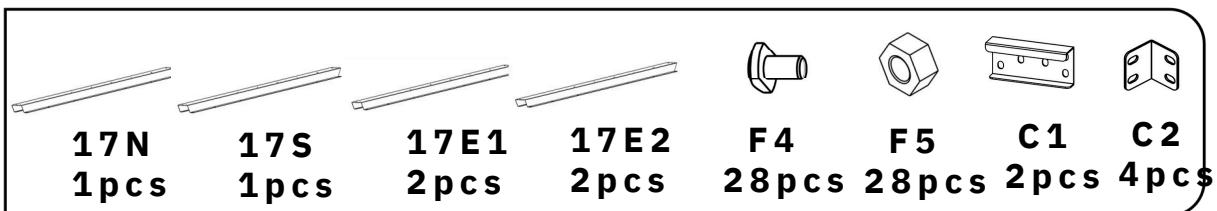

X4

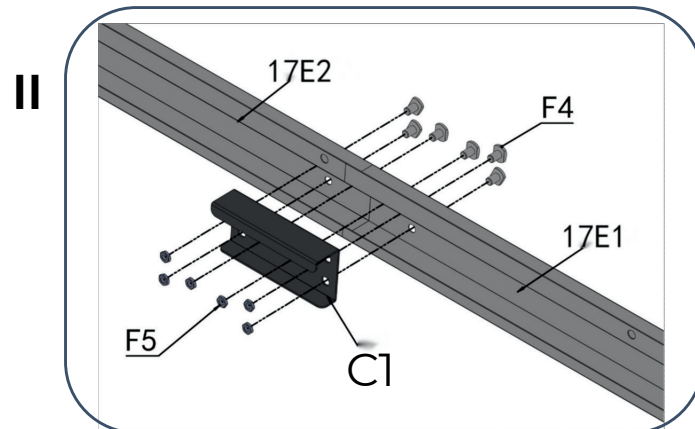

X2

2





A16
1 pcs



F4
3 pcs



F5
3 pcs

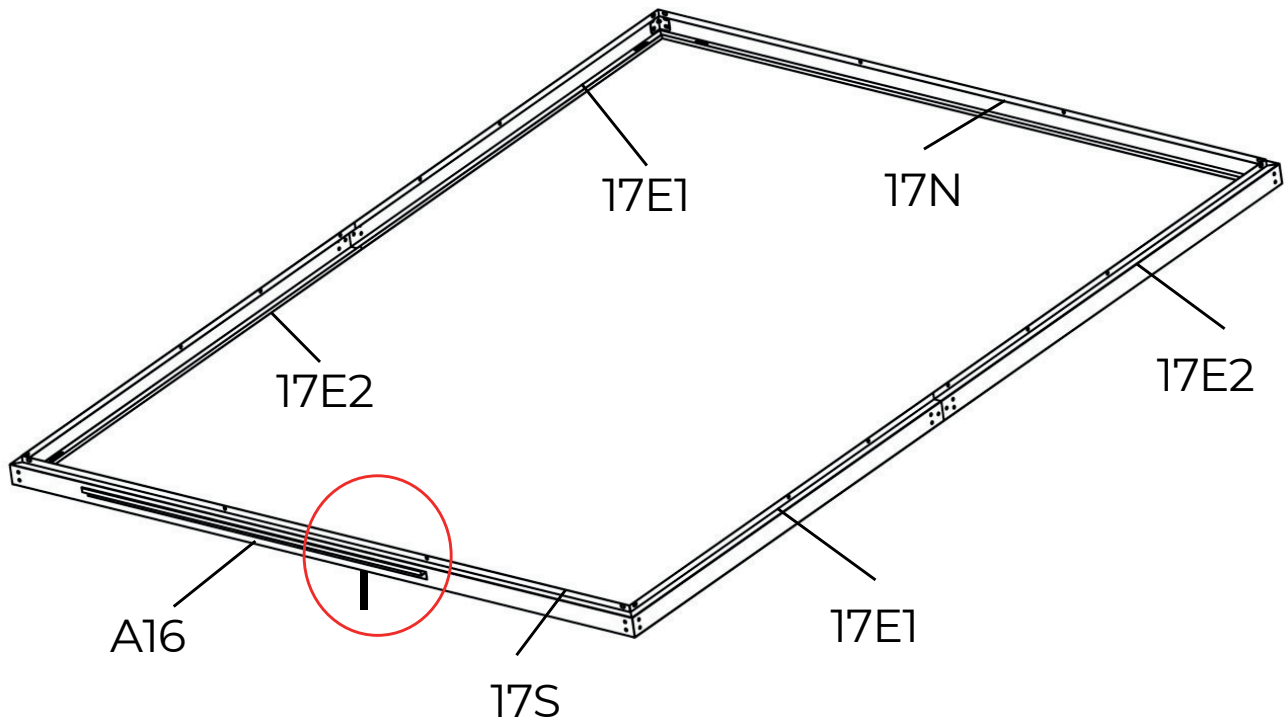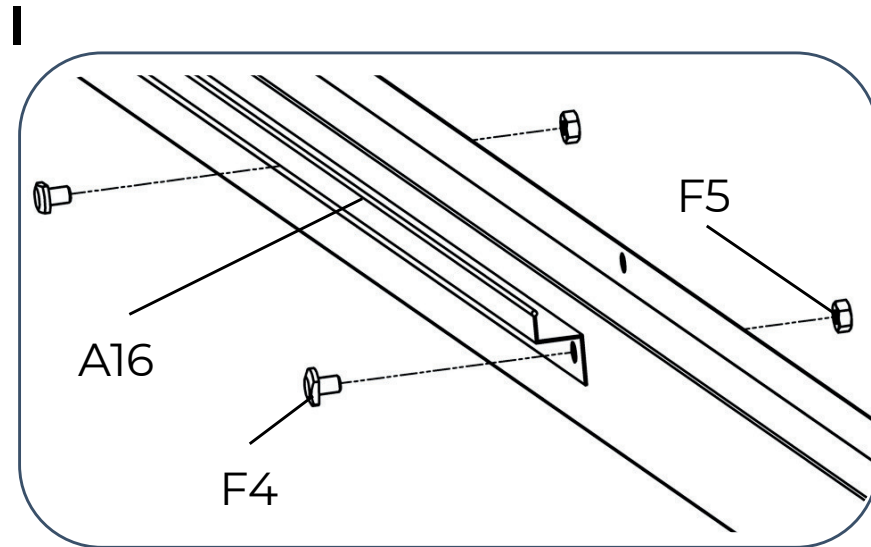

3




A1
4 pcs





F4
8 pcs



F5
8 pcs

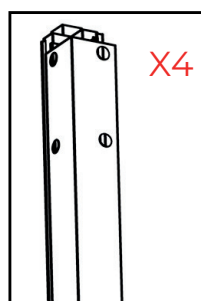

Poznámka: Pri montáži A1 by mal byť koniec s dvoma otvormi navrchu.

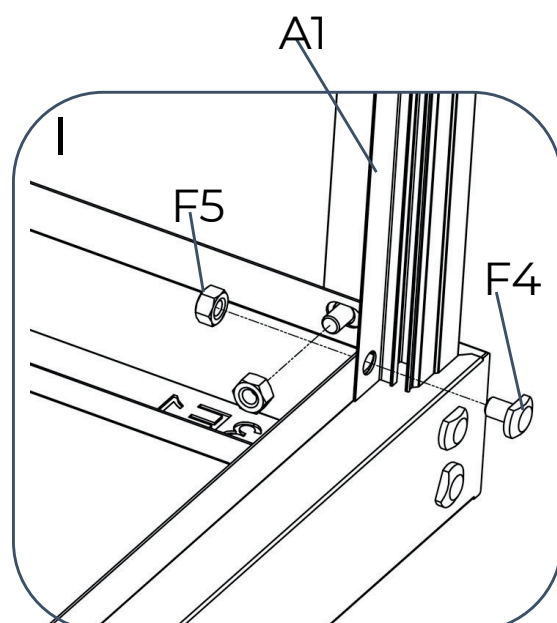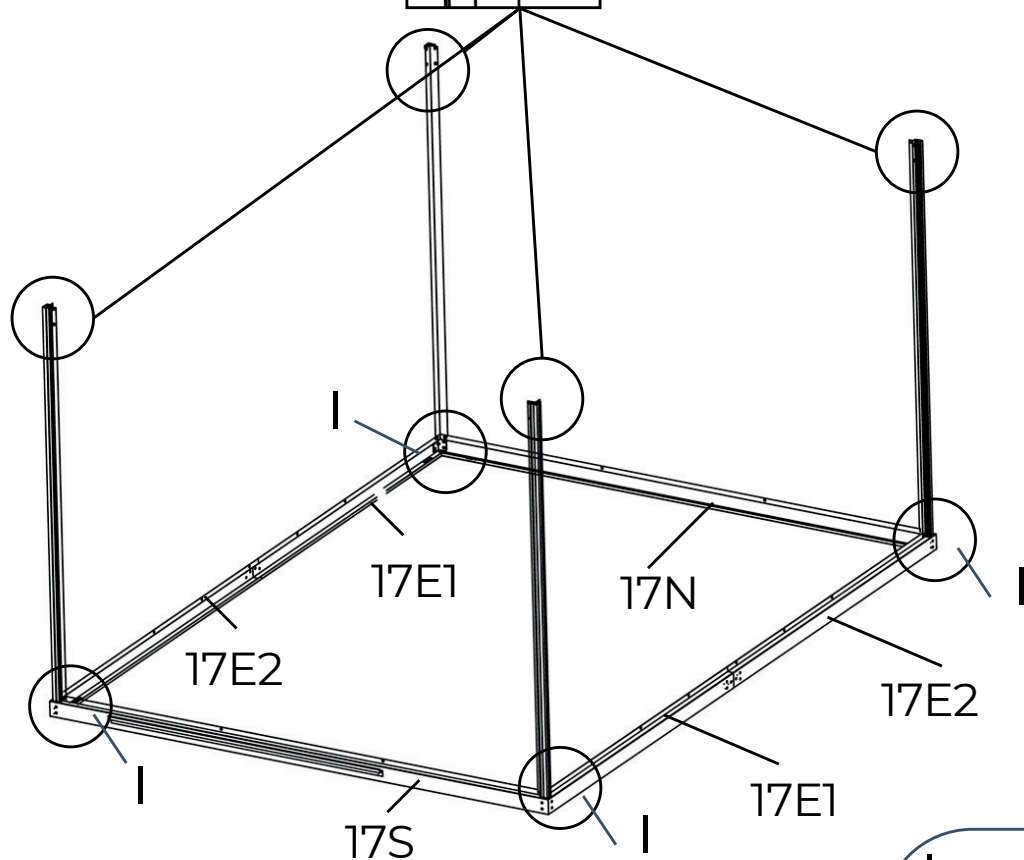

4



A5L
1 pcs



F4
2 pcs






F5
2 pcs




A5R
1 pcs

Späť

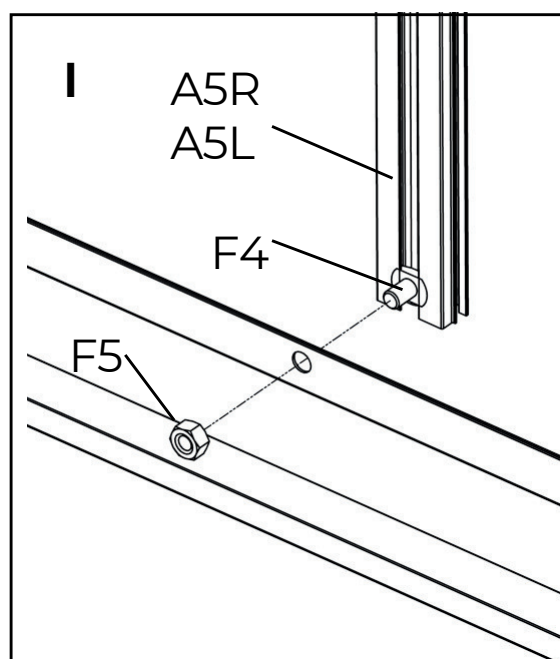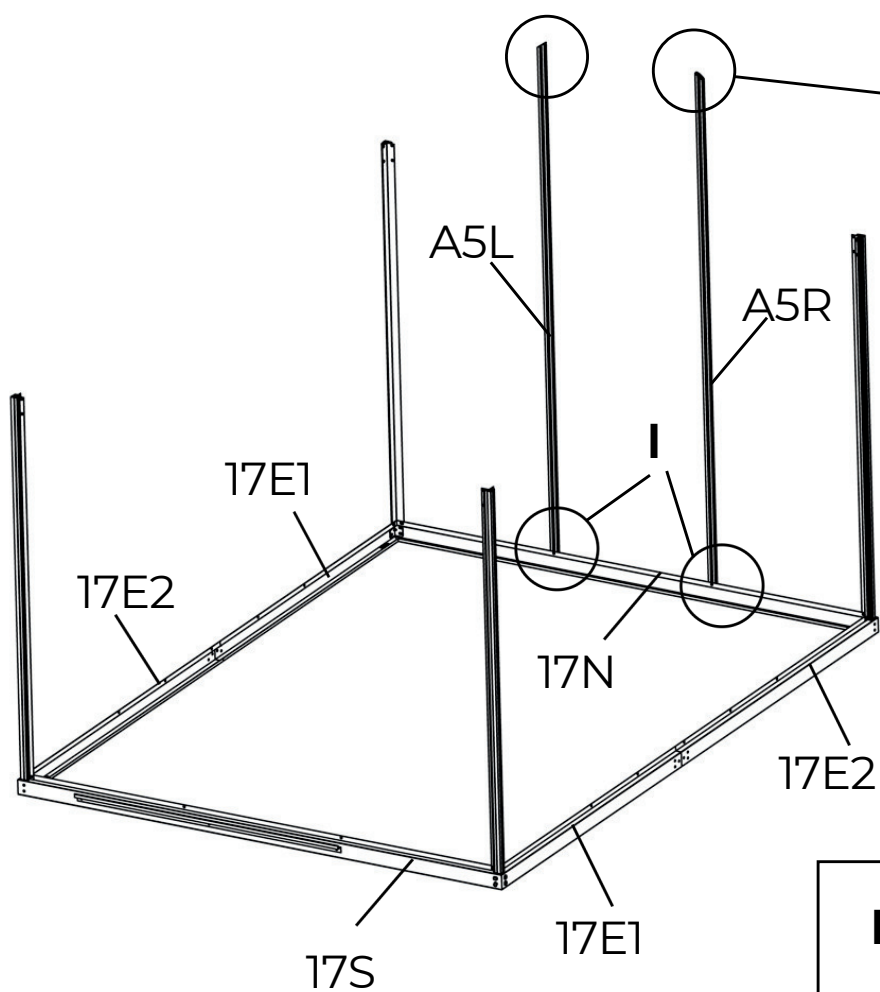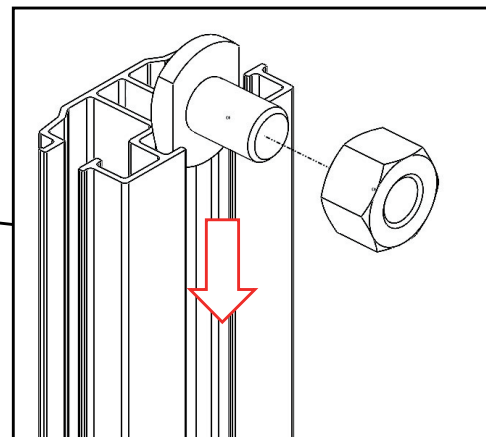

5



C7
2 pcs



A26
1 pcs







A27
2 pcs



F4
6 pcs







F5
6 pcs

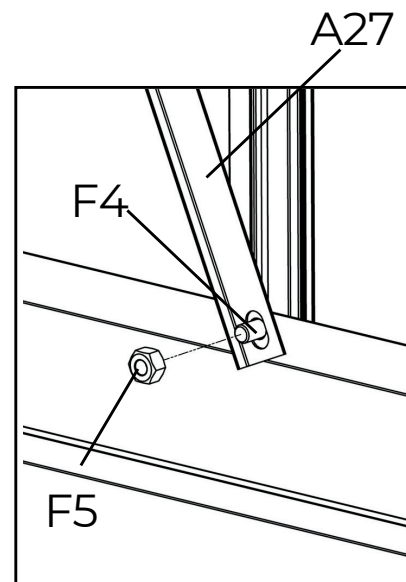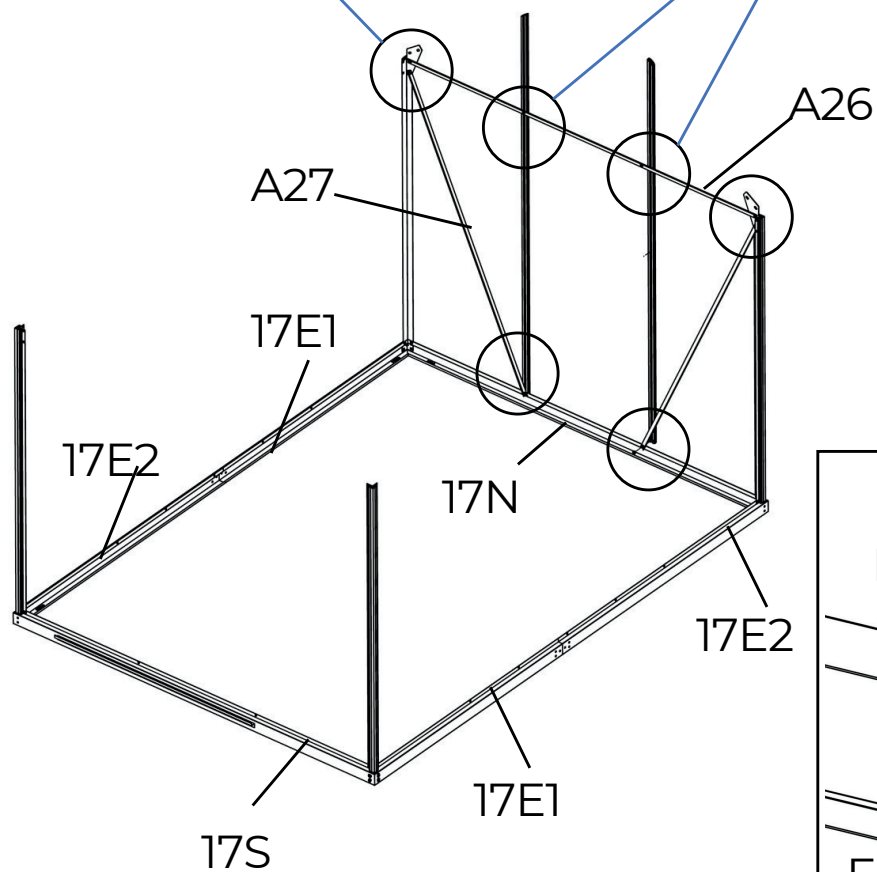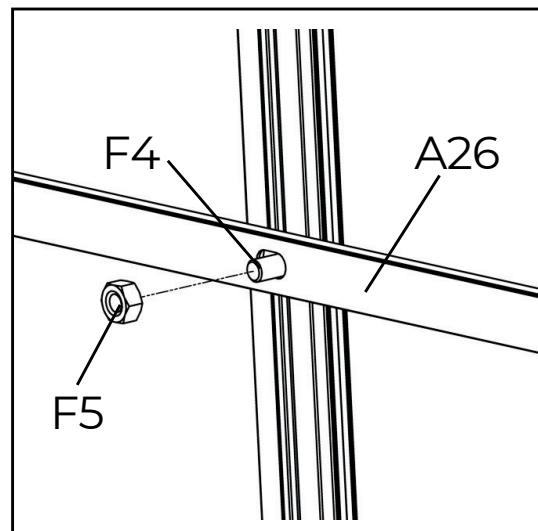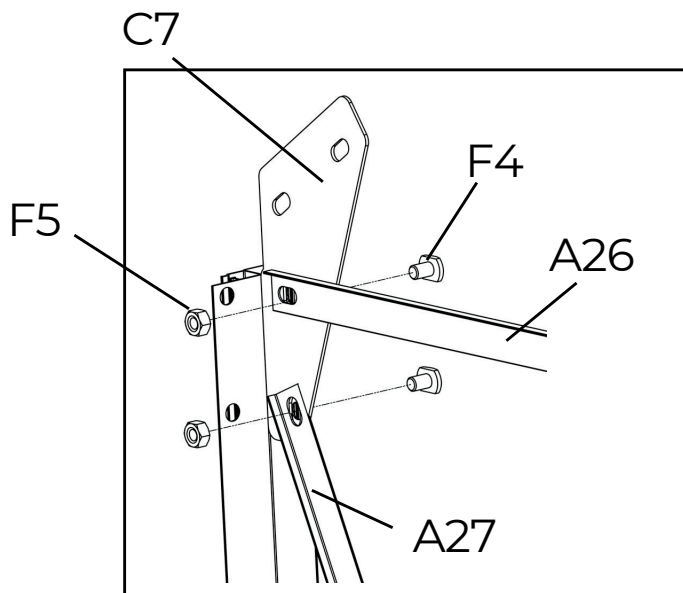

6

P1
3 pcs

C17
3 pcs

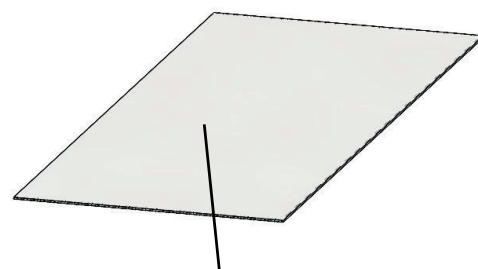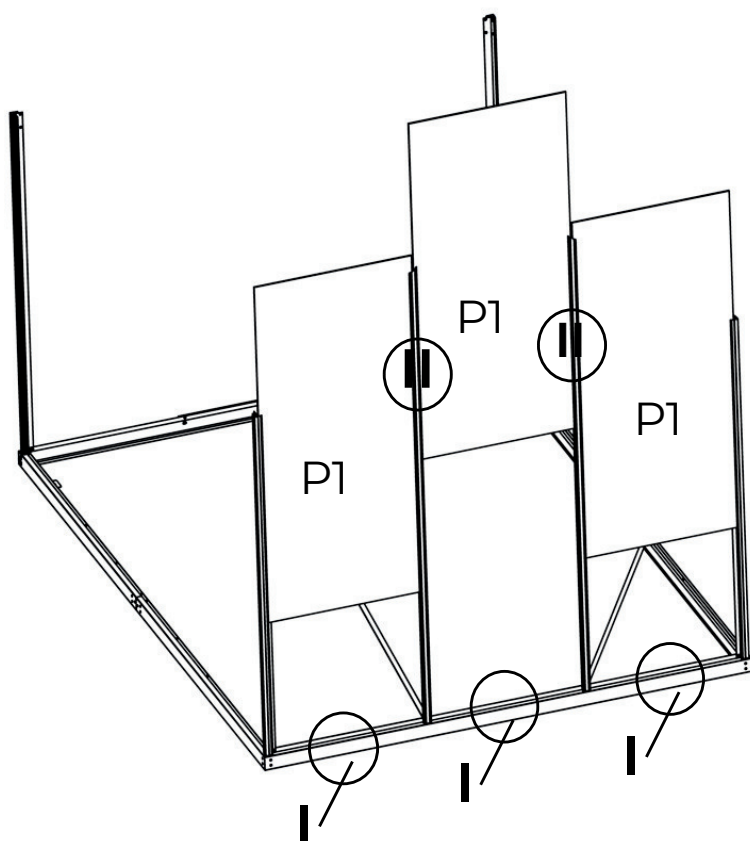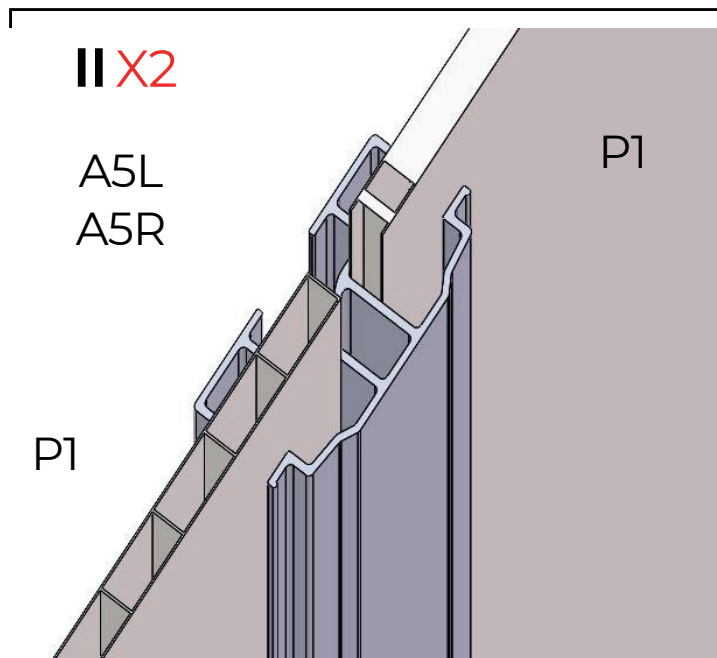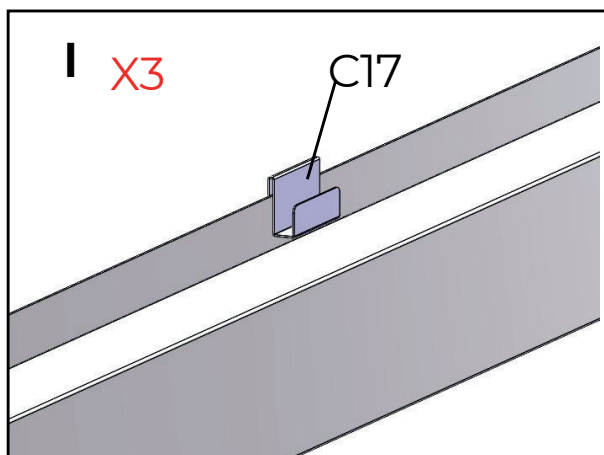

**Pred montážou
odstráňte ochrannú
fóliu.**

7





P6
1 pcs







P7
2 pcs










A30
3 pcs

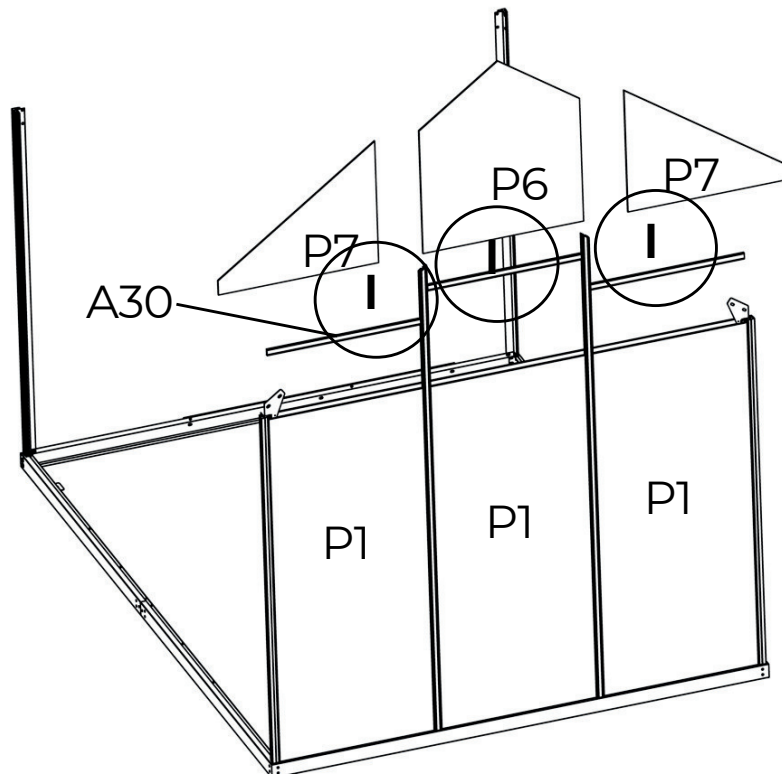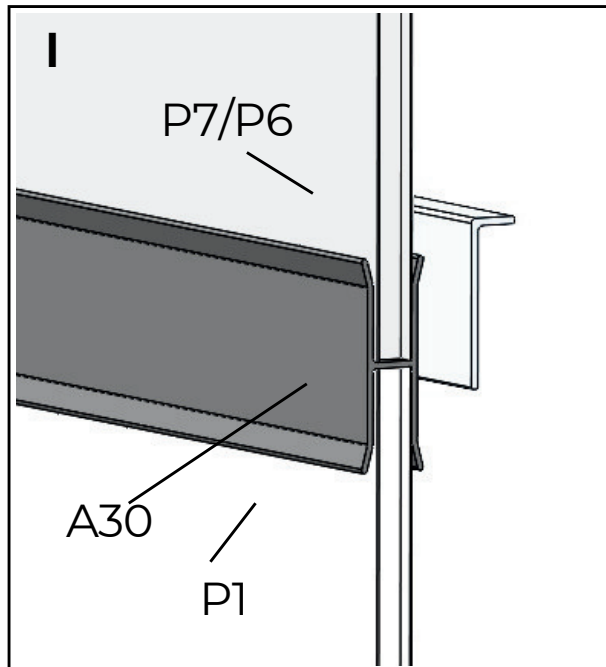


8

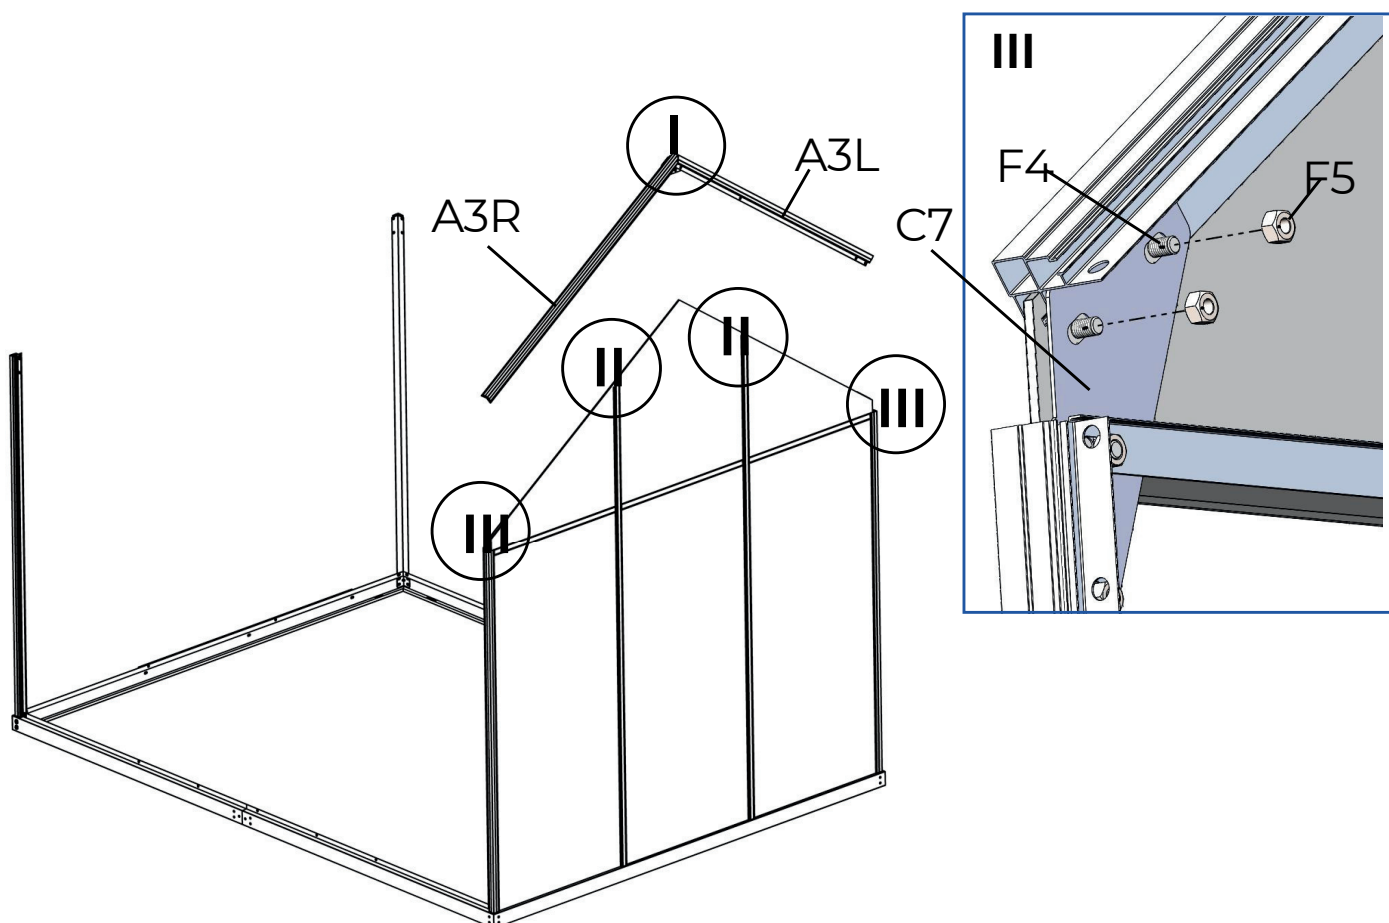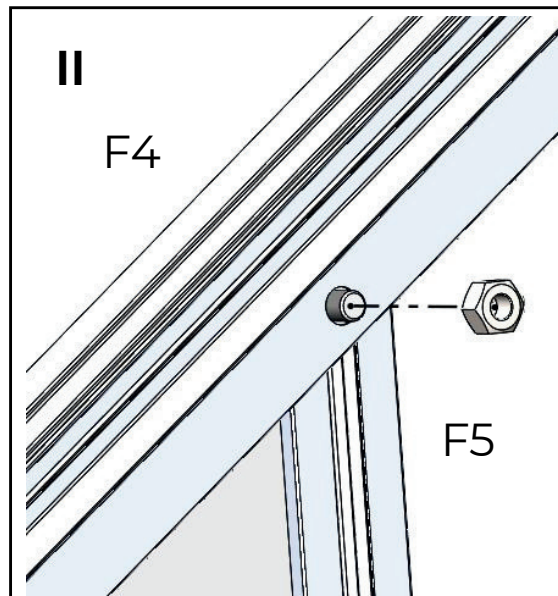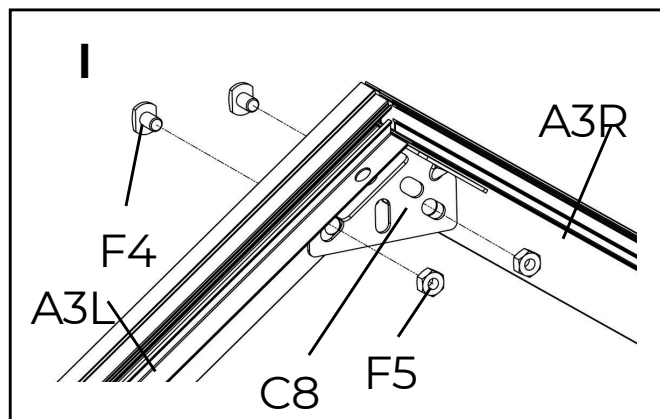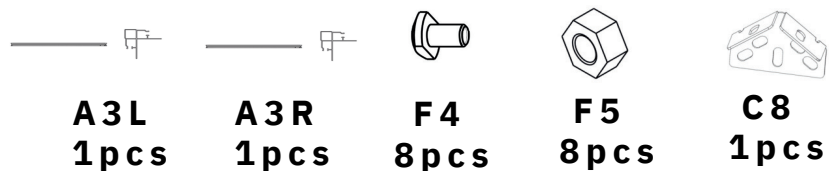

9

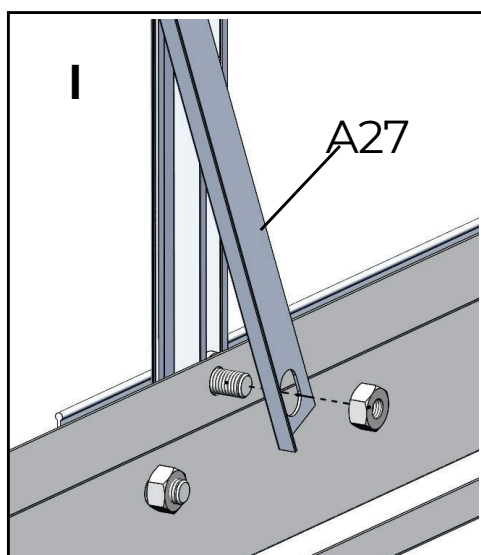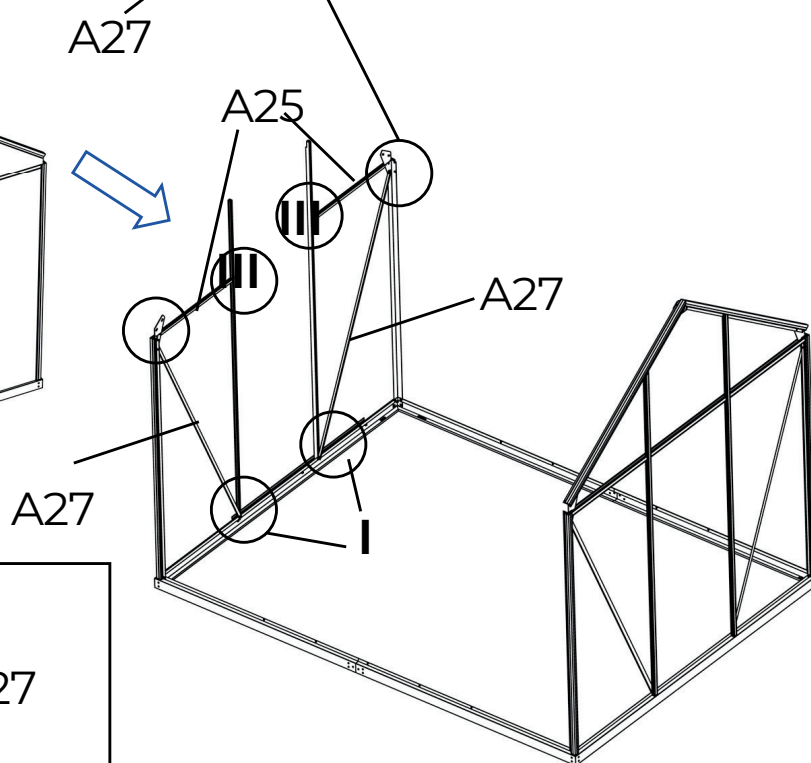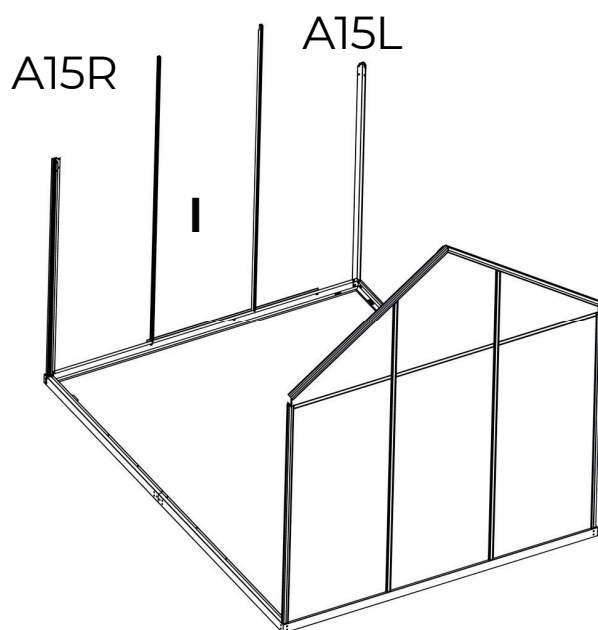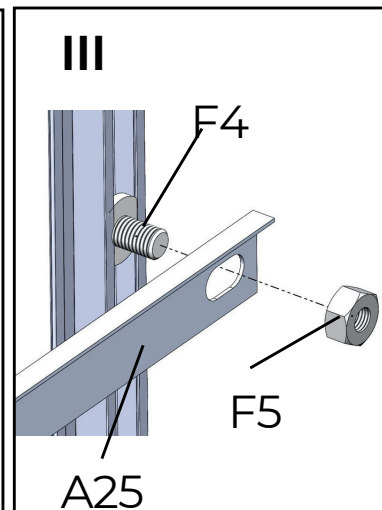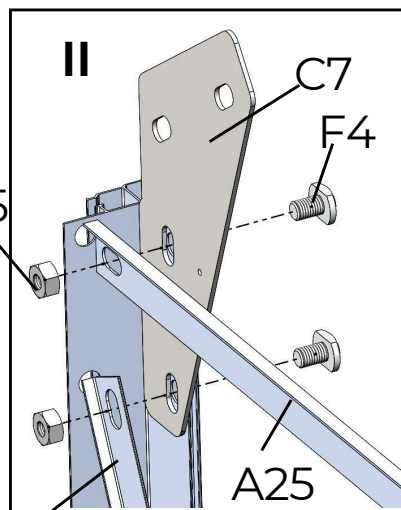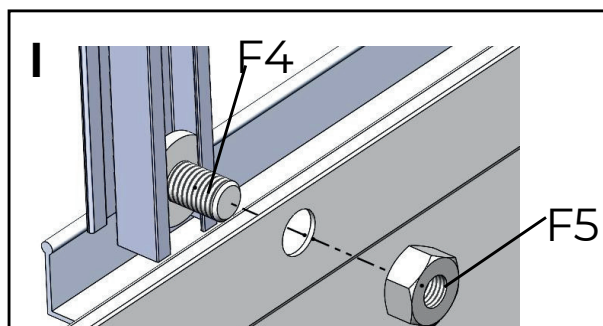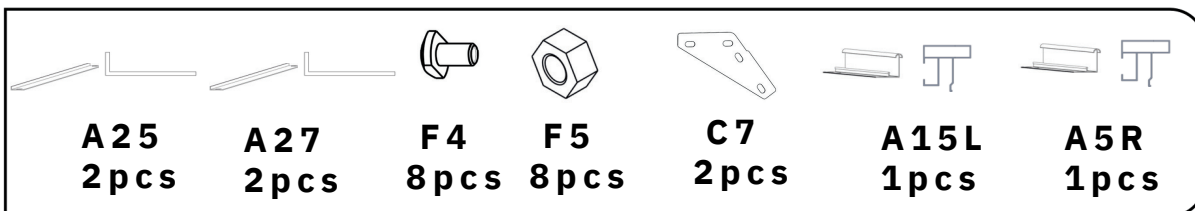


10



C17
2 pcs






P11
2 pcs



P5
2 pcs



A29
2 pcs

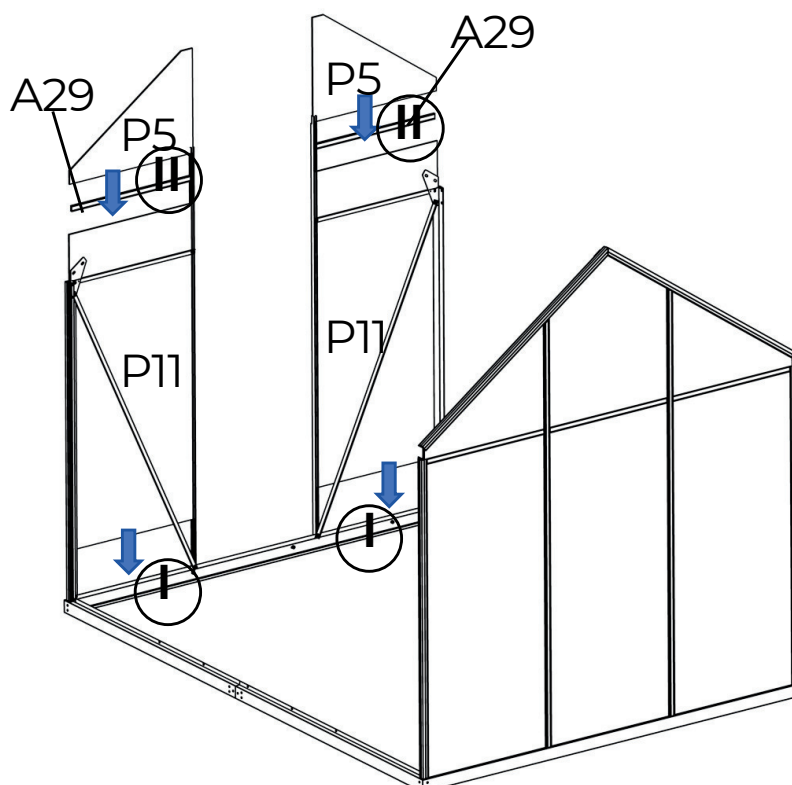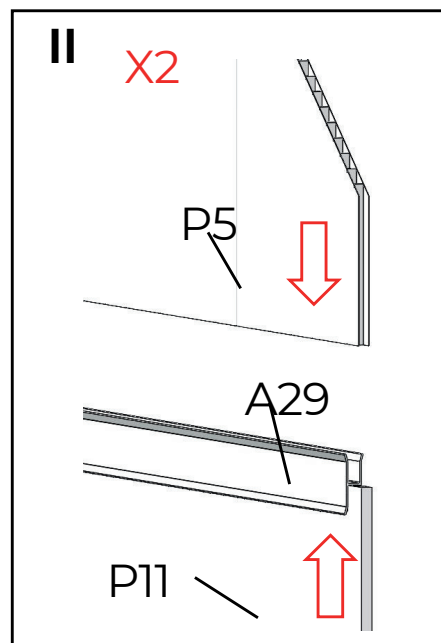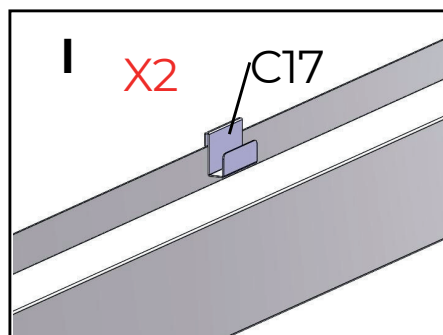

11



C9L
1pcs



C9R
1pcs







A12
1pcs



F4
4pcs



F5
4pcs

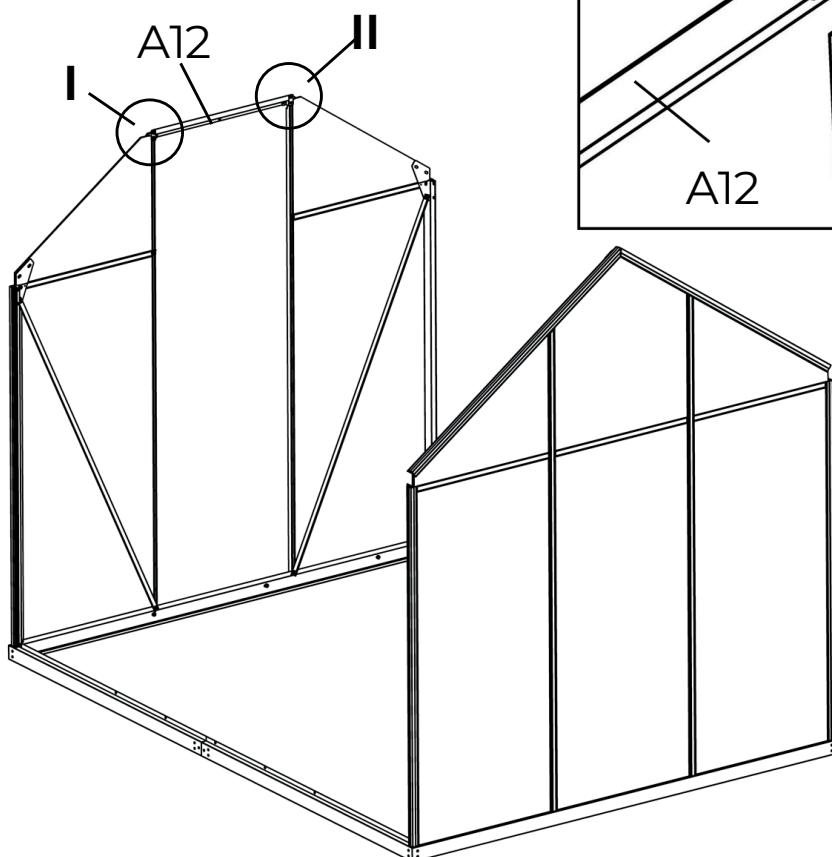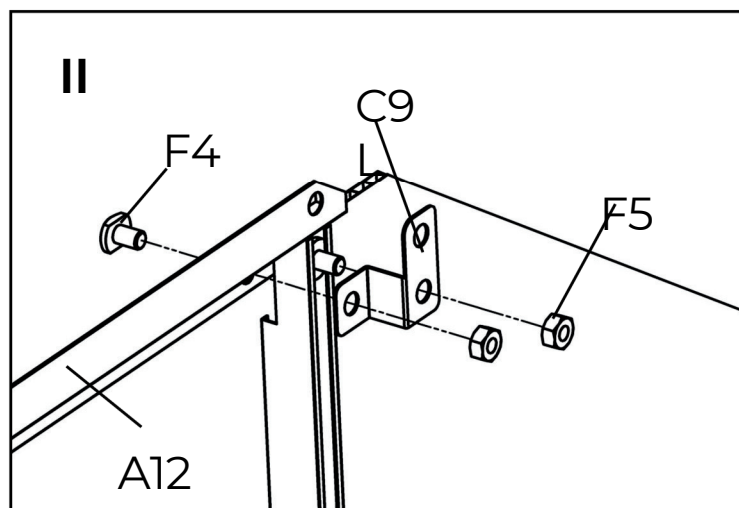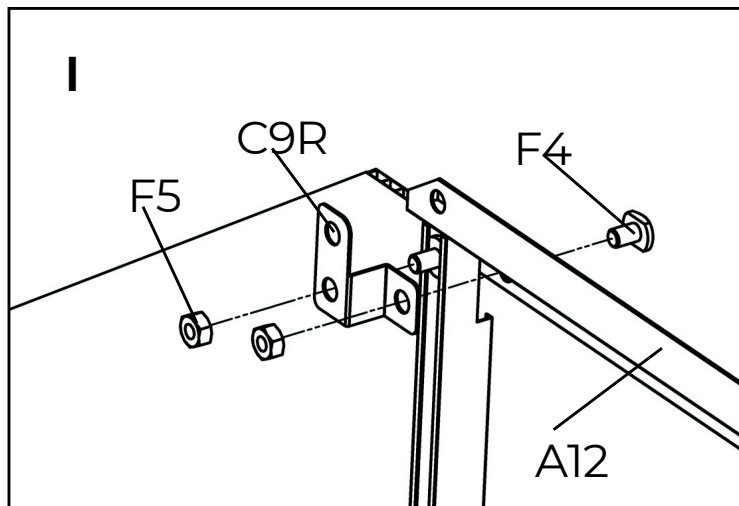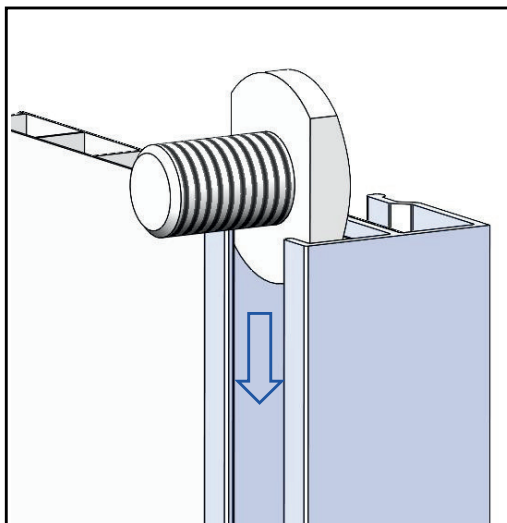

12



A2L
1 pcs



A2R
1 pcs







C8
1 pcs







F4
8 pcs



F5
8 pcs

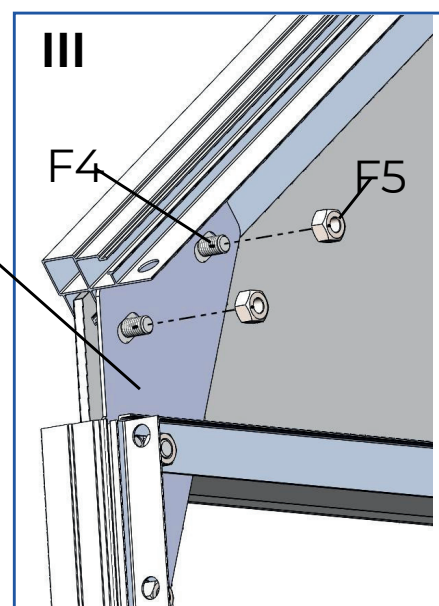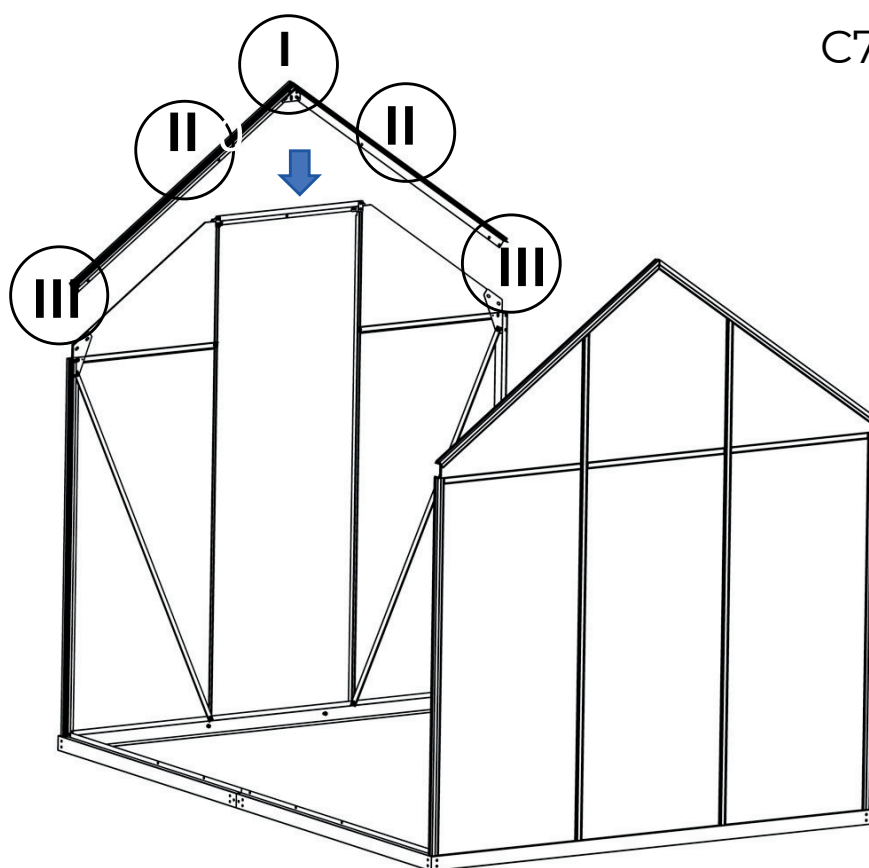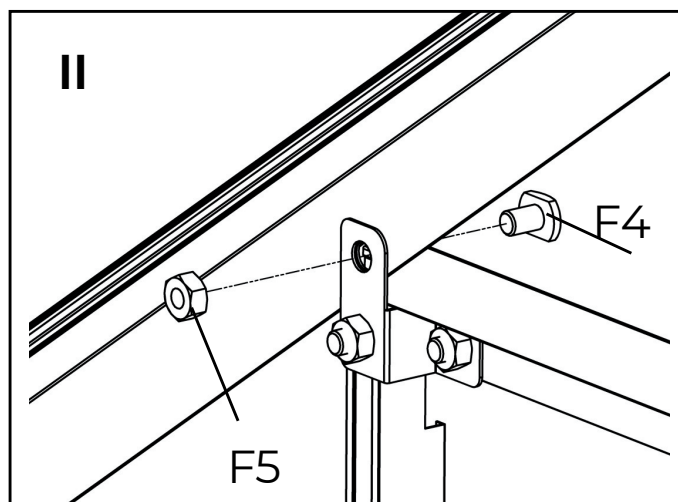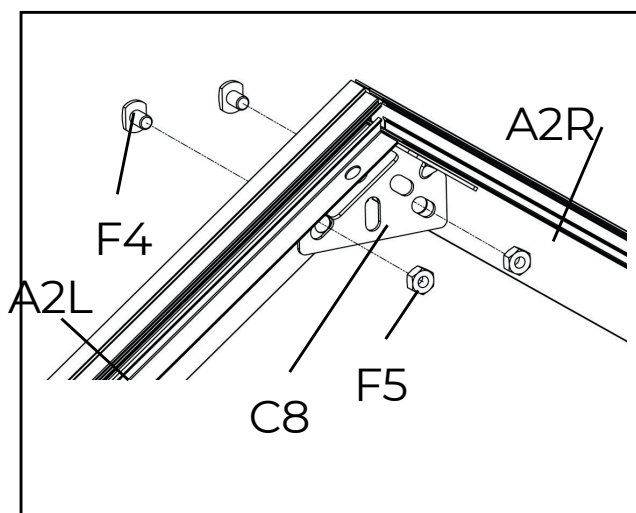

13

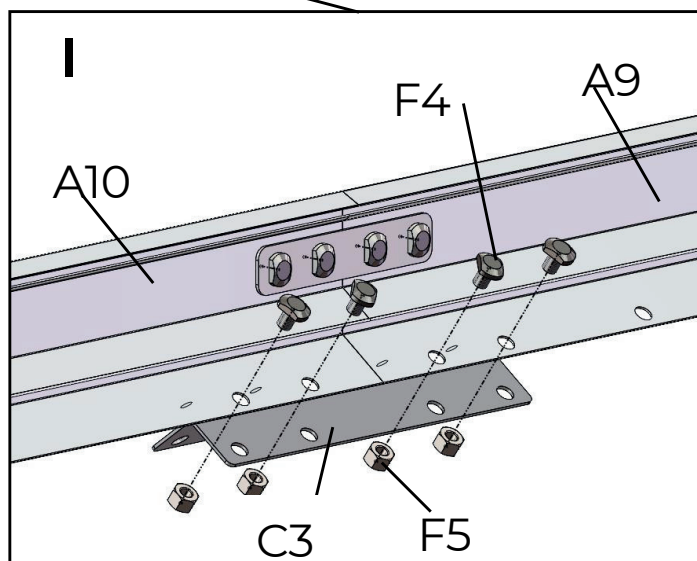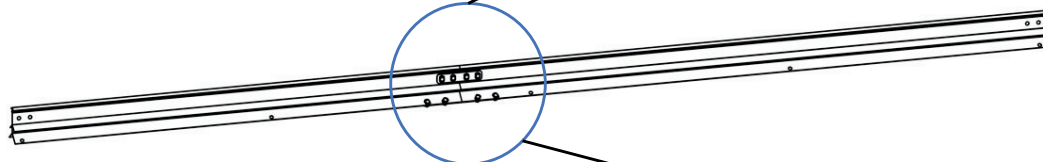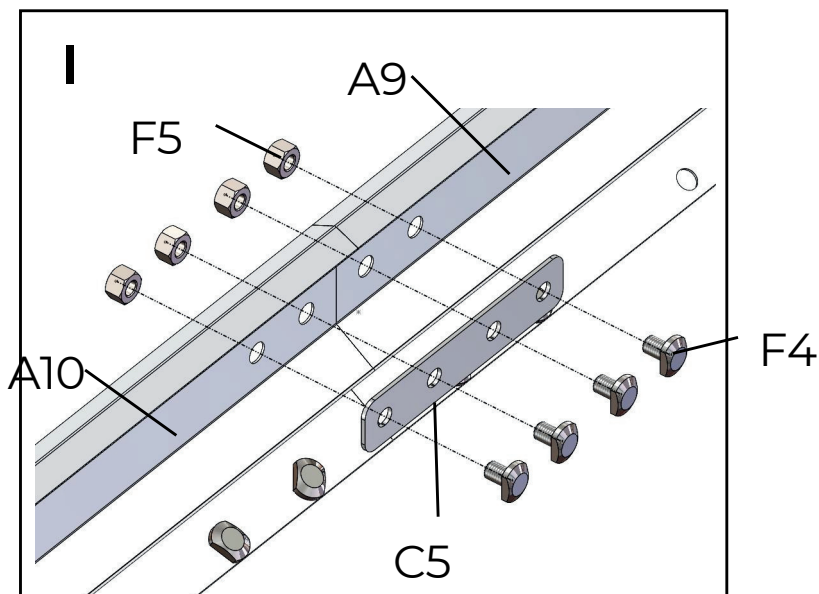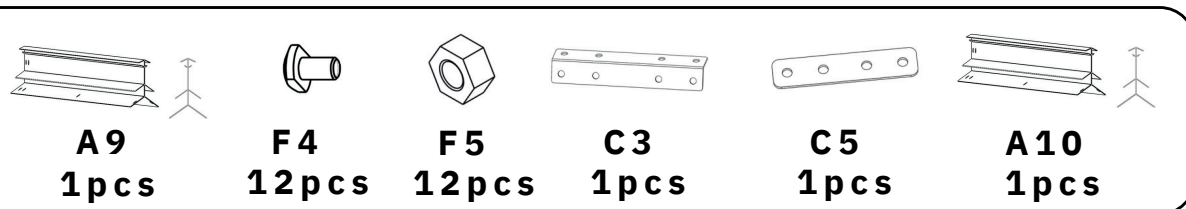




14



F4
4 pcs



F5
4 pcs

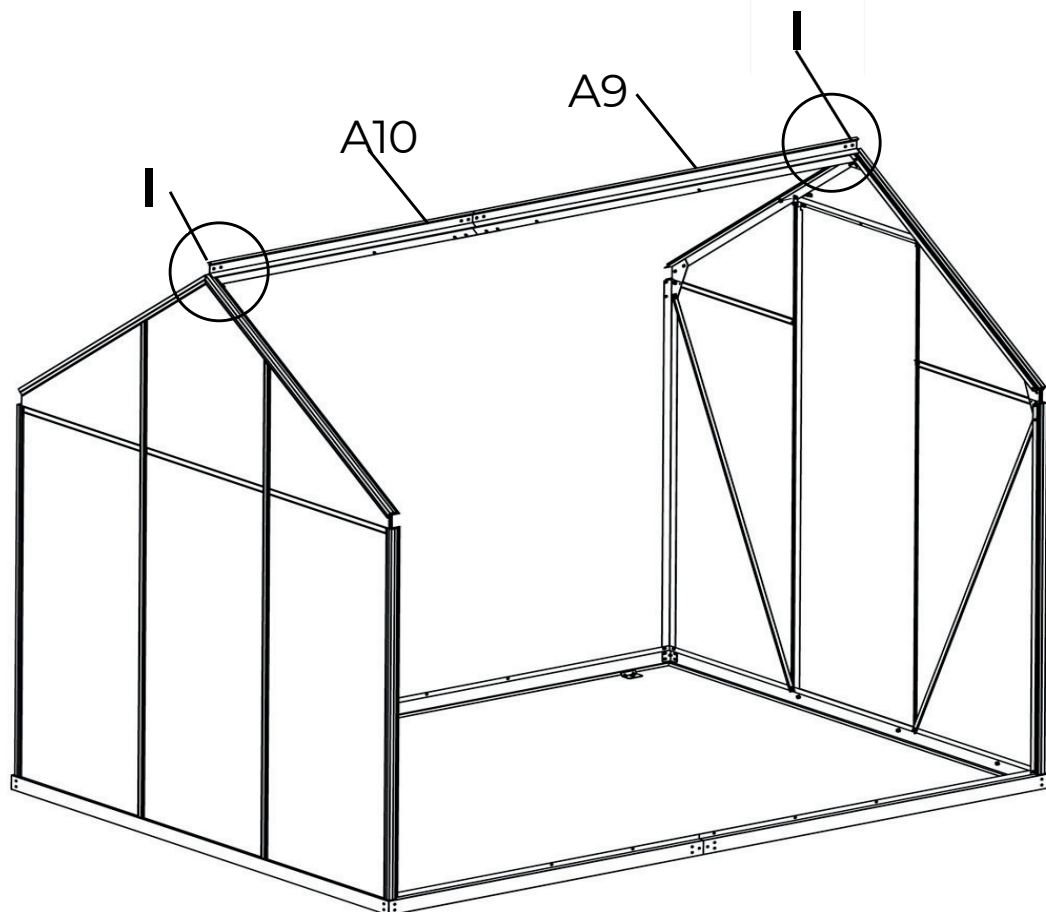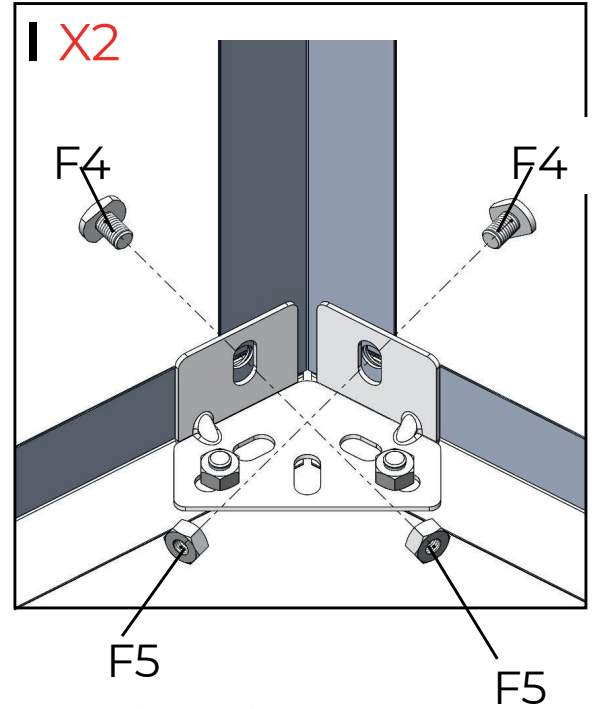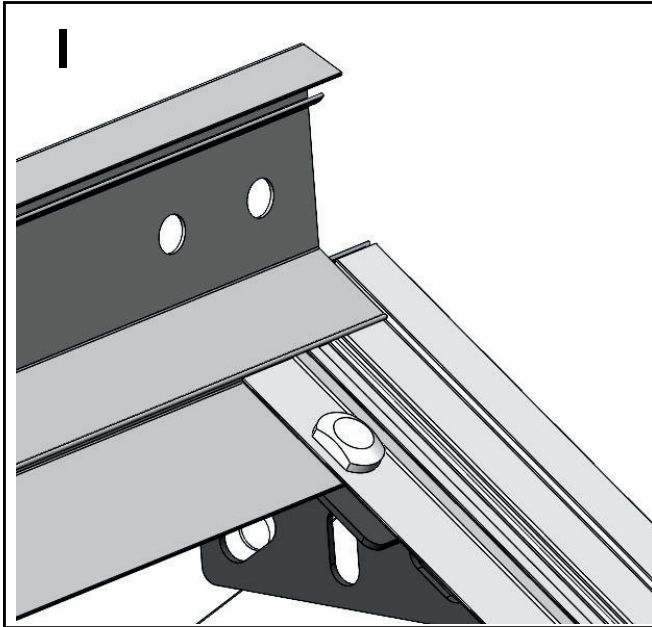

15




F4
10pcs






F5
10pcs



A4
10pcs



C17
12PCS

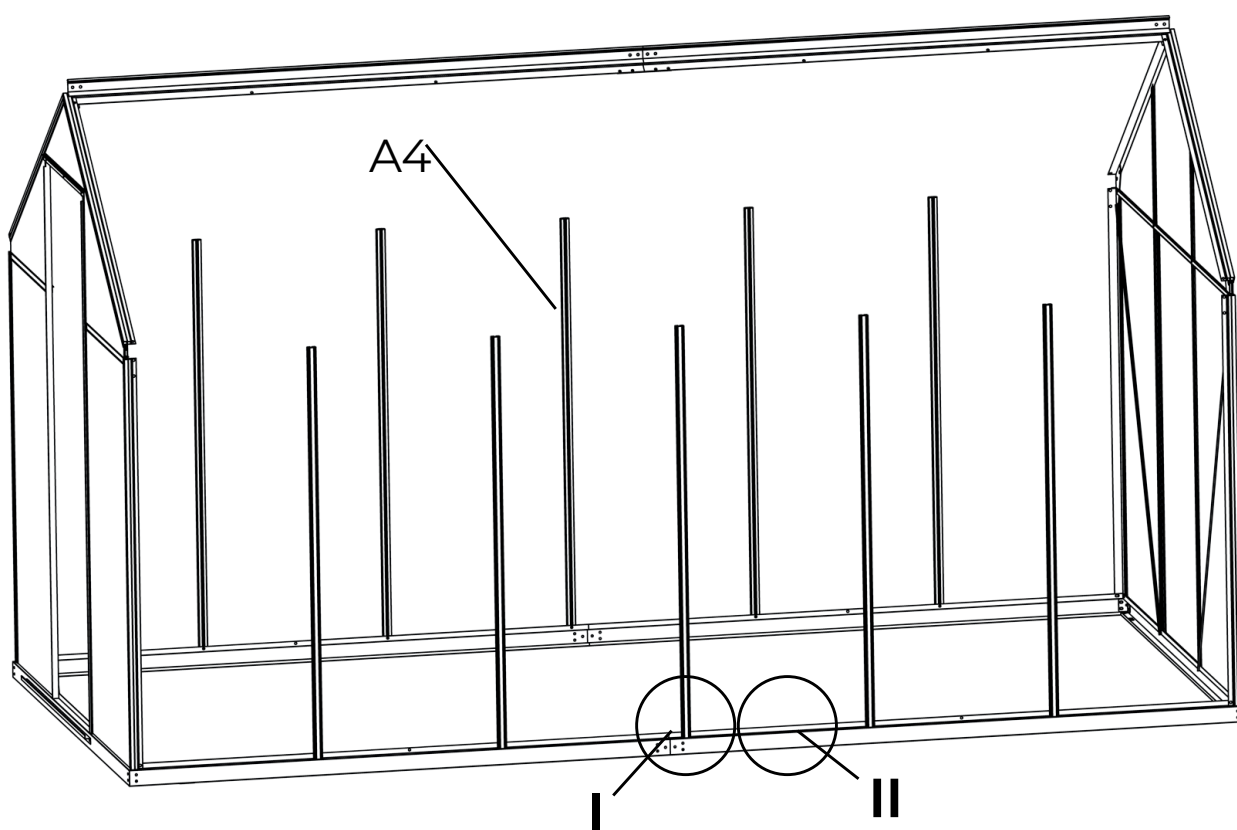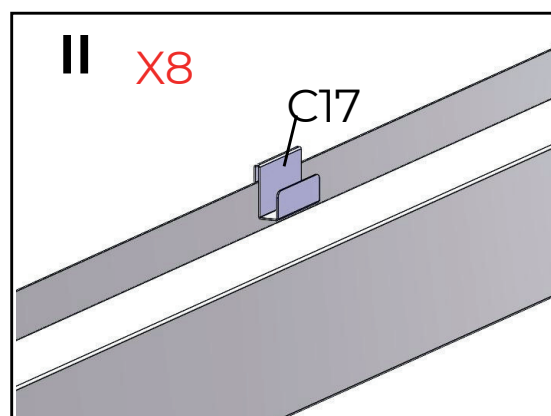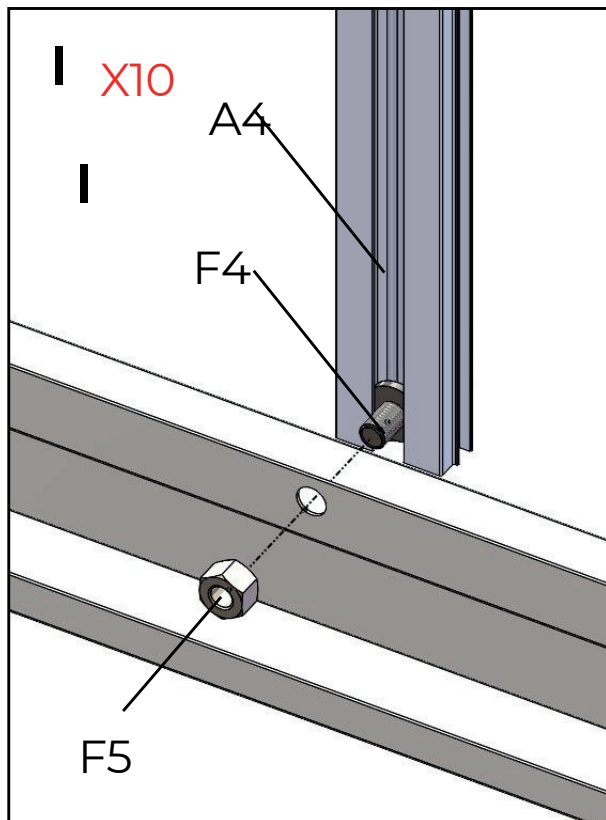


16



F4
8 pcs



F5
8 pcs









C17
12 pcs



A28
4 pcs



P2
8 pcs

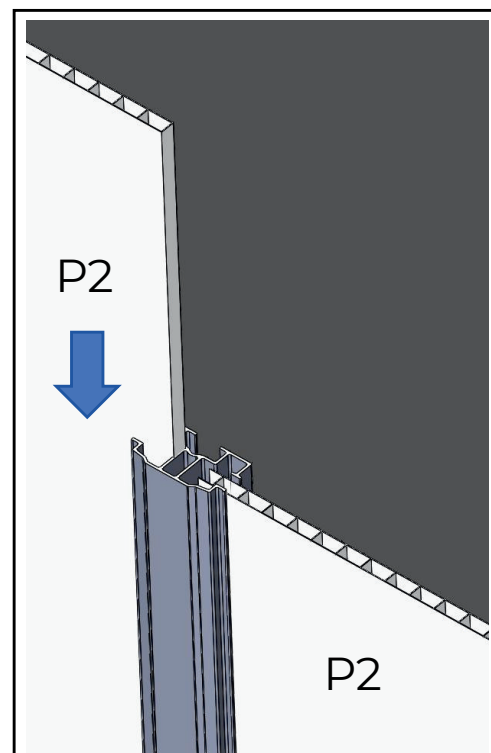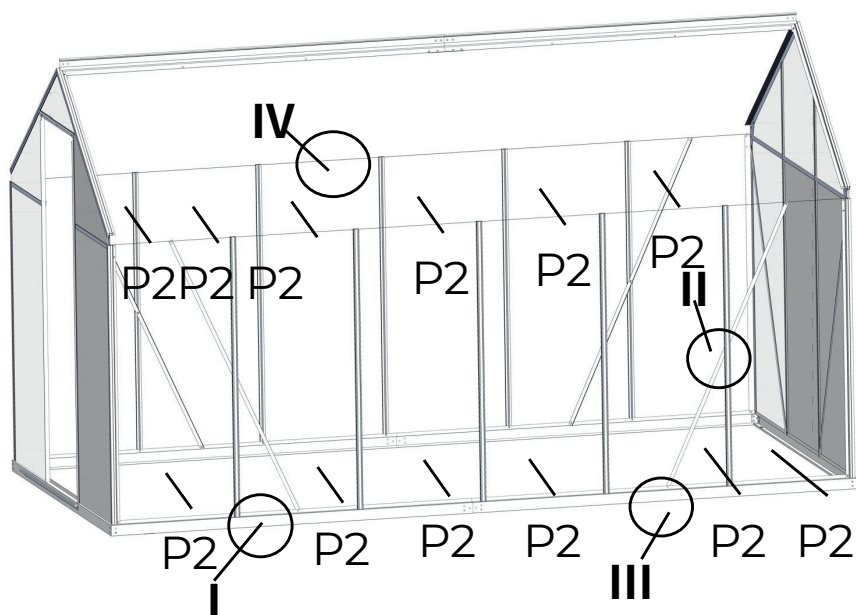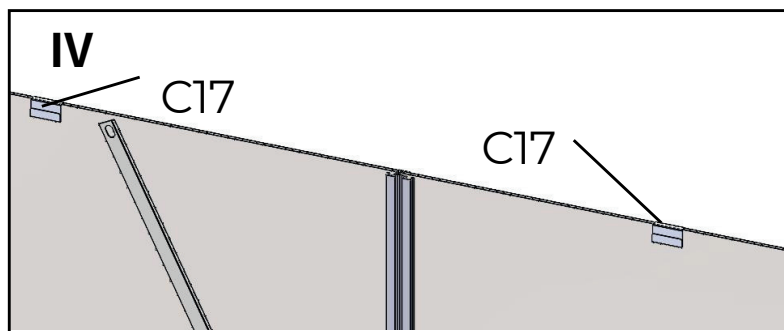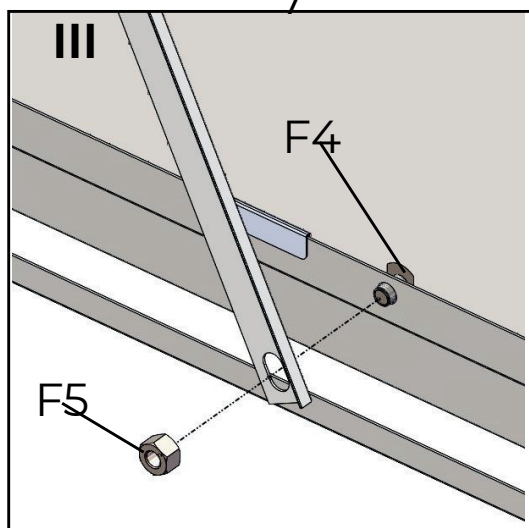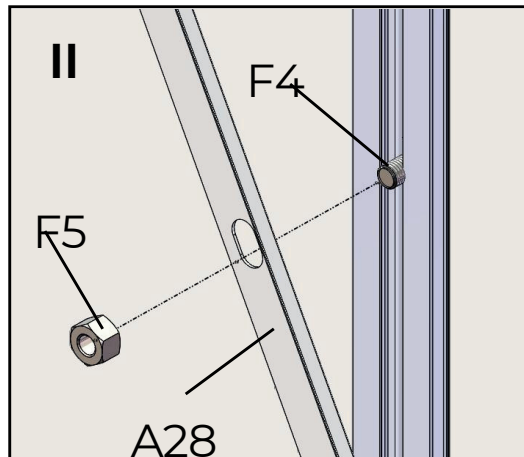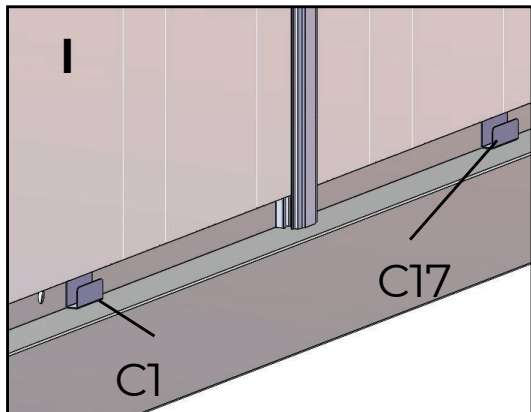

17



F4
16 pcs




F5
16 pcs



A7
2 pcs







A8
2 pcs



C4
2 pcs



C5
2 pcs

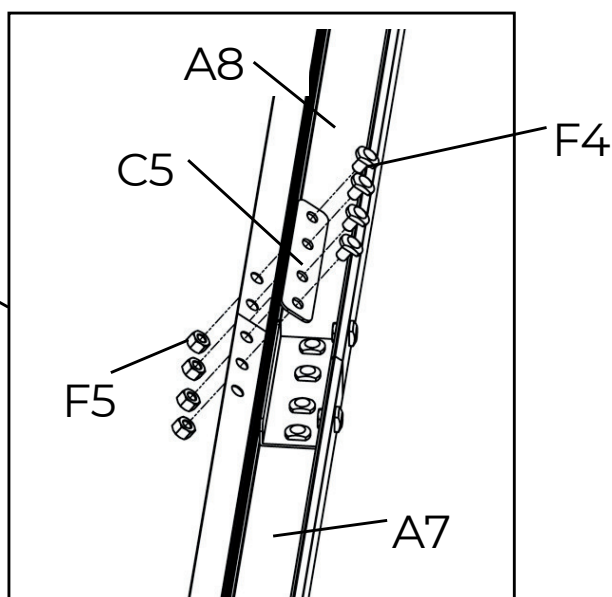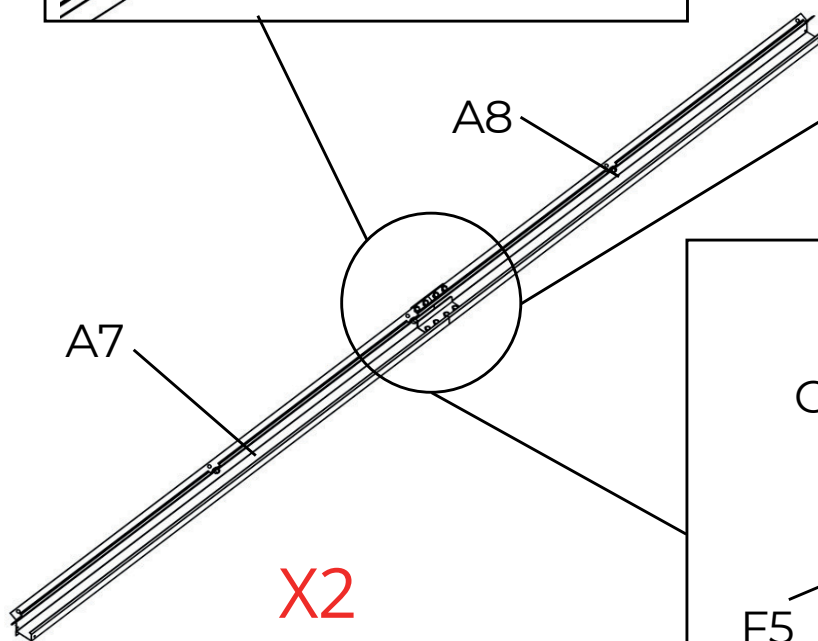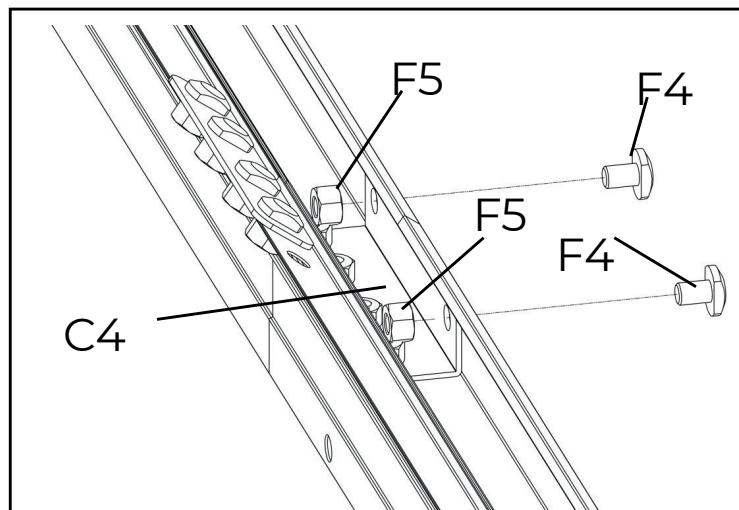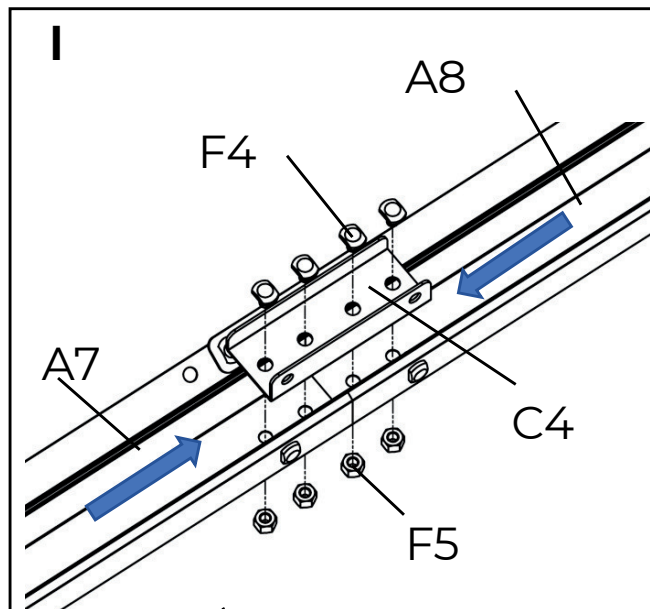







18




F4
18 pcs






F5
18 pcs

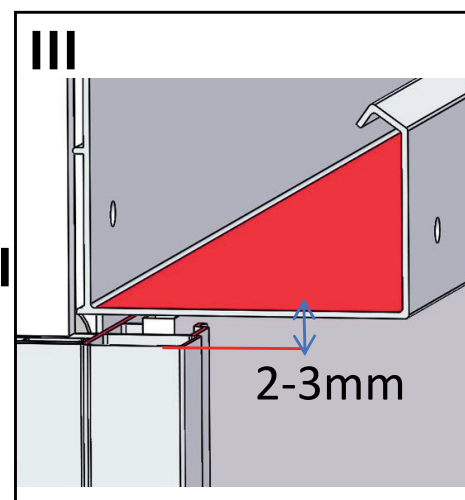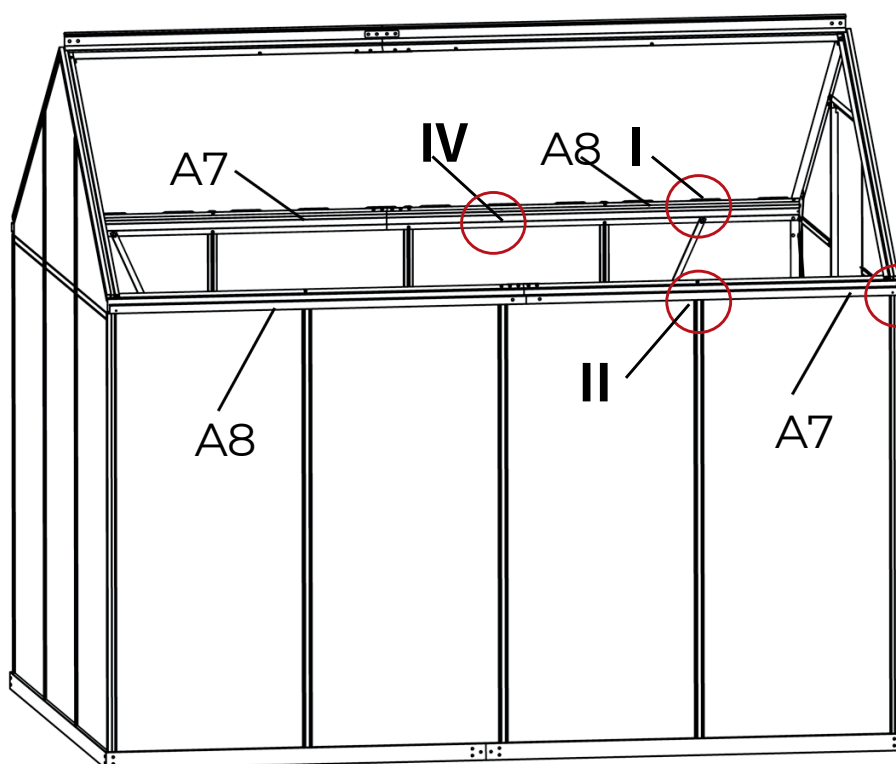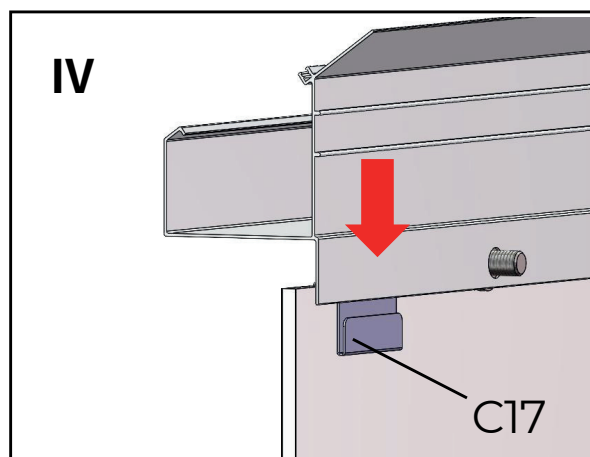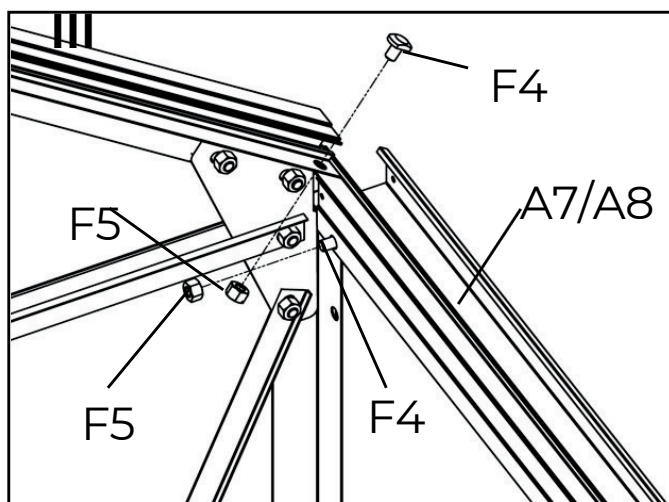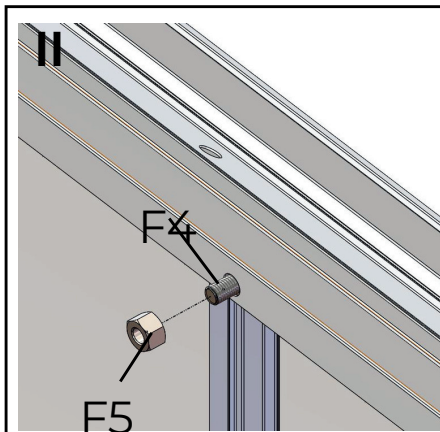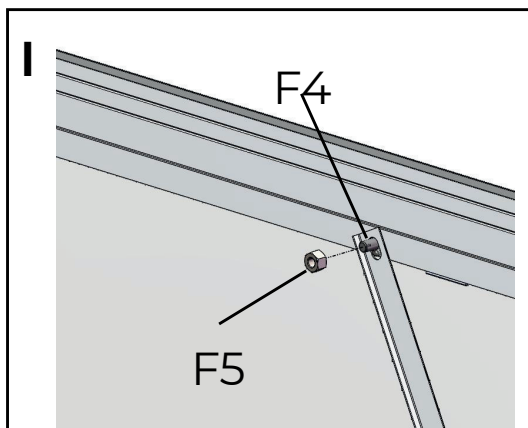

Poznámka: Pri inštalácii A7/A8 ponechajte medzeru 3-4 mm, aby ste mohli neskôr nainštalovať R2 a R3.

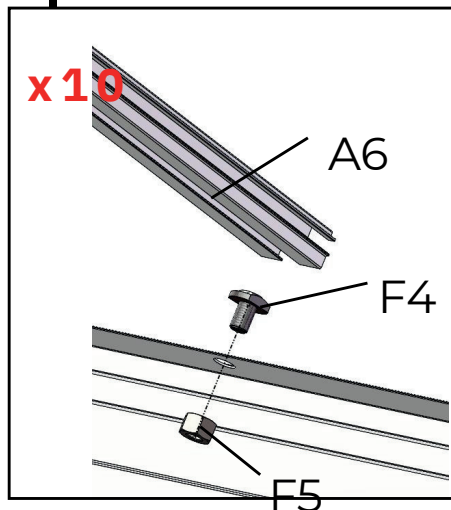19**F4**
28 pcs**F5**
20 pcs**A6**
10 pcs

Poznámka: Vopred musíte pridať ďalší prvok F4 pre vetrací otvor a podpornú tyč.

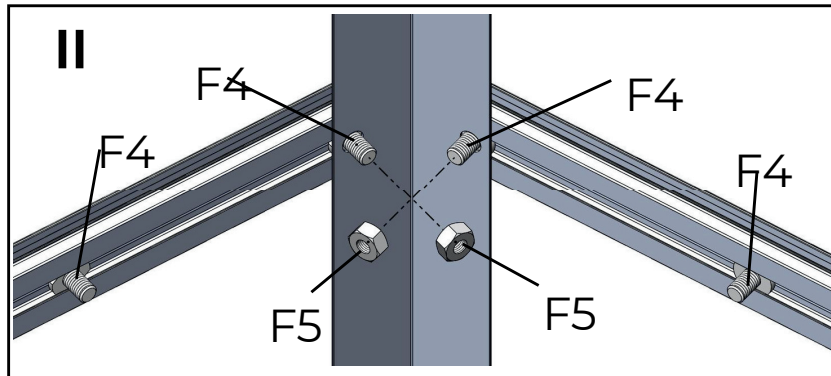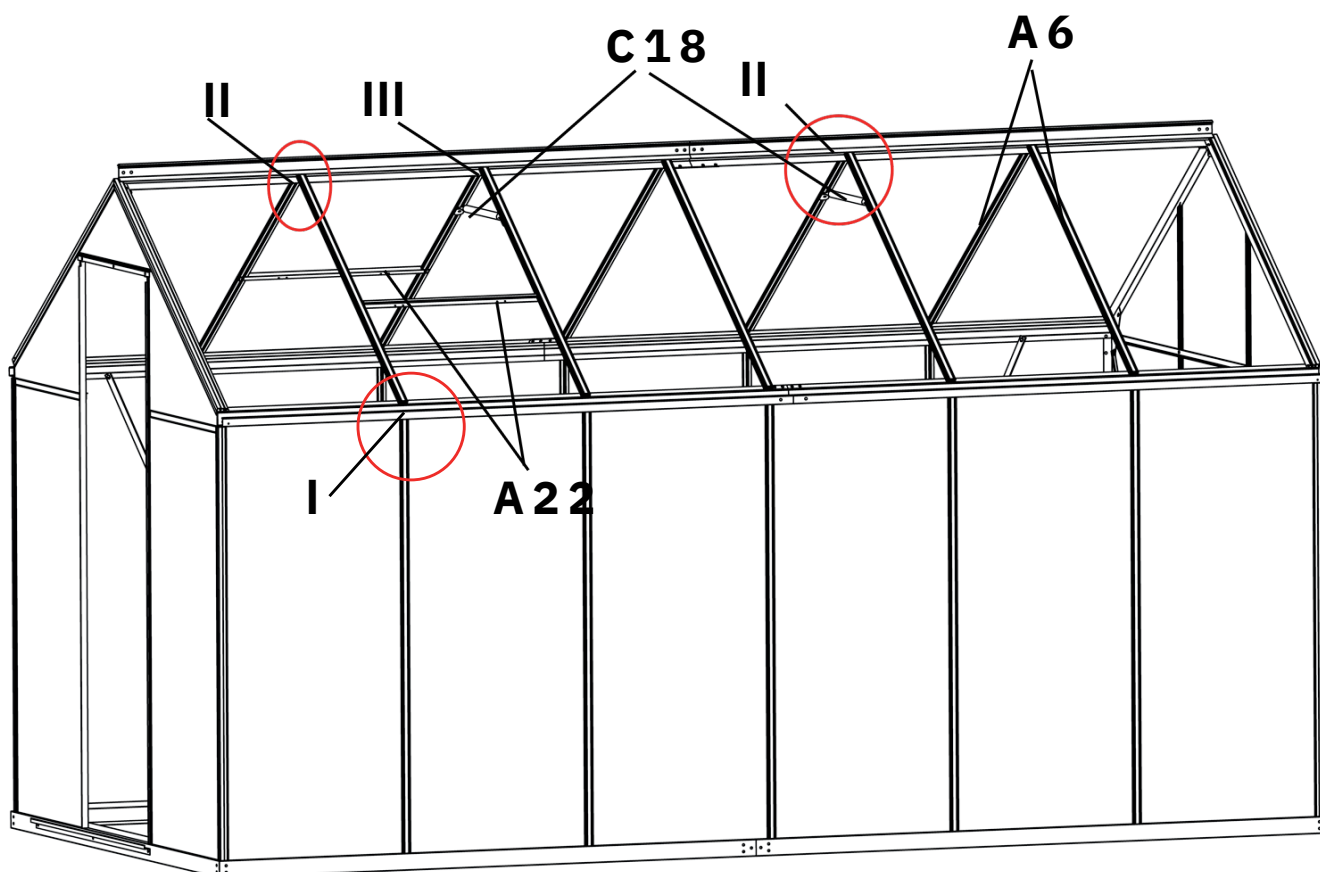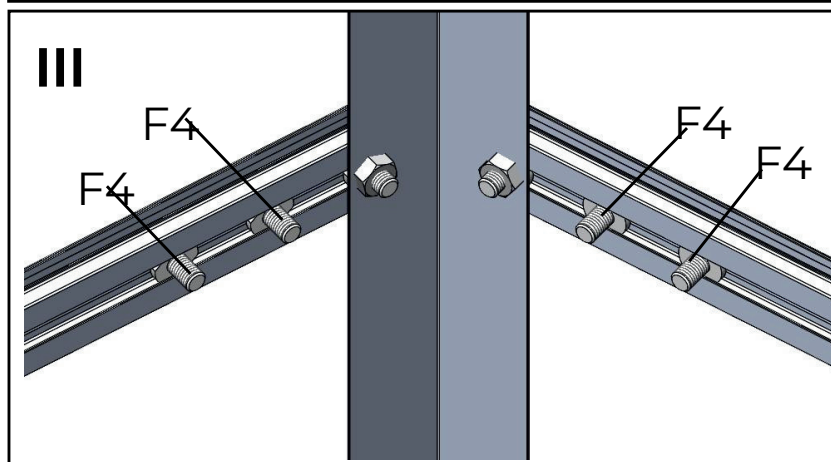**x 2**

20




F5
8 pcs





A22
2 pcs



C18
2 pcs

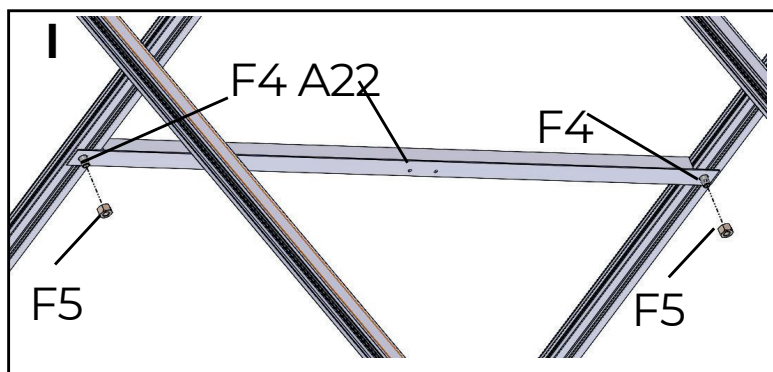




x2

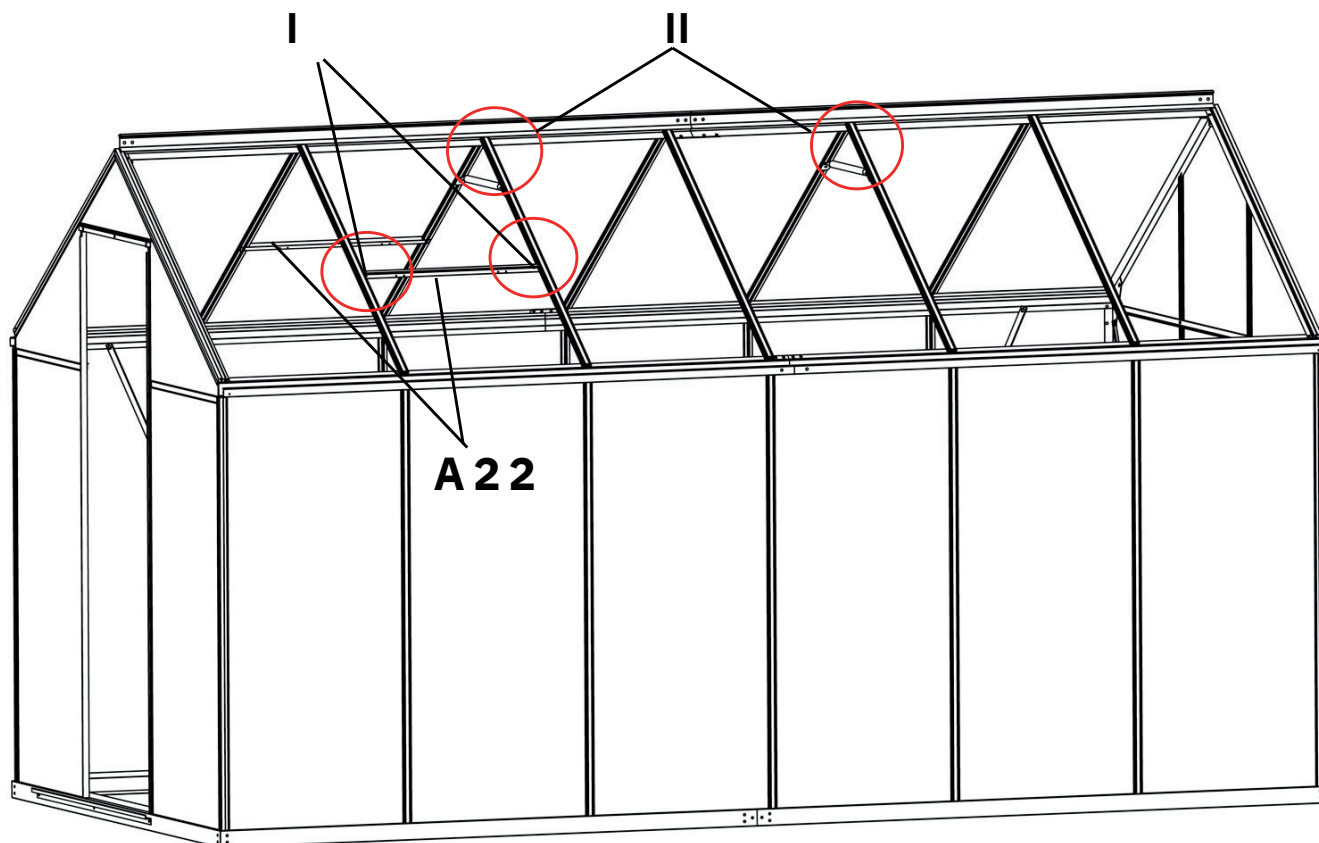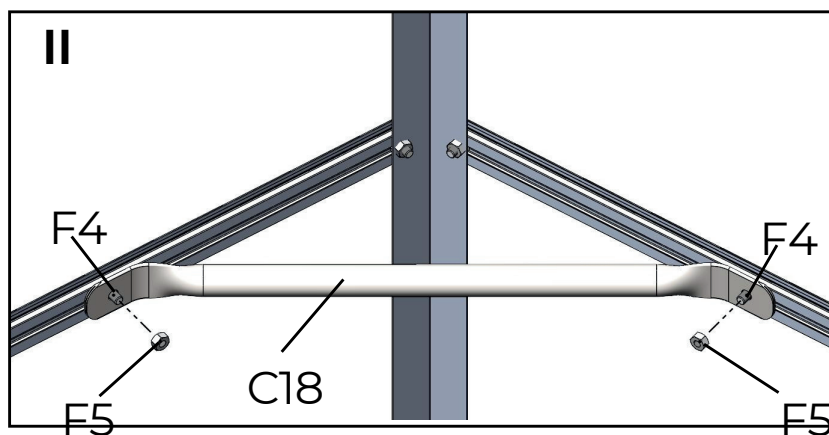

21


P3
10 pcs


P10
2 pcs

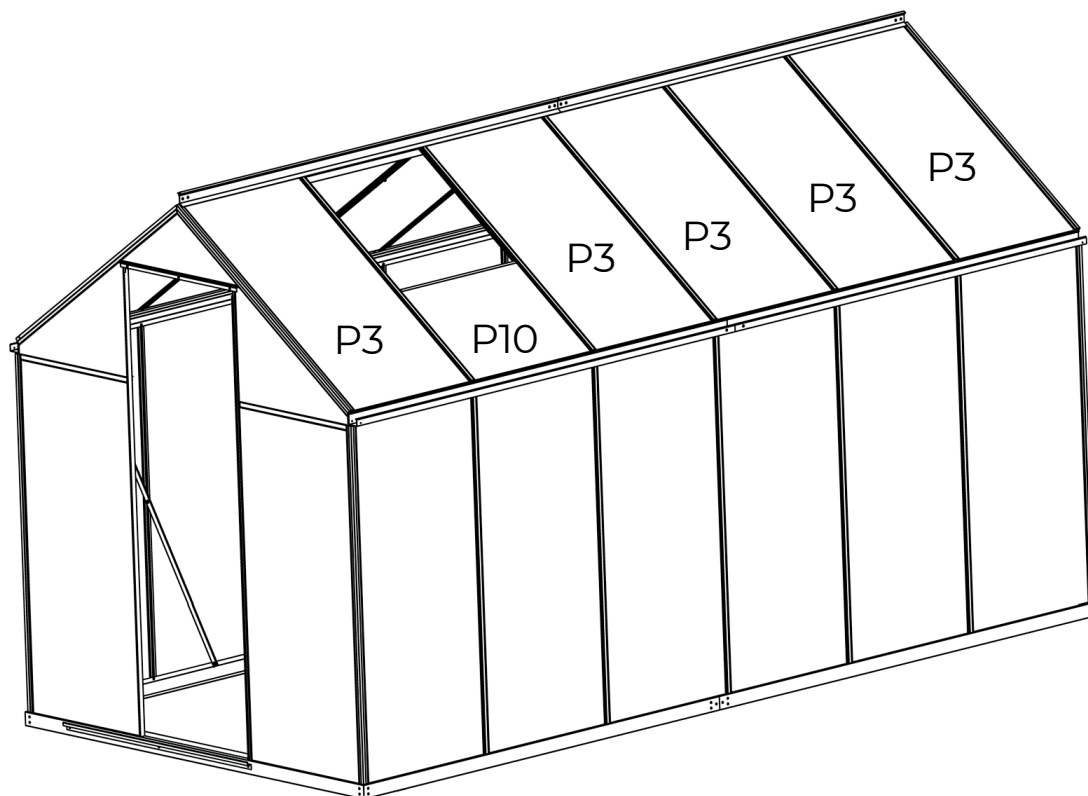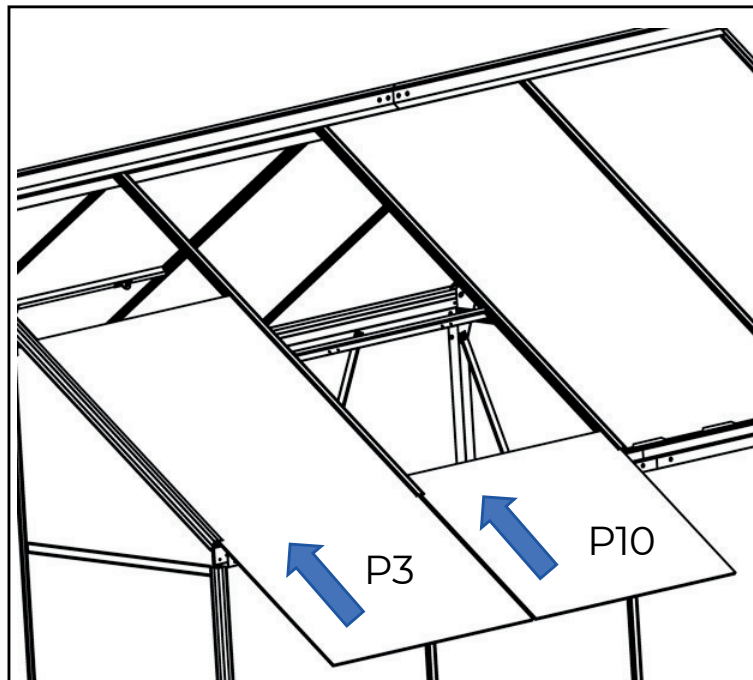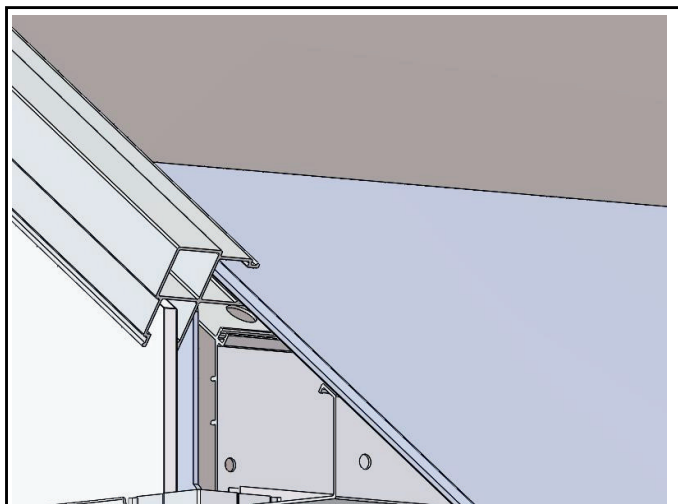

22




C12
2 pcs






C13
2 pcs




C14
2 pcs



F7
14 pcs

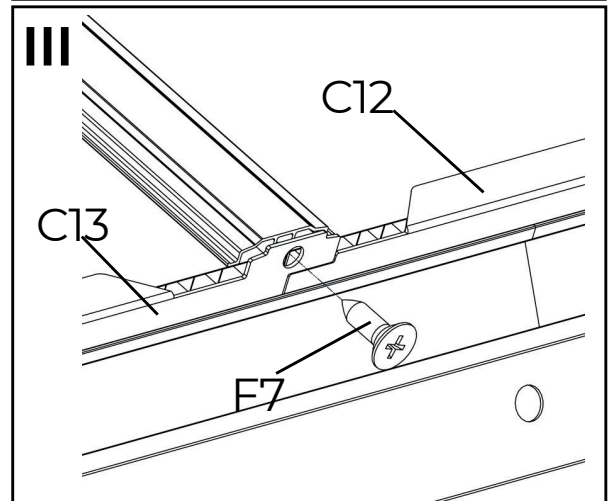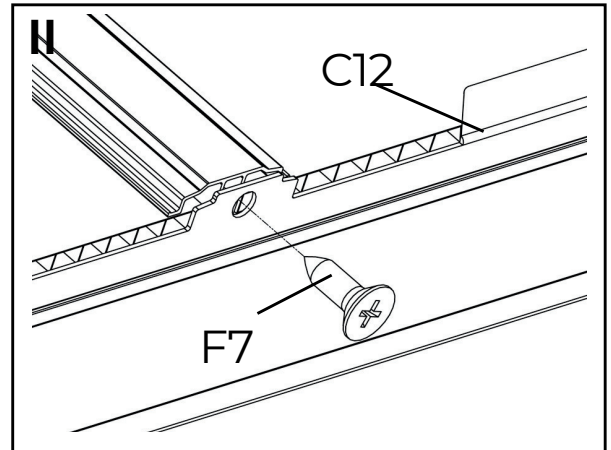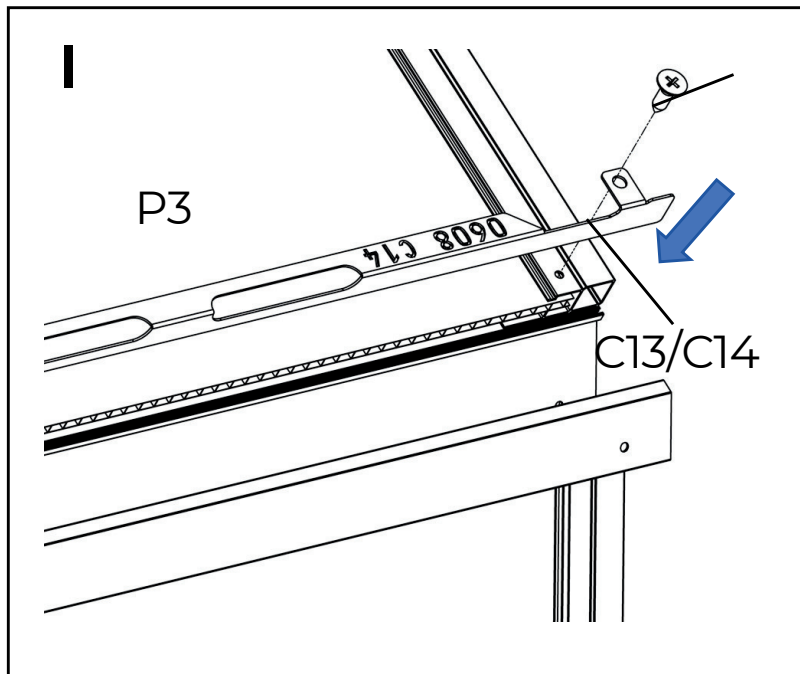


Poznámka: Vložte C12/C13/C14 do slotu.

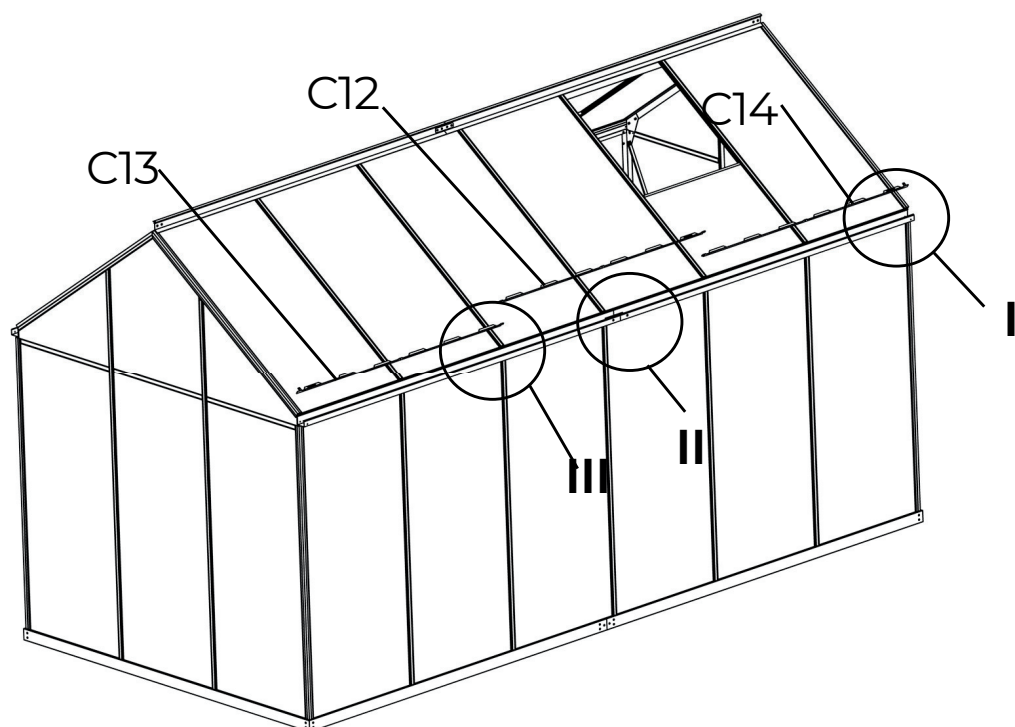



23



B2
4 pcs



F6
8 pcs

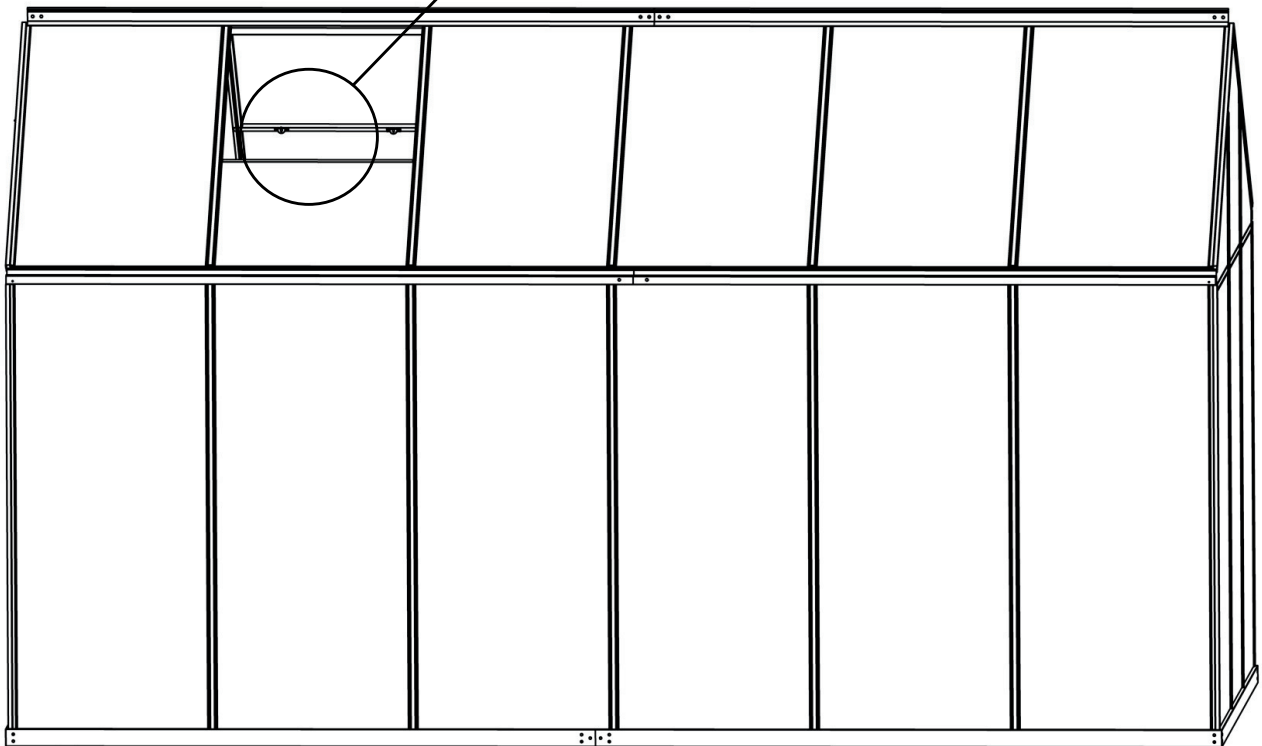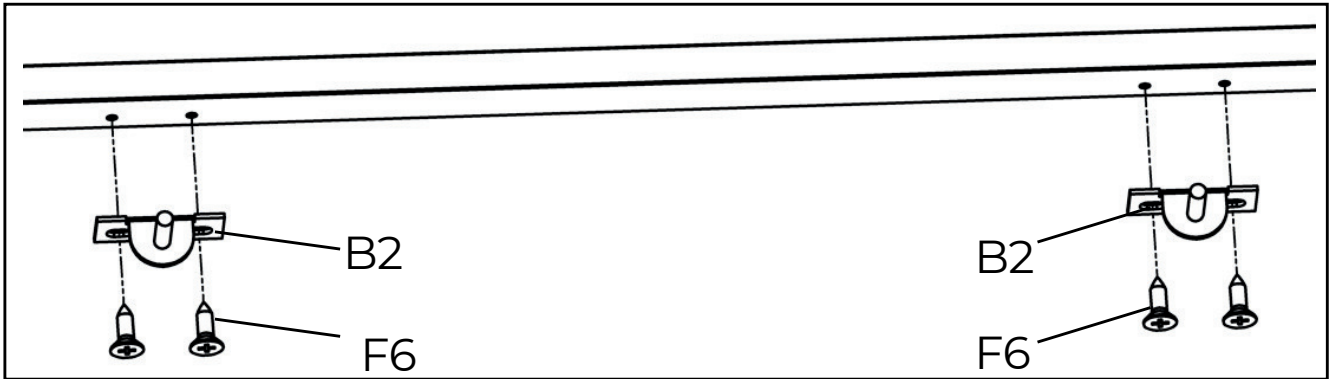


24



F4
8 pcs



F5
8 pcs



F6
8 pcs



A23
2 pcs



B1
4 pcs



A24
2 pcs







A21R
2 pcs



A21L
2 pcs







P9
2 pcs




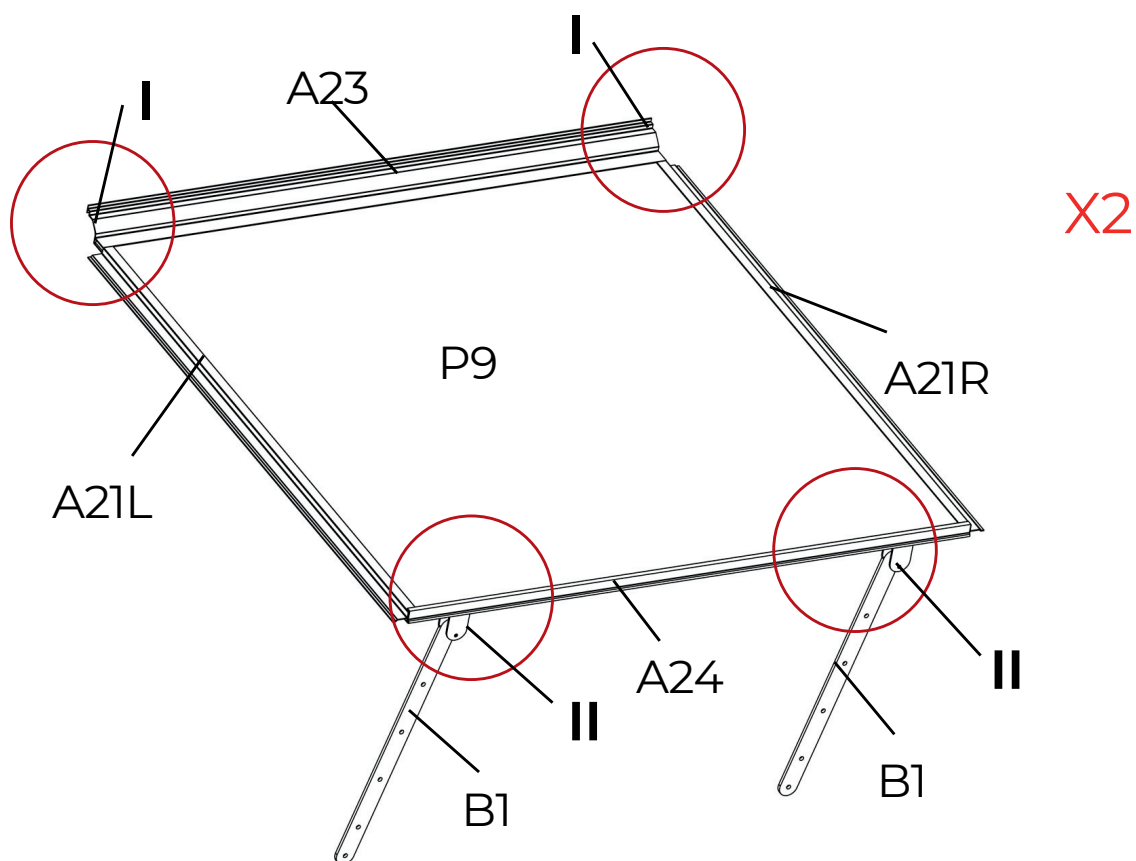
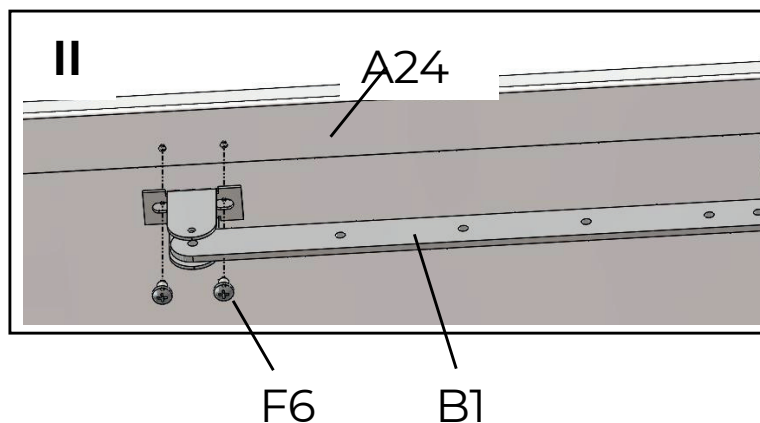
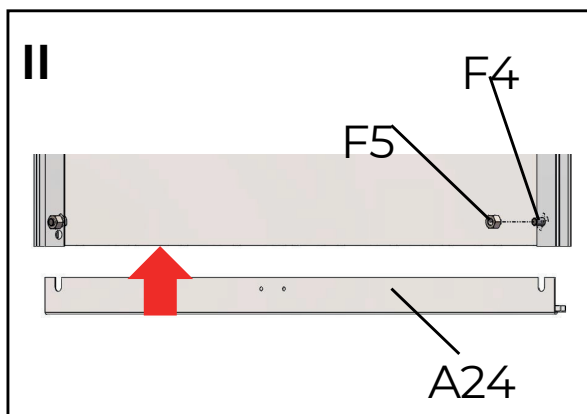
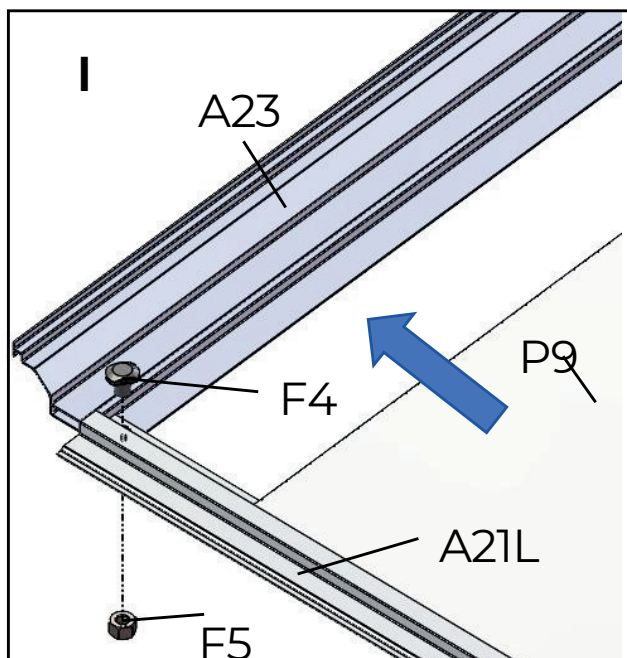


25

Zasuňte strešné okno do otvoru z ľavej alebo pravej strany a posuňte ho do polohy strešného okna.

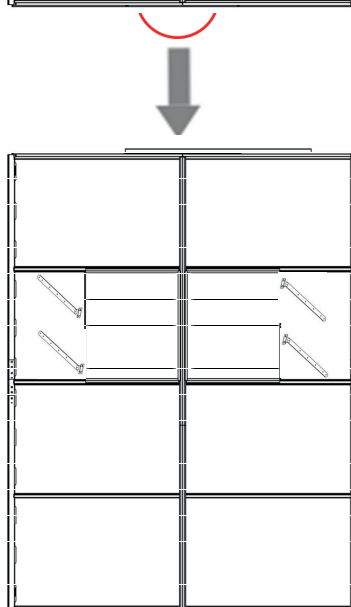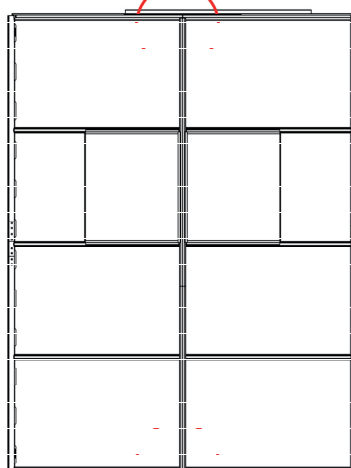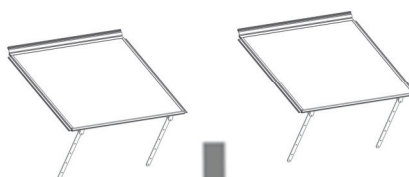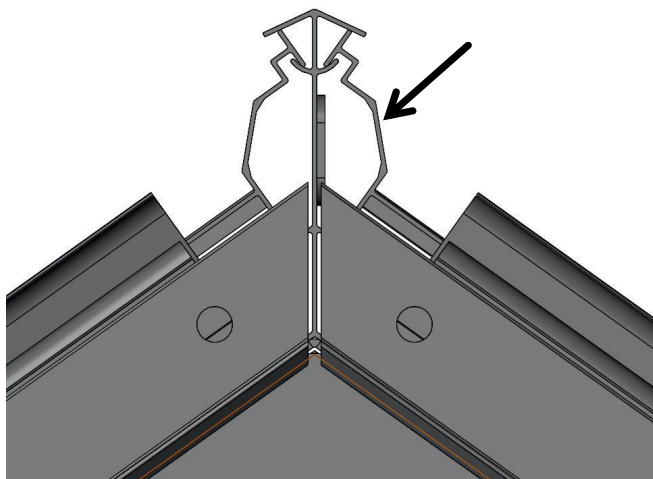

26

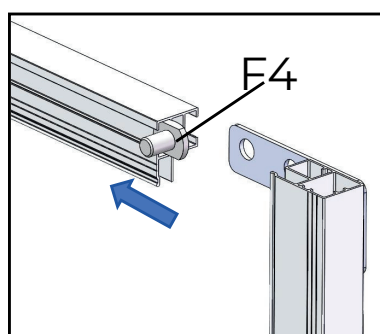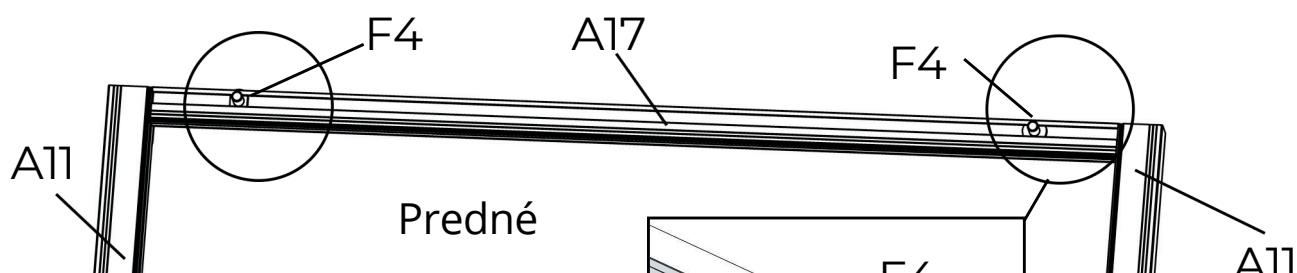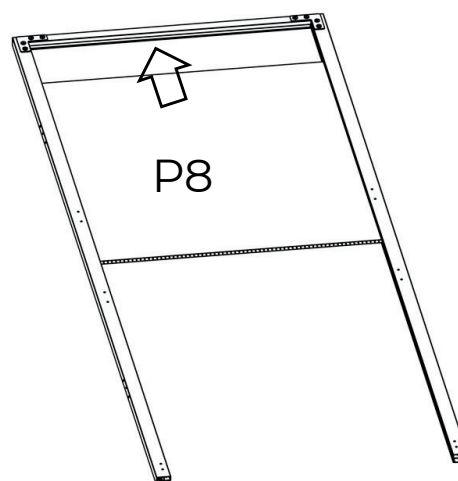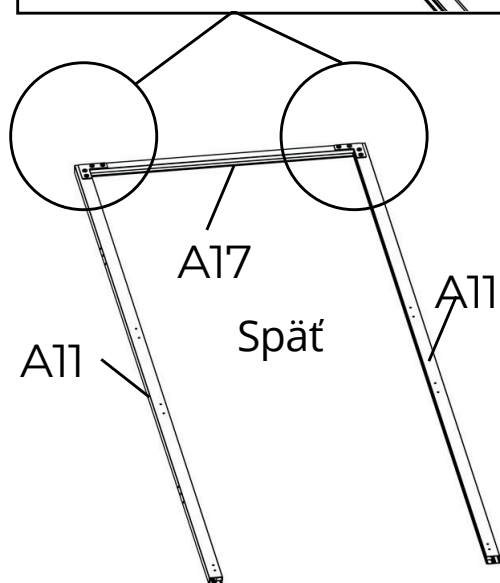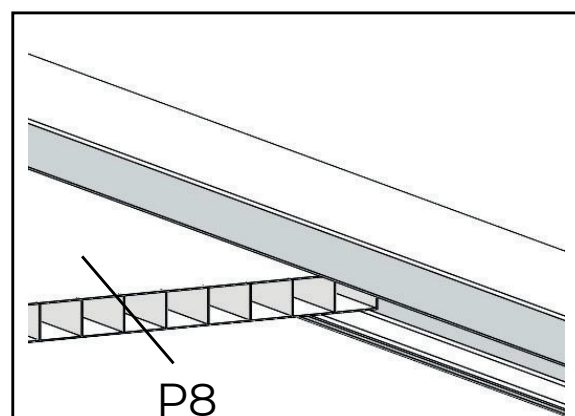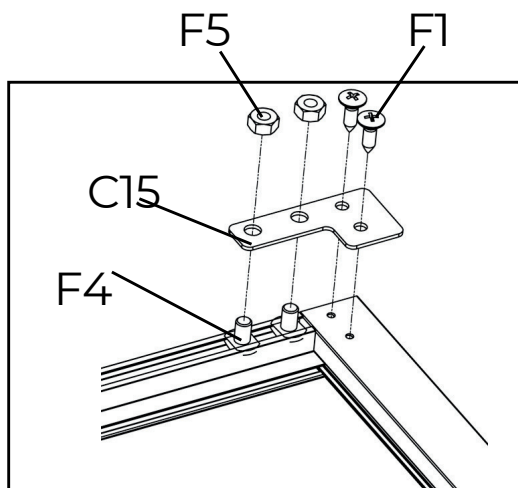C15
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs

Poznámka: Predinštalujte dve klávesy F4 na pripojenie A20 neskôr.

27



F4
8 pcs



F5
8 pcs



F1
8 pcs



P8
1 pcs









C16
4 PCS



A18
1 pcs




A19
1 pcs

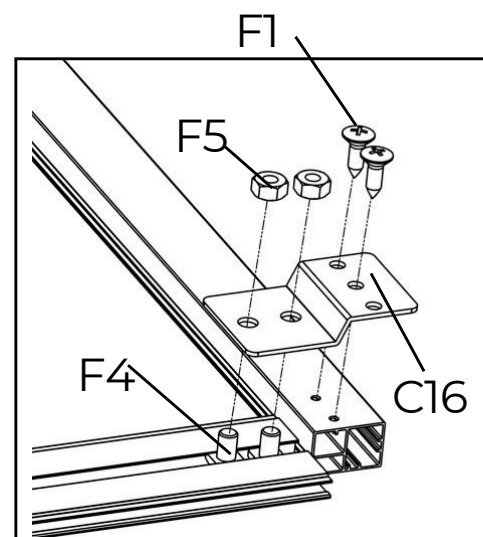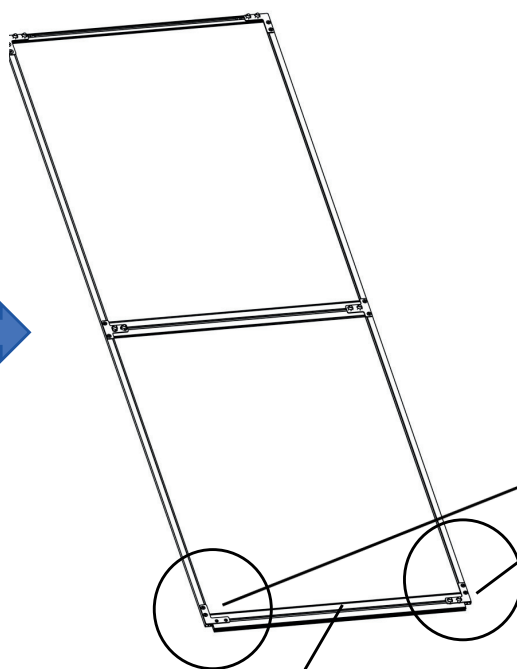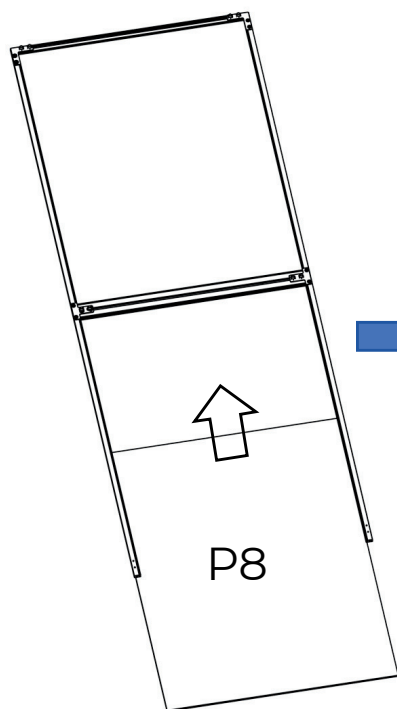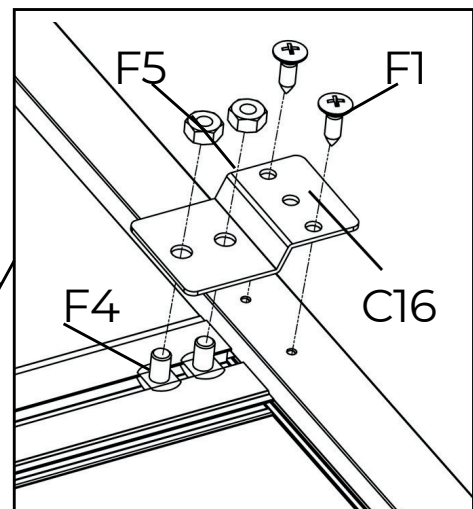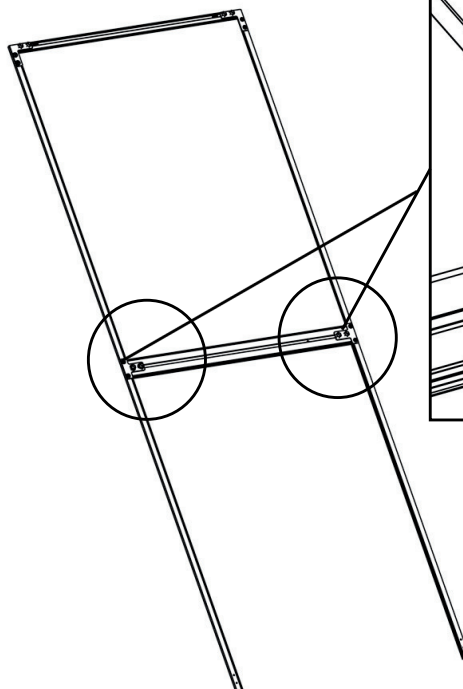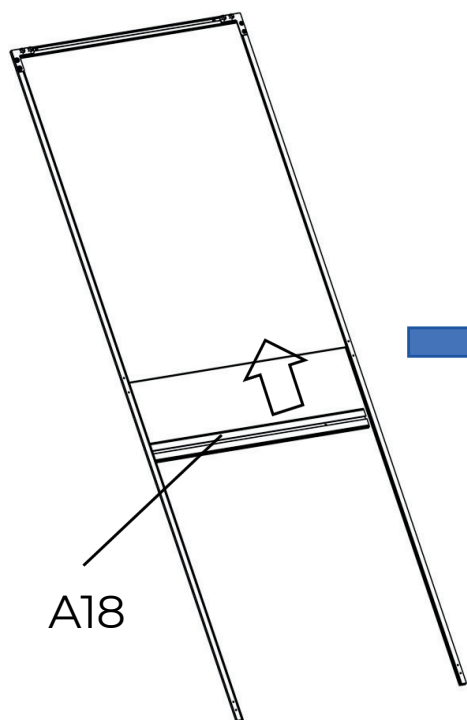

A19

28



S1
2 pcs



S2
4 pcs




F2
4 pcs



F3
4 pcs




F8
4 pcs








F7
4 pcs



B4
1 pcs

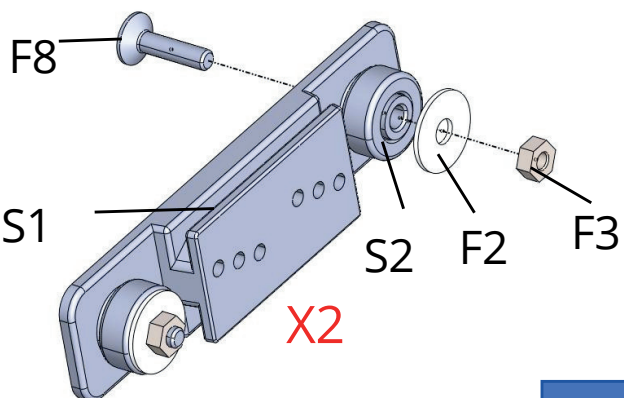

Tieto 3 otvory slúžia na nastavenie výšky dverí.

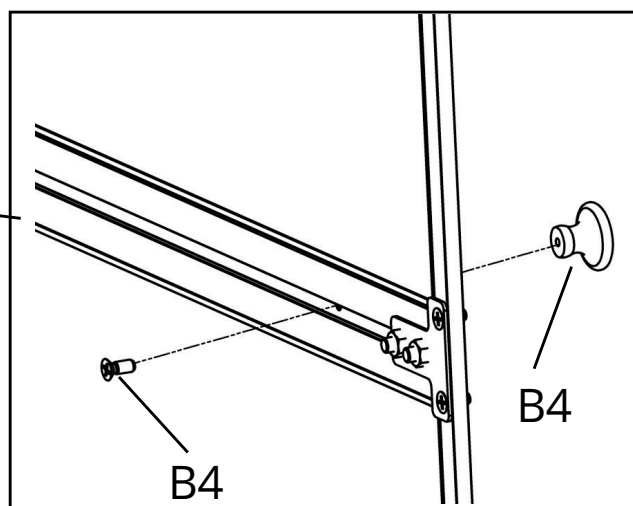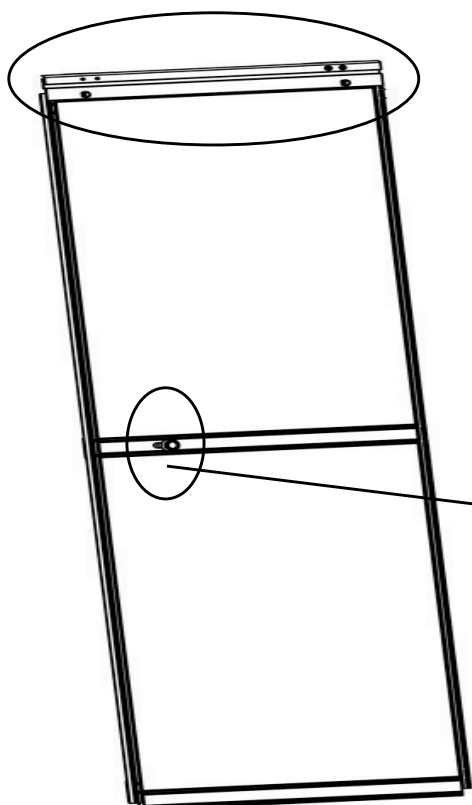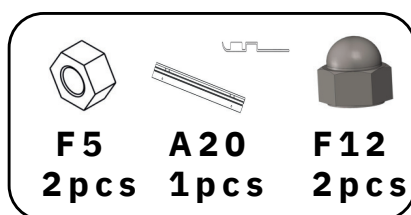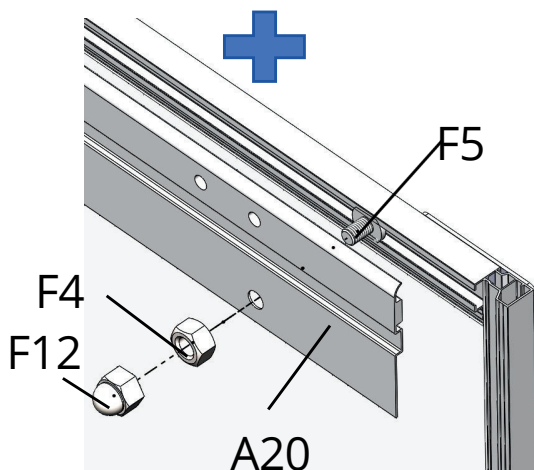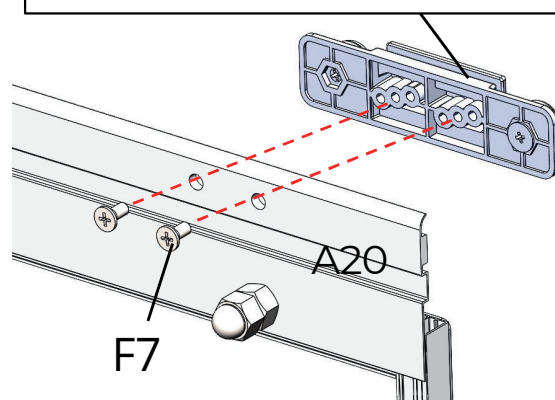

29



F4
2 pcs



F5
2 pcs





A13
1 pcs






A14
1 pcs



F9
1 pcs

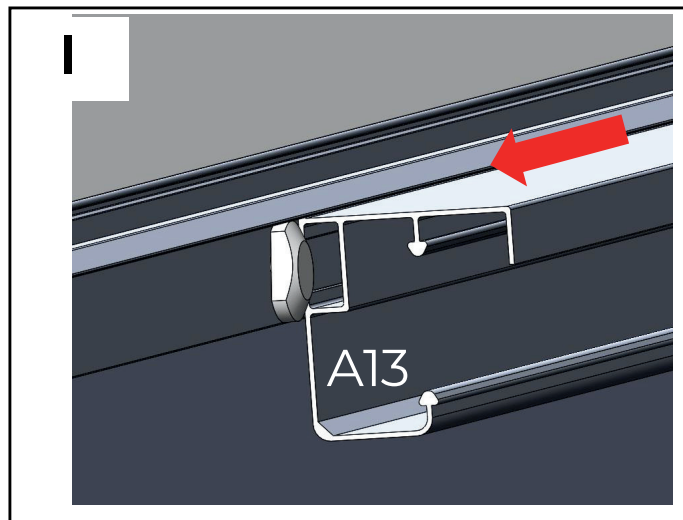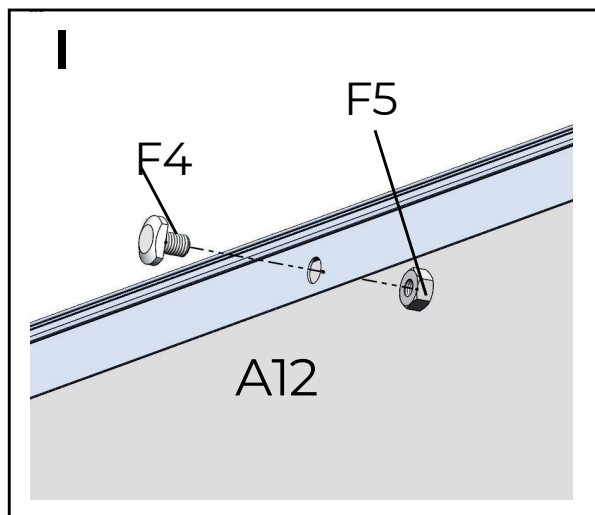


Poznámka: Neuťahujte F4 a F5 pevne, potom zasuňte F4 do A13.

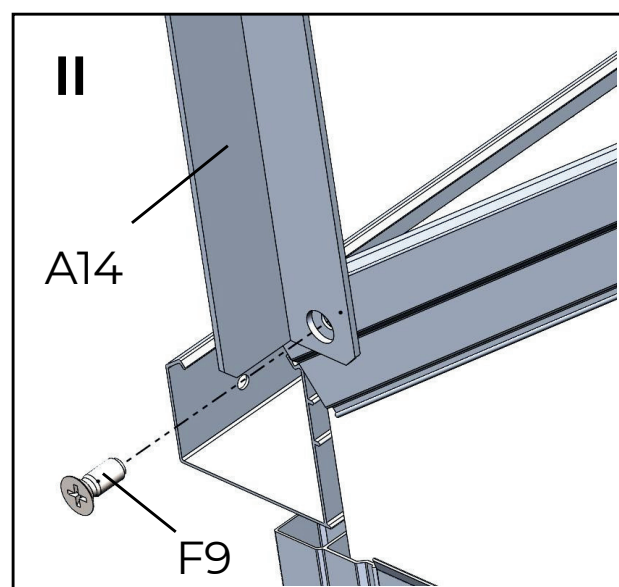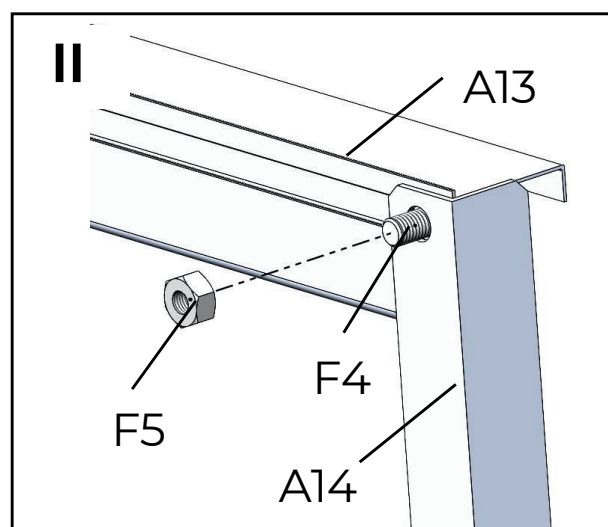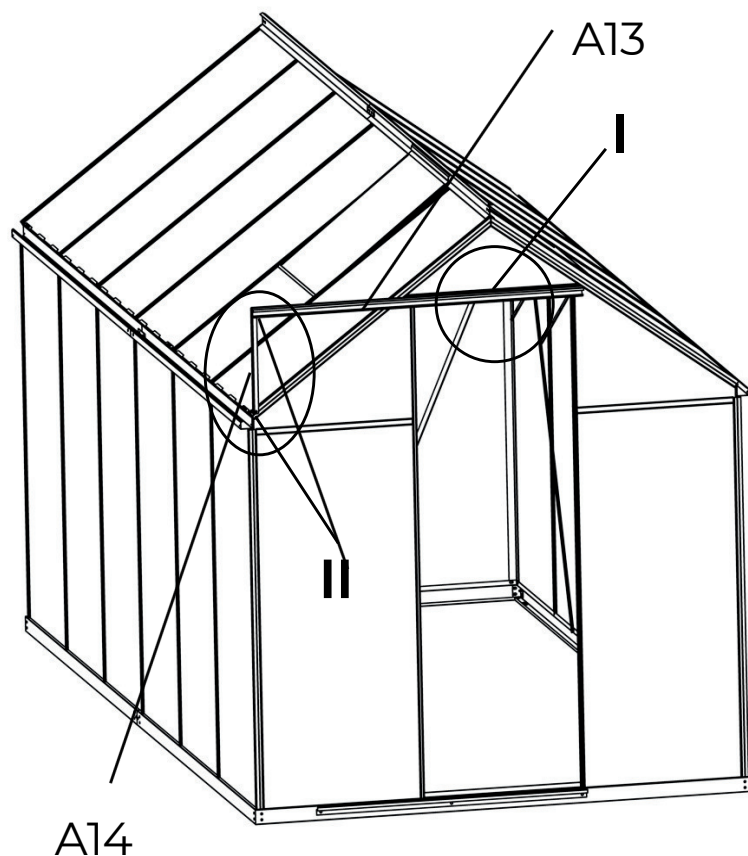

30**R4**
1 pcs

Poznámka: Zasuňte dvere do koľajníc. Potom vložte R4 na zaistenie.

R4

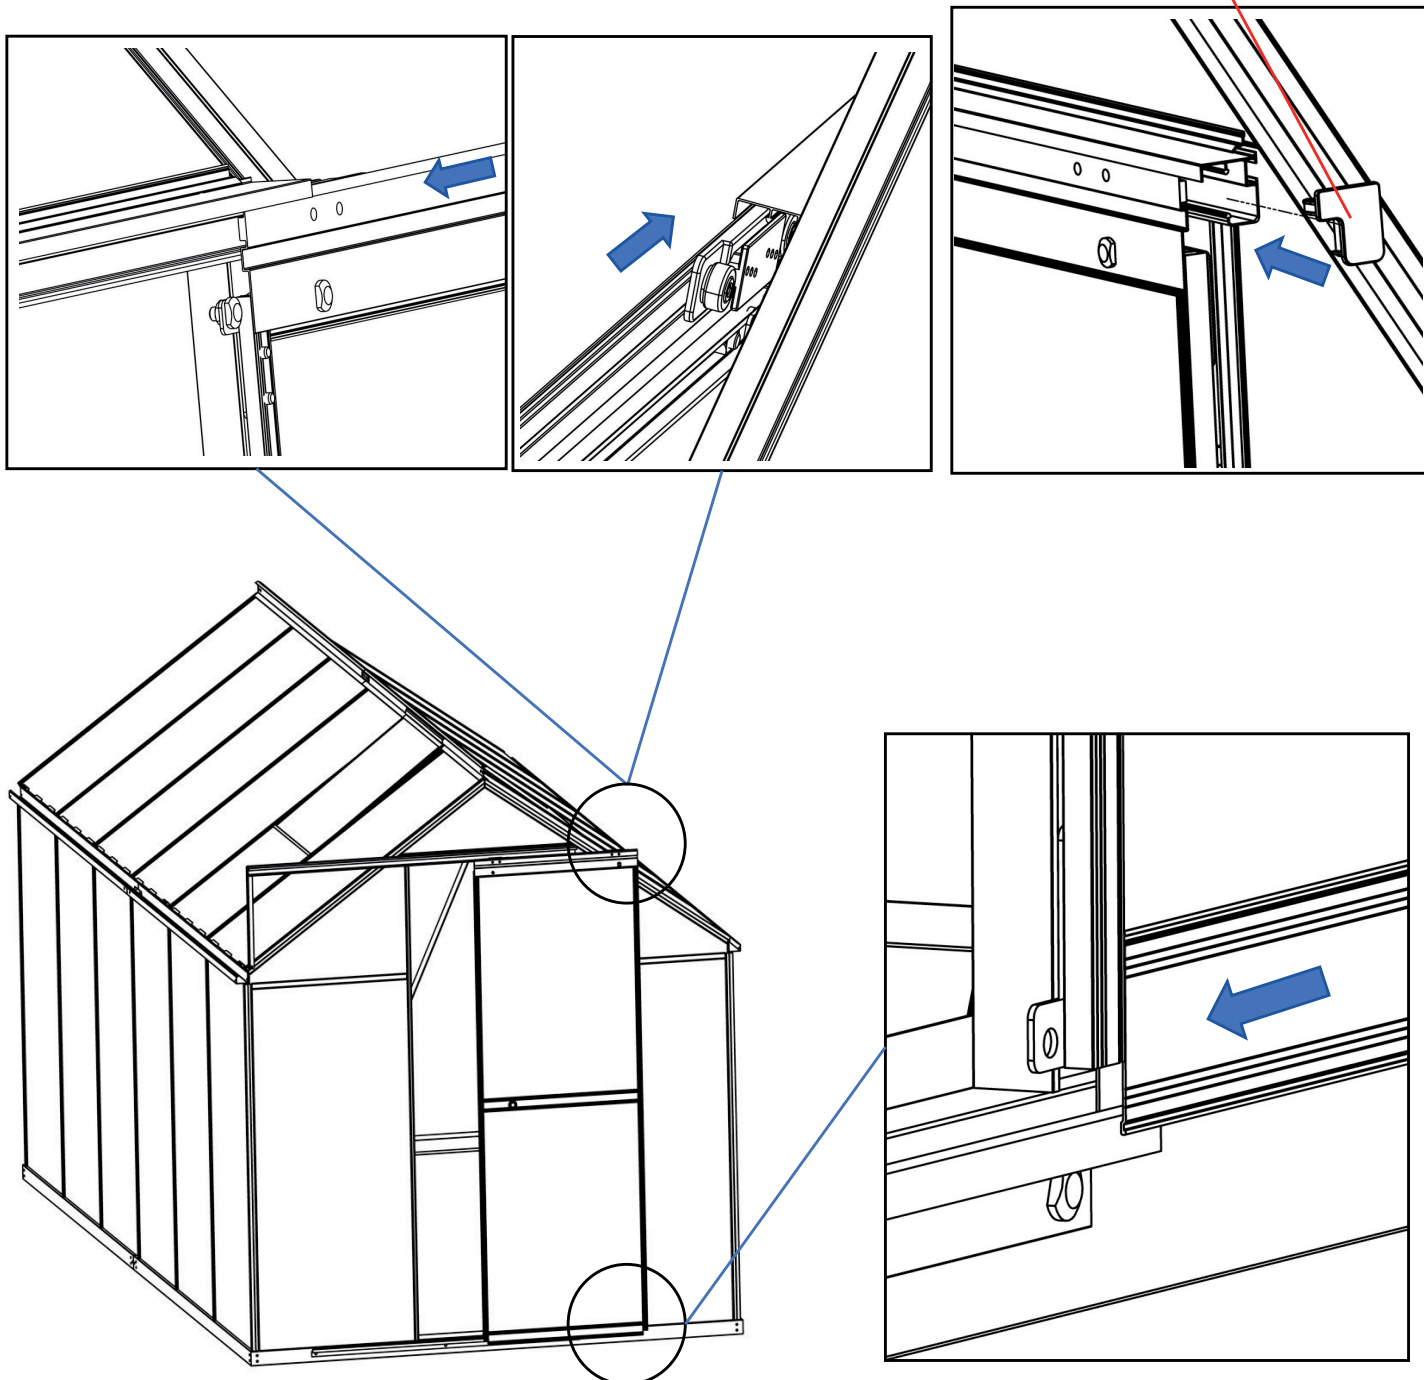

31



R1
2 pcs



C11L
2 pcs



C11R
2 pcs



F4
4 pcs



F5
4 pcs



F6
4 pcs



R2
2 pcs



R3
2 pcs



F7
8 pcs




R5
4 pcs



R7
4 pcs



R6
4 pcs



C10
4 pcs









F8
4 pcs



F3
4 pcs





F9
4 pcs

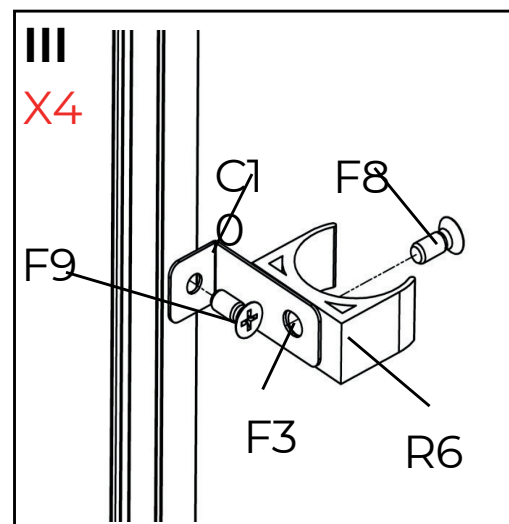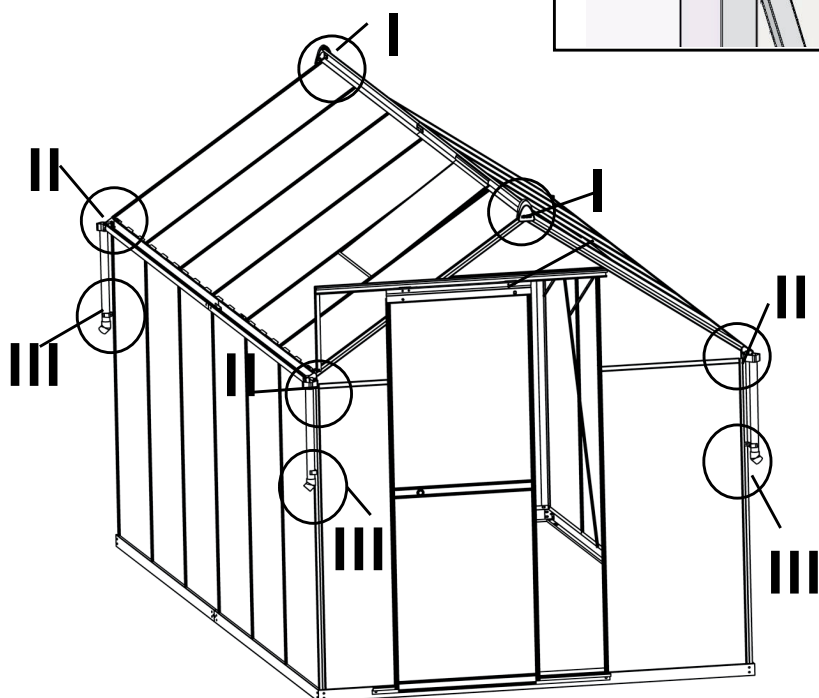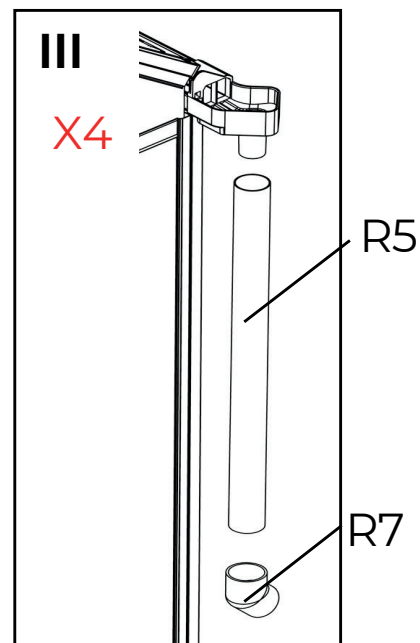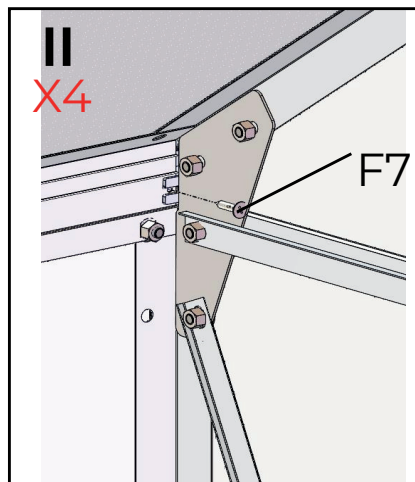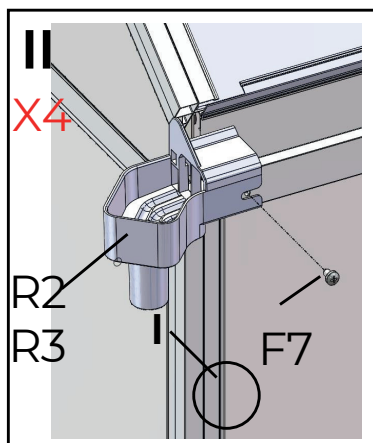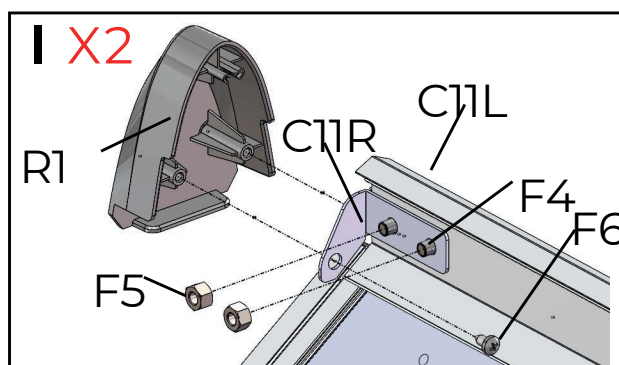

32



EVA
14m

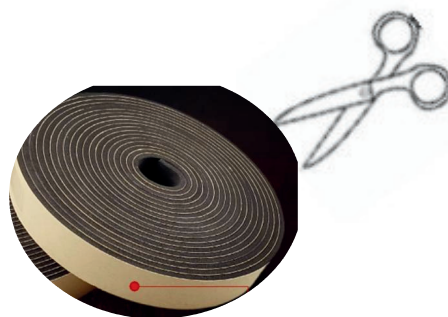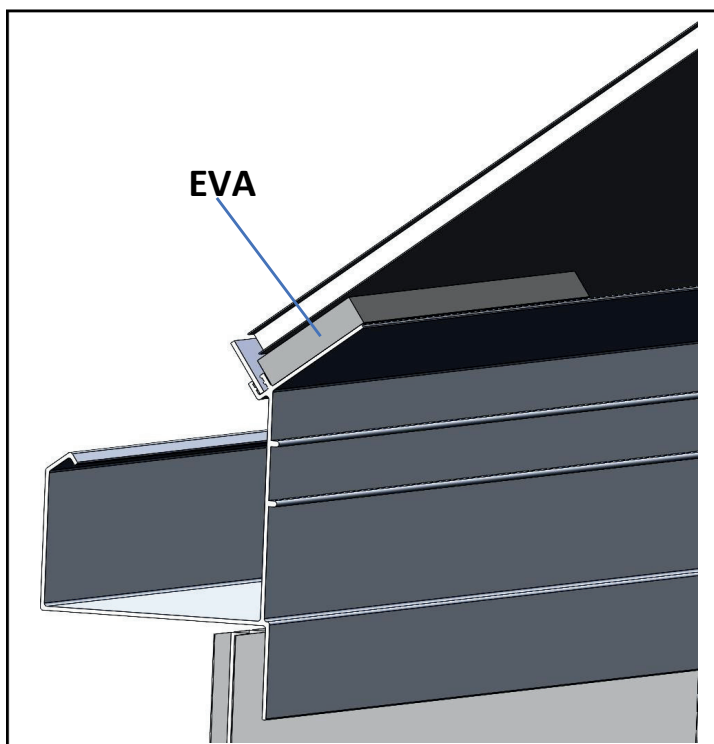

Poznámka: Na vnútornej strane dosky plošných spojov a hliníkovej objímke použite tesniaci pásik EVA.

