



Cultivo

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

PC hliníkový skleník
Šírka 244 cm, dĺžka 370 cm, výška 230 cm






DÔLEŽITÉ!

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte všetky pokyny. Najlepšie je zoznámiť sa s časťami a zhromaždiť vhodné časti pre každý krok.

www.cultivo.com.pl

PLATFORMA

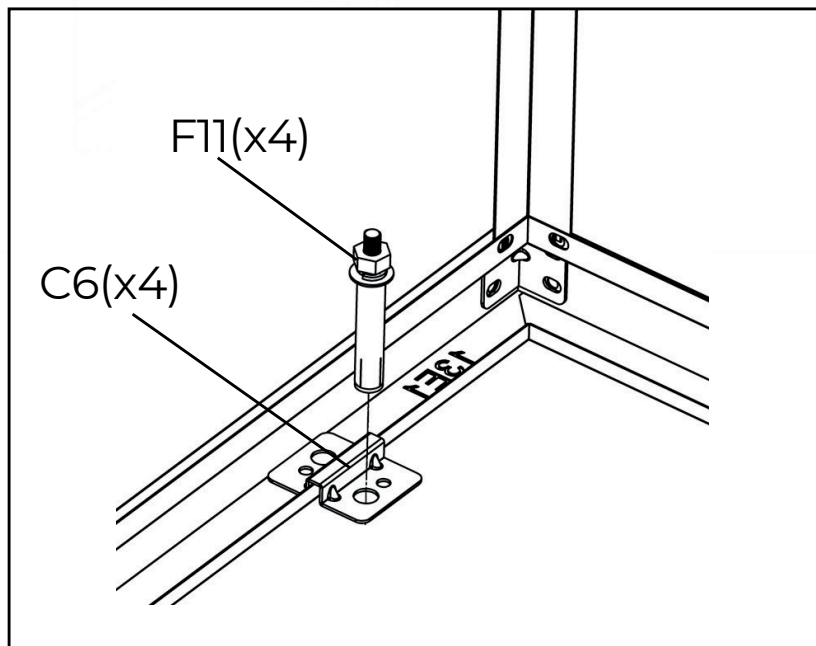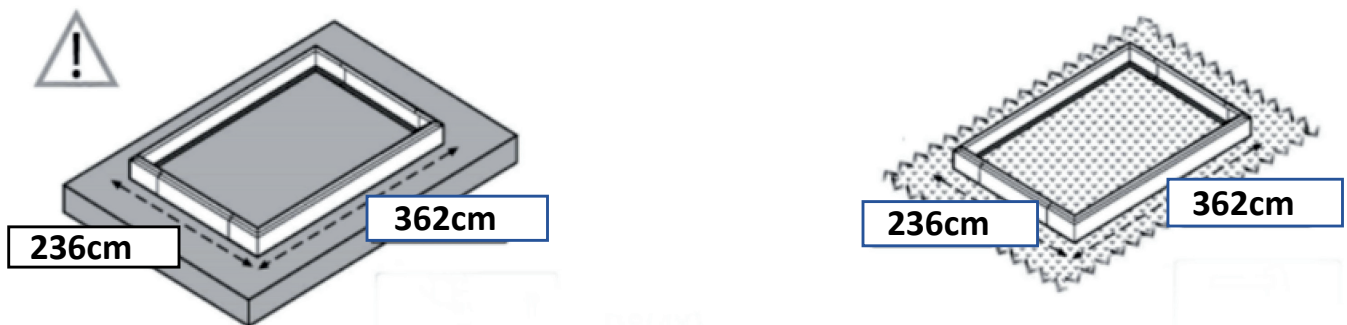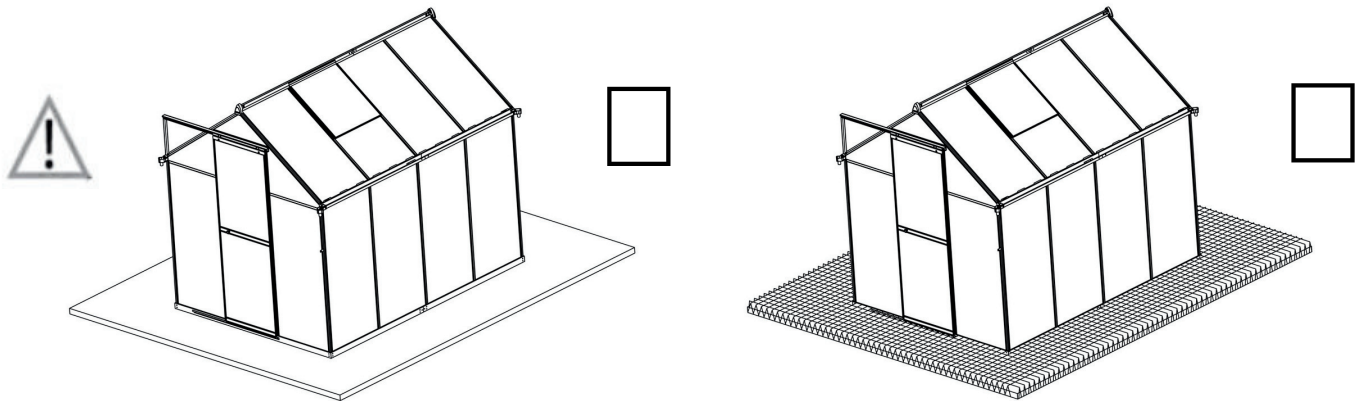

PRED INŠTALÁCIOU

1. Výrobok je potrebné umiestniť a namontovať na rovný, rovný povrch. Vyberte si slnečné miesto ďaleko od previsnutých stromov.
2. Dôrazne odporúčame namontovať tento výrobok priamo na pevný základ.
3. Viacdielnú montáž lepšie zvládnu dvaja ľudia. Na proces montáže by sa malo vyčleniť najmenej pol dňa.
4. Vyberte všetky komponenty a diely z obalu. Roztriedte časti a skontrolujte ich v zozname častí obsahu.
5. Časti by mali byť usporiadané tak, aby boli ľahko dosiahnuteľné. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby ste ich nestratili.
6. Upozorňujeme, že v tomto prípade sa používajú profily s viacerými otvormi. V dôsledku toho sa niektoré otvory v profiloch pri montáži nepoužívajú.
7. Pred spustením si prečítajte celý návod. Postupujte podľa montážnych krokov v presnom poradí.
8. Ak sú pred konštrukciou produktu potrebné príslušné povolenia, obráťte sa na miestne úrady.

BEZPEČNOSTNÉ RADY


Pri montáži dôrazne odporúčame používať pracovné rukavice. Pri práci s extrudovaným hliníkom vždy noste bezpečnostnú obuv a okuliare. Nepokúšajte sa inštalovať hliníkový skleník vo veternom alebo vlhkom prostredí. Hliníkový skleník musí byť umiestnený a namontovaný na rovnom, rovnom povrchu. Pred narážaním kolíkov sa uistite, že v zemi nie sú skryté rúry alebo káble. Hliníkový skleník neumiestňujte na miesto vystavené silnému vetru. Počas montáže sa o hliníkový skleník neopierajte ani ho netlačte. Nedotýkajte sa nadzemných napájacích káblov s hliníkovými profilmi. Udržujte deti mimo miesta inštalácie. Nepokúšajte sa inštalovať hliníkový skleník, ak ste unavení, požíli ste drogy alebo alkohol alebo máte sklony k závratom. Všetky plastové vrecká bezpečne zlikvidujte a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Ak používate rebrík alebo elektrické náradie, uistite sa, že dodržiavate bezpečnostné odporúčania výrobcu. Horúce predmety, ako sú nedávno použité grily, horáky atď., nie je možné skladovať v prístrešku.

VŠEOBECNÉ RADY


Ide o montáž pozostávajúcu z mnohých dielov, na montáž by ste si mali vyhradiť minimálne 3-4 hodiny. Pri výbere stanovišťa zvolte slnečné, rovné miesto vzdialené od náletových stromov a dobre chránené pred vetrom. Ak pripevňujete hliníkový skleník priamo na pevný betónový základ, použite predvŕtané otvory v dodanom kovovom podstavci. Komponenty by sa mali skontrolovať a rozložiť v blízkosti. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby sa nestratili. Udržujte strechu bez snehu a lístia.

PLATFORMA

Ochranné prostriedky

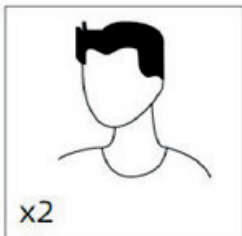

☐ Potrebné sú 2 osoby

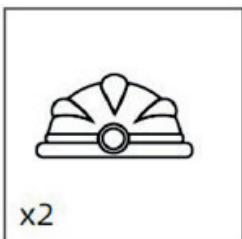

☐ Bezpečnostná prilba



☐ Rukavice



☐ Ochranné okuliare

Meracie nástroje a inštalačné zariadenia



☐ Meracia páska



☐ kľúč C10



☐ Pravidlo uhla



☐ Krížový skrutkovač



☐ Trojuholníkový rebrík




☐ Marker




☐ Knypel

Komentáre:






Pred inštaláciou odstráňte približne 5 cm fólie zo všetkých okrajov plechu. Ihneď po dokončení stavby odstráňte všetku fóliu.

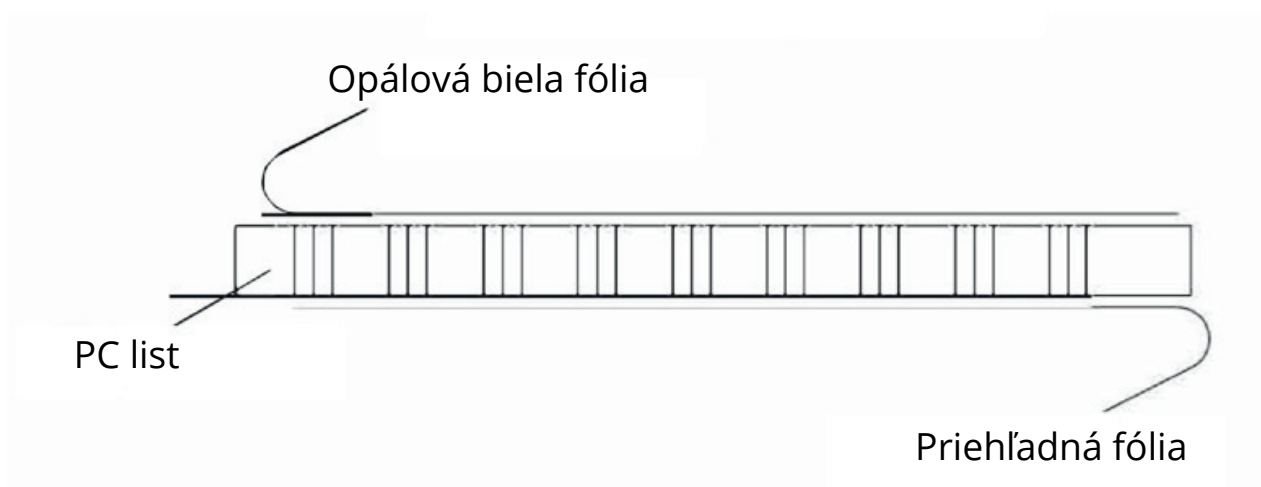POLYKARBONÁTOVÝ PANEL**Ona pracuje**






Nie je to potrebné, ale odporúčame: Pre väčšiu pevnosť si môžete kúpiť lepidlo alebo pásku medzi polykarbonátový panel a hliníkový rám pre väčšiu stabilitu.

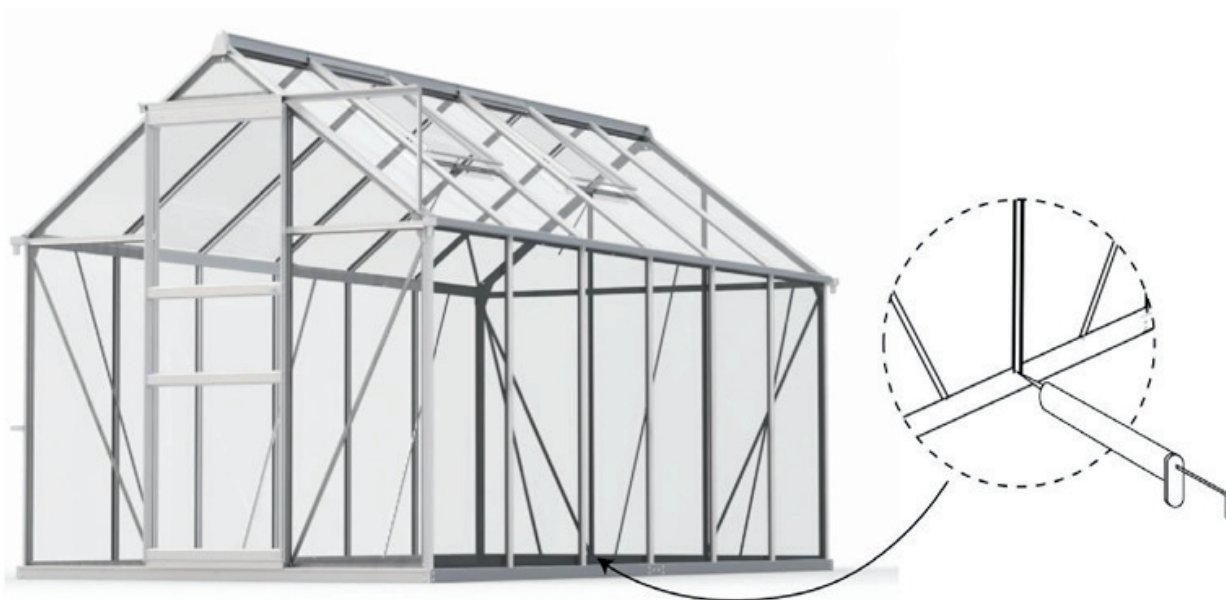















Zoznam komponentov

KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
A1		4	A9		1
A2R		1	A10		1
A2L		1	A11		4
A3L		1	A12		1
A3R		1	A13		2
A4		10	A14		2
A5L		1	A15L		1
A5R		1	A15R		1
A6		10	A16		1
A7		2	A17		2
A8		2	A18		2










Zoznam komponentov

KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
A19		2	A29		2
A20		2	A30		4
A21L		4	A31		1
A21R		4	A32		1
A22		4	21S1		1
A23		4	21S2		1
A24		4	21N1		1
A25		2	21N2		1
A26		2	21E1		2
A27		4	21E2		2
A28		4	C1		3



Zoznam komponentov

KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
C2		4	C13L		2
C3		1	C13R		2
C4		2	C14		3
C5		3	C15		6
C6		6	C16		2
C7		4	C17		2
C8		2	C18		2
C9		2	C19		4
C10		1	C20		8
C11L		1	C21		30
C11R		1	R1		2
C12		4	R2		2

Zoznam komponentov


KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
R3		2	P8		4
R4		4	P9		4
R5		4	P10		4
R6		4	P11		4
P1		2	B1		8
P2		12	B2		8
P3		8	B4		2
P4		2	S1		4
P5		2	S2		8
P6		2	F1		24
P7		2	F2		8

Zoznam komponentov


KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
F3		12	F9		6
F4		270	F10		2
F5		270	F11		6
F6		36	F12		4
F7		30	EVA		14m
F8		12			

Pozor:

Všetky skrutky nie sú najskôr utiahnuté, aby sa uľahčilo nastavenie. Mali by byť utiahnuté v poslednej fáze.





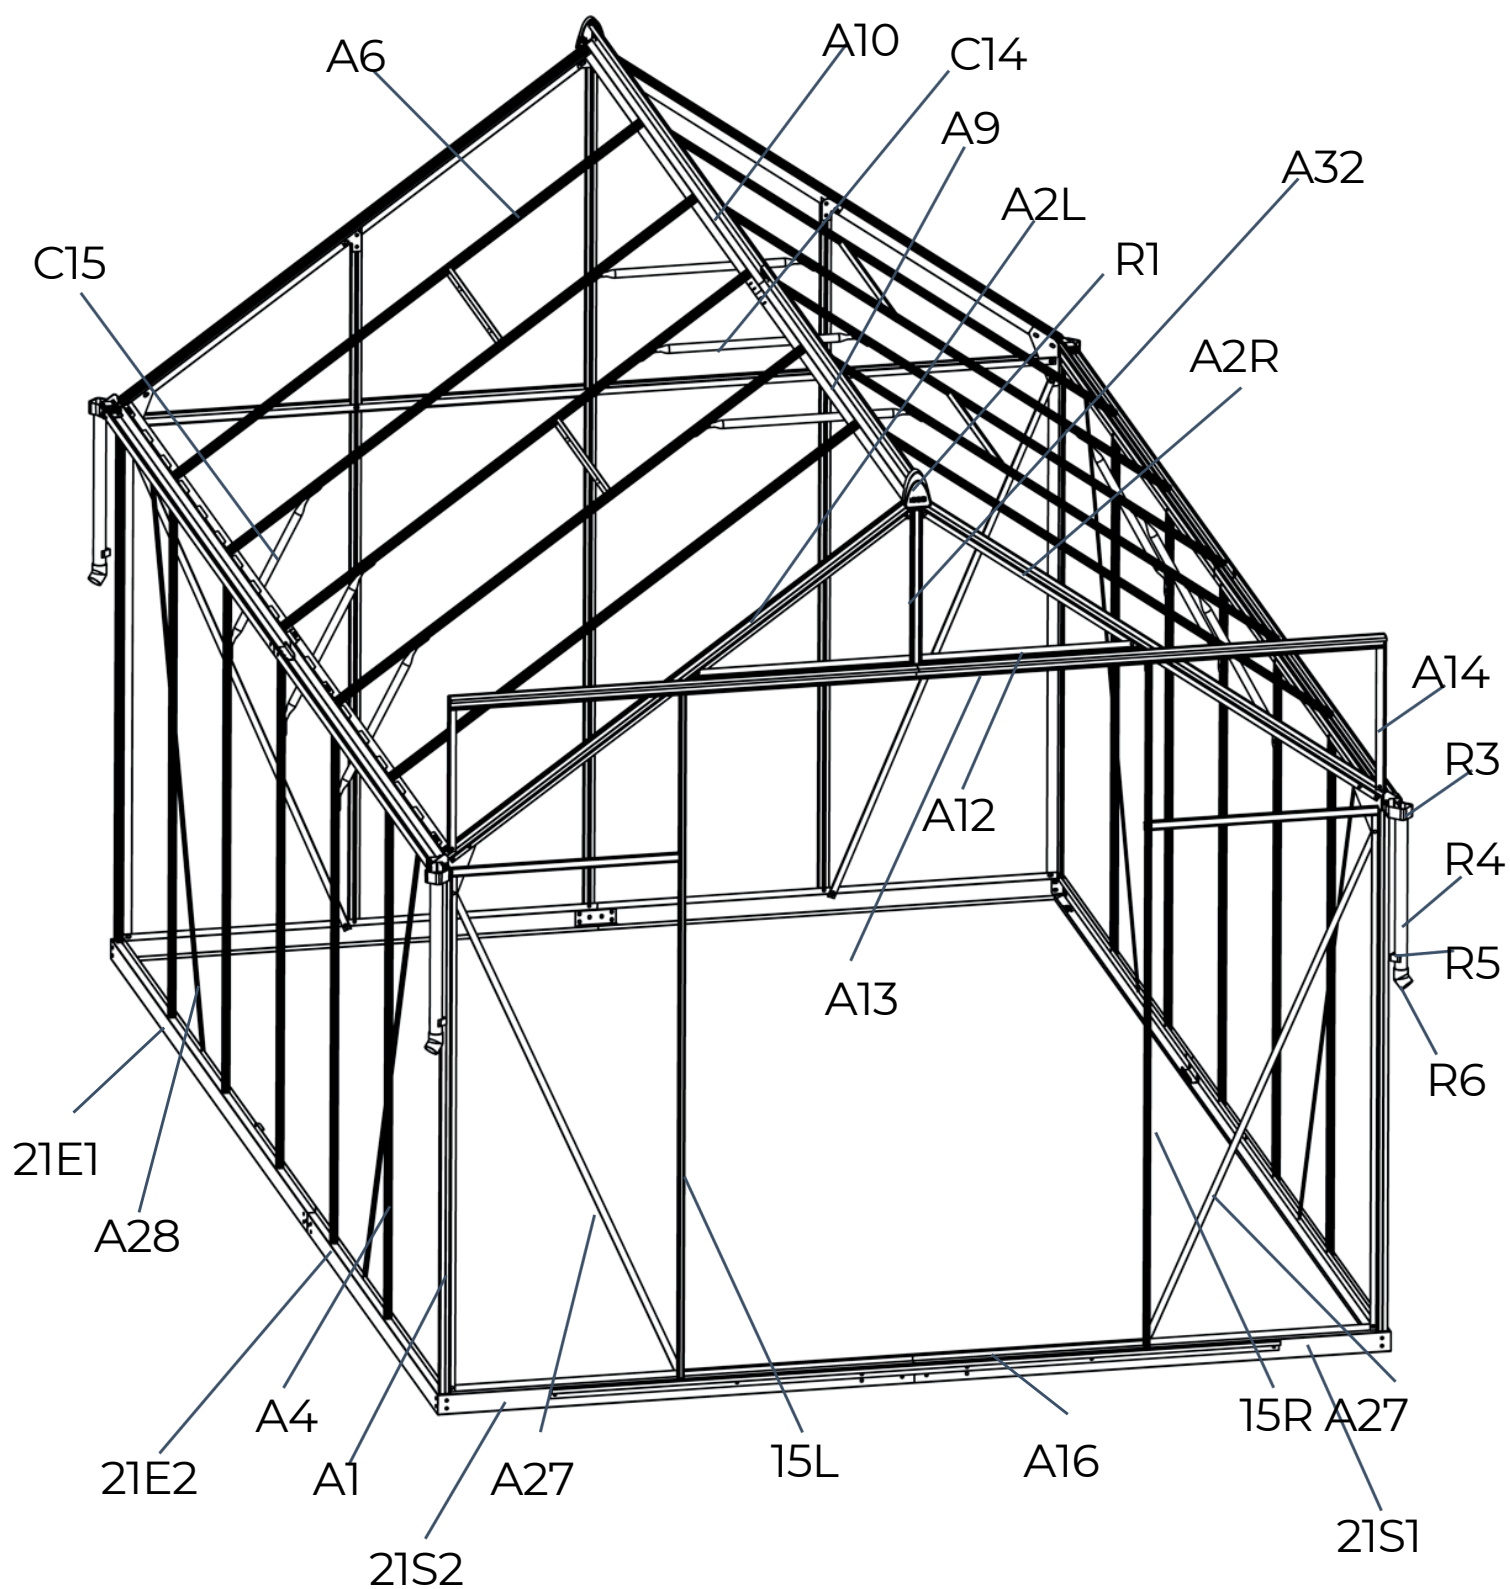


Predné

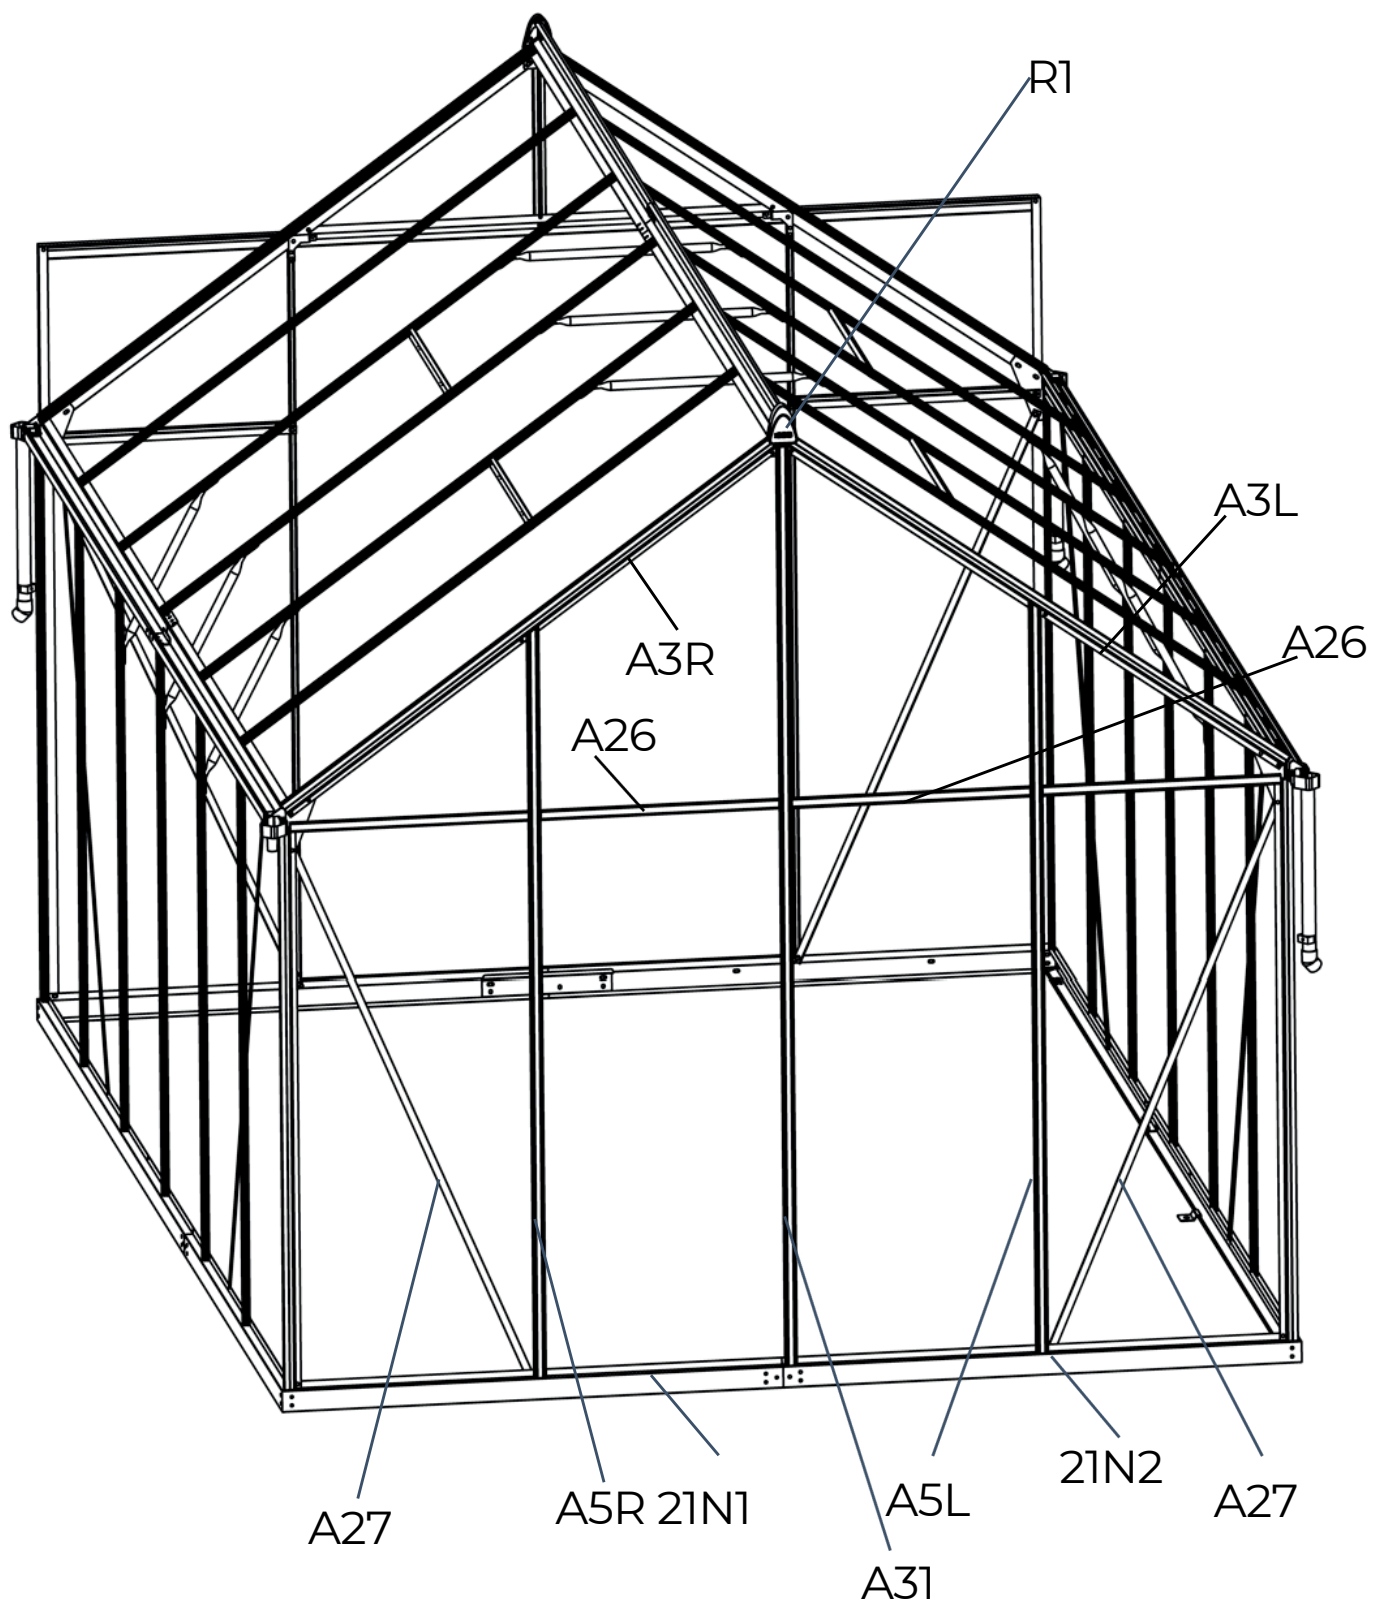

Späť

1

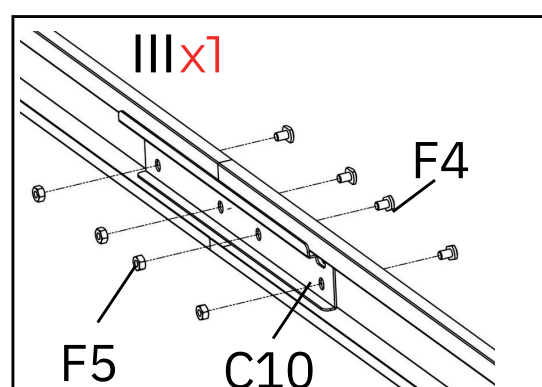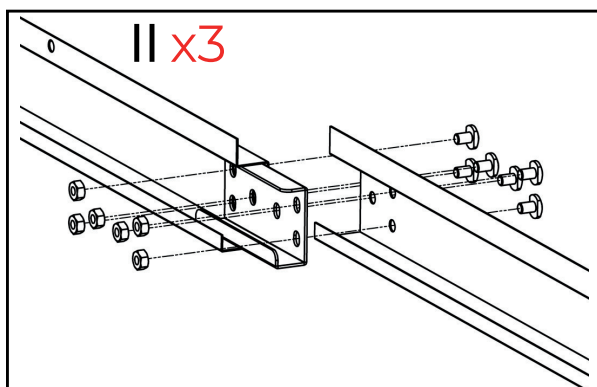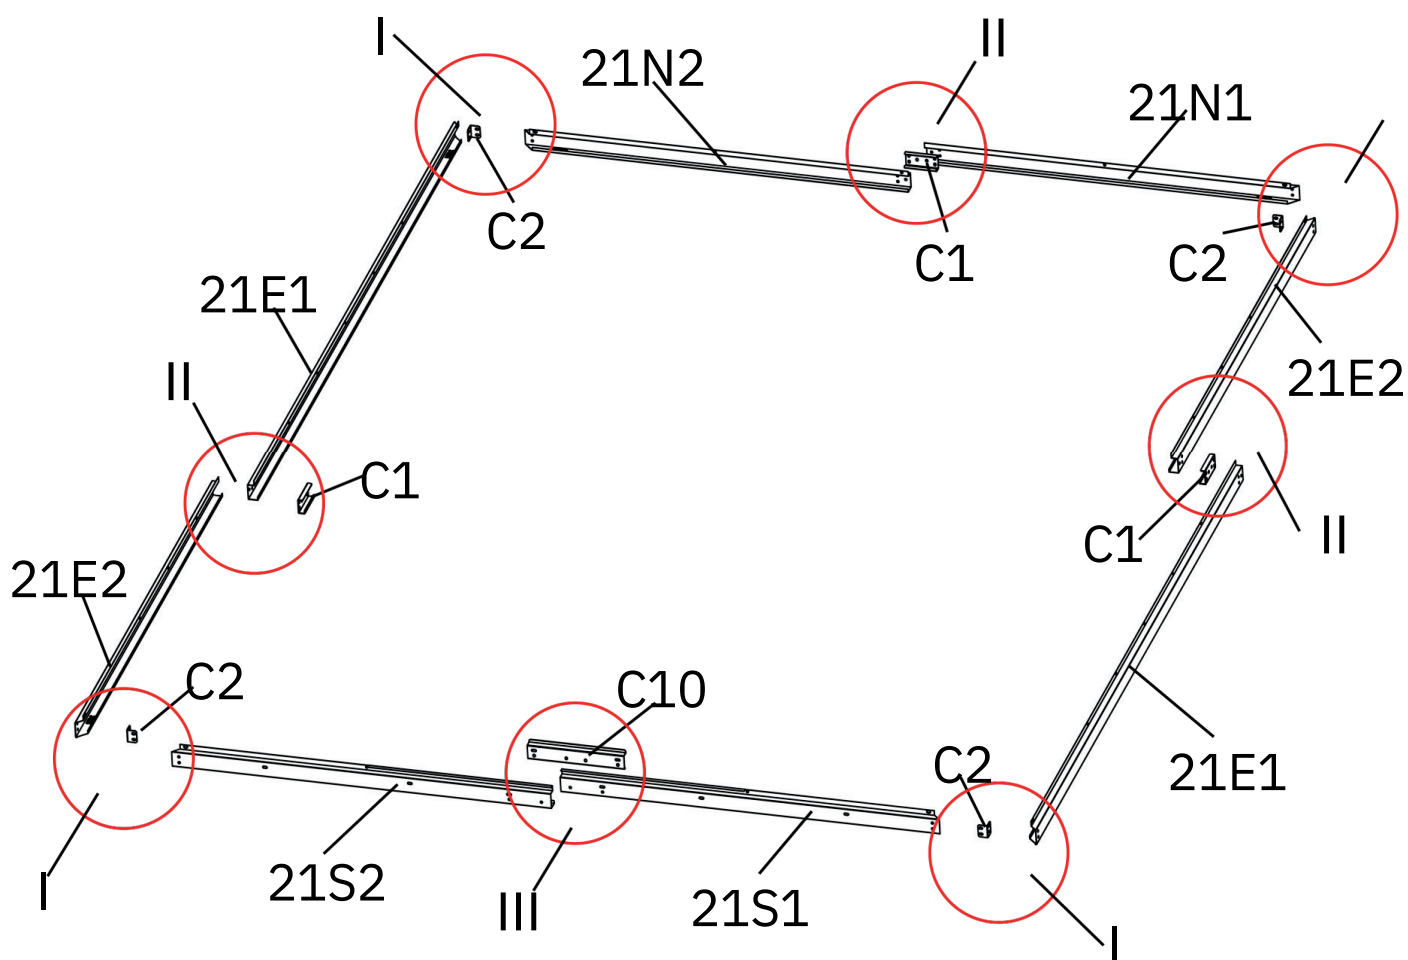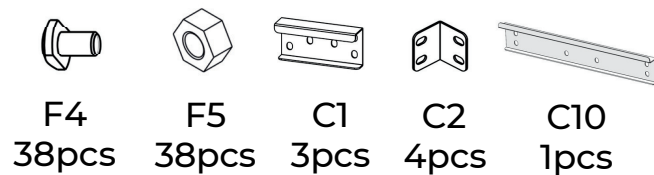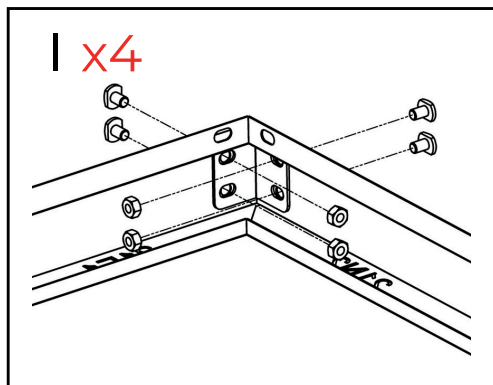

2



A16
1pcs





F4
6pcs



F5
6pcs


I

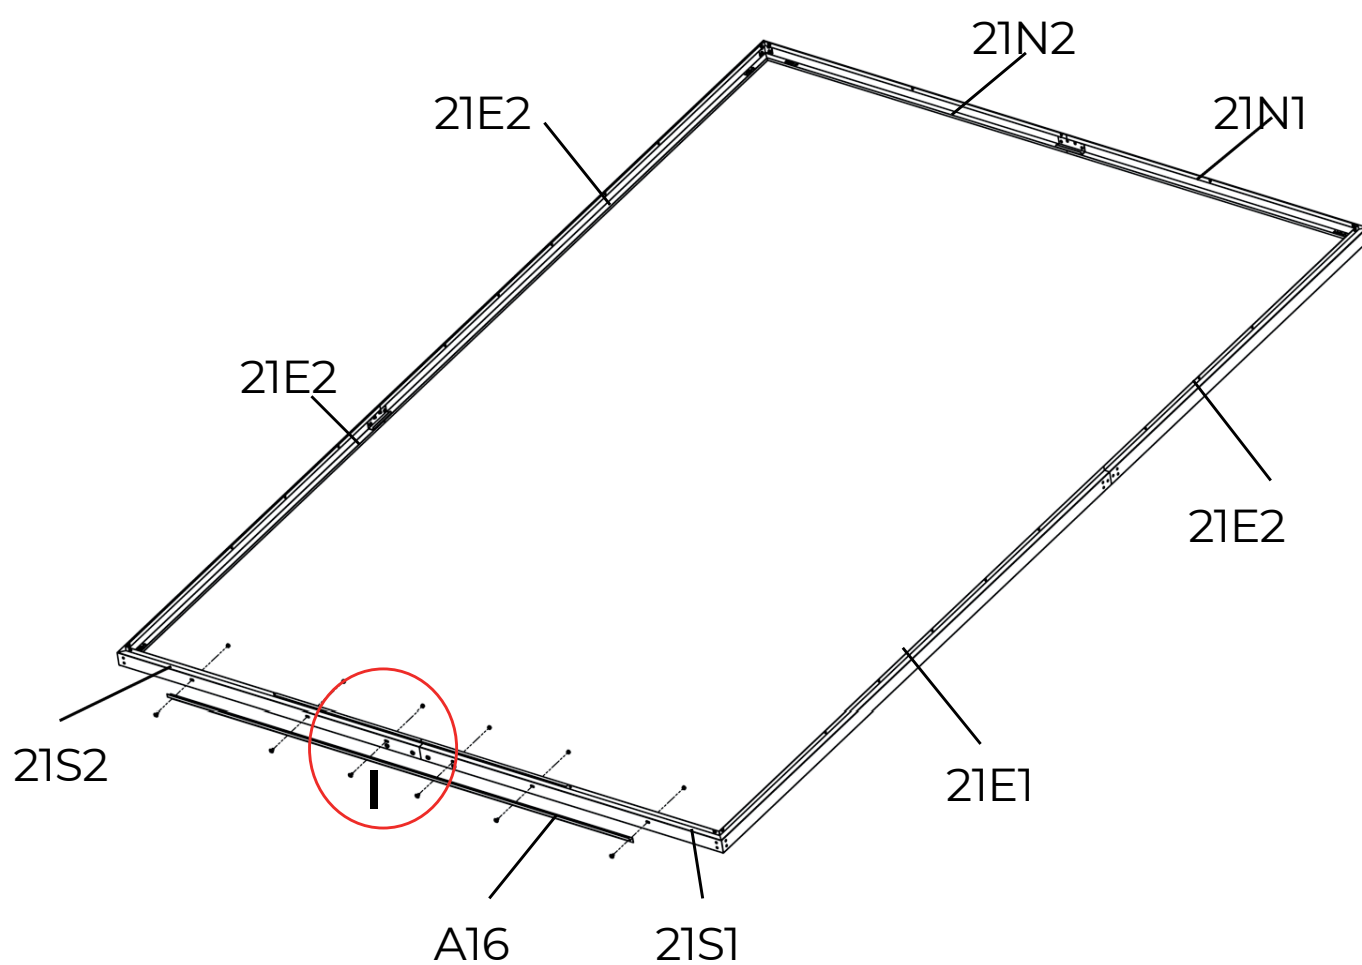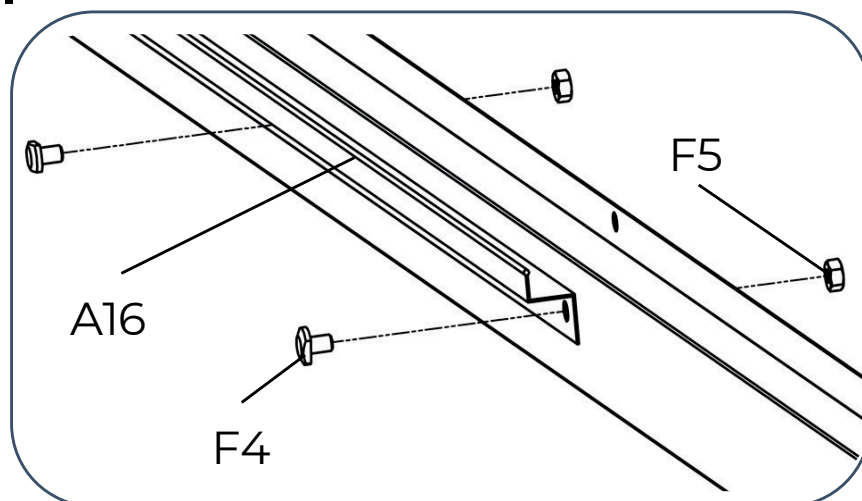

3

A1
4pcsF4
8pcsF5
8pcs

Poznámka: Pri montáži A1 by mal byť koniec s dvoma otvormi navrchu.

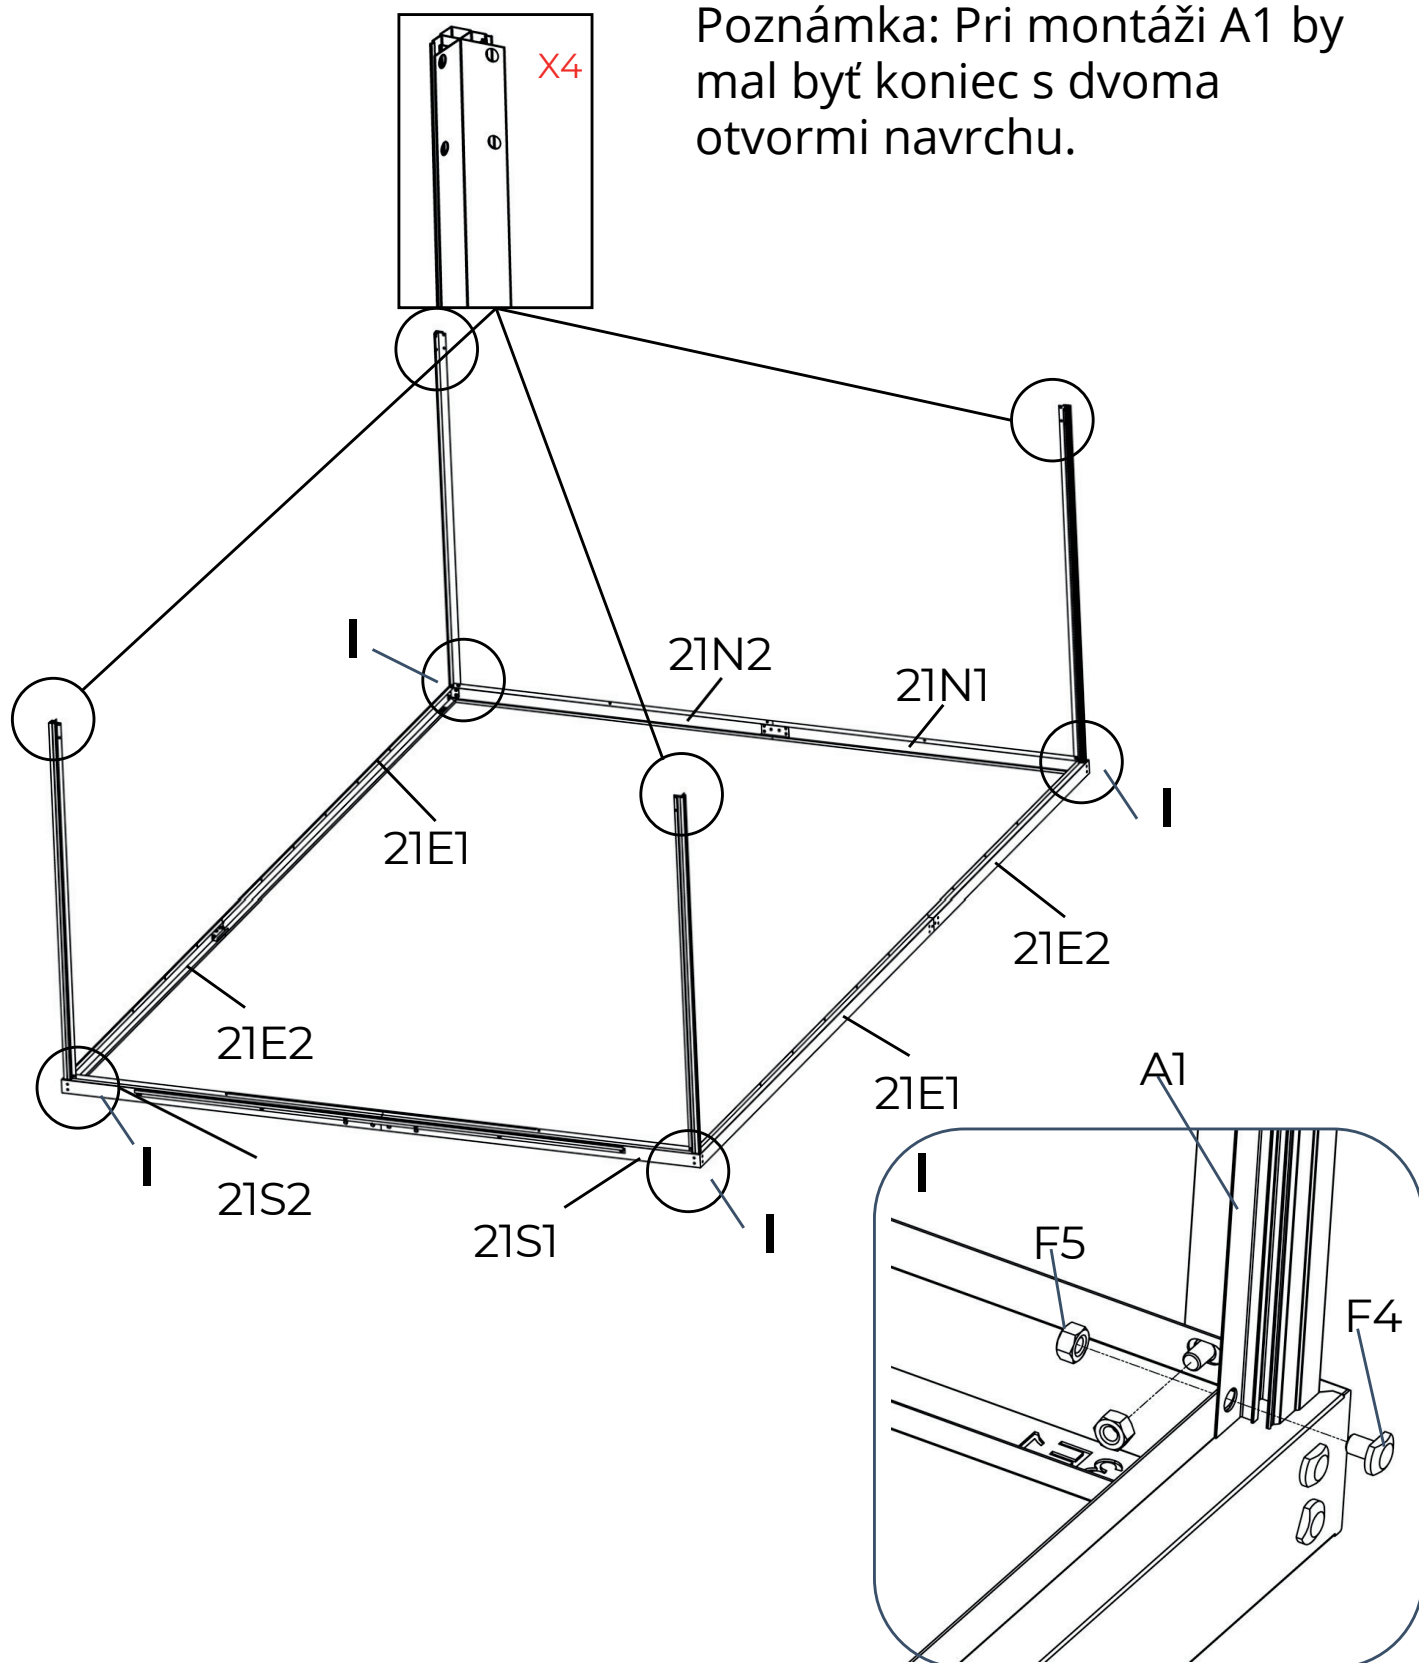

4



A5L
1pcs



F4
3pcs



F5
3pcs







A5R
1pcs




A31
1pcs

Späť

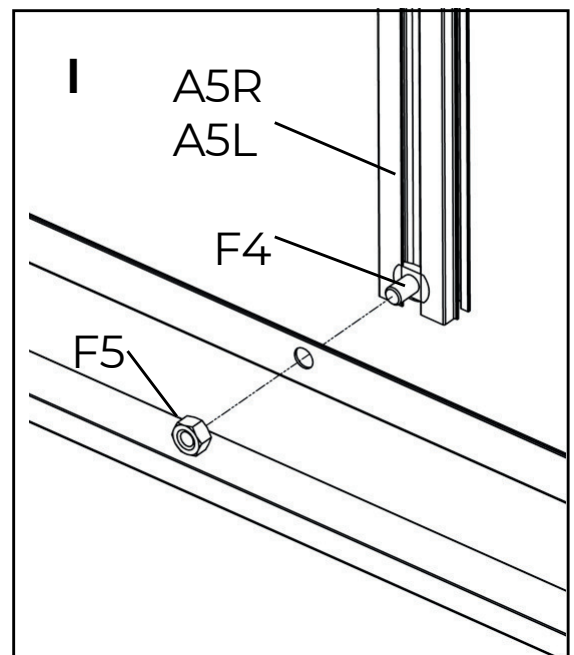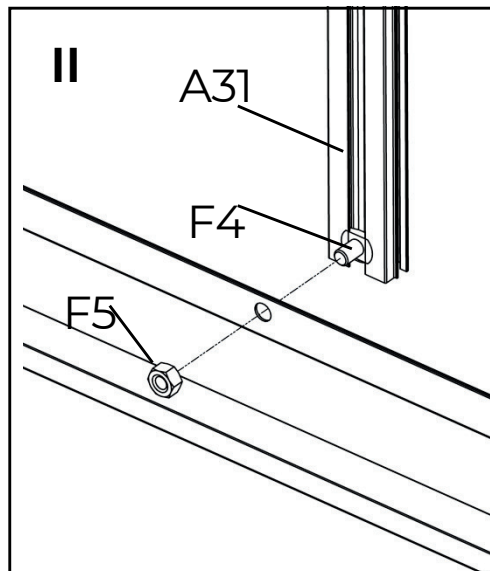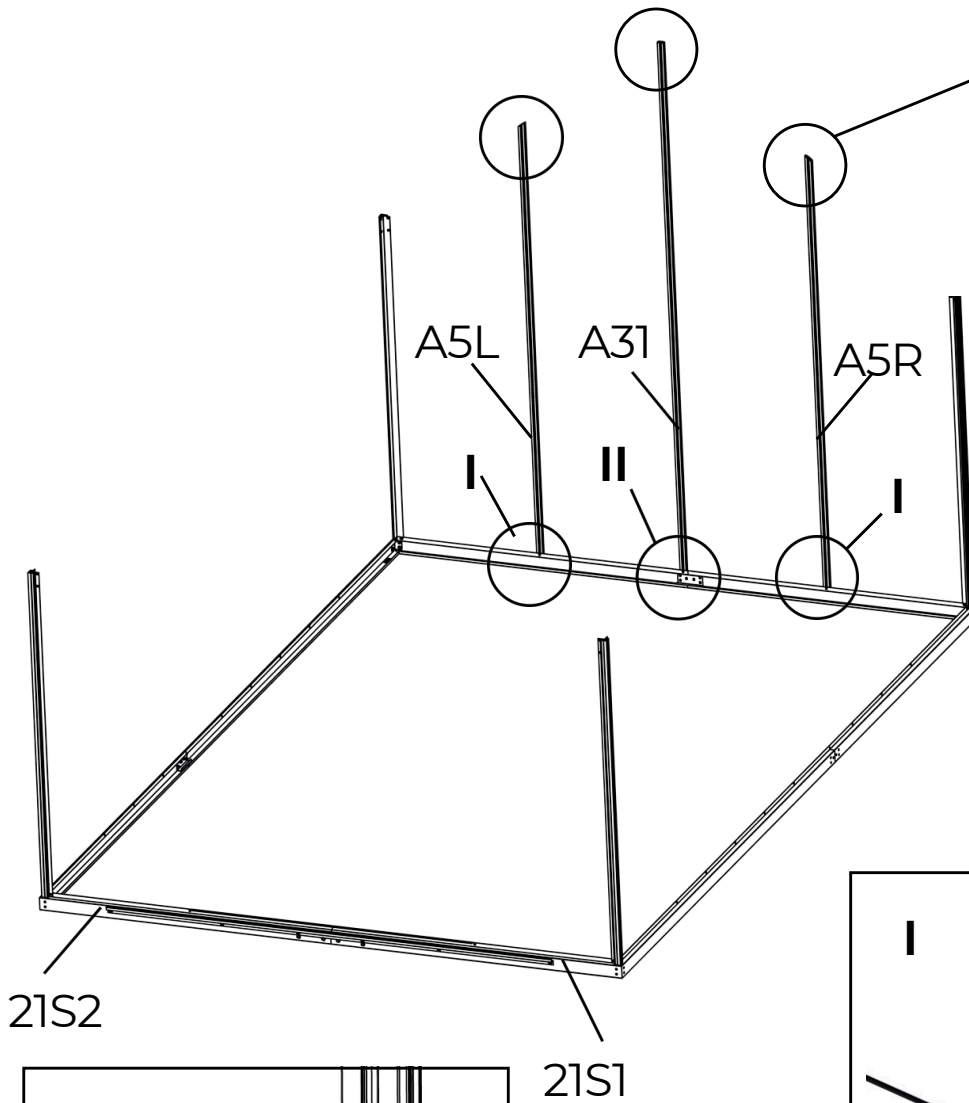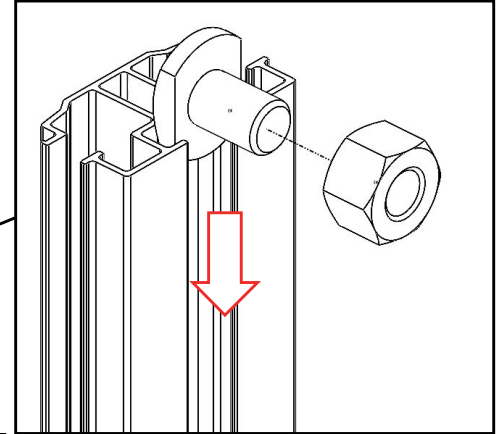

5



C7
2pcs



A26
2pcs






A27
2pcs



F4
9pcs







F5
9pcs

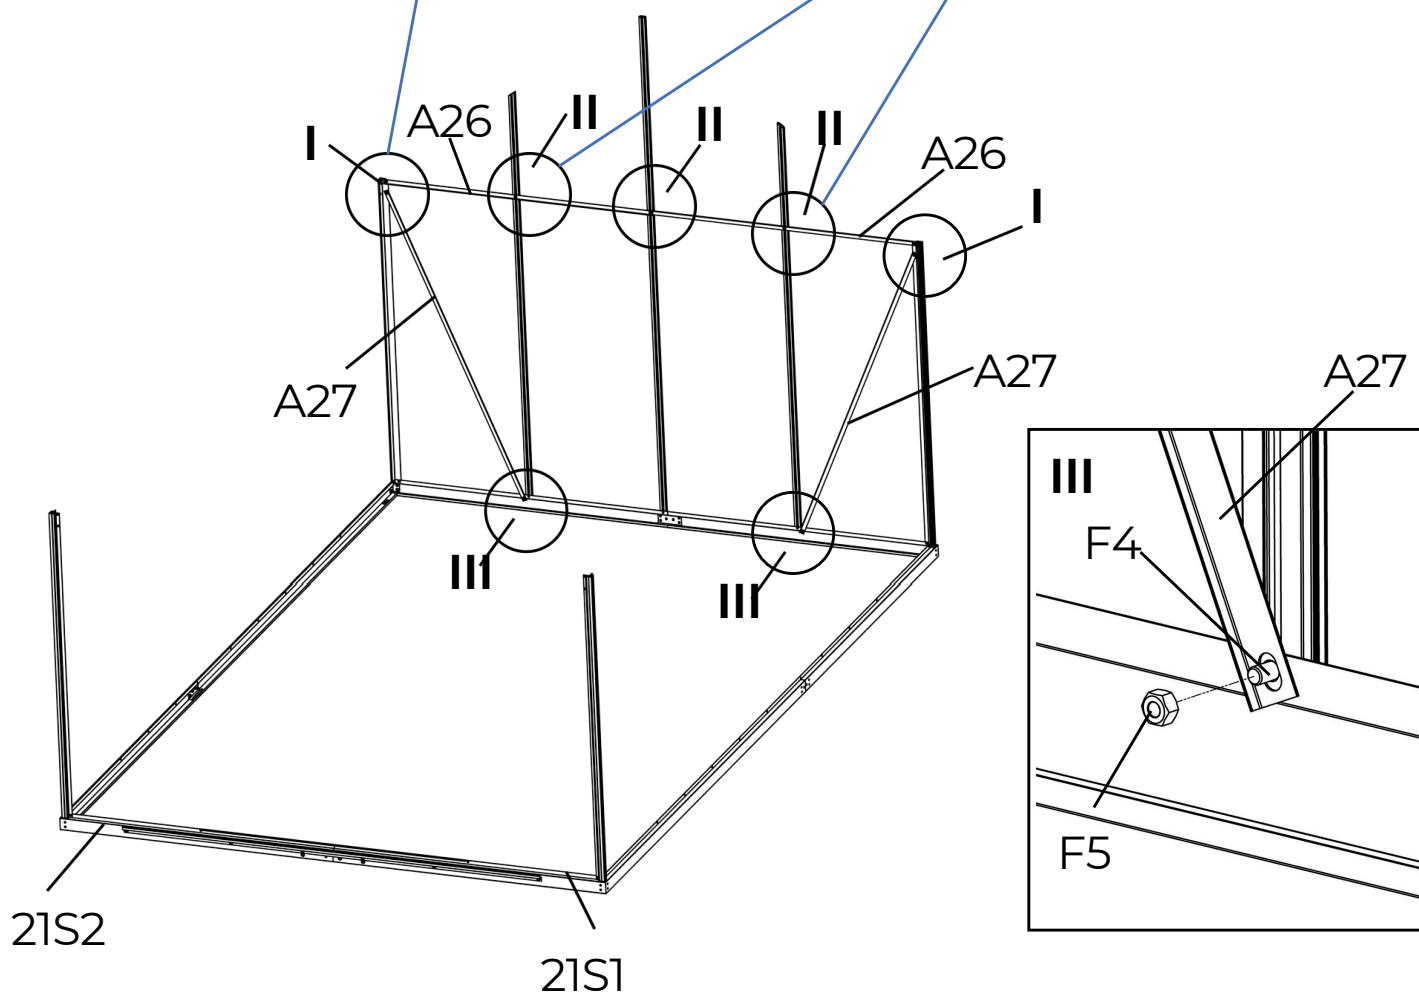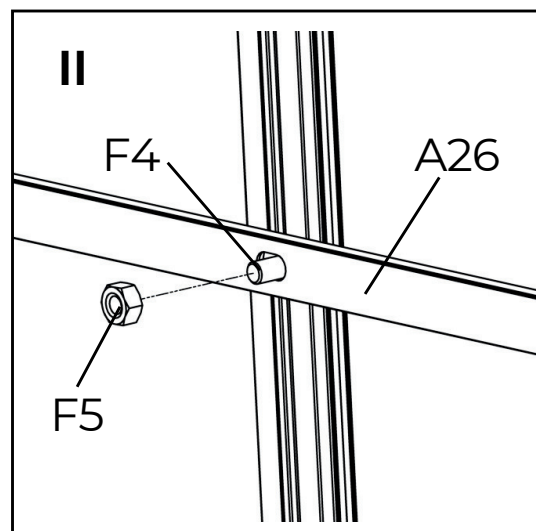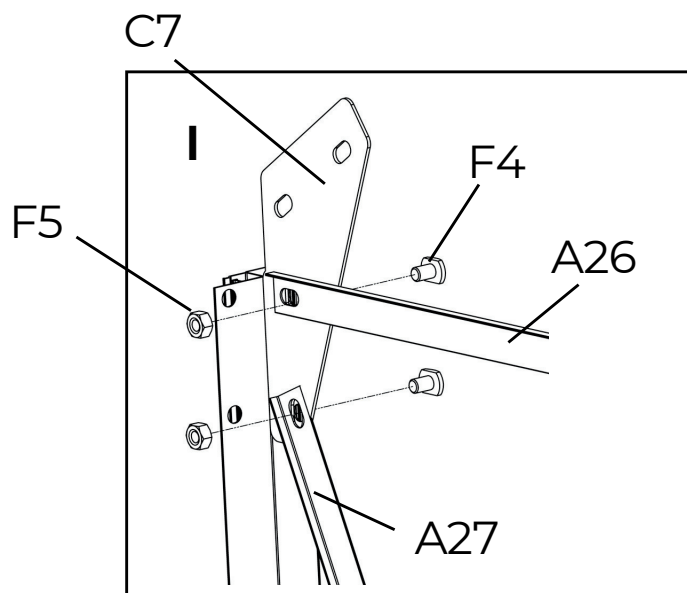

6

P11
4pcs

C21
4pcs

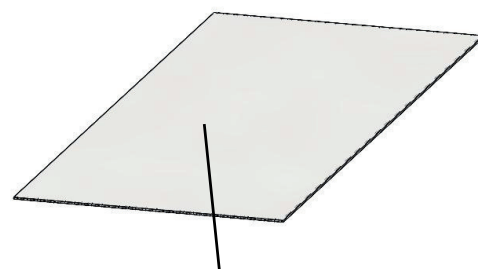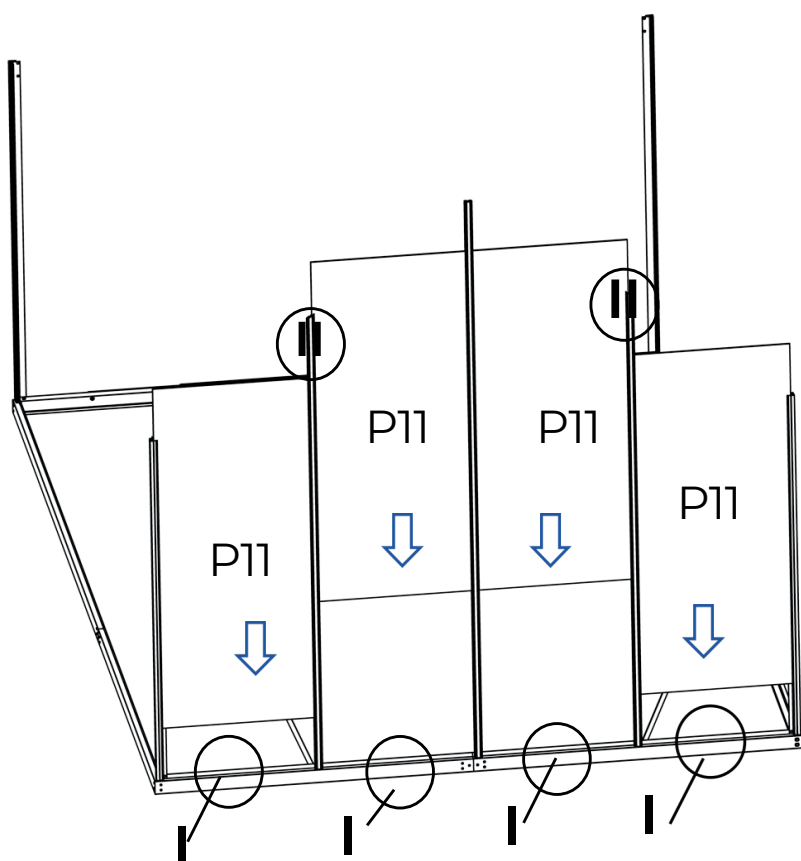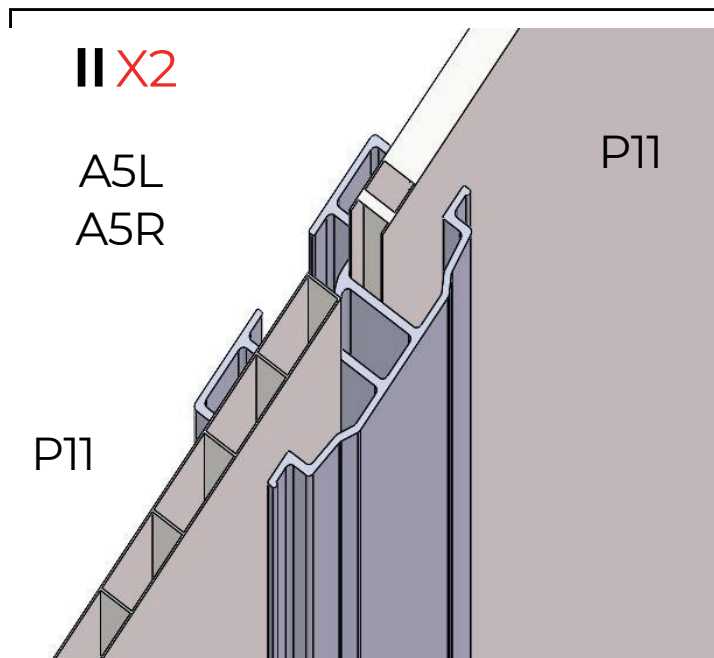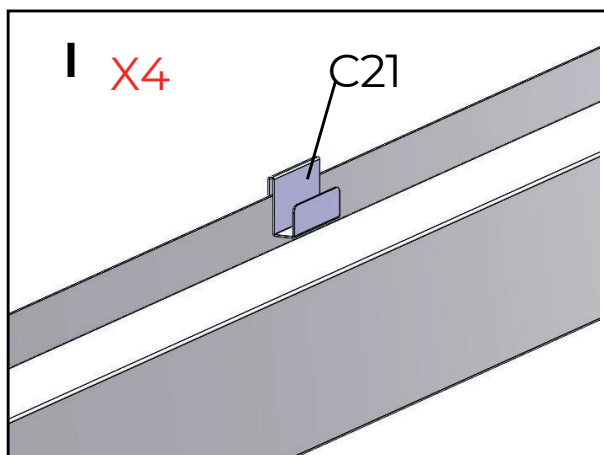


**Pred montážou
odstráňte ochrannú
fóliu.**

7





P6
2pcs



P7
2pcs





A30
4pcs

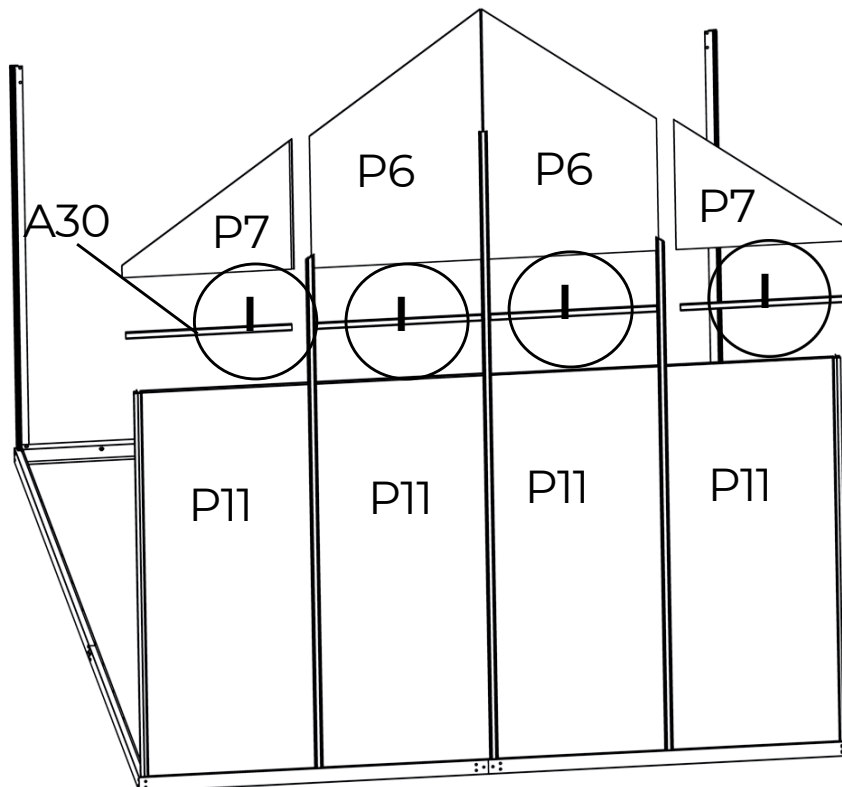
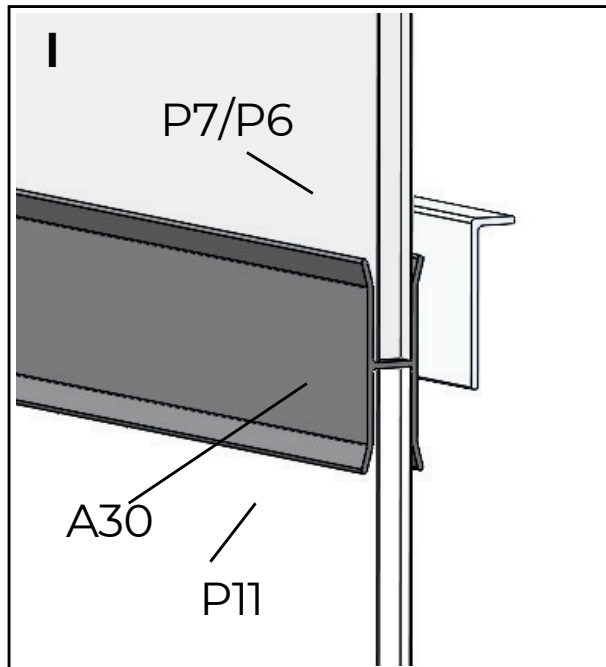


8








					
A3L 1pcs	A3R 1pcs	F4 13pcs	F5 13pcs	C8 1pcs	C9 2pcs

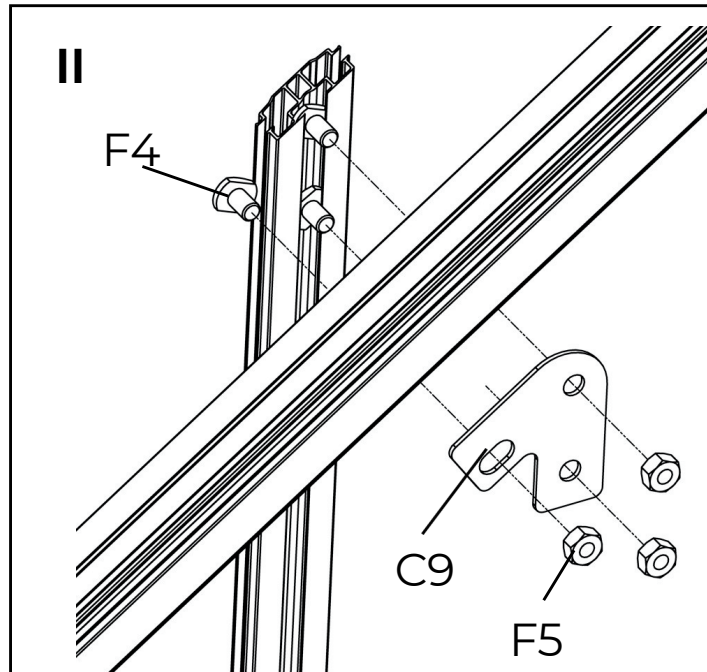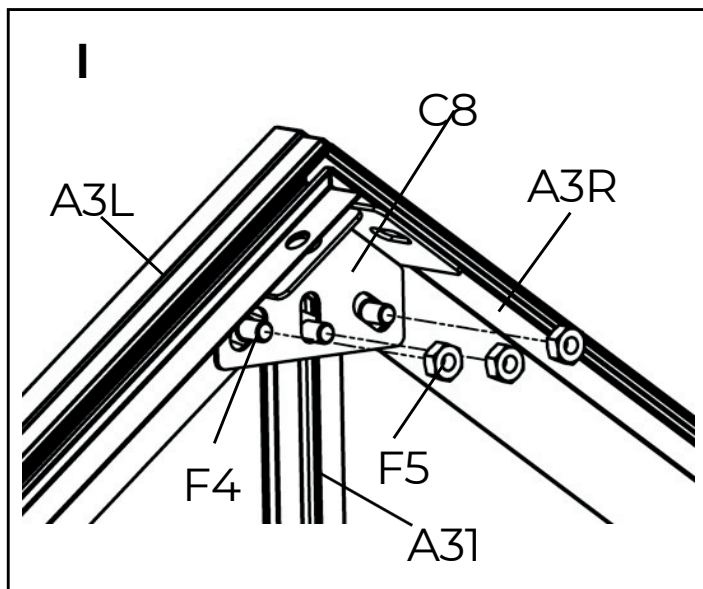


Poznámka: Najprv pripojte A3R a A3L k C8 a potom k A31.

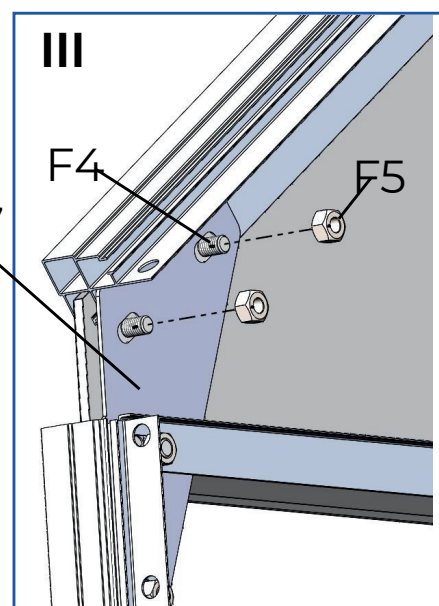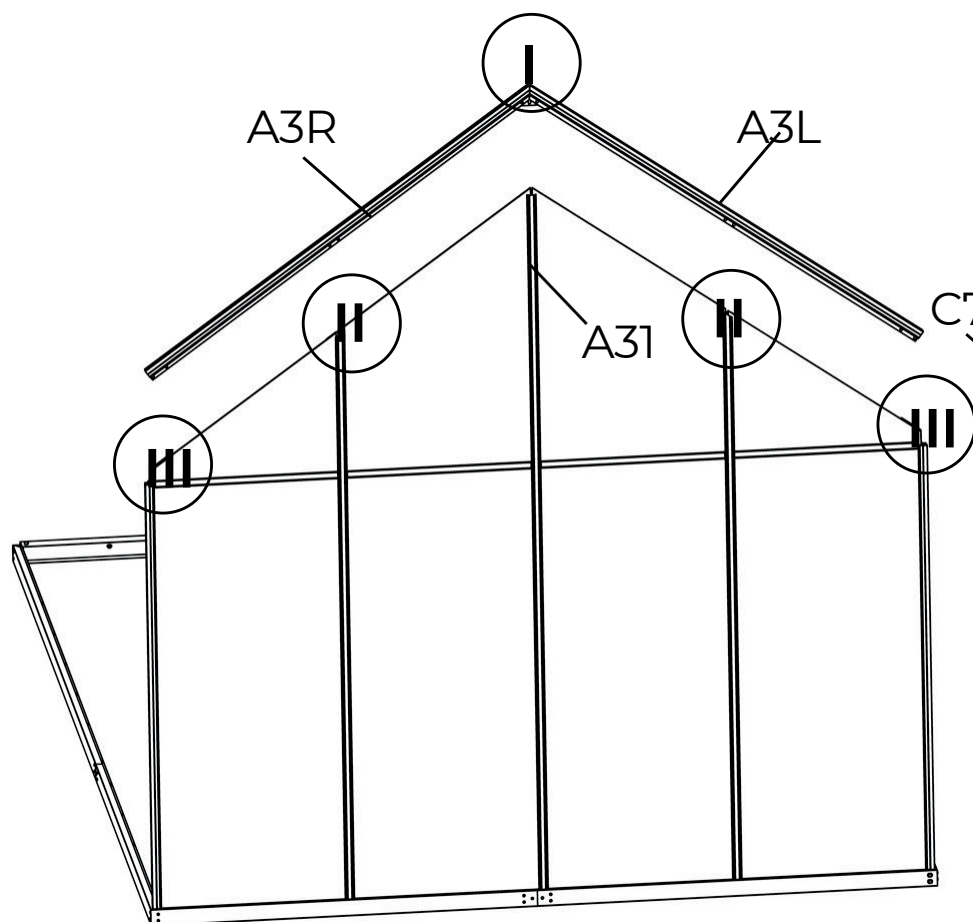


9

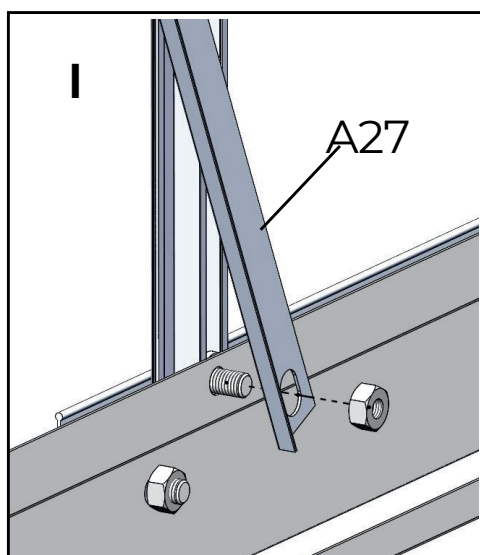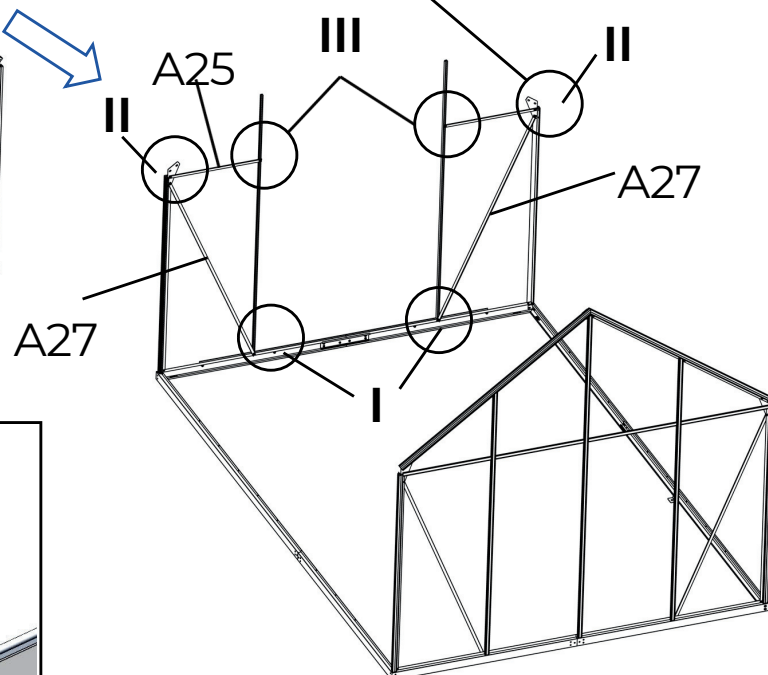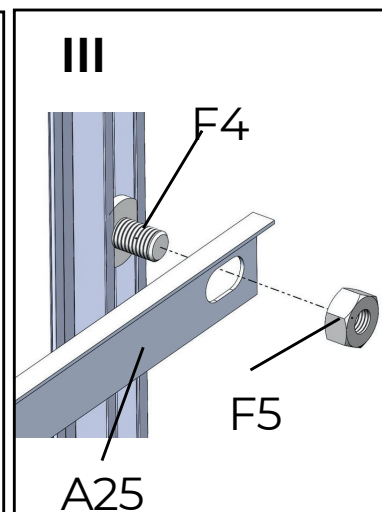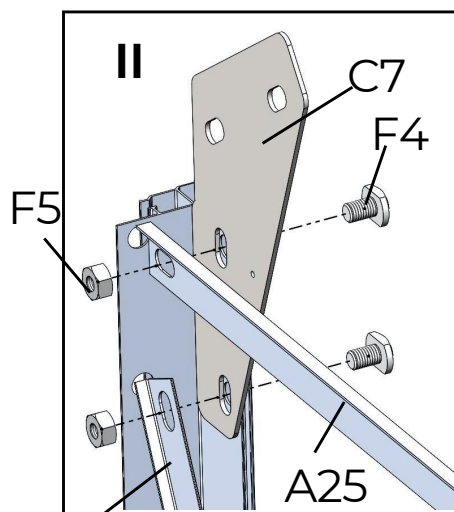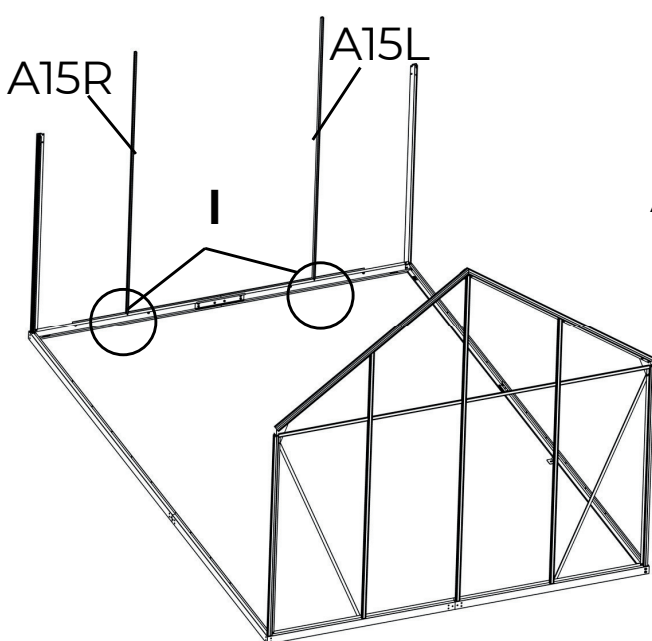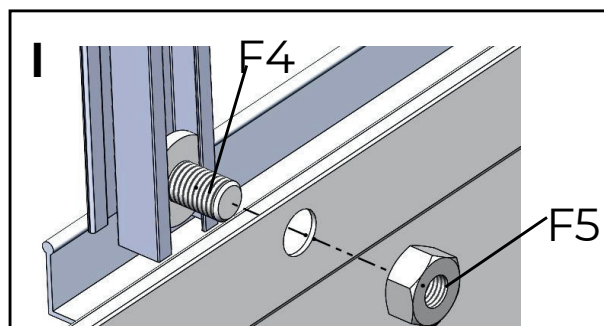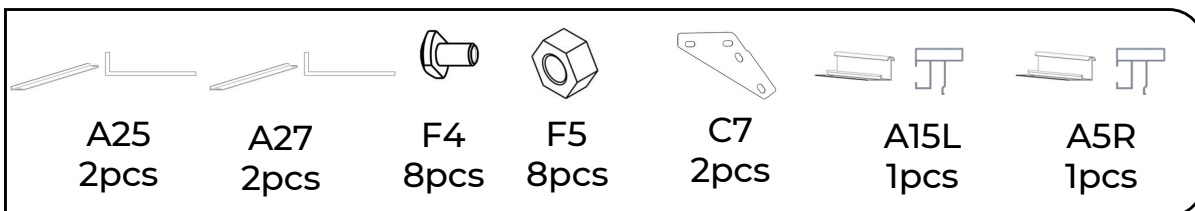


10



C21
2pcs






P1
2pcs



P5
2pcs




A29
2pcs

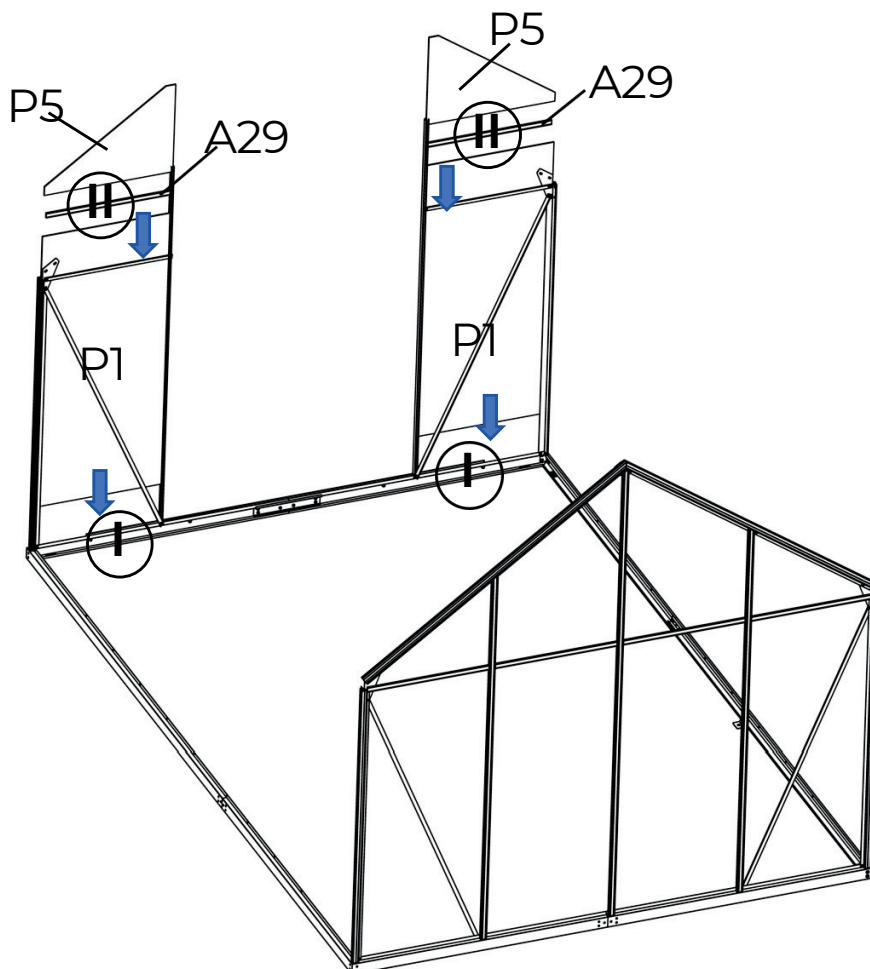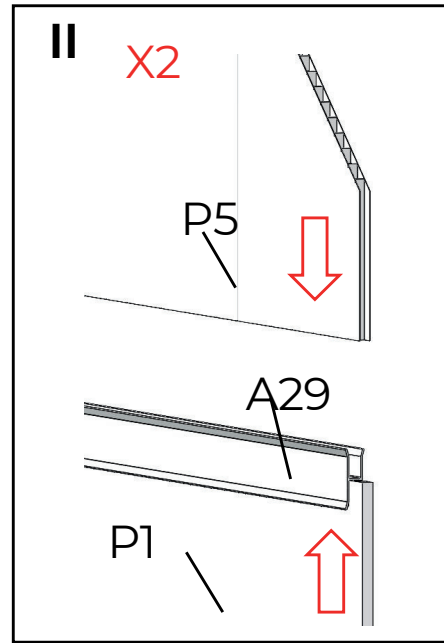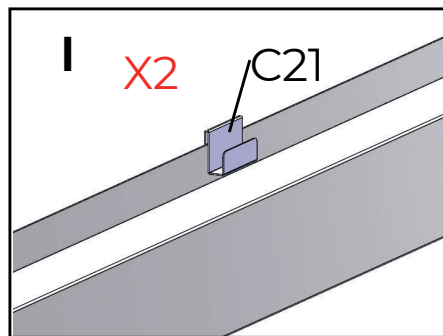


11



C11L
1pcs



C11R
1pcs



A12
1pcs







F4
7pcs








F5
7pcs







A32
1pcs

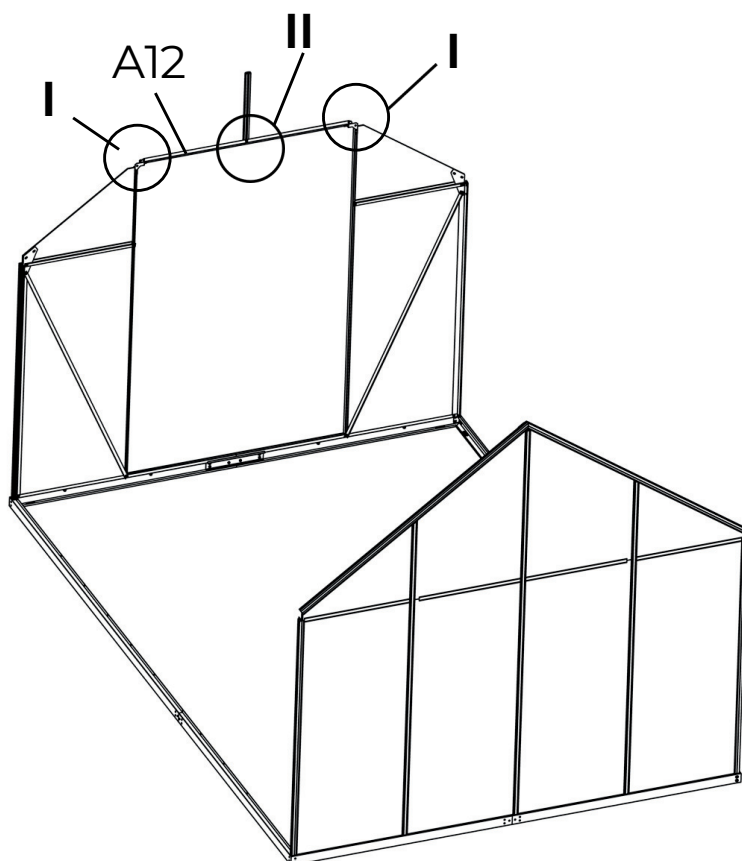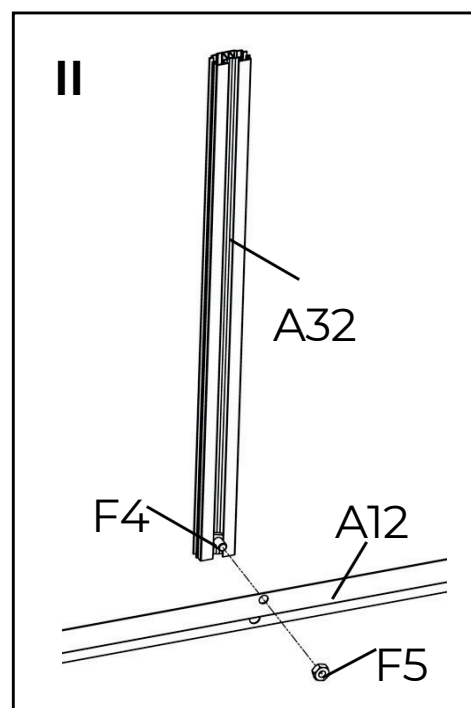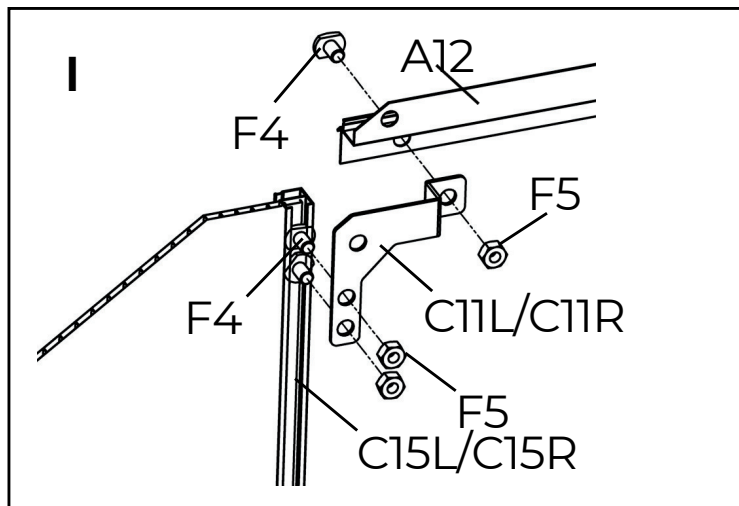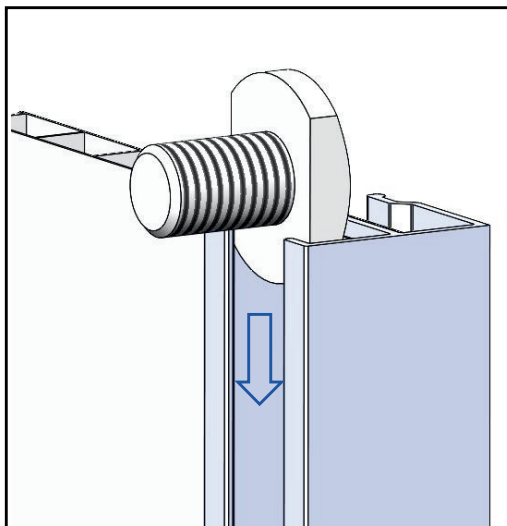

12

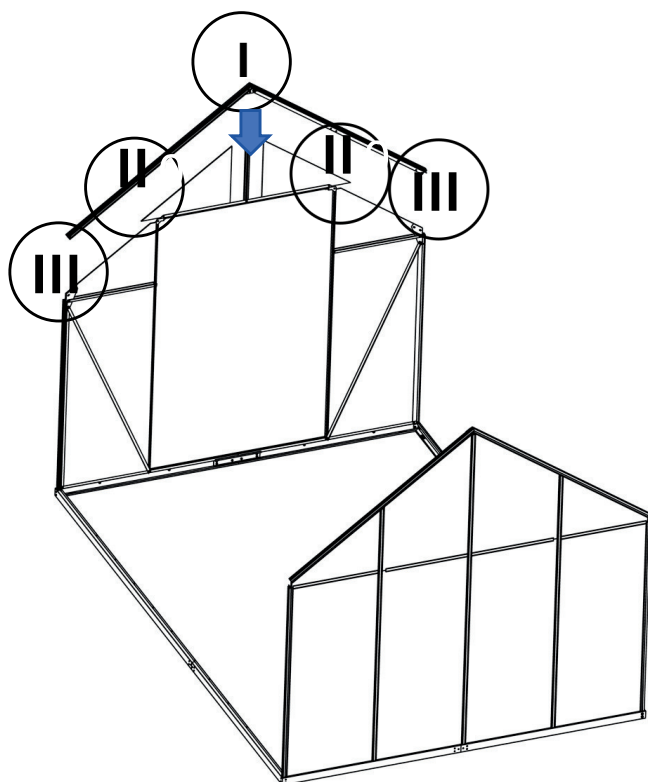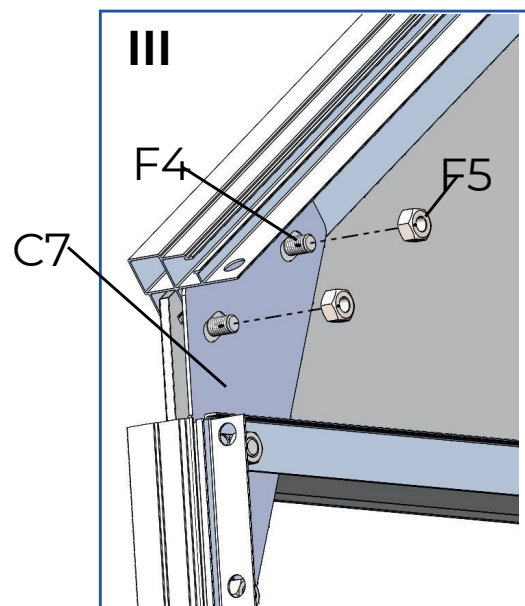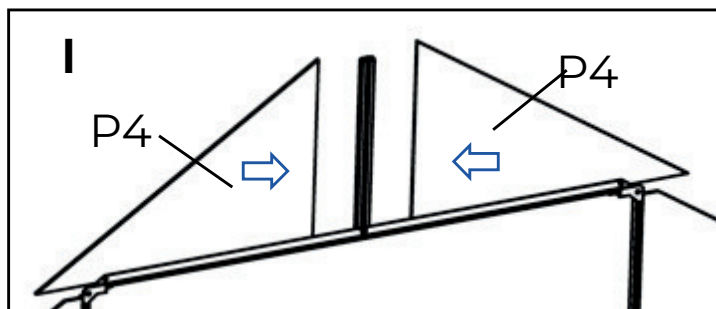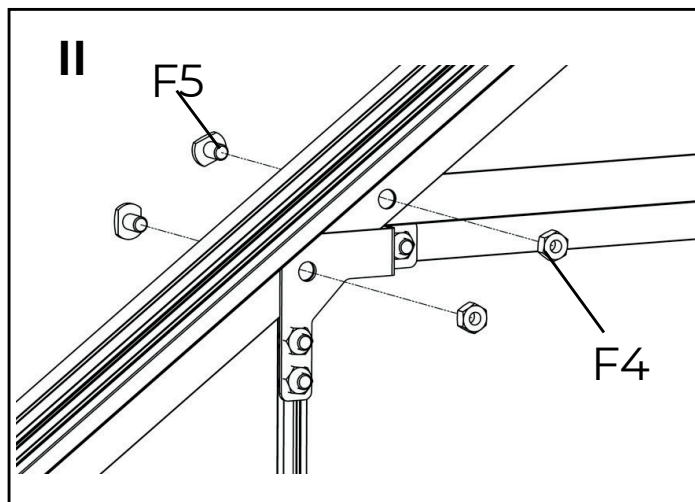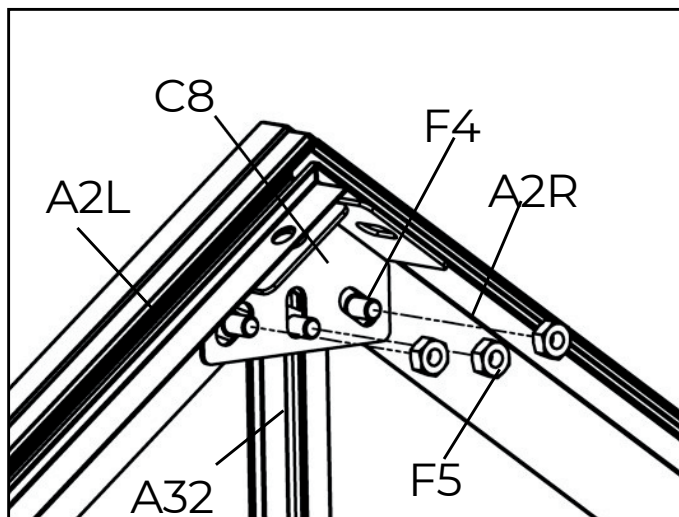

13

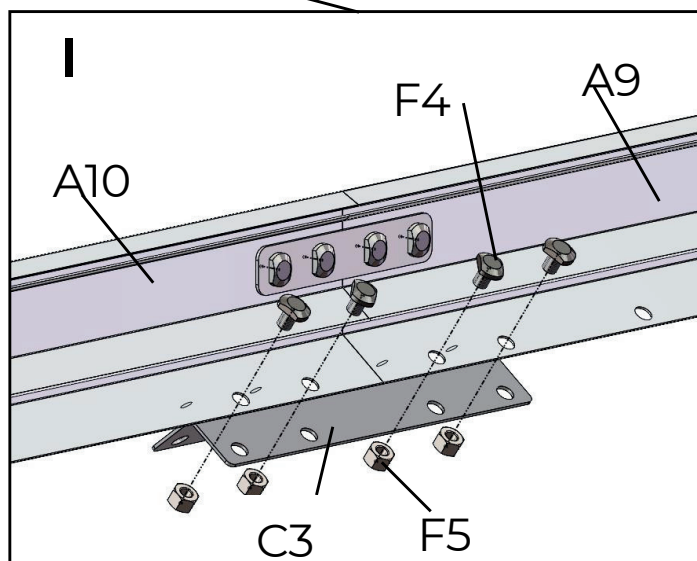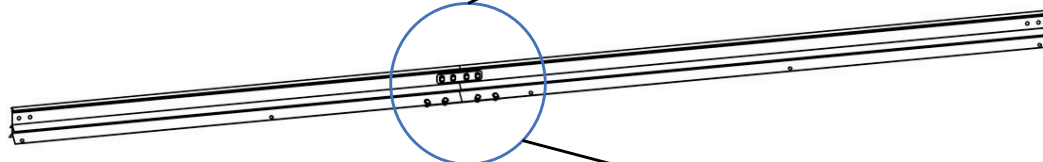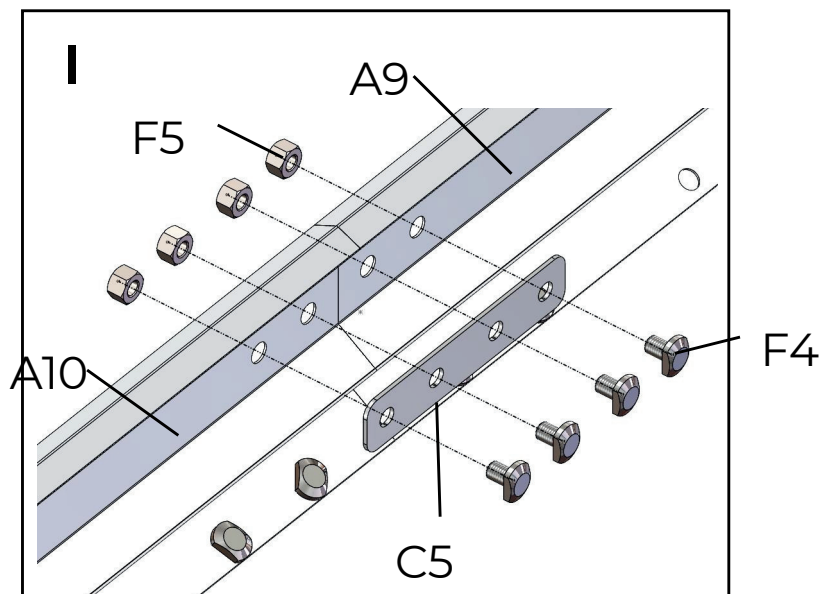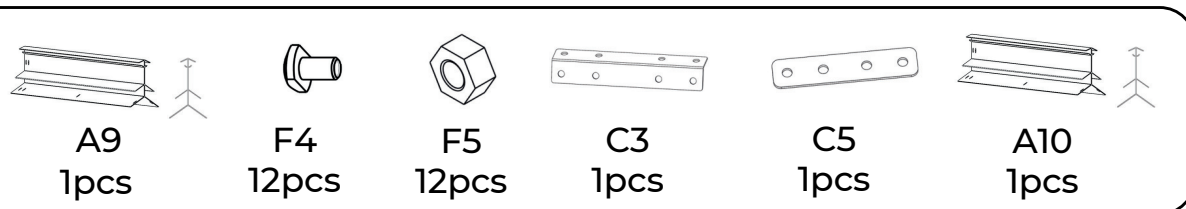




14







F4
4pcs




F5
4pcs

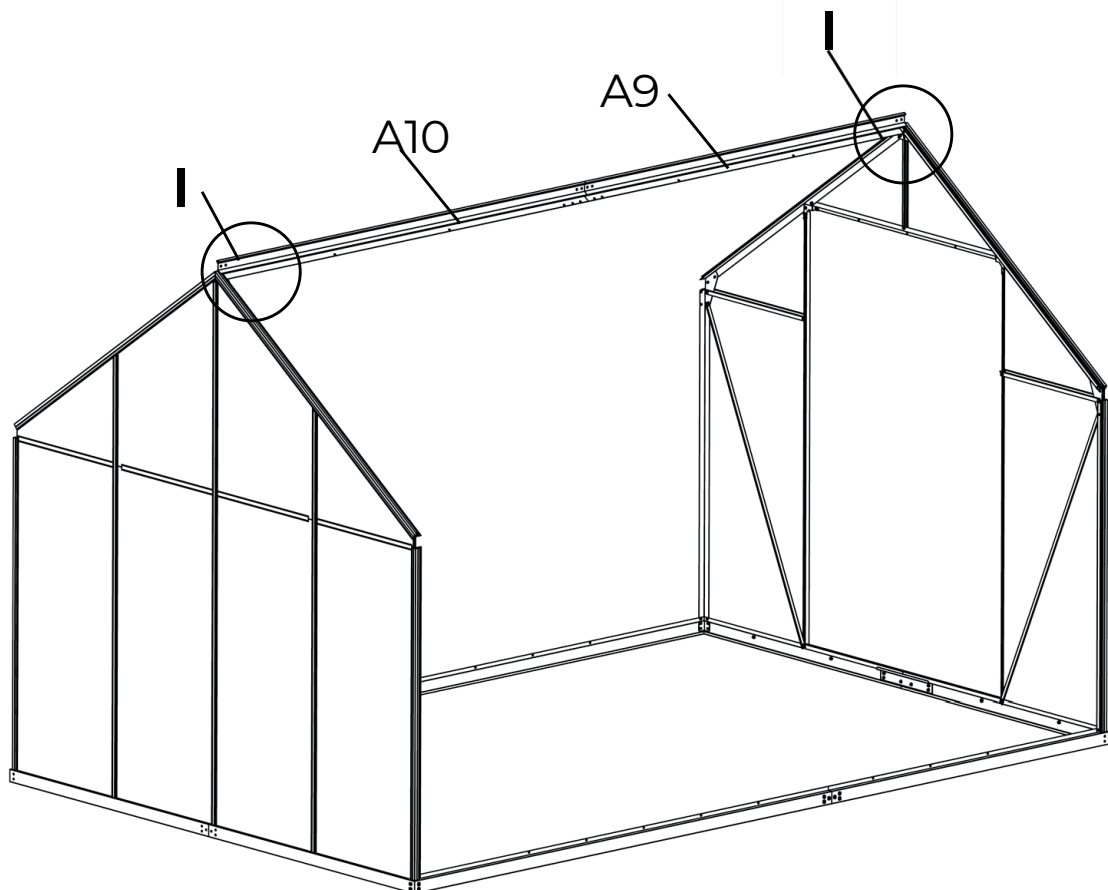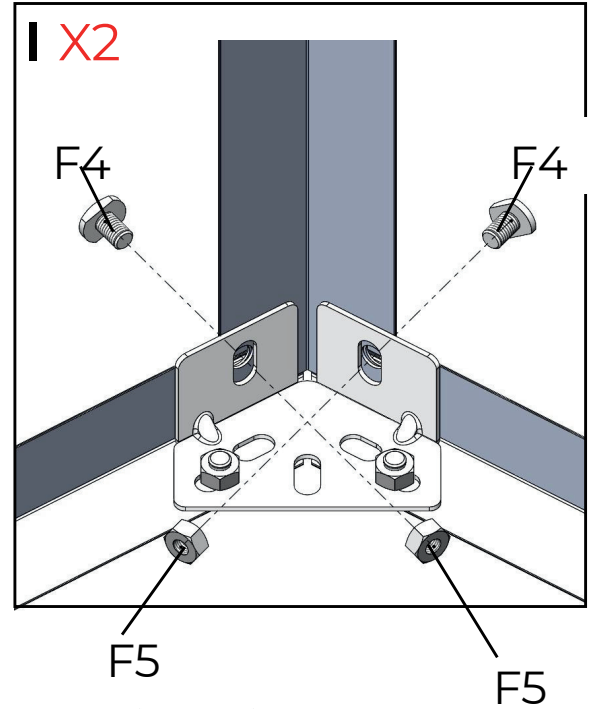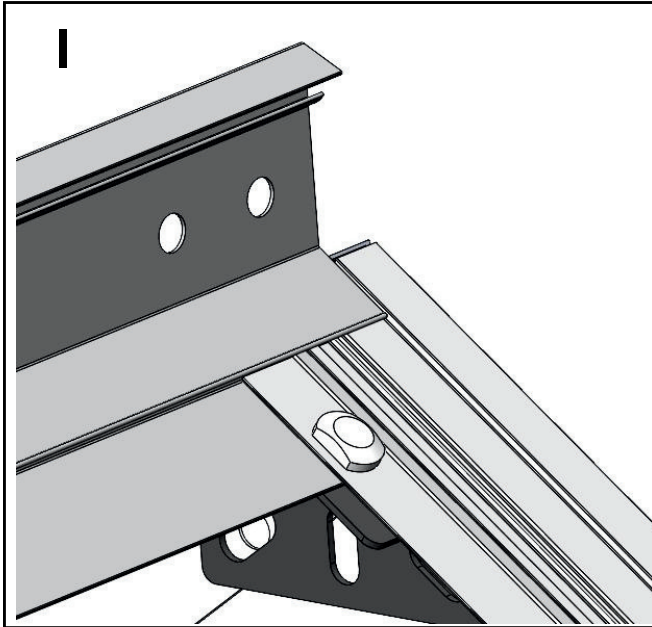

15

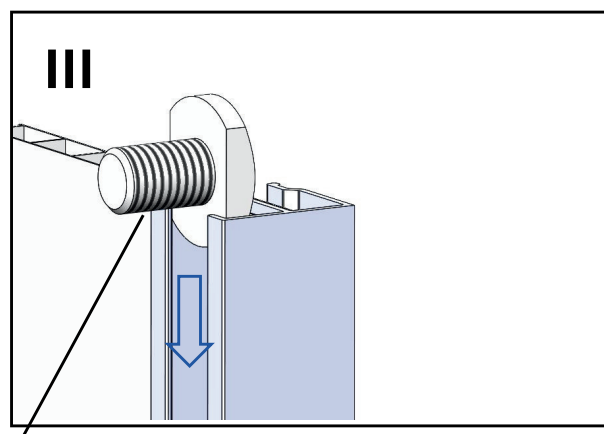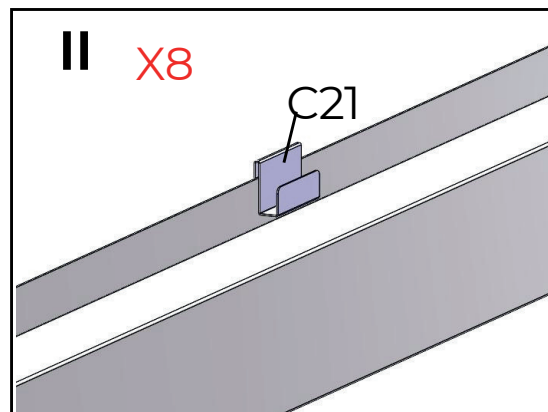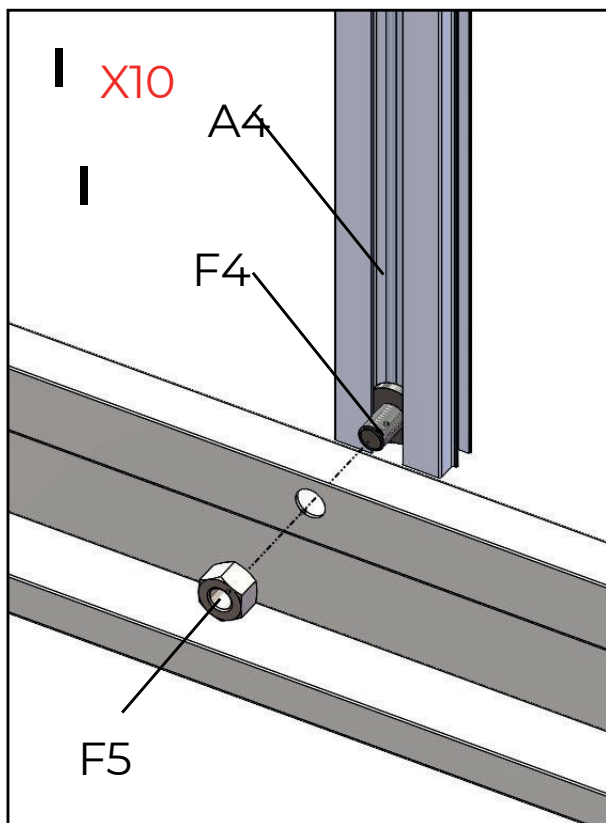F4
16pcsF5
10pcsA4
10pcsC21
12PCS

Poznámka: Predinštalujte jeden F4 v A4, aby ste mohli nainštalovať C15 neskôr

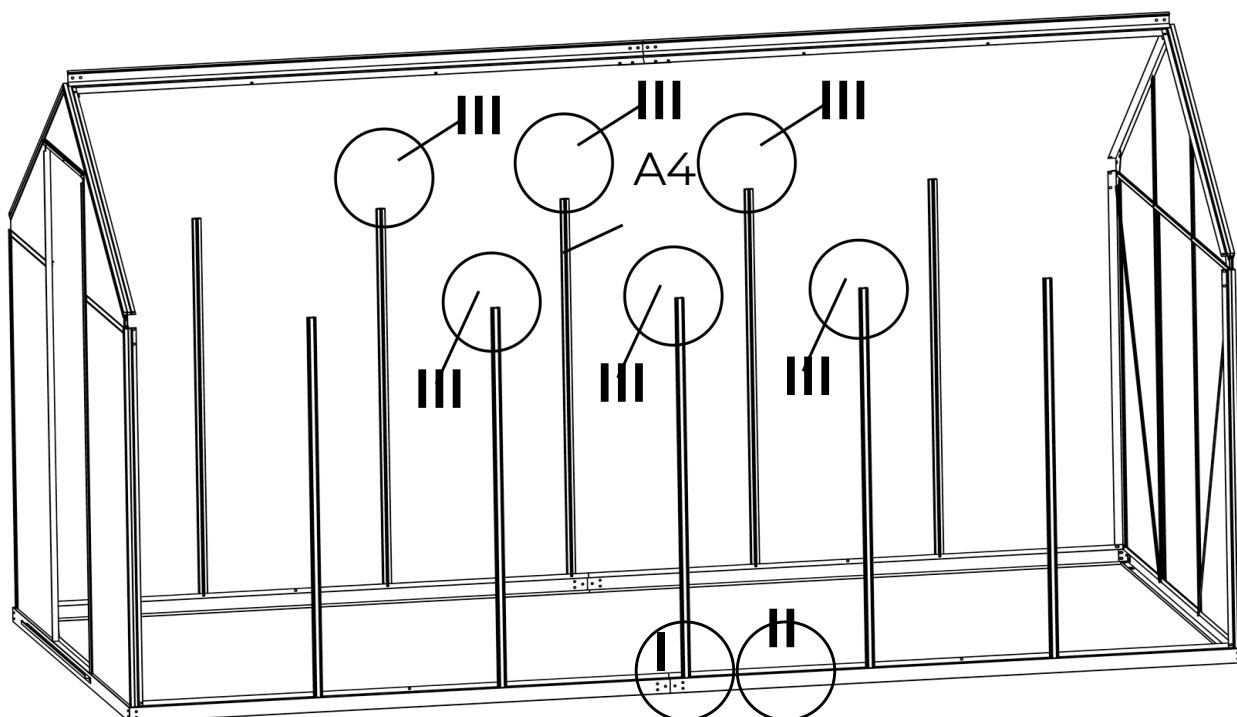


16



F4
8pcs



F5
8pcs









C21
12pcs



A28
4pcs



P2
12pcs

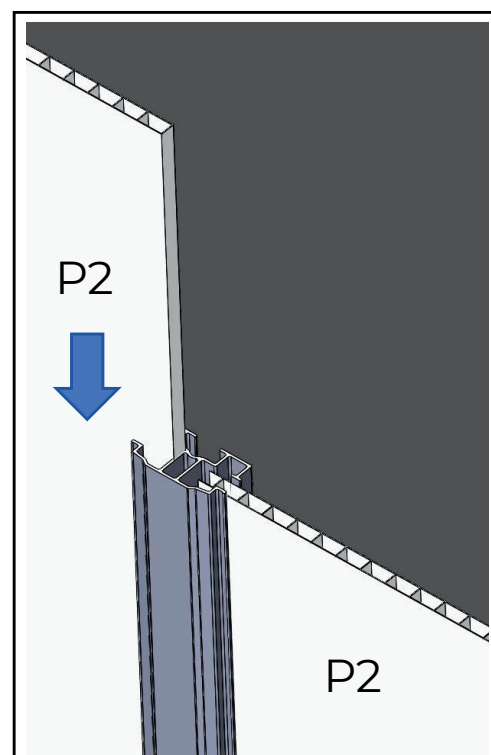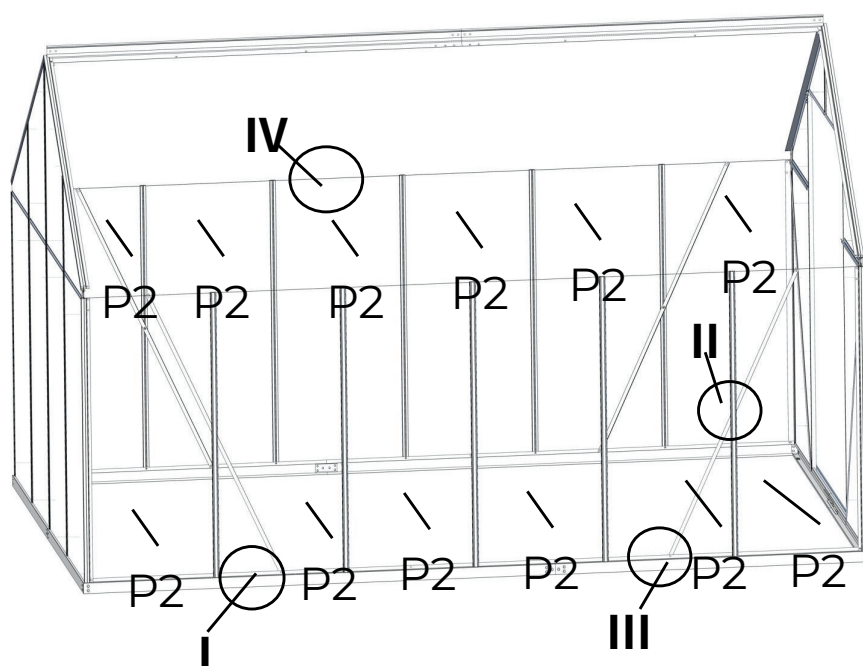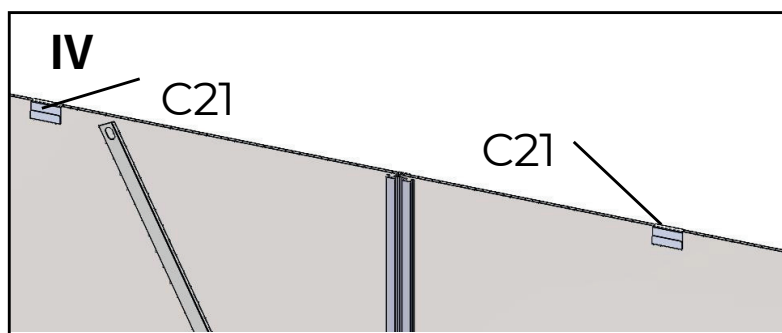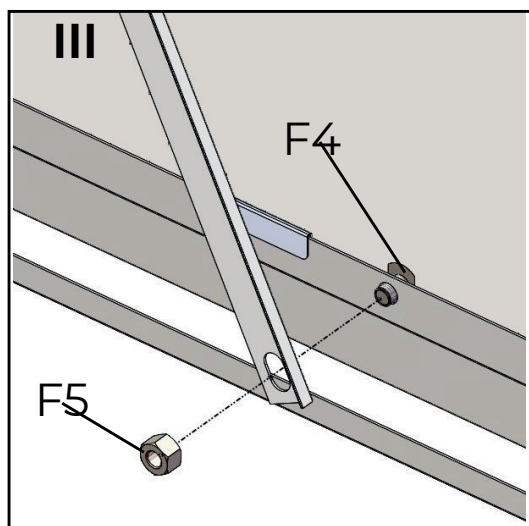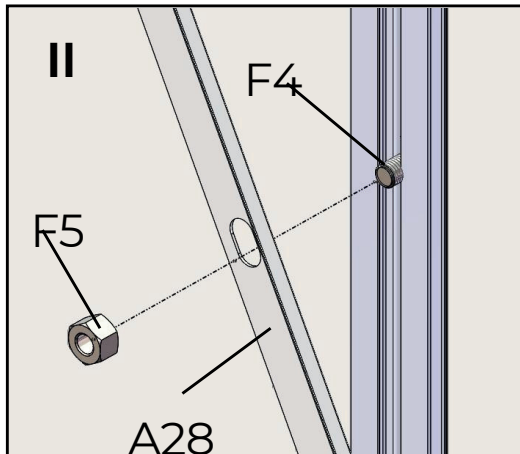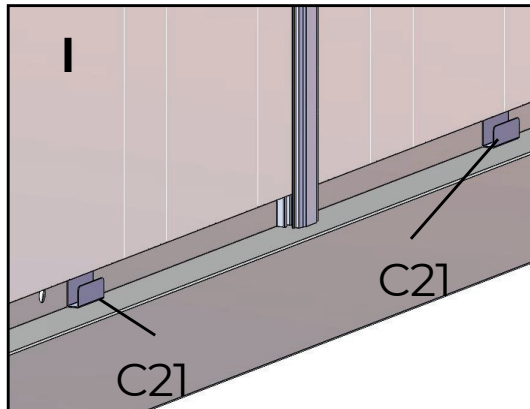

17



F4
20pcs




F5
20pcs



A7
2pcs







A8
2pcs









C4
2pcs



C5
2pcs

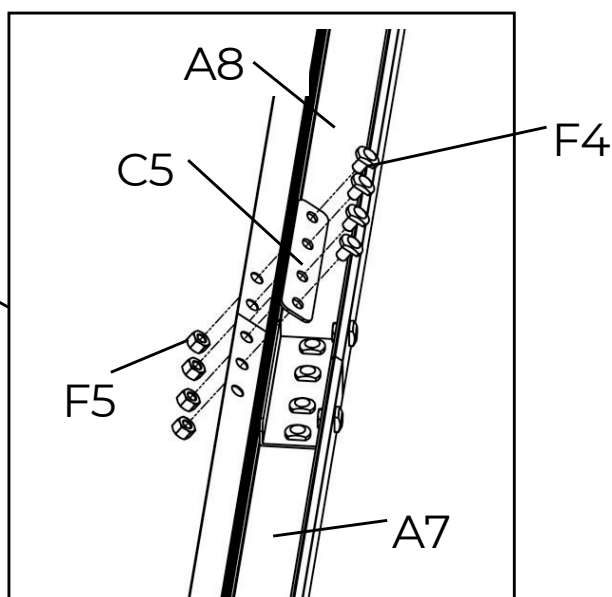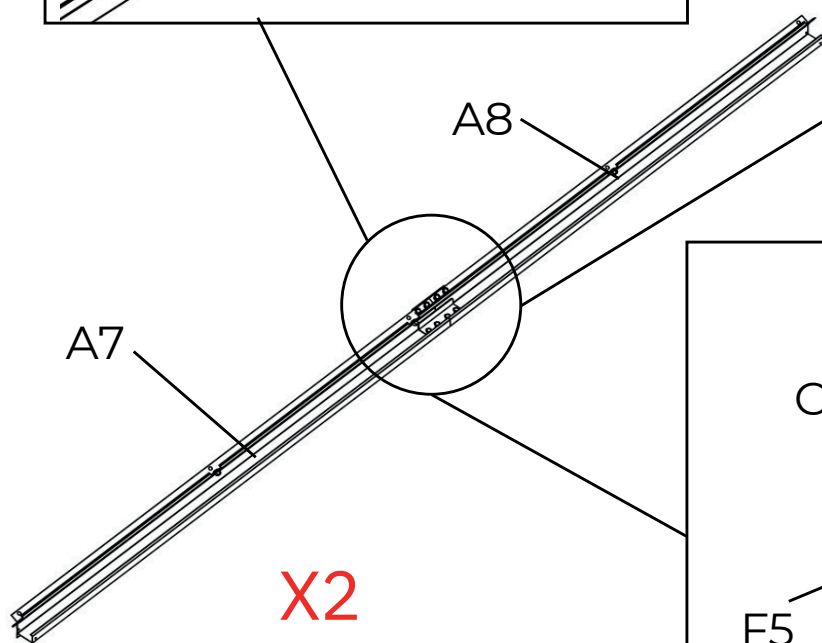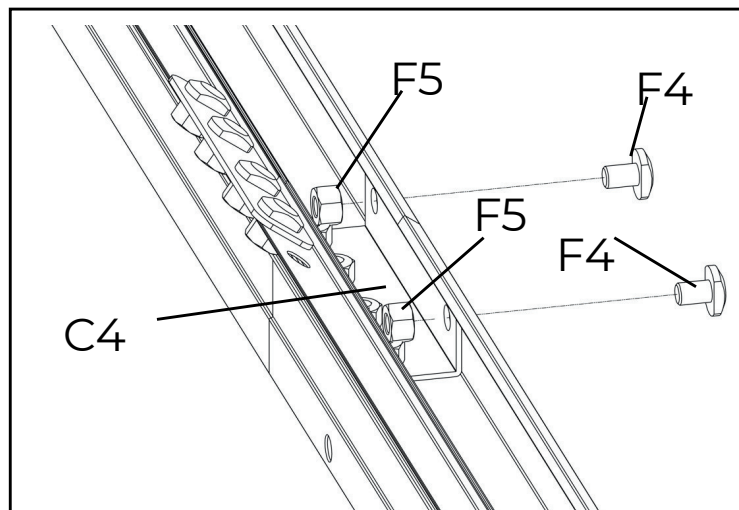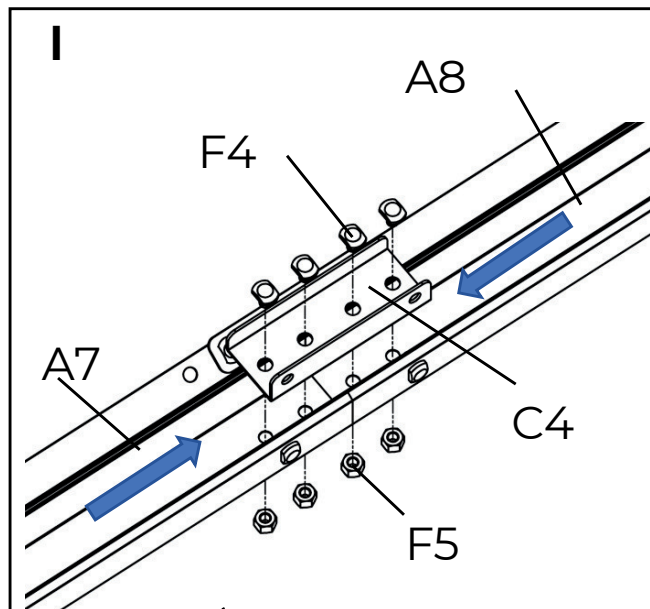


18

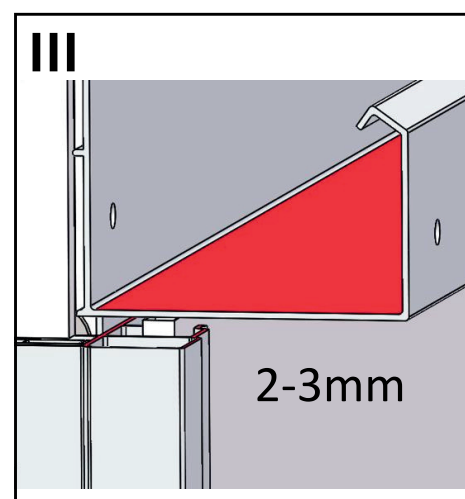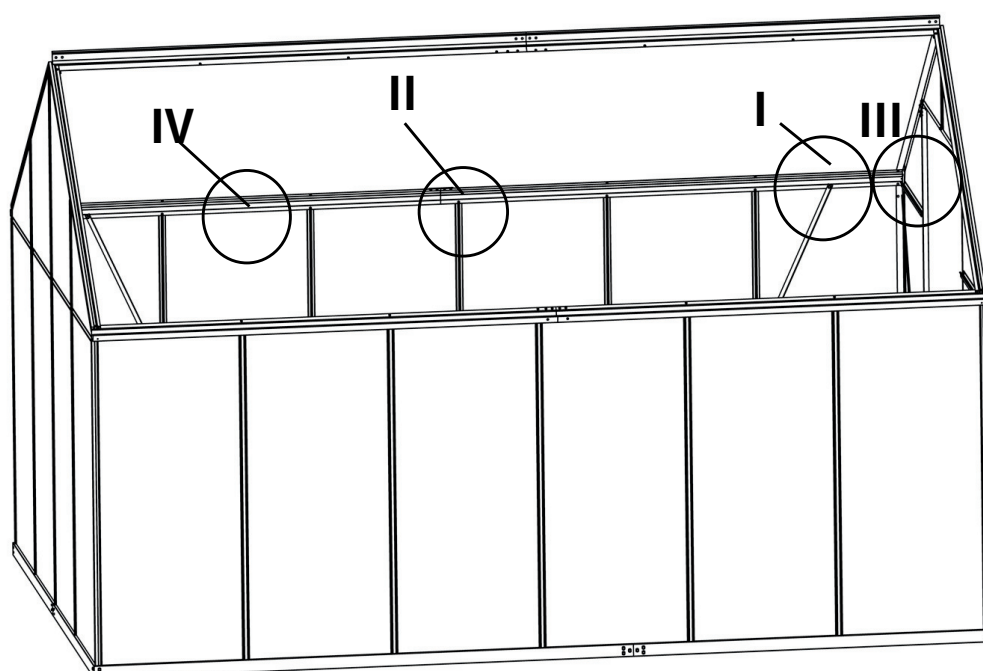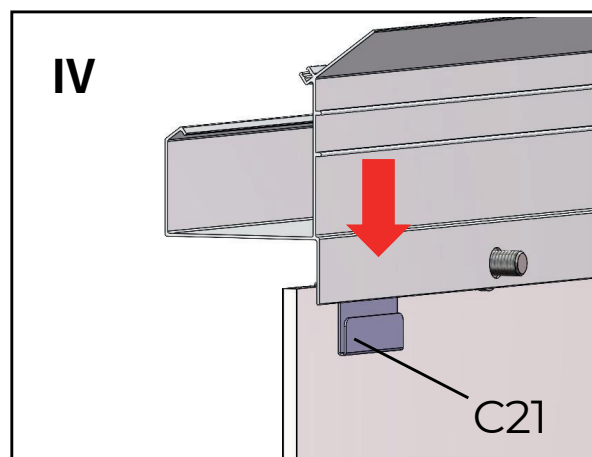
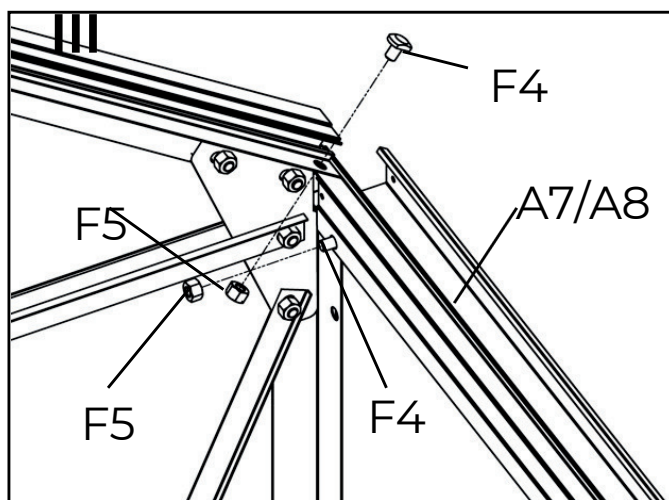
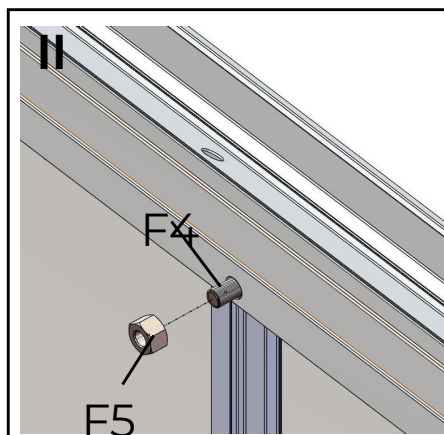
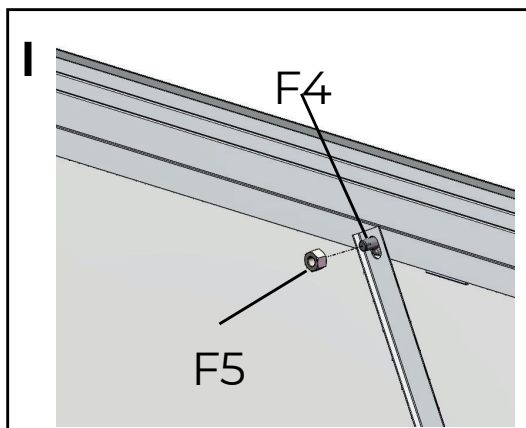
F4
22pcsF5
22pcs

Poznámka: Pri inštalácii A7/A8 ponechajte medzeru 3-4 mm, aby ste mohli neskôr nainštalovať R2 a R3.

19

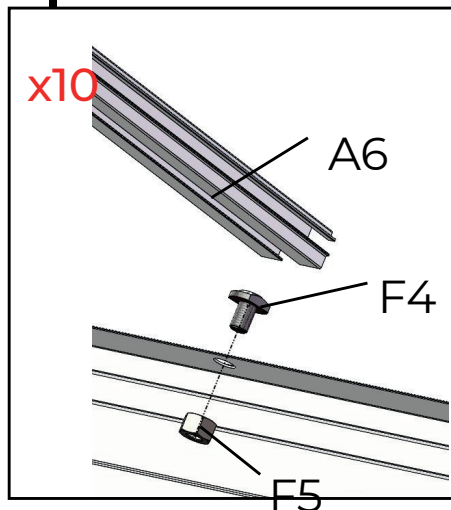F4
40pcsF5
20pcsA6
10pcs

Poznámka: Ak chcete nainštalovať vetracie otvory a podporné tyče, vopred stlačte dodatočný kláves F4.

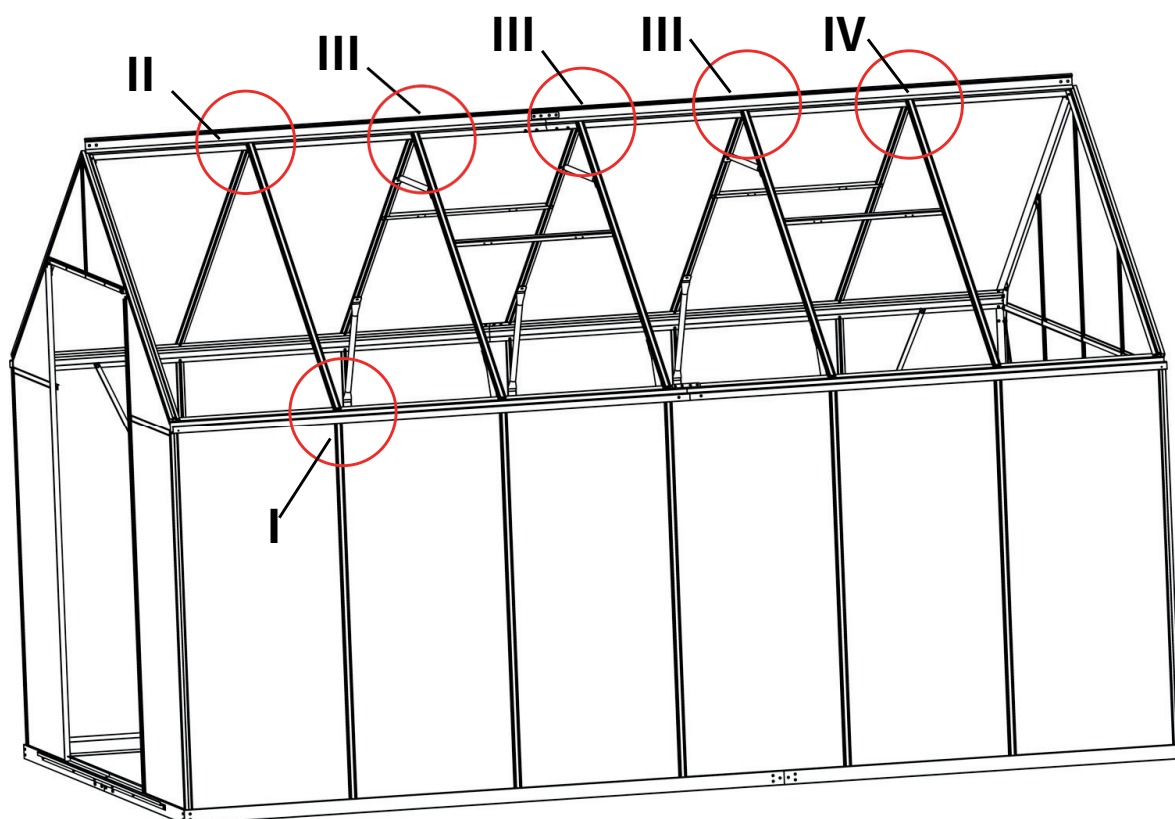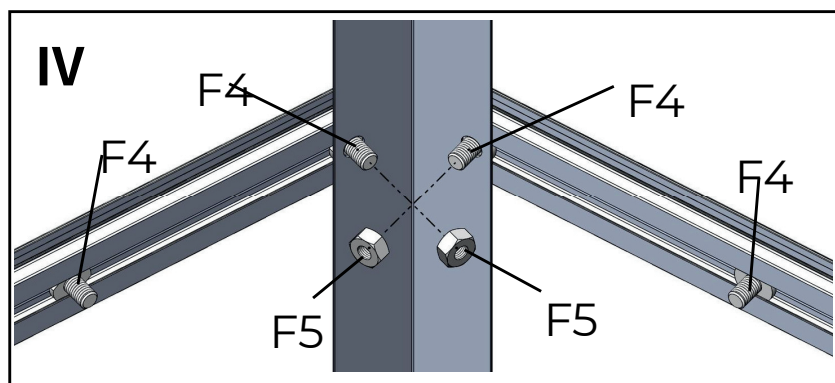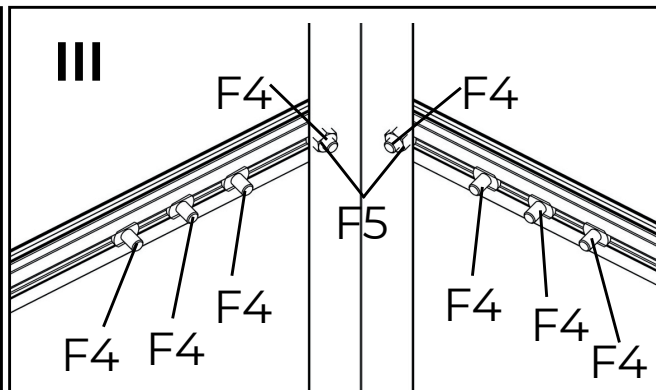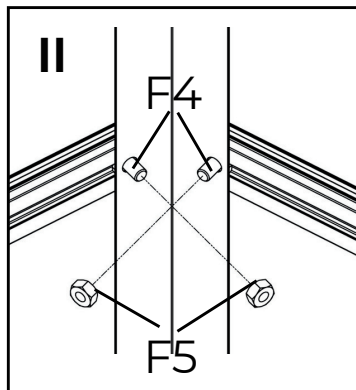

20



F5
20pcs




A22
4pcs




C14
3pcs




C15
6pcs

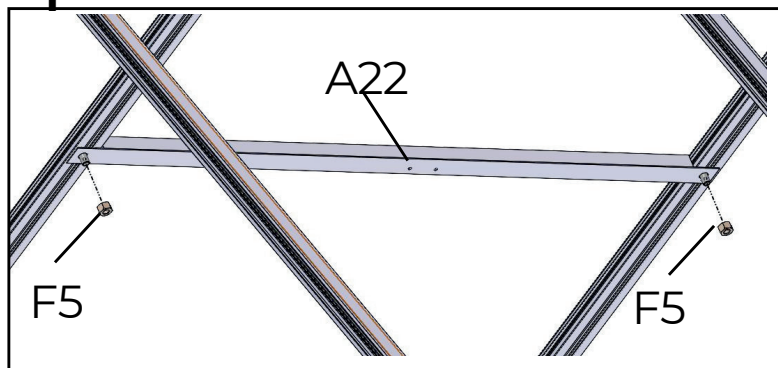


x4

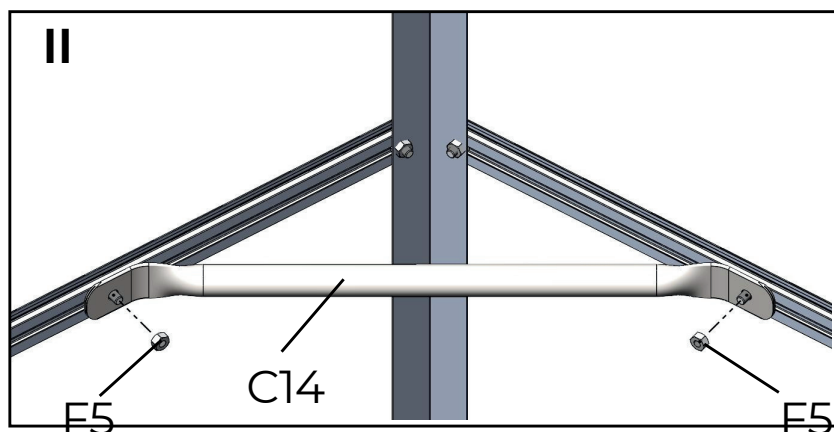

x3

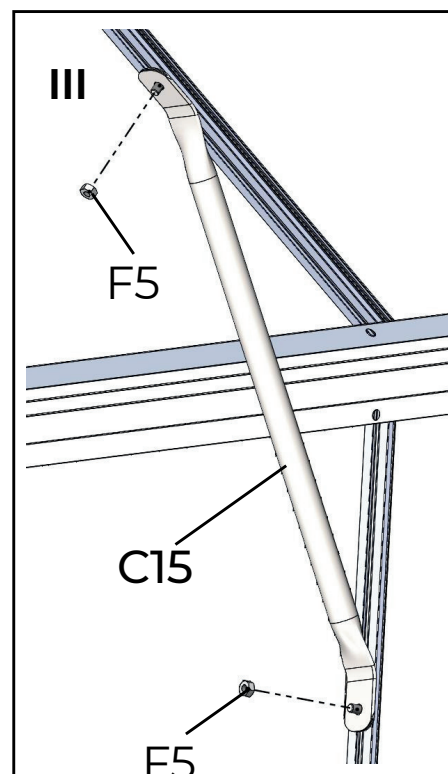




x6

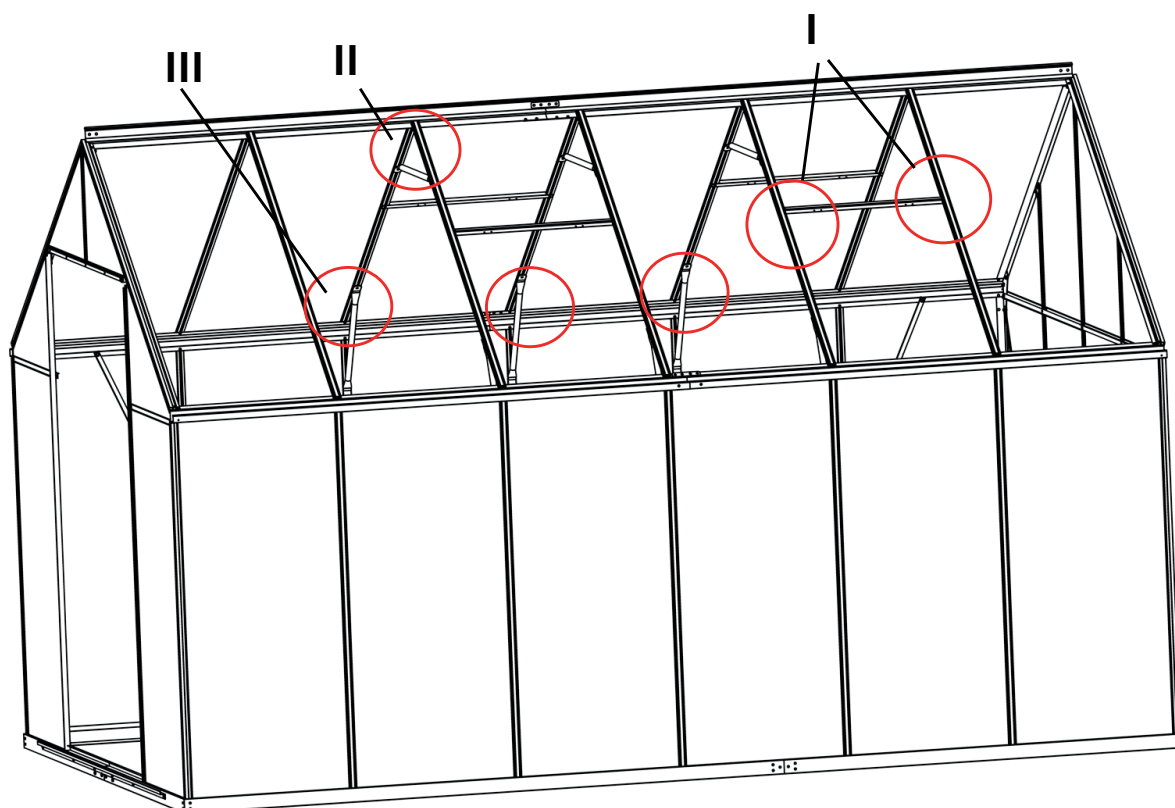

21

P3
8pcs

P10
4pcs

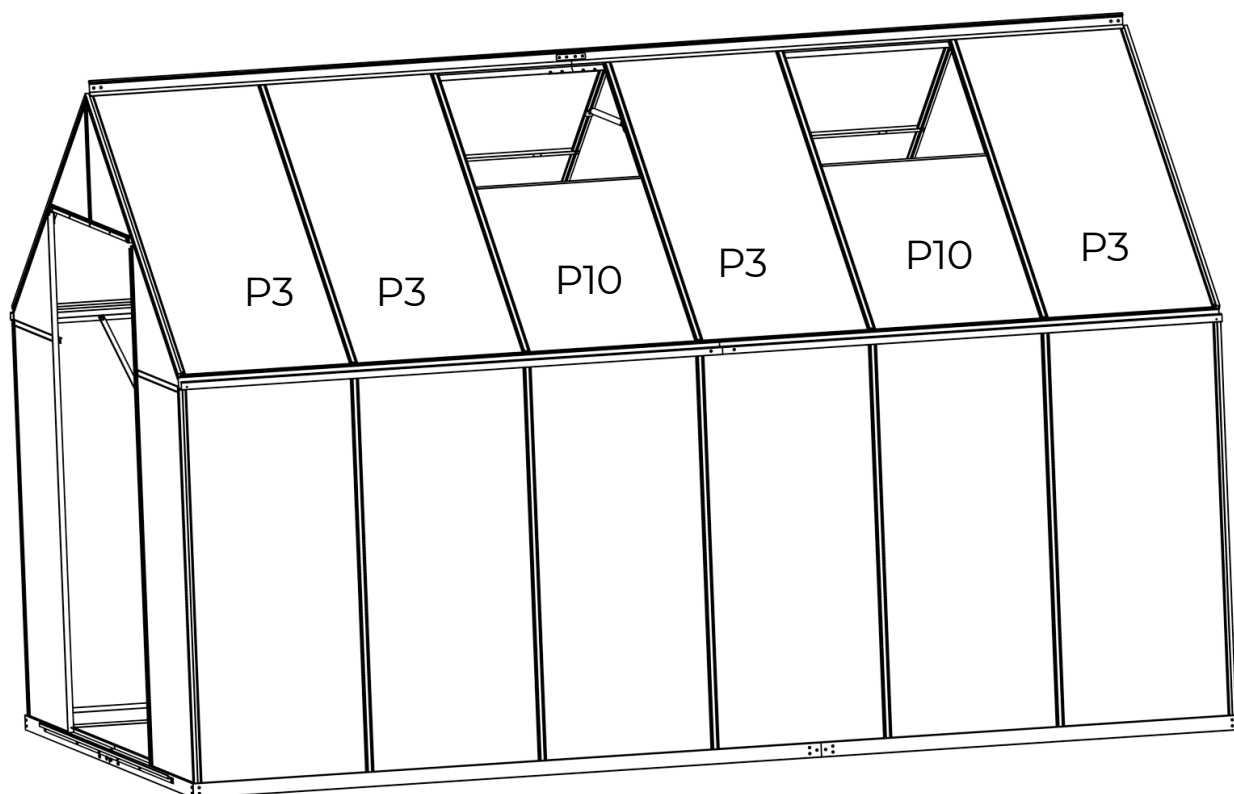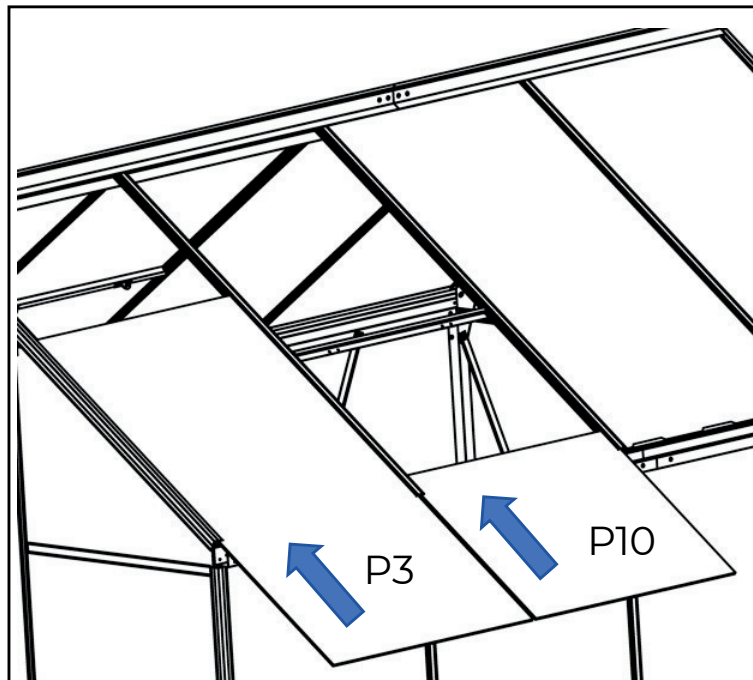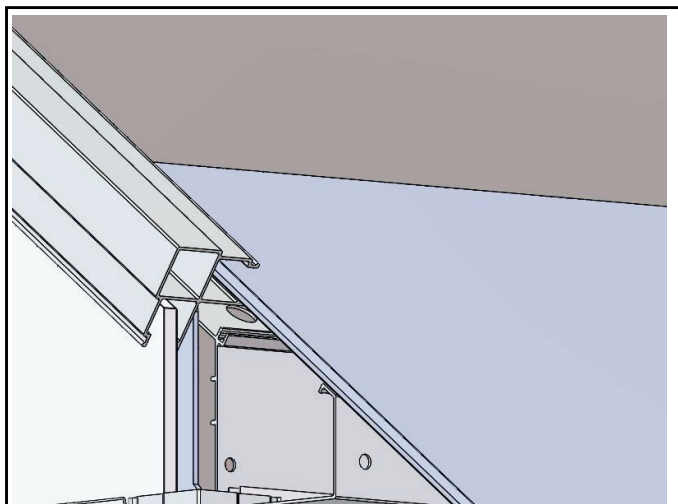

22



C16
2pcs




C17
2pcs






C18
2pcs



F7
14pcs

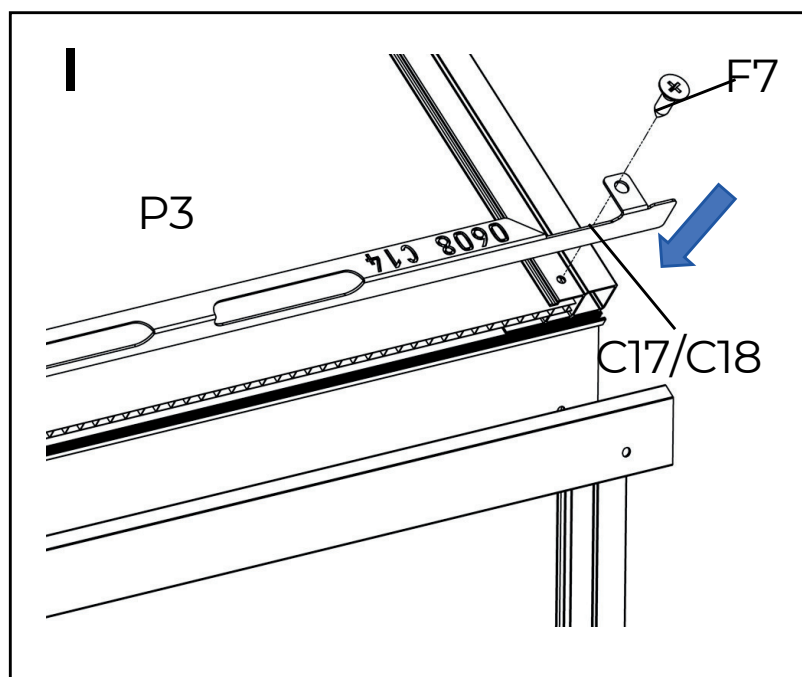


Poznámka: Vložte C16/C17/C18 do slotu.

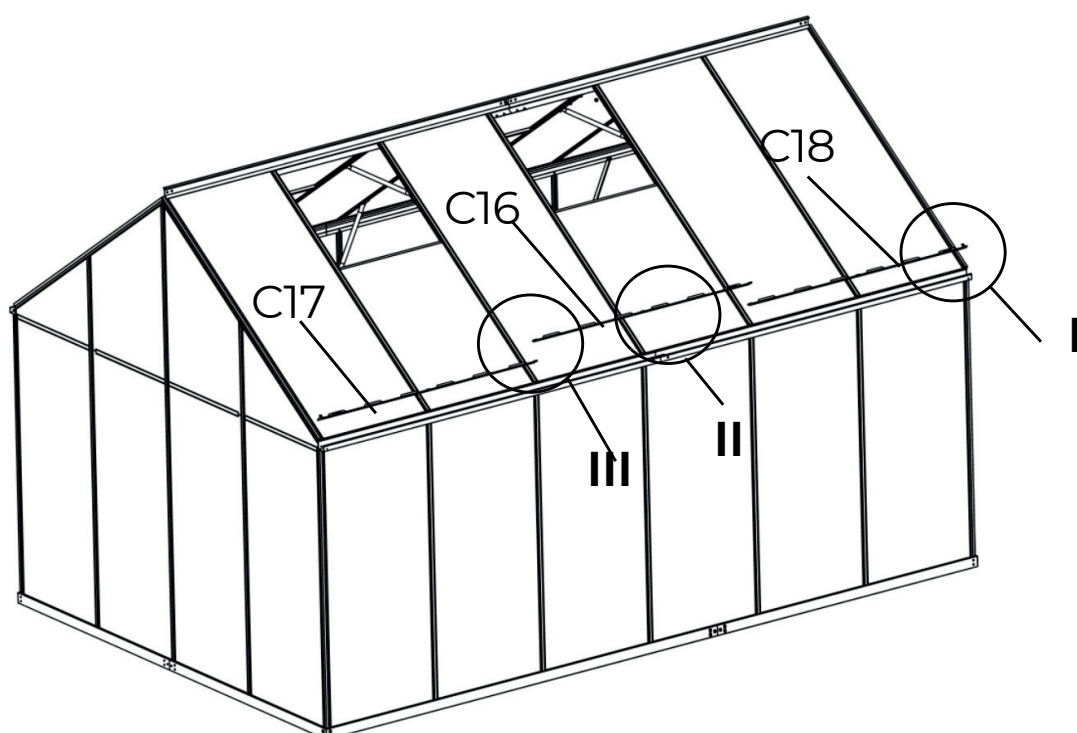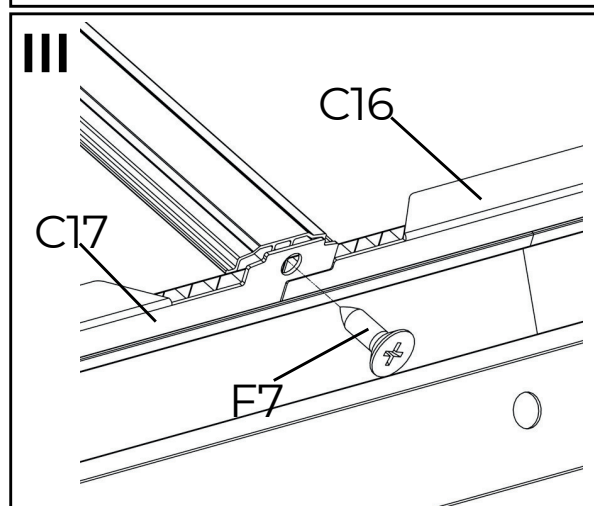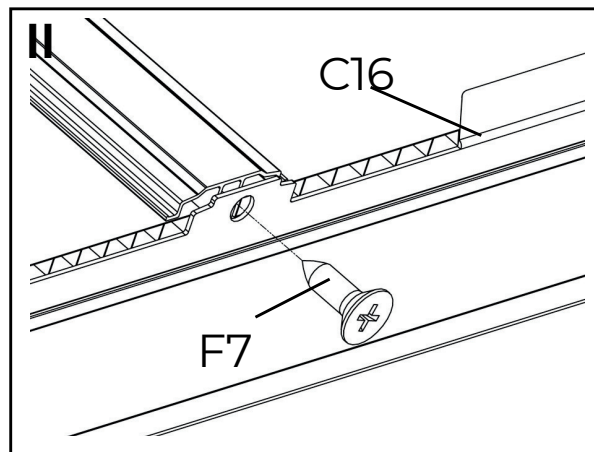



23



B2
8pcs



F6
16pcs

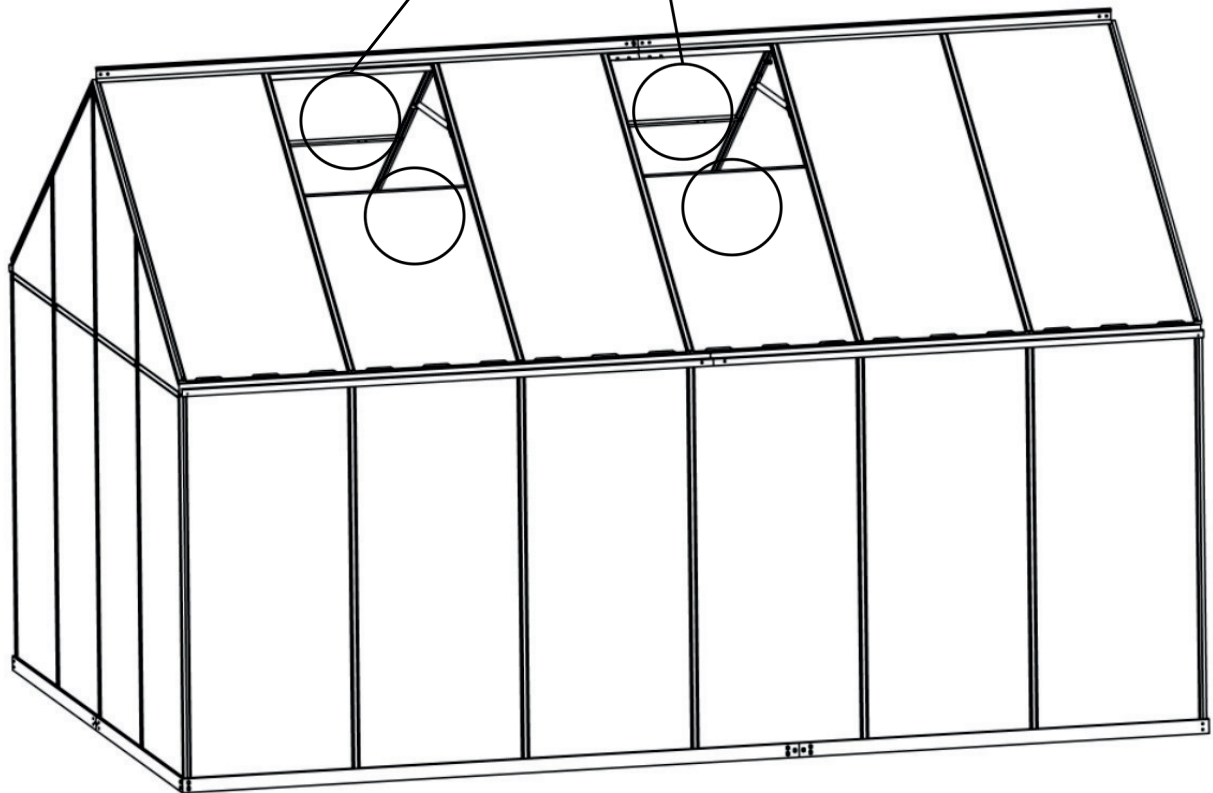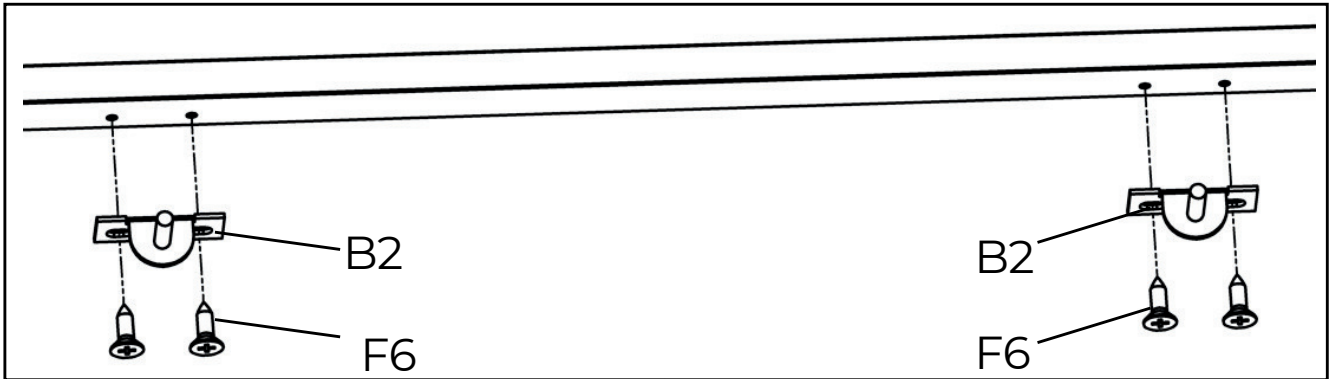

24




F4

16pcs



F5

16pcs



F6

16pcs



A23

4pcs



B1

8pcs



A24

4pcs



A21R

4pcs







A21L

4pcs







P9

4pcs

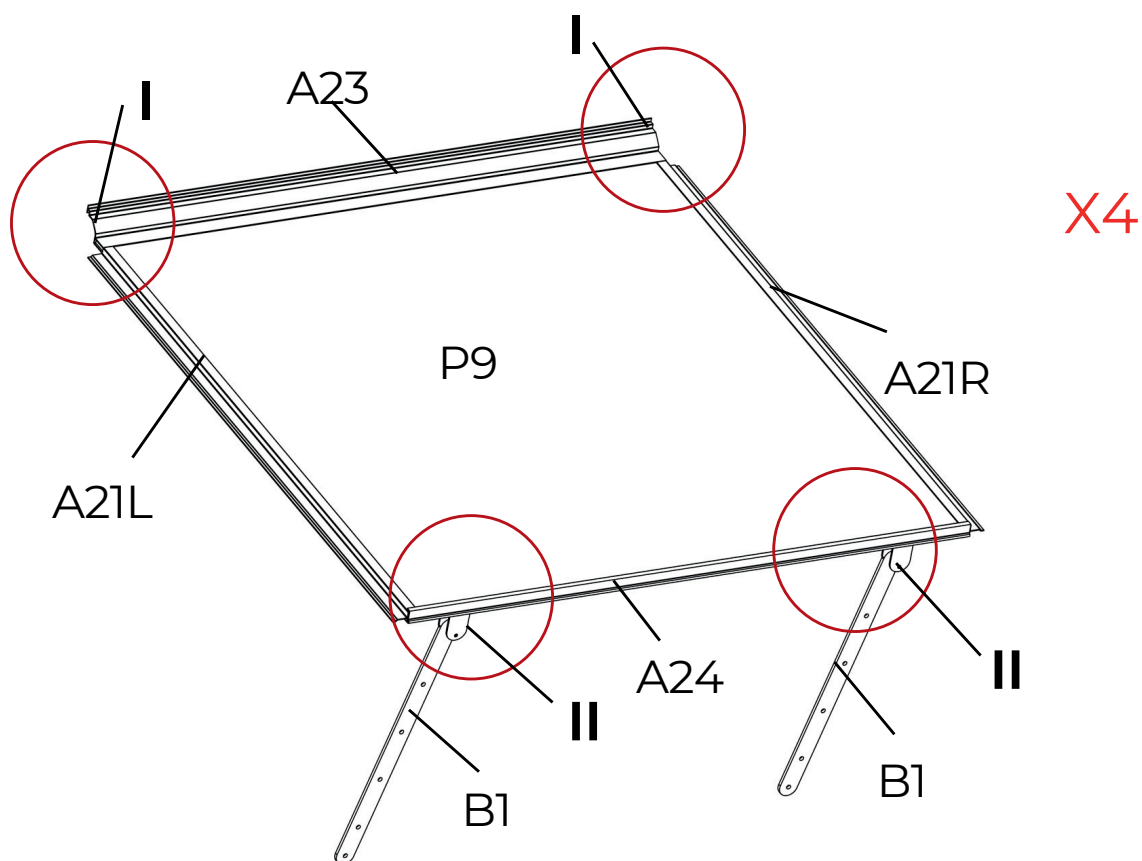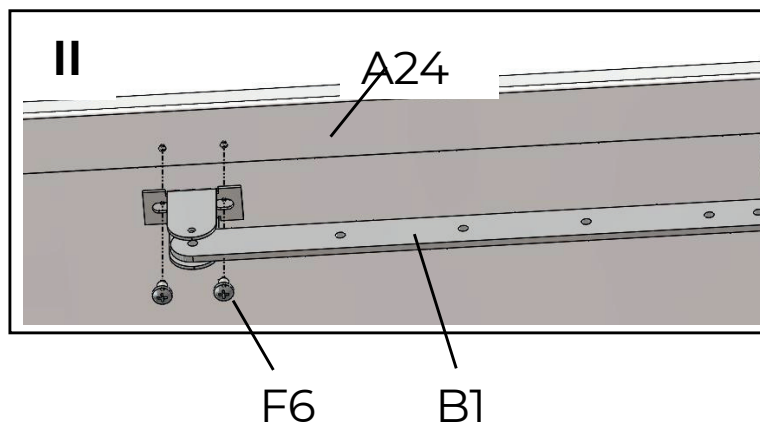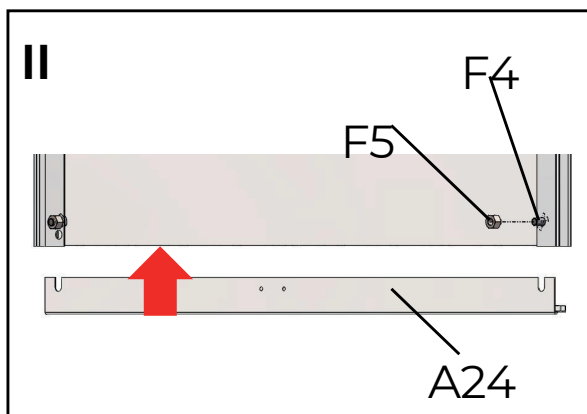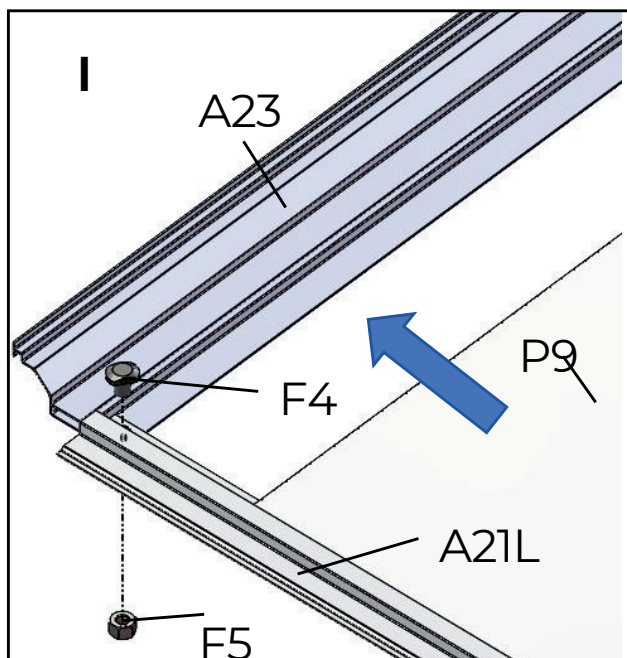


25






Zasuňte strešné okno do otvoru z ľavej alebo pravej strany a posuňte ho do polohy strešného okna.

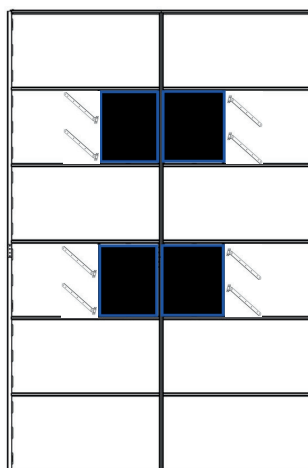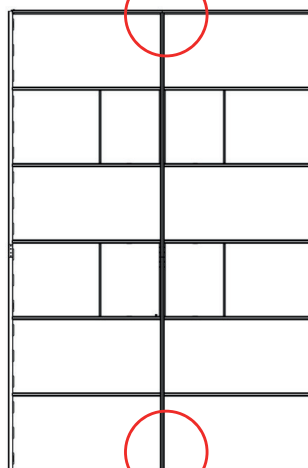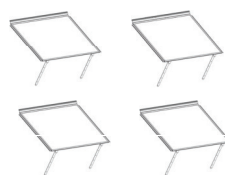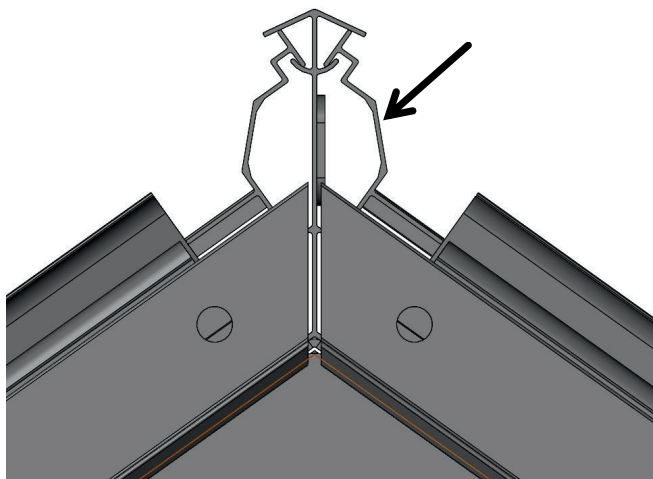


26

C19
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs

Pravé dvere

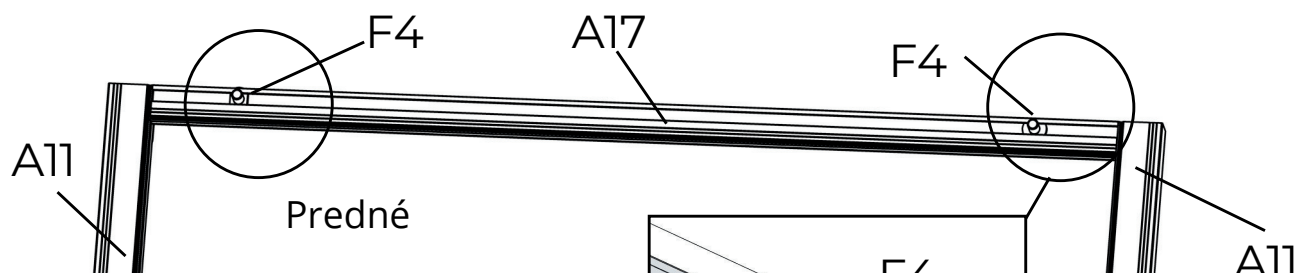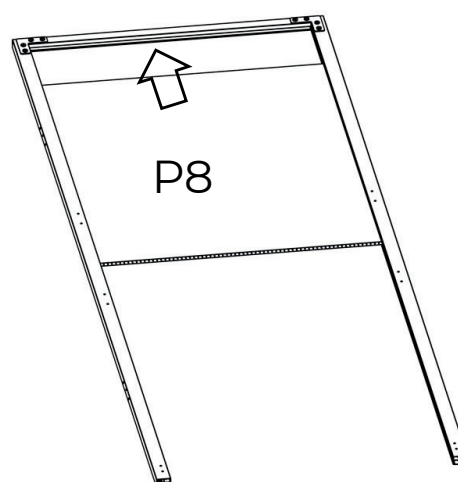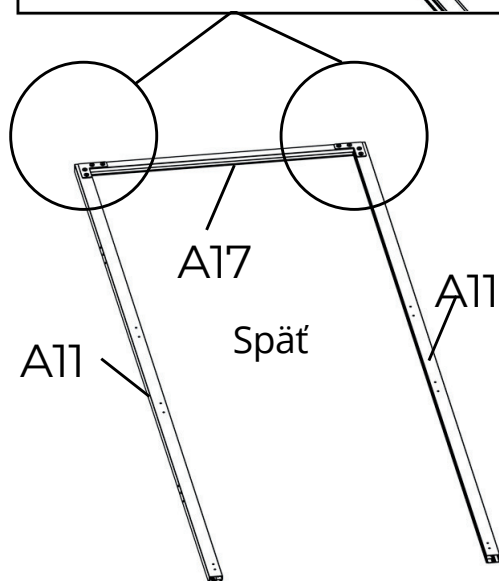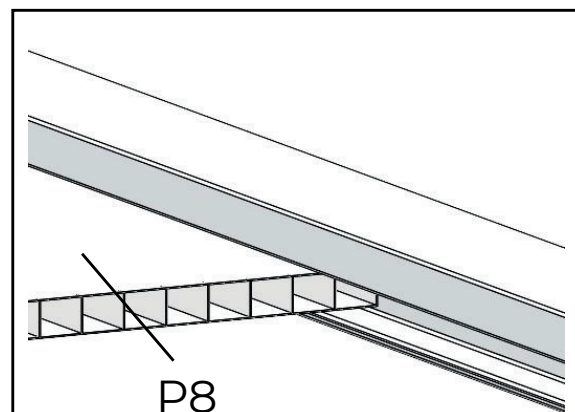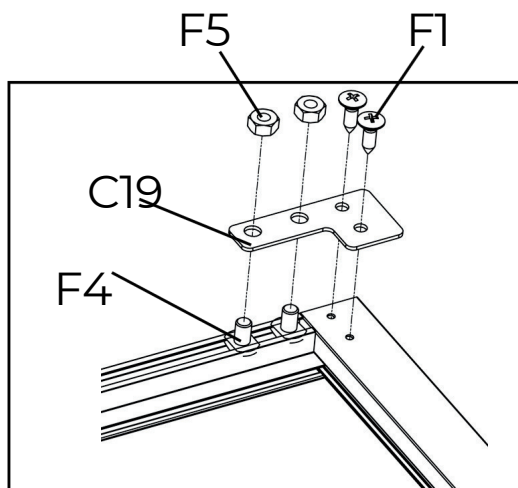

Poznámka: Predinštalujte dve klávesy F4 na pripojenie A20 neskôr.

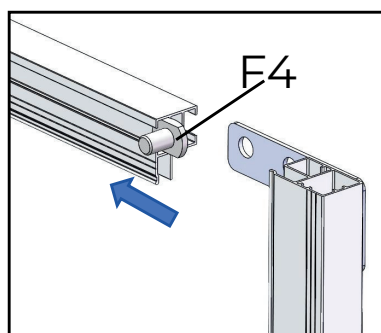

27



F4
8pcs



F5
8pcs



F1
8pcs



P8
1pcs




C20
4PCS






A18
1pcs




A19
1pcs

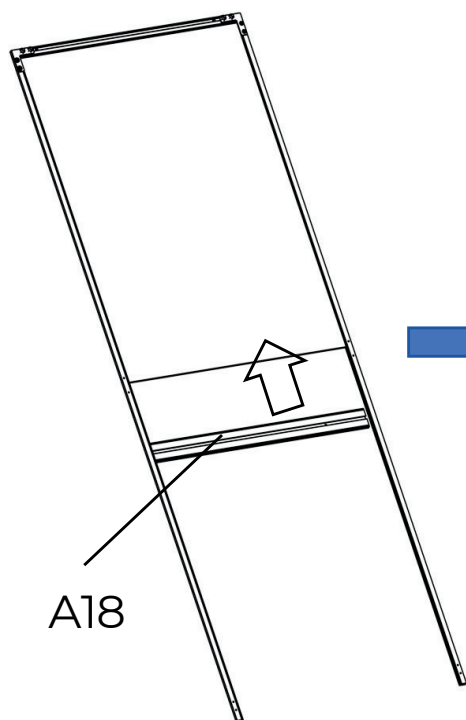


A18

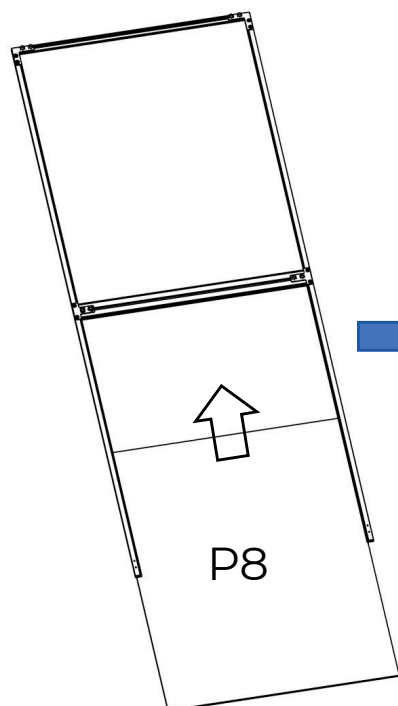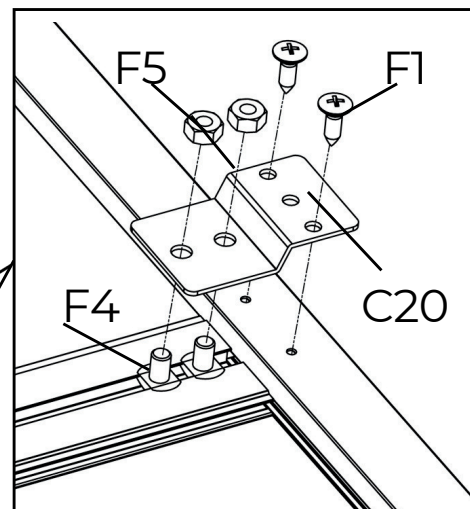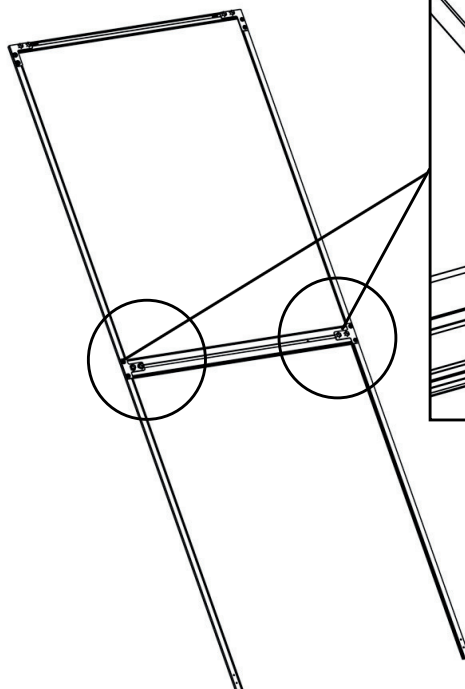


P8

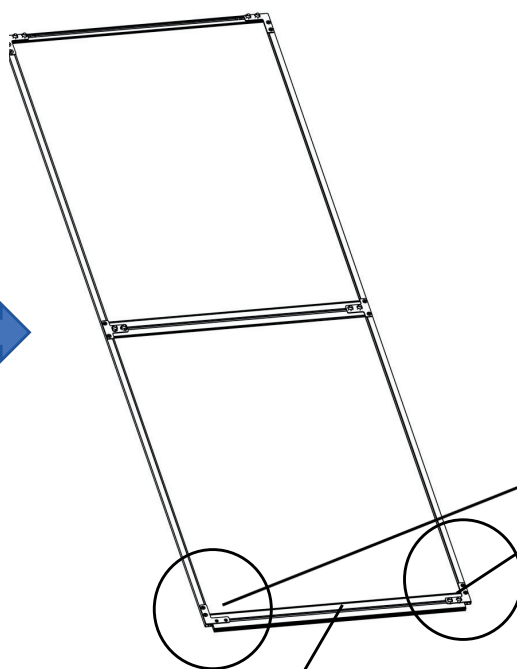

A19

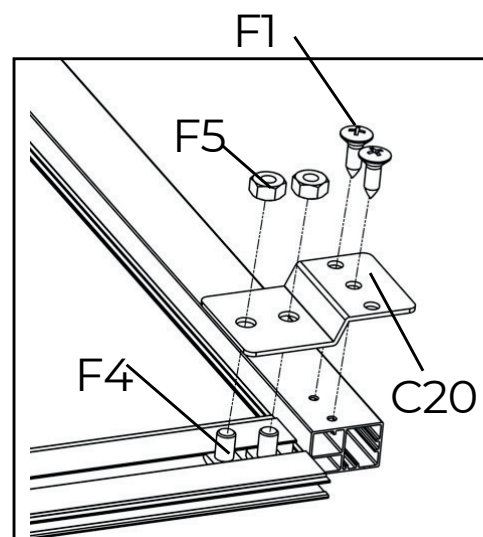

28



S1
2pcs



S2
4pcs




F2
4pcs



F3
4pcs




F8
4pcs





F7
4pcs



B4
1pcs

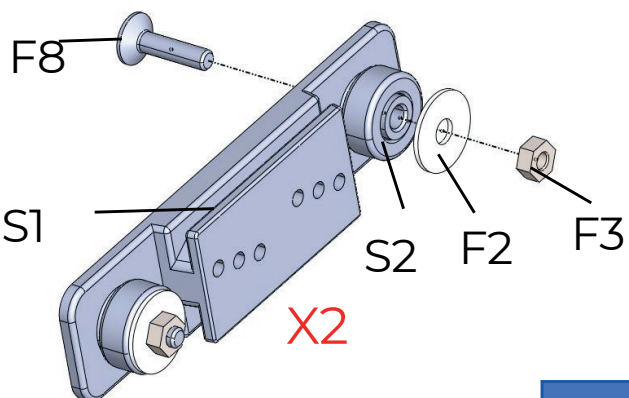

Tieto 3 otvory slúžia na nastavenie výšky dverí.

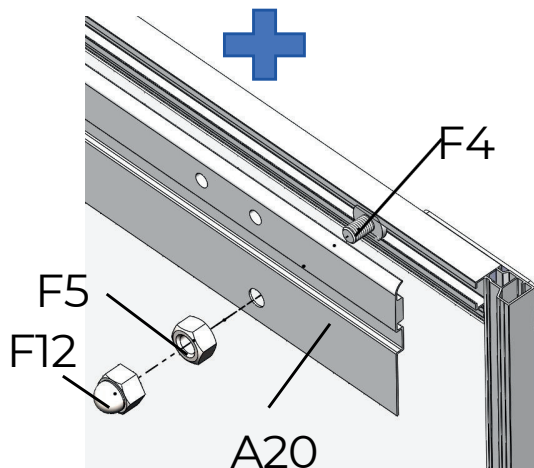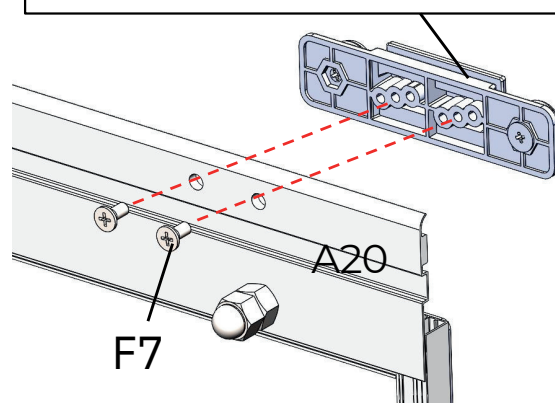



F5
2pcs










A20
1pcs



F12
2pcs

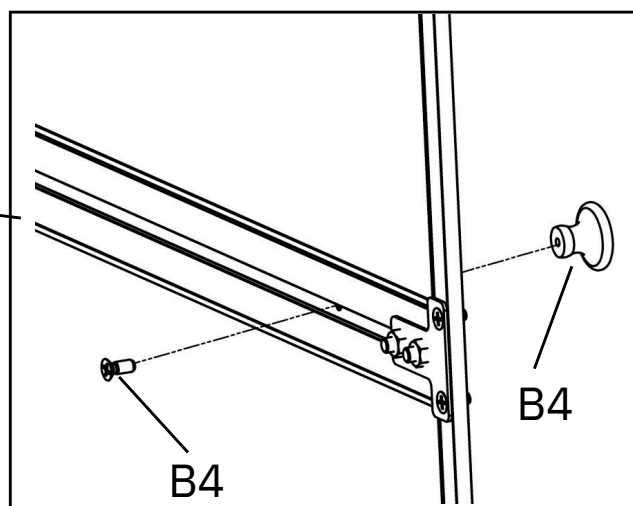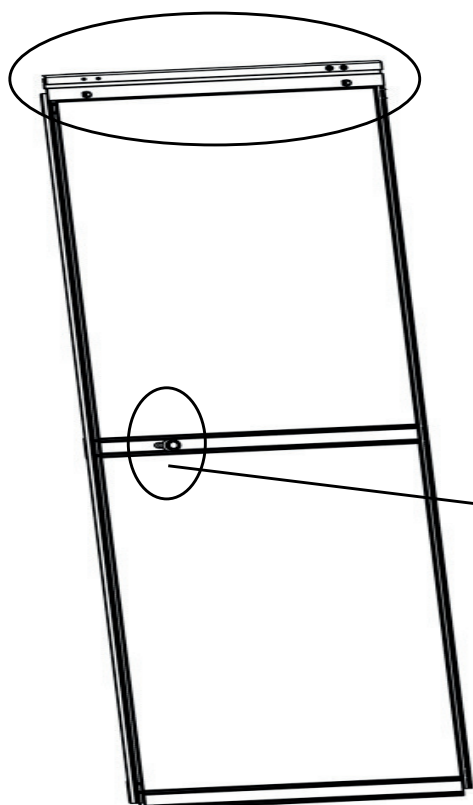

29

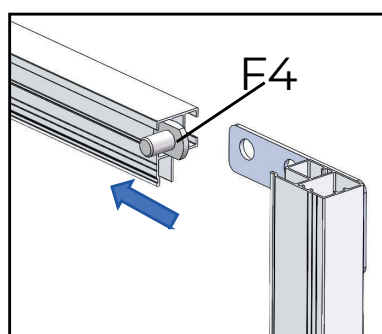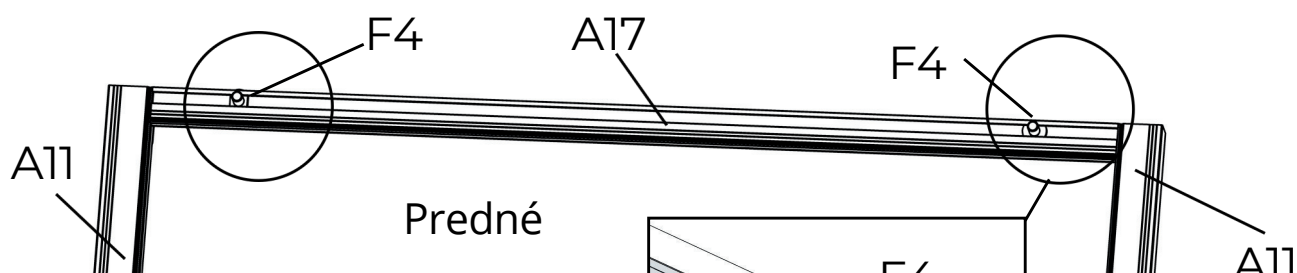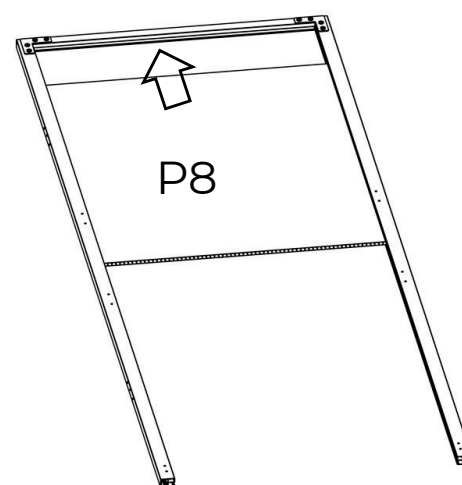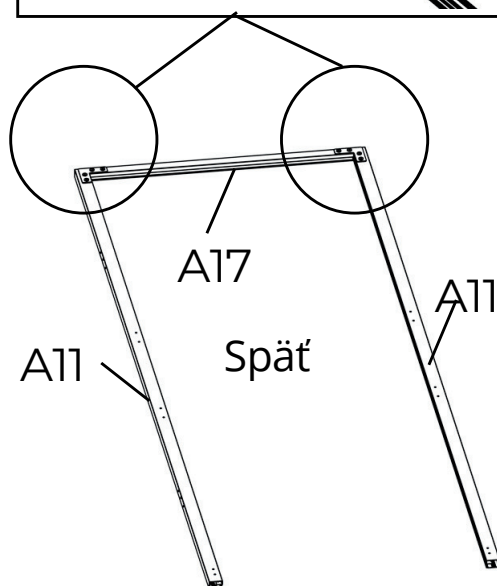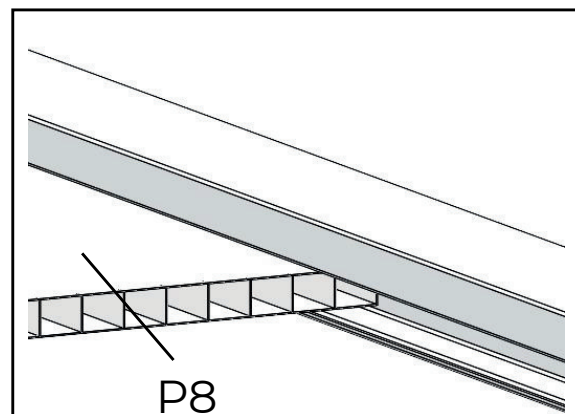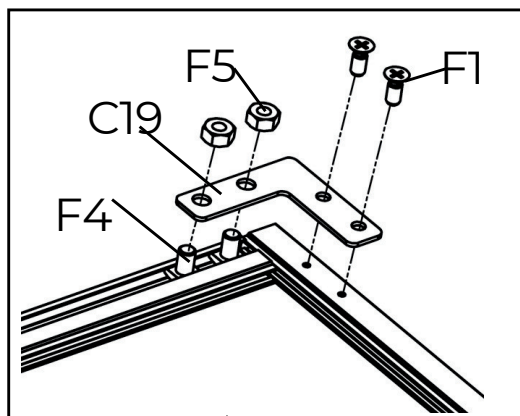C19
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs**Drzwi život**

Poznámka: Predinštalujte dve klávesy F4 na pripojenie A2 neskôr.

30



F4
8pcs



F5
8pcs



F1
8pcs



P8
1pcs









C20
4PCS



A18
1pcs




A19
1pcs

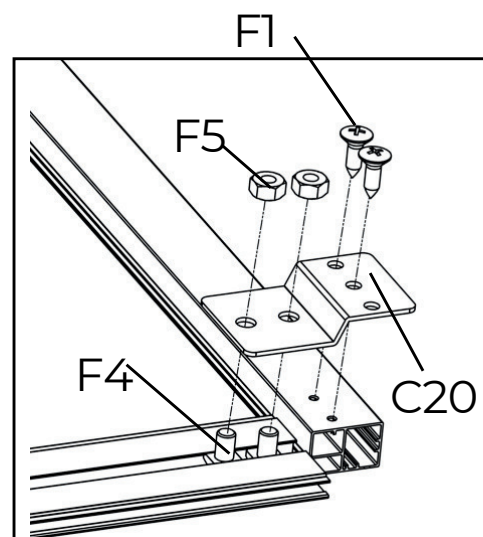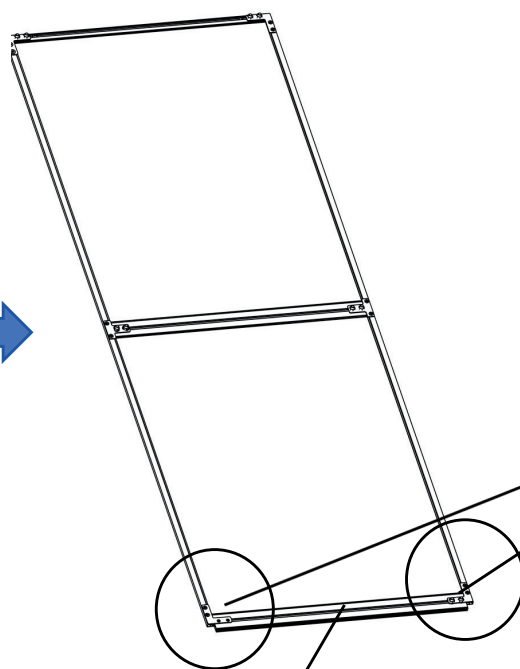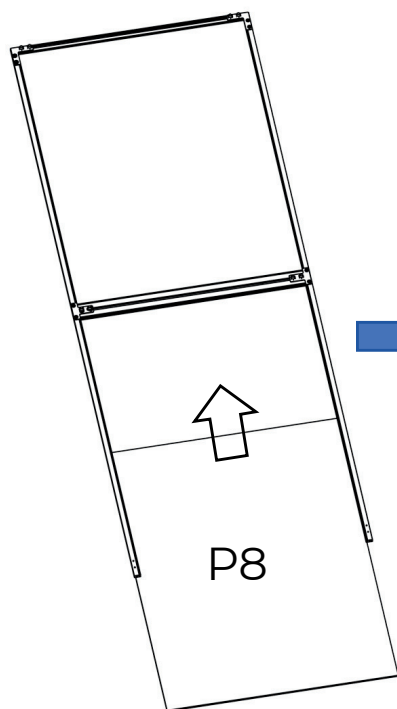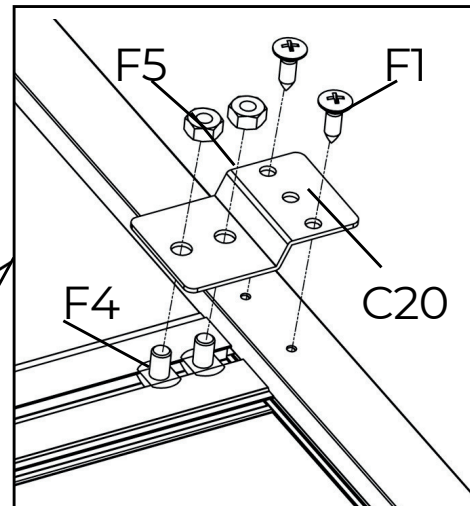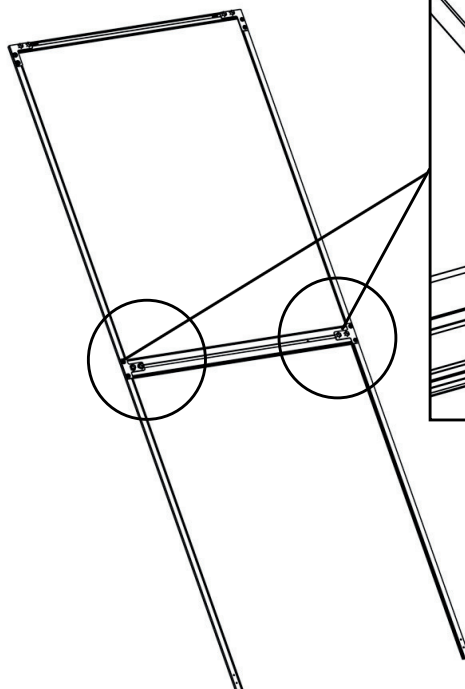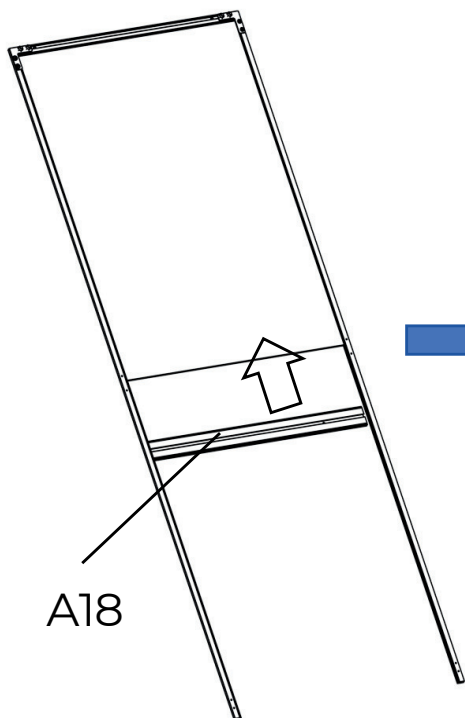

A19

31



S1
2pcs



S2
4pcs




F2
4pcs



F3
4pcs




F8
4pcs





F7
4pcs



B4
1pcs

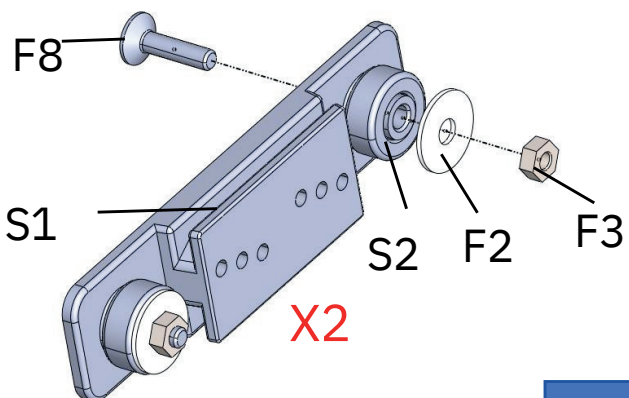

Tieto 3 otvory slúžia na nastavenie výšky dverí.

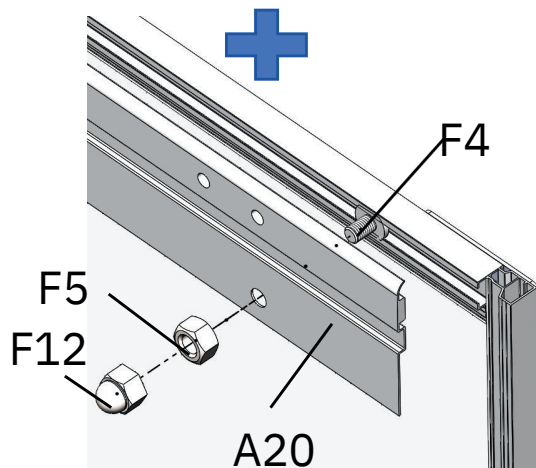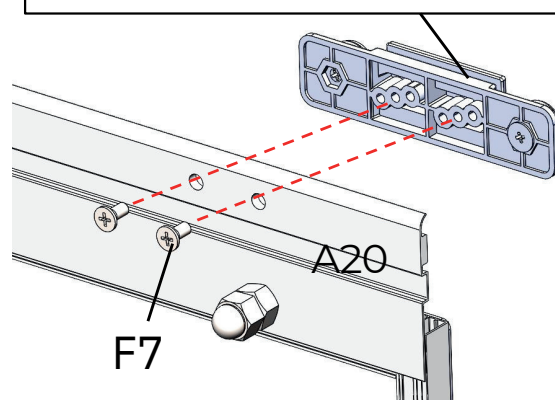



F5
2pcs




A20
1pcs







F12
2pcs

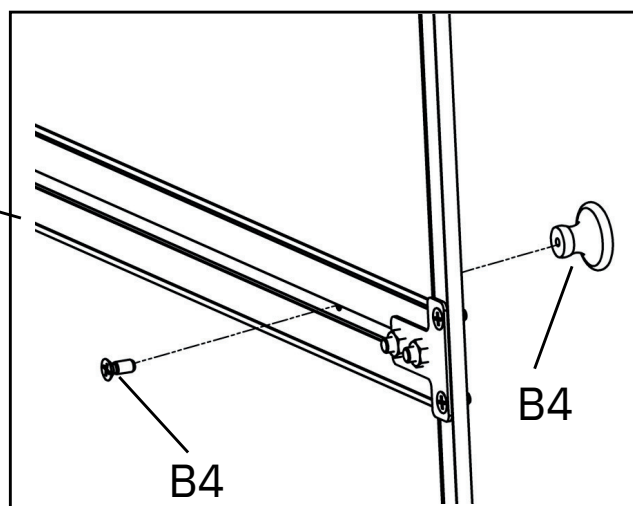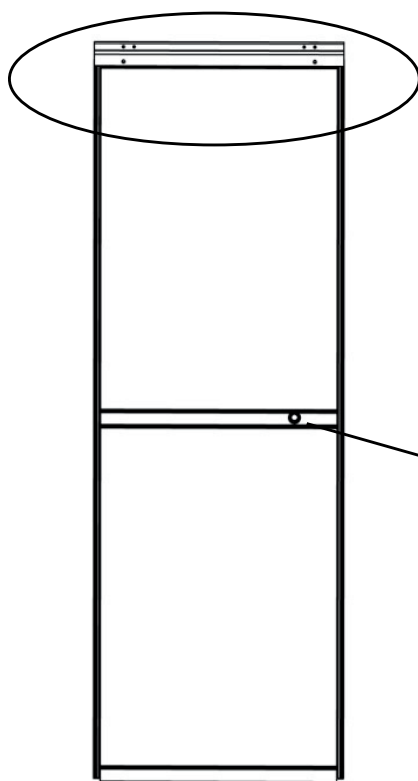

32



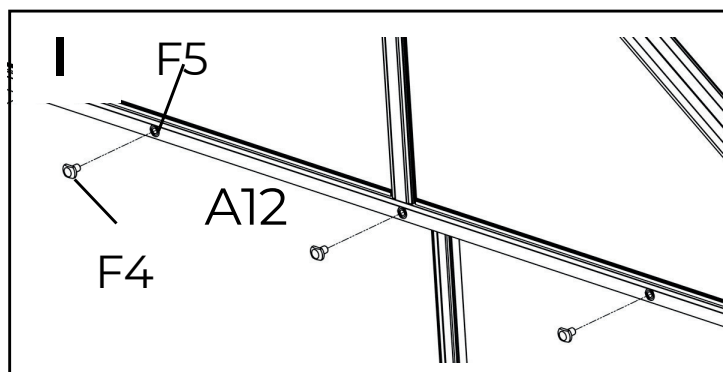
F4
5pcsF5
5pcsA13
2pcsA14
1pcsF9
1pcs

Poznámka: Neutahujte F4 a F5 pevne, potom zasunúte F4 do A13.

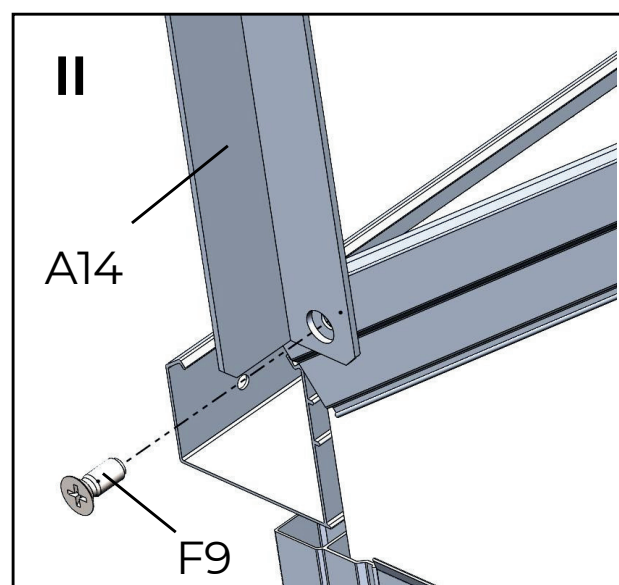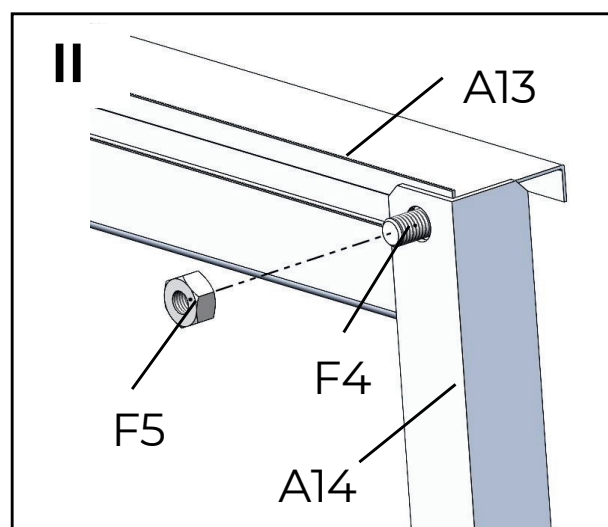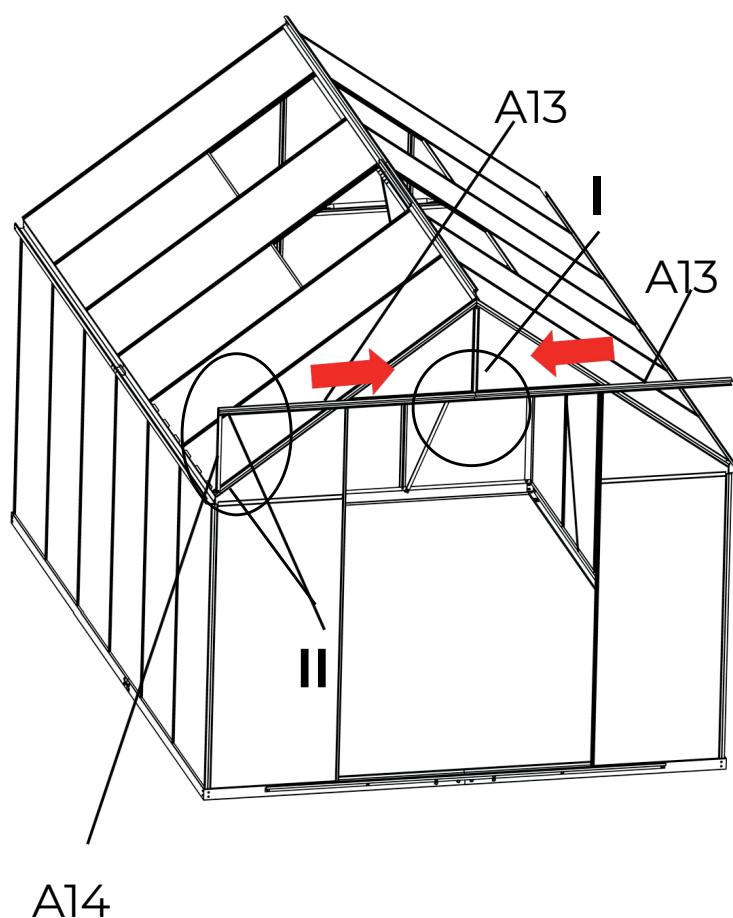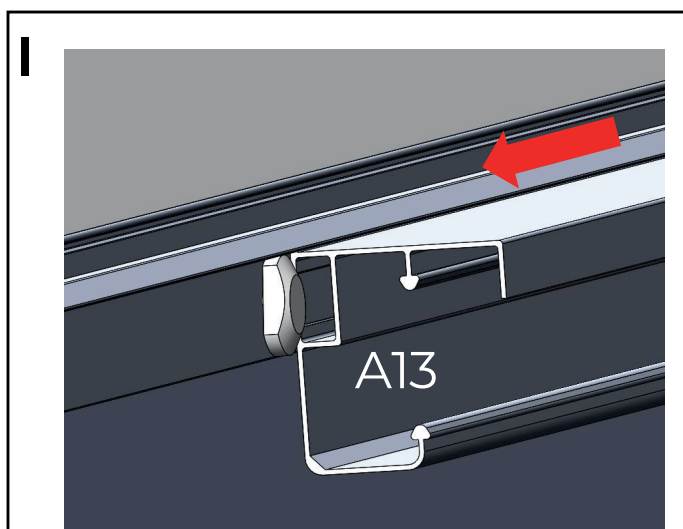

33

Poznámka: Zasuňte dvere do koľajníc.

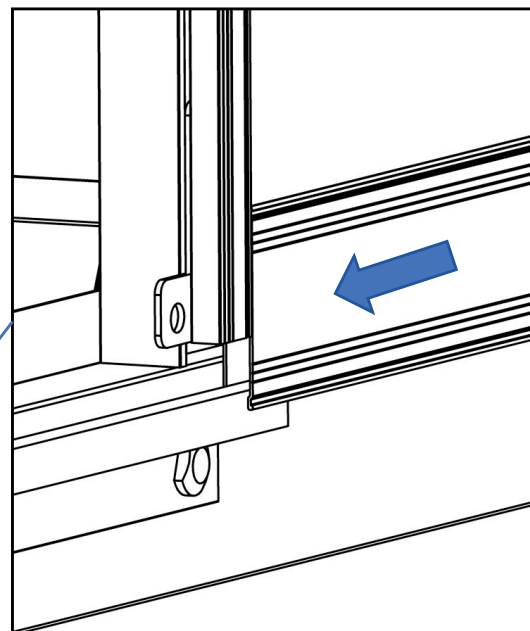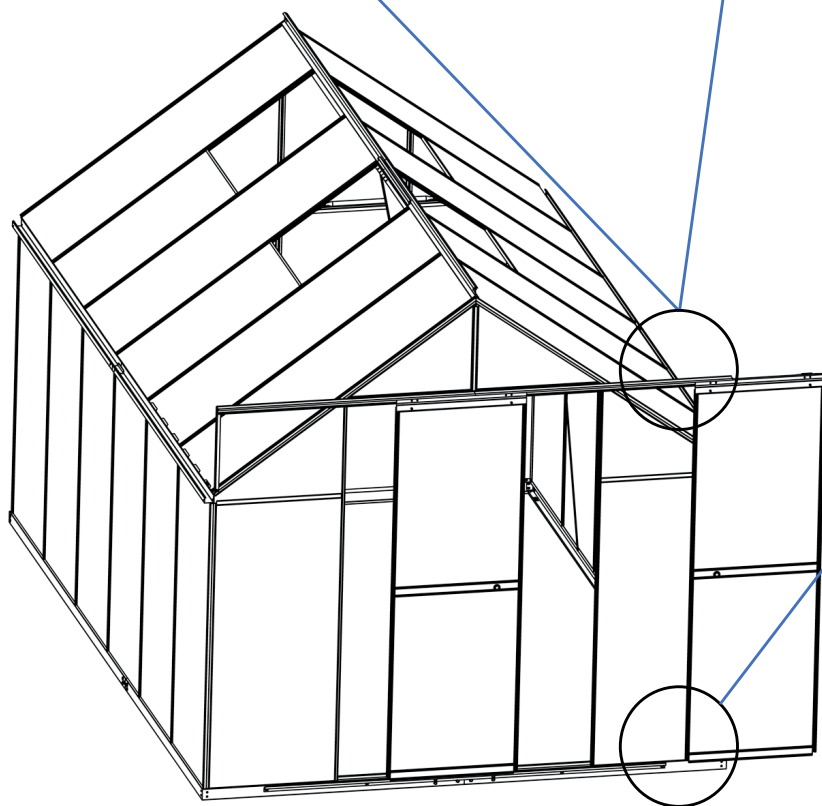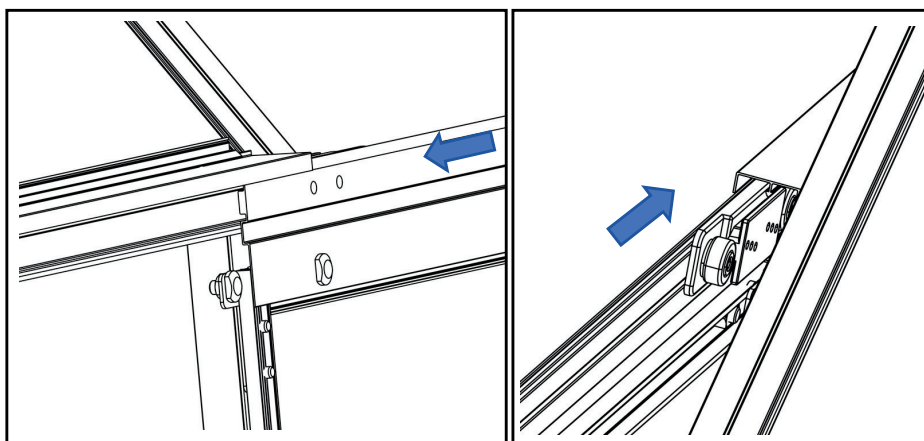

34



F4
1pcs






F5
1pcs



A14
1pcs



F9
1pcs

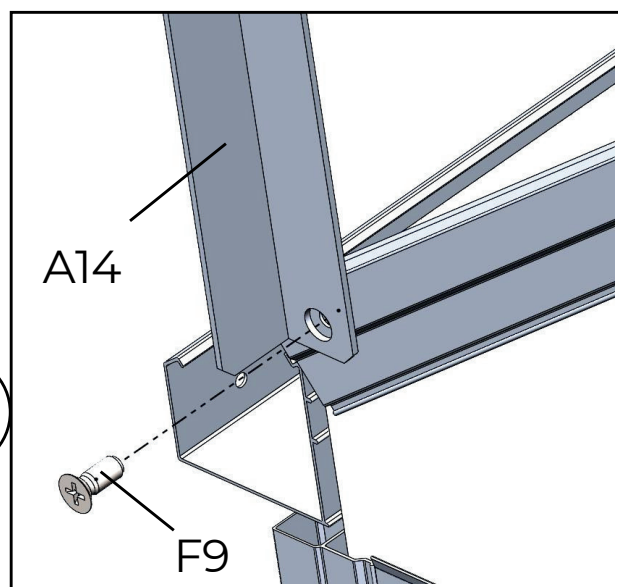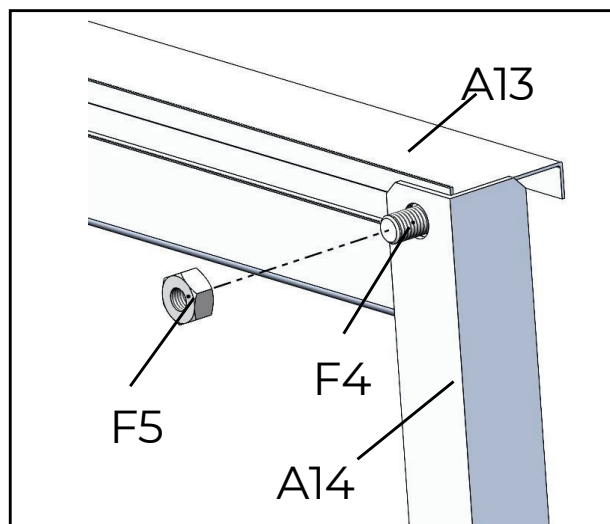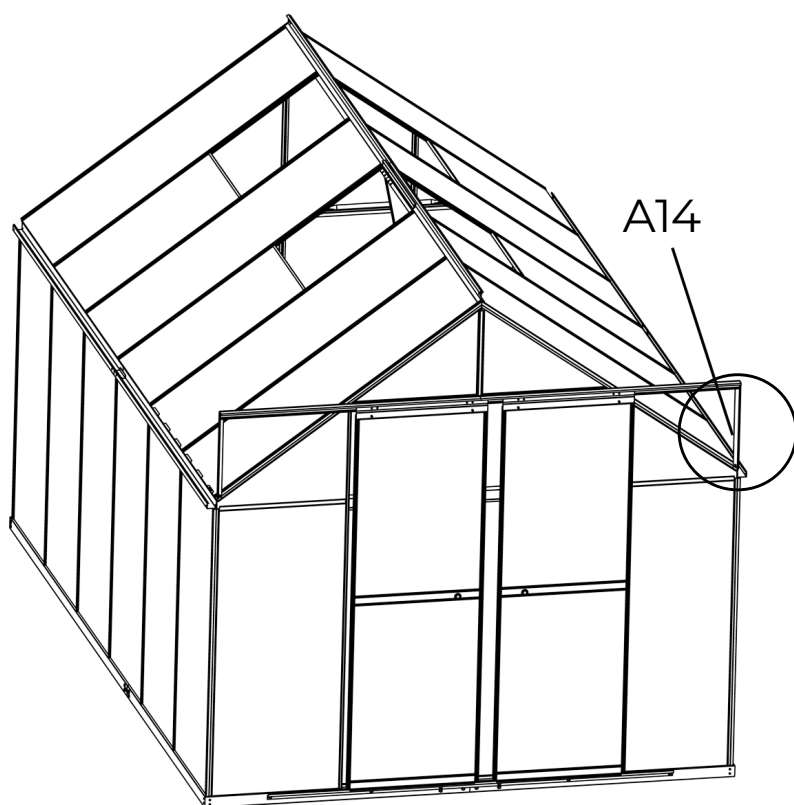


35



R1
2pcs



C13L C13R
2pcs 2pcs



F4
4pcs



F5
4pcs



F6
4pcs



R2
2pcs



R3
2pcs



F7
8pcs




R4
4pcs



R5
4pcs



R6
4pcs



C12
4pcs









F8
4pcs




F3
4pcs





F9
4pcs

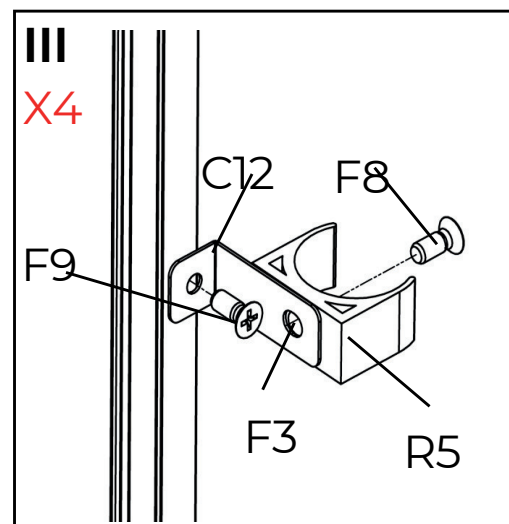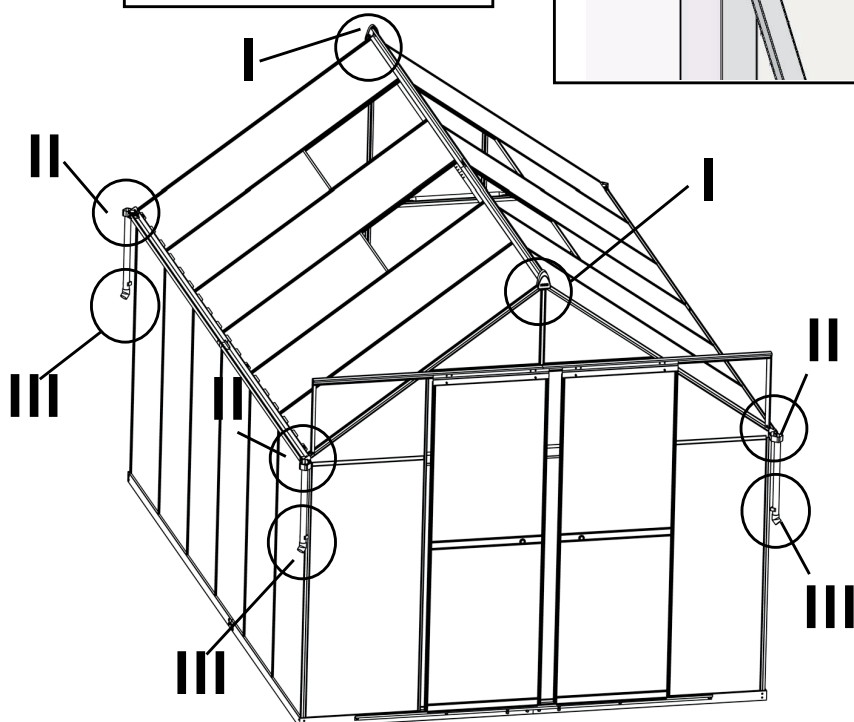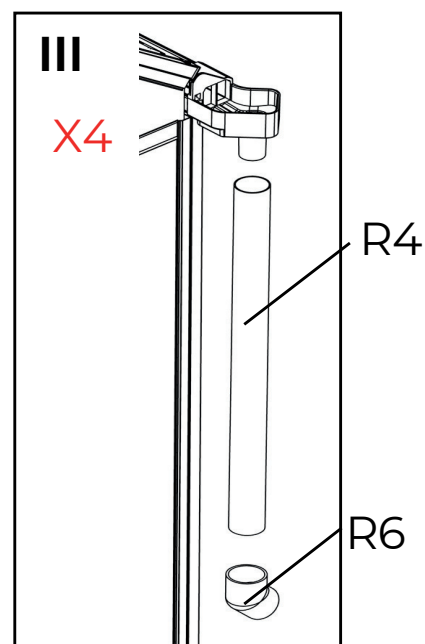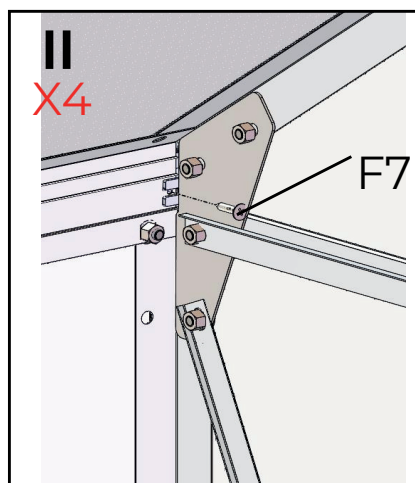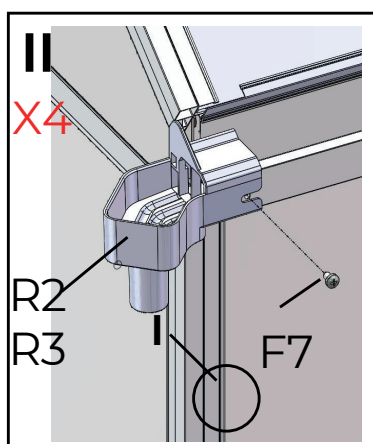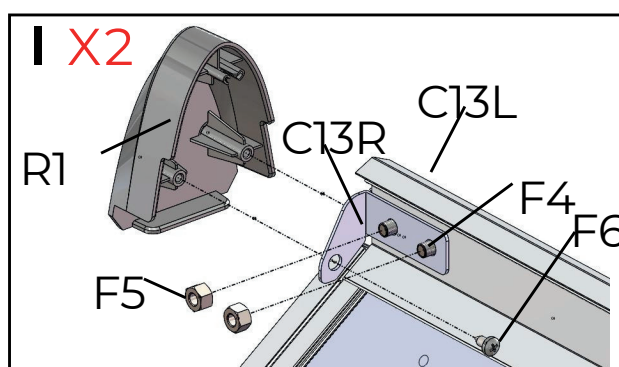

36



EVA
14m

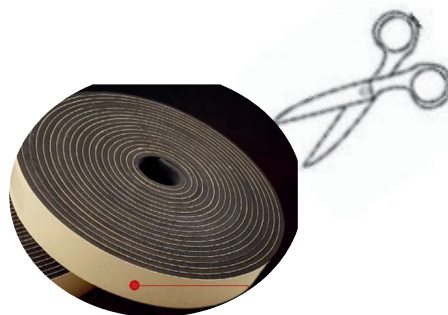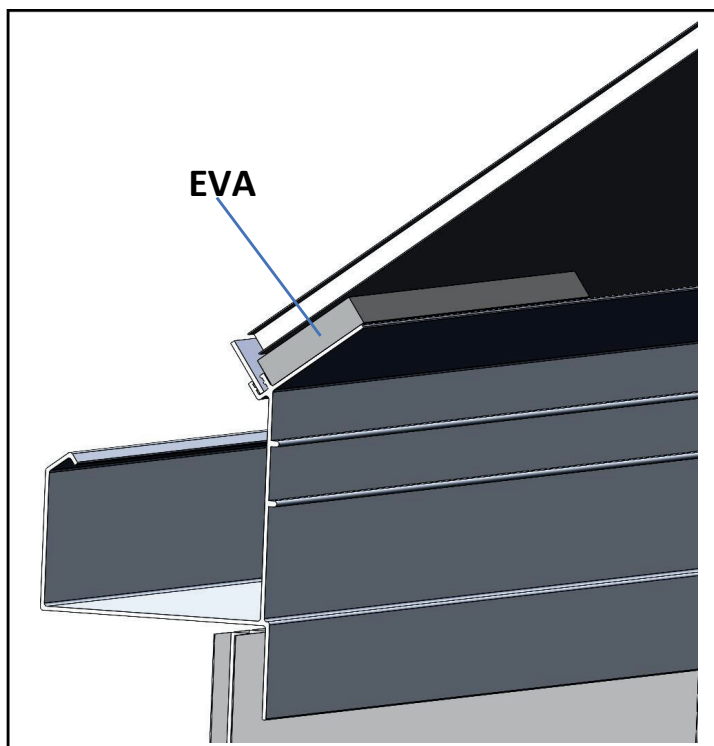

Poznámka: Na vnútornej strane dosky plošných spojov a hliníkovej objímke použite tesniaci pásik EVA.

