



Cultivo

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

PC hliníkový skleník
Šírka 244 cm, dĺžka 429 cm, výška 230 cm






DÔLEŽITÉ!

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte všetky pokyny. Najlepšie je zoznámiť sa s časťami a zhromaždiť vhodné časti pre každý krok.

www.cultivo.com.pl

PLATFORMA

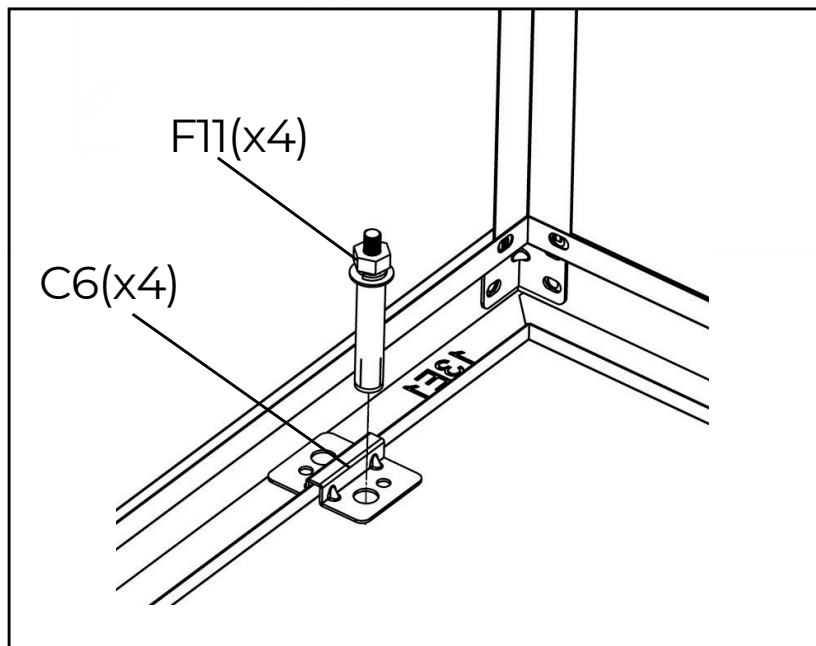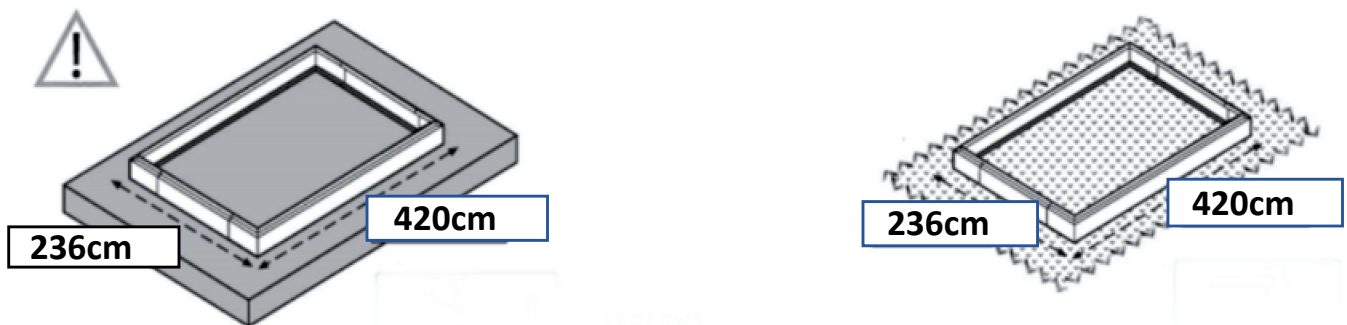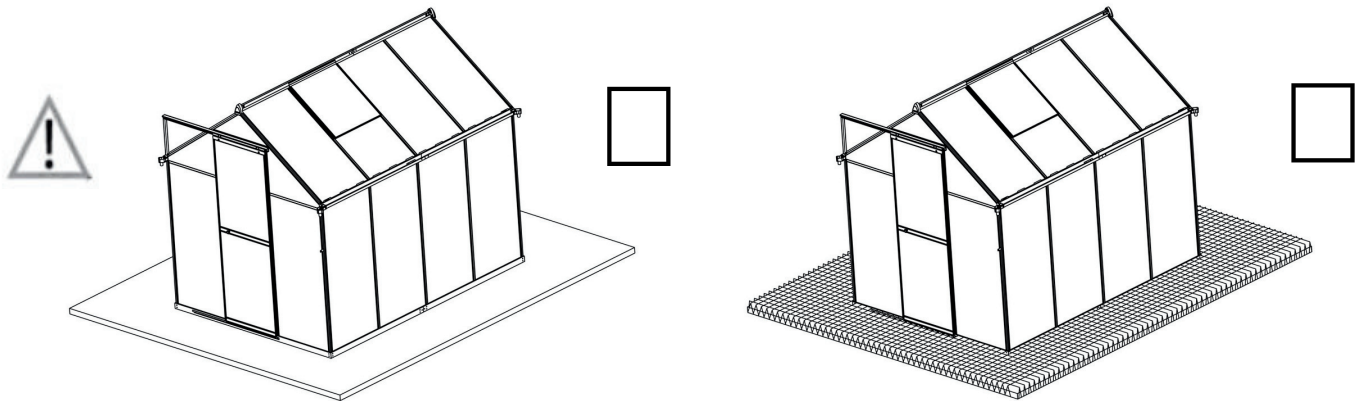

PRED INŠTALÁCIOU

1. Výrobok je potrebné umiestniť a namontovať na rovný, rovný povrch. Vyberte si slnečné miesto ďaleko od previsnutých stromov.
2. Dôrazne odporúčame namontovať tento výrobok priamo na pevný základ.
3. Viacdielnu montáž lepšie zvládnu dvaja ľudia. Na proces montáže by sa malo vyčleniť najmenej pol dňa.
4. Vyberte všetky komponenty a diely z obalu. Roztriedte časti a skontrolujte ich v zozname častí obsahu.
5. Časti by mali byť usporiadané tak, aby boli ľahko dosiahnuteľné. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby ste ich nestratili.
6. Upozorňujeme, že v tomto prípade sa používajú profily s viacerými otvormi. V dôsledku toho sa niektoré otvory v profiloch pri montáži nepoužívajú.
7. Pred spustením si prečítajte celý návod. Postupujte podľa montážnych krokov v presnom poradí.
8. Ak sú pred konštrukciou produktu potrebné príslušné povolenia, obráťte sa na miestne úrady.

BEZPEČNOSTNÉ RADY


Pri montáži dôrazne odporúčame používať pracovné rukavice. Pri práci s extrudovaným hliníkom vždy noste bezpečnostnú obuv a okuliare. Nepokúšajte sa inštalovať hliníkový skleník vo veternom alebo vlhkom prostredí. Hliníkový skleník musí byť umiestnený a namontovaný na rovnom, rovnom povrchu. Pred narážaním kolíkov sa uistite, že v zemi nie sú skryté rúry alebo káble. Hliníkový skleník neumiestňujte na miesto vystavené silnému vetru. Počas montáže sa o hliníkový skleník neopierajte ani ho netlačte. Nedotýkajte sa nadzemných napájacích káblov s hliníkovými profilmi. Udržujte deti mimo miesta inštalácie. Nepokúšajte sa inštalovať hliníkový skleník, ak ste unavení, požíli ste drogy alebo alkohol alebo máte sklony k závratom. Všetky plastové vrecká bezpečne zlikvidujte a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Ak používate rebrík alebo elektrické náradie, uistite sa, že dodržiavate bezpečnostné odporúčania výrobcu. Horúce predmety, ako sú nedávno použité grily, horáky atď., nie je možné skladovať v prístrešku.

VŠEOBECNÉ RADY


Ide o montáž pozostávajúcu z mnohých dielov, na montáž by ste si mali vyhradiť minimálne 3-4 hodiny. Pri výbere stanovišta zvolte slnečné, rovné miesto vzdialené od náletových stromov a dobre chránené pred vetrom. Ak pripevňujete hliníkový skleník priamo na pevný betónový základ, použite predvŕtané otvory v dodanom kovovom podstavci. Komponenty by sa mali skontrolovať a rozložiť v blízkosti. Všetky malé časti (skrutky a pod.) uchovávajte v miske, aby sa nestratili. Udržujte strechu bez snehu a lístia.

PLATFORMA

Ochranné prostriedky

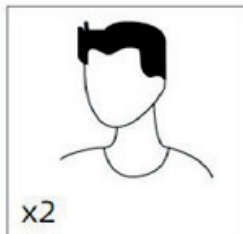

☐ Potrebné sú 2 osoby

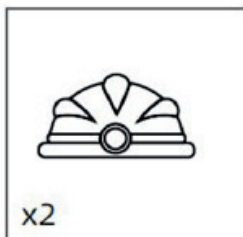

☐ Bezpečnostná prilba



☐ Rukavice



☐ Ochranné okuliare

Meracie nástroje a inštalačné zariadenia



☐ Meracia páska



☐ kľúč C10



☐ Pravidlo uhla



☐ Krížový skrutkovač



☐ Trojuholníkový rebrík




☐ Marker




☐ Knypel

Komentáre:






Pred inštaláciou odstráňte približne 5 cm fólie zo všetkých okrajov plechu. Ihneď po dokončení stavby odstráňte všetku fóliu.

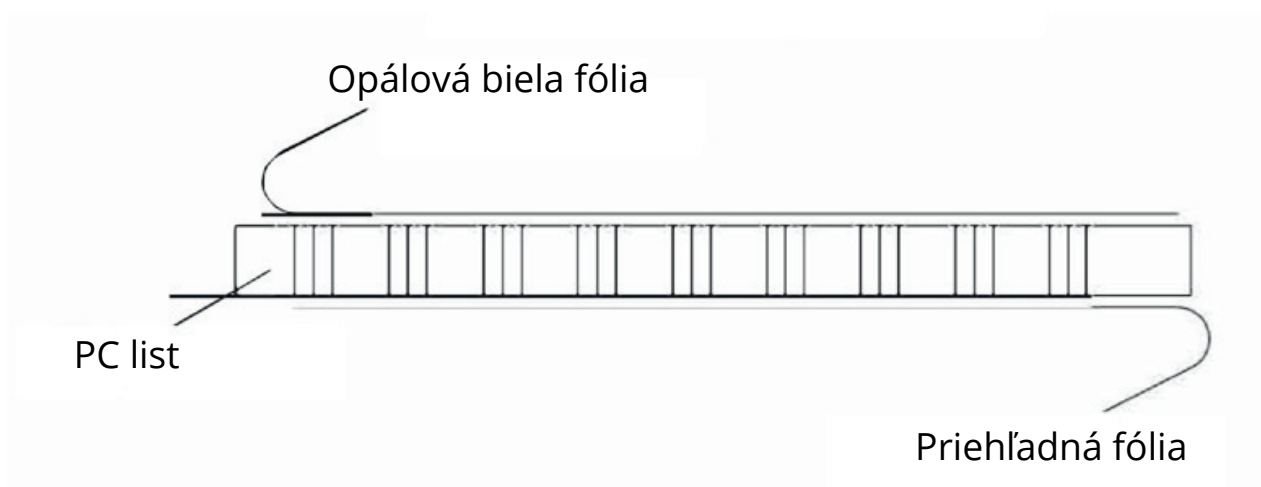POLYKARBONÁTOVÝ PANEL**Ona pracuje**










Nie je to potrebné, ale odporúčame: Pre väčšiu pevnosť si môžete kúpiť lepidlo alebo pásku medzi polykarbonátový panel a hliníkový rám pre väčšiu stabilitu.

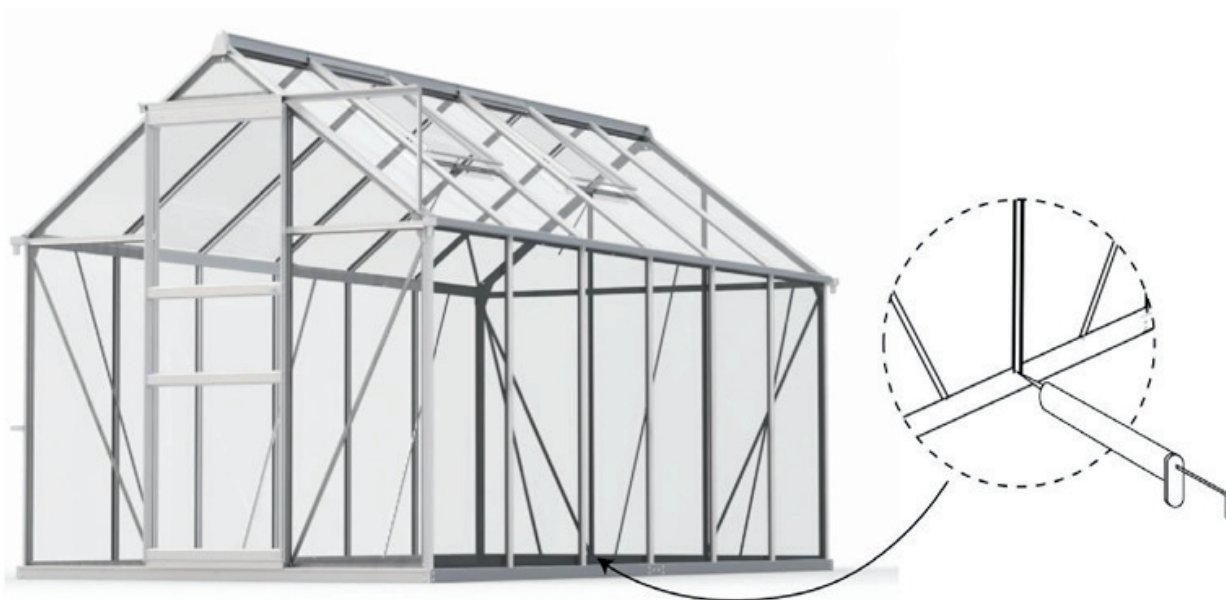


















Zoznam komponentov

KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
A1		4	A9		1
A2R		1	A10		1
A2L		1	A11		4
A3L		1	A12		1
A3R		1	A13		1
A4		12	A14		2
A5L		1	A15L		1
A5R		1	A15R		1
A6		12	A16		1
A7		2	A17		2
A8		2	A18		2











Zoznam komponentov

KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
A19		2	A29		2
A20		2	A30		4
A21L		4	A31		1
A21R		4	A32		1
A22		4	22S1		1
A23		4	22S2		1
A24		4	22N1		1
A25		2	22N2		1
A26		2	22E1		2
A27		4	22E2		2
A28		8	C1		3



Zoznam komponentov

KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
C2		4	C13L		2
C3		1	C13R		2
C4		2	C14		4
C5		3	C15		8
C6		6	C16		4
C7		4	C17		2
C8		2	C18		2
C9		2	C19		4
C10		1	C20		8
C11L		1	C21		34
C11R		1	R1		2
C12		4	R2		2

Zoznam komponentov


KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
R3		2	P8		4
R4		4	P9		4
R5		4	P10		4
R6		4	P11		4
P1		2	B1		8
P2		14	B2		8
P3		10	B4		2
P4		2	S1		4
P5		2	S2		8
P6		2	F1		24
P7		2	F2		8

Zoznam komponentov


KÓD		MNOŽSTVO	KÓD		MNOŽSTVO
F3		12	F9		6
F4		285	F10		2
F5		285	F11		6
F6		36	F12		4
F7		32	EVA		16m
F8		12			

Pozor:

Všetky skrutky nie sú najskôr utiahnuté, aby sa uľahčilo nastavenie. Mali by byť utiahnuté v poslednej fáze.






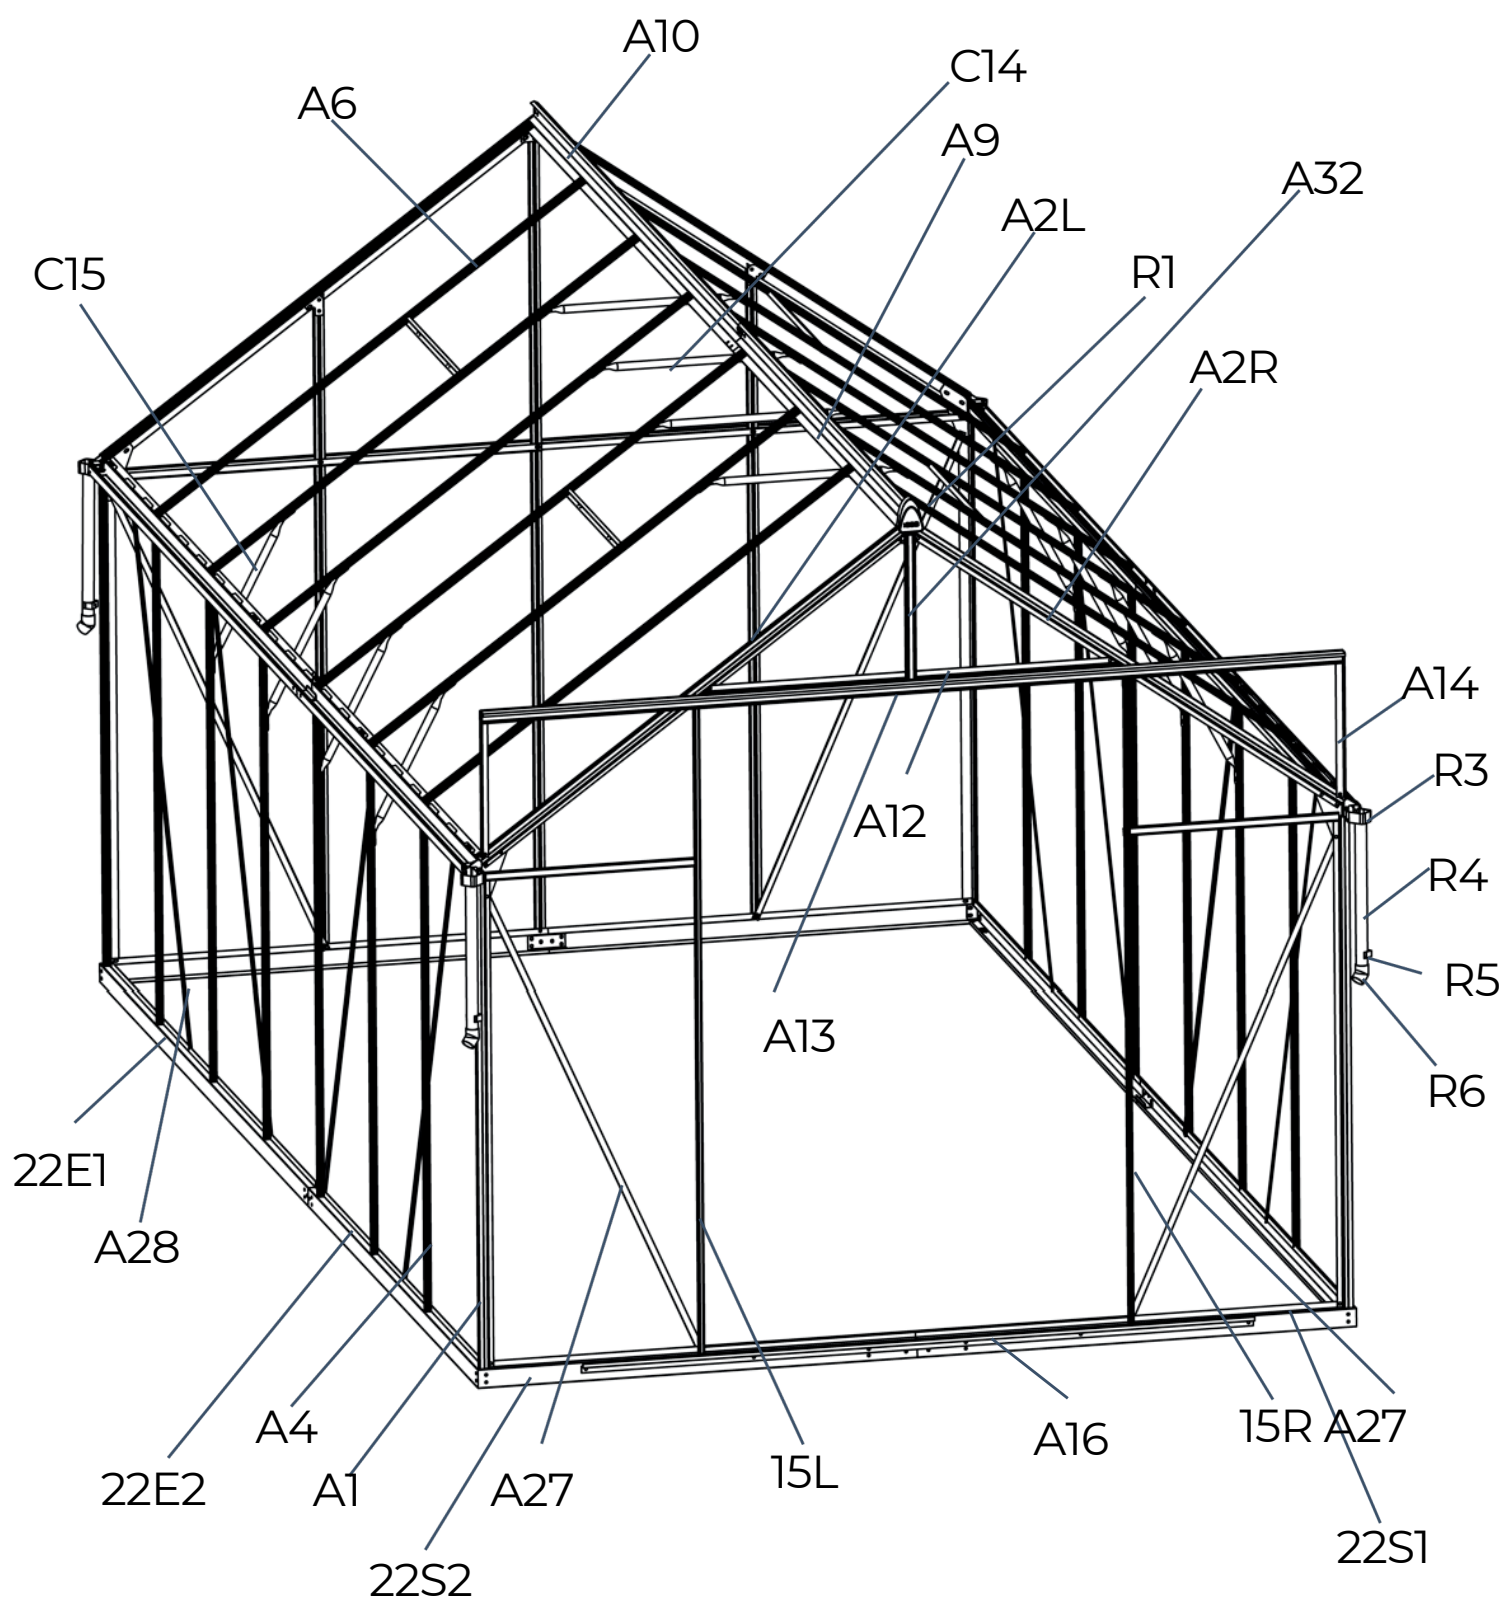


Predné

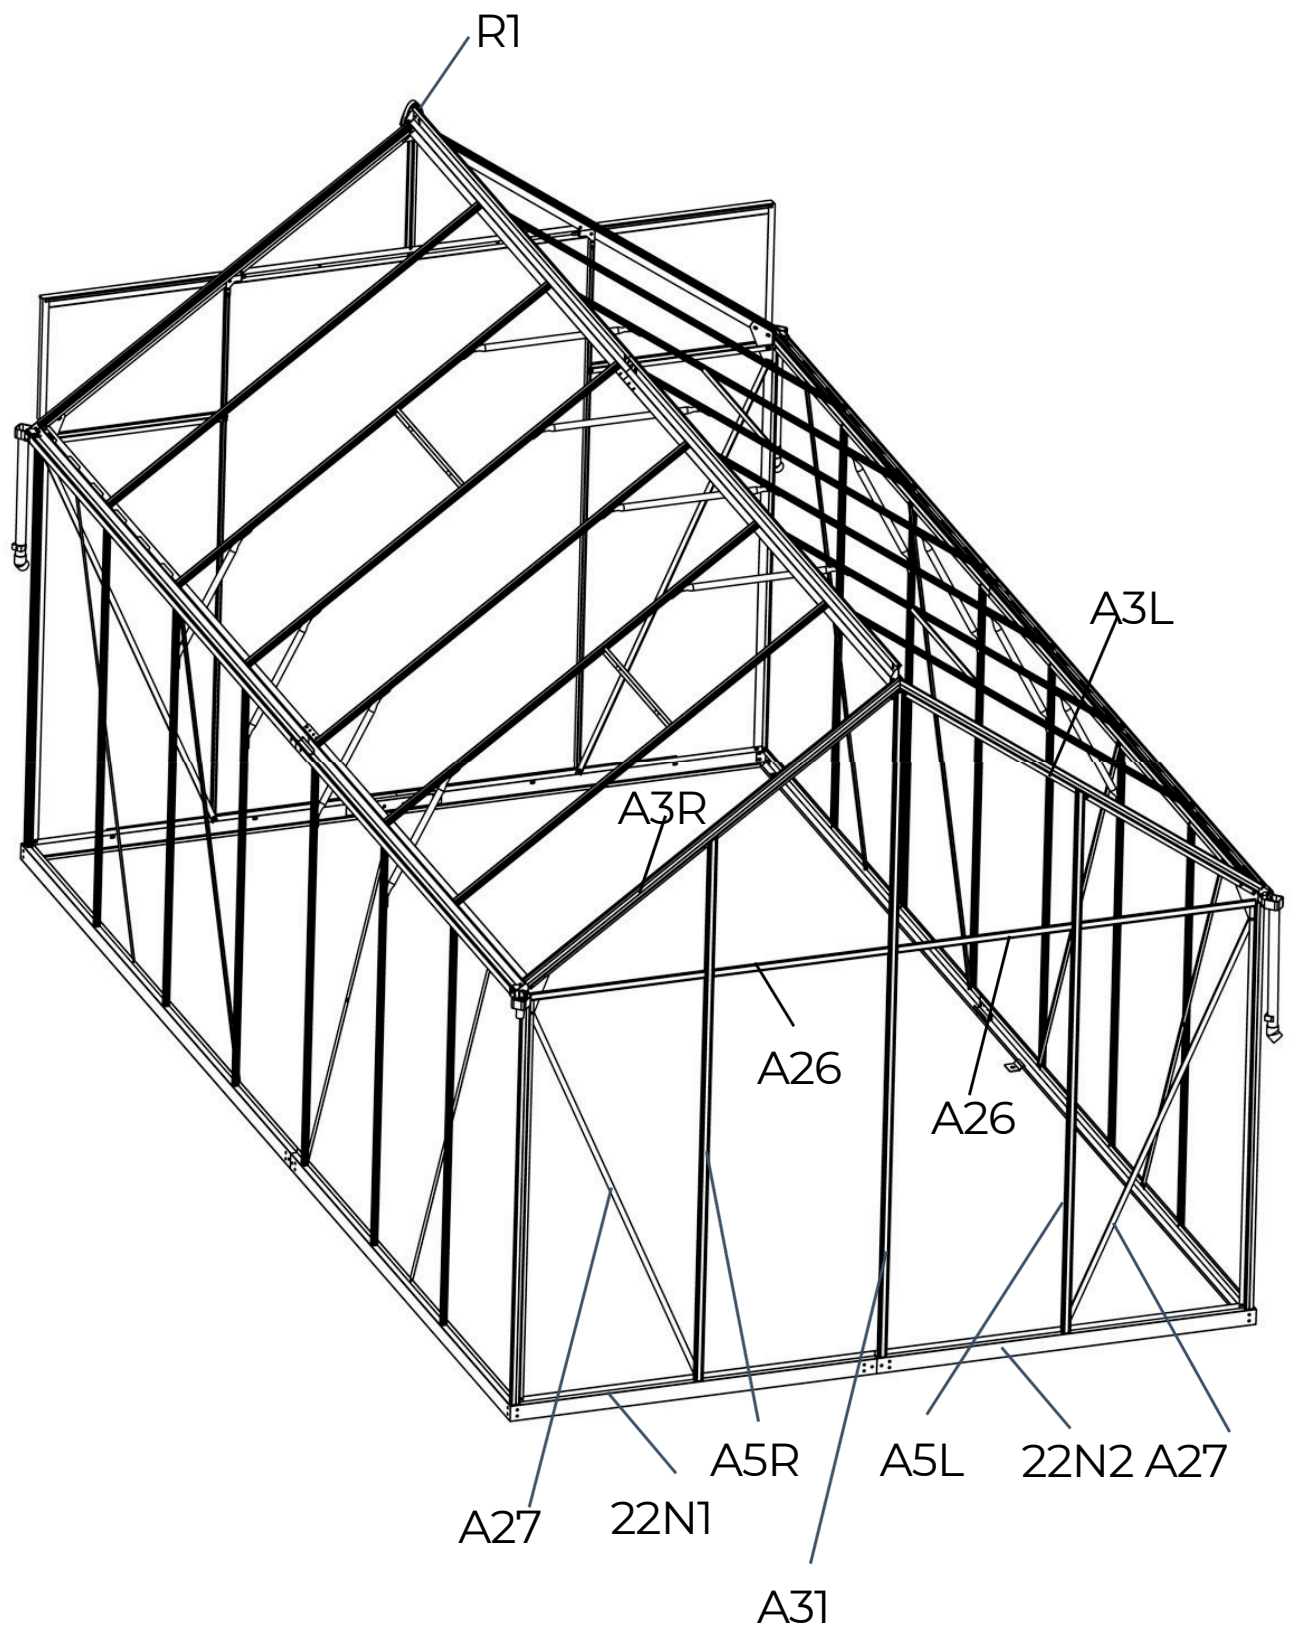

Spät

1

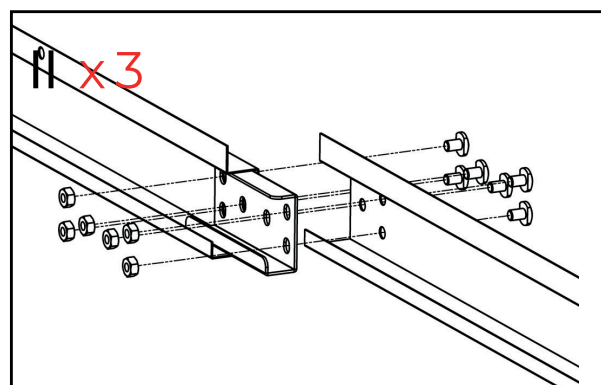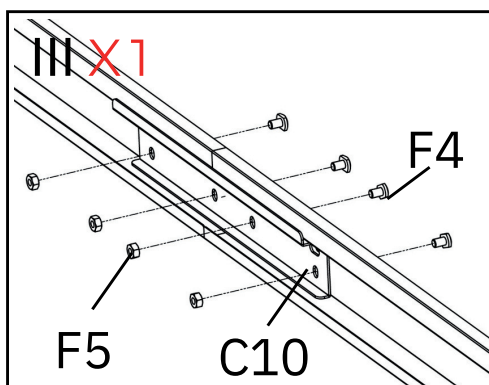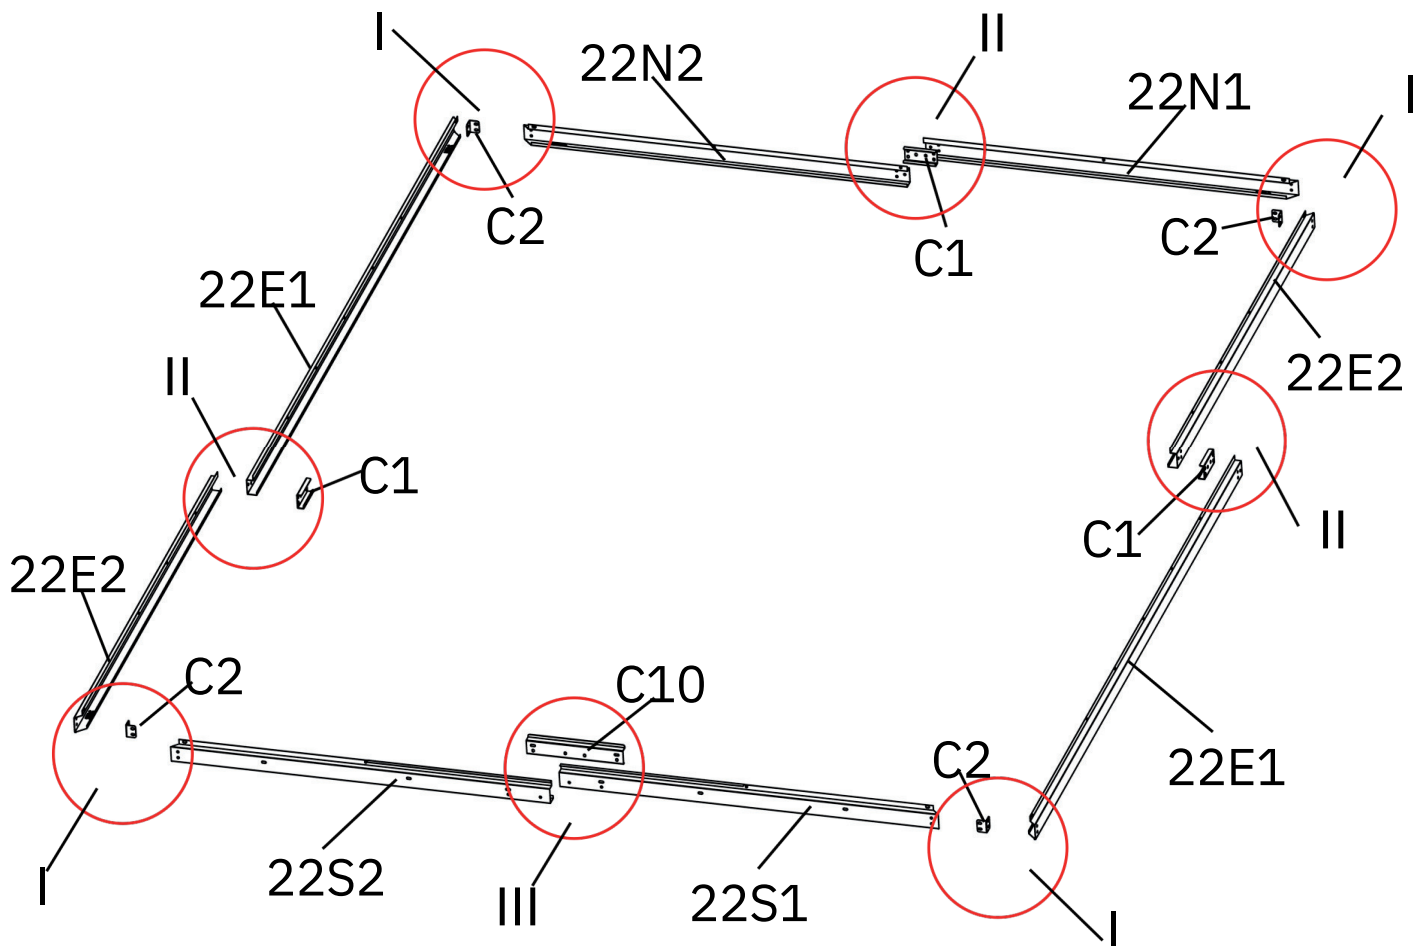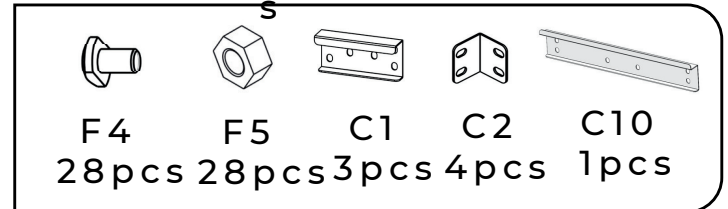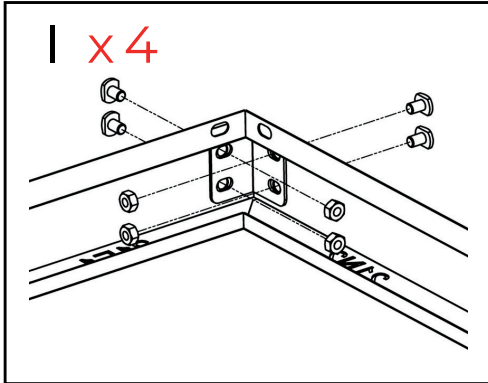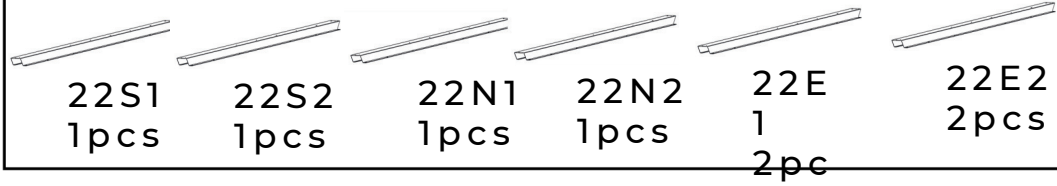

2





A16
1pcs



F4
6pcs



F5
6pcs

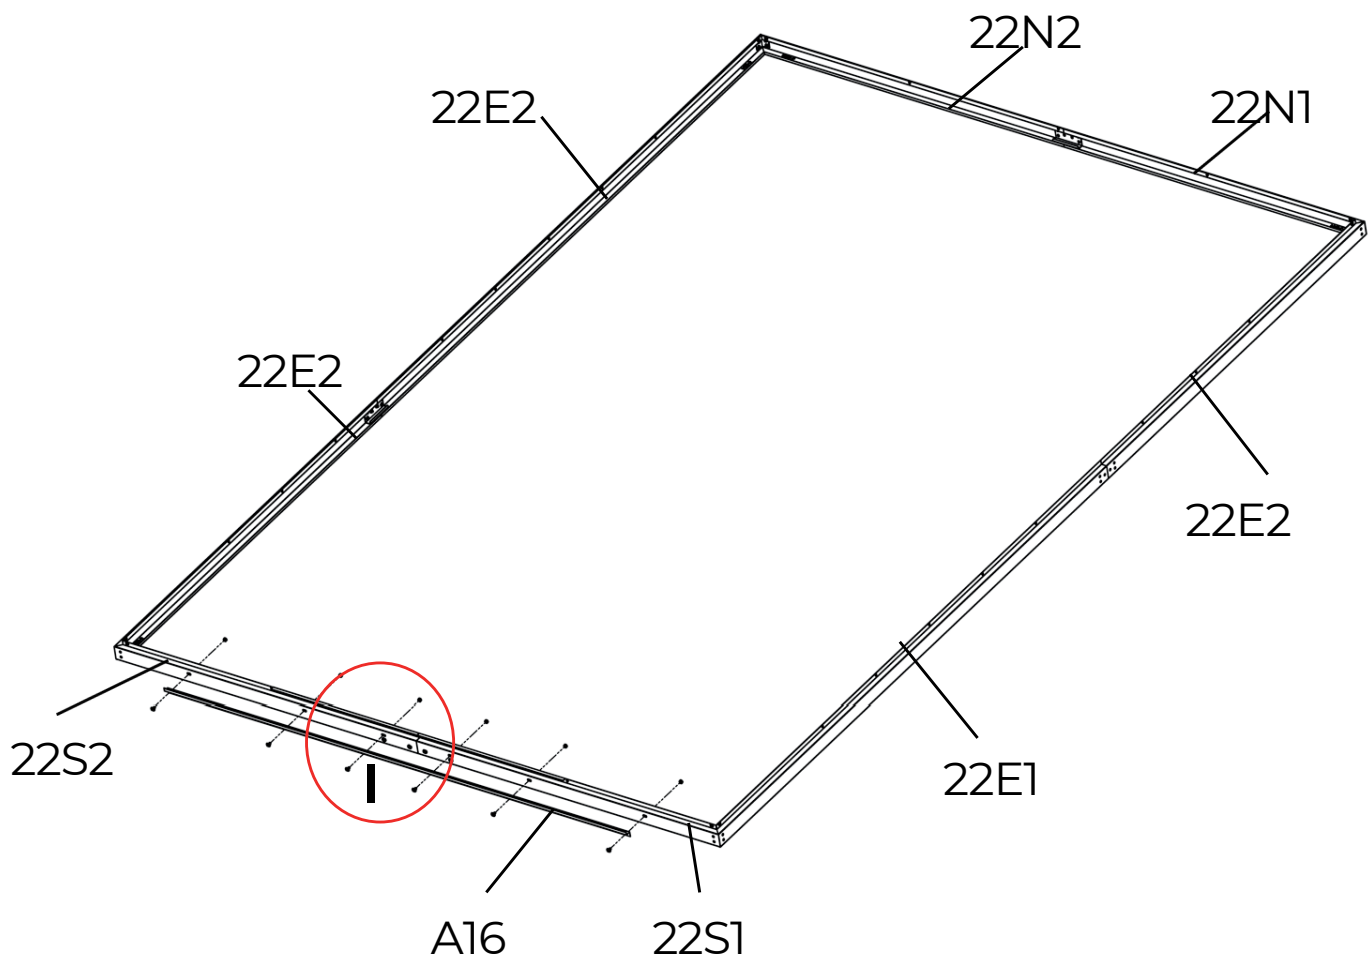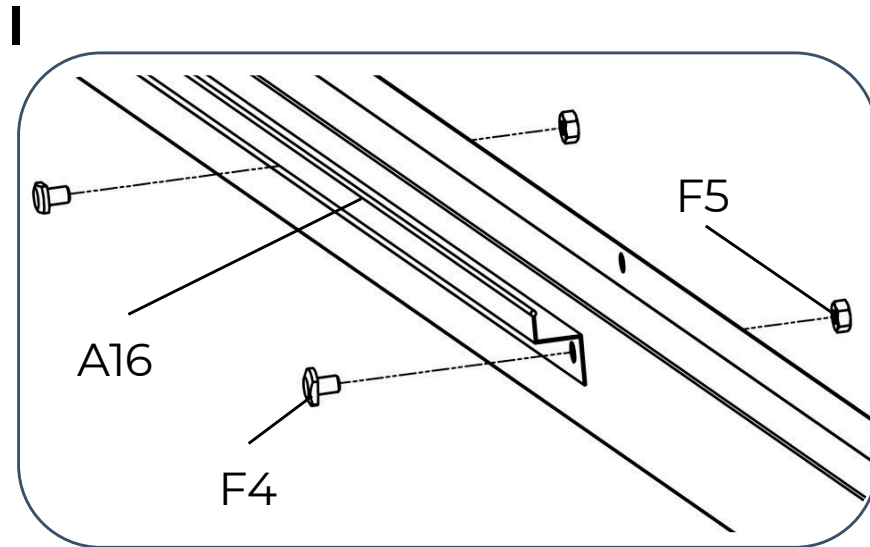

3



A1
4 pcs




F4
8 pcs



F5
8 pcs

Poznámka: Pri montáži A1 by mal byť koniec s dvoma otvormi navrchu.

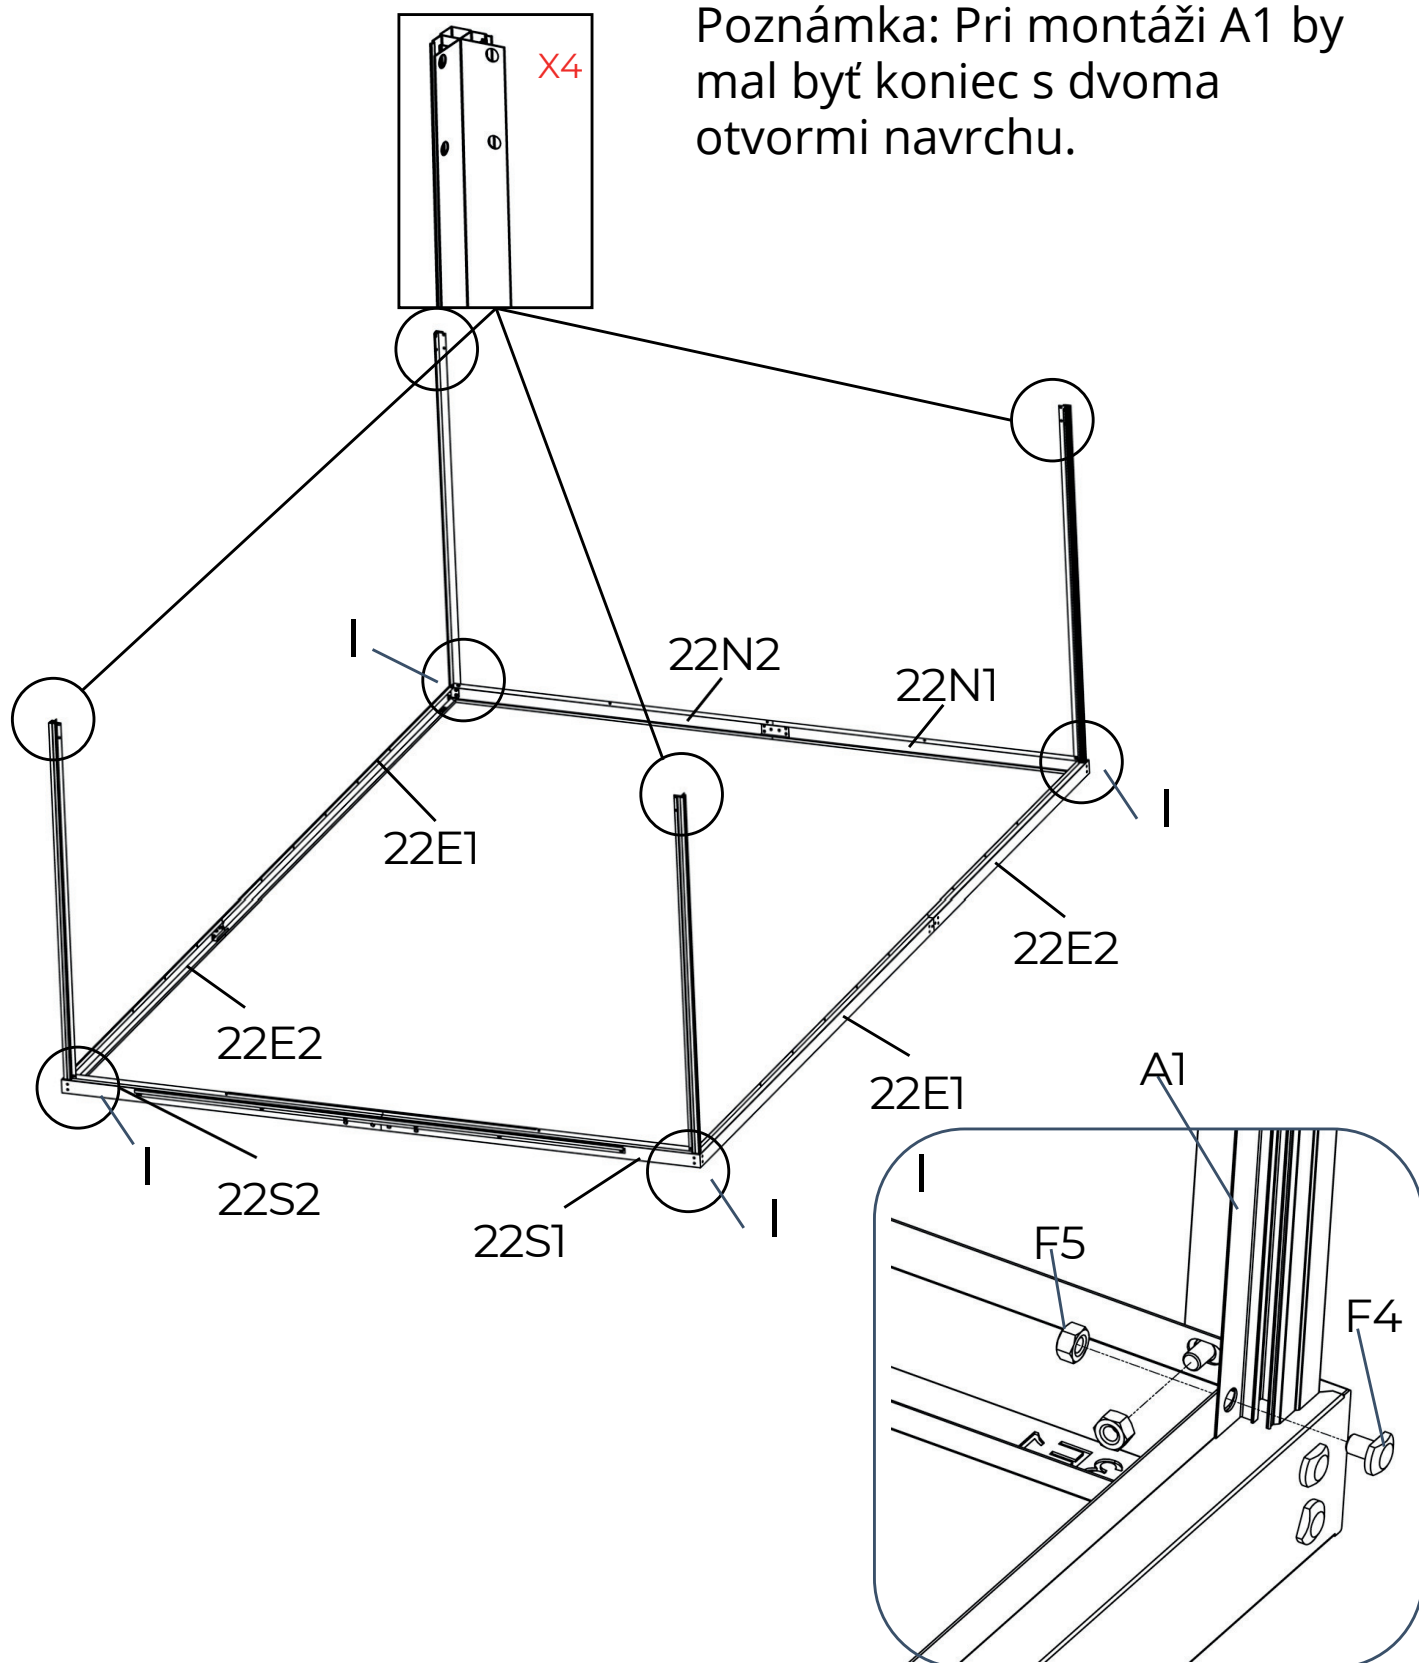

4



A5L
1pcs



F4
3pcs



F5
3pcs







A5R
1pcs




A31
1pcs

Späť

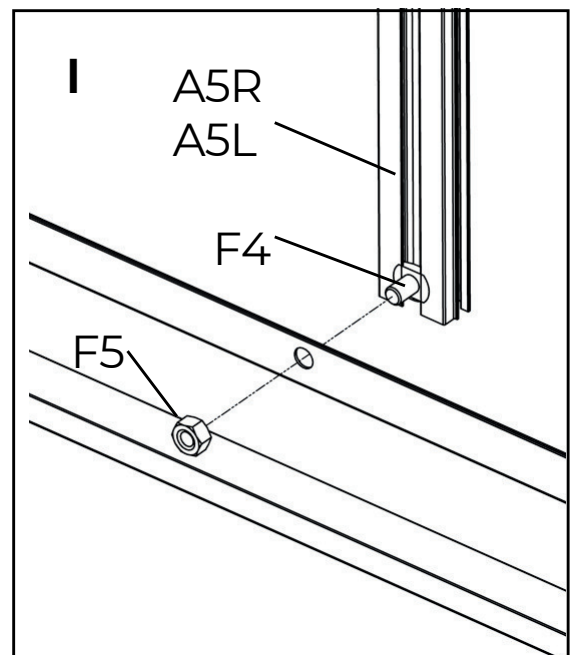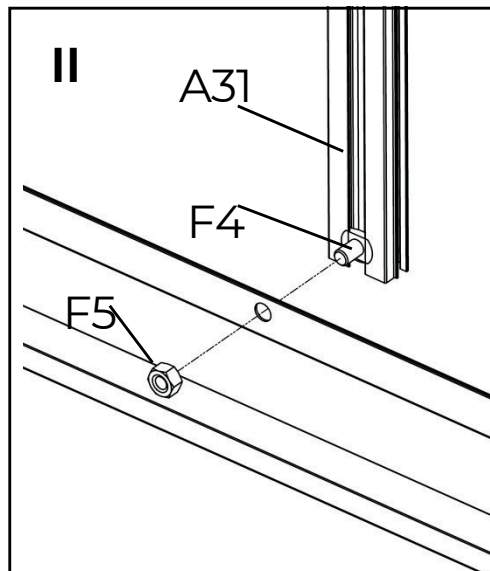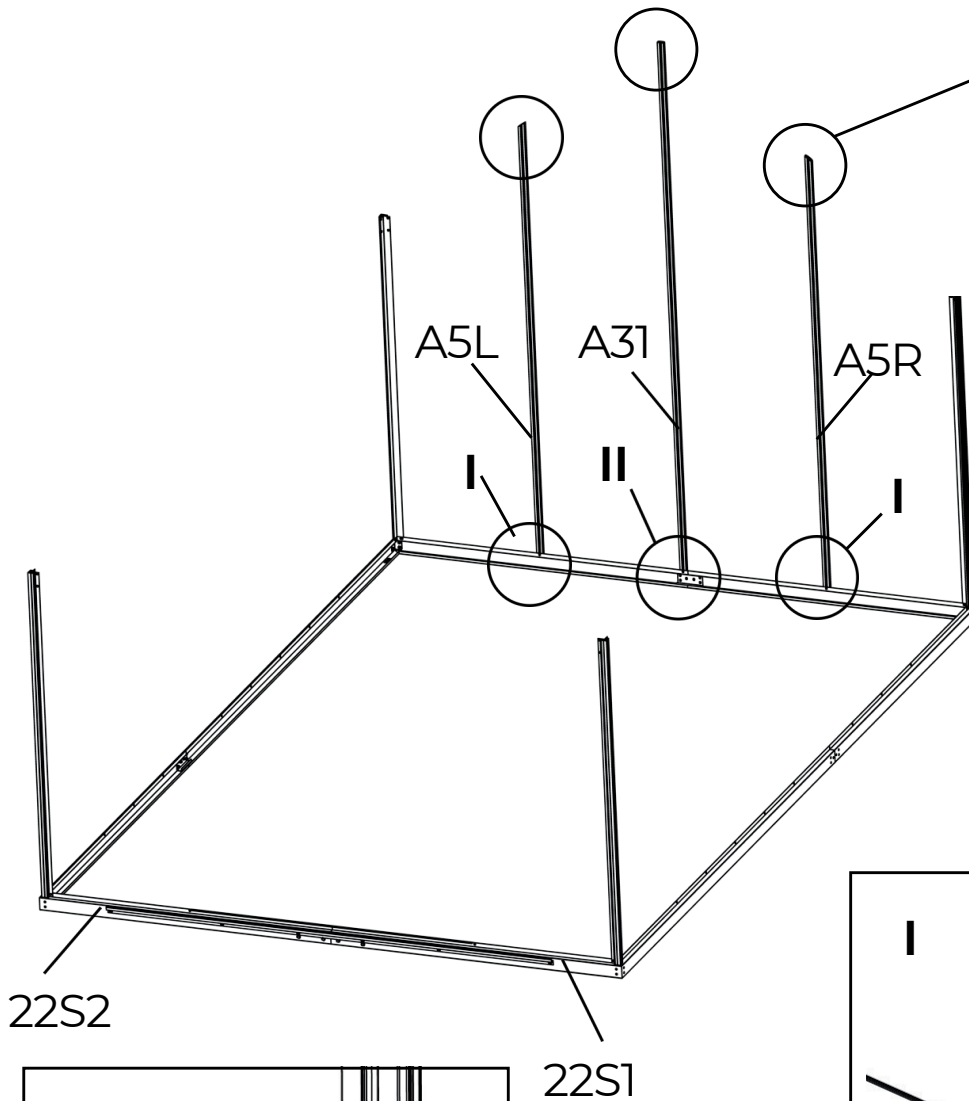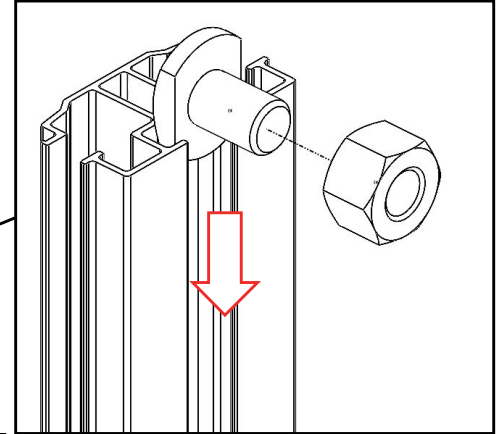

5



C7
2 pcs



A26
2 pcs




A27
2 pcs



F4
9 pcs



F5
9 pcs

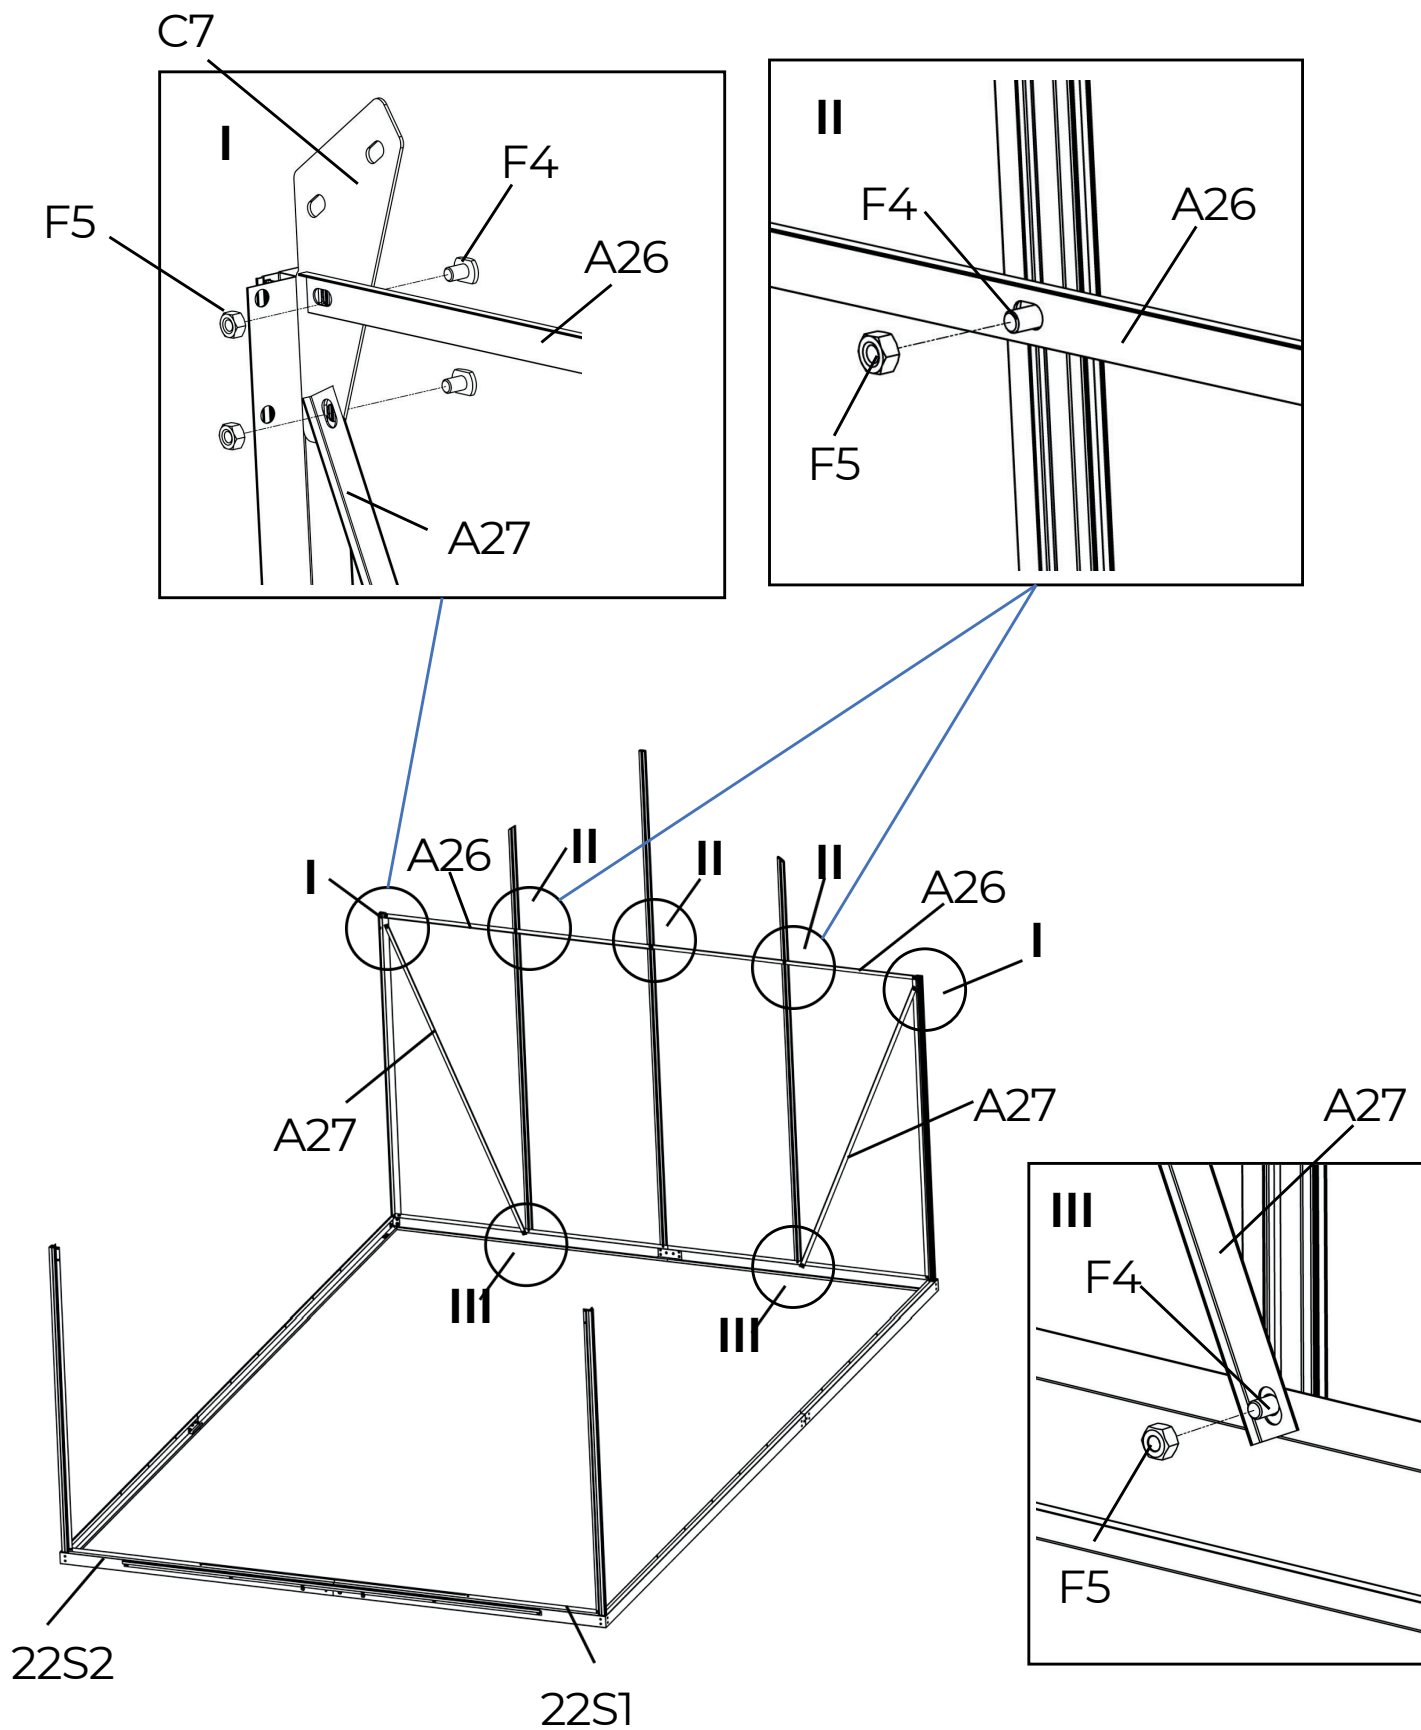





6



P11
4 pcs



C21
4 pcs

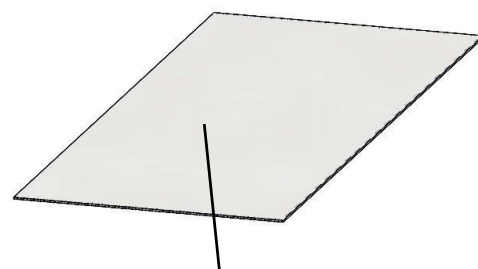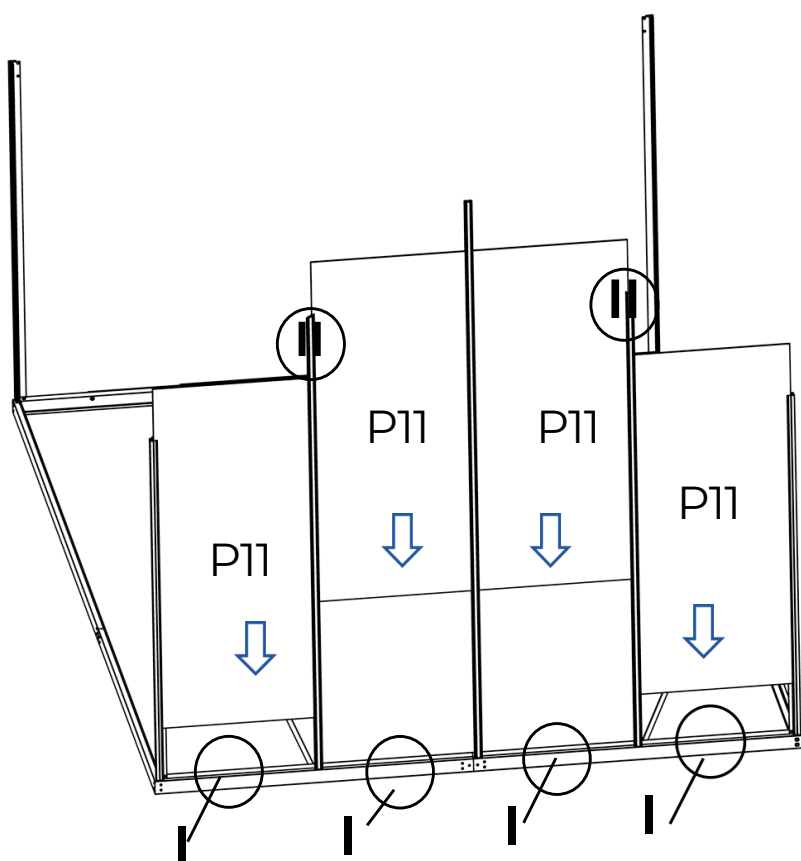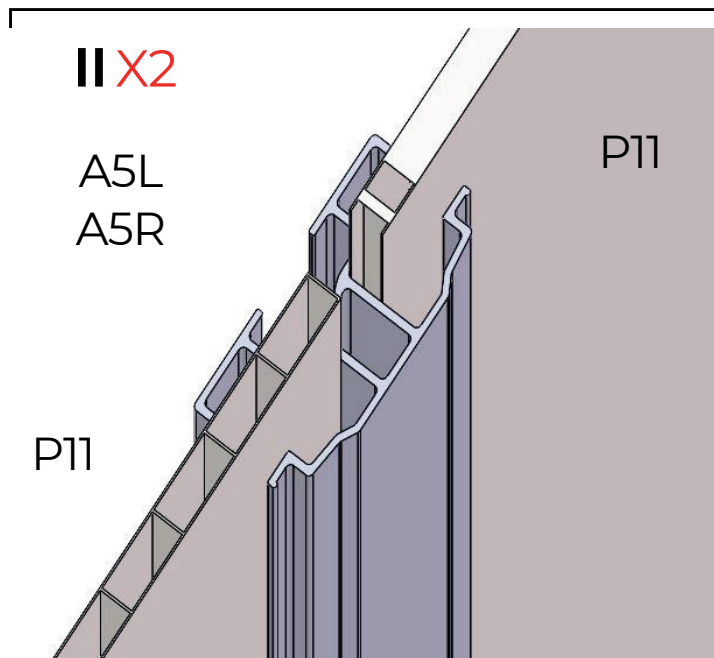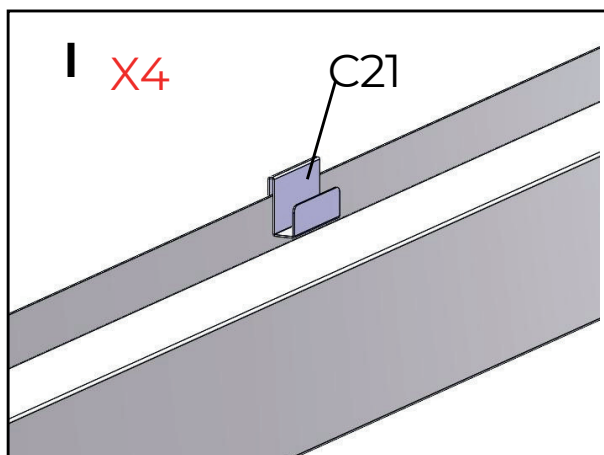


**Pred montážou
odstráňte ochrannú
fóliu.**

7





P6
2 pcs



P7
2 pcs





A30
4 pcs

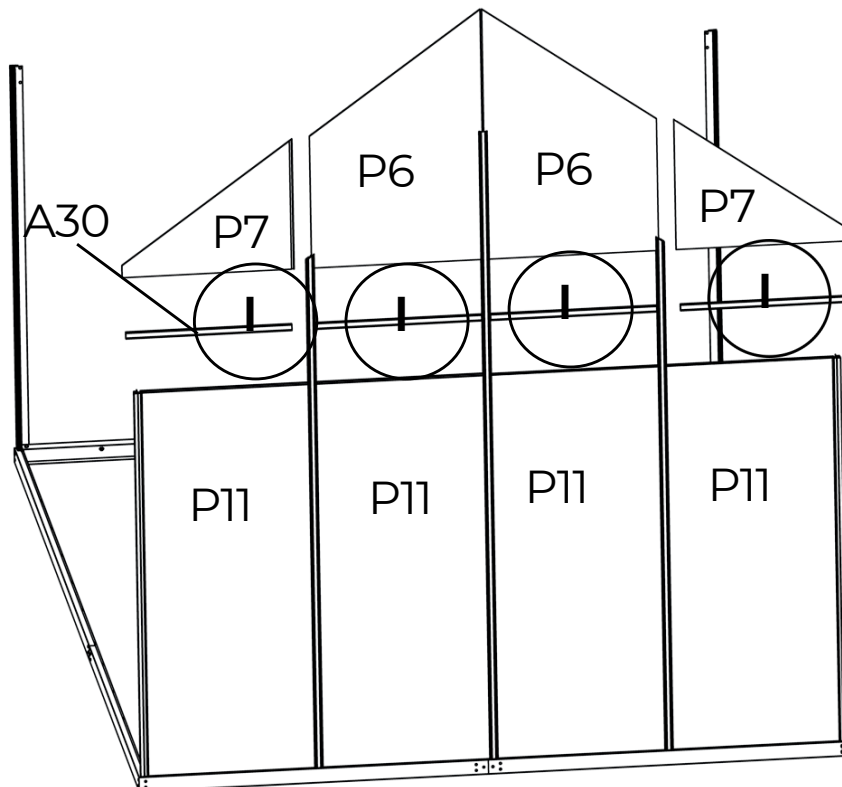
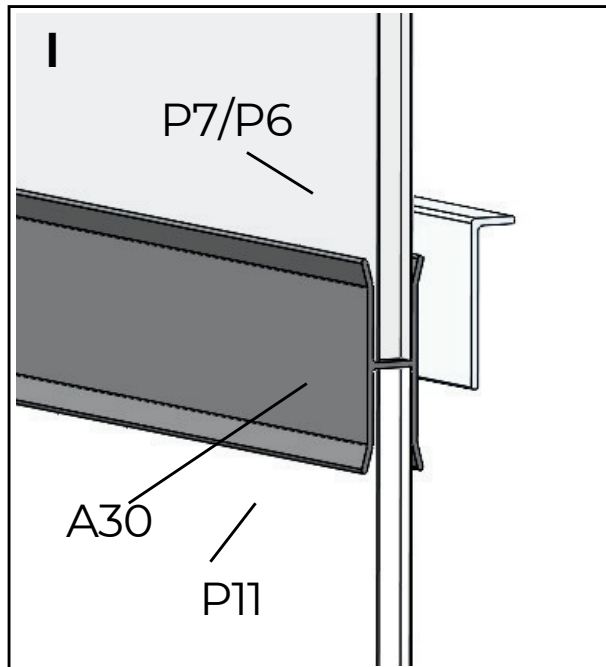


8








					
A3L 1pcs	A3R 1pcs	F4 13pcs	F5 13pcs	C8 1pcs	C9 2pcs

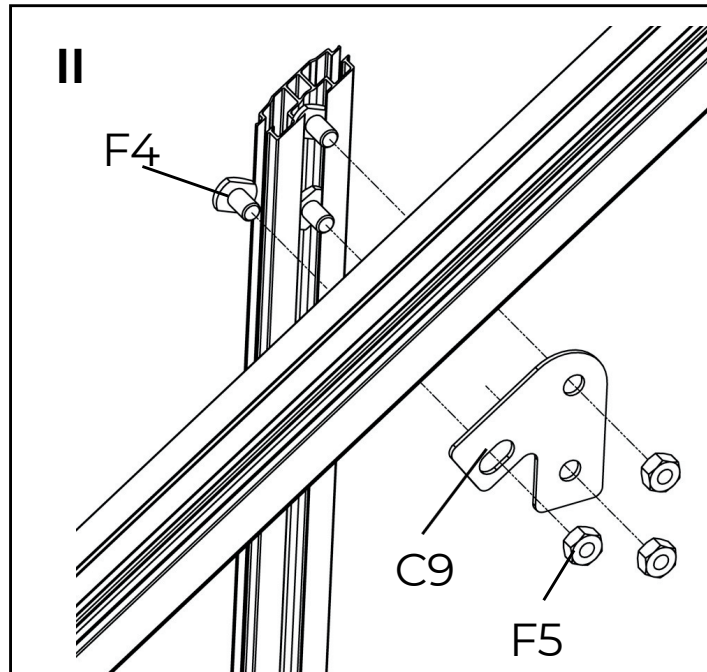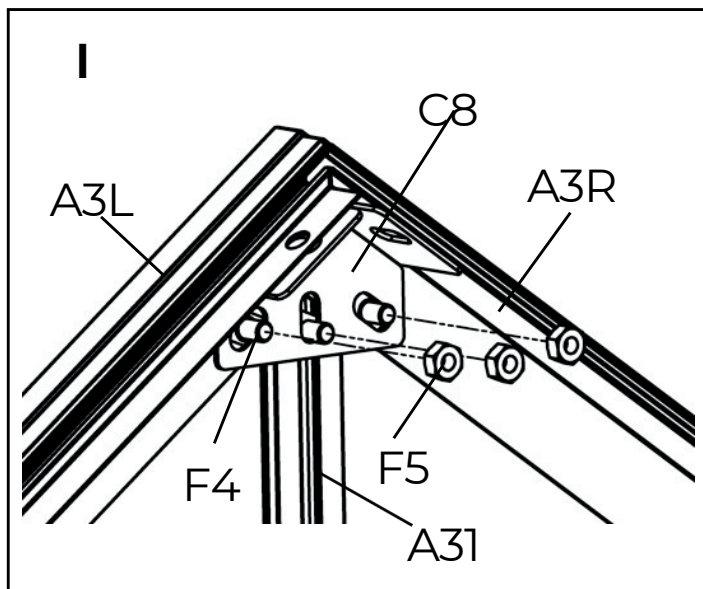


Poznámka: Najprv pripojte A3R a A3L k C8 a potom k A31.

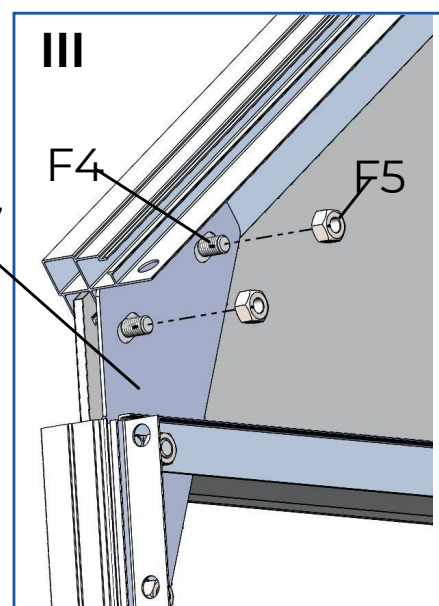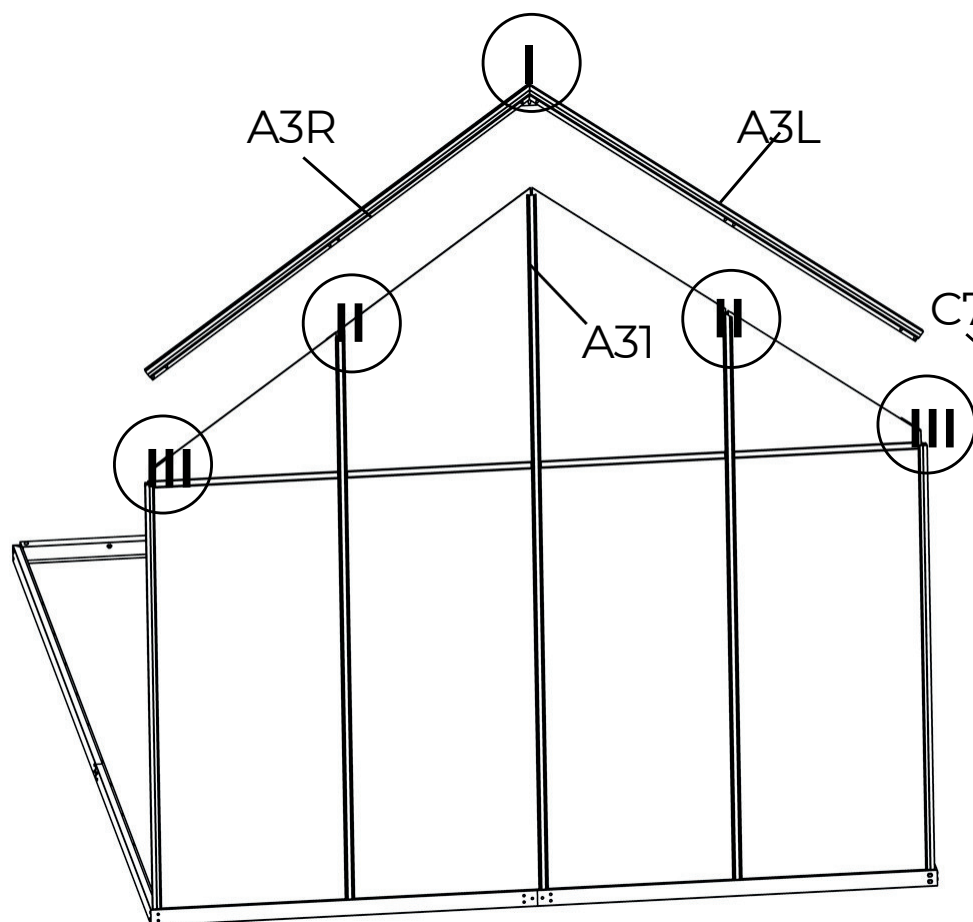

9

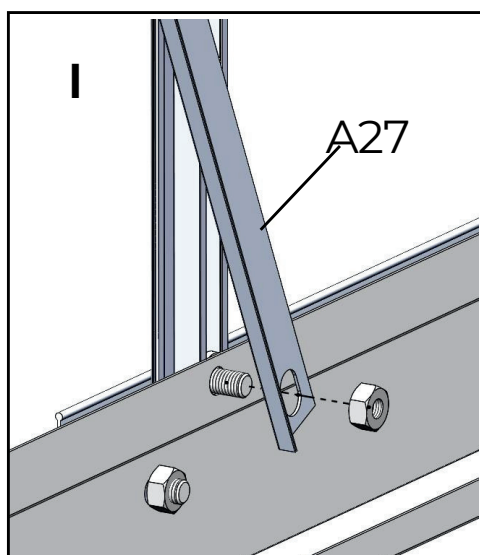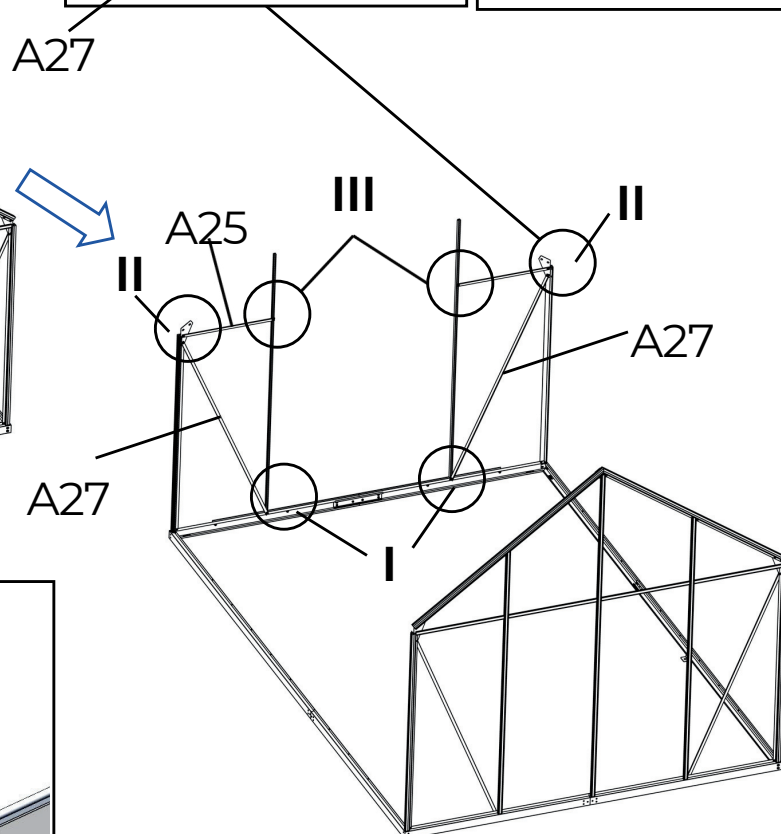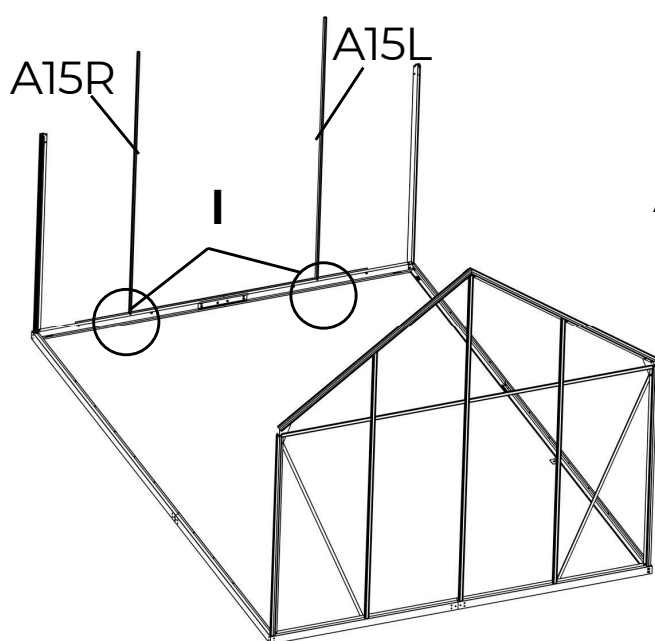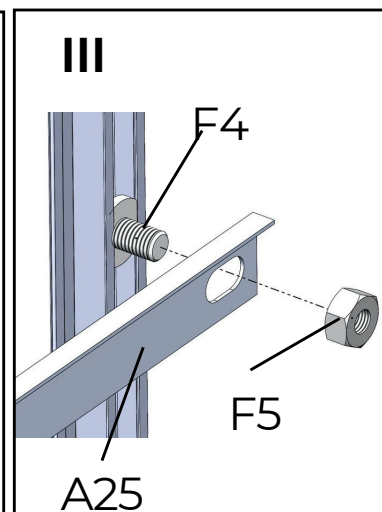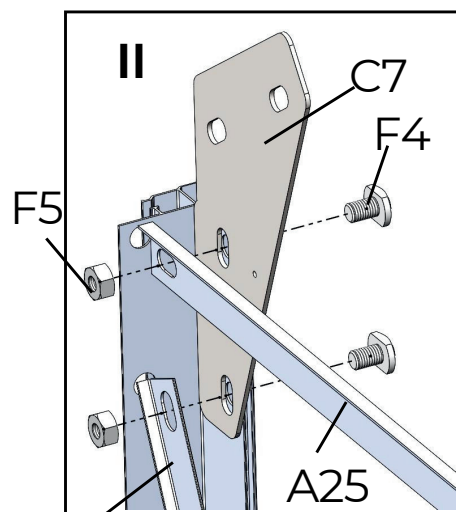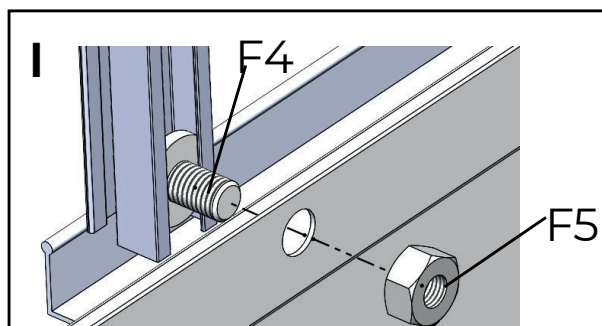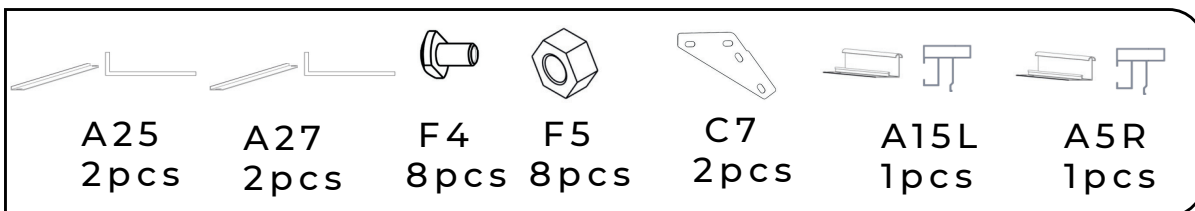


10



C21
2 pcs






P1
2 pcs



P5
2 pcs




A29
2 pcs

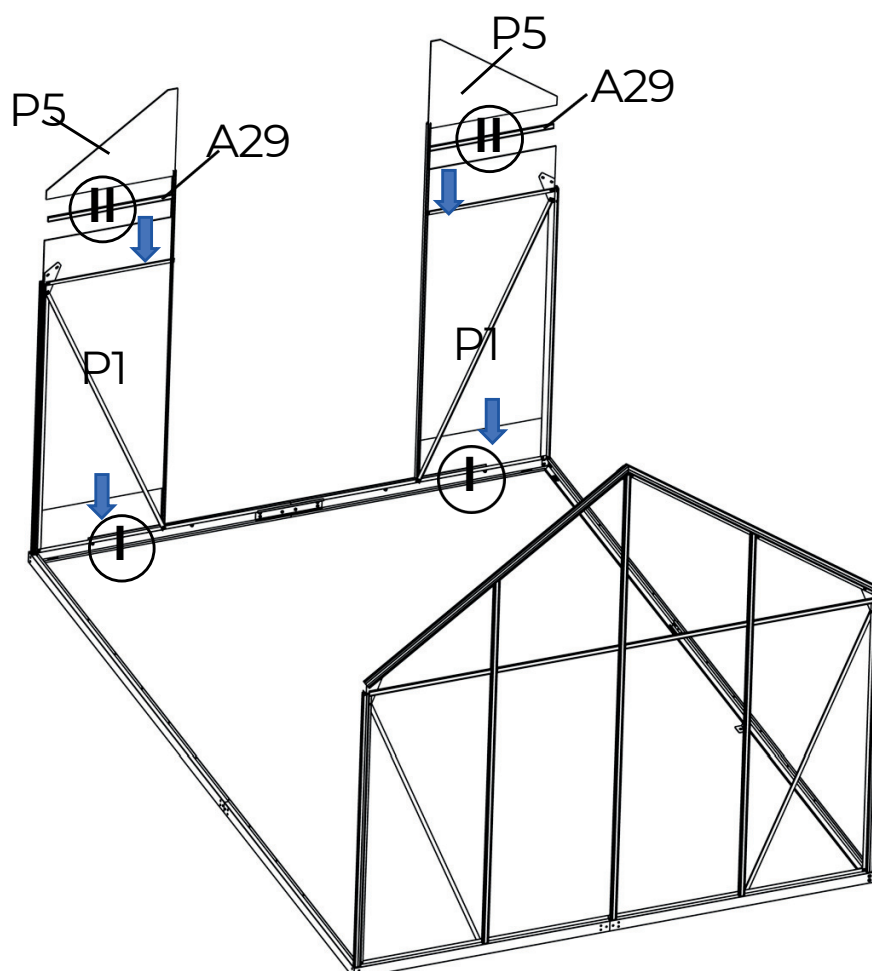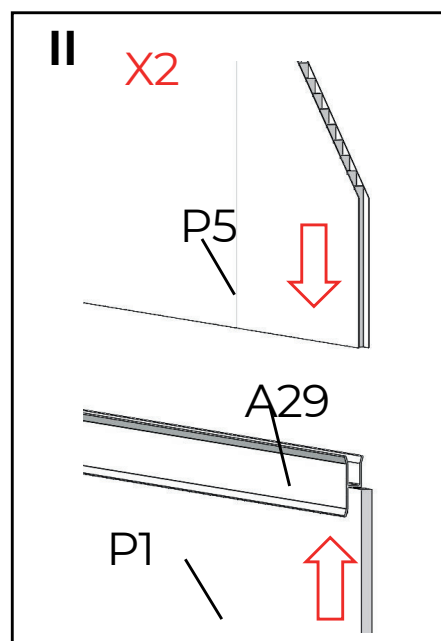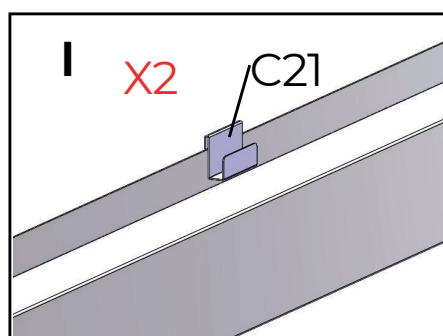


11



C11L
1pcs



C11R
1pcs



A12
1pcs







F4
7pcs




F5
7pcs








A32
1pcs

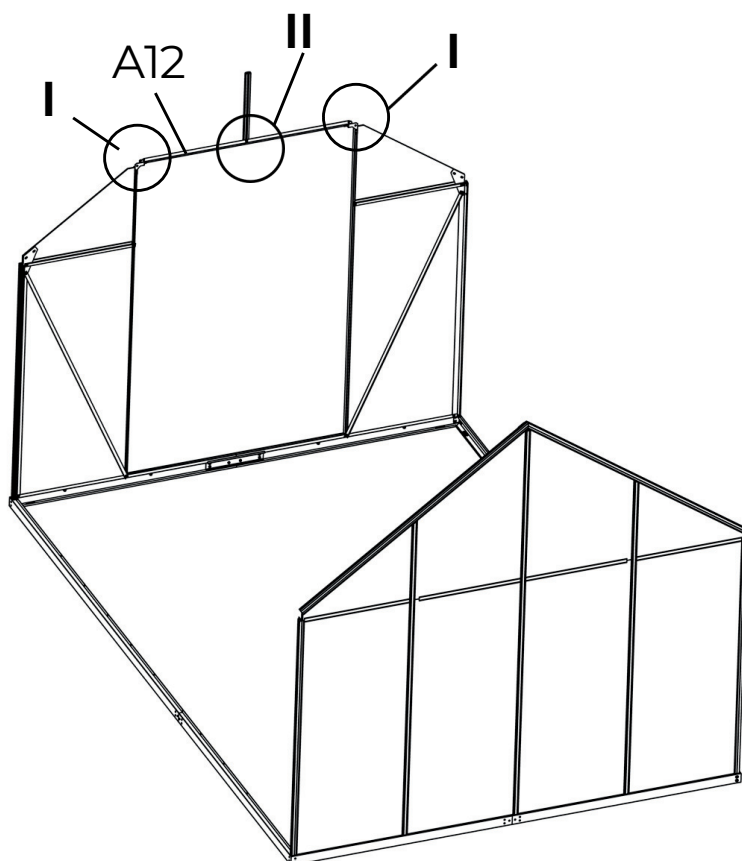
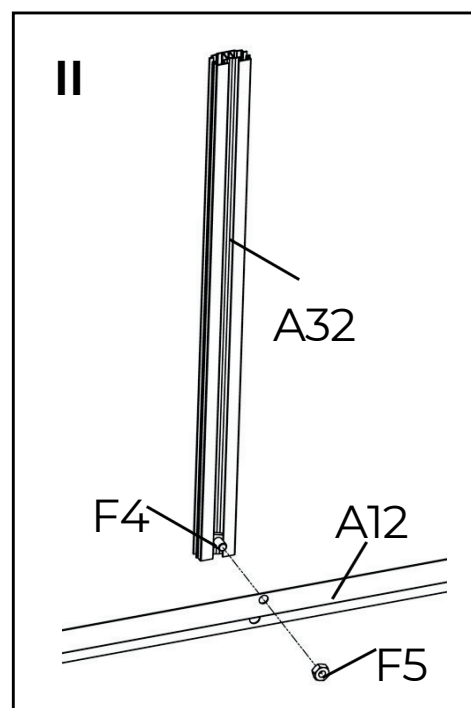
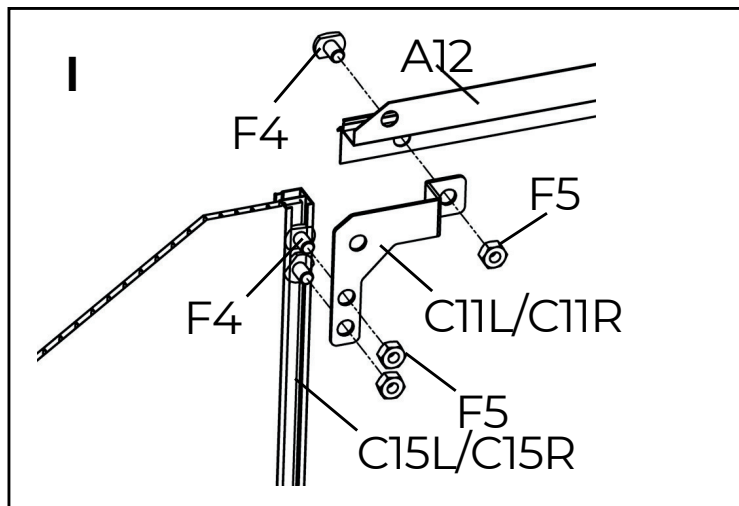
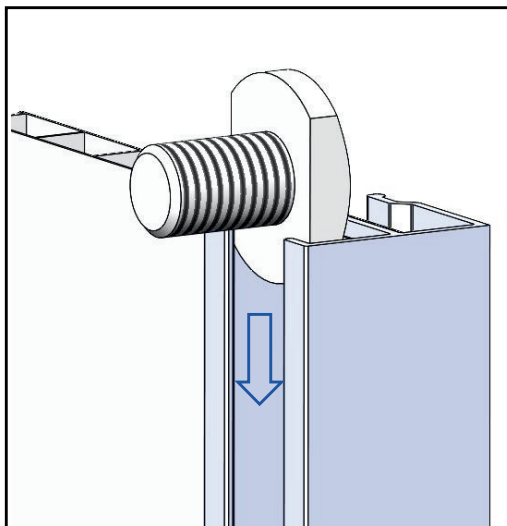


12

					
A2L 1pcs	A2R 1pcs	C8 1pcs	F4 11pcs	F5 11pcs	P4 2pcs

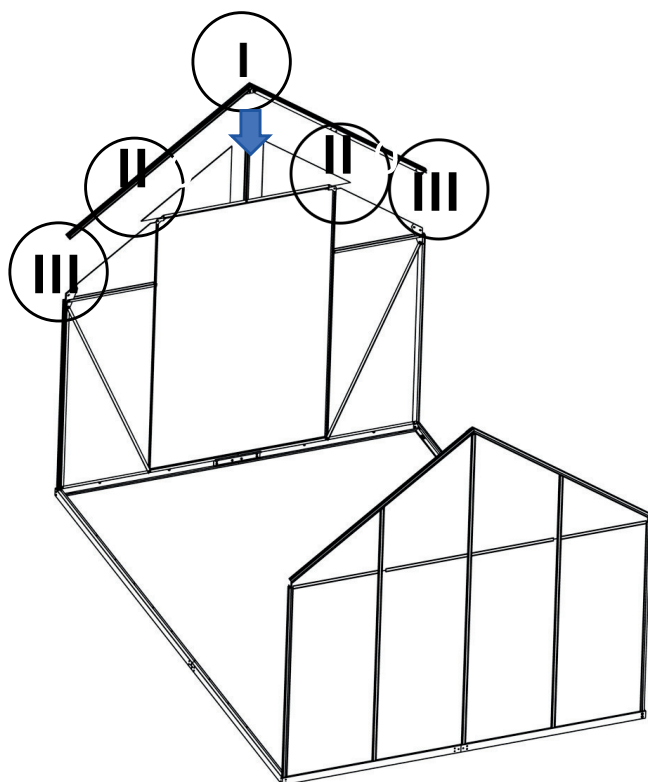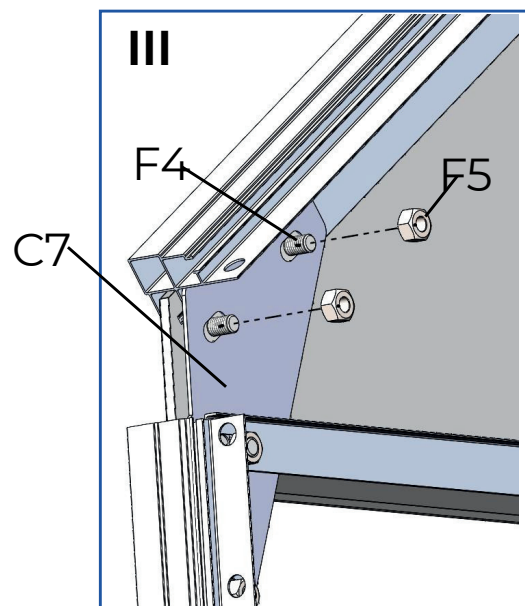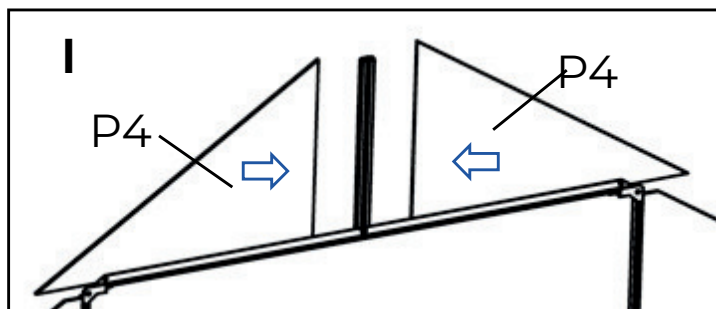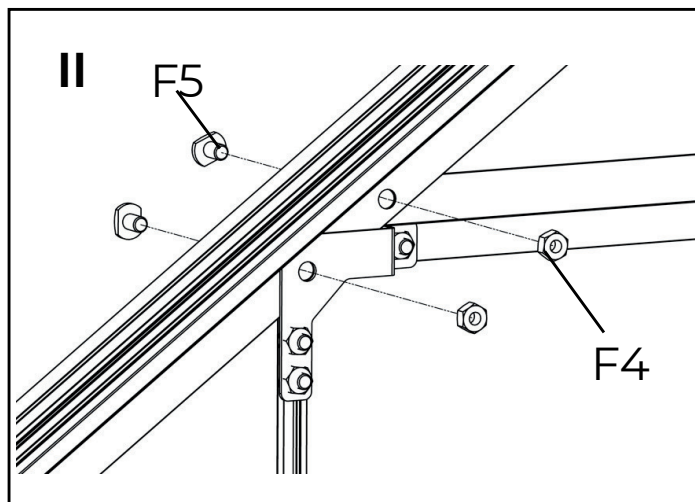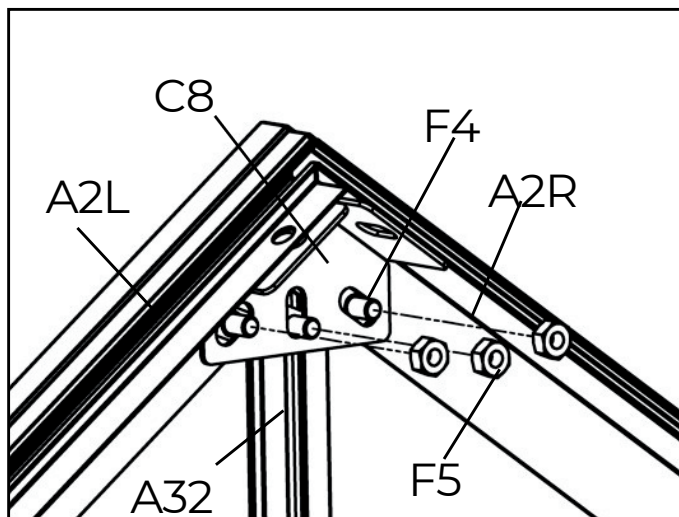

13

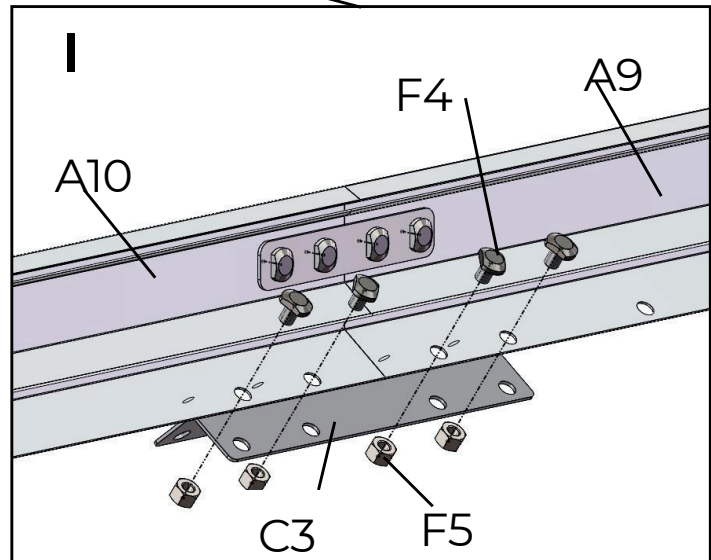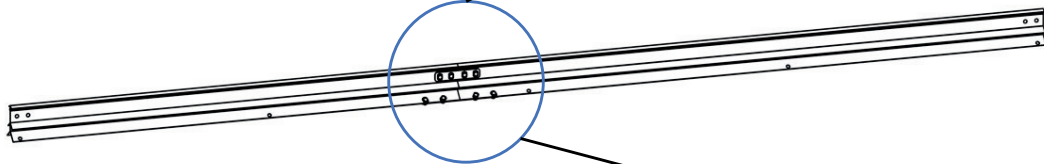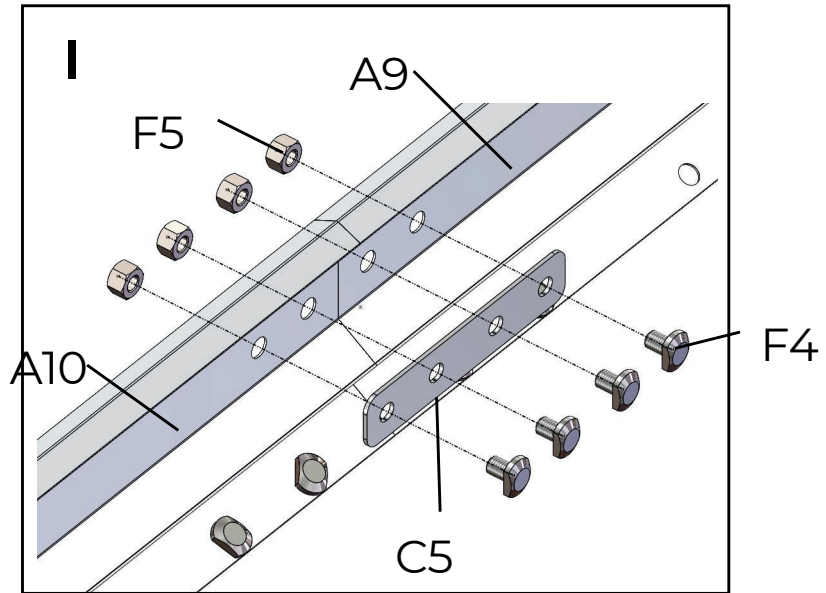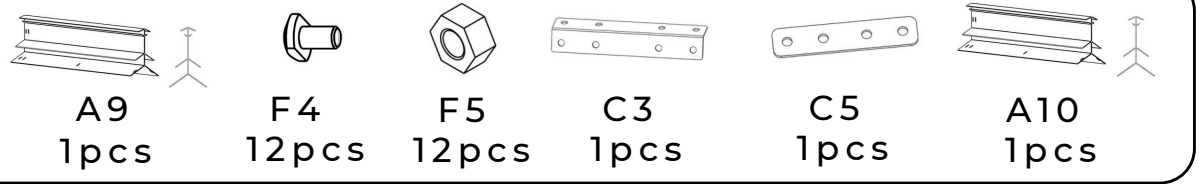




14







F4
4 pcs




F5
4 pcs

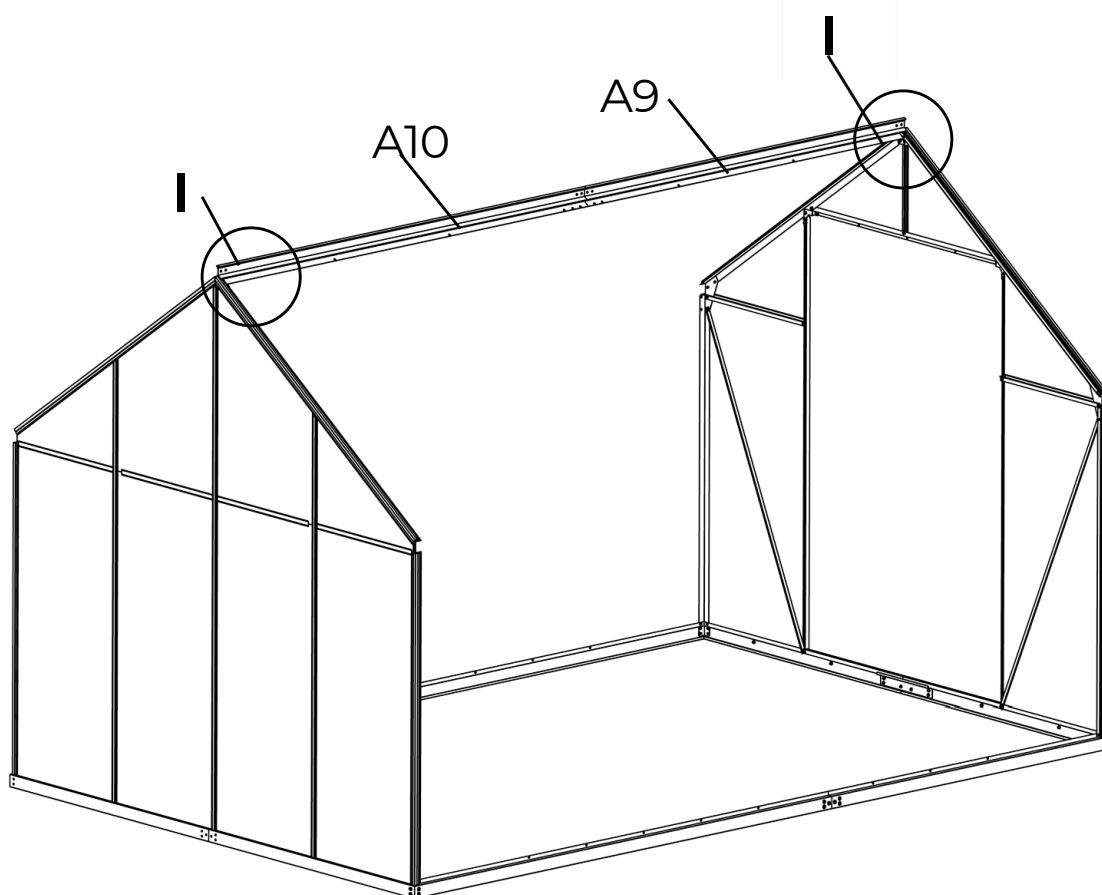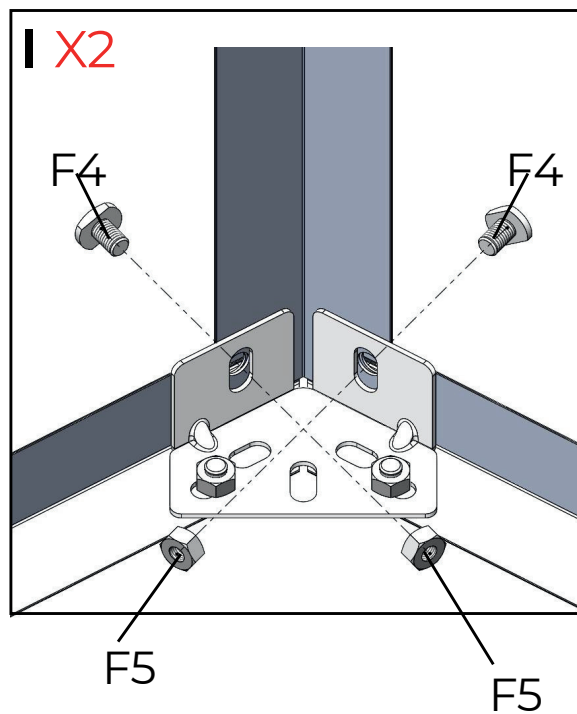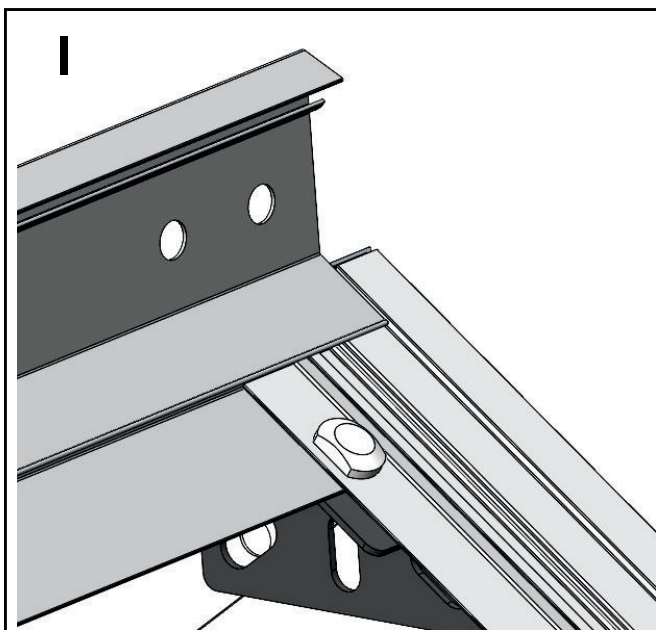

15

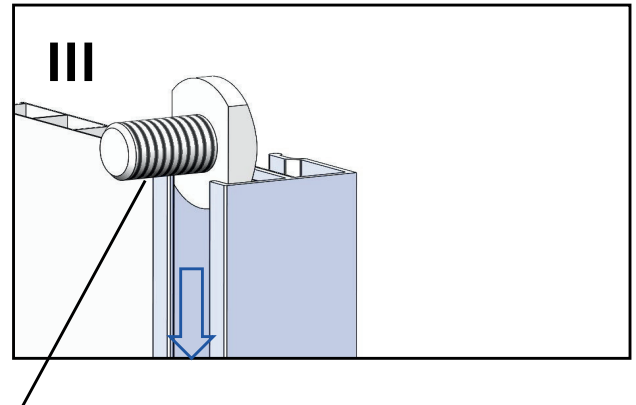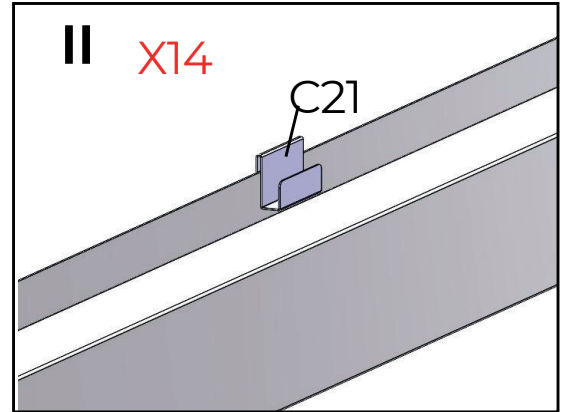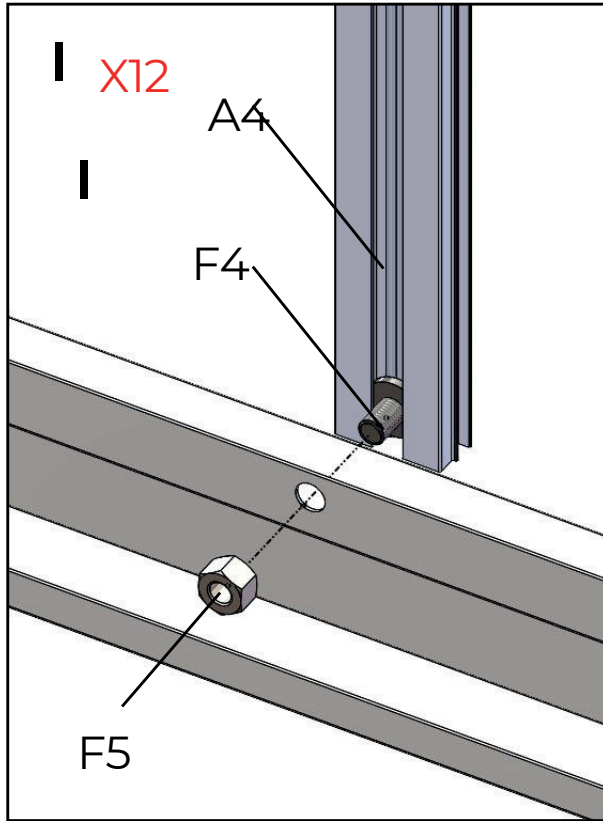F4
20 pcsF5
12 pcsA4
12 pcsC21
14 PCS

Poznámka: Predinštalujte jeden modul F4 vo formáte A4, aby ste modul C15 mohli nainštalovať neskôr.

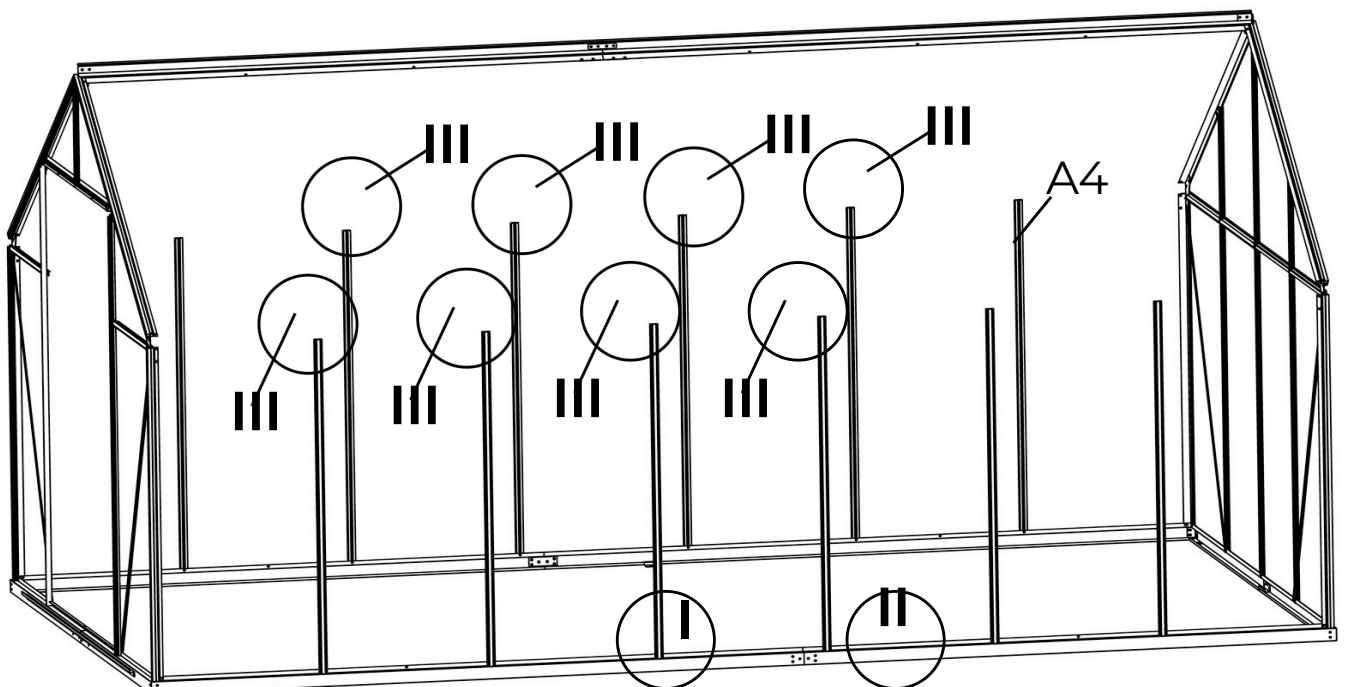

16







F4
16pcs




F5
16pcs



A28
8pcs

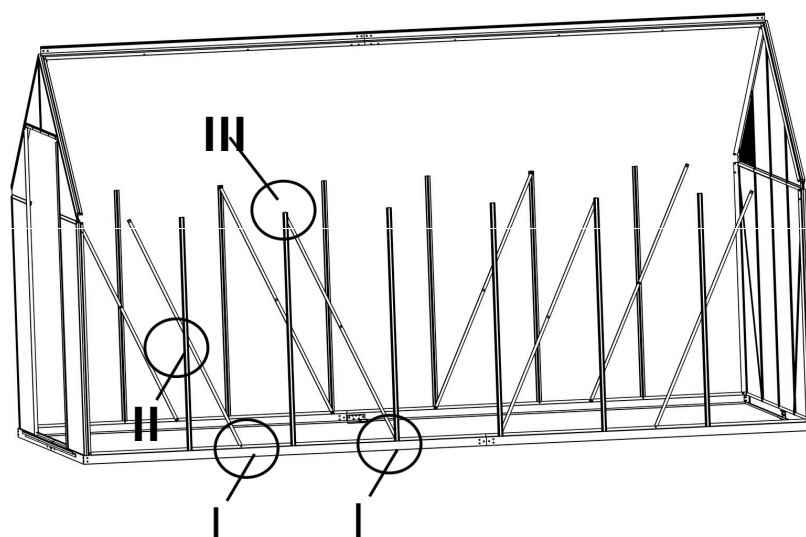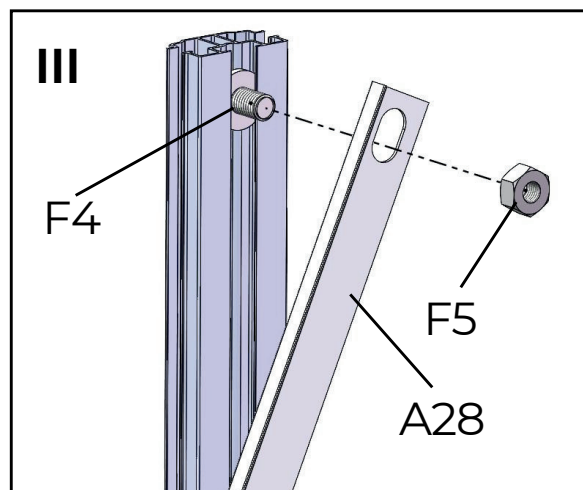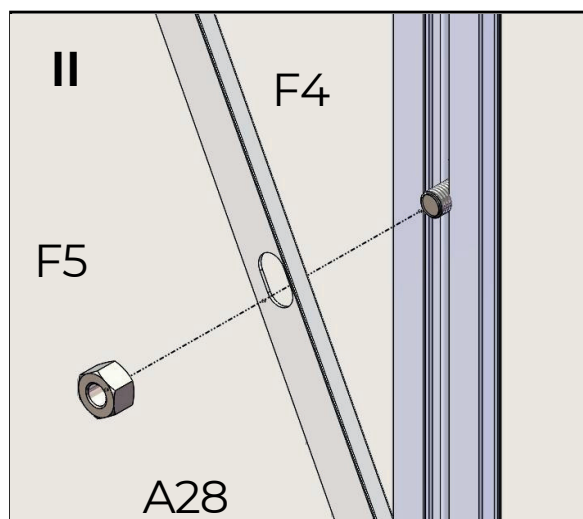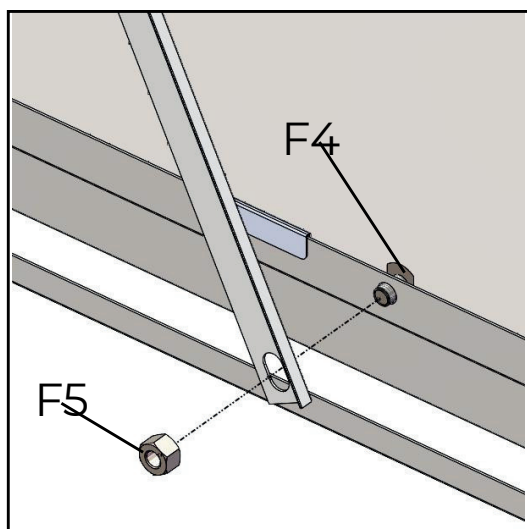





17



C21
14 pcs



P2
14 pcs

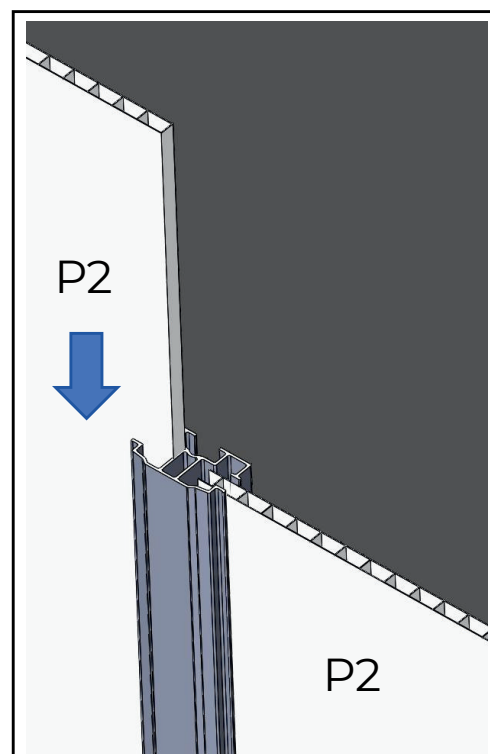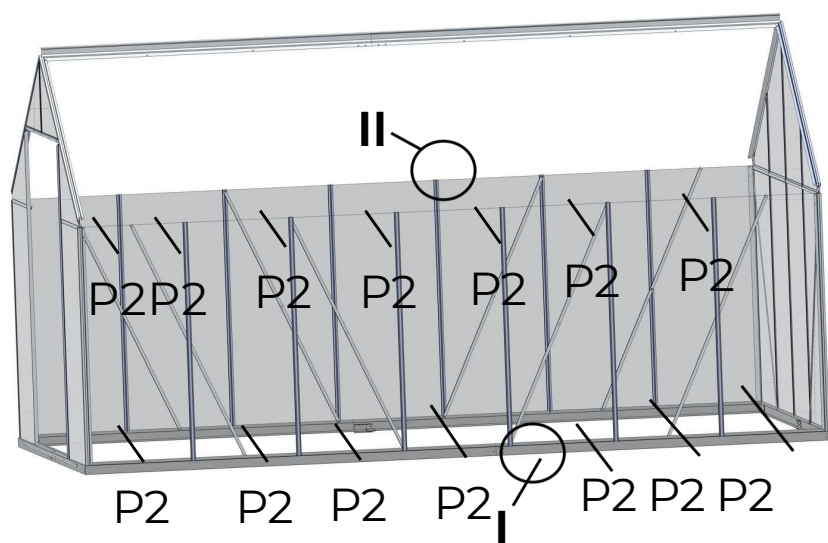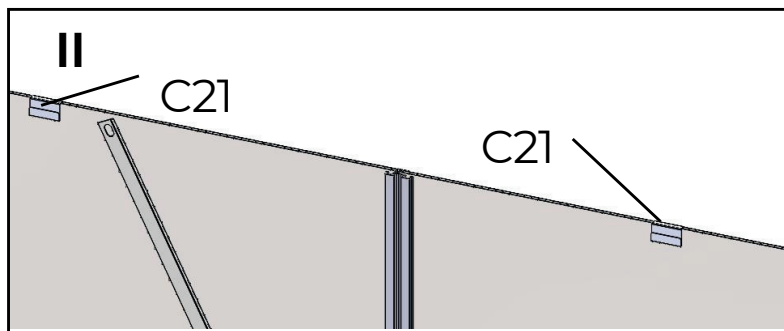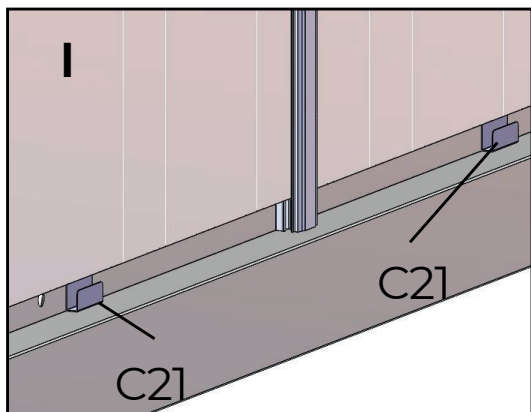

18



F4
20pcs




F5
20pcs



A7
2pcs







A8
2pcs









C4
2pcs



C5
2pcs

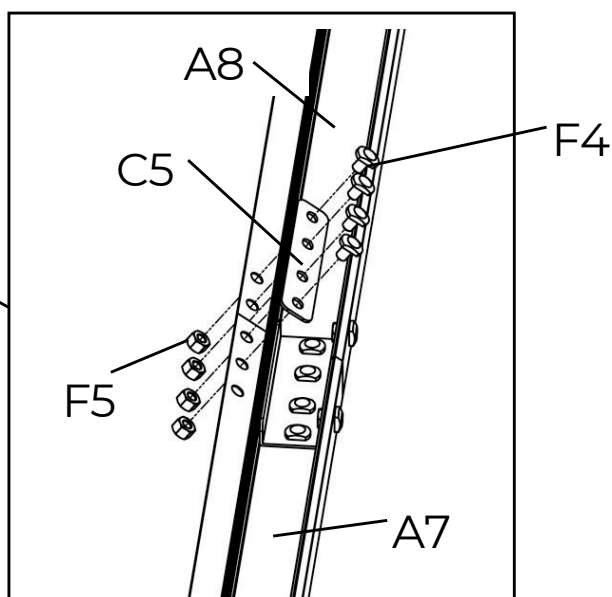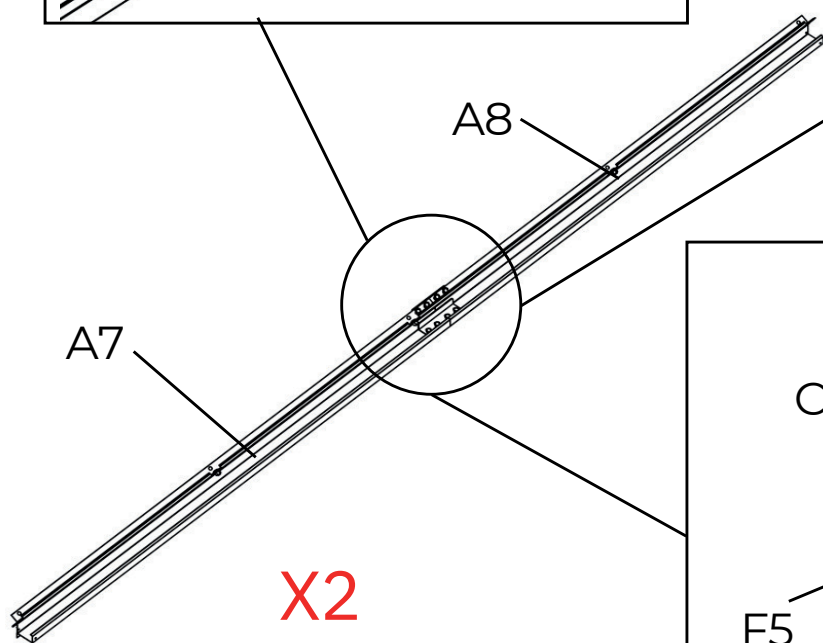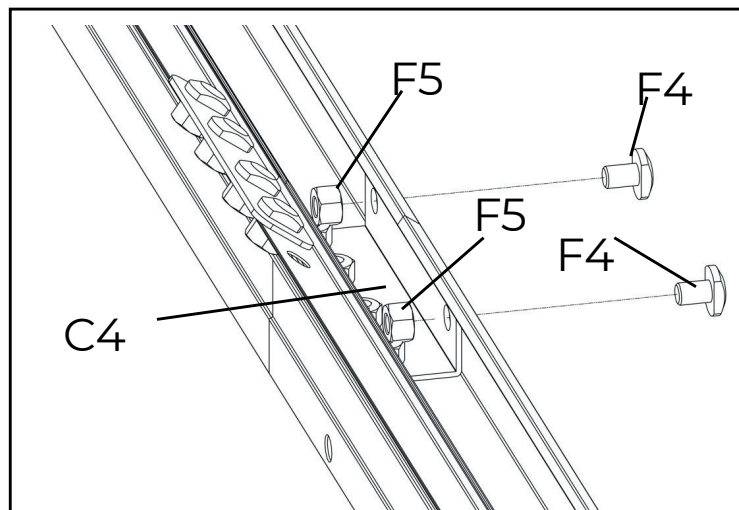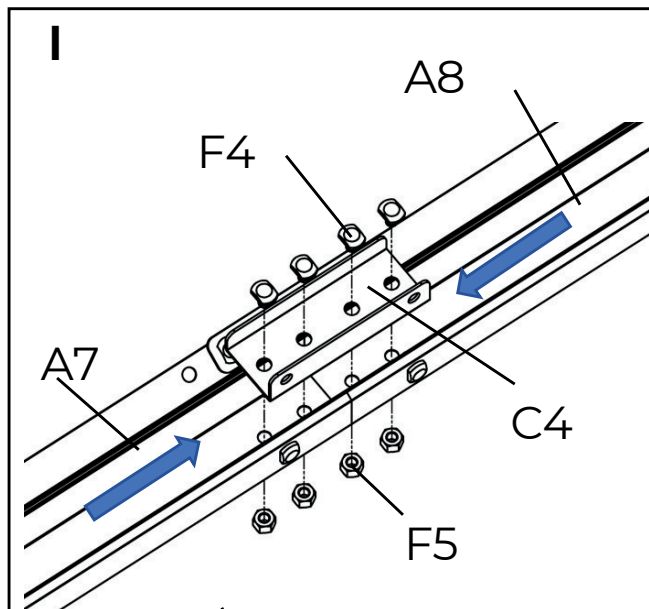


19

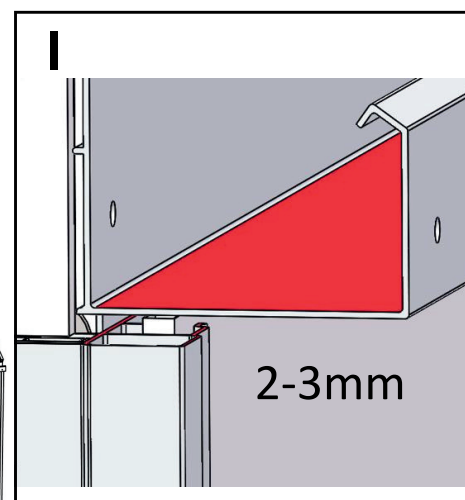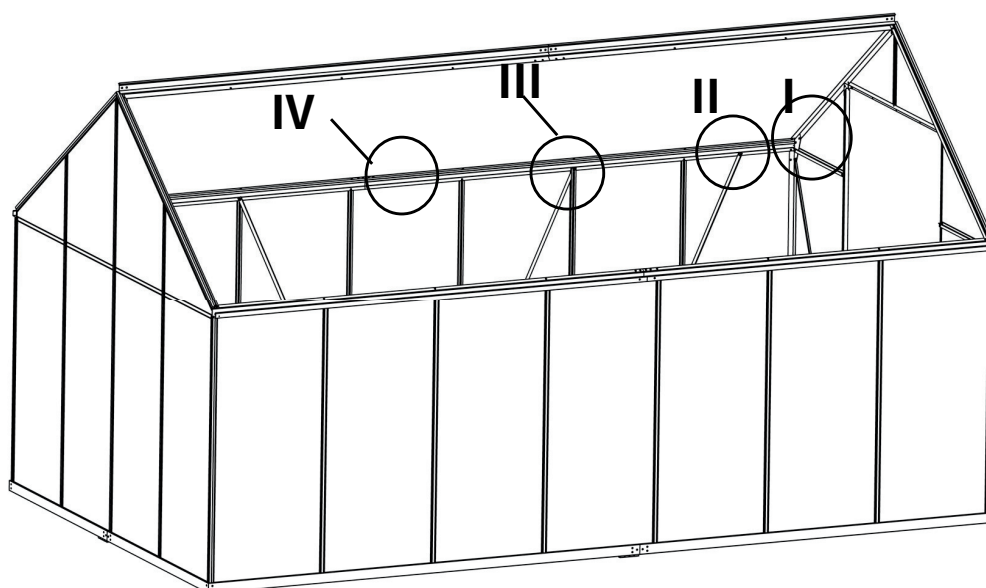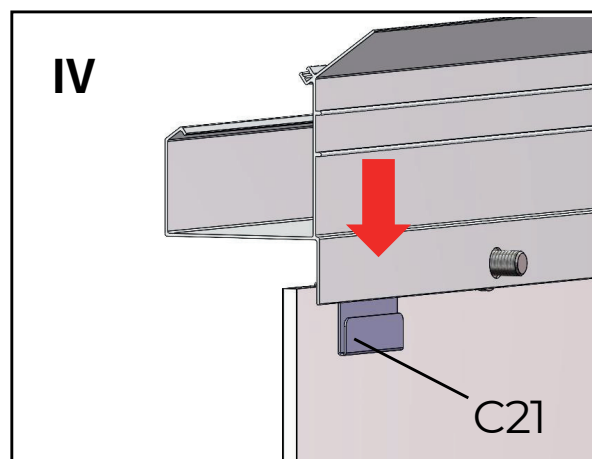
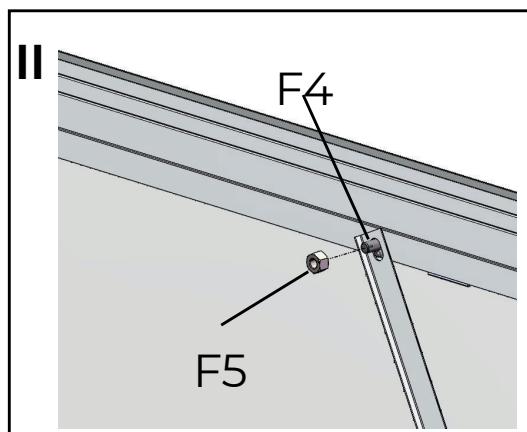
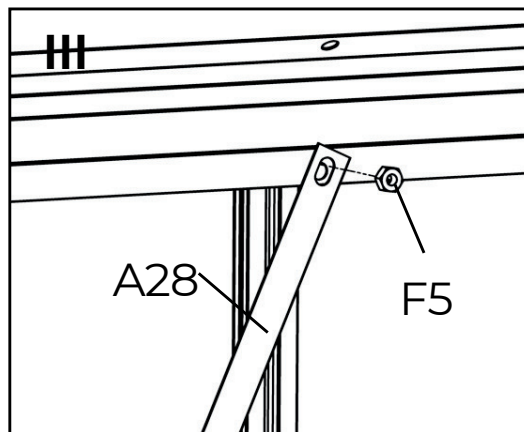
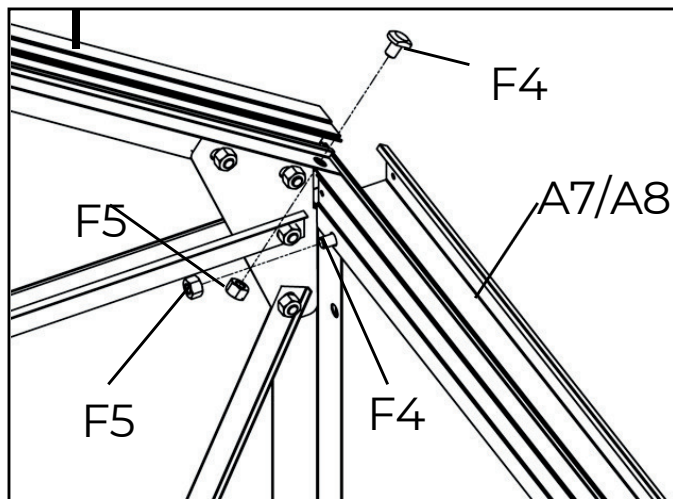
F4
24pcsF5
24pcs

Poznámka: Pri inštalácii A7/A8 ponechajte medzeru 3-4 mm, aby ste mohli neskôr nainštalovať R2 a R3.

20

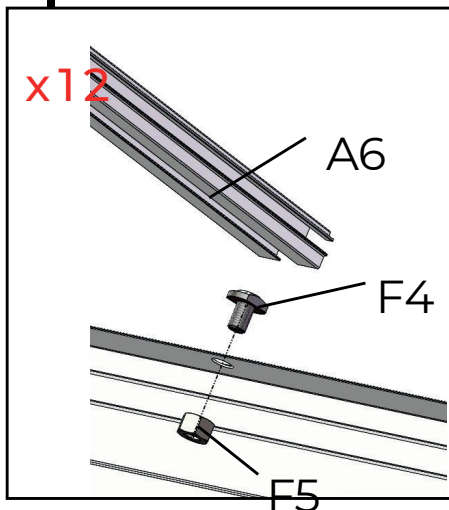F4
44pcsF5
24pcsA6
12pcs

Poznámka: Vopred musíte pridať ďalší prvok F4 pre vetrací otvor a podpornú tyč.

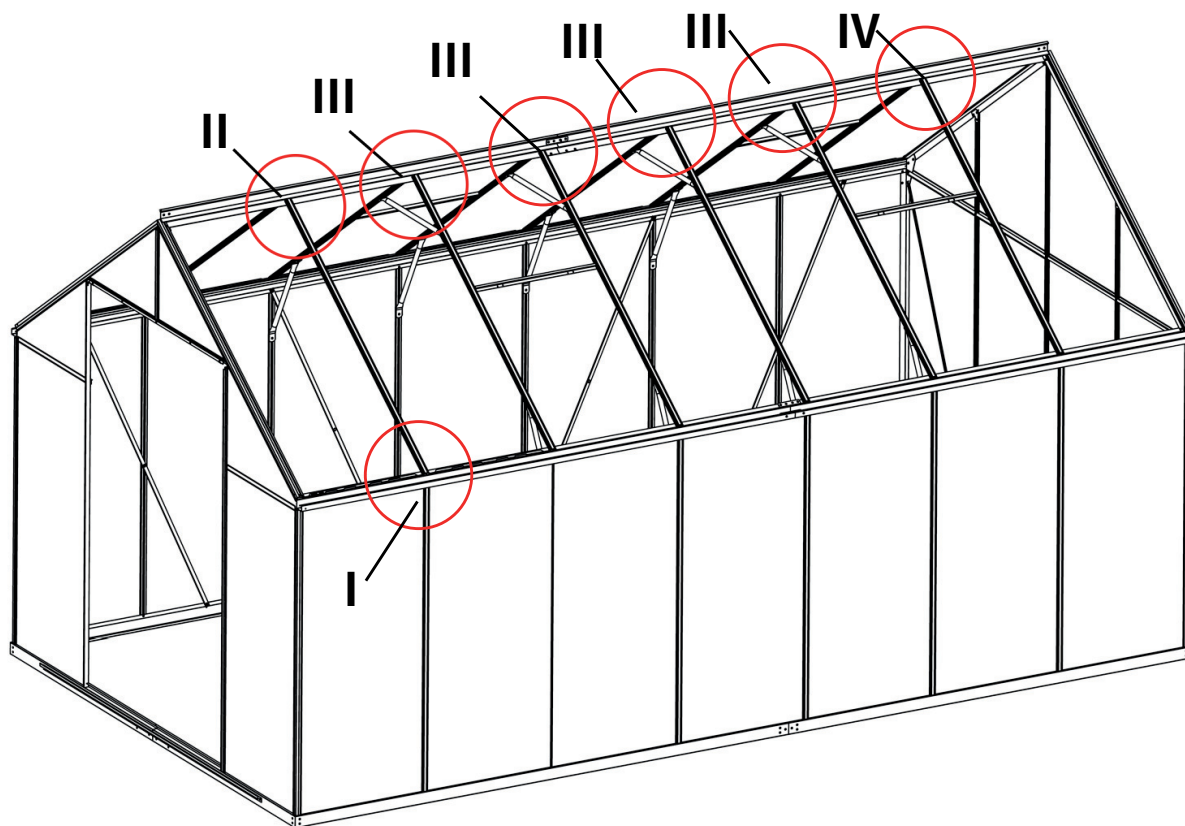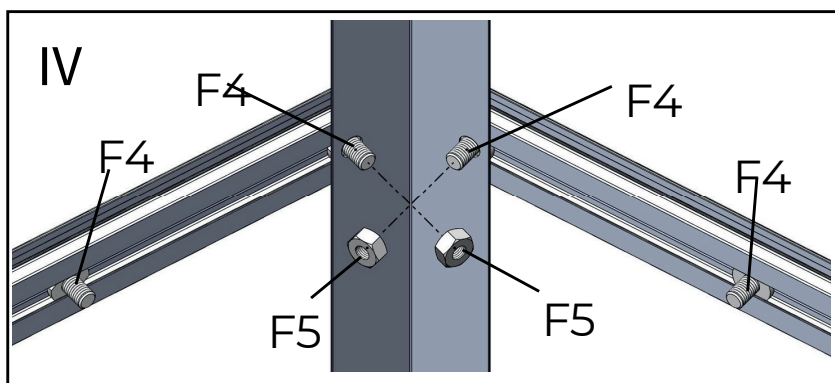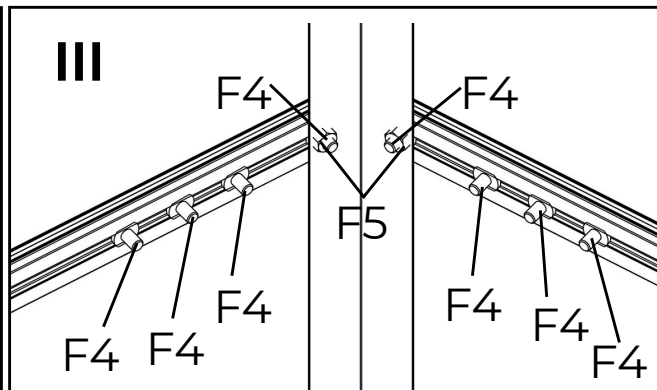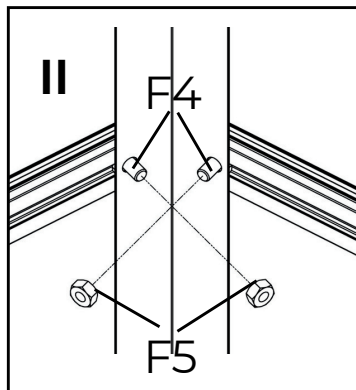

21



F5
20 pcs




A22
4 pcs




C14
4 pcs




C15
8 pcs

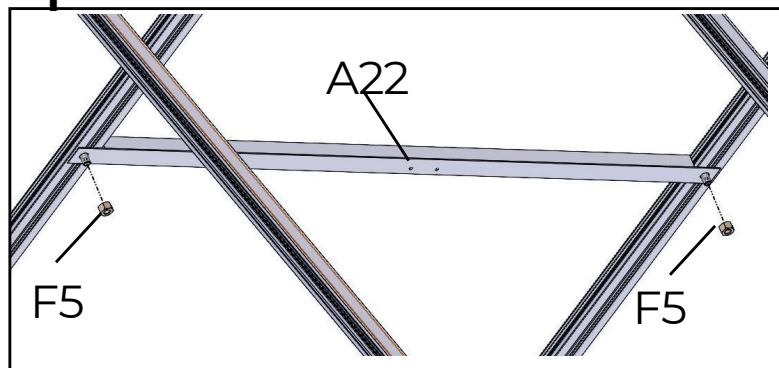


x 4

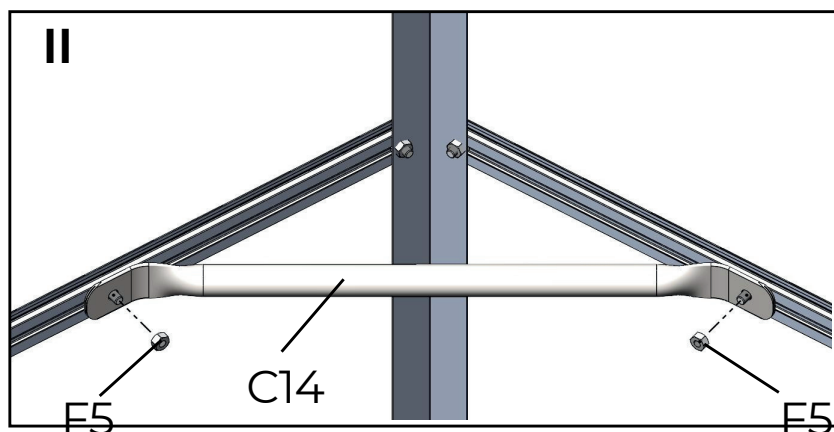

x 4

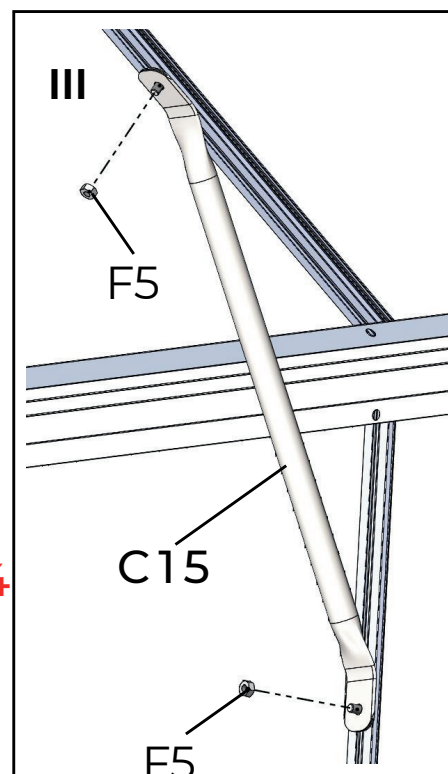




x 8

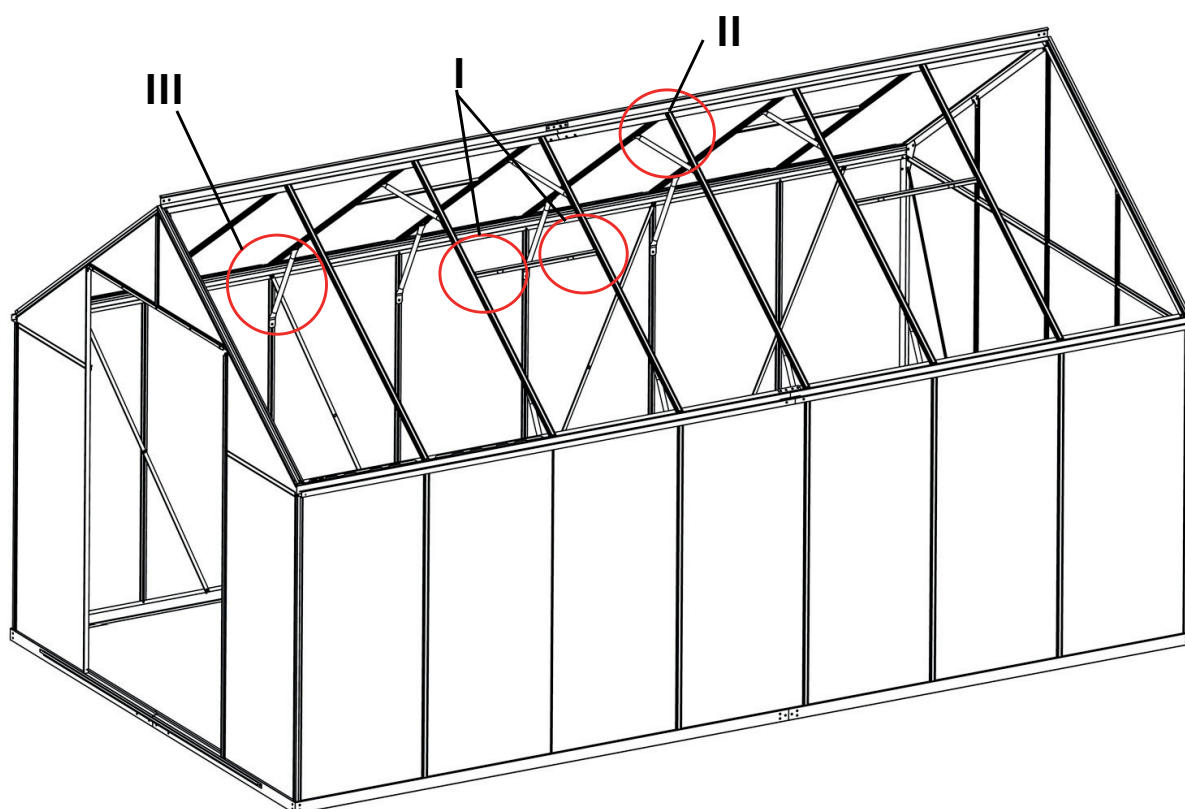

22

P3
10 pcs

P10
4 pcs

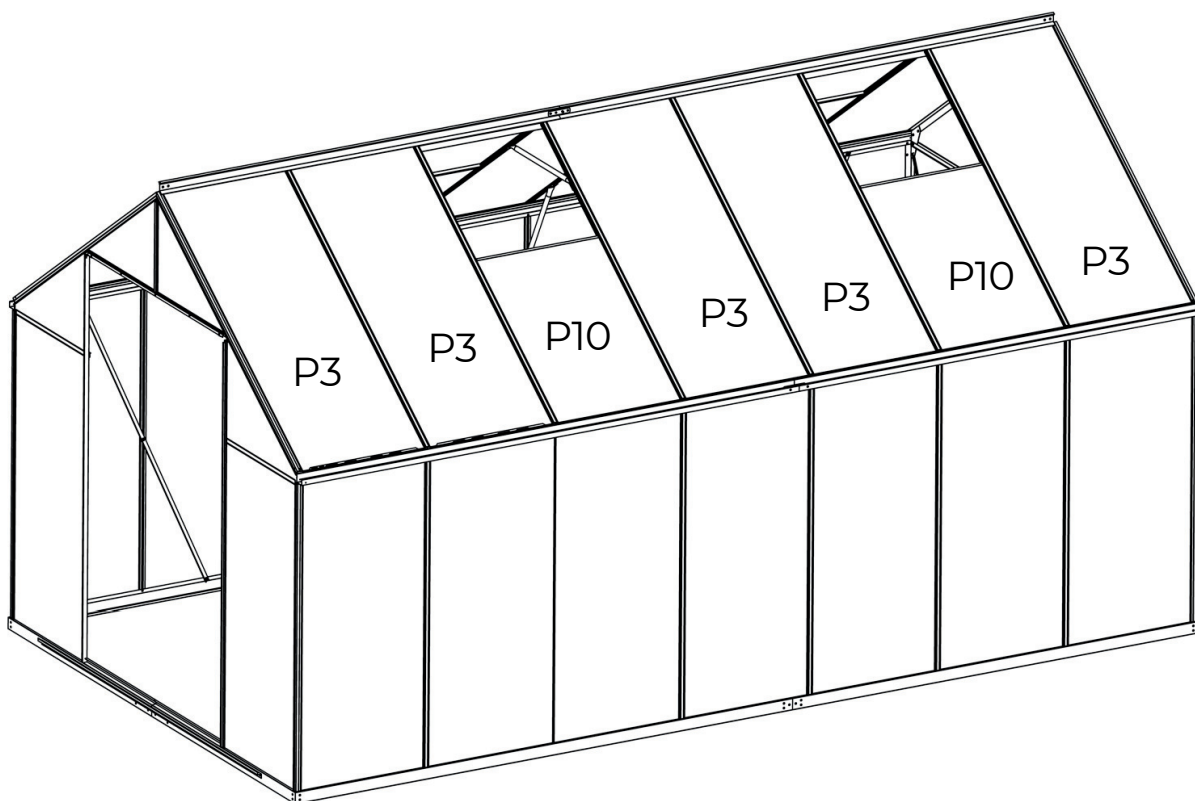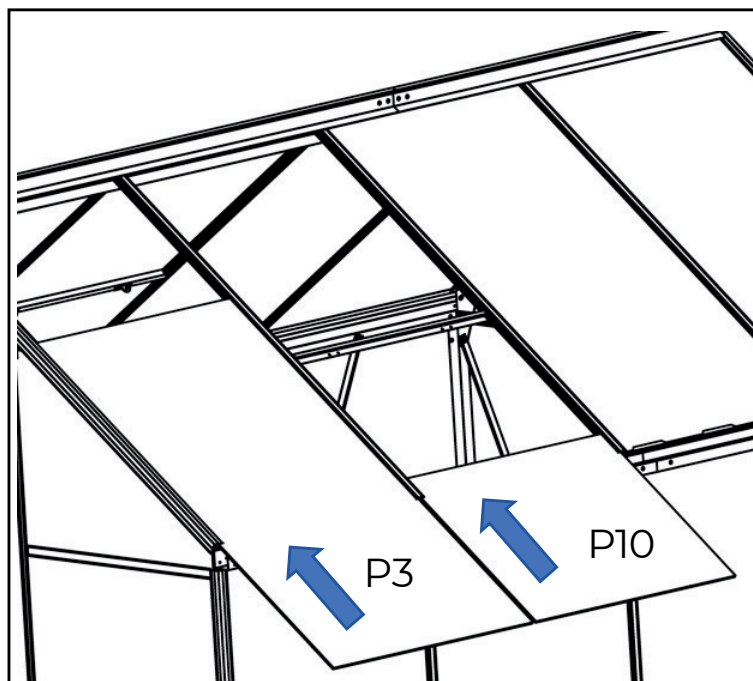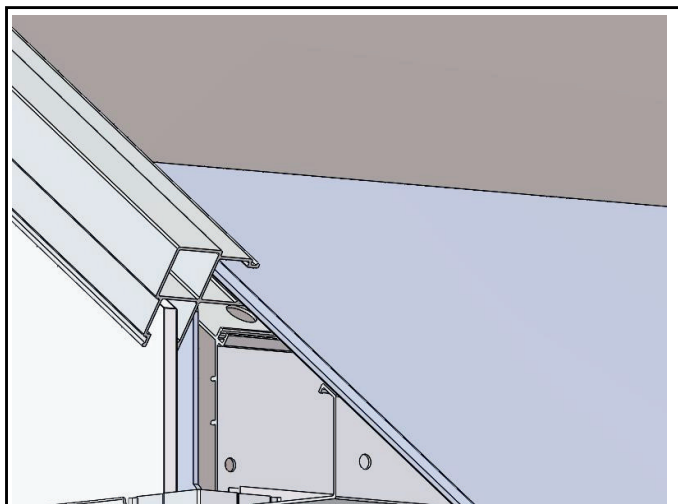

23



C16
4 pcs




C17
2 pcs






C18
2 pcs



F7
16 pcs

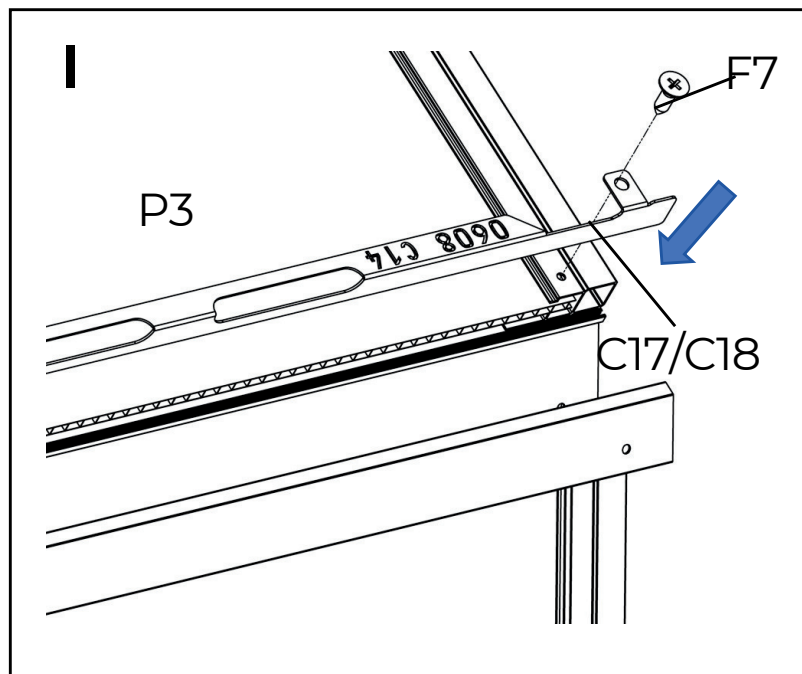


Poznámka: Vložte C16/C17/C18 do slotu.

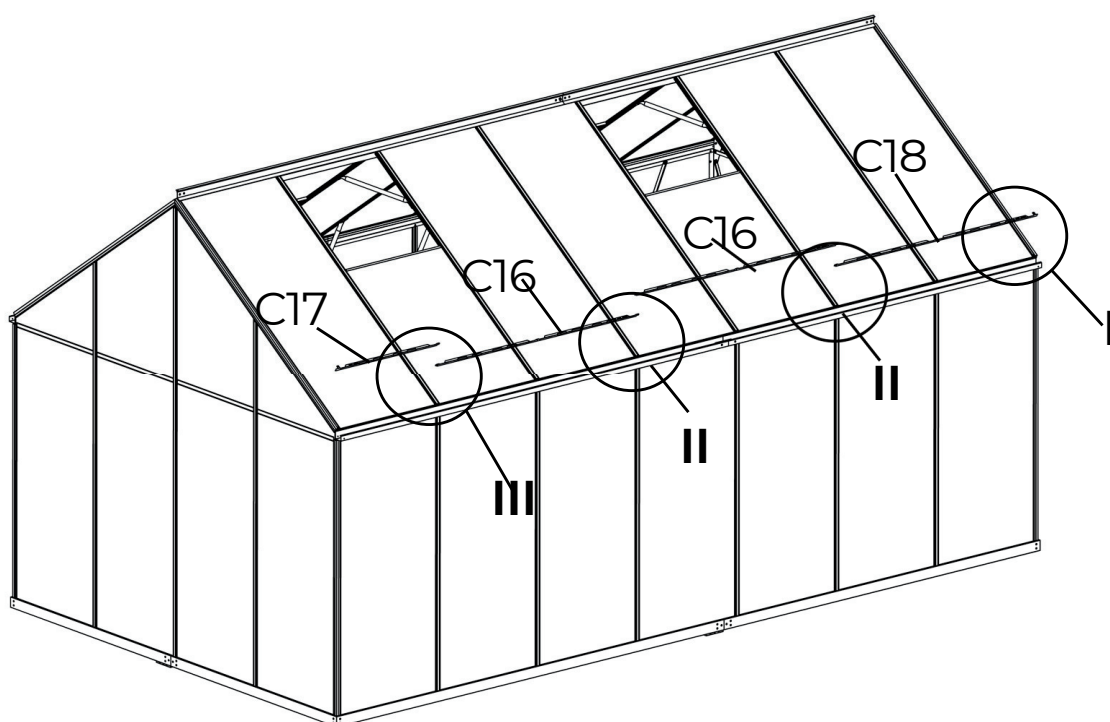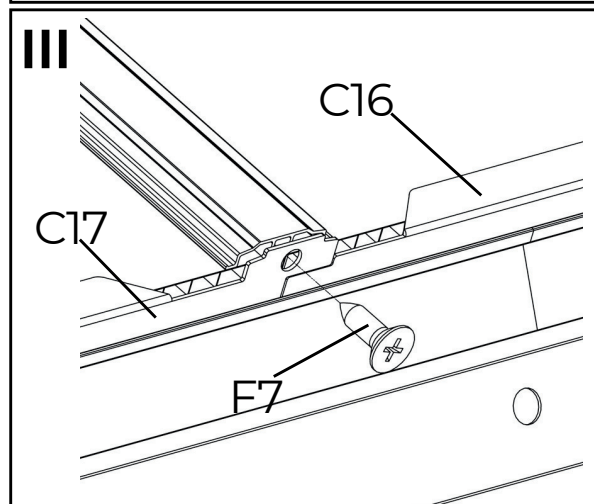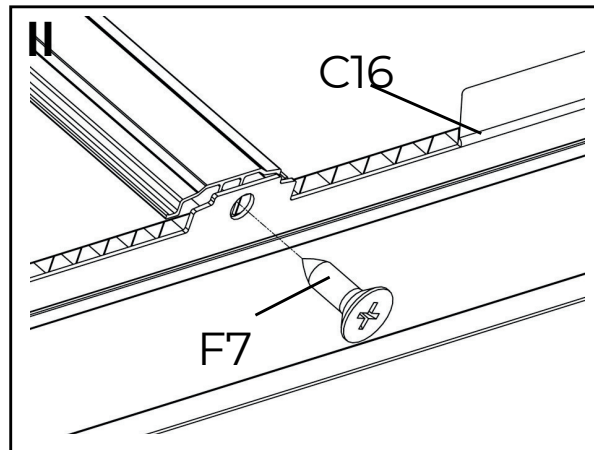



24




B2
8 pcs







F6
16 pcs

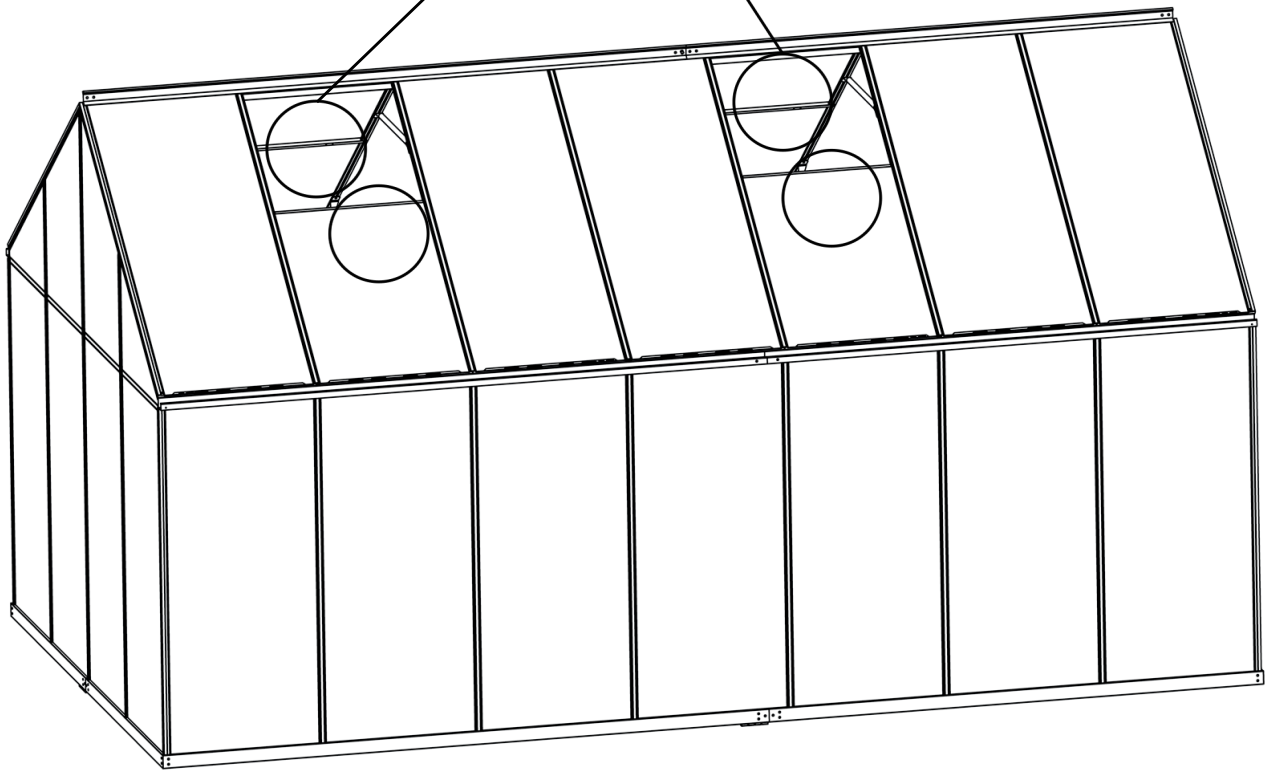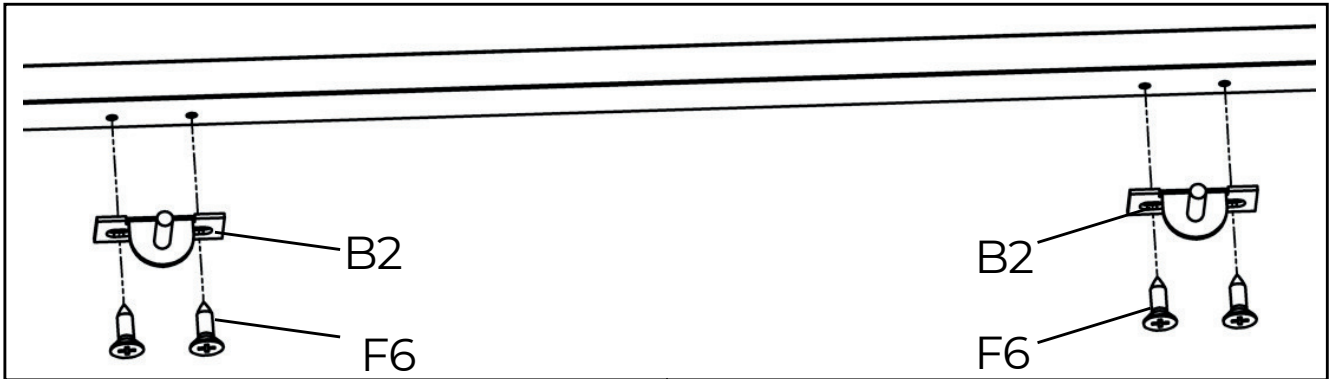





25

								
F4	F5	F6	A23	B1	A24	A21R	A21L	P9
16pcs	16pcs	16pcs	4pcs	8pcs	4pcs	4pcs	4pcs	4pcs

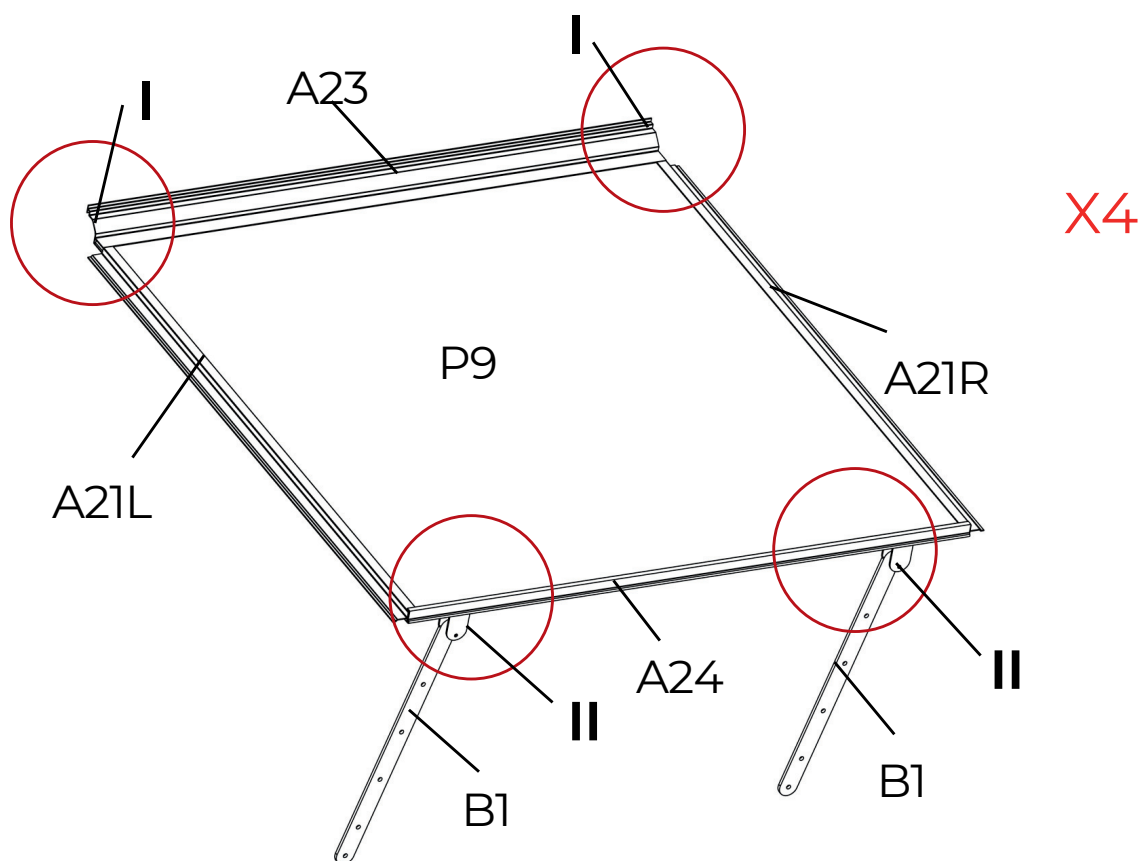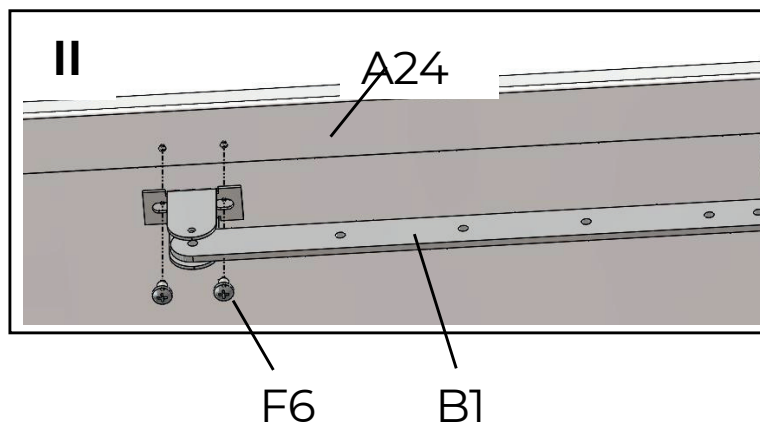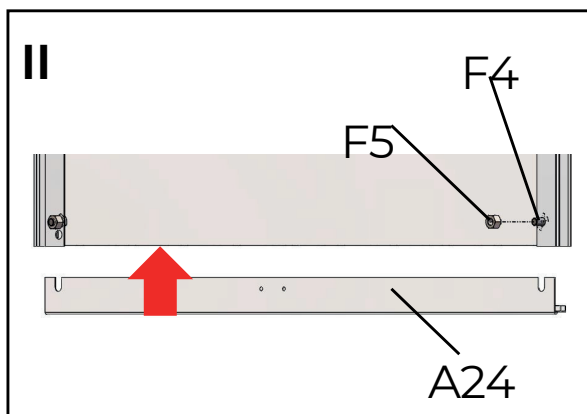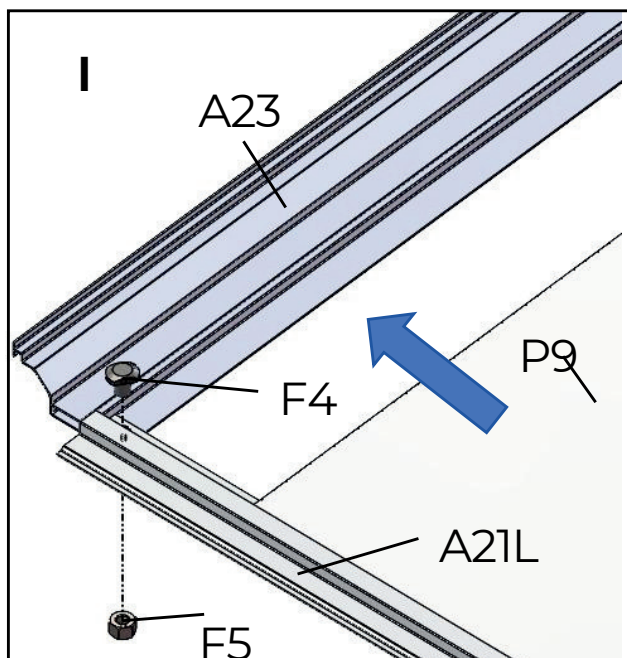

26






Zasuňte strešné okno do otvoru z ľavej alebo pravej strany a posuňte ho do polohy strešného okna.

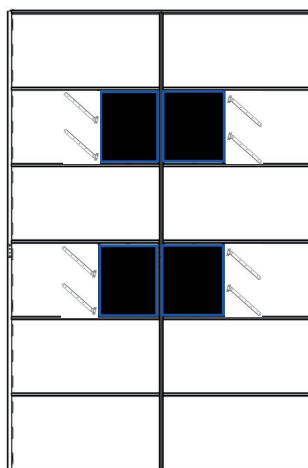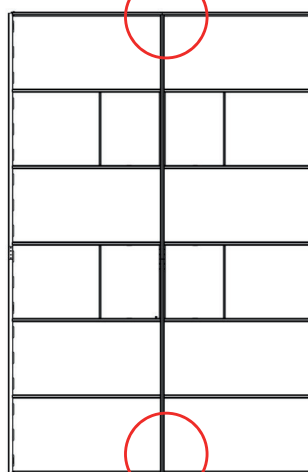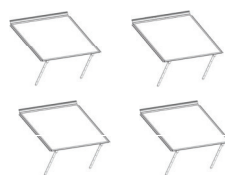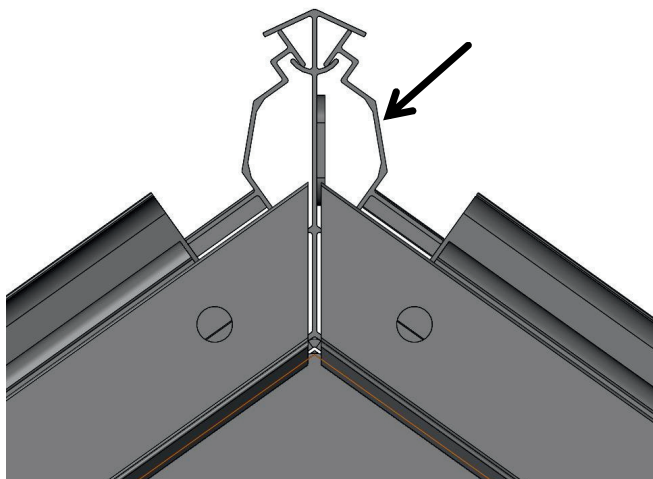


27

C19
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs

Pravé dvere

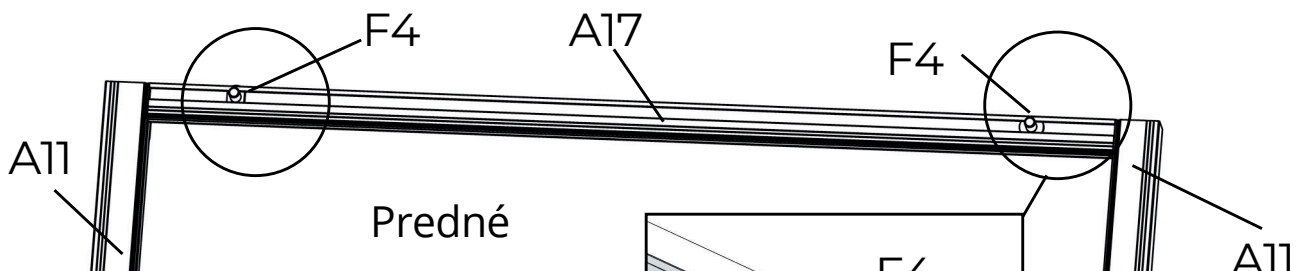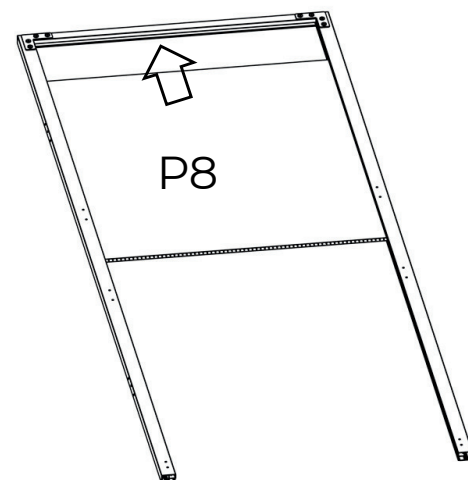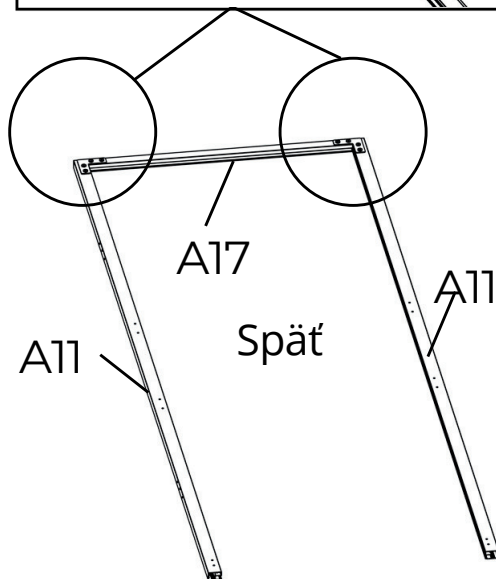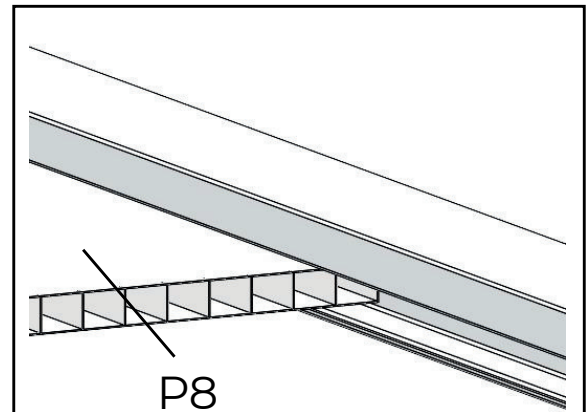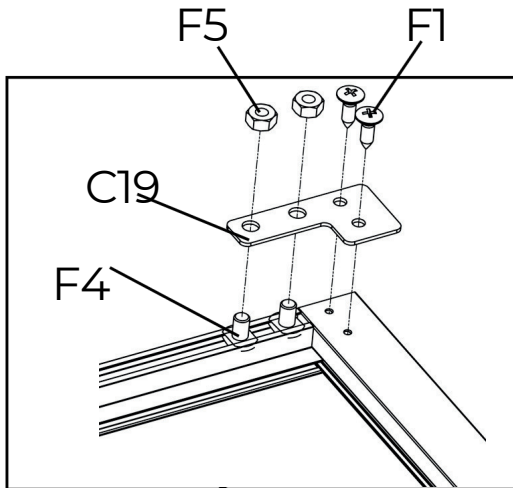

Poznámka: Predinštalujte dve klávesy F4 na pripojenie A20 neskôr.

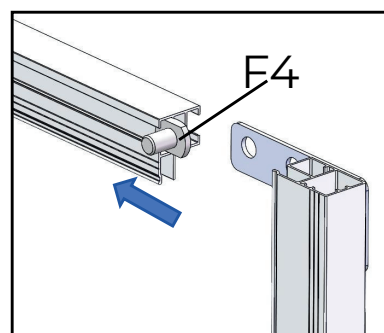

28



F4

8pcs



F5

8pcs



F1

8pcs



P8

1pcs



C20

4PCS




A18

1pcs






A19


1pcs

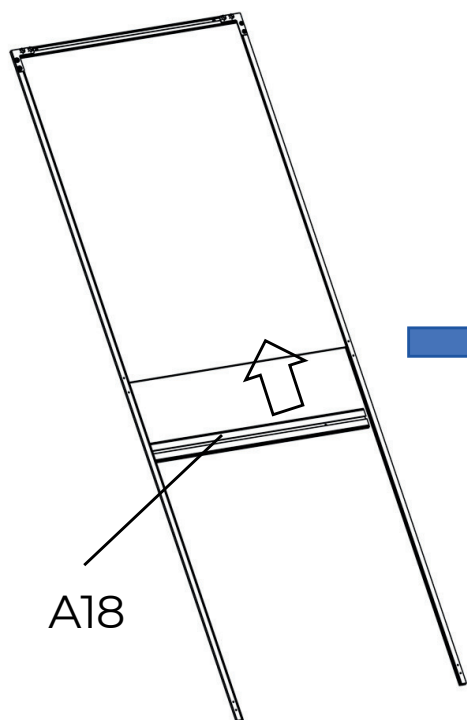


A18

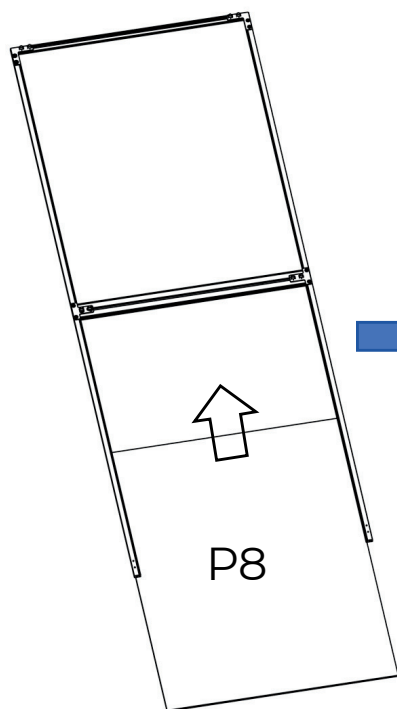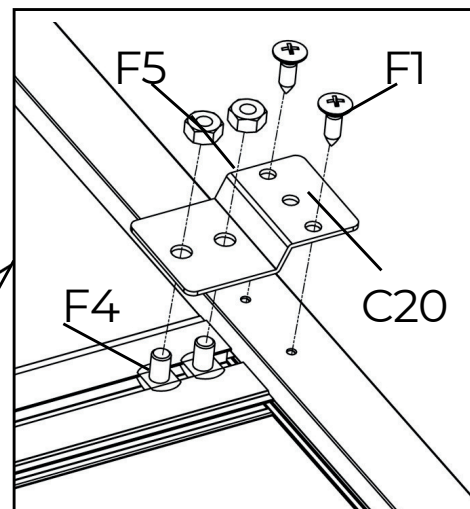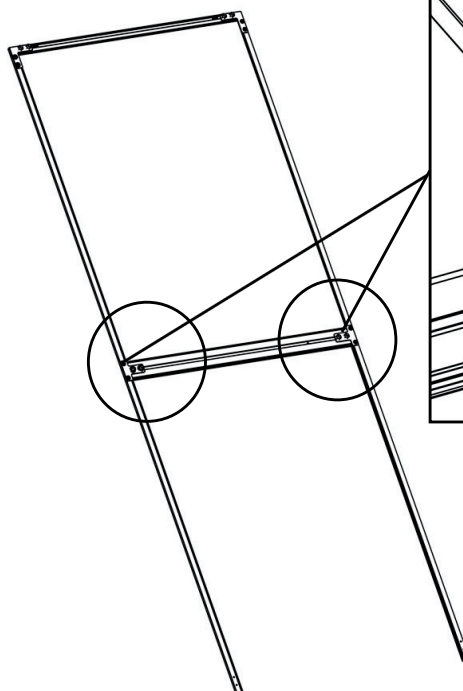


P8

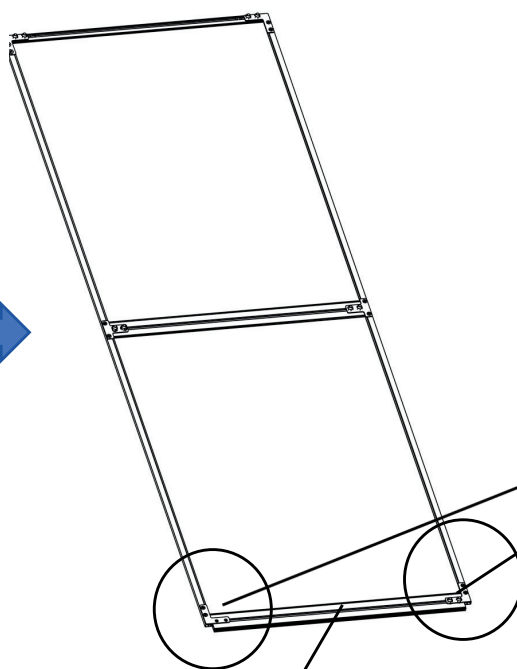

A19

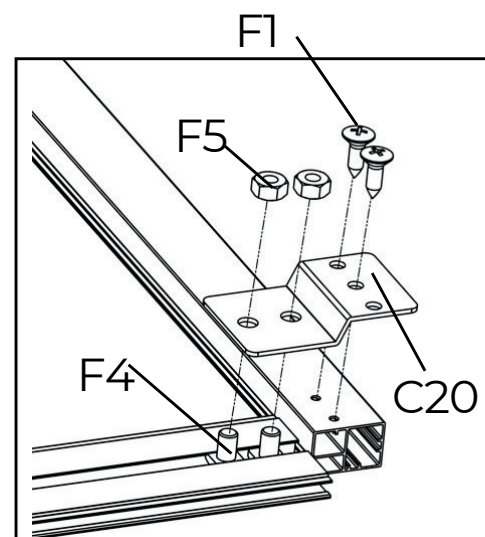

29



S1
2 pcs



S2
4 pcs



F2
4 pcs



F3
4 pcs




F8
4 pcs





F7
4 pcs



B4
1 pcs

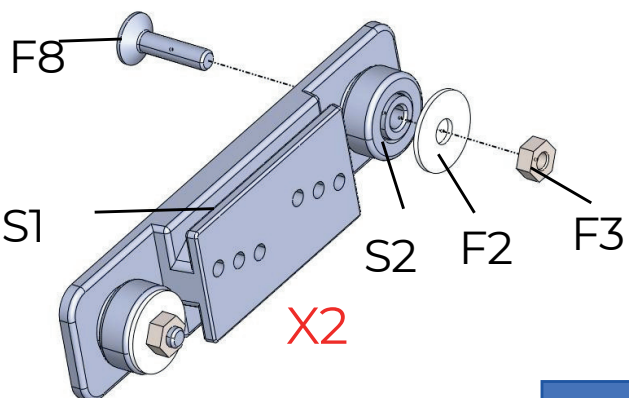

Tieto 3 otvory slúžia na nastavenie výšky dverí.

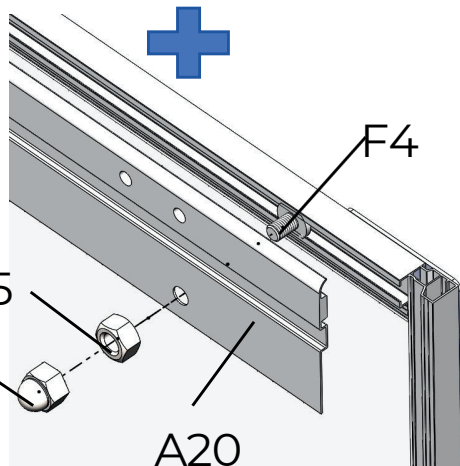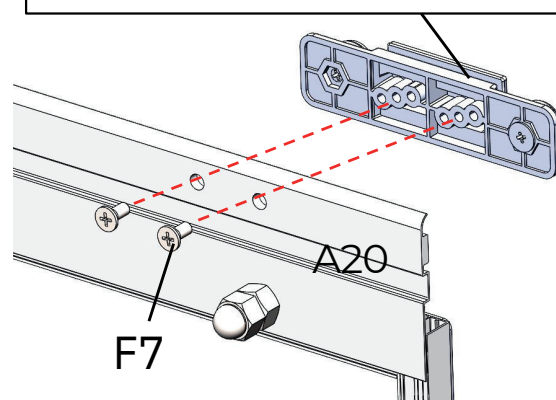



F5
2 pcs




A20
1 pcs



F12
2 pcs

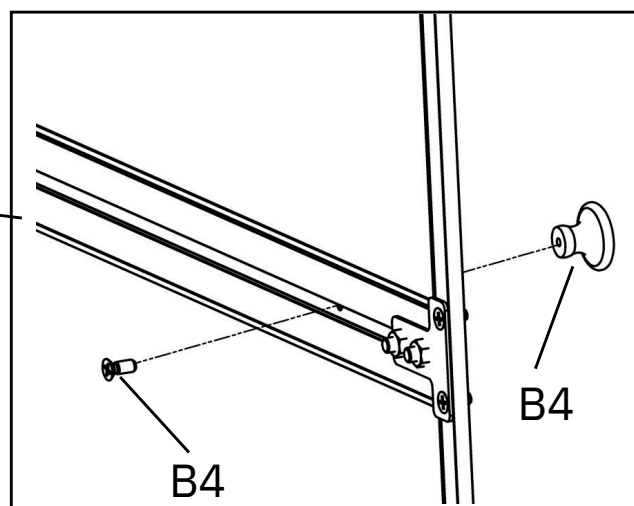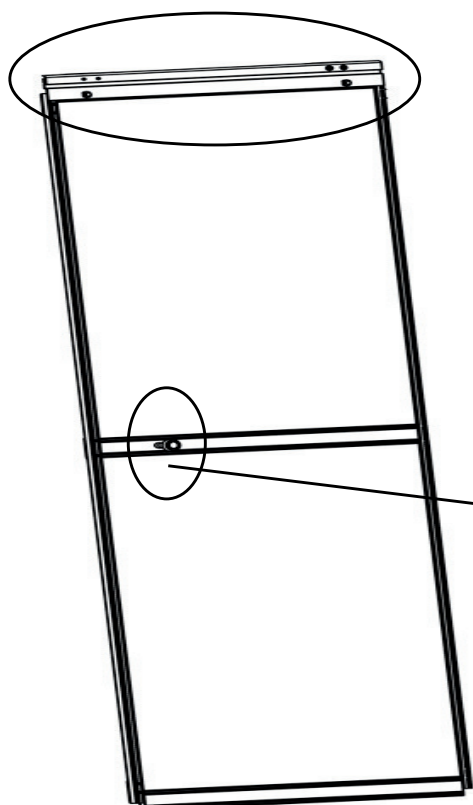

30



C19
2 pcs



F4
6 pcs



F5
4 pcs



F1
4 pcs



P8
1 pcs









A11
2 pcs



A17
1 pcs



Drzwi život

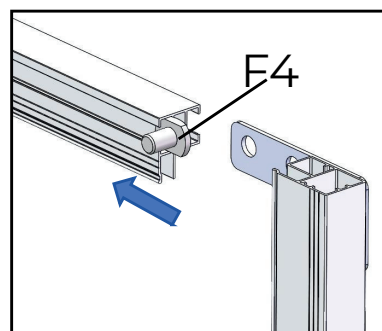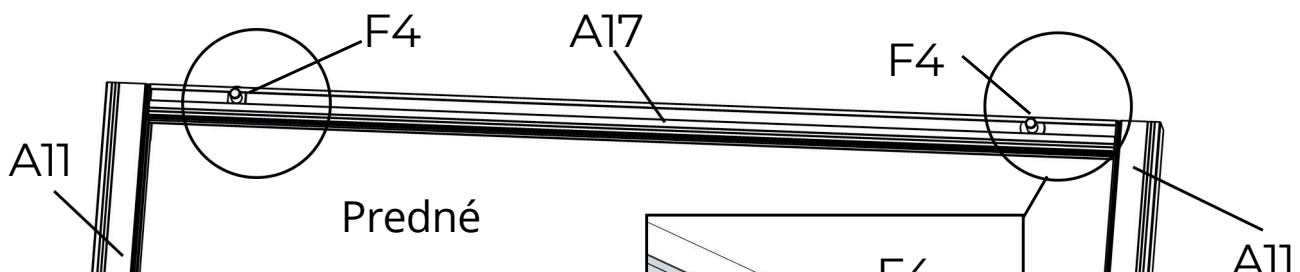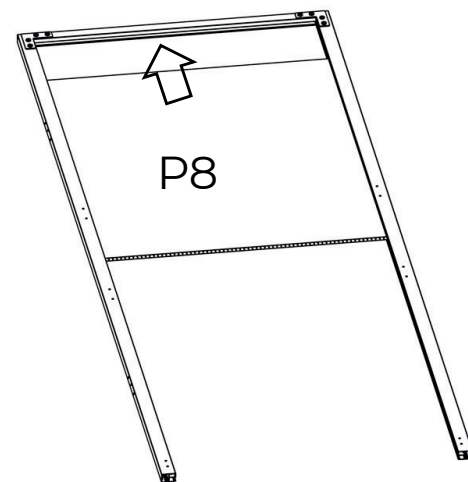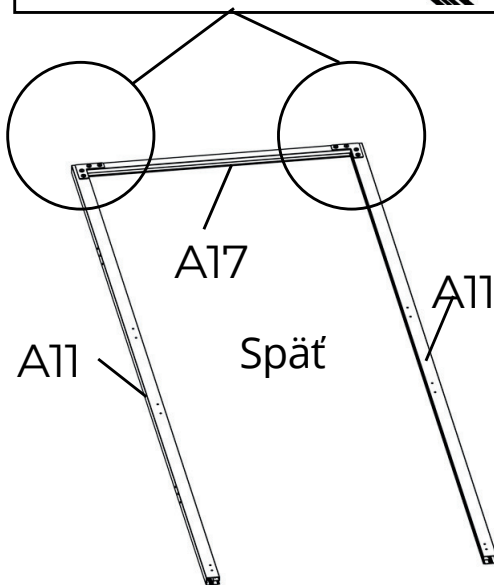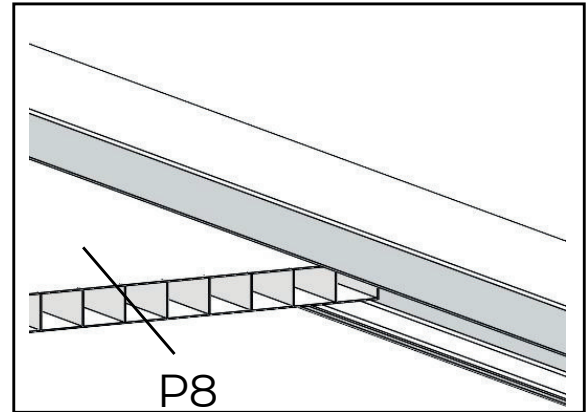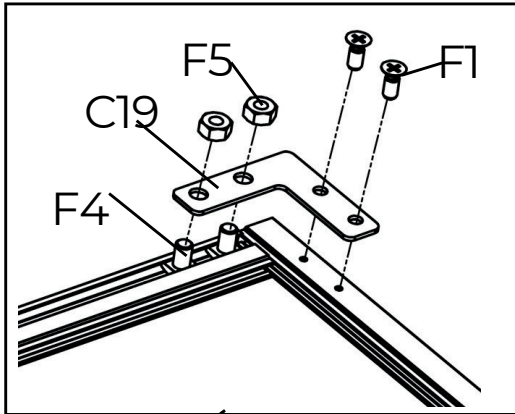

Poznámka: Predinštalujte dve klávesy F4 na pripojenie A20 neskôr.

31



F4
8pcs



F5
8pcs



F1
8pcs



P8
1pcs









C20
4PCS



A18
1pcs




A19
1pcs

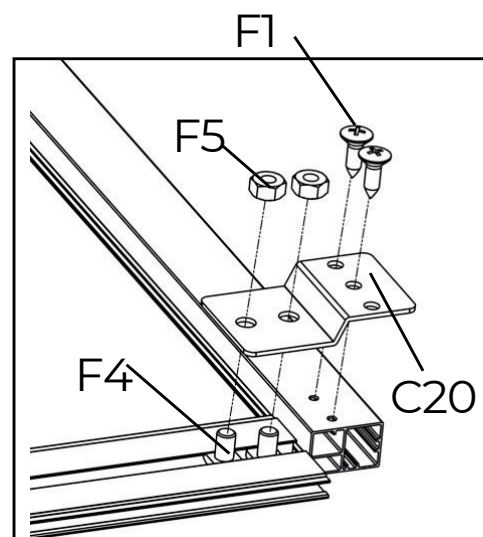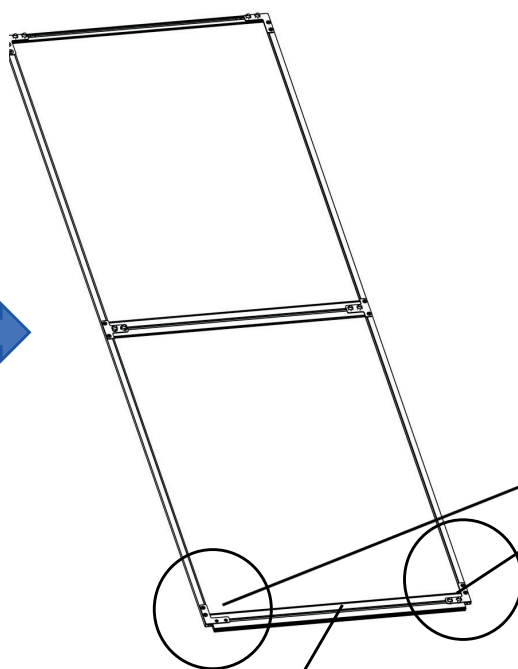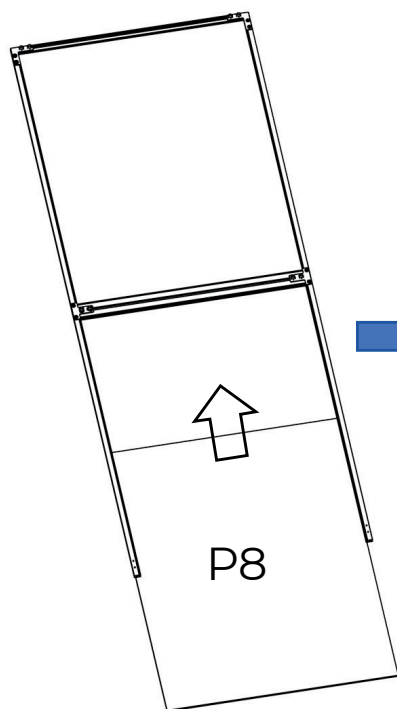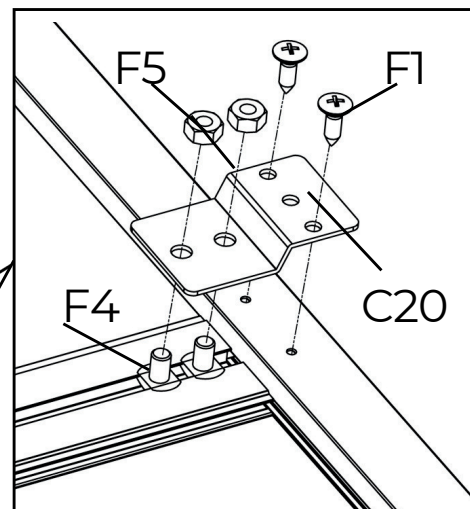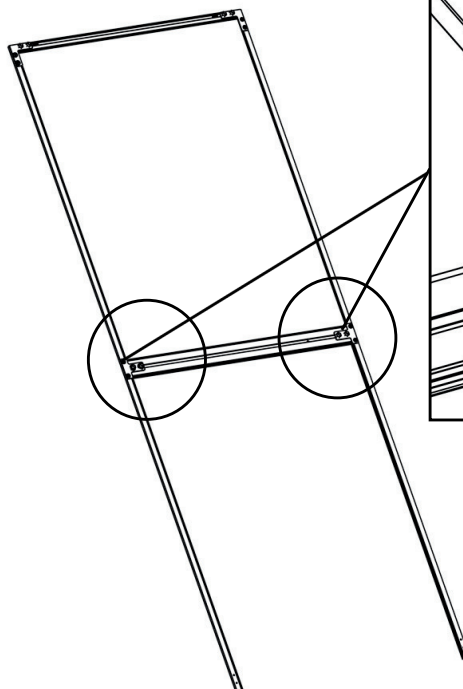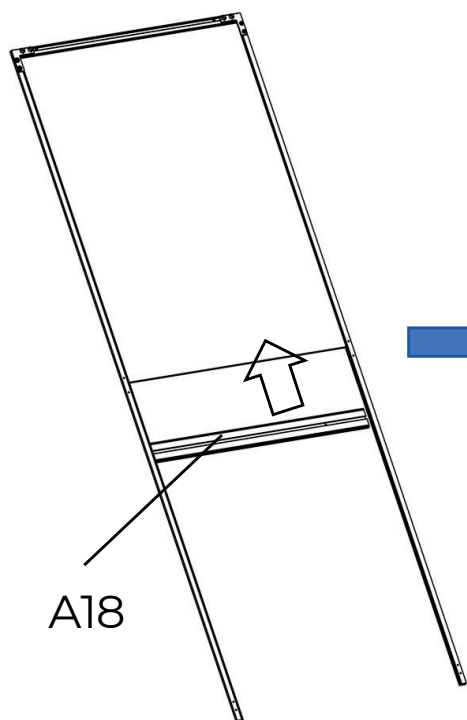

A19

32



S1
2 pcs



S2
4 pcs




F2
4 pcs



F3
4 pcs




F8
4 pcs





F7
4 pcs



B4
1 pcs

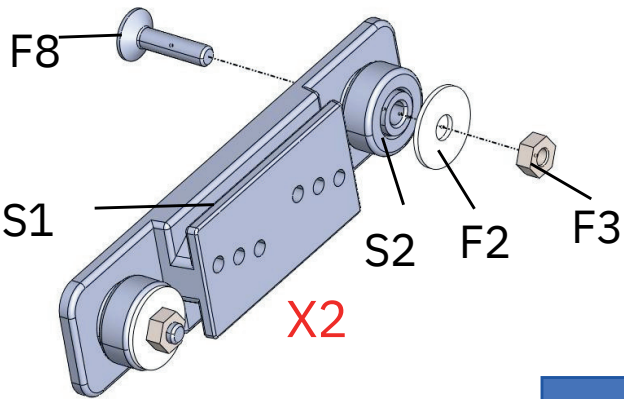

Tieto 3 otvory slúžia na nastavenie výšky dverí.

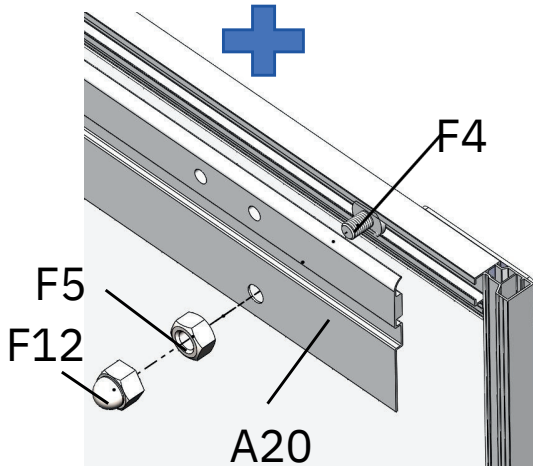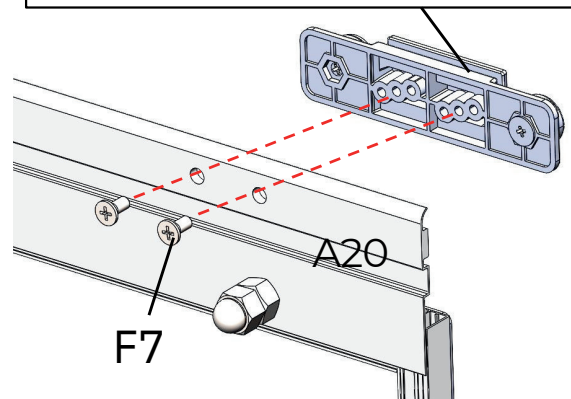



F5
2 pcs




A20
1 pcs







F12
2 pcs

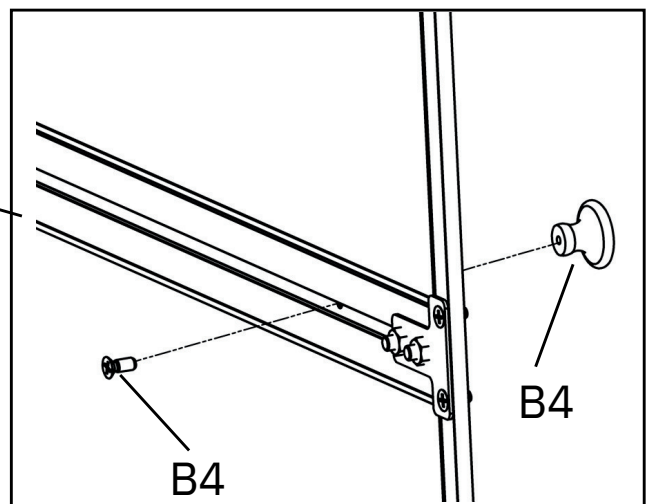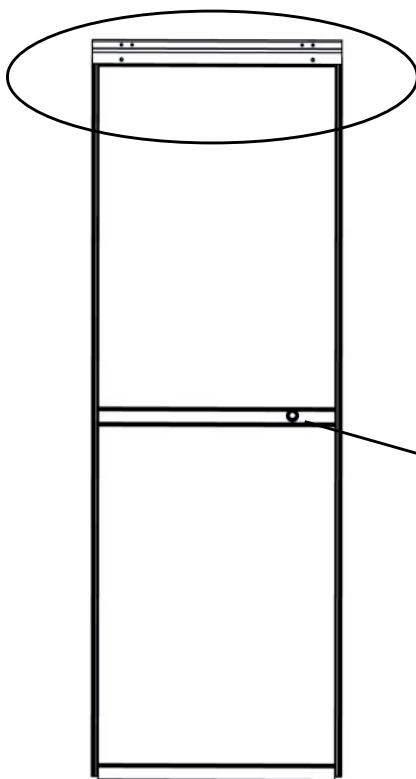



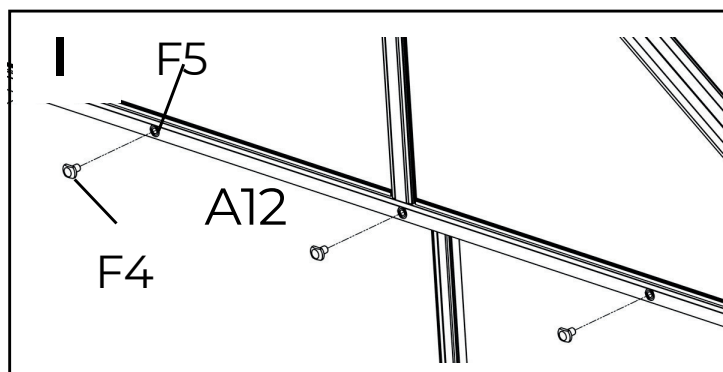
33F4
5pcsF5
5pcsA13
2pcsA14
1pcsF9
1pcs

Poznámka: Neutahujte F4 a F5 pevne, potom zasunúte F4 do A13.

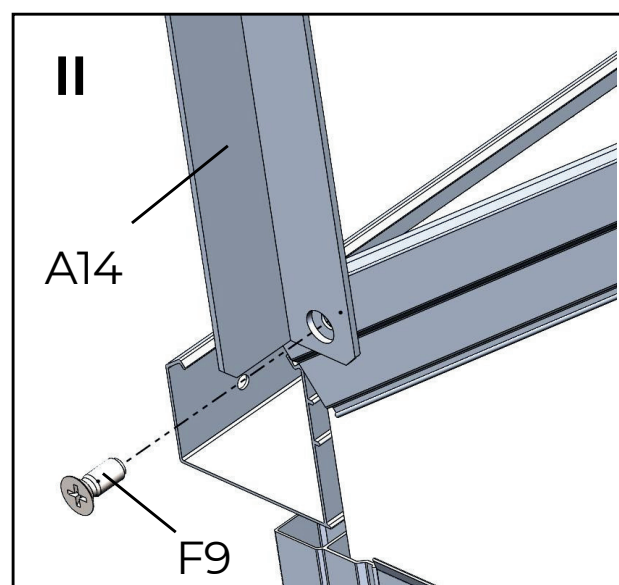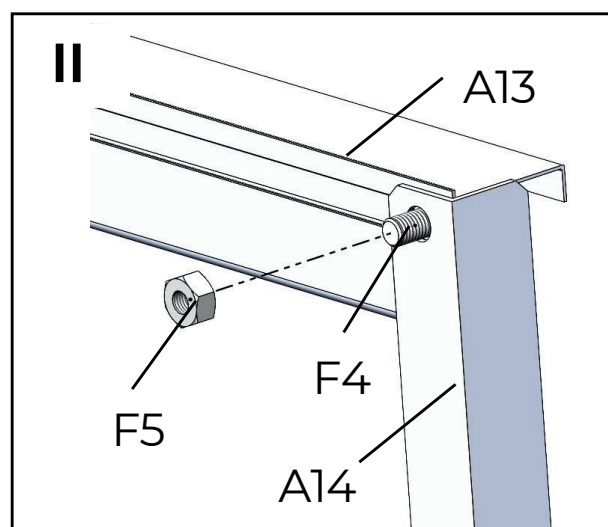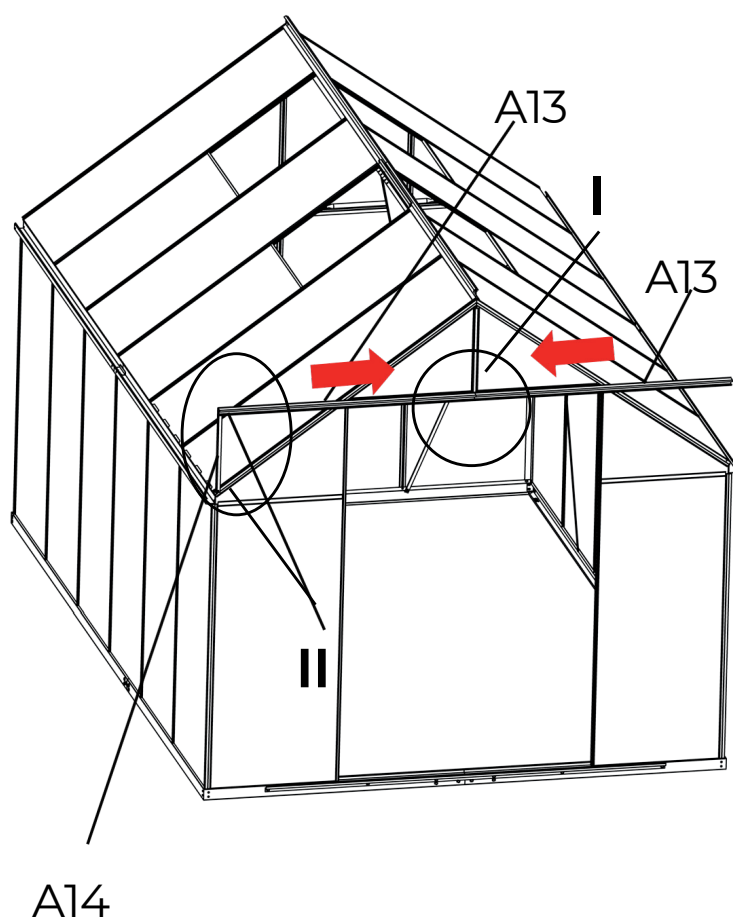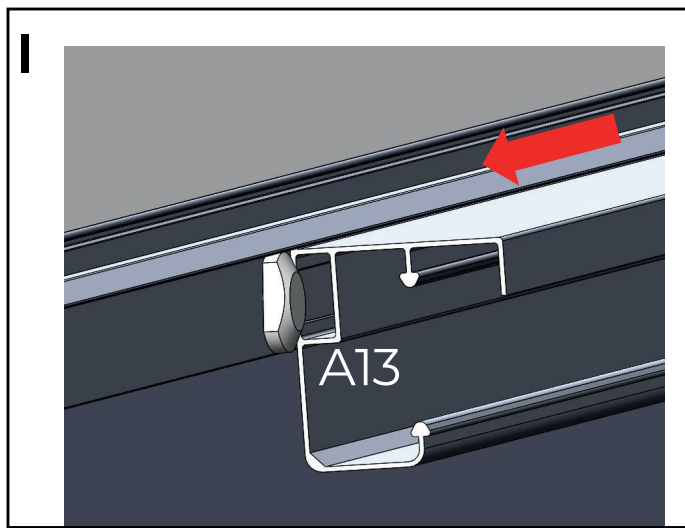

34

Poznámka: Zasuňte dvere do koľajníc.

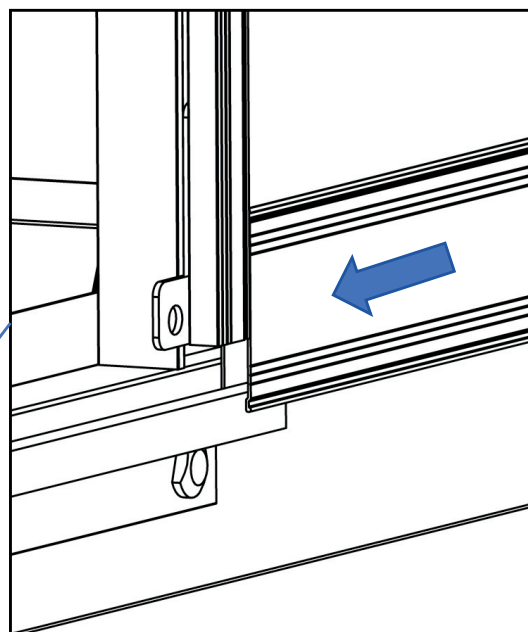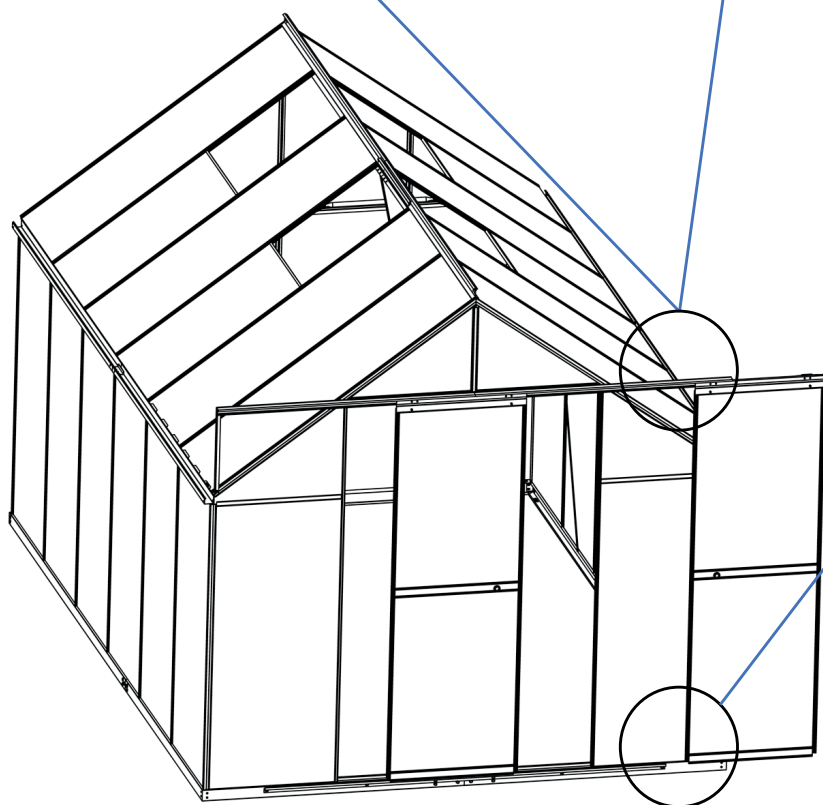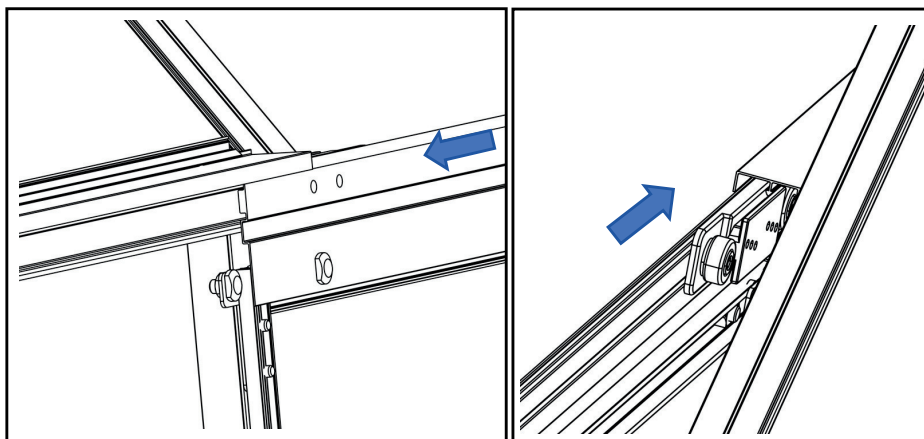

35



F4
1pcs






F5
1pcs



A14
1pcs



F9
1pcs

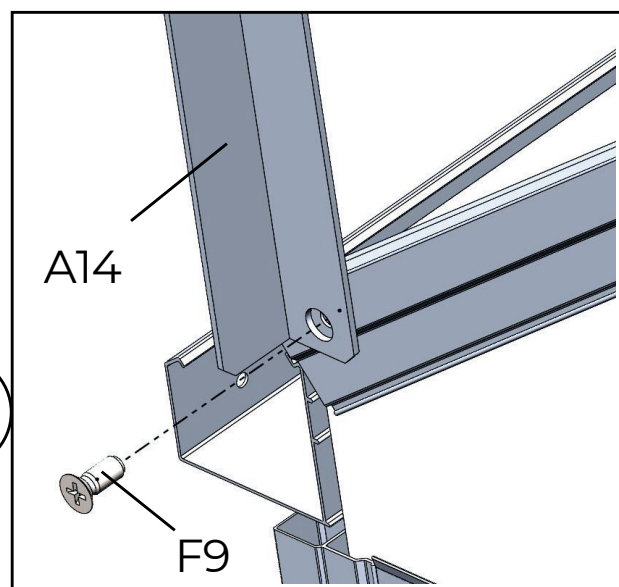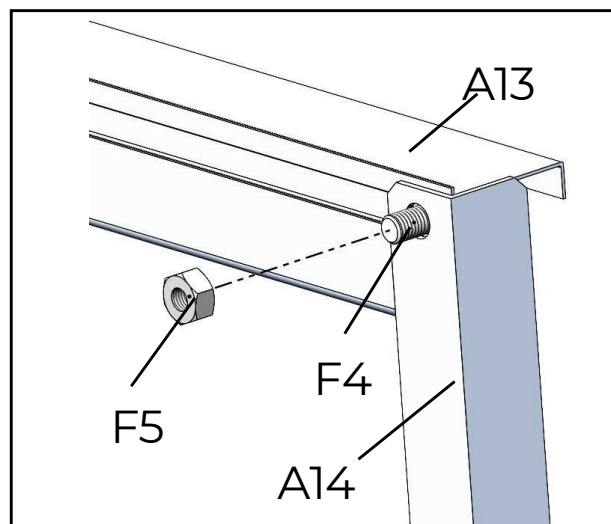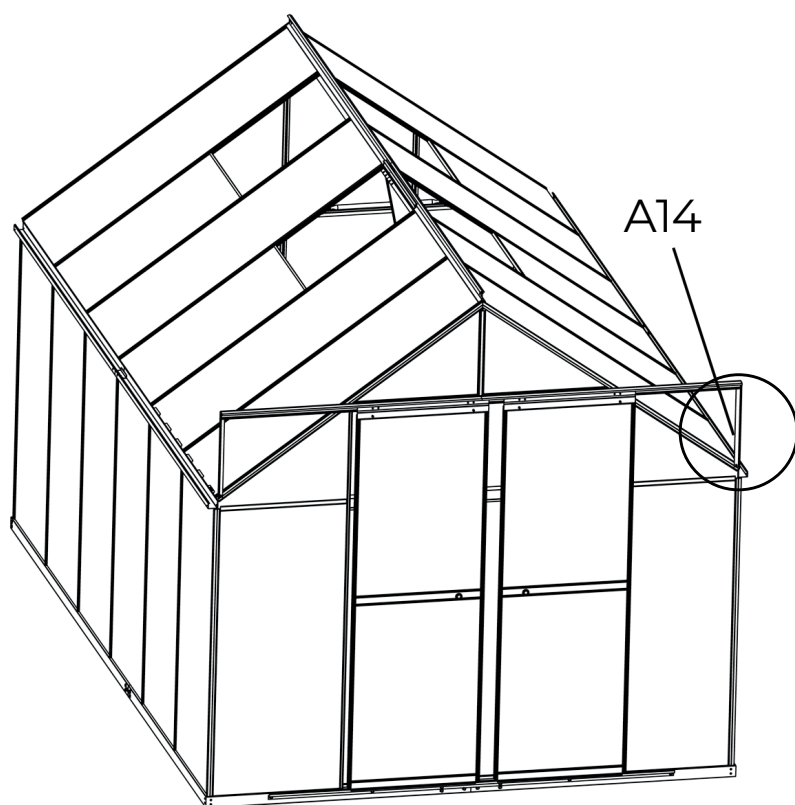

36



R1
2 pcs



C13L
2 pcs



C13R
2 pcs



F4
4 pcs



F5
4 pcs



F6
4 pcs



R2
2 pcs



R3
2 pcs



F7
8 pcs




R4
4 pcs



R5
4 pcs



R6
4 pcs



C12
4 pcs









F8
4 pcs




F3
4 pcs





F9
4 pcs

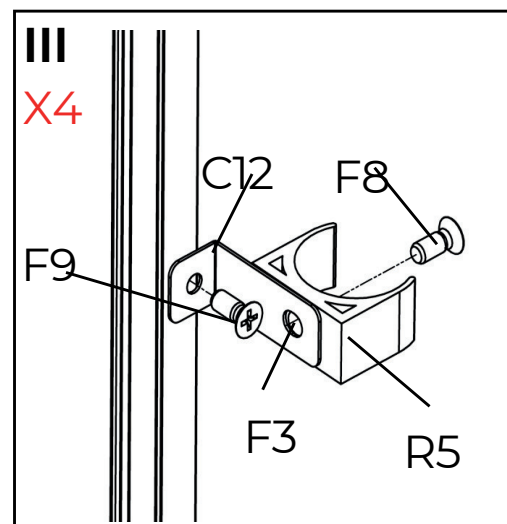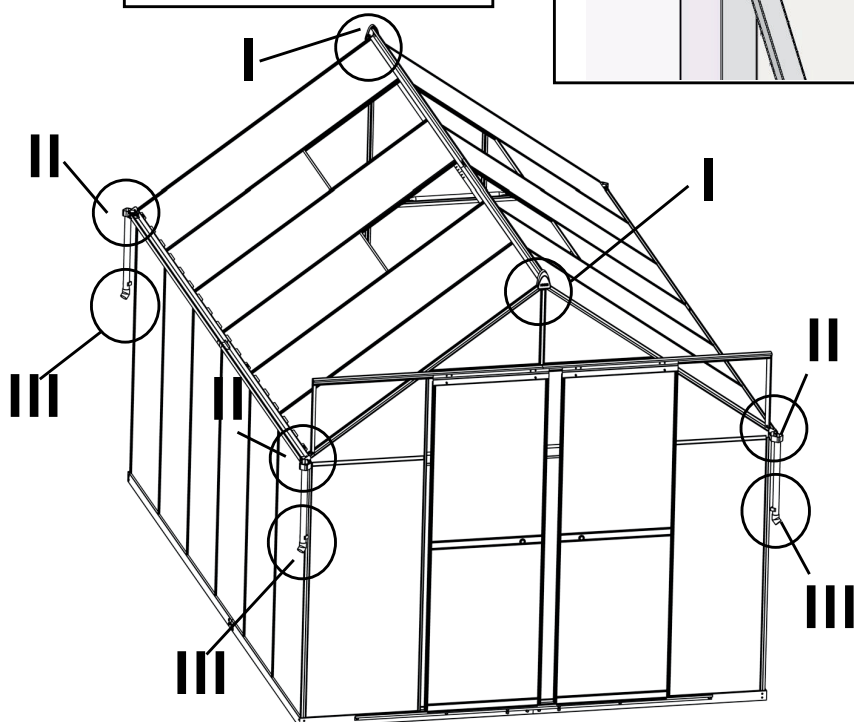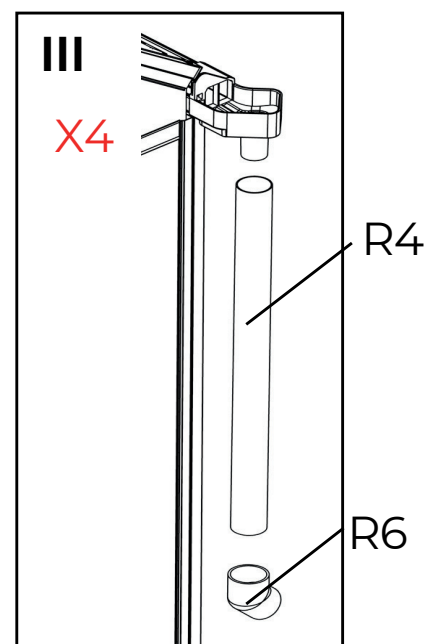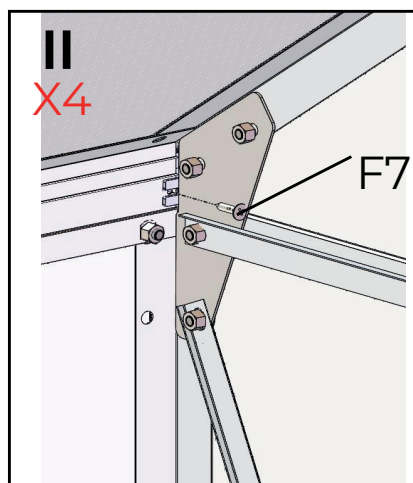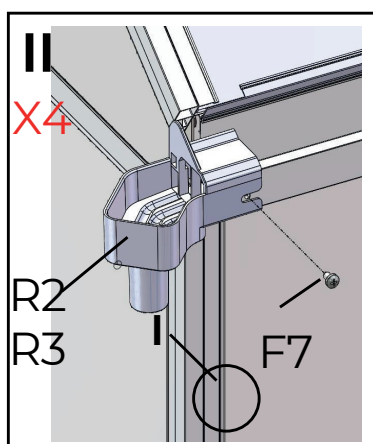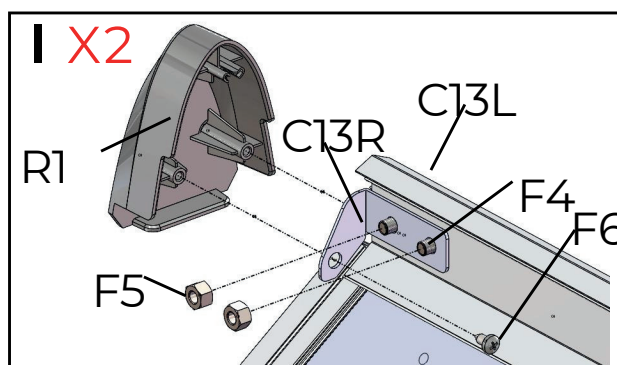

37



EVA
16m

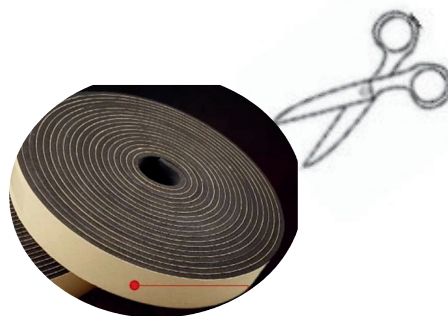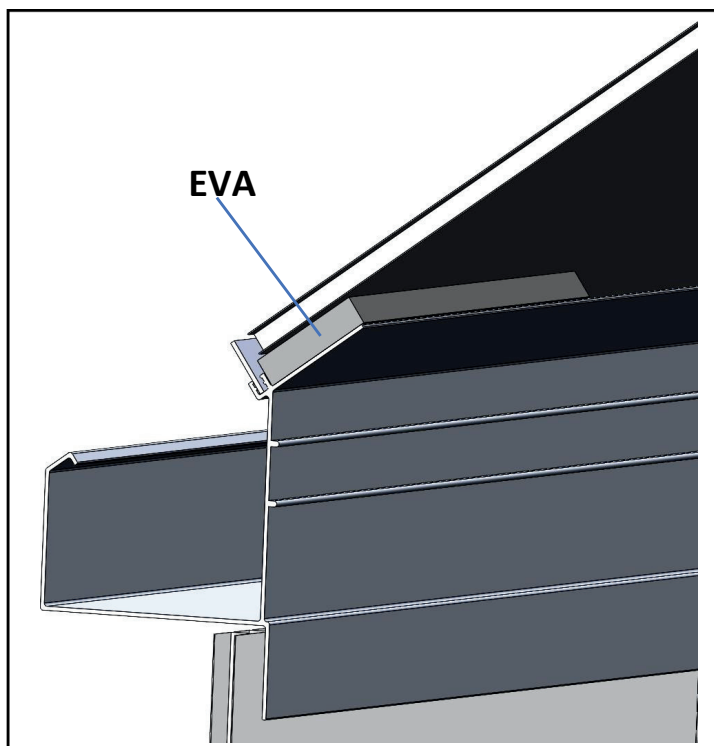

Poznámka: Na vnútornej strane dosky plošných spojov a hliníkovej objímke použite tesniaci pásik EVA.

