




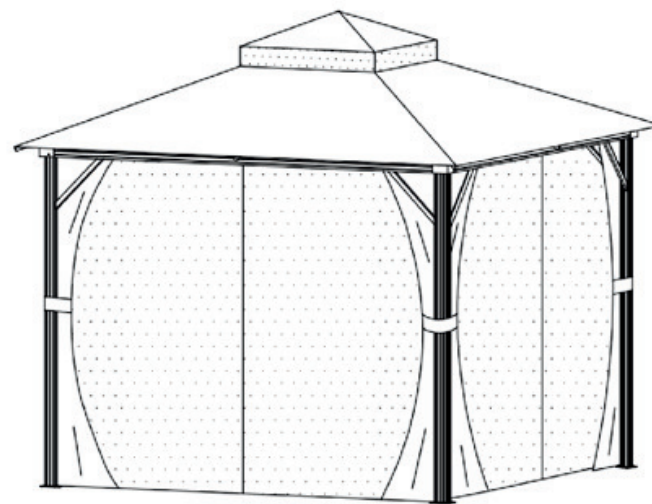


Montážny návod
VANCOUVER 3x3 Záhradný altánok




					
A	Stojaca tyč	B	Bočný nosník	C	Bočný nosník
4 SZT		4 SZT		4 SZT	
					
D	Rohové rebro	E	Horné rebro	F	Stredové rebro
4 SZT		4 SZT		8 SZT	
					
H	Horný konektor	I	Uhlový konektor	J	Pólová noha
1 SZT		4 SZT		4 SZT	
					
L	Konektor zväzku	M	Vystuženie pásu	N	Zemný kliniec
4 SZT		8 SZT		88 SZT	
					
P	skrutka M6x40	Q	Skrutka M6x25 + matica s viečkom	R	ST4x25
16 SZT		12 SÚPRAV		88 SZT	
					
T	Vrchný kryt	U	Kryt	V	Moskitiera
1 SZT		1 SZT		4 SZT	
					
4 SZT		4 SZT		4 SZT	

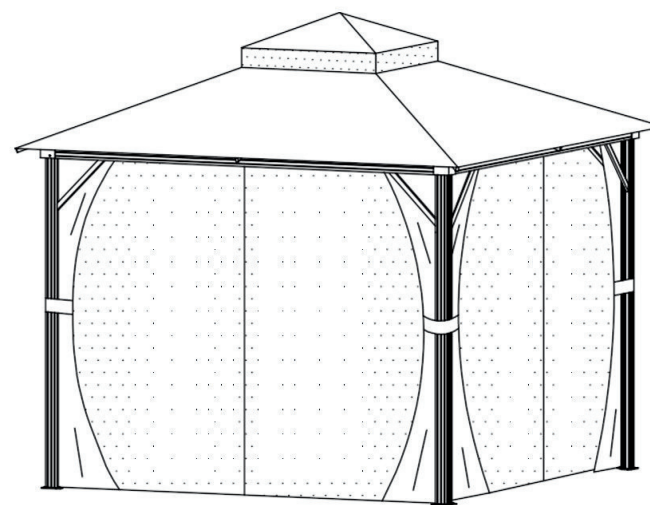

KROK 11:

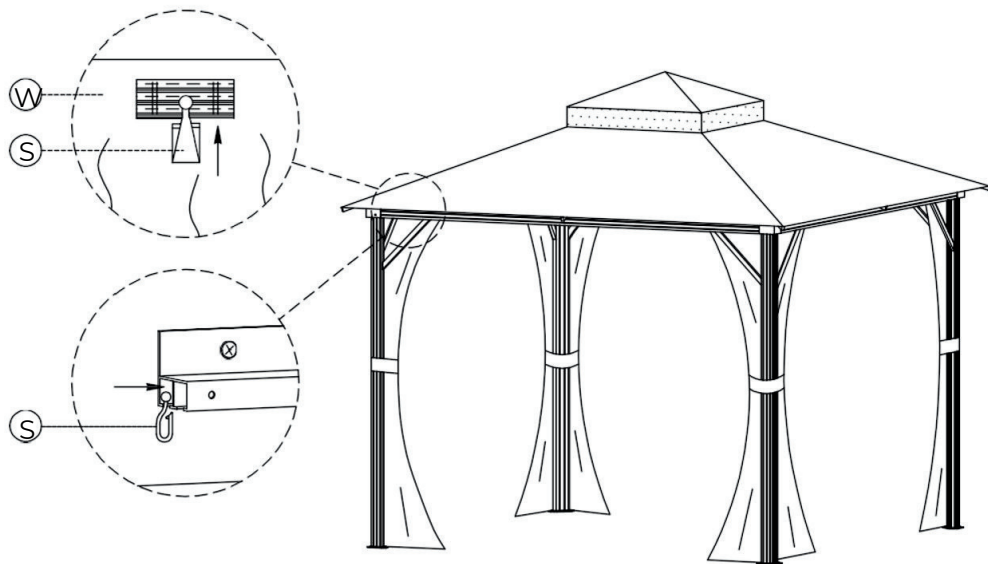


KROK 12:

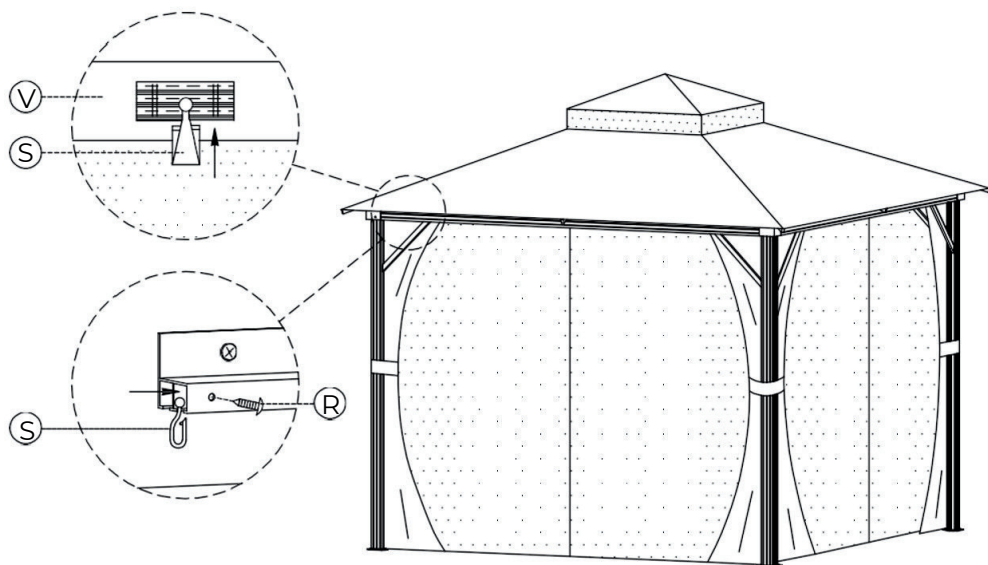


Pozor: Tento altánok je určený výhradne pre dekoratívne účely a ochranu pred slnkom a nie je odolný voči extrémnym poveternostným podmienkam.

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte pokyny.


- 1) Nevarte pod altánkom.
- 2) Pod altánkom nie sú povolené ohňostroje.
- 3) Tento produkt je určený len na rekreačné použitie a neposkytuje ochranu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
- 4) Uchovajte si zoznam dielov, v prípade potreby môže byť užitočné znovu objednať niektoré diely na servis.

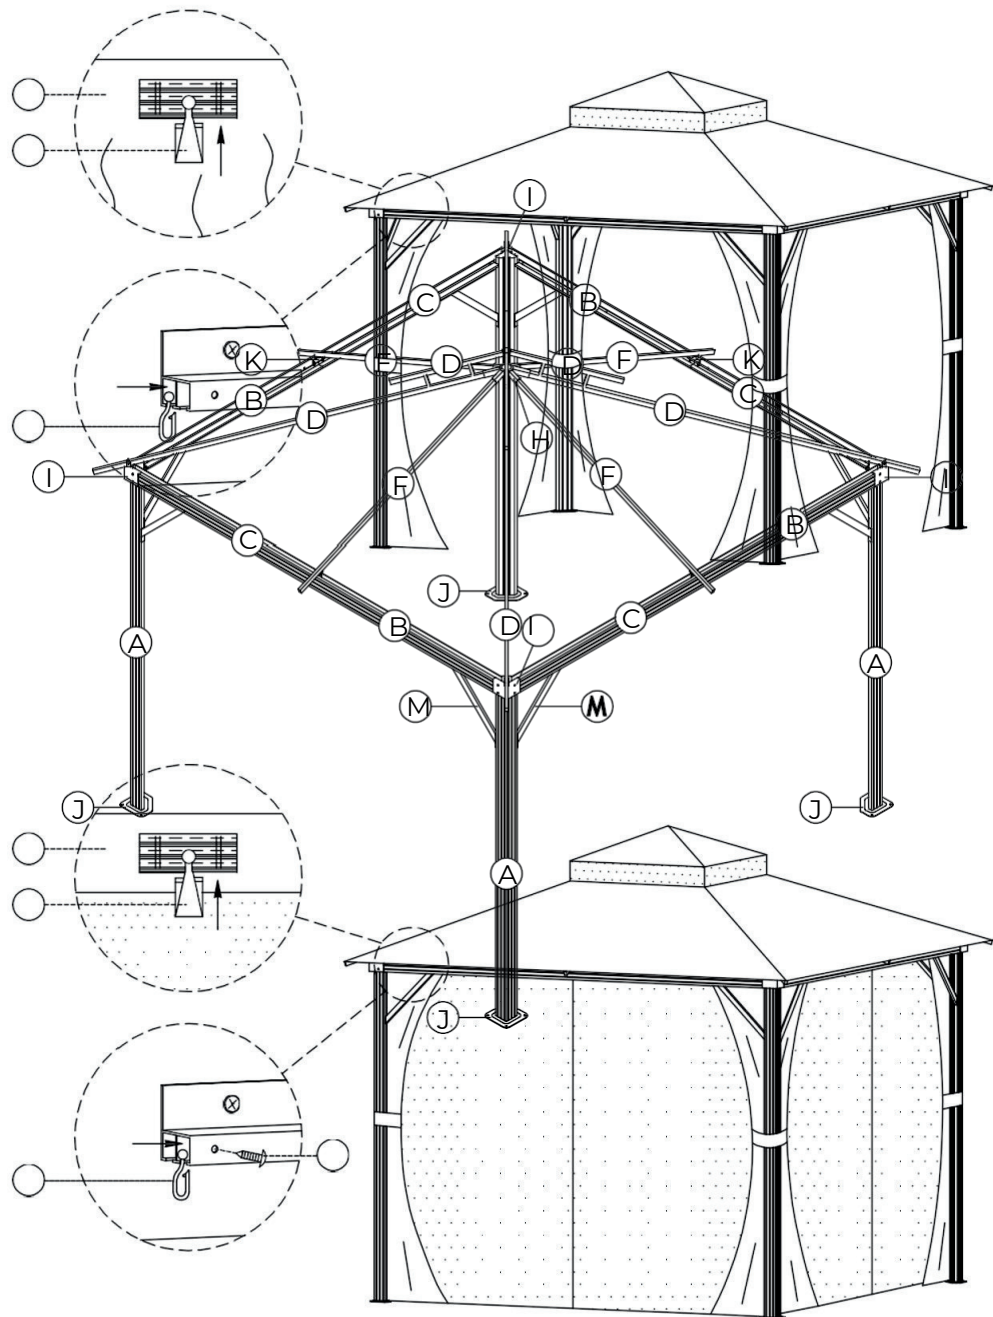


KROK 9:

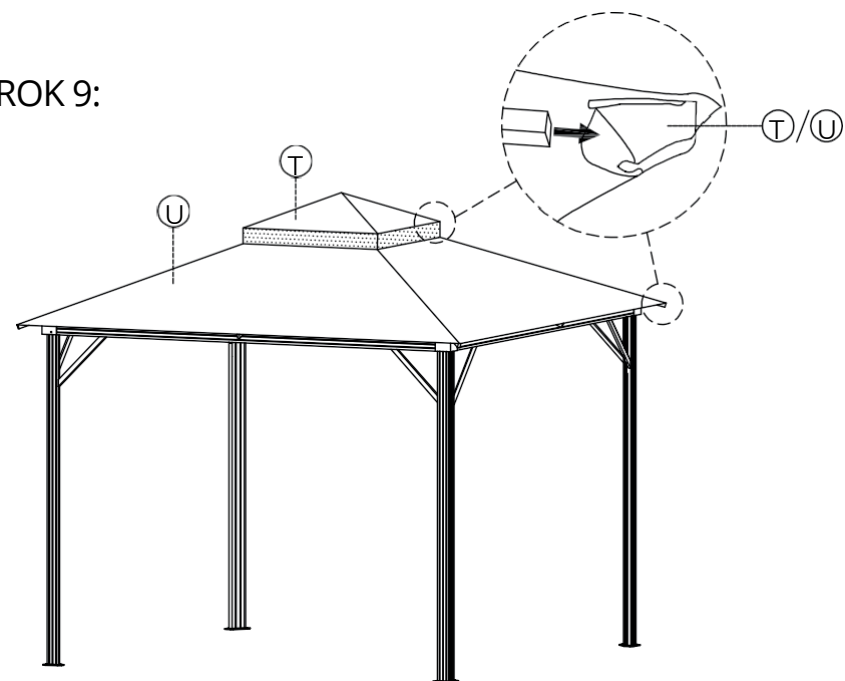


KROK 10:

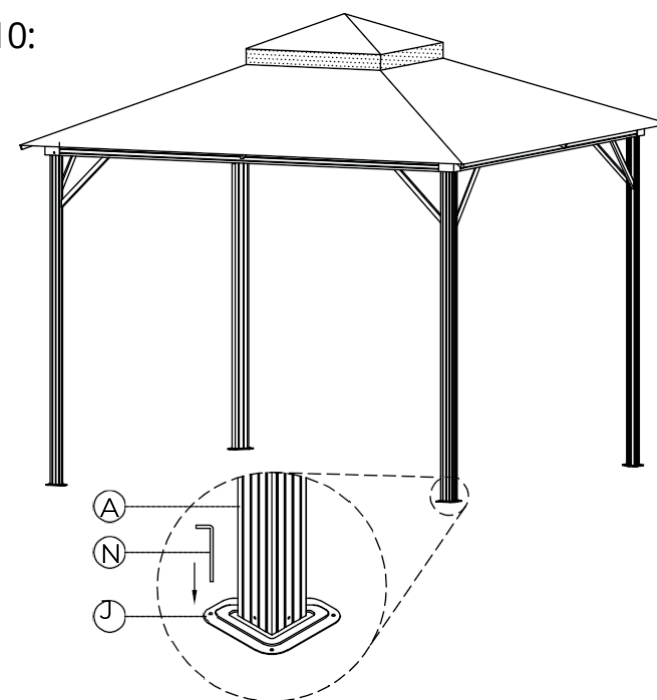


KROK 7:

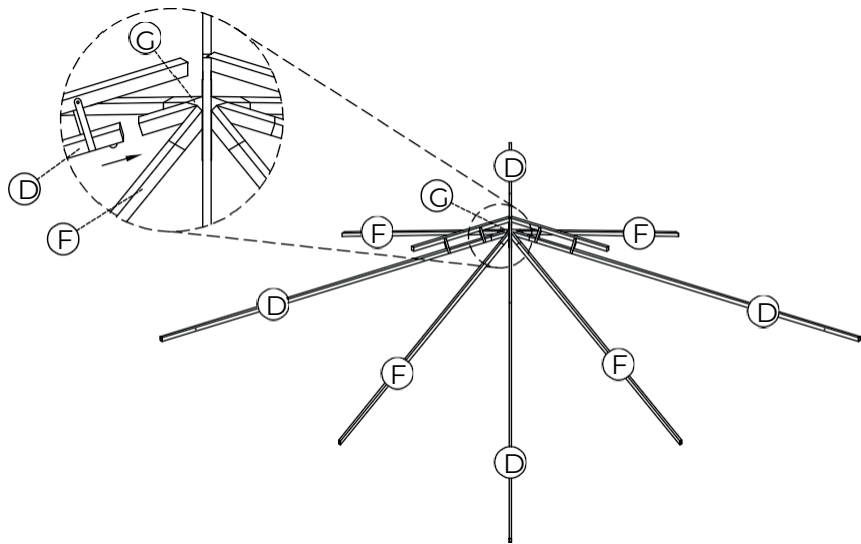


KROK 8:

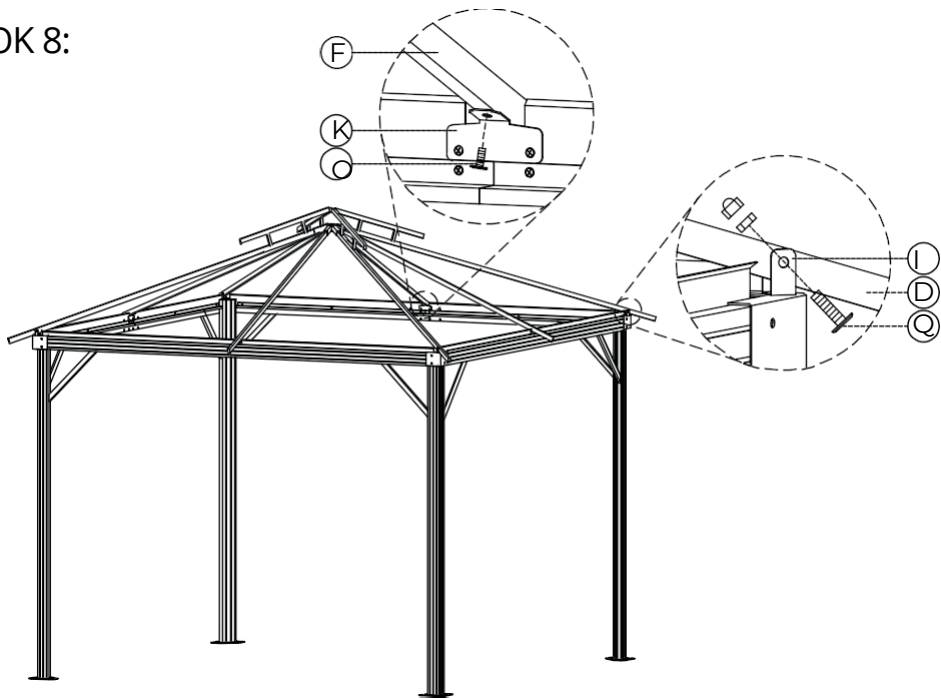


KROK 1:

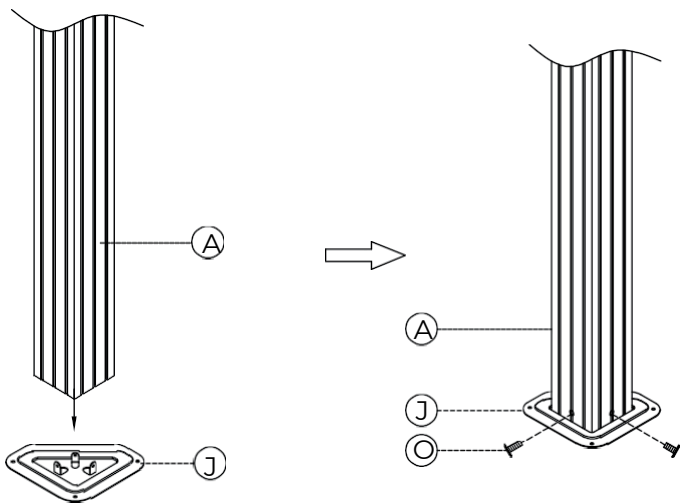


KROK 2:

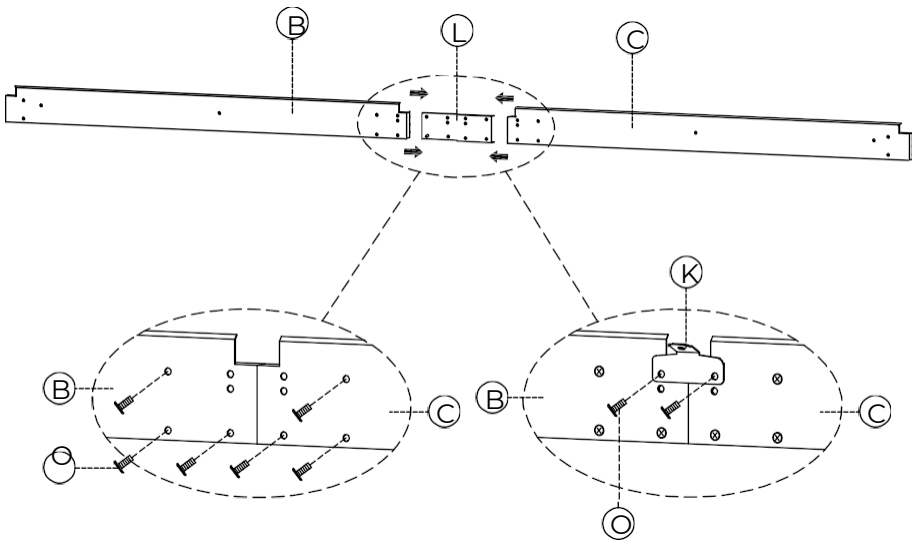


KROK 3:

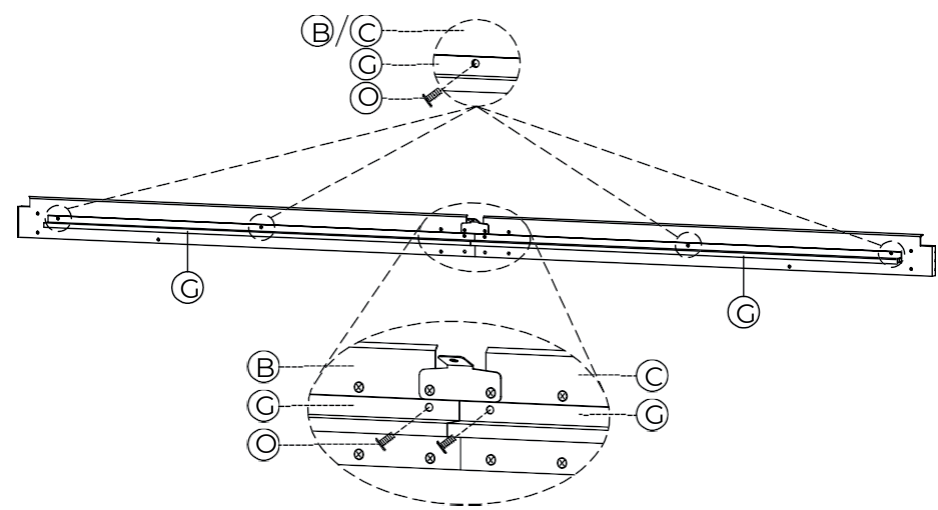

KROK 4:

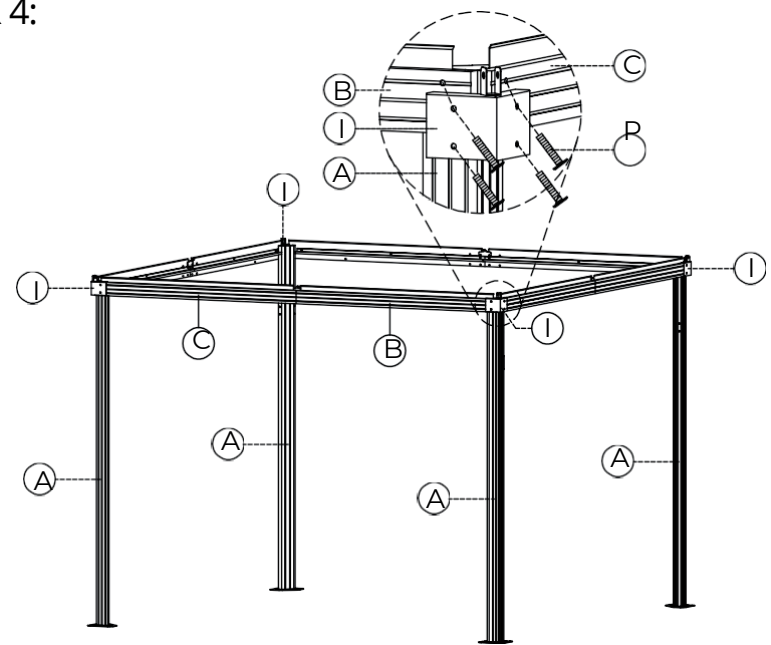

KROK 5:

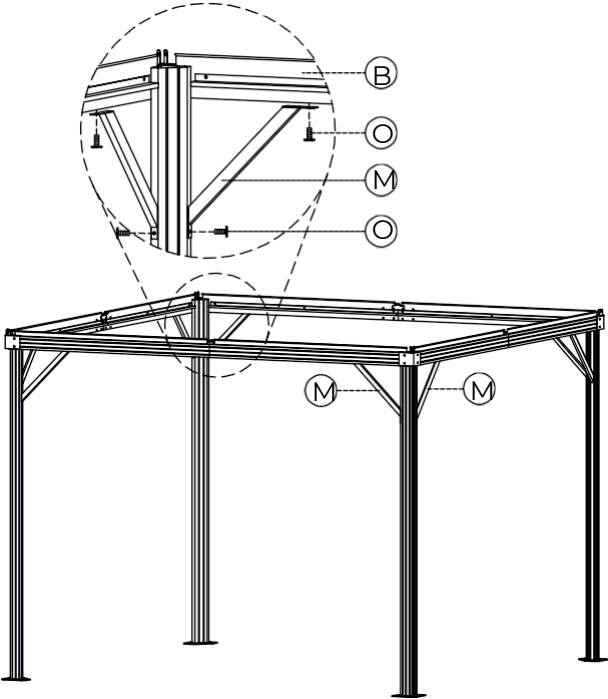

KROK 6:

