


GUTROOF

Montážny návod

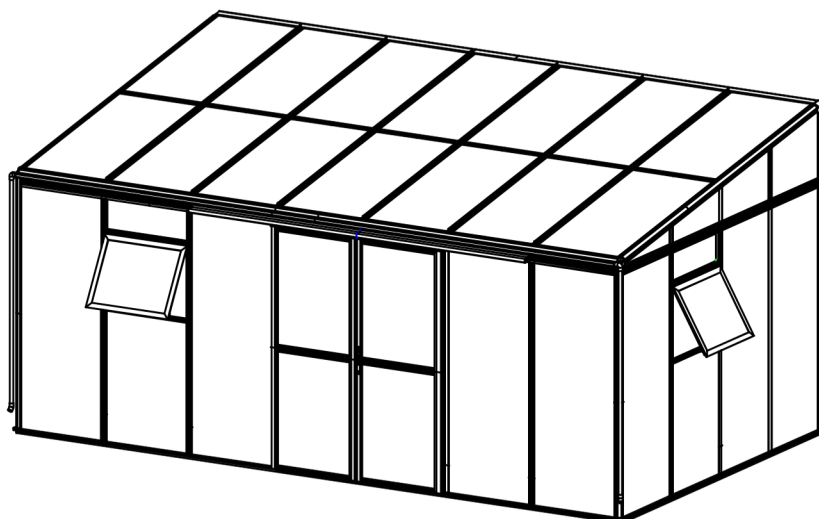

Zimná záhrada

MODEL: SOHO

VEĽKOSŤ PRODUKTU (D x Š x V): 505X290X245 cm

PRED INŠTALÁCIOU POZORNE ČÍTAJTE


OBSAH

1. Tipy na inštaláciu – strana 1
2. Vlastnosti produktu - Strana 2-3
3. Zoznam dielov - strana 4-7
4. Inštalácia strešného vetracieho otvoru – strana 8-9
5. Montáž dverí - strana 10-12
6. Montáž základne - strana 13-14
7. Montáž rámu a zasklenia – strana 15-44


Tipy na inštaláciu a údržbu

1. Z bezpečnostných dôvodov dôrazne odporúčame, aby tento výrobok montovali aspoň dve osoby.
2. Niektoré predmety majú ostré kovové hrany. Pri manipulácii s kovovými komponentmi buďte opatrní. Pri montáži noste rukavice, obuv a ochranné okuliare.
3. Všetky predmety položte na mäkký koberec alebo prikrývku, aby ste predišli poškrabaniu a poškodeniu.
4. Nešúpajte na strechu ani na ňu nestojte. Ťažké predmety by sa nemali opierať o skleník.
5. Udržujte strechu a odkvapy čisté a bez snehu, nečistôt a lístia. Ponechanie snehu na streche môže poškodiť výrobok.
6. Na rozdiel od ocele, poškrabanie laku nepoškodí hliník pod ním.
7. Keď si výrobok vyžaduje čistenie, použite jemný roztok čistiaceho prostriedku a opláchnite ho studenou, čistou vodou. Na čistenie panelov nepoužívajte acetón, abrazívne čistiace prostriedky ani silné čistiace prostriedky.

Poskytnuté nástroje

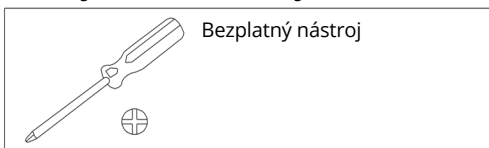

Nástroje potrebné na montáž (nie sú súčasťou balenia)

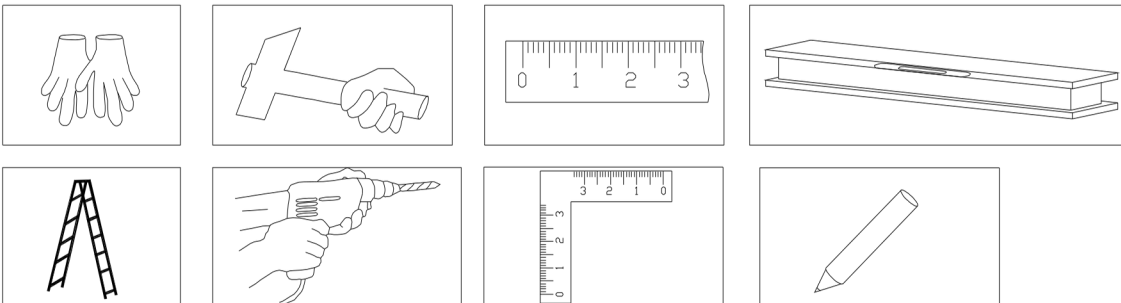

Montáž minimálne dvoma osobami




Dôležité:


Ak si ako sklenený panel vyberiete polykarbonátovú dosku, guma nebude zahrnutá.

Funkcie a vlastnosti:


1. V porovnaní s tradičnými skleníkmi ponúka tento nový produkt mnoho významných vylepšení. Hliníkový rám s dutým boxovým profilom je oveľa pevnejší ako iné skleníky a vydrží oveľa väčší tlak.

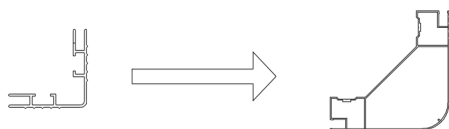

2. Základné kotviace konzoly sa štandardne dodávajú s rozpernými skrutkami na zaistenie bezpečného pripevnenia k betónu alebo dlažbe. Alternatívne je možné konzoly použiť na pripevnenie k drevenej základni pomocou skrutiek do dreva (nie sú súčasťou balenia).

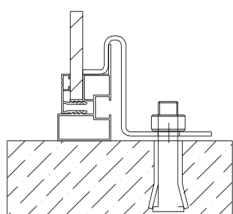


Expanzná skrutka
do betónu

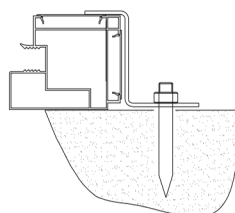


Oceľová tyč/trávník

3. Naše jedinečné rámové konektory poskytujú oveľa pevnejšie spojenia ako tradičné skleníky.


4. Silný dvojdielny odkvapový nosník obsahuje integrovaný odkvap. Štandardne sú zahrnuté aj zvody, aby bolo možné zachytávať dažďovú vodu.

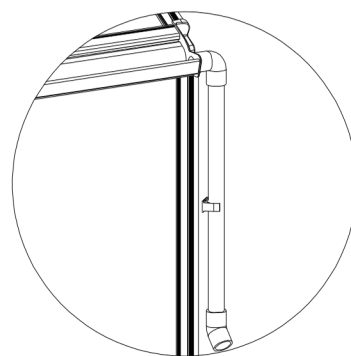

5. Manuálne okenné kľučky sú štandardne súčasťou strešných vetracích otvorov. V prípade potreby sú k dispozícii automatické otváratestrešných otvorov ako lacné príslušenstvo.

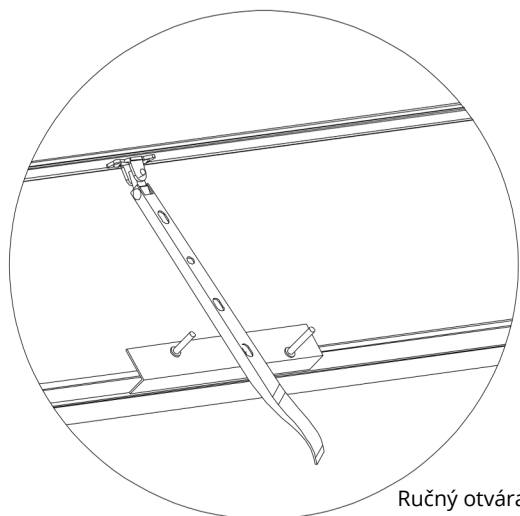


Ručný otvárač

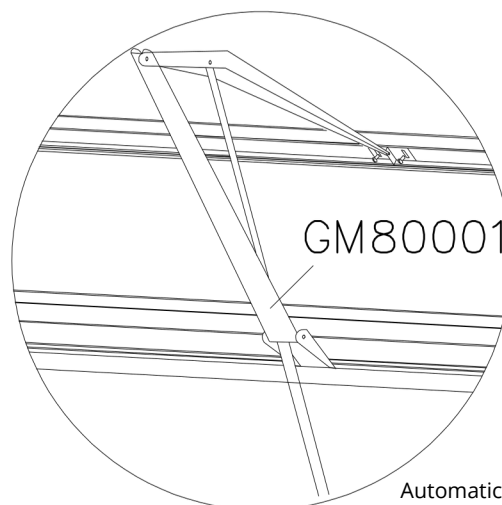

Automatický otvárač

Automatický otvárač sa predáva samostatne

6. Pred inštaláciou odstráňte približne 2 palce fólie zo všetkých okrajov dosky a odstráňte celú fóliu ihneď po dokončení konštrukcie. Uistite sa, že strana s bielou fóliou smeruje von.

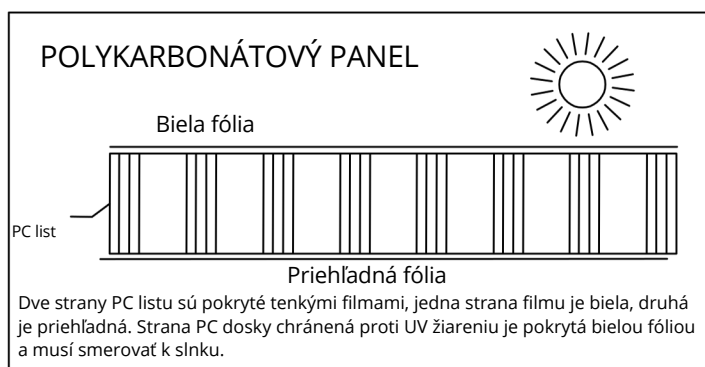


7. ODPORÚČANÝ ELEKTRICKÝ SKRUTKOVAČ

Tento vysokokvalitný skleník má samorezné skrutky, ktoré zaisťujú pevné spojenie. Ako už názov napovedá, skrutky majú svoj vlastný závit. Skrutkovanie samorezných skrutiek vyžaduje väčšiu silu ako skrutkovanie bežných skrutiek. Preto sa odporúča použiť elektrický skrutkovač.

ALU box č


	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
1		L01B	2
2		L03B	6
3		L04D	2
4		L05D	2
5		L09H	2
6		L10D	2
7		L10H	1
		L10I	1
8		L14D	1

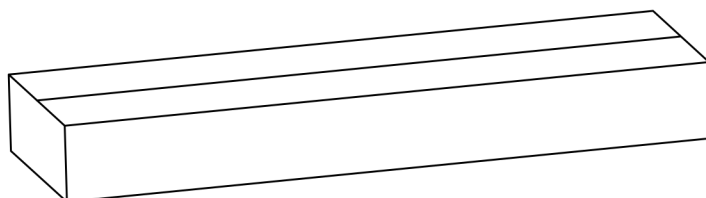

ALU box č

ALU box č

	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
1		L01A	2
2		L05B	1
		L05C	1
3		L06H	1
		L06I	1
4		L07H	2
5		L30H	2
6		L31A	1
		L31B	1
7		L37H	1
		L37I	1

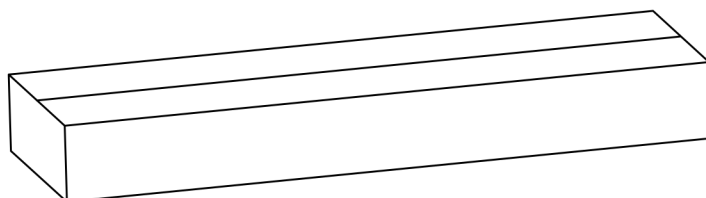

ALU box č

ALU box č



	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
1		L03A	4
2		L03A	5
3		L03C	1
		L03D	1
4		L03E	1
		L03F	1
5		L03G	1
6		L03H	1
7		L02F	3
8		L03K	7
9		L03I	2
10		L05A	2
11		L05M	6
12		L11	3
		L15A	3
13		L19A	6
14		L19B	3
		L20	3
15		L25	2
16		L32	2
		L33	2
		L34	2
17		L35A	2
18		L35B	1
		L36	1

	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
		A01	3
		A03	3
		D22	13
		D25	1
		D46	12
		D49	12
		D115	3
		D150	2
		D151	2
		D152	8
		D153	6
		D154	2
		D155	2
		D158	14
		D211	1
		D212	1
		D213	1
		D214	2
		H21	1
		H22	2
		H43	12

	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
		S05 M6X12	28
		M03 M6	28
		S08 M8X60	13
		S15 M4X10	2
		S20 M5X10	4
		S26 M5X12	8
		S29 M6X80	28
		Z02 Ø4X16D	8
		Z08 M4.2X16	198
		S72A M4X12	8

	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
		J38	2
		J92	2
		J93	2
		J94	2
		J134R	1
		J134L	1
		J135R	1
		J135L	1
		J136R	1
		J136L	1
		A103 J189	4

Dodávané nástroje:

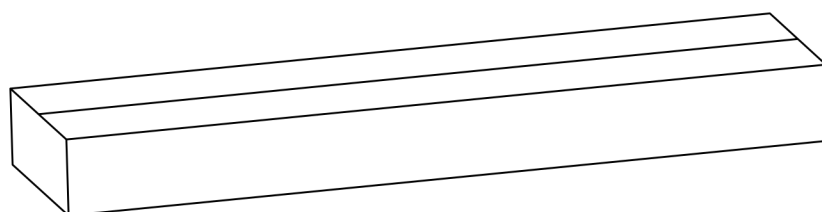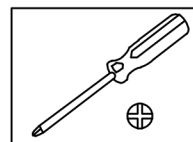

ALU box č

PC/sklenený box č. 1

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	4
	Y6	10
	Y7	14
	Y8	3
	Y9	3
	Y10	3
	Y11	1
	Y12	1
	Y13	1
	Y14	1

Guma na pevnú strechu PC + sklenená stena

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	99M
	J190	58M
	J190	7.2M

Sklenená guma

Pevná PC strecha Stena Guma


Guma dverí

Guma na duté PC strechy + sklenené steny




Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	99M
	J190	7.2M

Guma na sklenené steny

Guma dverí

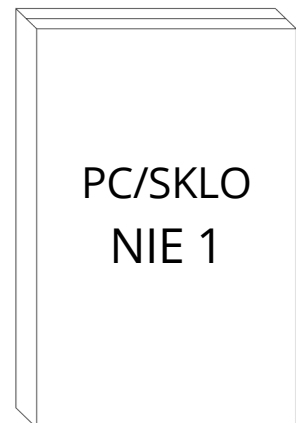


PS: Prosím nepoužívajte žuvačku na prázdnych počítačoch.

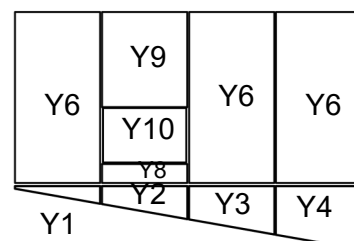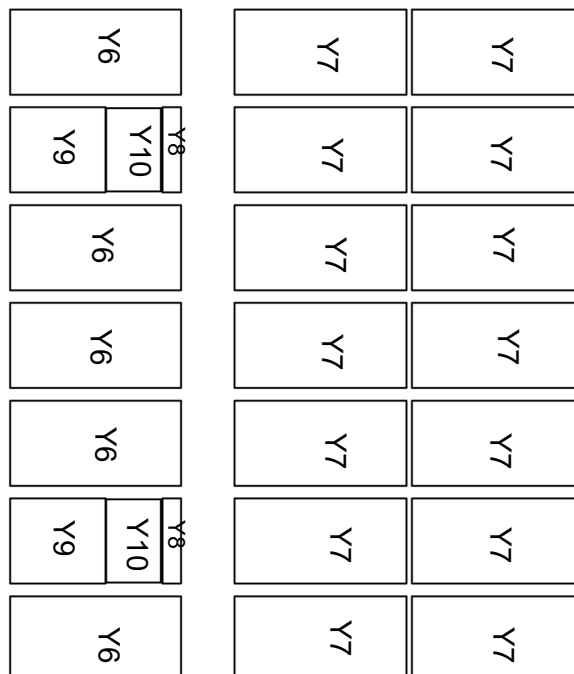
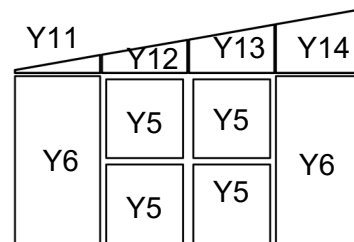


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1

OKNO


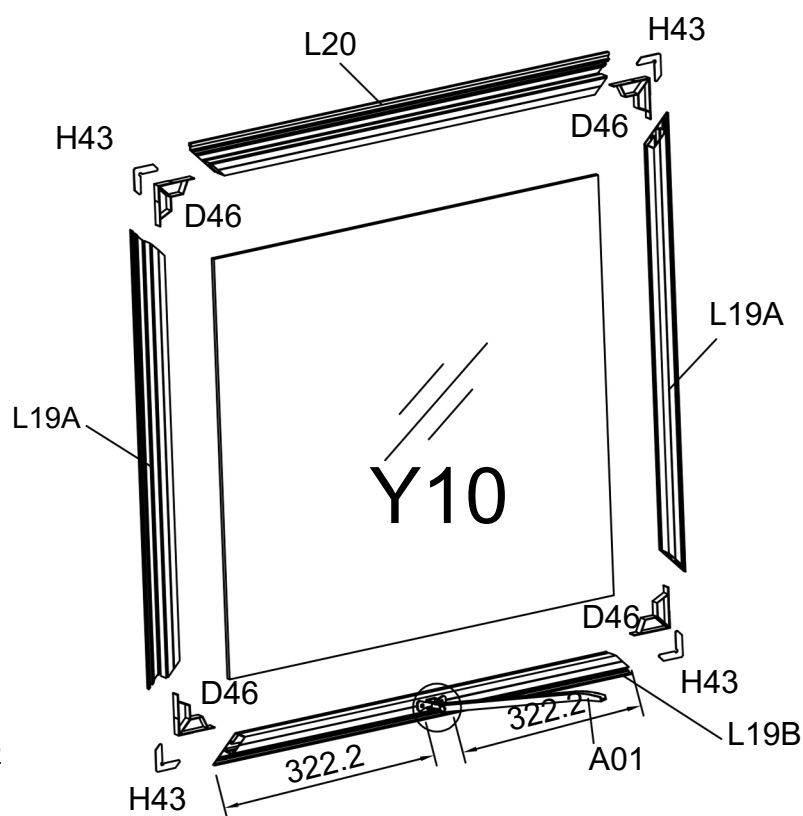


Upevnite A01 v strede L19B, 322,2 mm od koncov.

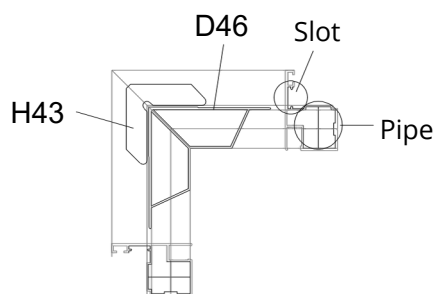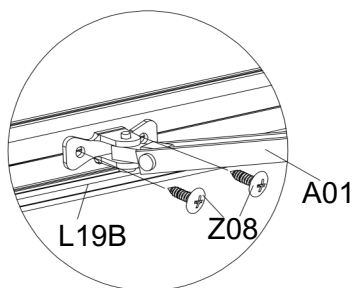


Vložte H43 do zásuviek L19A, L19B a L20

Vložte časť B do trubice L19A, L19B a L20


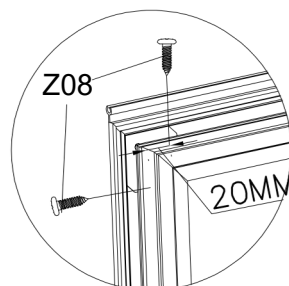
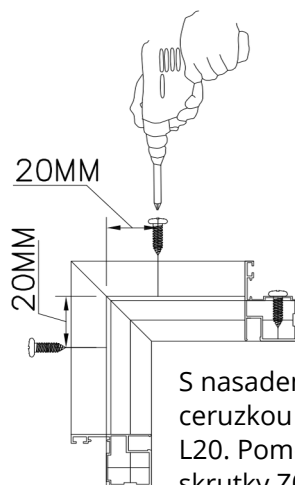


S nasadeným konektorom D46 a časťou H43 urobte značku ceruzkou približne 20 mm od každého konca L19A, L19B a L20. Pomocou elektrického skrutkovača ich spojte pomocou skrutky Z08. Uistite sa, že medzi uhlami každého profilu nie sú žiadne medzery.

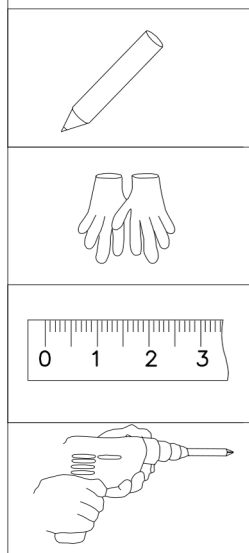


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L11	1
	L15A	1
	Z02 Ø4X16D	2



Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	2.45M

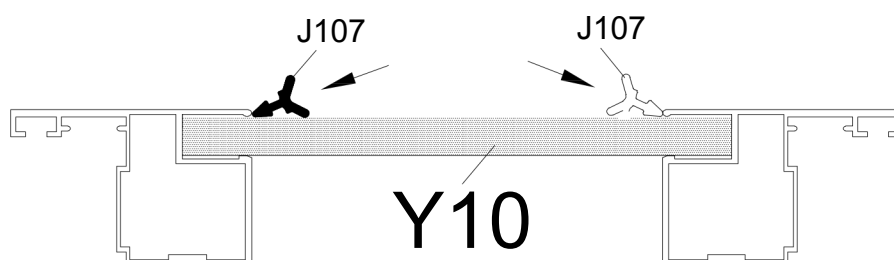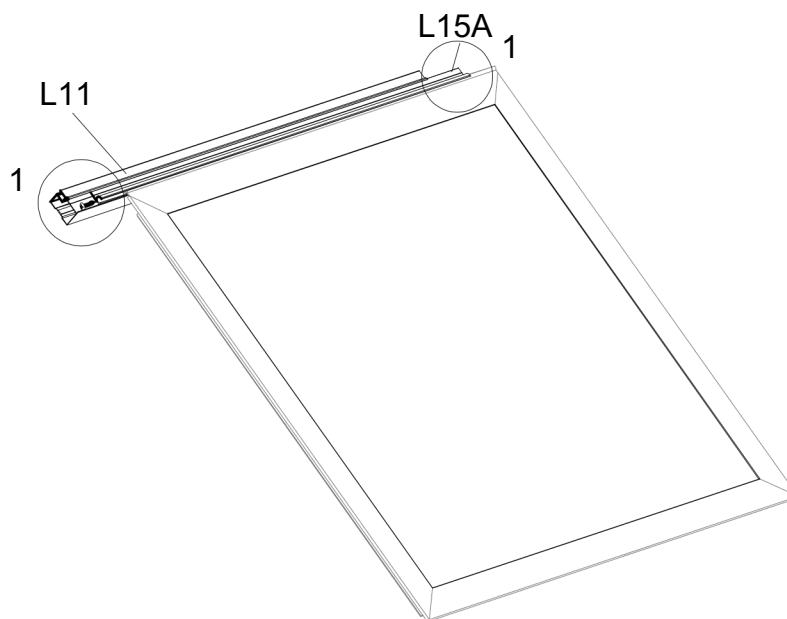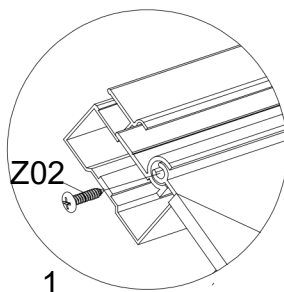

Ak je zvolené sklo, musí byť utesnené priloženou gumou (J107).
Ak je zvolená polykarbonátová doska, guma sa nedodáva.
Utesnite ich silikónovým tmelom (nie je súčasťou balenia).



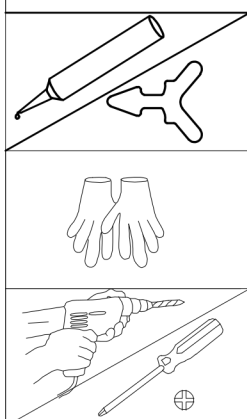


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L32	1
	L33	1
	L34	1
	L35A	1
	L36	1
	A103	2
	S26	14
	M5X12	
	S72A	
	M4X12	4
	Y5	2

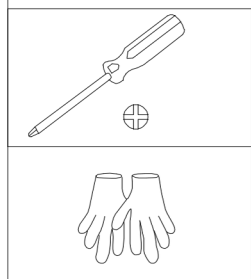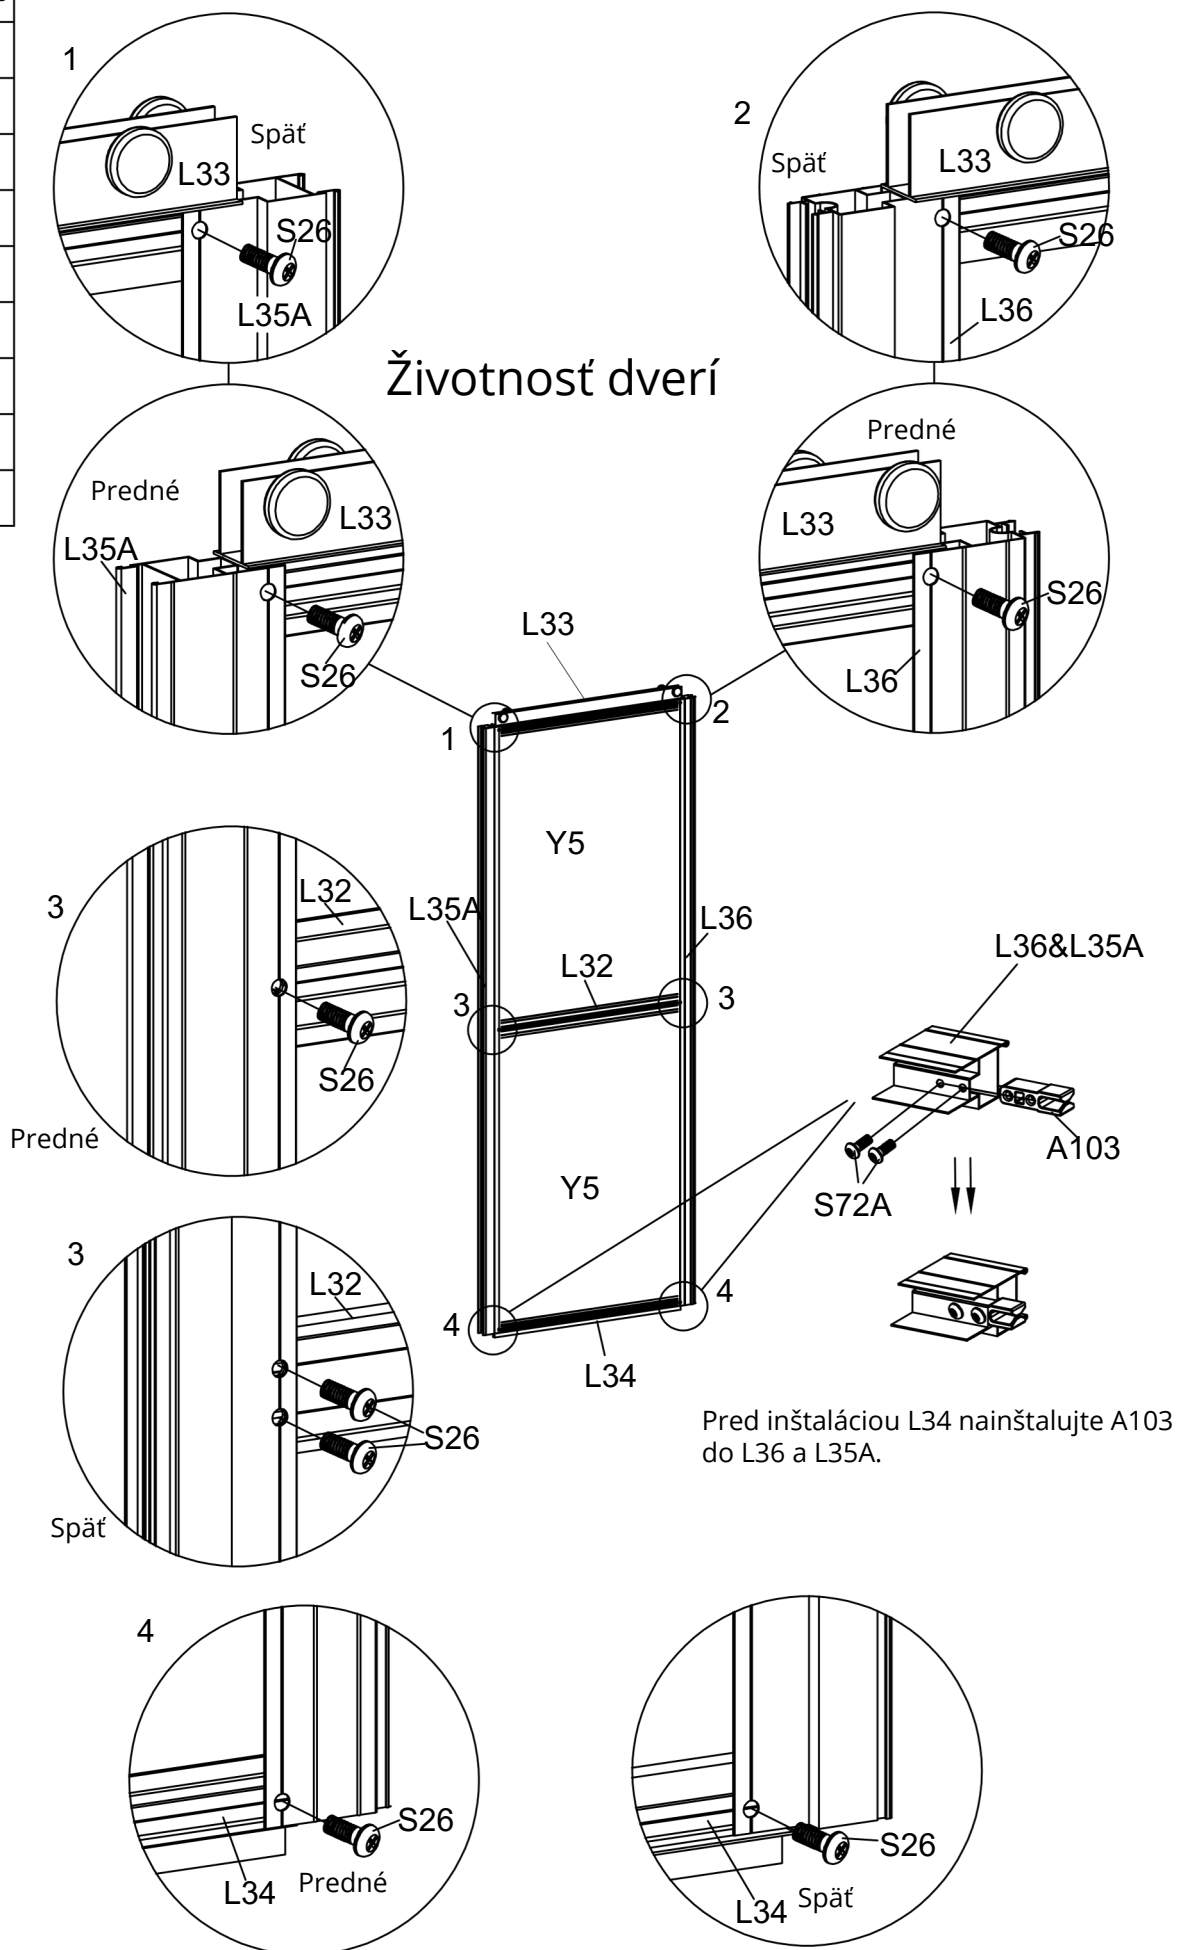




Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L32	1
	L33	1
	L34	1
	L35A	1
	L35B	1
	A103	2
	S26 M5X12	14
	S72A M4X12	4
	Y5	2

Pravé dvere

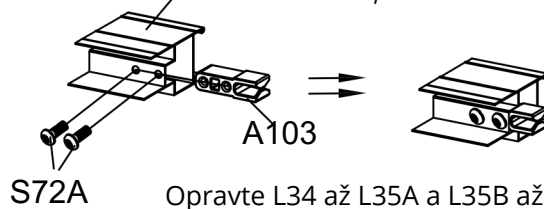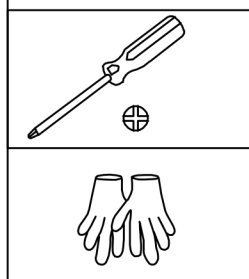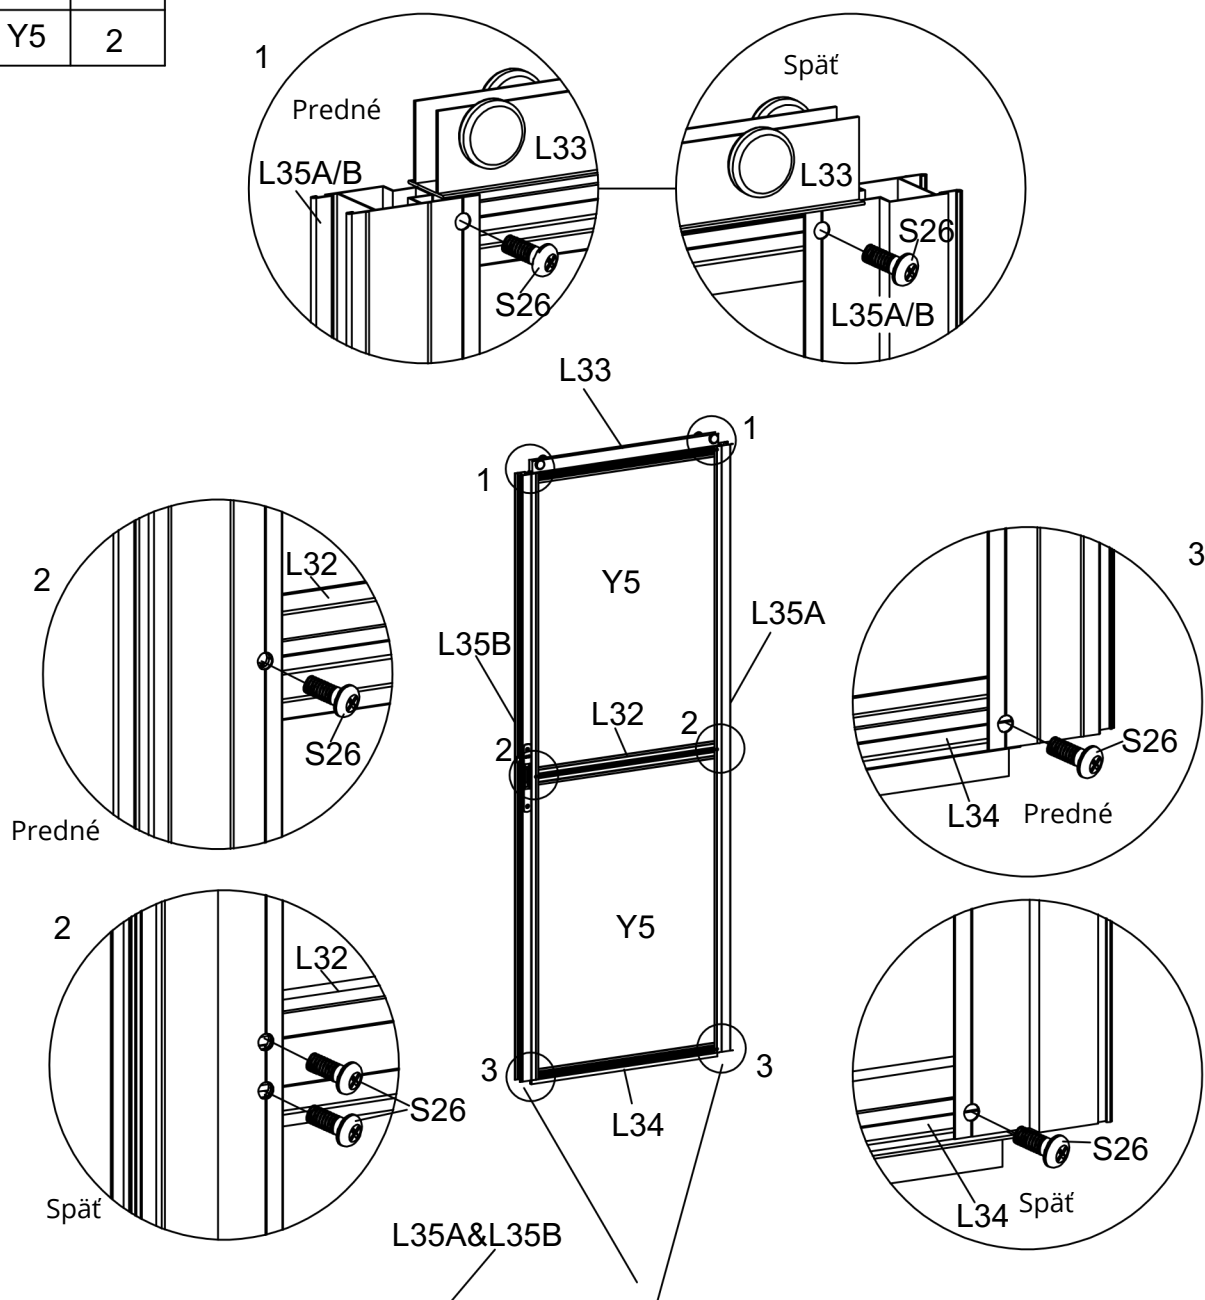



Opravte L34 až L35A a L35B až A103 pomocou S72A.

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	H21	1
	H22	2
	S15 M4X10	2
	S26 M5X12	4

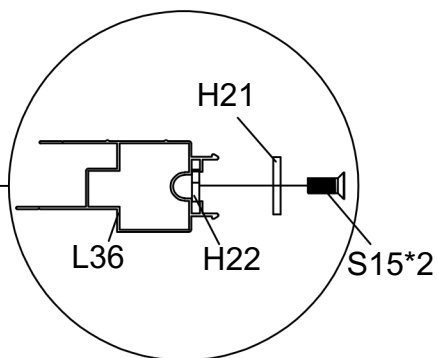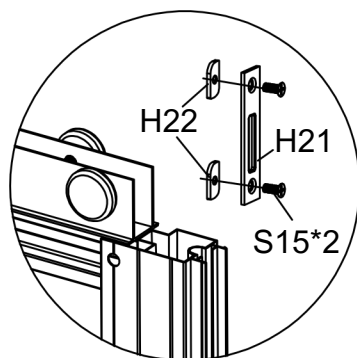
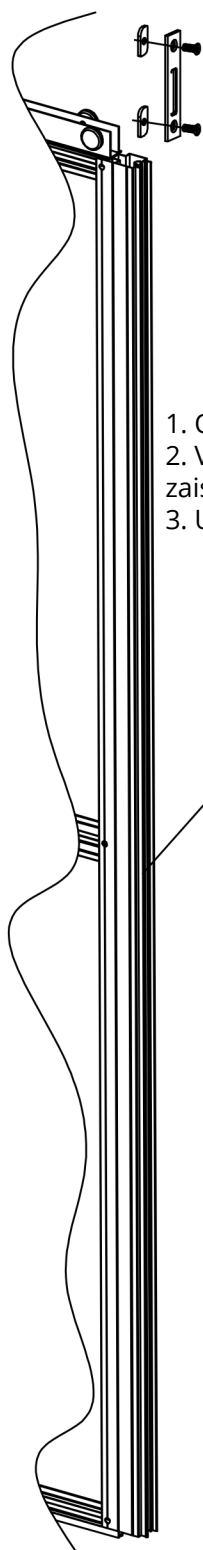


1. Opravte H21 a H22 pomocou S15, ale nedotahujte.
2. Vložte H22 do kanála L36, nastavte H21 na zaistenie zámku.
3. Uťahnite S15.

Táto strana hore

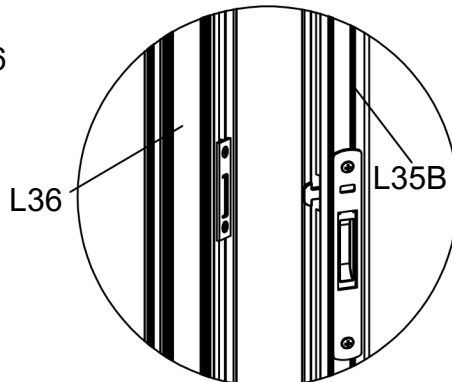
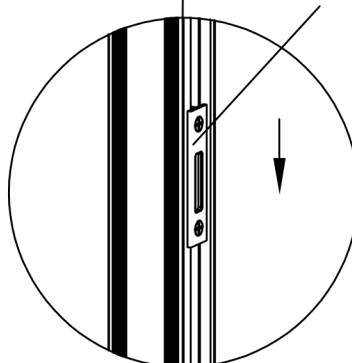


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	5M
	J190	7.2M

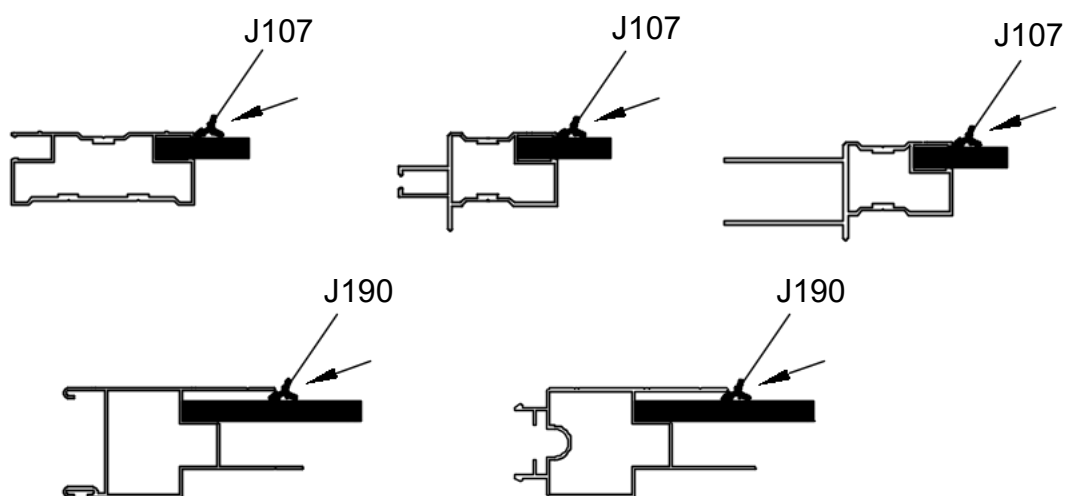
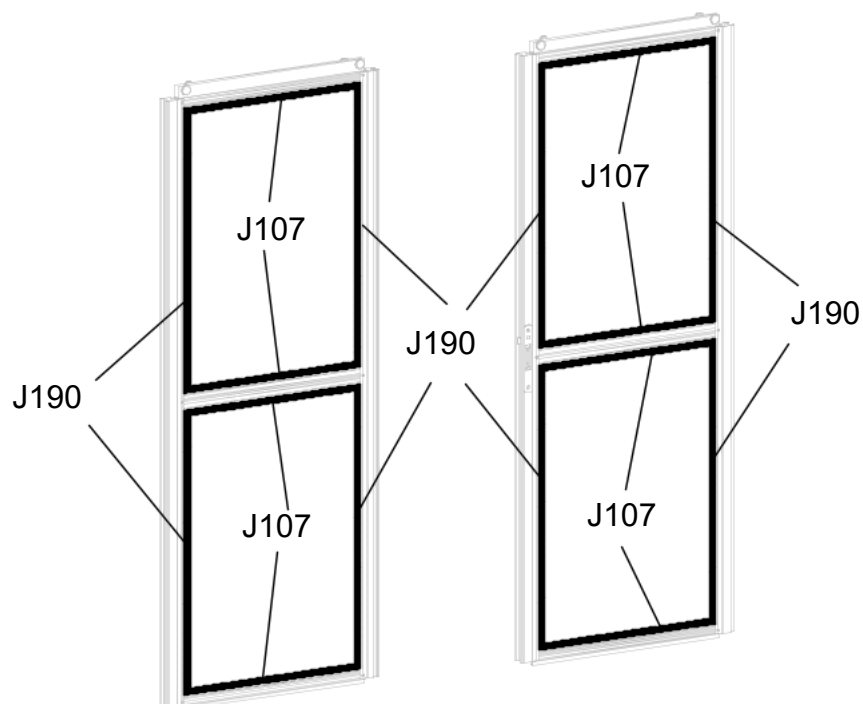


Pozor:



Ak je zvolené sklo, musí byť utesnené priloženou gumou (J107). Guma sa nedodáva, ak je ako sklenená doska zvolená polykarbonátová doska.

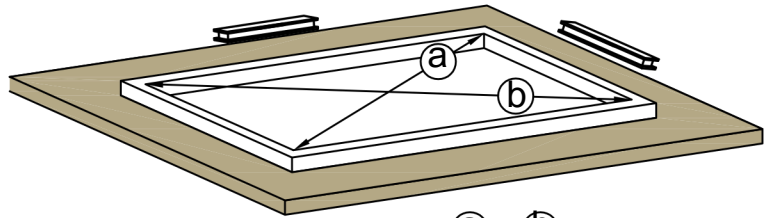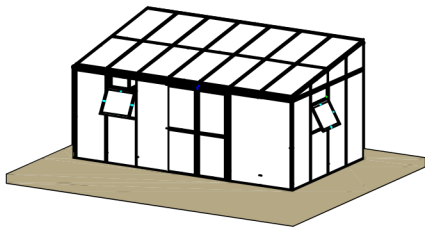


$a = b$

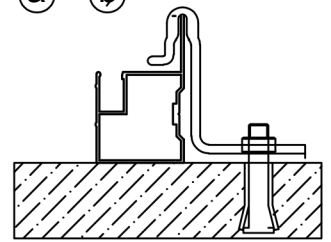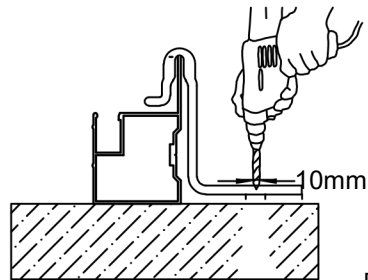


Rozperná skrutka/betónová základňa

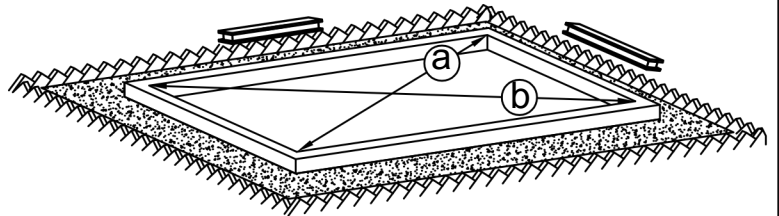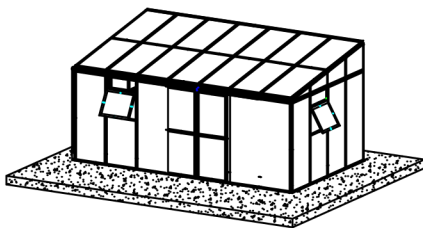





$a = b$

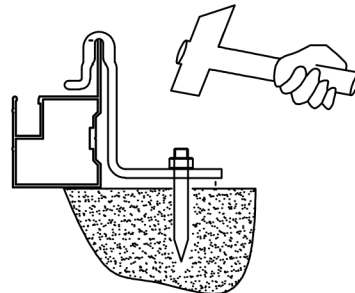





Oceľová tyč/trávník

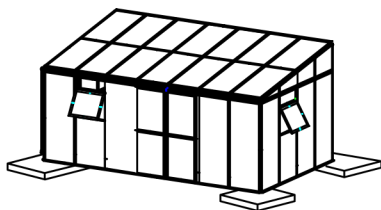

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L10D	2
	L10H	1
	L10I	1
	D212	1
	J38	2
	J136R	1
	J136L	1
	S26 M5X12	4
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4

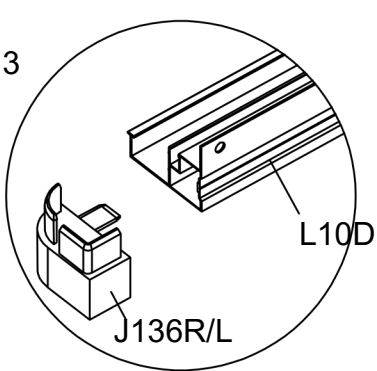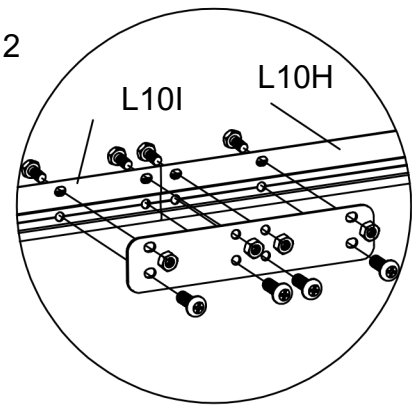
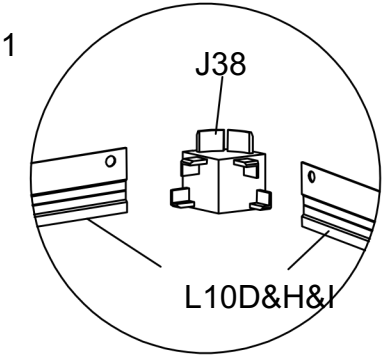
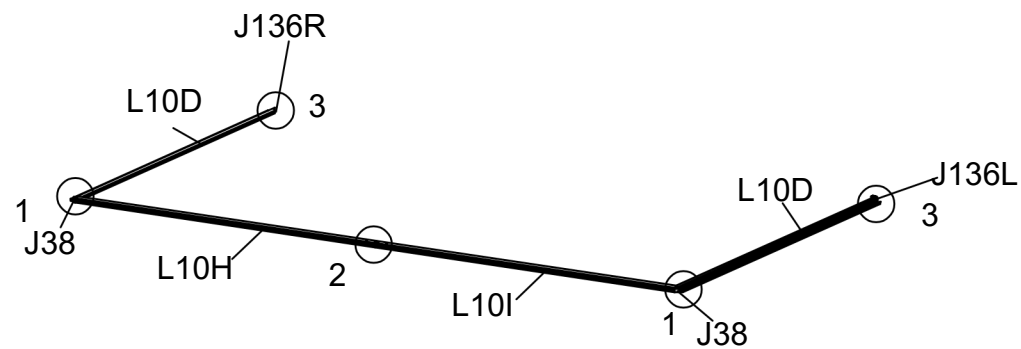


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L01A	2
	L31A	1
	L31B	1
	S26	6
	M5X12	

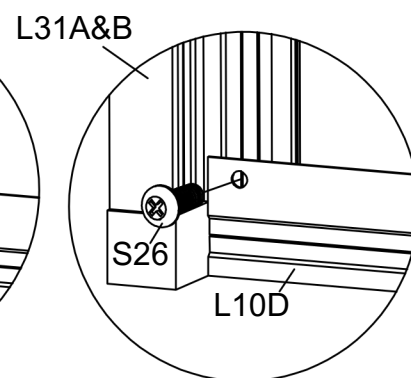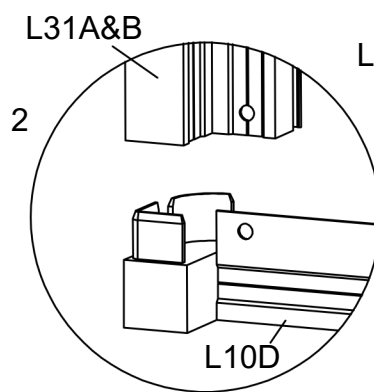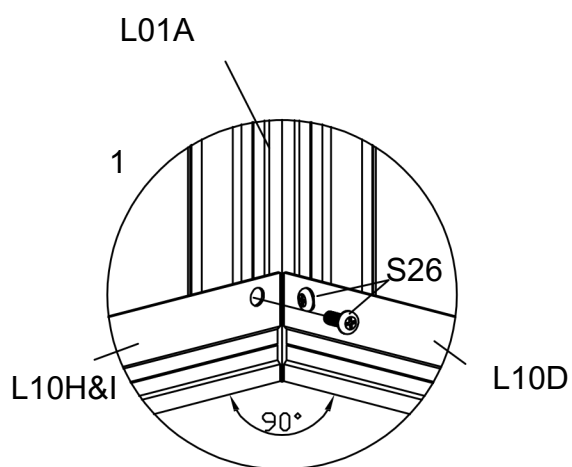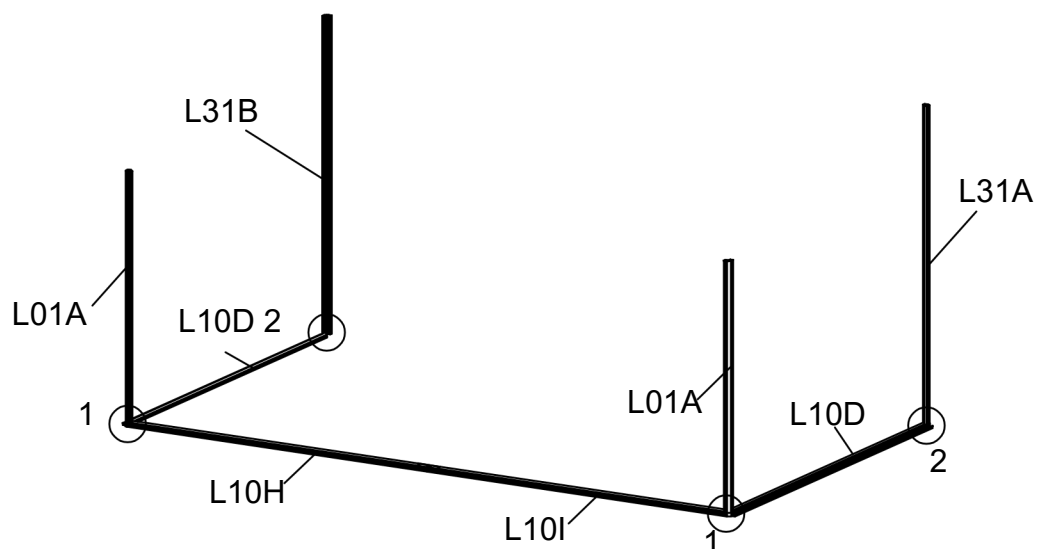


Pred naskrutkovaním S26 sa uistite, že L10D a L10H&L10I sú v uhle 90°


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L06H	1
	L06I	1
	D213	1
	S26 M5X12	10
	S05 M6X12	8
	M03 M6	8

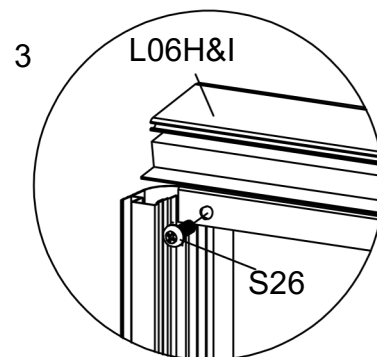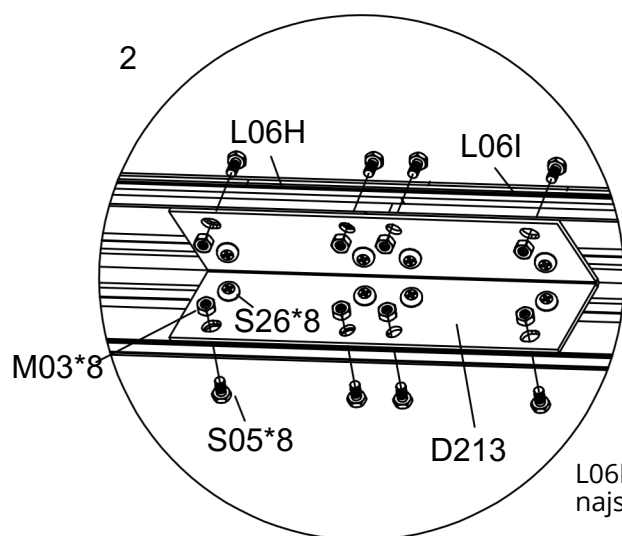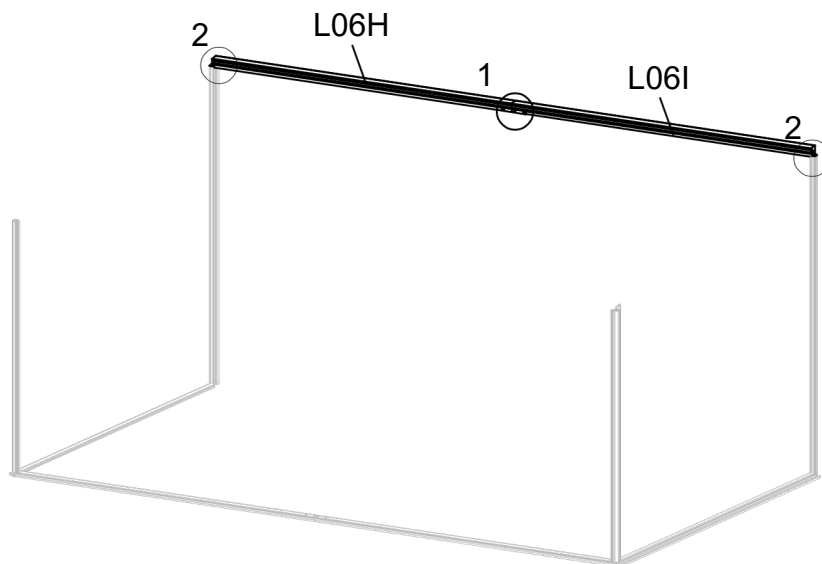

L06H a L06I sú pripojené cez D213 (možno najskôr nainštalovať na zem)




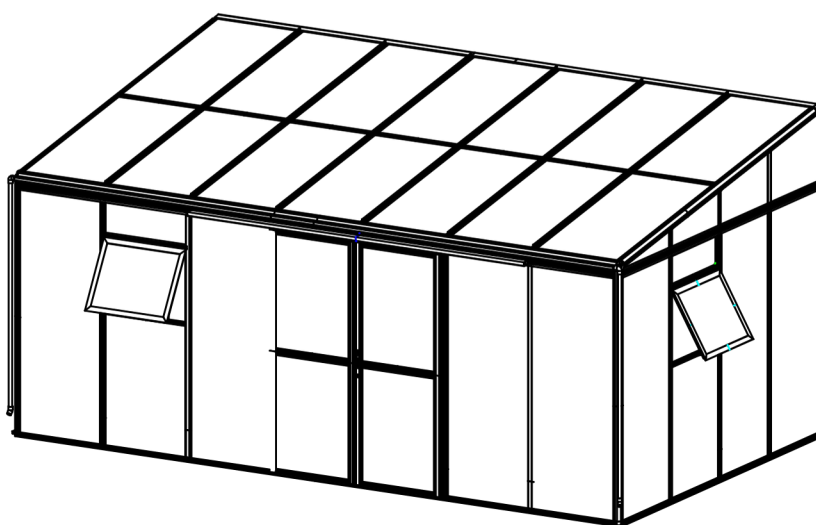


P19~P26

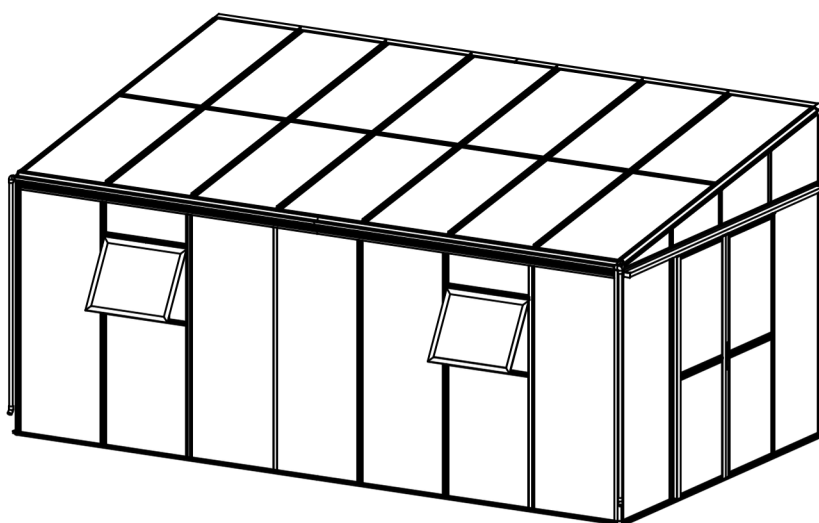


P27~P34



Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03A	9
	L03I	2
	L05B	1
	L05D	2
	L05C	1
	S26	38
	M5X12	
	Z08	36
	M4.2X16	

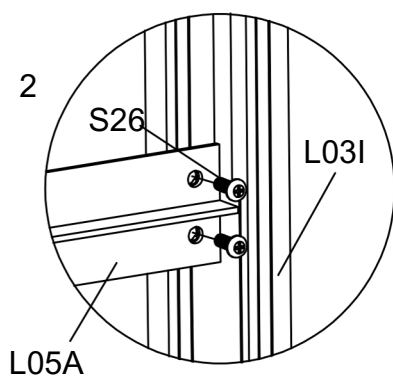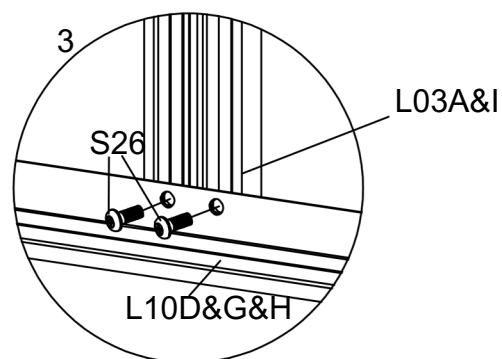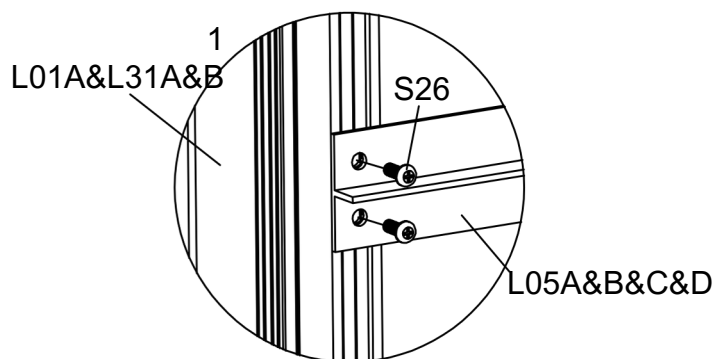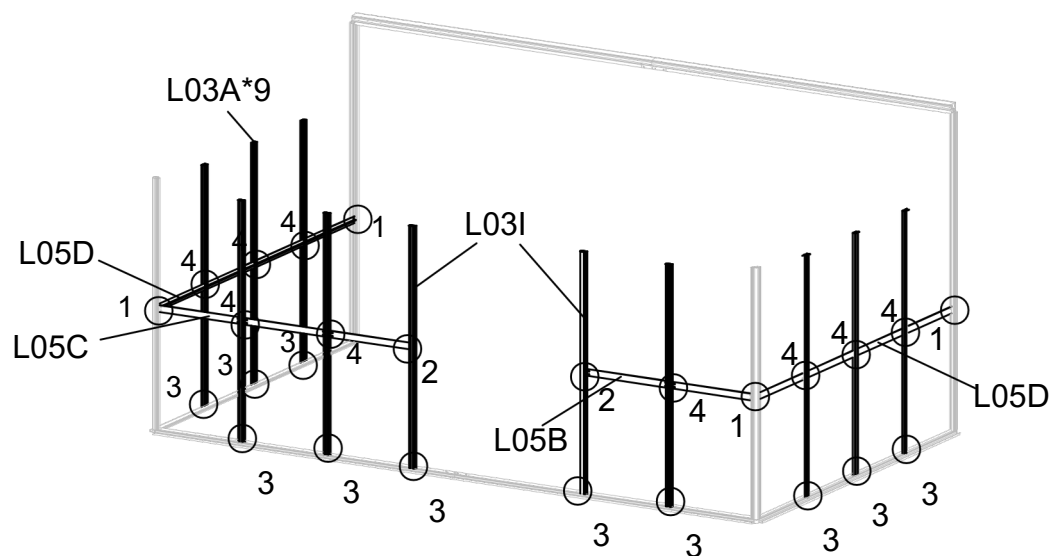



Pripojte L03A a L03I k L10D&G&H na druhej strane, ako je znázornené pomocou S26.

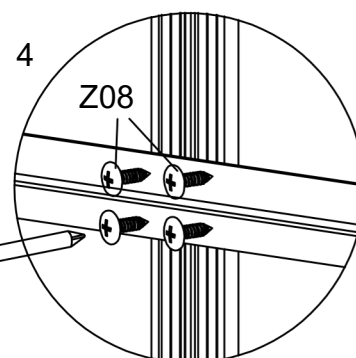


Opravte L05A&D&E na L01A a L31A&B a L03I pomocou S26.

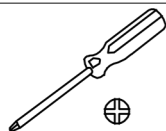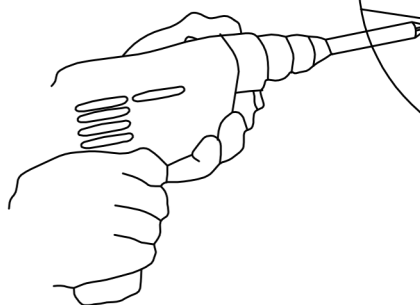






Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L02F	2
	D49	4
	Y9	2
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	8

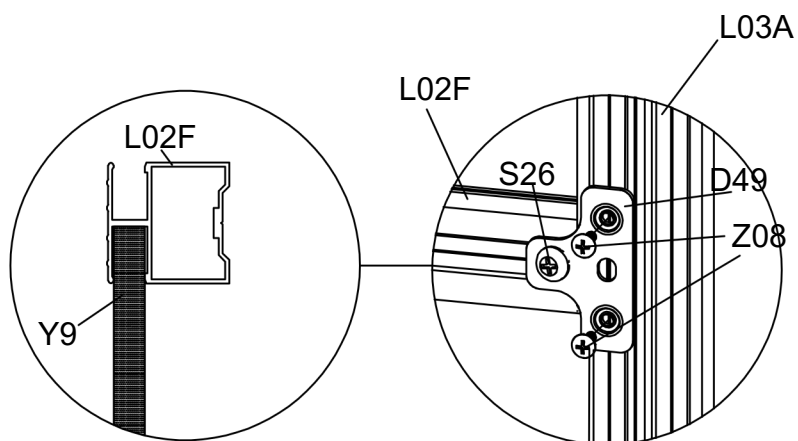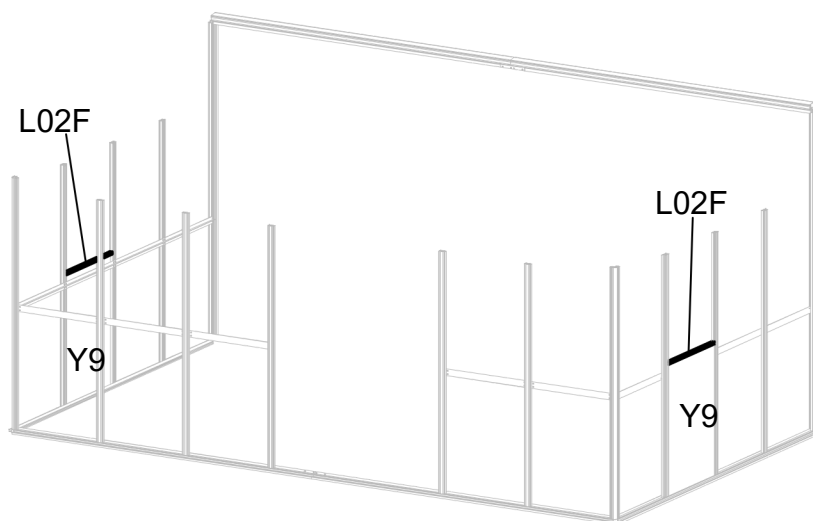

Vložte druhý koniec Y9 do kanála L02F. Pripojte dosku D49 k L02F a L03A pomocou S26 a Z08, ako je znázornené vyššie.

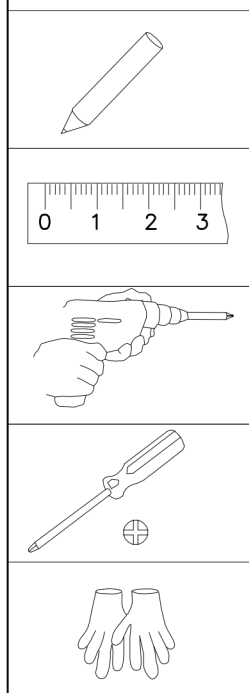

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	OKNO	2
	A03	2
	D49	4
	Y6	6
	Y8	2
	S26	4
	M5X12	
	Z08	
	M4.2X16	12

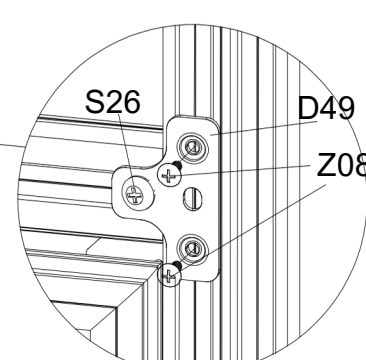
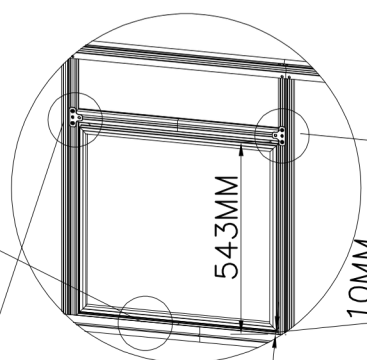
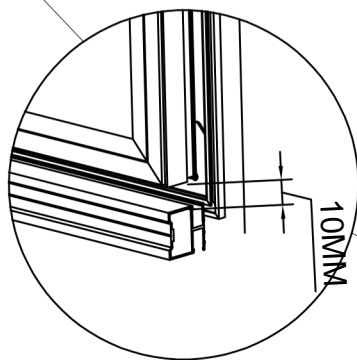
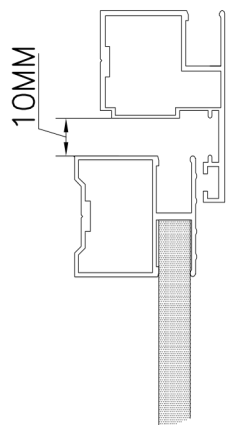
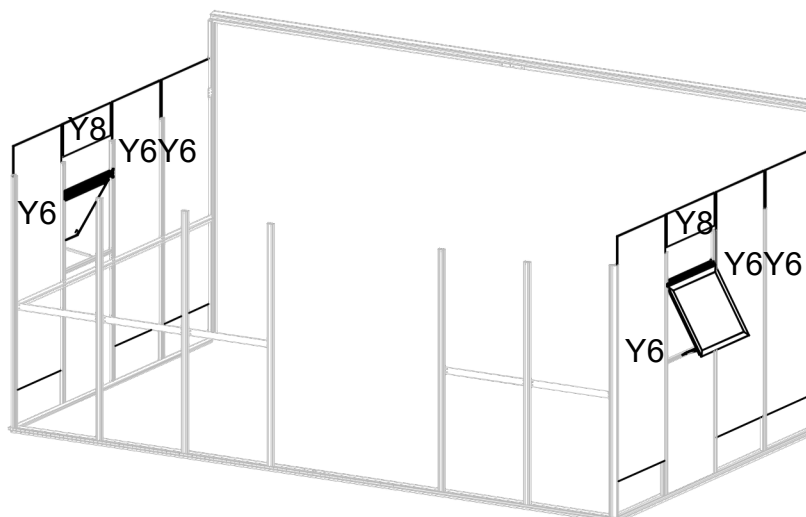


D49










L02E

1. Upevnite D49 na okenný profil L11 pomocou S26;
2. Označte bod na L03A vo vzdialenosti 593 mm od L02E (ako je znázornené vľavo). Urobte to isté na druhom konci.
3. Pripevnite okno k L03A pomocou Z08.

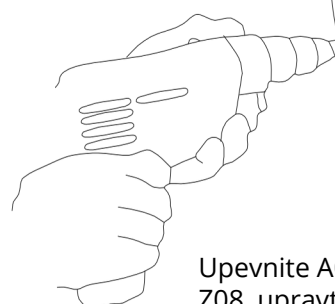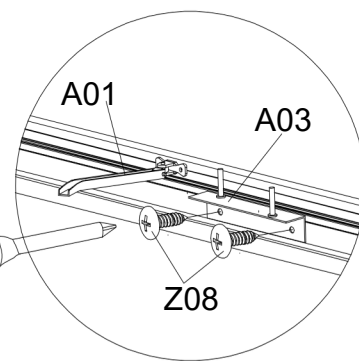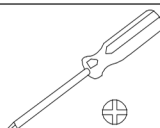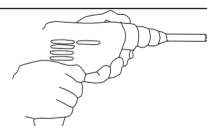






Upevnite A03 na L02E pomocou Z08, upravte jeho polohu na upevnenie A01 pred dotiahnutím Z08.

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L02F	1
	L04D	2
	Y9	1
	D49	2
	D151	2
	D154	2
	S26	36
	M5X12	
	Z08	8
	M4.2X16	

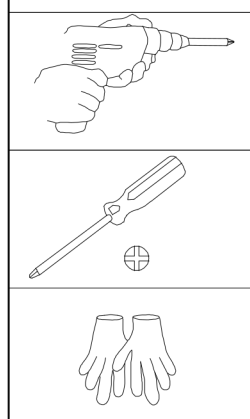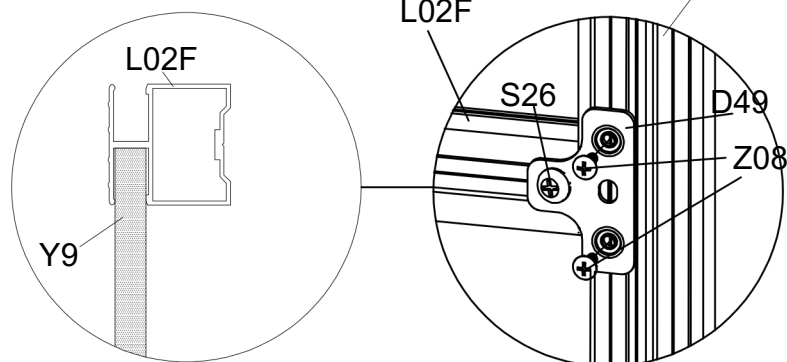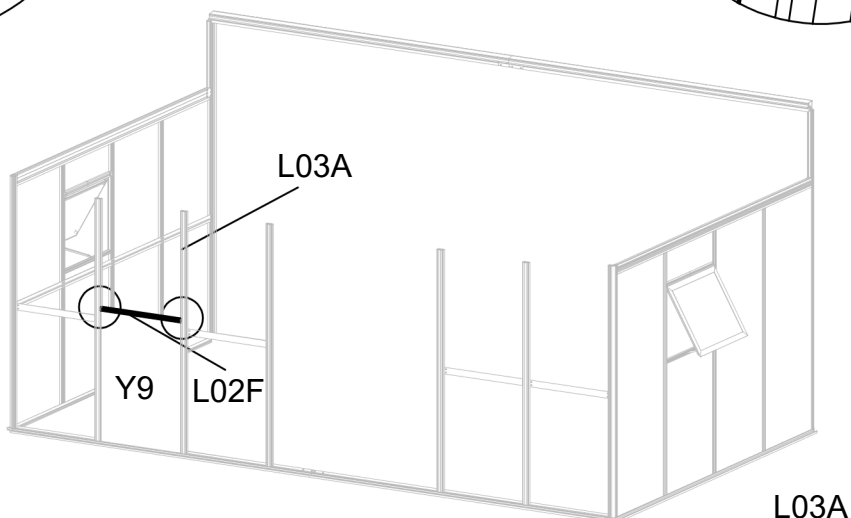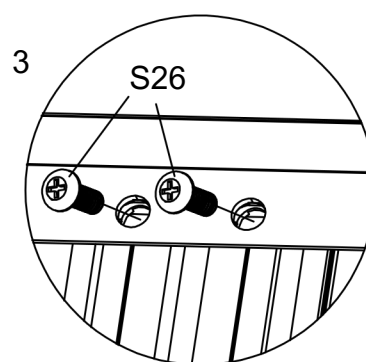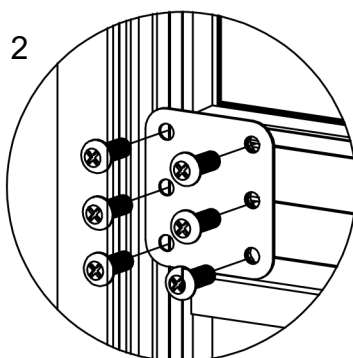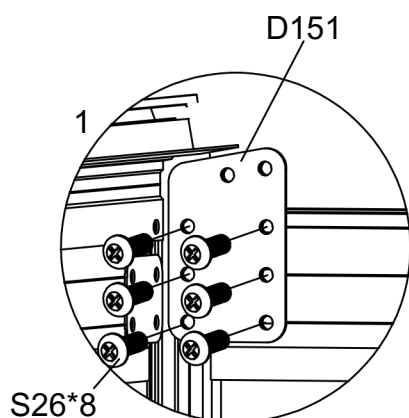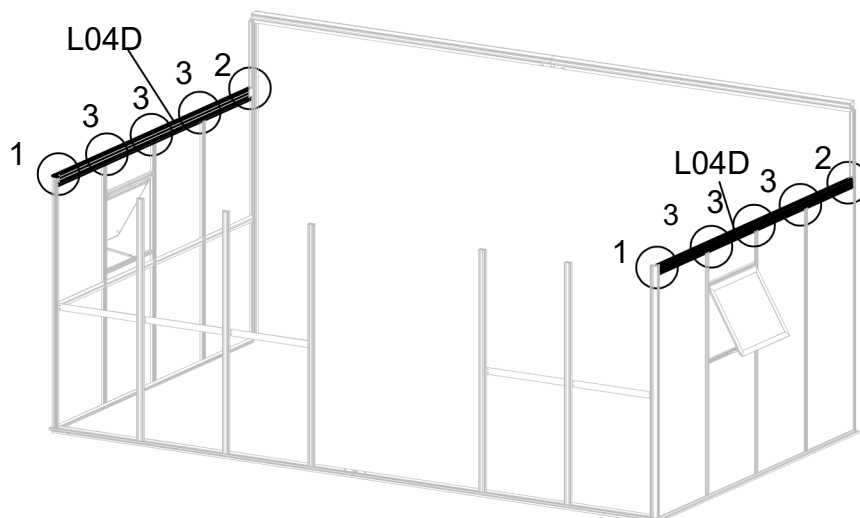


Vložte druhý koniec Y9 do kanála L02F. Pripojte dosku D49 k L02F a L03A pomocou S26 a Z08, ako je znázornené vyššie.

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	OKNO	1
	A03	1
	D49	2
	S26 M5X12	2
	Z08 M4.2X16	6

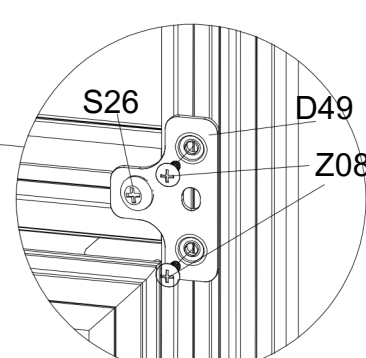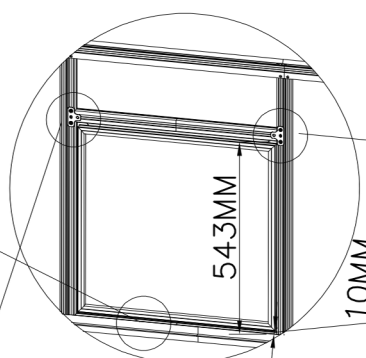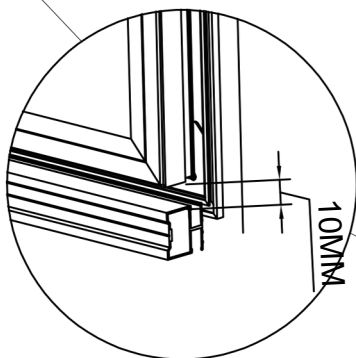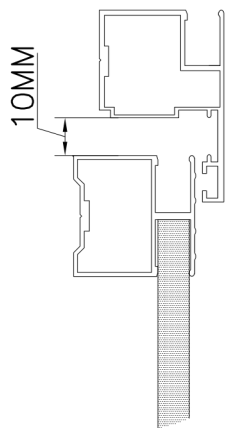
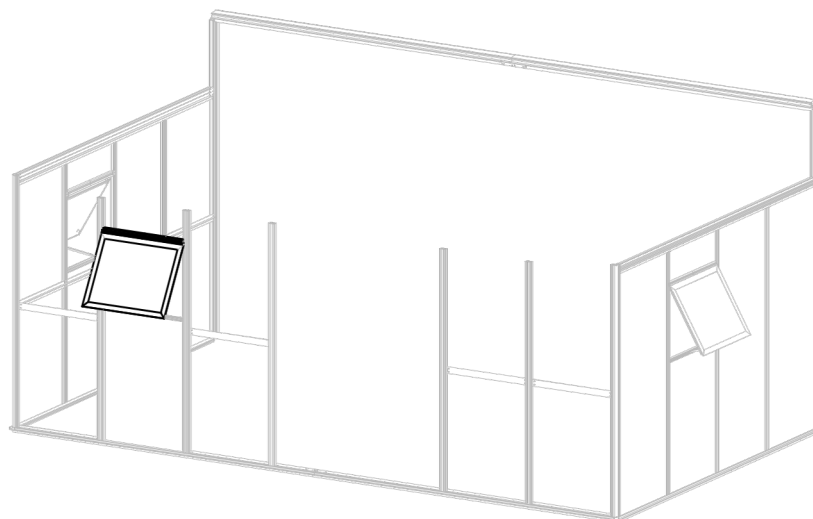


D49

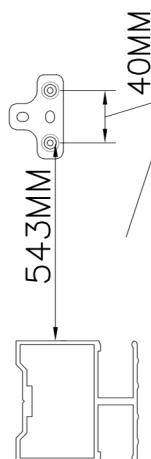






L02E

1. Upevnite D49 na okenný profil L11 pomocou S26;
2. Označte bod na L03A vo vzdialenosti 593 mm od L02E (ako je znázornené vľavo). Urobte to isté na druhom konci.
3. Pripevnite okno k L03A pomocou Z08.






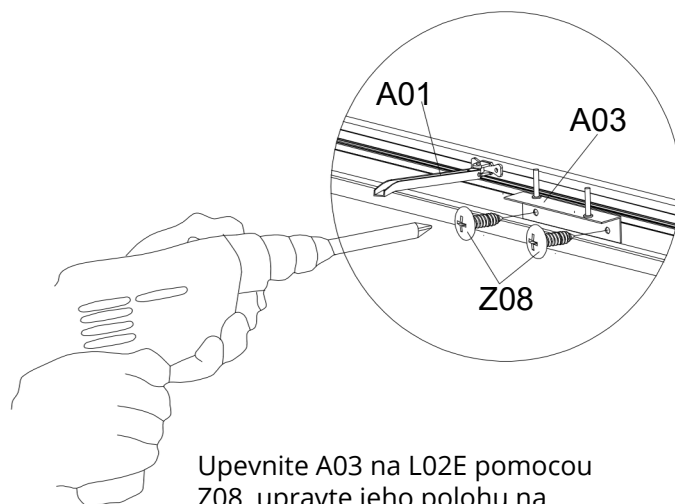
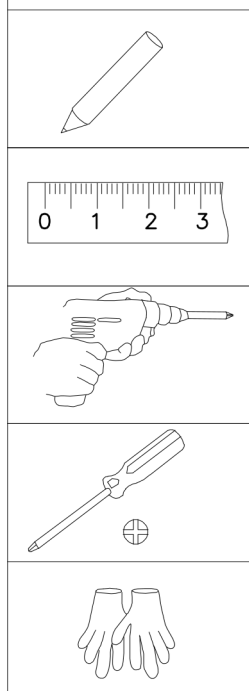


Upevnite A03 na L02E pomocou Z08, upravte jeho polohu na upevnenie A01 pred dotiahnutím Z08.


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L37H	1
	L37I	1
	D152	2
	Y6	4
	Y8	1
	S26 M5X12	18

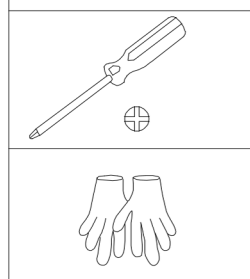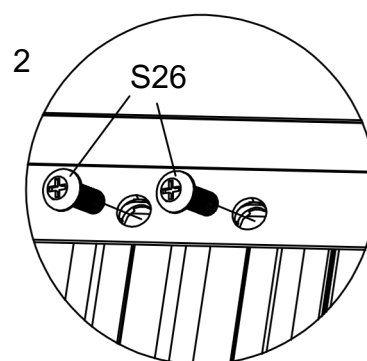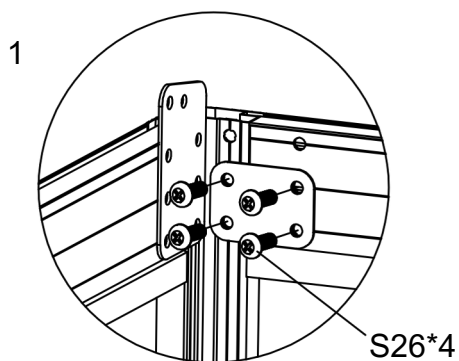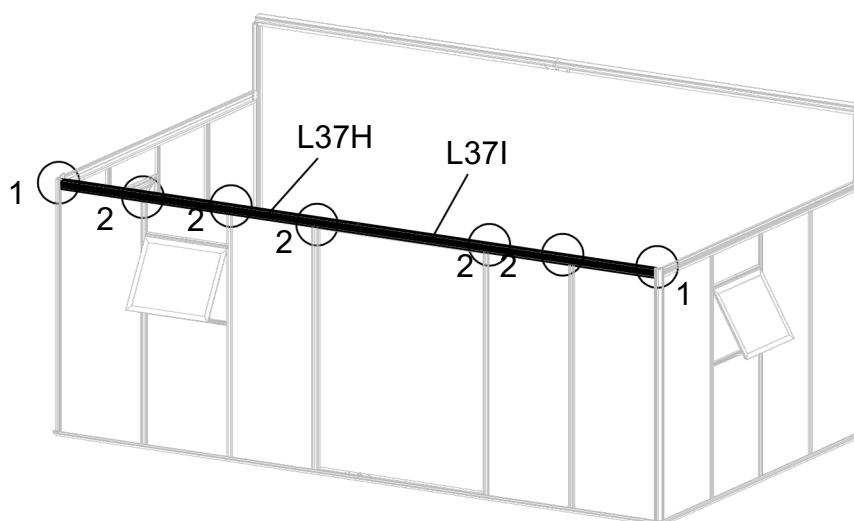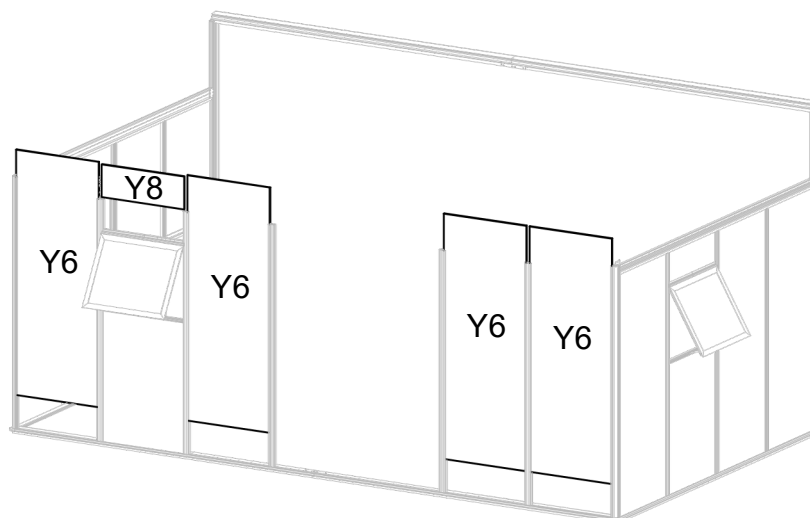

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L07H	2
	L14D	1
	D211	1
	S26 M5X12	30
	S05 M6X12	4
	S20 M5X10	4
	M03 M6	4

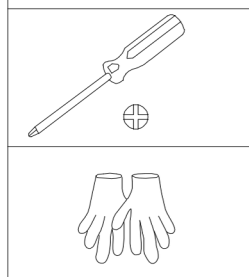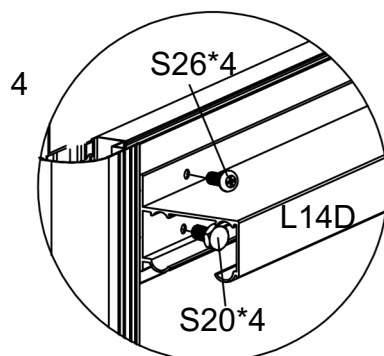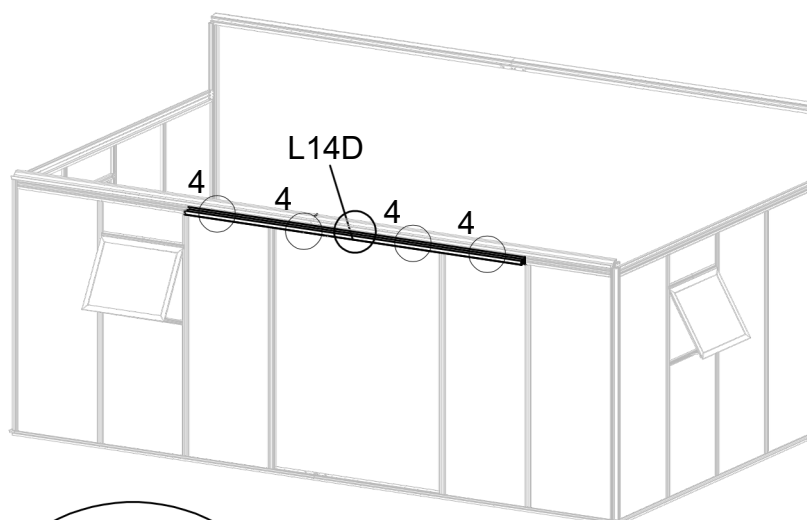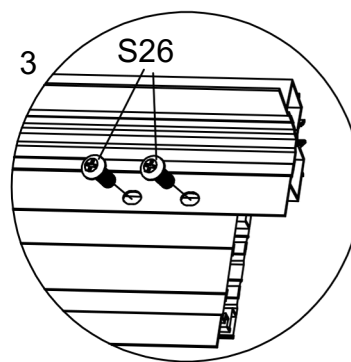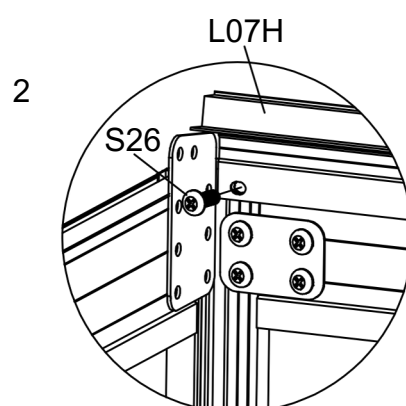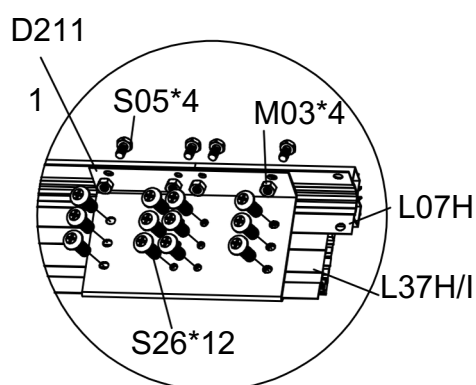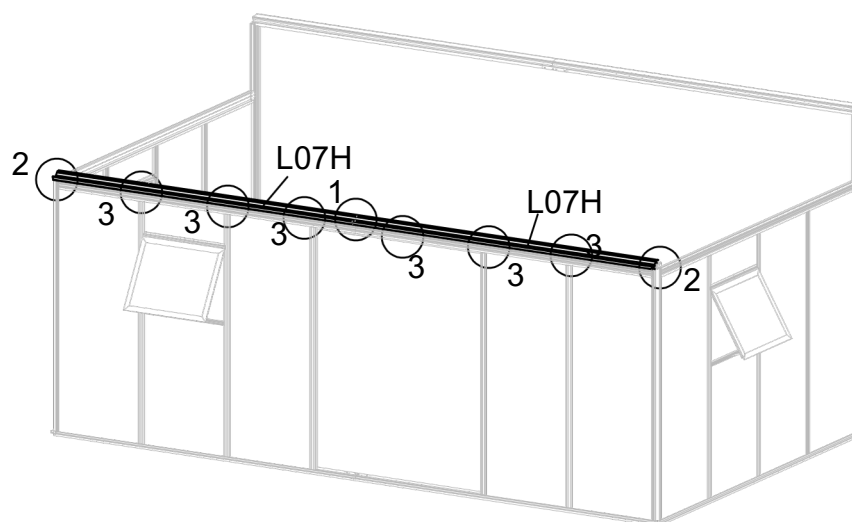





Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	L03G	1
	L03H	1
	D150	2
	D152	6
	S26 M5X12	24
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2

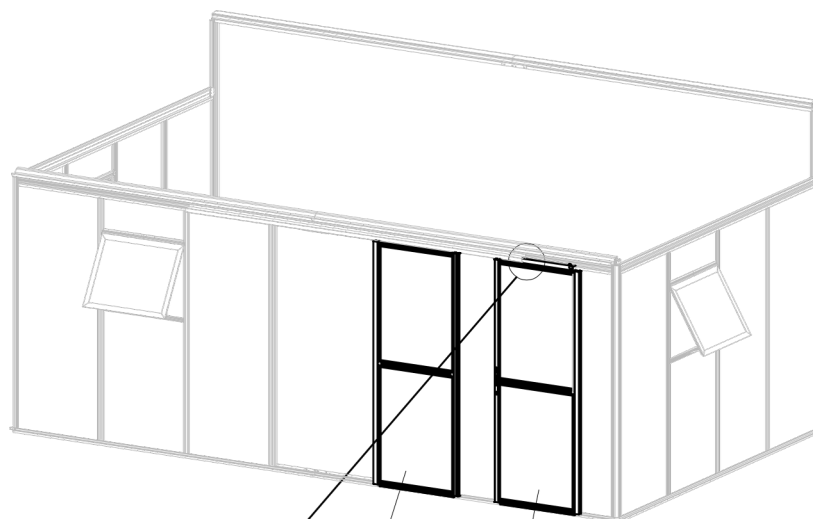





Životnosť
dverí

Pravé dvere

L03D&E&F&G&H

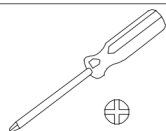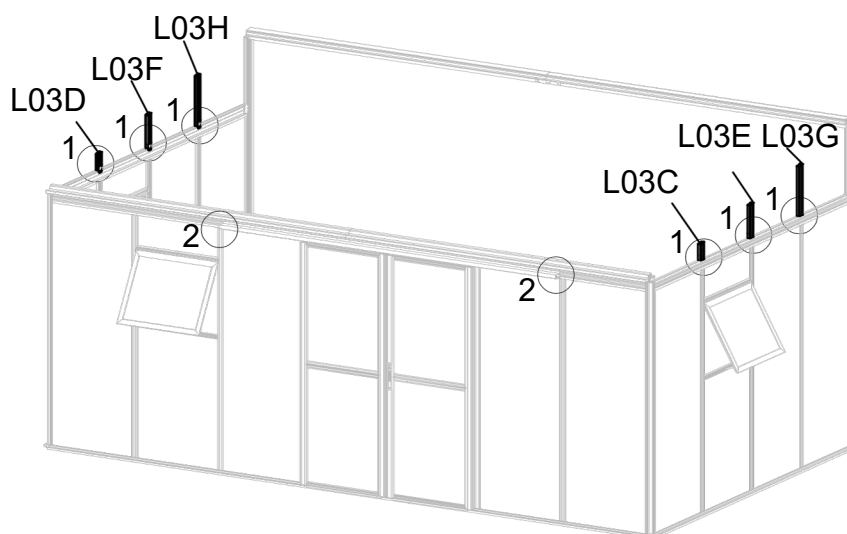
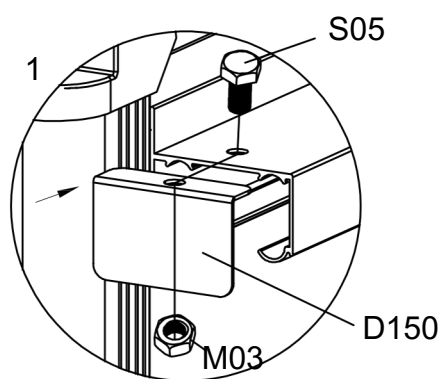
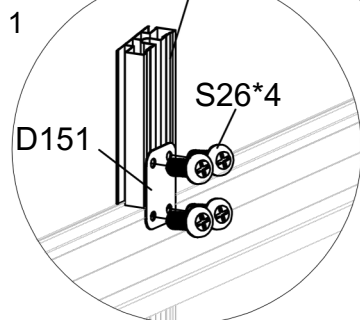


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03A	9
	L03I	2
	L05A	2
	L05D	2
	L05C	1
	S26	38
	M5X12	
	Z08	36
	M4.2X16	

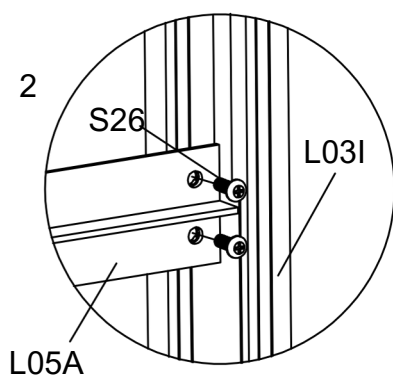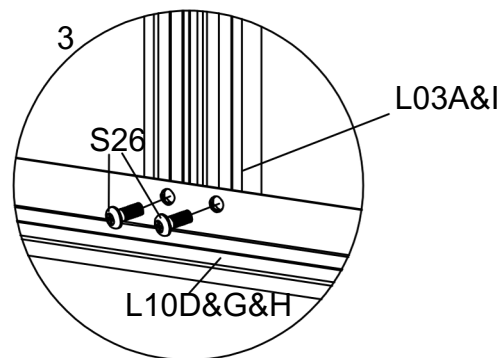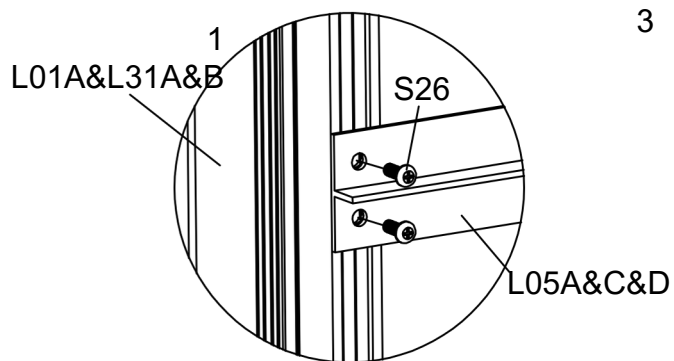
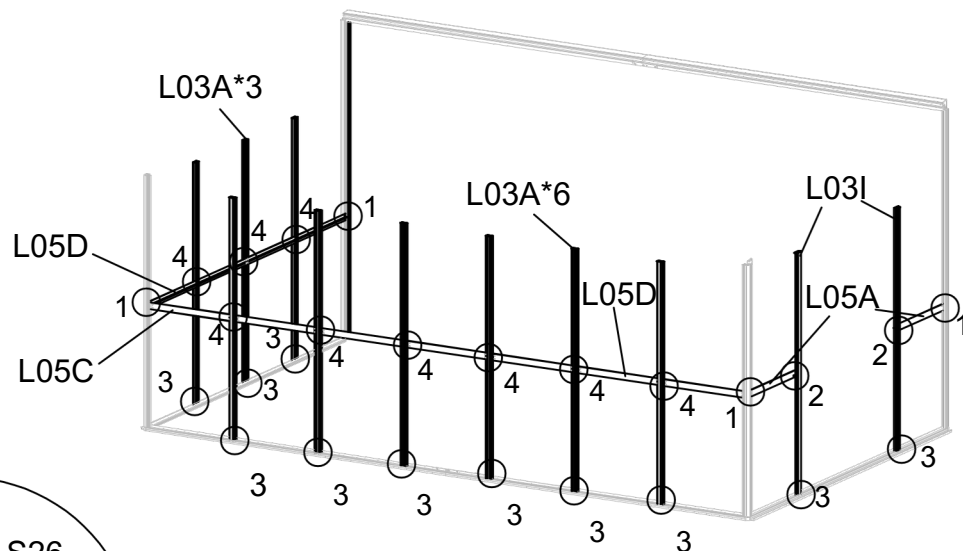


Opravte L05A&C&D na L01A a L31A&B a L03I pomocou S26.


Pripojte L03A a L03I k L10D&G&H na druhej strane, ako je znázornené pomocou S26.

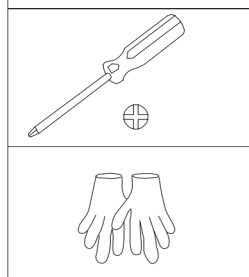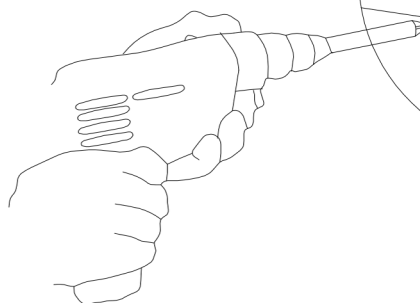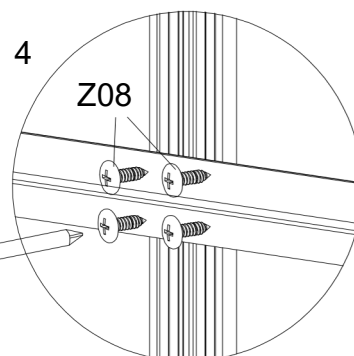






Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L02F	1
	D49	2
	Y9	1
	S26	2
	M5X12	
	Z08	4
	M4.2X16	

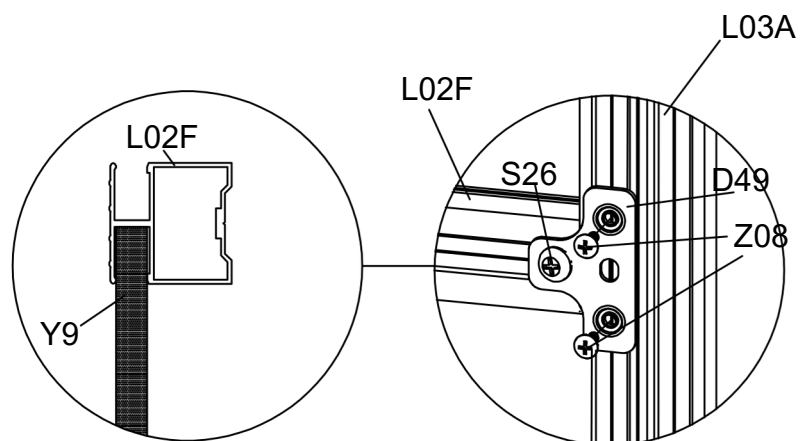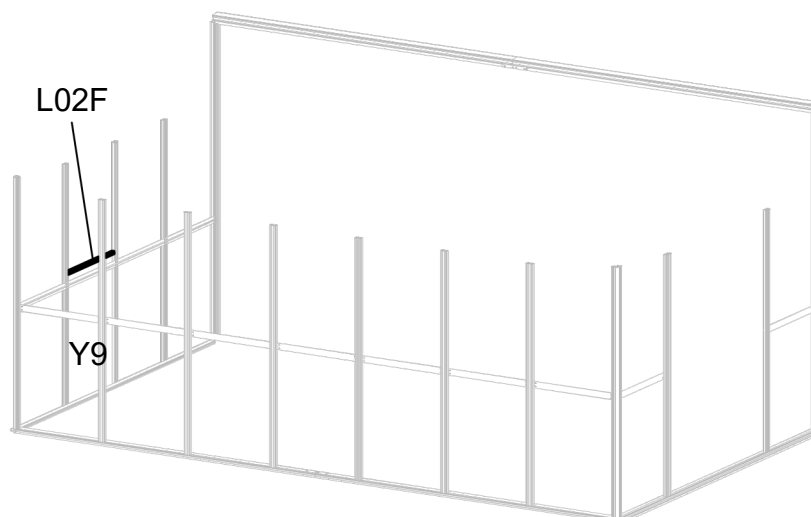


Vložte druhý koniec Y9 do kanála L02F. Pripojte dosku D49 k L02F a L03A pomocou S26 a Z08, ako je znázornené vyššie.

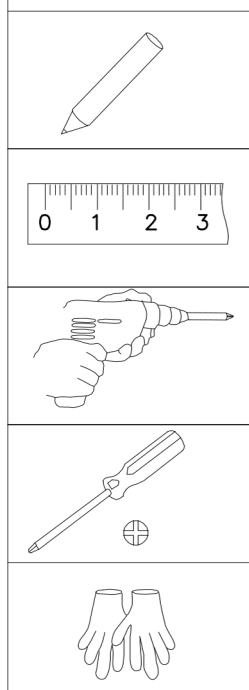

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	OKNO	1
	A03	1
	D49	2
	Y6	5
	Y8	1
	S26	2
	M5X12	
	Z08	
	M4.2X16	6

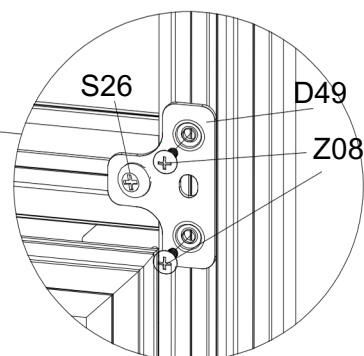
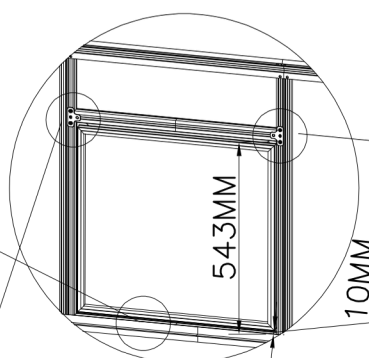
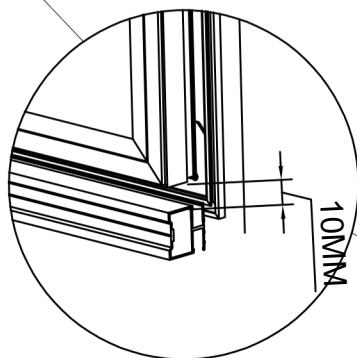
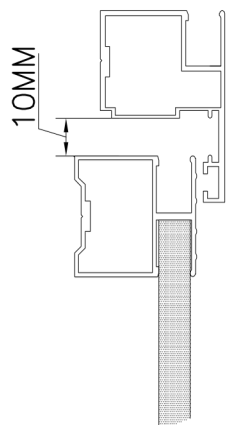
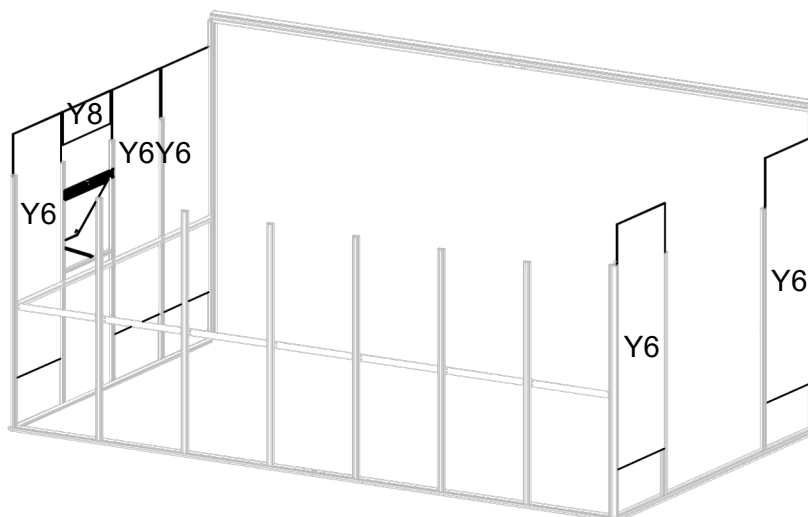


D49

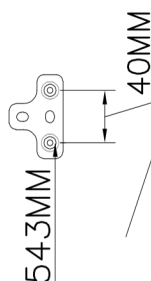








1. Upevnite D49 na okenný profil L11 pomocou S26;
2. Označte bod na L03A vo vzdialenosti 593 mm od L02E (ako je znázornené vľavo). Urobte to isté na druhom konci.
3. Pripevnite okno k L03A pomocou Z08.

L02E

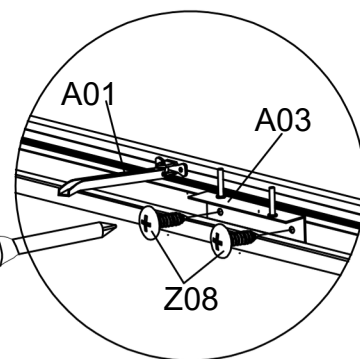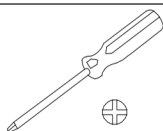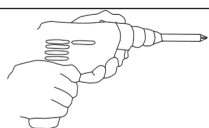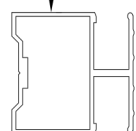






Upevnite A03 na L02E pomocou Z08, upravte jeho polohu na upevnenie A01 pred dotiahnutím Z08.

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L02F	2
	L04D	2
	Y9	2
	D49	4
	D151	2
	D154	2
	S26 M5X12	34
	Z08 M4.2X16	8

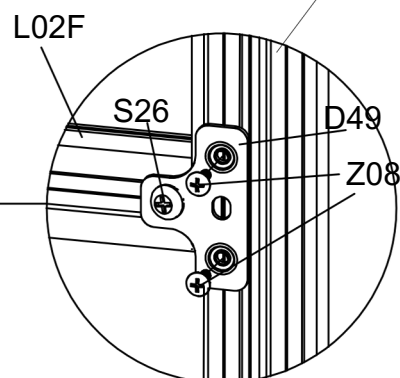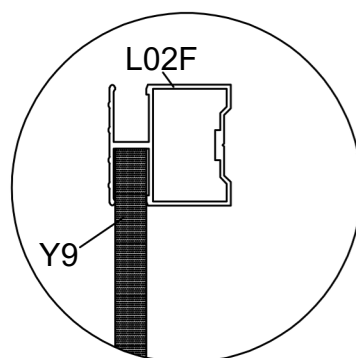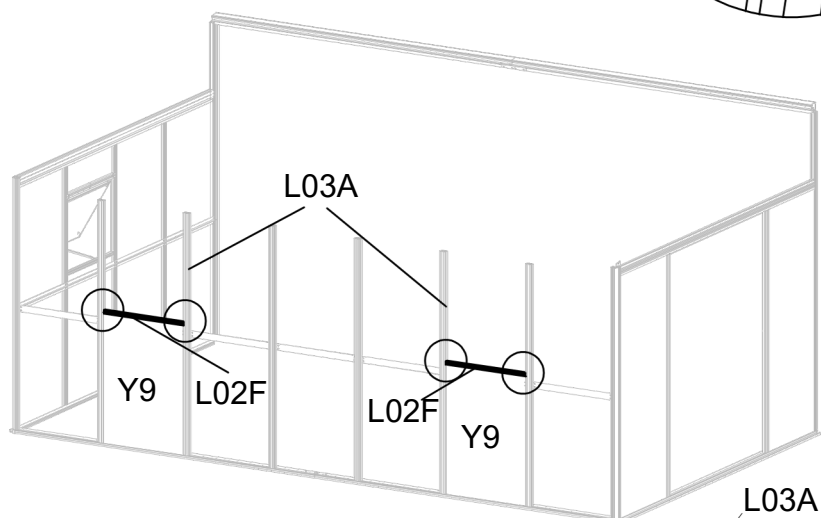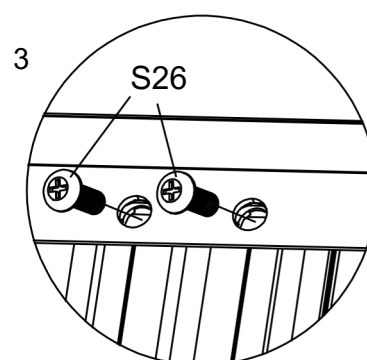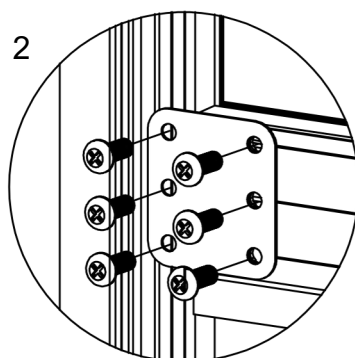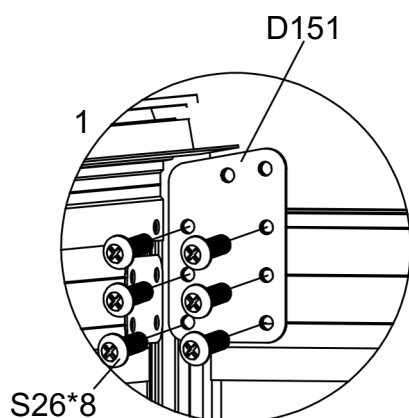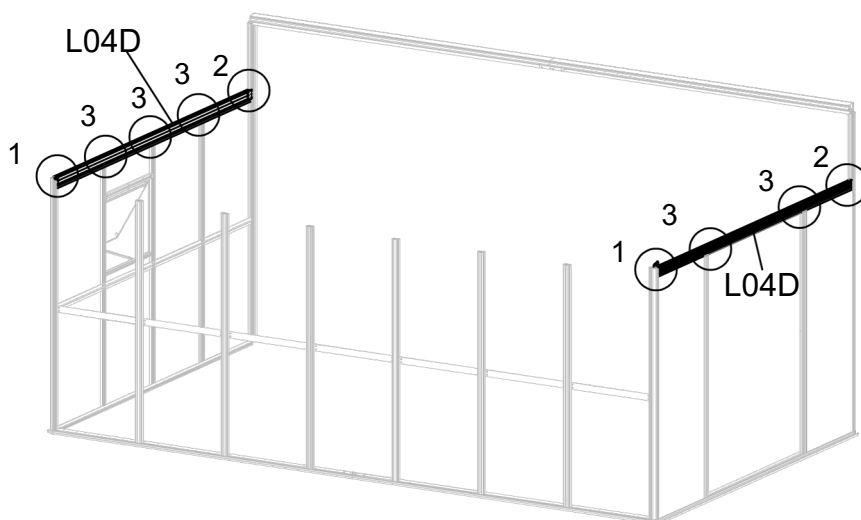


Vložte druhý koniec Y9 do kanála L02F. Pripojte dosku D49 k L02F a L03A pomocou S26 a Z08, ako je znázornené vyššie.

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	OKNO	2
	A03	2
	D49	4
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	12

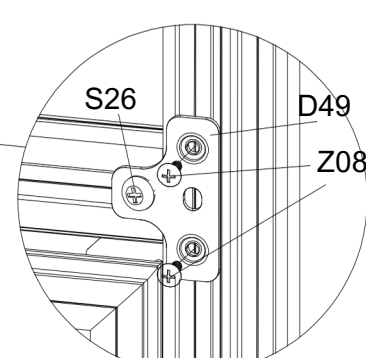
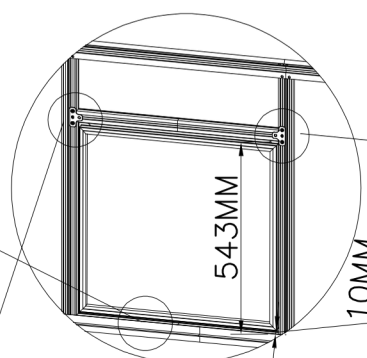
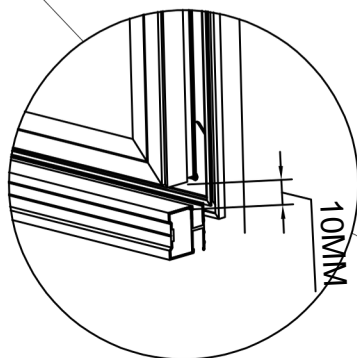
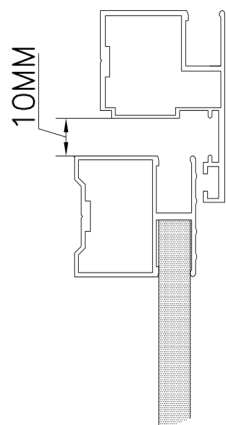
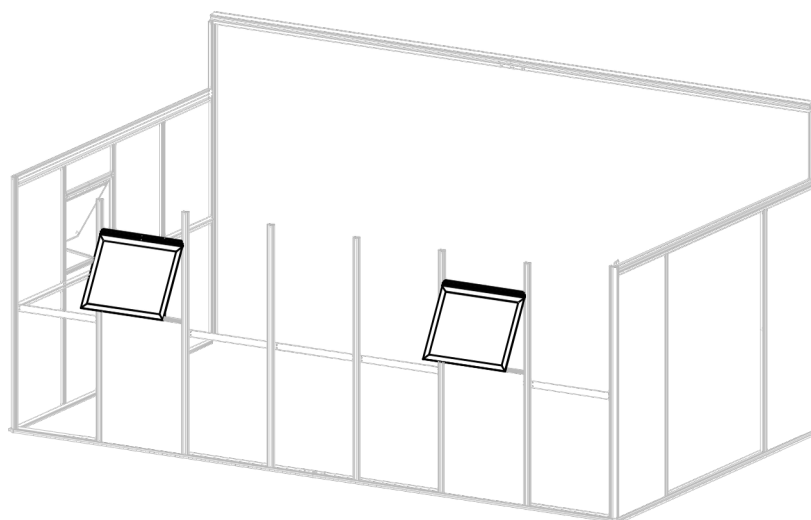


D49

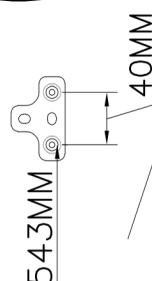






1. Upevnite D49 na okenný profil L11 pomocou S26;
2. Označte bod na L03A vo vzdialenosti 593 mm od L02E (ako je znázornené vľavo). Urobte to isté na druhom konci.
3. Pripevnite okno k L03A pomocou Z08.

L02E



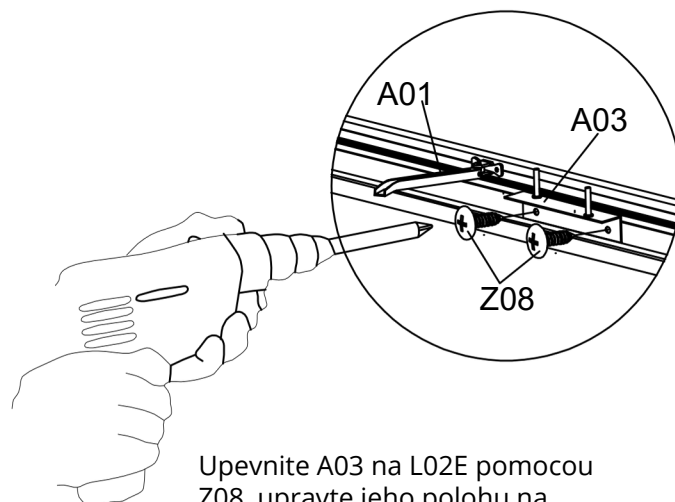
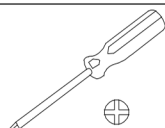
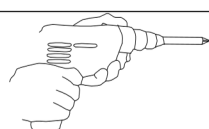

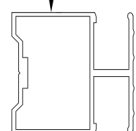


Upevnite A03 na L02E pomocou Z08, upravte jeho polohu na upevnenie A01 pred dotiahnutím Z08.







Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L37H	1
	L37I	1
	D152	2
	Y6	5
	Y8	2
	S26 M5X12	20

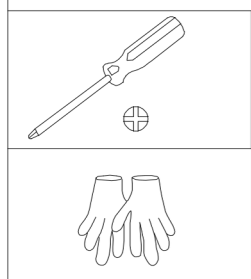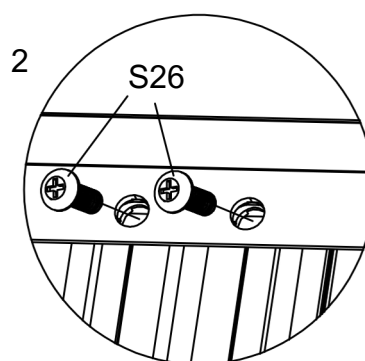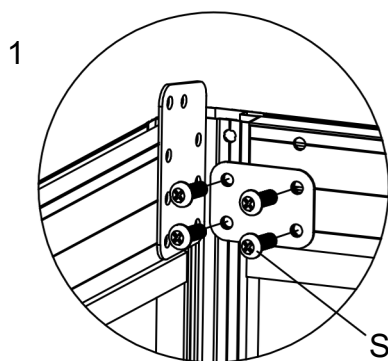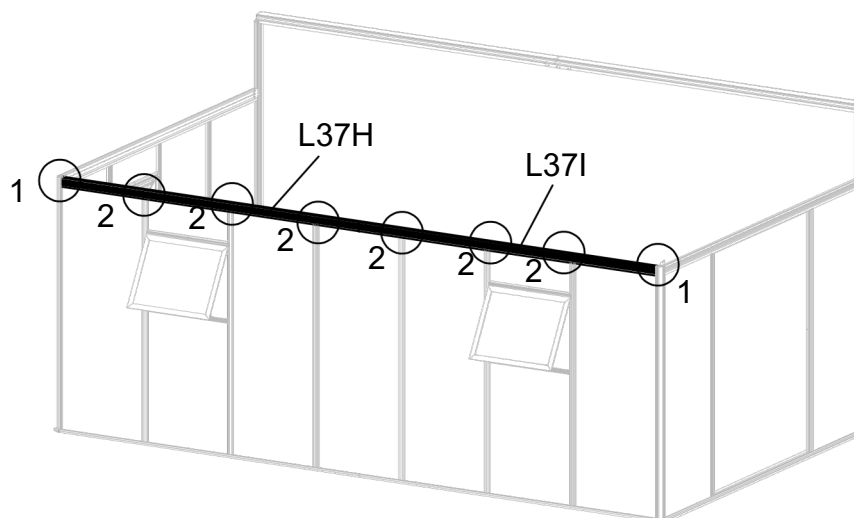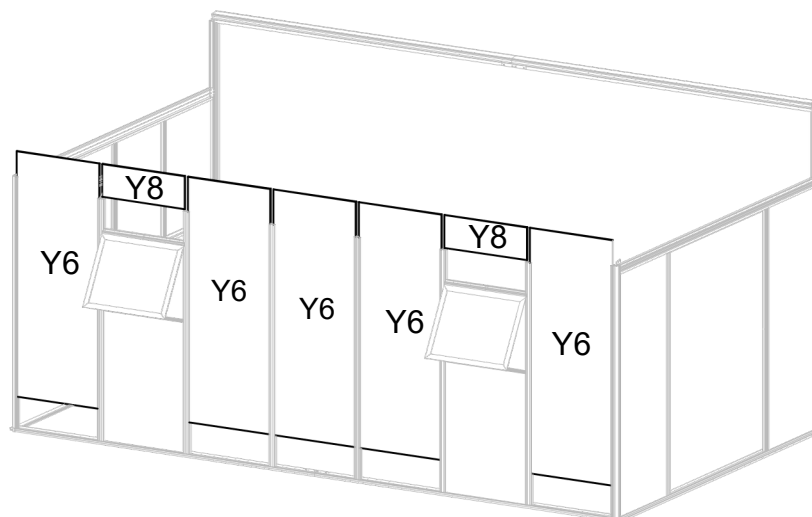






Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L07H	2
	L14D	1
	D211	1
	S26 M5X12	30
	S05 M6X12	4
	S20 M5X10	4
	M03 M6	4

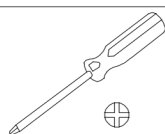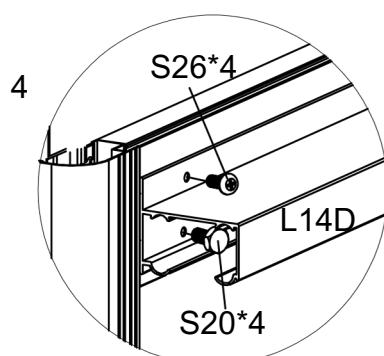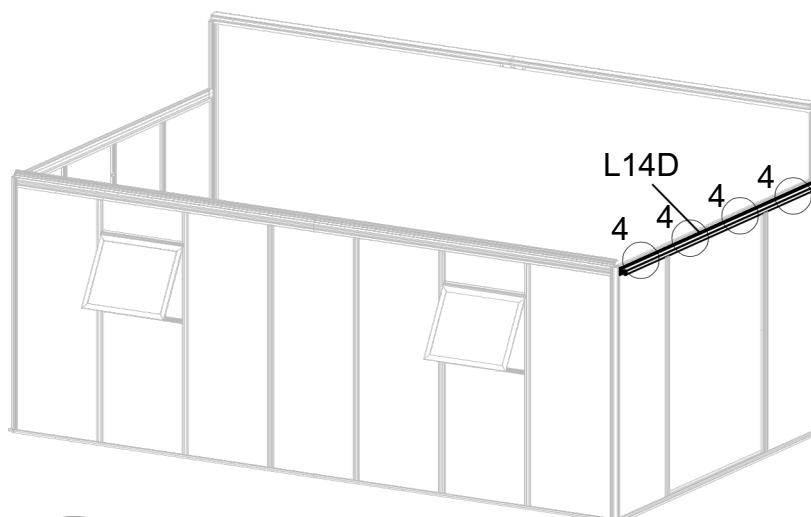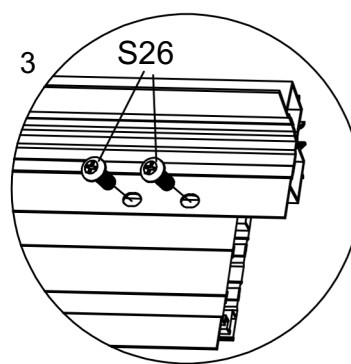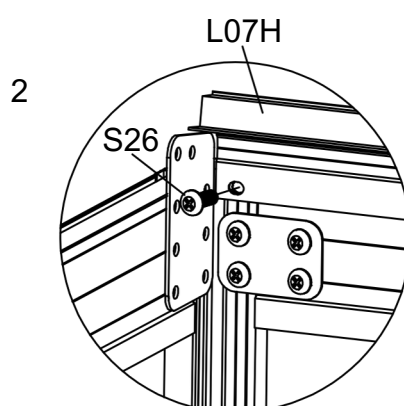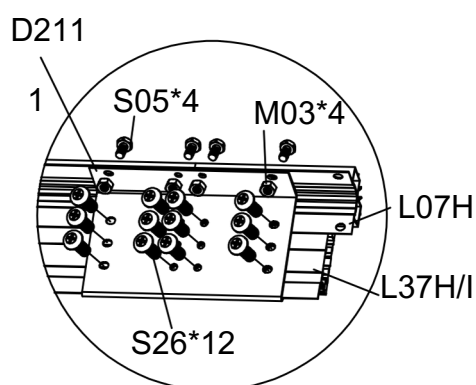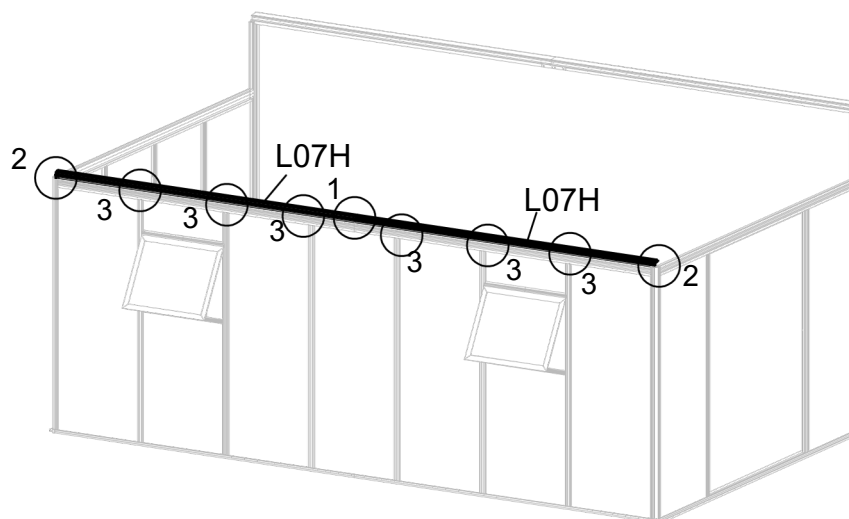



Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	L03G	1
	L03H	1
	D150	2
	D152	6
	S26 M5X12	24
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2

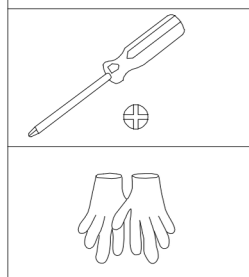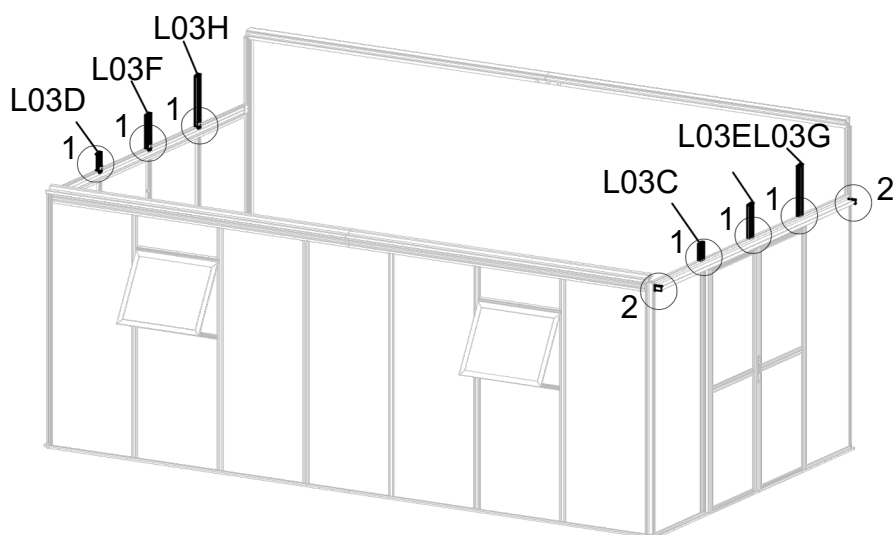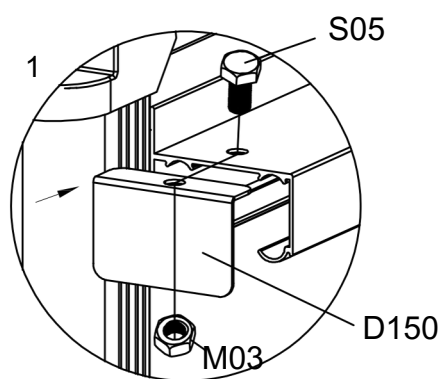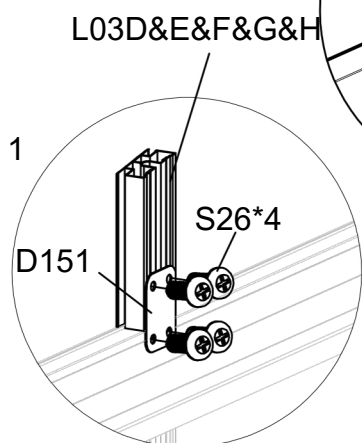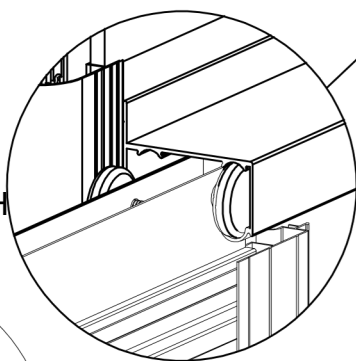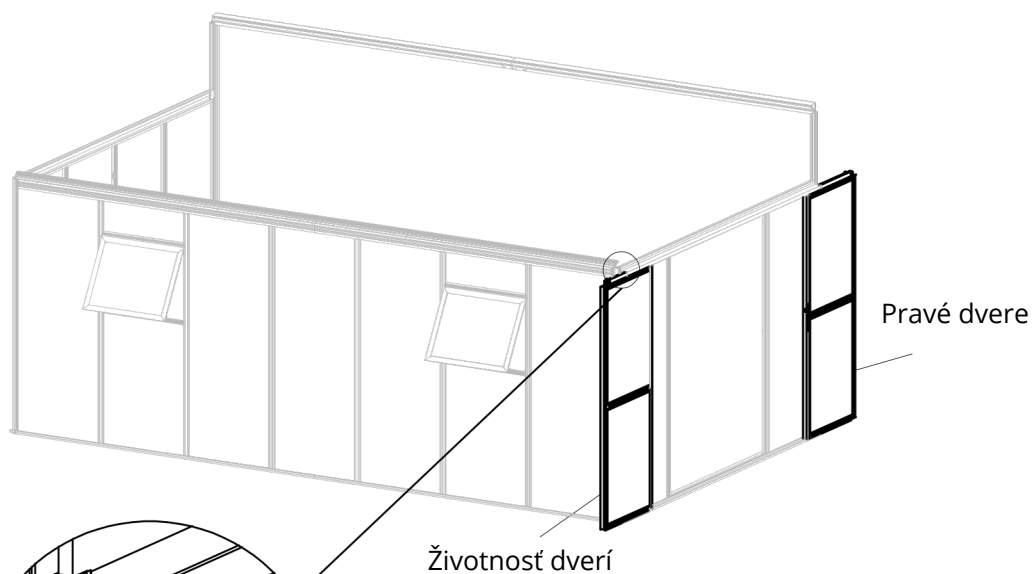

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L01B	2
	D153	6
	D155	2
	S26 M5X12	36
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y4	1
	Y11	1
	Y12	1
	Y13	1
	Y14	1

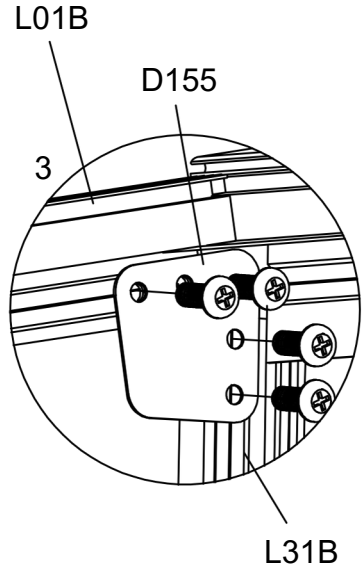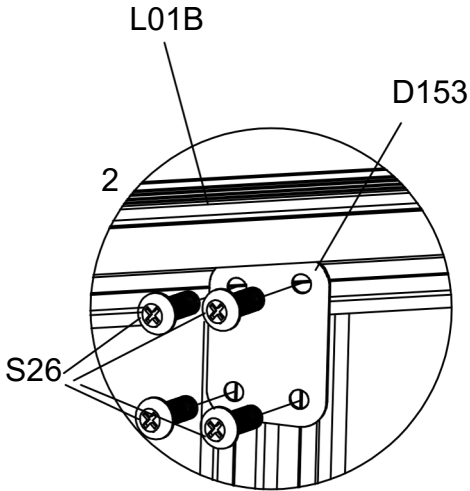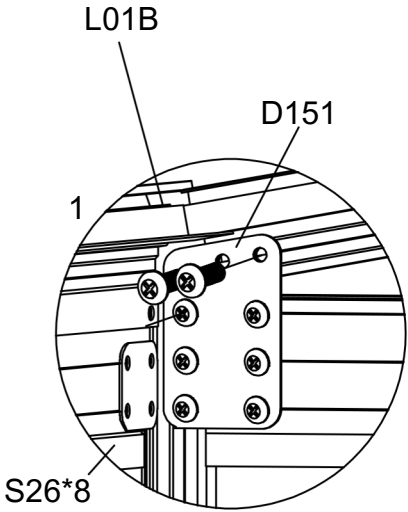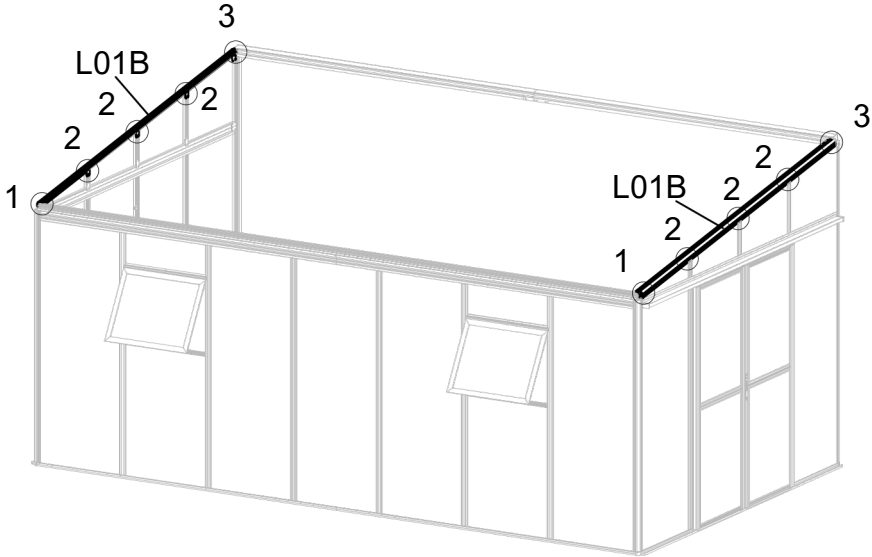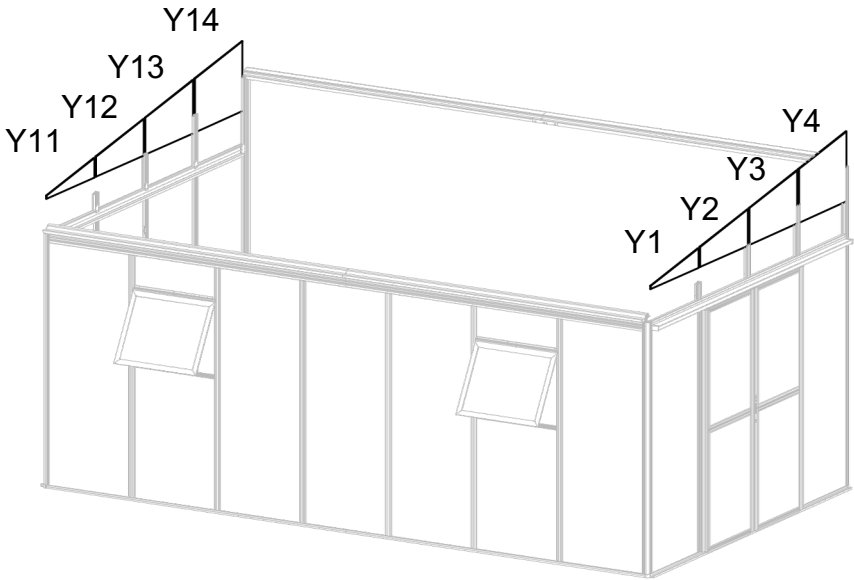


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	87.2M

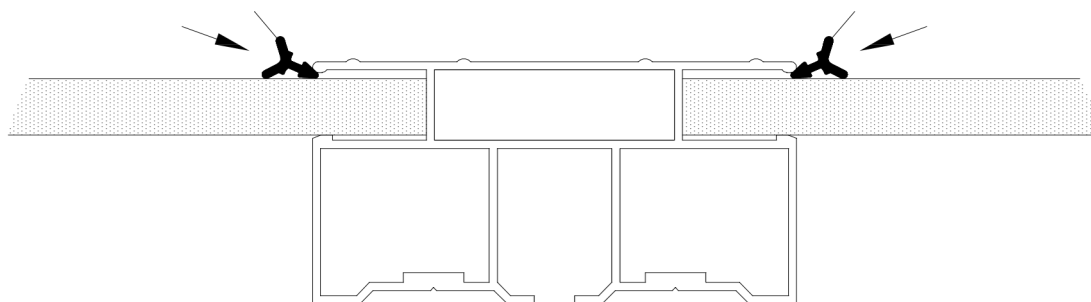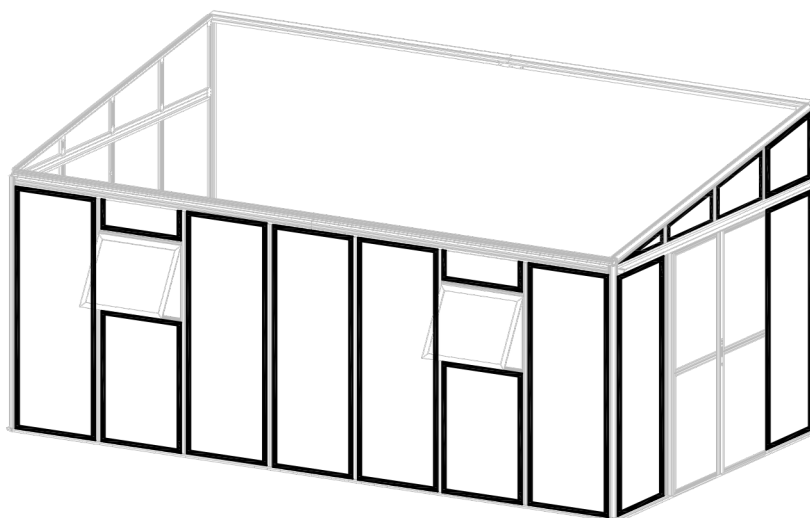









Ak je zvolené sklo, musí byť utesnené priloženou gumou (J107).
Ak je zvolená polykarbonátová doska, guma sa nedodáva.
Utesnite ich silikónovým tmelom (nie je súčasťou balenia).

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	D158	14
	S26 M5X12	28
	S29 M6X80	28








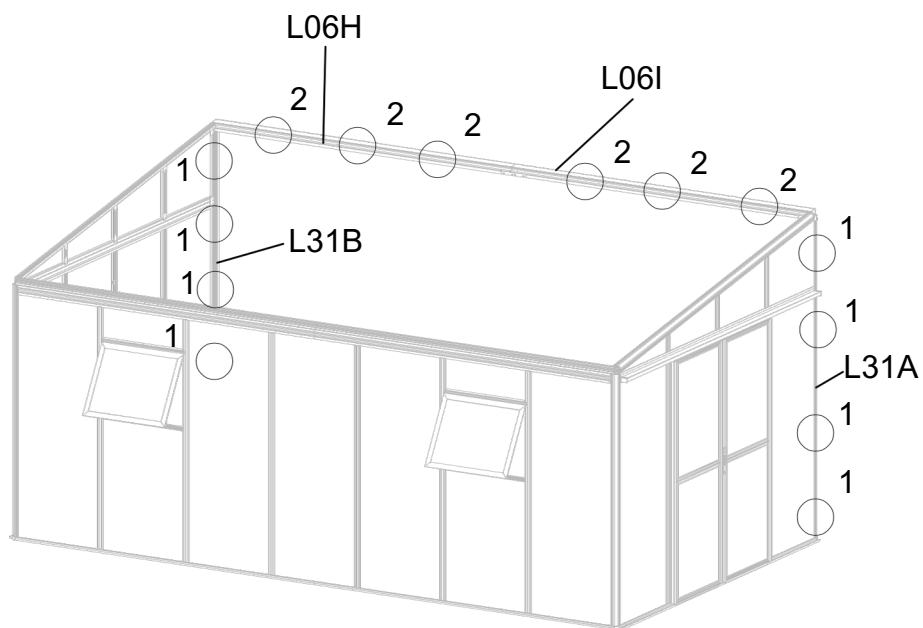


Pred opravou D158 si všimnite:





1. L06H a L06I sú na rovnakej úrovni (uistite sa, že výška oboch koncov L06H a L06I od vodorovnej zeme je rovnaká)
2. Vzdialenosť medzi uhlopriečkami A a B L31A a L31B je rovnaká

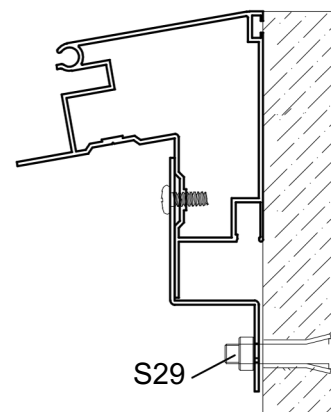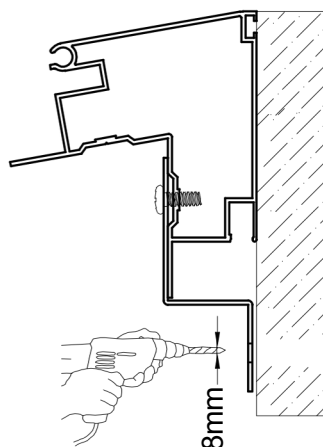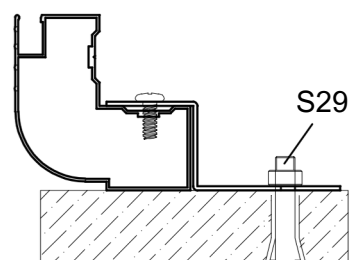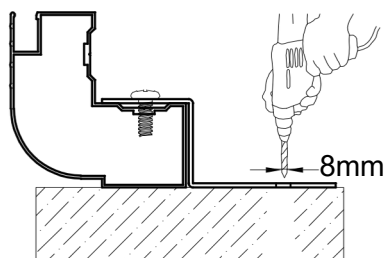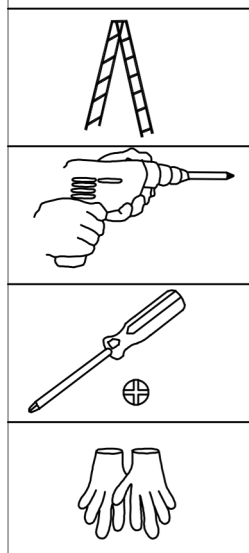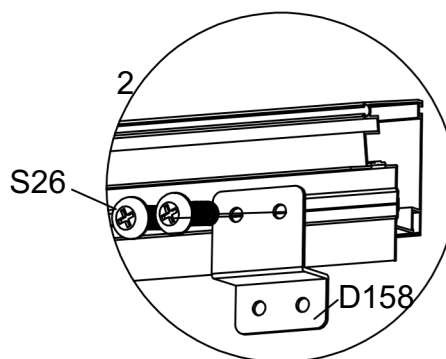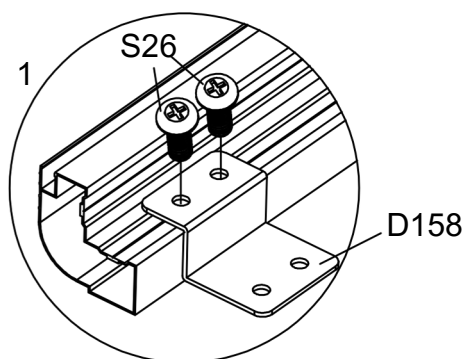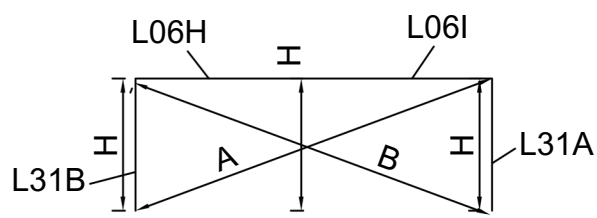

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03B	6
	L30H	2
	D214	2
	S26 M5X12	48
	S05 M6X12	8
	M03 M6	8

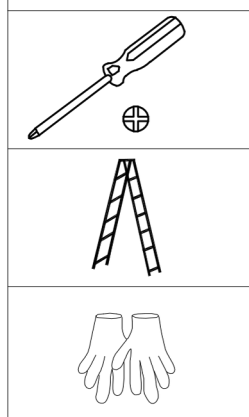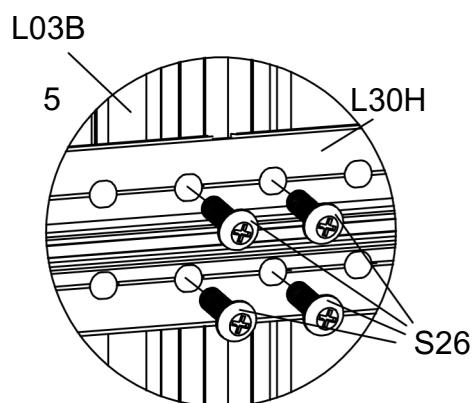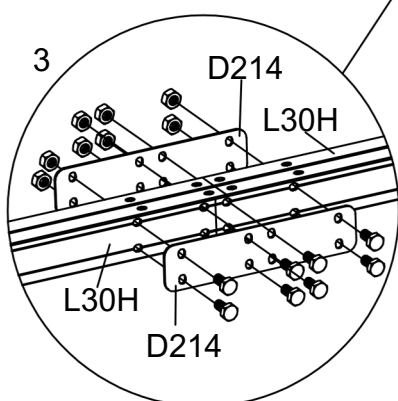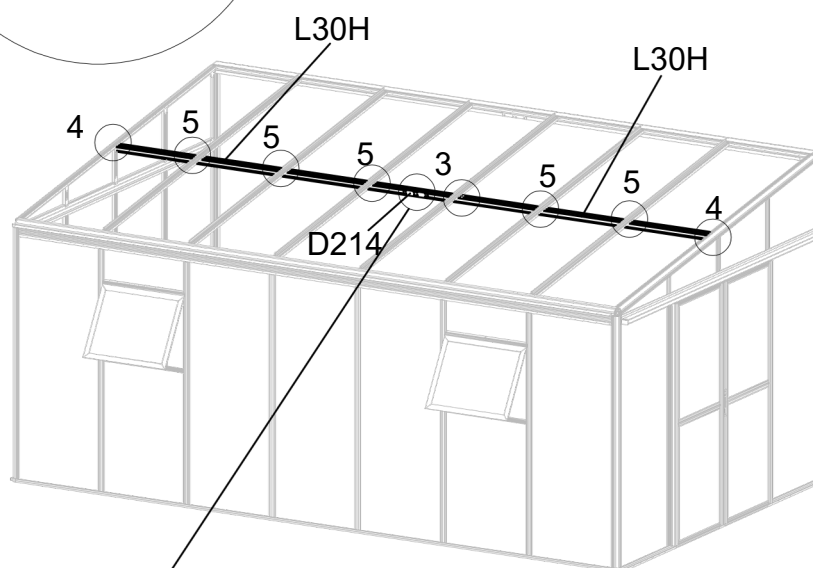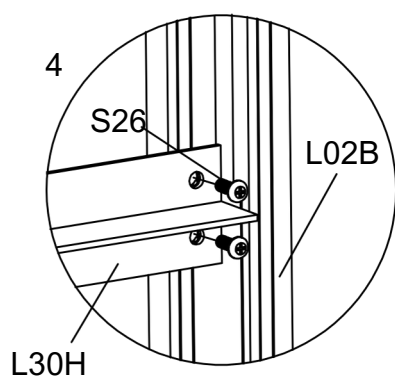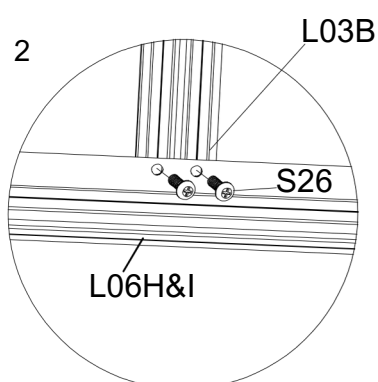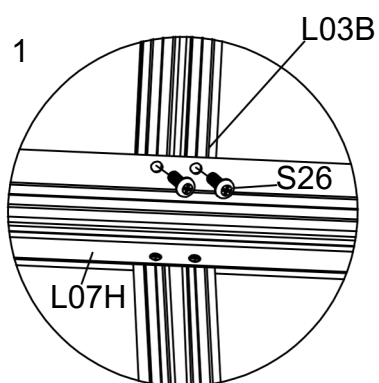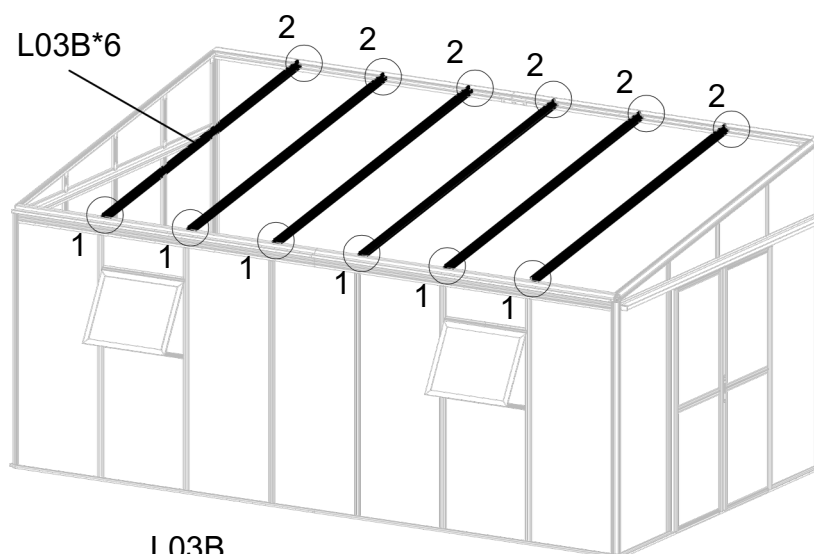

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03K	7
	Y7	7
	Z08 M4.2X16	36

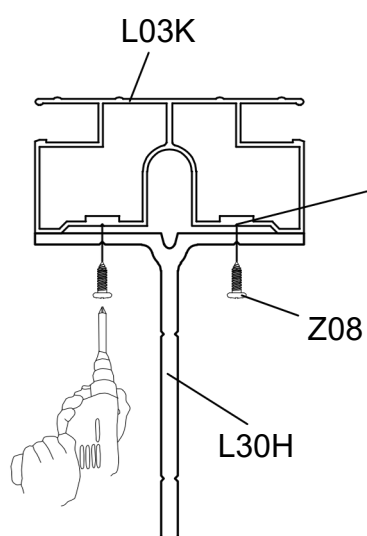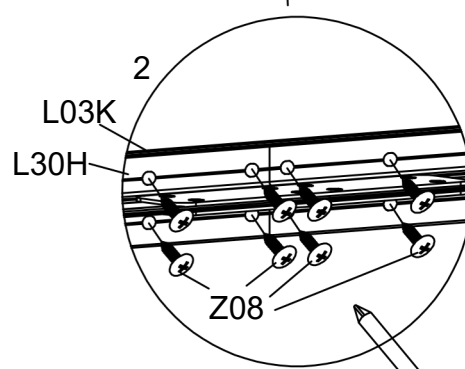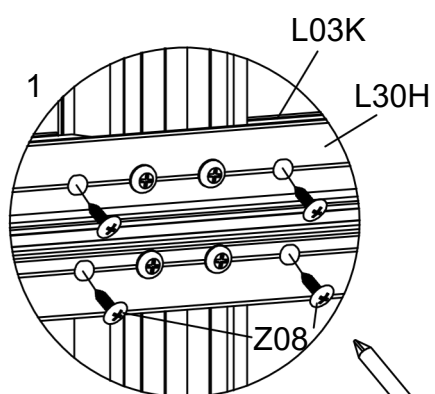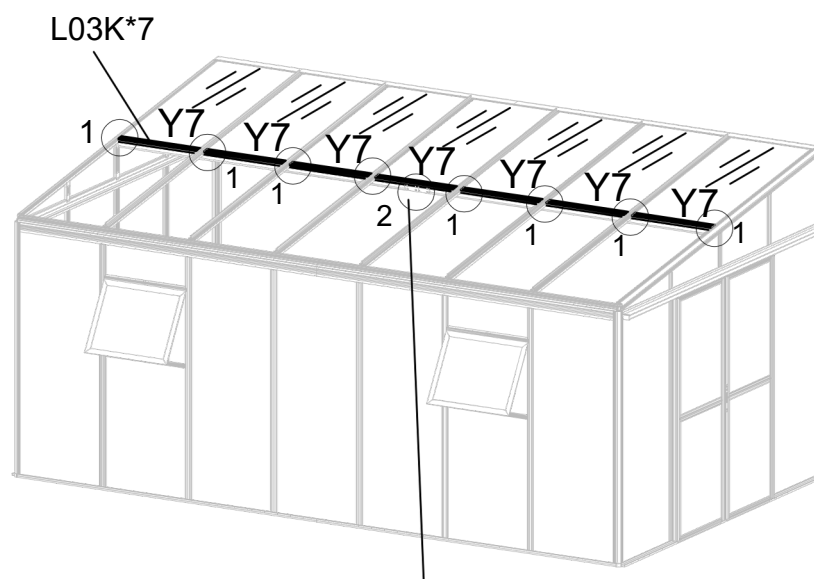


Z08 prechádza cez otvor L30H a je zaistený pomocou otvoru pre skrutku L03K.




Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	Y7	7

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	24.3M


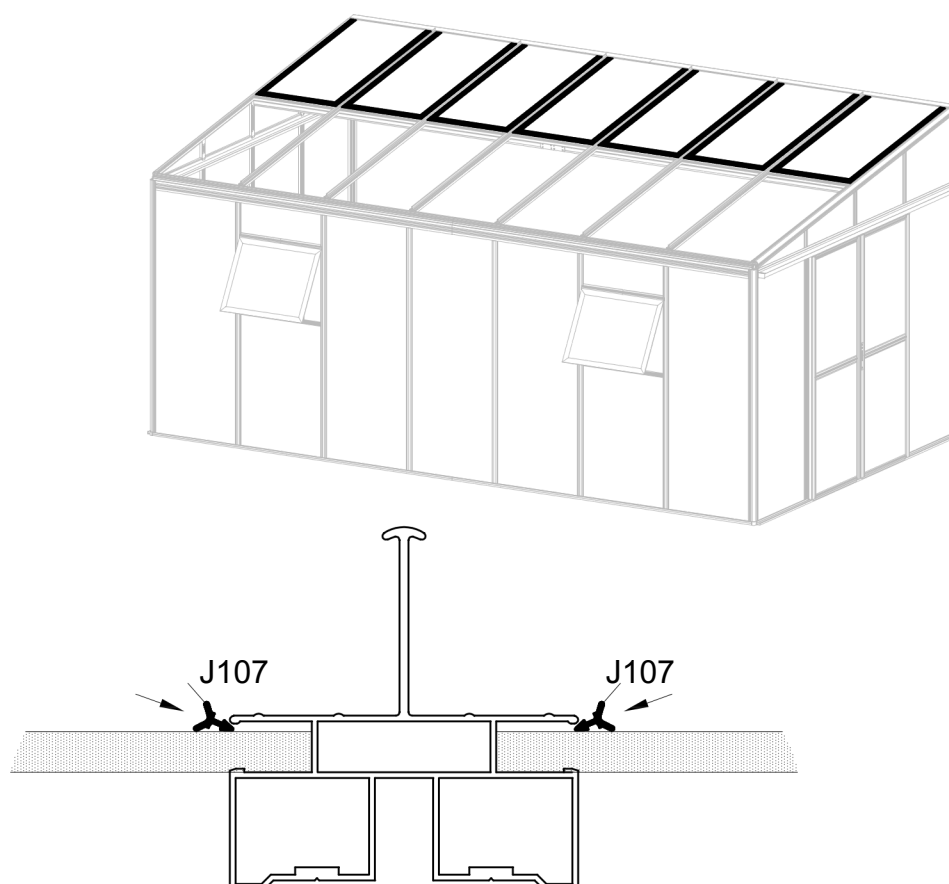


Ak je zvolené sklo, musí byť utesnené priloženou gumou (J107).
Ak je zvolená polykarbonátová doska, guma sa nedodáva.
Utesnite ich silikónovým tmelom (nie je súčasťou balenia).

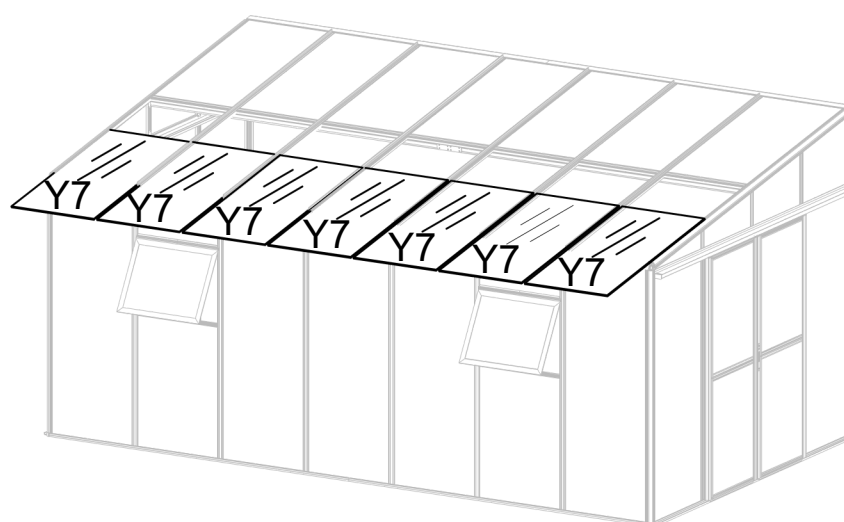



Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L09H	2
	D25	1
	S05	2
	M6X12	
	M03	2
	M6	

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	24.3M

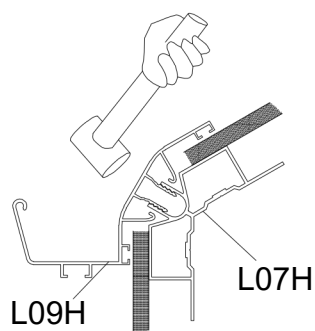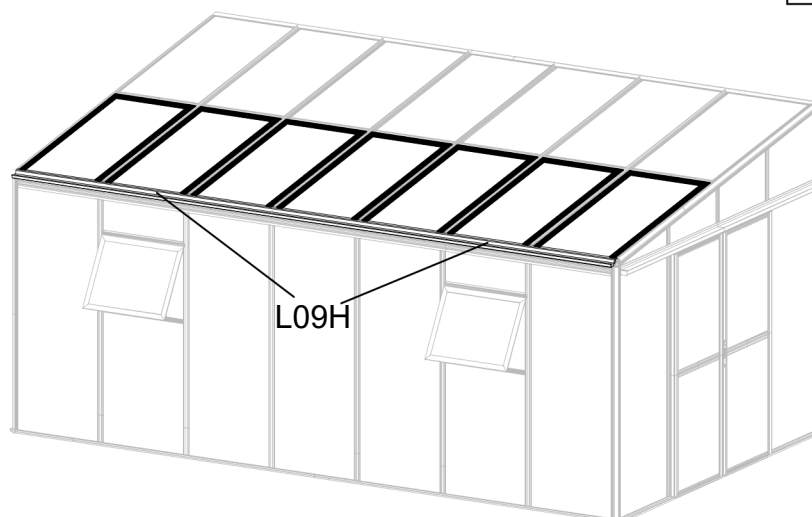


Po úplnom zasunutí panelov pripevnite odkvapový profil L09H. Jemne ho poklepte na miesto gumenou paličkou.




Opravte D25 na L09B pomocou S05 a M03.

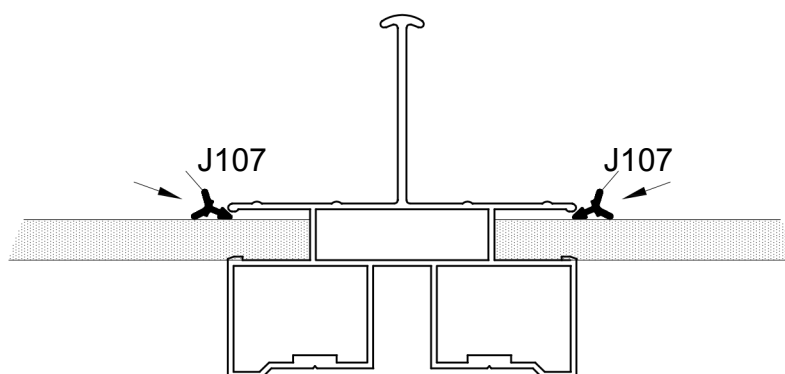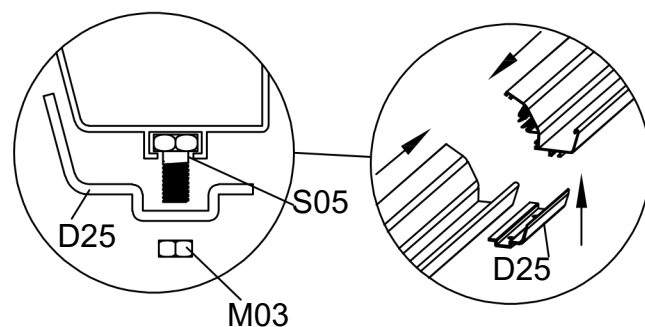




Ak je zvolené sklo, musí byť utesnené priloženou gumou (J107).
Ak je zvolená polykarbonátová doska, guma sa nedodáva.
Utesnite ich silikónovým tmelom (nie je súčasťou balenia).

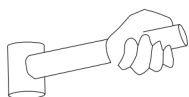


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L05M	6
	Z08	48
	M4.2X16	

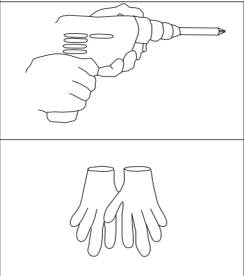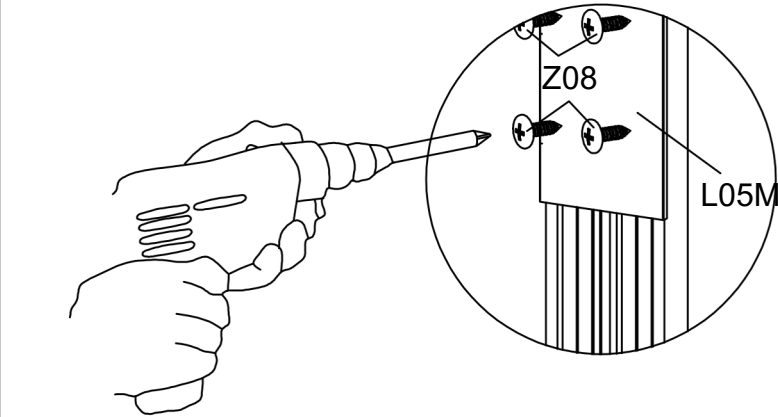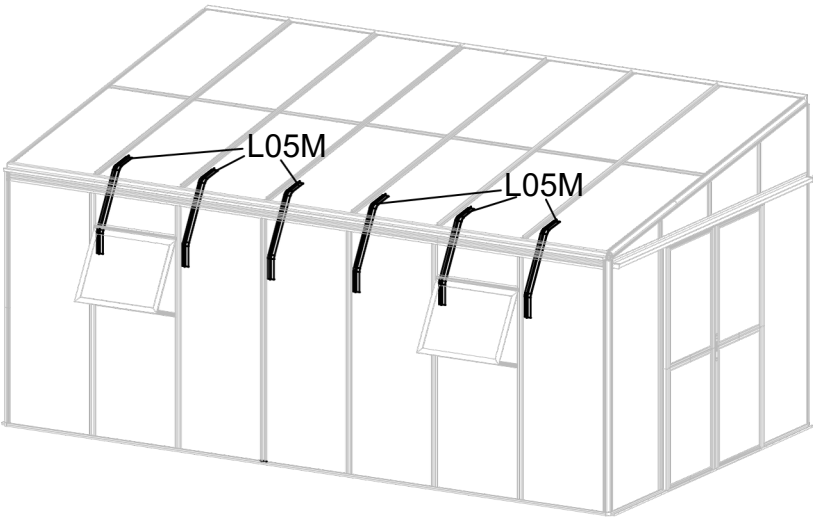






Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	H59	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6

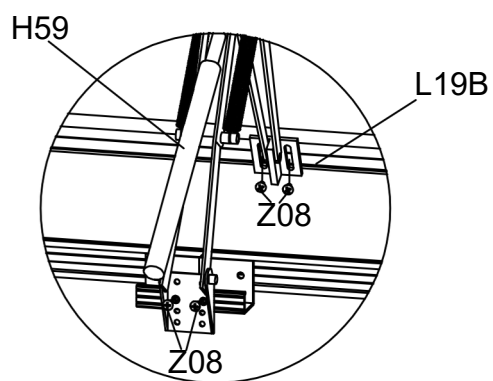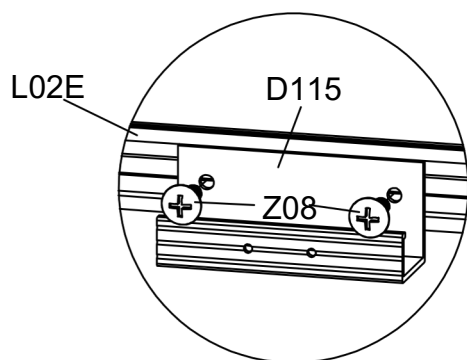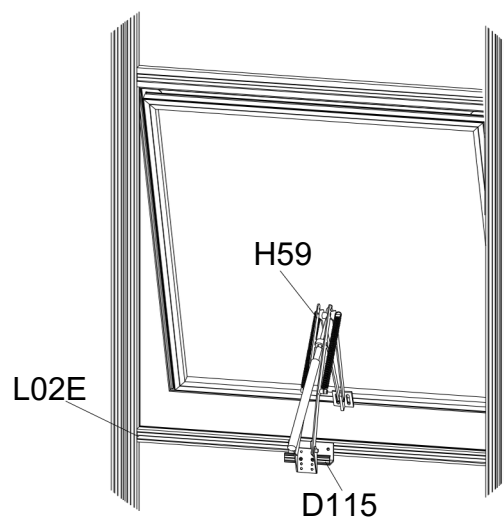

Namontujte D115 na L02E pomocou Z08, potom namontujte automatický otvárač na D115 a L19B (okenný profil) pomocou Z08.

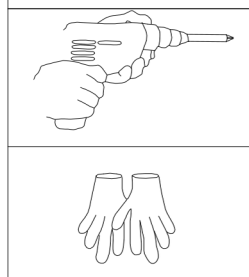

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J135R	1
	J135L	1
	J134R	1
	J134L	1
	J94	2
	L25	2
	J93	2
	J92	2
	Z08	2
	M4.2X16	2
	Z02	2
	Ø4X16D	2

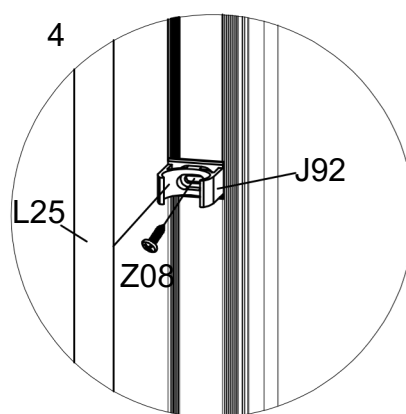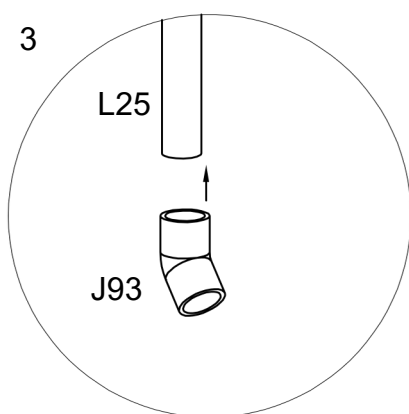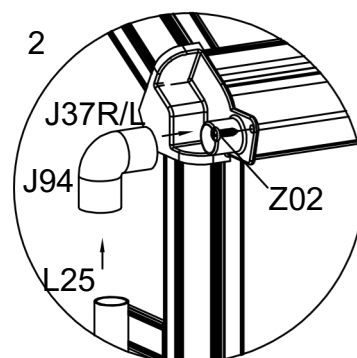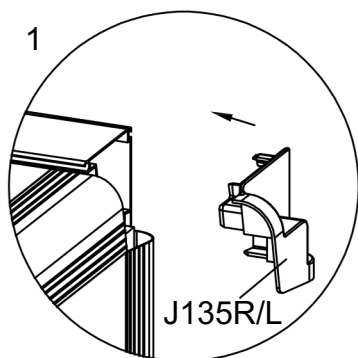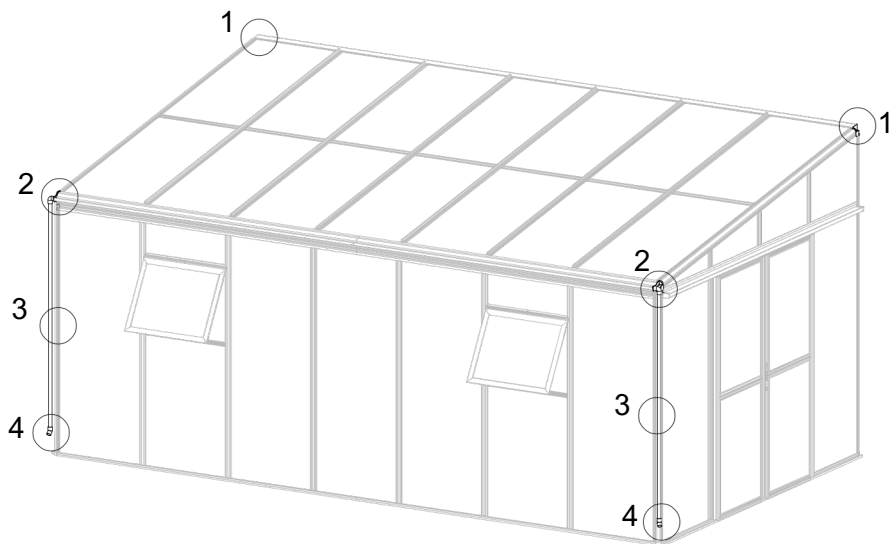

Ak chcete odstrániť netesnosti, pripevnite kolená odtokovej rúry lepidlom (nie je súčasťou balenia).

Vyvrátajte otvor do L01A/L01B s priemerom približne 3 mm a 700 mm od spodnej časti. Pripevnite konzolu zvodovej rúry J92 pomocou skrutiek Z08 a potom pripevnite zvodovú rúru L25 k konzole J92.