


GUT ROOF

Montážny návod

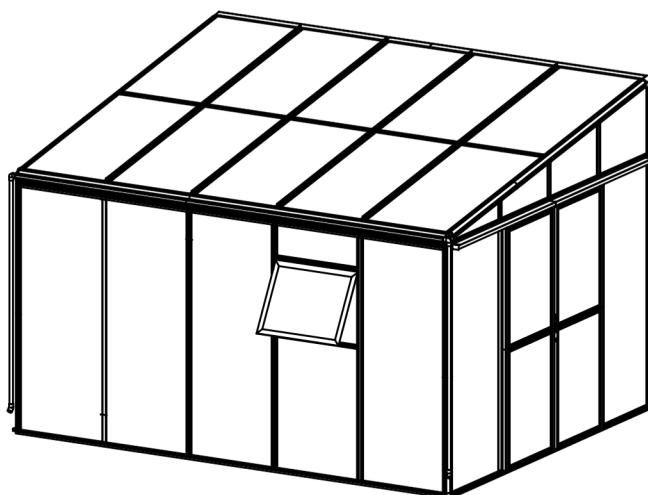

Zimná záhrada

MODEL: SOHO

VEĽKOSŤ PRODUKTU (D x Š x V): 364X290X245 cm

PRED INŠTALÁCIOU POZORNE ČÍTAJTE


OBSAH

1. Tipy na inštaláciu – strana 1
2. Vlastnosti produktu - Strana 2-3
3. Zoznam dielov - strana 4-7
4. Inštalácia strešného vetracieho otvoru – strana 8-9
5. Montáž dverí - strana 10-12
6. Montáž základne - strana 13-14
7. Montáž rámu a zasklenia – strana 15-43


Tipy na inštaláciu a údržbu

1. Z bezpečnostných dôvodov dôrazne odporúčame, aby tento výrobok montovali aspoň dve osoby.
2. Niektoré predmety majú ostré kovové hrany. Pri manipulácii s kovovými komponentmi buďte opatrní. Pri montáži noste rukavice, obuv a ochranné okuliare.
3. Všetky predmety položte na mäkký koberec alebo prikrývku, aby ste predišli poškrabaniu a poškodeniu.
4. Nešúpajte na strechu ani na ňu nestojte. Ťažké predmety by sa nemali opierať o skleník.
5. Udržujte strechu a odkvapy čisté a bez snehu, nečistôt a lístia. Ponechanie snehu na streche môže poškodiť výrobok.
6. Na rozdiel od ocele, poškrabanie laku nepoškodí hliník pod ním.
7. Keď si výrobok vyžaduje čistenie, použite jemný roztok čistiaceho prostriedku a opláchnite ho studenou, čistou vodou. Na čistenie panelov nepoužívajte acetón, abrazívne čistiace prostriedky ani silné čistiace prostriedky.

Poskytnuté nástroje

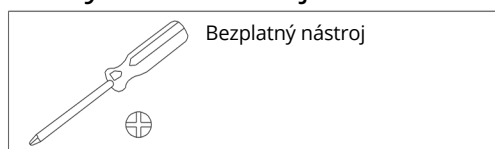

Nástroje potrebné na montáž (nie sú súčasťou balenia)

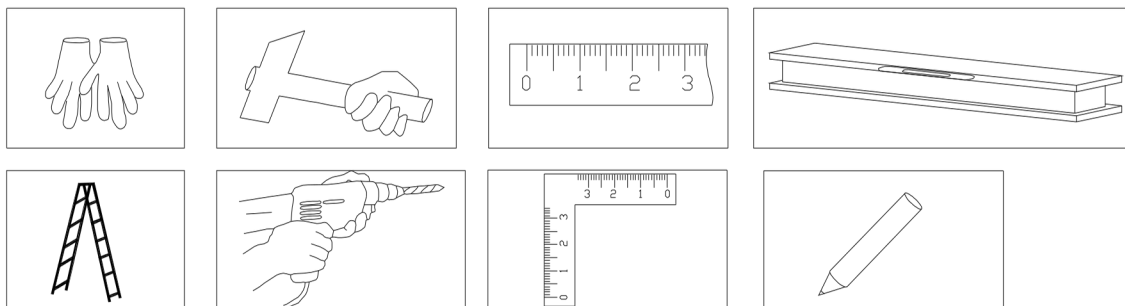

Montáž minimálne dvoma osobami




Dôležité:


Ak si ako sklenený panel vyberiete polykarbonátovú dosku, guma nebude zahrnutá.

Funkcie a vlastnosti:


1. V porovnaní s tradičnými skleníkmi ponúka tento nový produkt mnoho významných vylepšení. Hliníkový rám s dutým boxovým profilom je oveľa pevnejší ako iné skleníky a vydrží oveľa väčší tlak.

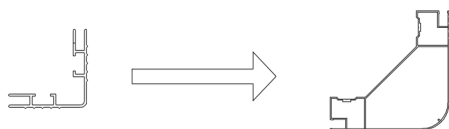

2. Základné kotviace konzoly sa štandardne dodávajú s rozpernými skrutkami na zaistenie bezpečného pripevnenia k betónu alebo dlažbe. Alternatívne je možné konzoly použiť na pripevnenie k drevenej základni pomocou skrutiek do dreva (nie sú súčasťou balenia).

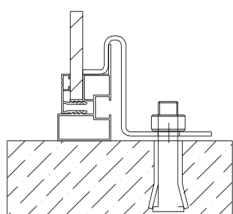


Expanzná skrutka
do betónu

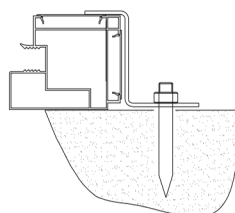


Oceľová tyč/trávník

3. Naše jedinečné rámové konektory poskytujú oveľa pevnejšie spojenia ako tradičné skleníky.


4. Silný dvojdielny odkvapový nosník obsahuje integrovaný odkvap. Štandardne sú zahrnuté aj zvody, aby bolo možné zachytávať dažďovú vodu.

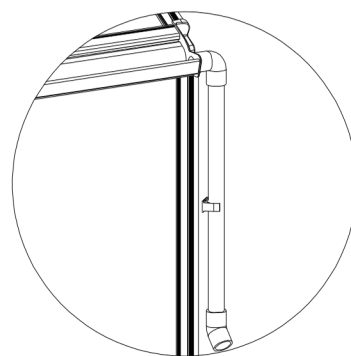

5. Manuálne okenné kľučky sú štandardne súčasťou strešných vetracích otvorov. V prípade potreby sú k dispozícii automatické otváratestrešných otvorov ako lacné príslušenstvo.

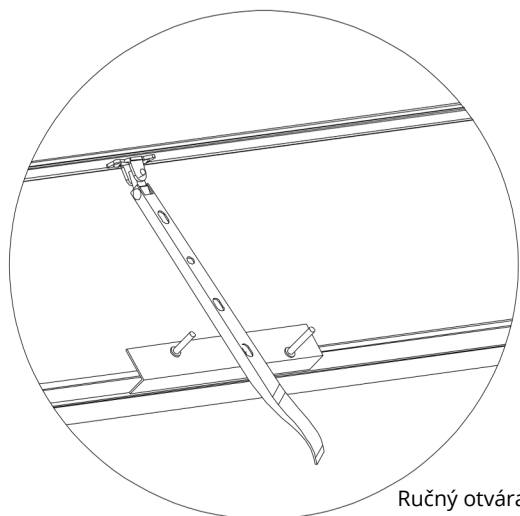


Ručný otvárač

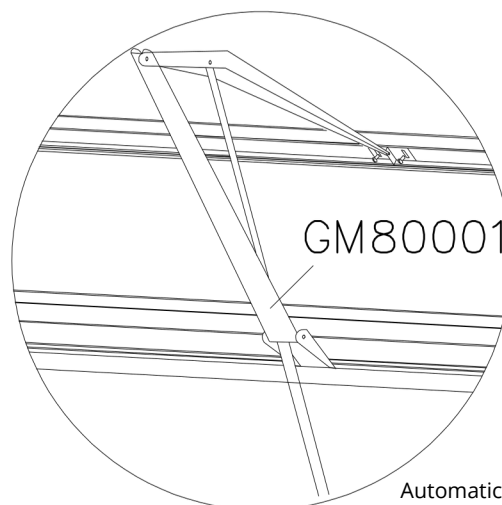

Automatický otvárač

Automatický otvárač sa predáva samostatne

6. Pred inštaláciou odstráňte približne 2 palce fólie zo všetkých okrajov dosky a odstráňte celú fóliu ihneď po dokončení konštrukcie. Uistite sa, že strana s bielou fóliou smeruje von.

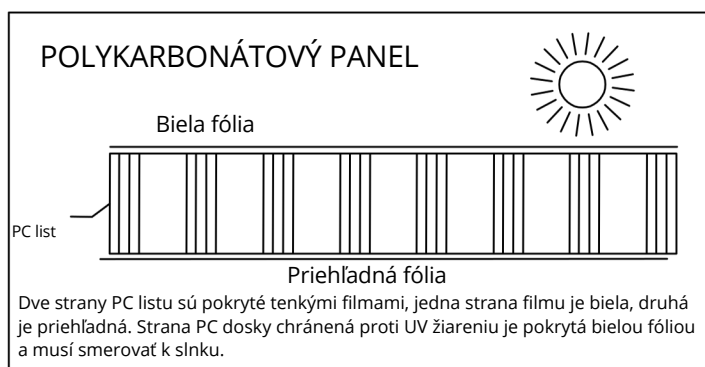


7. ODPORÚČANÝ ELEKTRICKÝ SKRUTKOVAČ

Tento vysokokvalitný skleník má samorezné skrutky, ktoré zaisťujú pevné spojenie. Ako už názov napovedá, skrutky majú svoj vlastný závit. Skrutkovanie samorezných skrutiek vyžaduje väčšiu silu ako skrutkovanie bežných skrutiek. Preto sa odporúča použiť elektrický skrutkovač.

ALU box č


	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
1		L01B	2
2		L03B	4
3		L04D	2
4		L05D	2
5		L09F	2
6		L10D	2
		L10F	
7		L10G	1
		L14D	1
8		L31A	1
		L31B	
9			1
			1

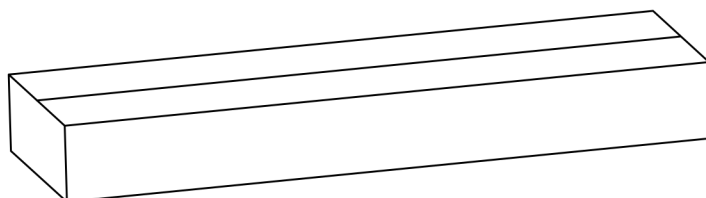

ALU box č

ALU box č

	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
1		L01A	2
2		L05B	1
		L05C	1
3		L06F	1
		L06G	1
4		L07F	2
5		L40F	2
6		L31A	1
		L31B	1
7		L37F	1
		L37G	1

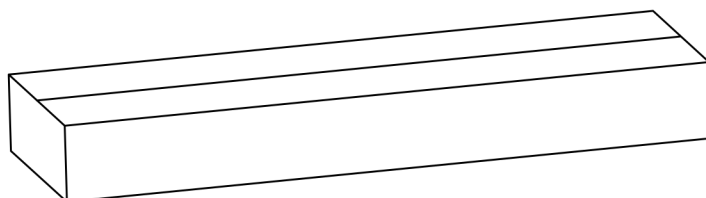

ALU box č

ALU box č


	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
1		L03A	4
2		L03A	3
3		L03C	1
		L03D	1
4		L03E	1
		L03F	1
5		L03G	1
6		L03H	1
7		L02F	2
8		L03K	5
9		L03I	2
10		L05A	2
11		L05M	4
12		L11	2
		L15A	2
13		L19A	4
14		L19B	2
		L20	2
15		L25	2
16		L32	2
		L33	2
		L34	2
17		L35A	2
18		L35B	1
		L36	1

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	A01	2
	A03	2
	D22	11
	D25	1
	D46	8
	D49	8
	D115	2
	D150	2
	D151	2
	D152	8
	D153	6
	D154	2
	D155	2
	D158	12
	D211	1
	D212	1
	D213	1
	D417	1
	H21	1
	H22	2
	H43	8



Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	S05 M6X12	20
	M03 M6	20
	S08 M8X60	11
	S15 M4X10	2
	S20 M5X10	4
	S26 M5X12	6
	S29 M6X80	24
	Z02 Ø4X16D	6
	Z08 M4.2X16	142
	S72A M4X12	8

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J38	2
	J92	2
	J93	2
	J94	2
	J134R	1
	J134L	1
	J135R	1
	J135L	1
	J136R	1
	J136L	1
	J189	4

Dodávané nástroje:

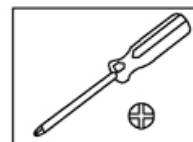

Nástrčkový klúč x 1

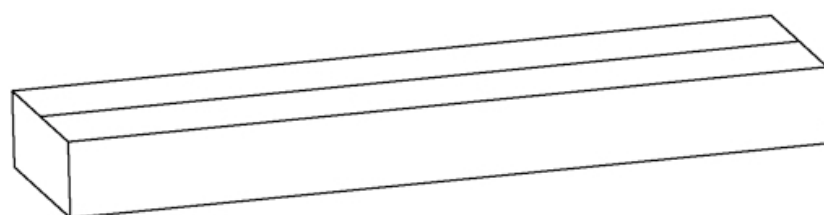

ALU box č

PC/sklenený box č. 1

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	4
	Y6	9
	Y7	5
	Y8	2
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	1
	Y12	1
	Y13	1
	Y14	1
	Y17	5


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	88M
	J190	53M

Guma na sklenené steny
Pevná PC strecha a guma dverí




Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	88M
	J190	7.2M

Guma na sklenené steny

Guma dverí

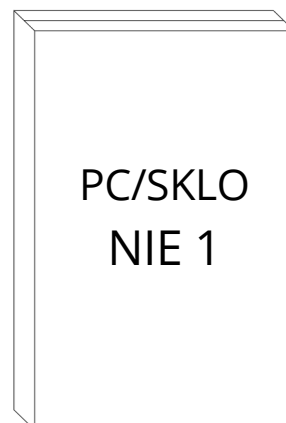


PS: Prosím nepoužívajte žuvačku na prázdnych počítačoch.

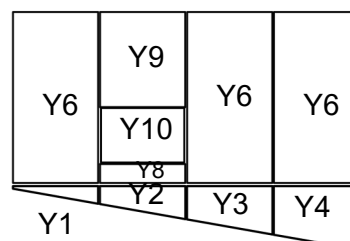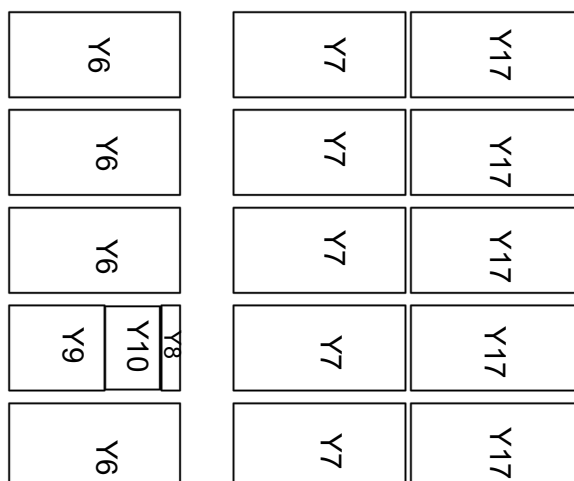
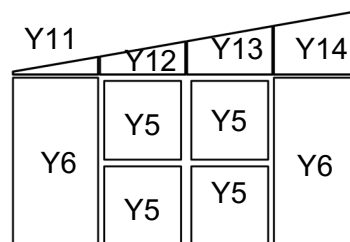


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08	10
	M4.2X16	
	Y10	1
	A01	1

OKNO


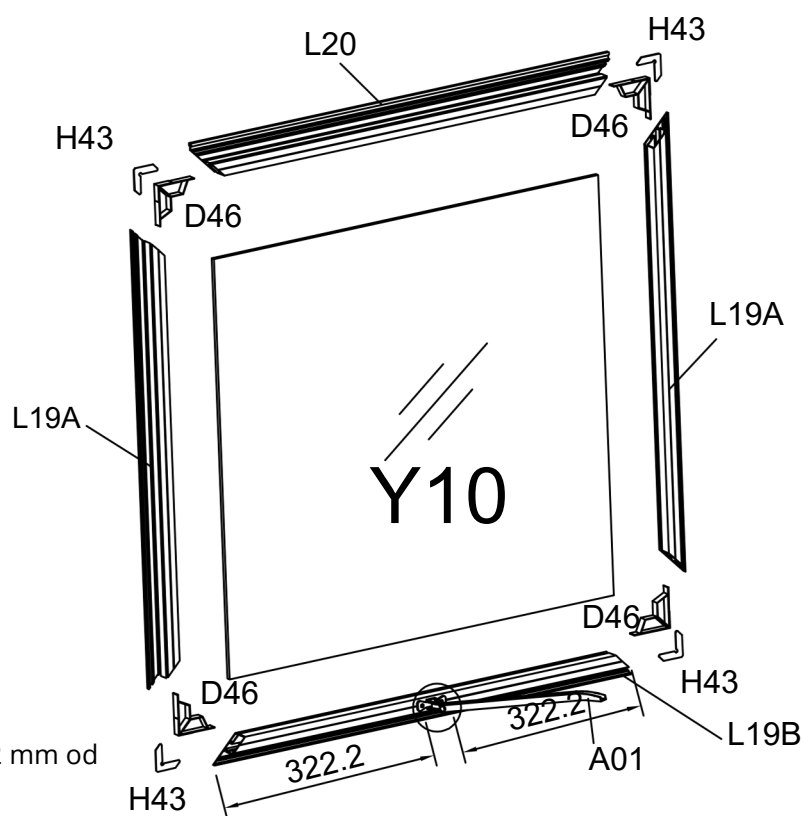


Upevnite A01 v strede L19B, 322,2 mm od koncov.

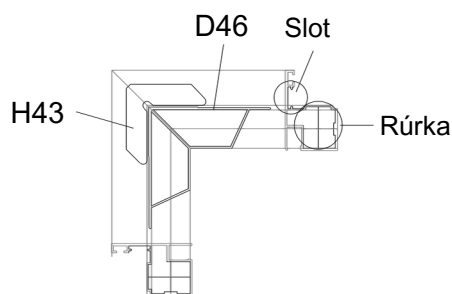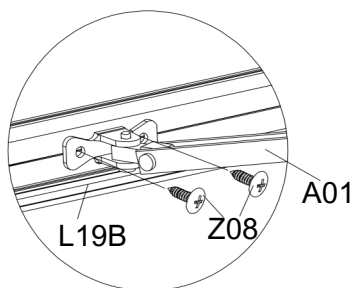


Vložte H43 do zásuviek L19A, L19B a L20

Vložte časť B do trubice L19A, L19B a L20


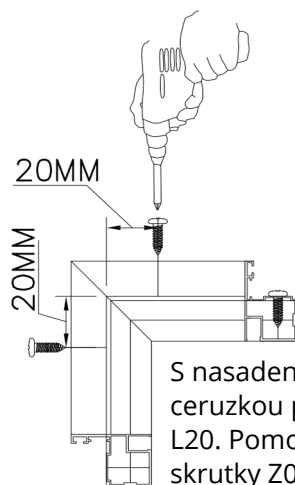
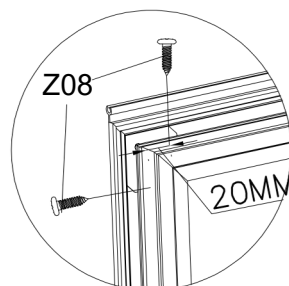


S nasadeným konektorom D46 a časťou H43 urobte značku ceruzkou približne 20 mm od každého konca L19A, L19B a L20. Pomocou elektrického skrutkovača ich spojte pomocou skrutky Z08. Uistite sa, že medzi uhlami každého profilu nie sú žiadne medzery.

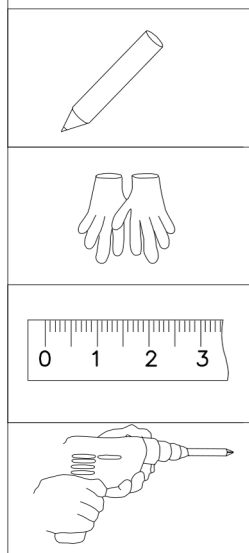


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L11	1
	L15A	1
	Z02 Ø4X16D	2

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	2.45M

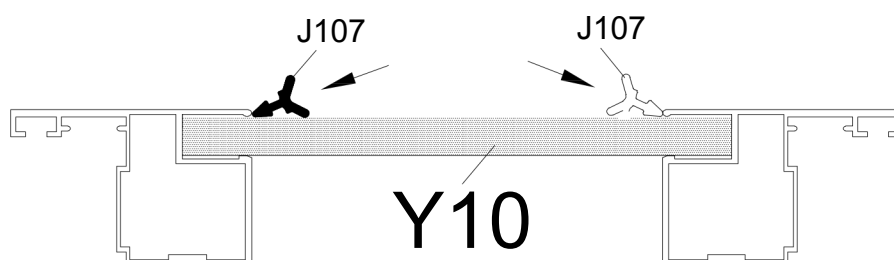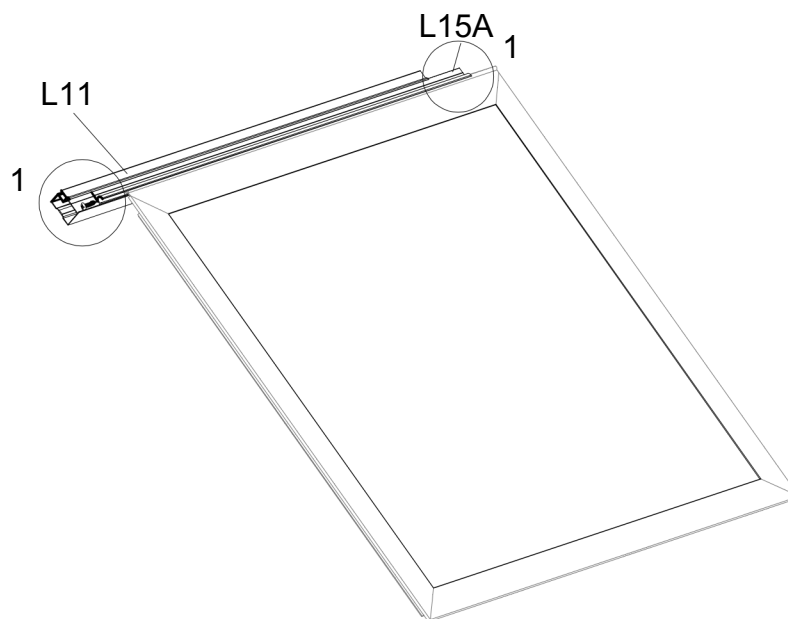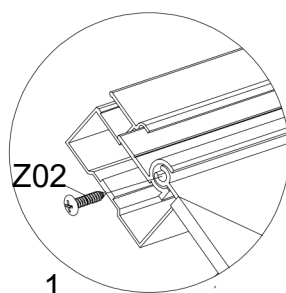


Ak je zvolené sklo, utesnite ho priloženou gumou (J107). Ak je zvolená polykarbonátová doska, guma sa nedodáva. Utesnite ho silikónovým tmelom (nie je súčasťou dodávky).

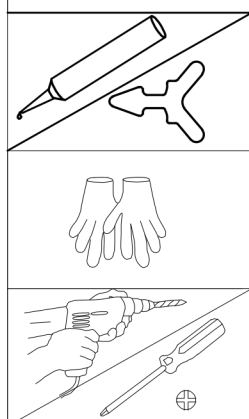


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L32	1
	L33	1
	L34	1
	L35A	1
	L36	1
	J189	2
	S26	14
	M5X12	
	S72A	
	M4X12	4
	Y5	2

Životnosť dverí


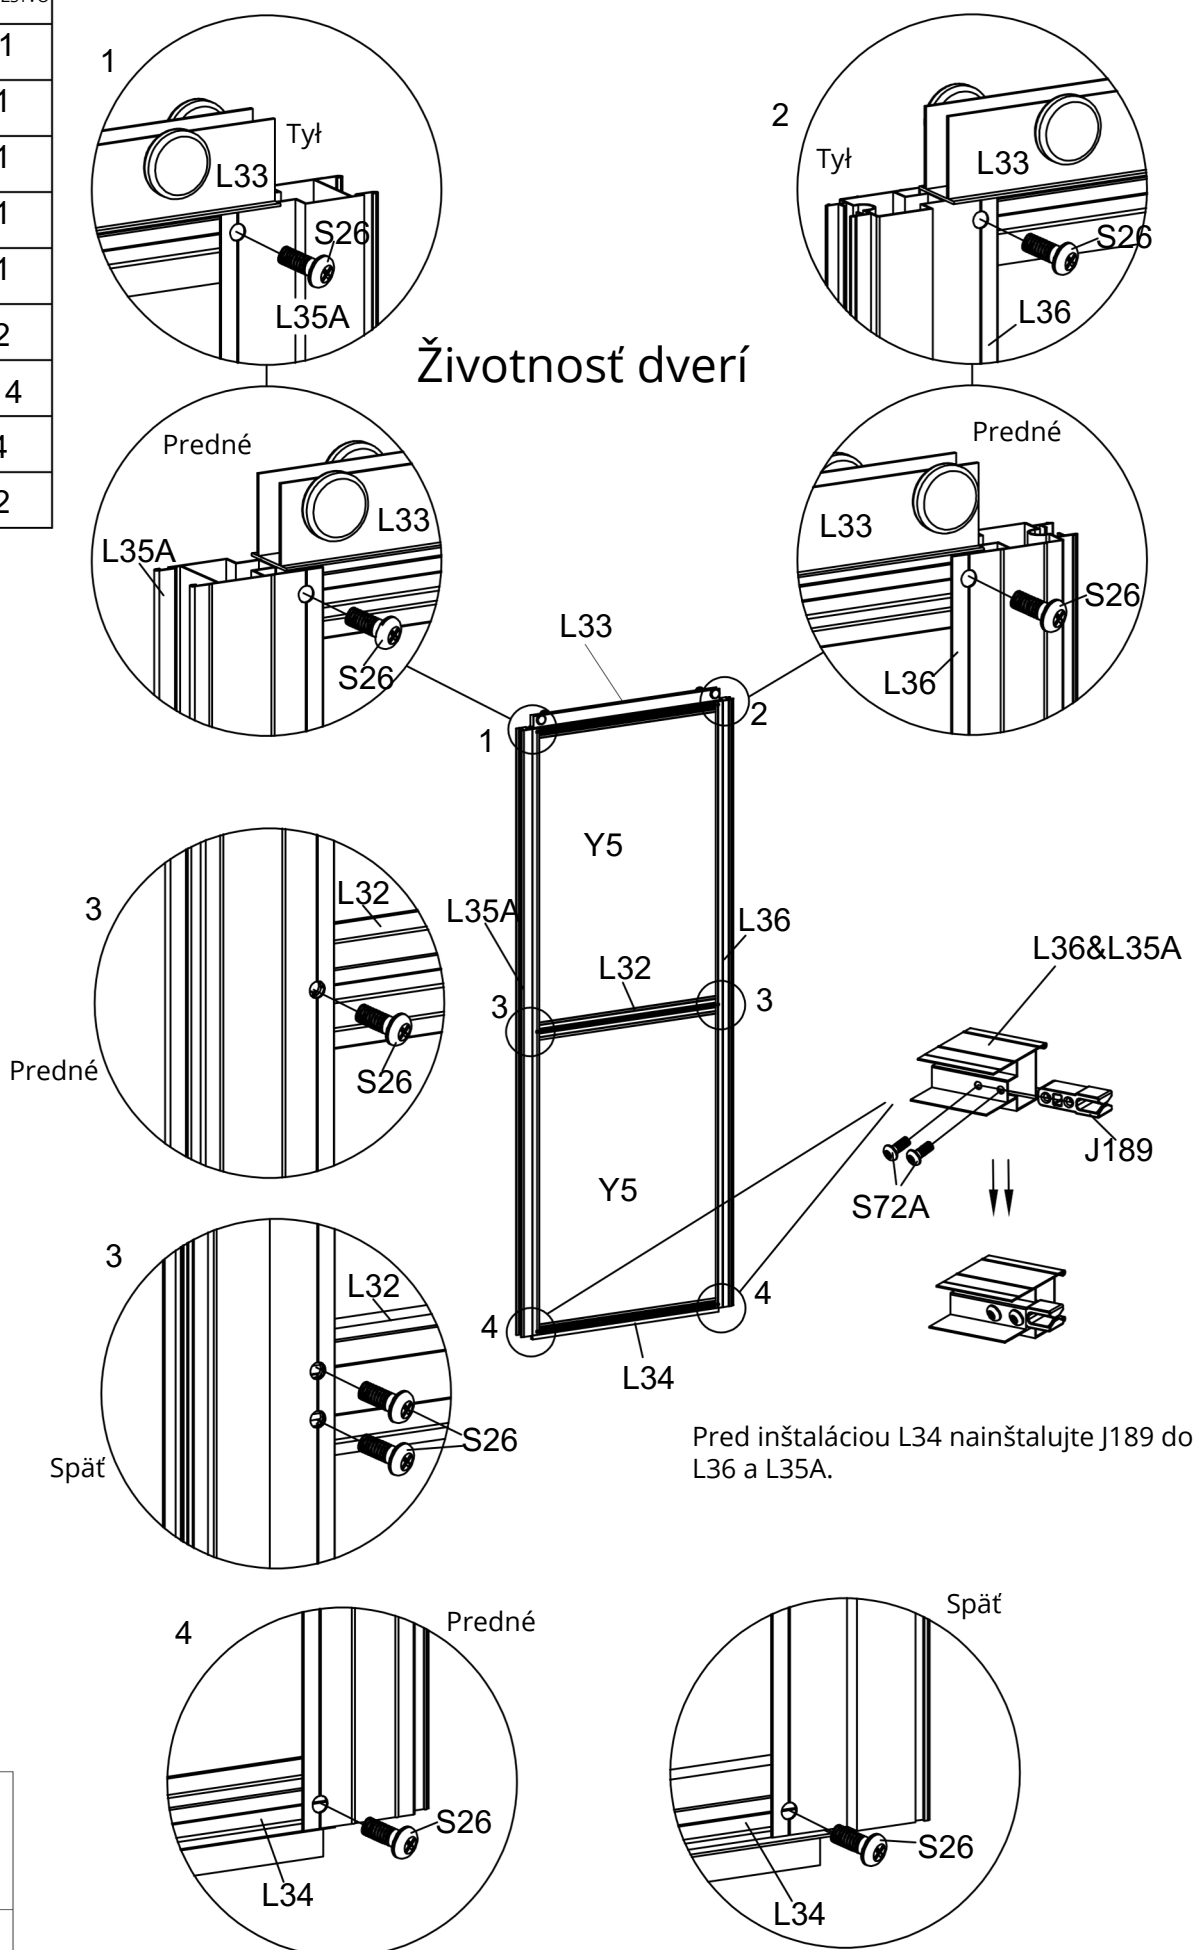


Pred inštaláciou L34 nainštalujte J189 do L36 a L35A.

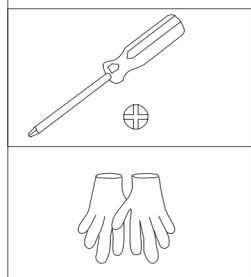


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L32	1
	L33	1
	L34	1
	L35A	1
	L35B	1
	J189	2
	S26 M5X12	14
	S72A M4X12	4
	Y5	2

Pravé dvere

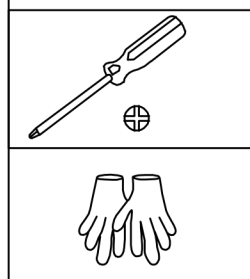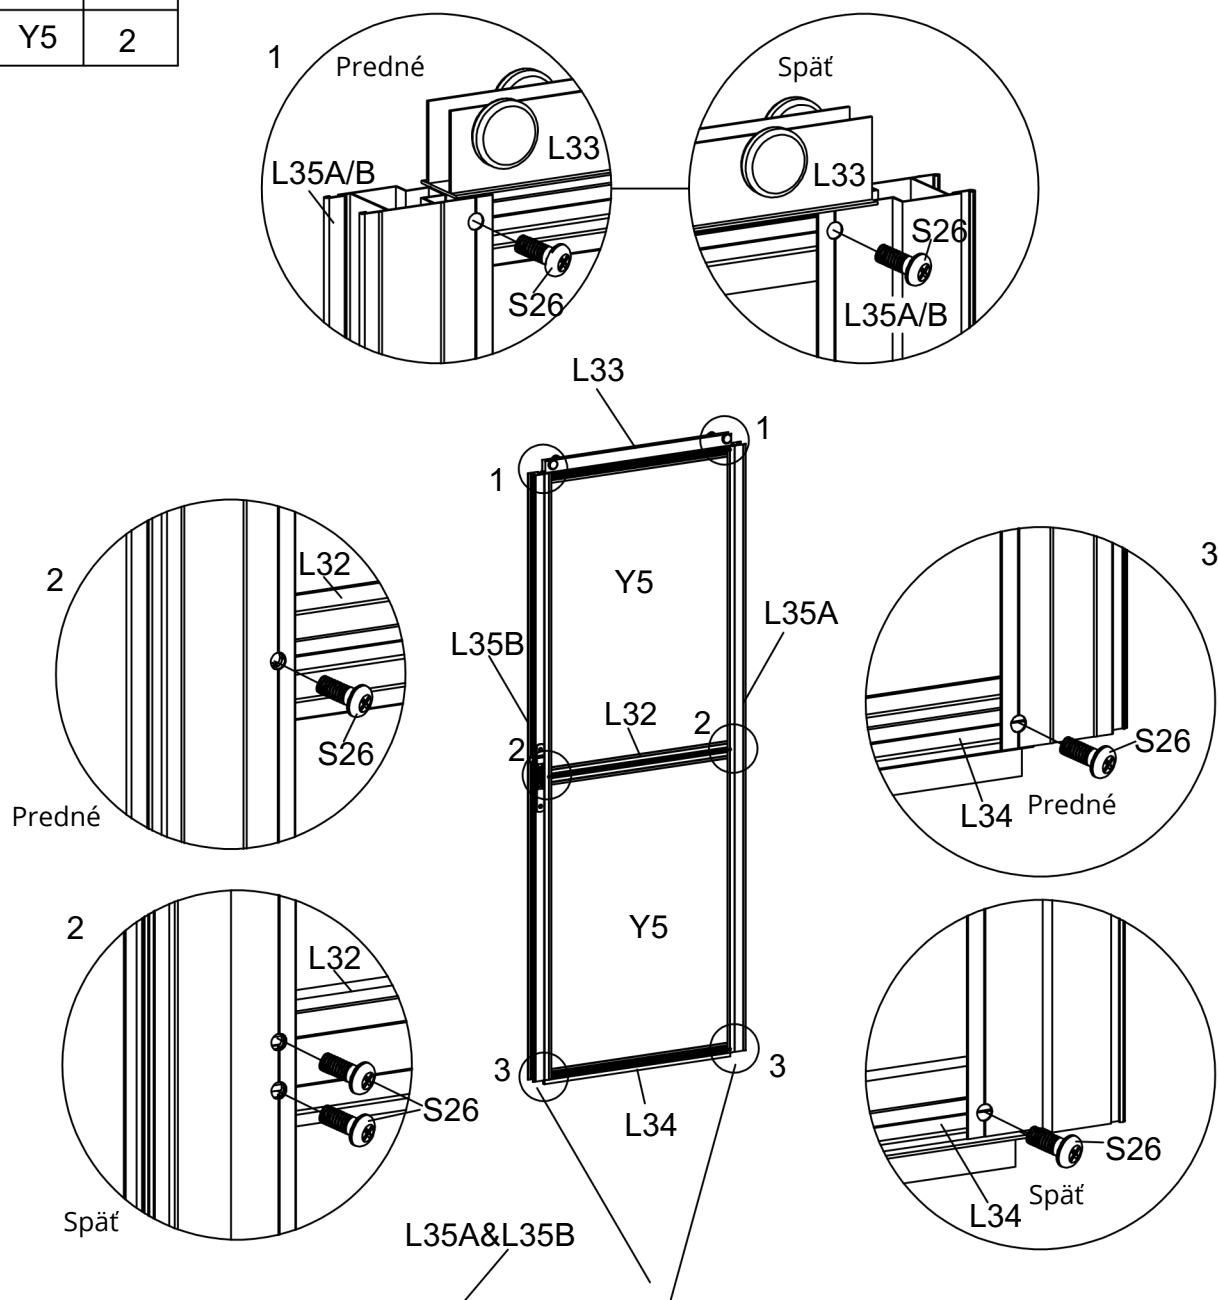

Opravte L34 až L35A a L35B až J189 pomocou S72A.

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	H21	1
	H22	2
	S15 M4X10	2
	S26 M5X12	4


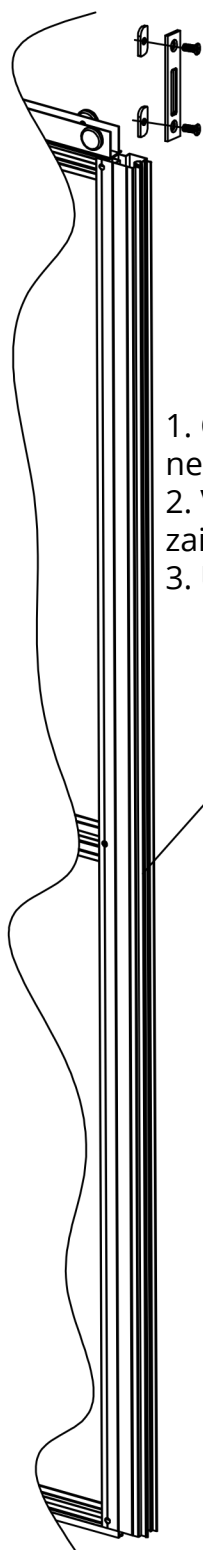


1. Opravte H21 a H22 pomocou S15, ale nedoťahujte.
2. Vložte H22 do kanála L36, nastavte H21 na zaistenie zámku.
3. Uťahnite S15.


L36

L36



L35B

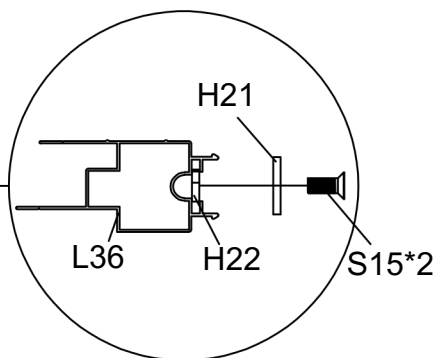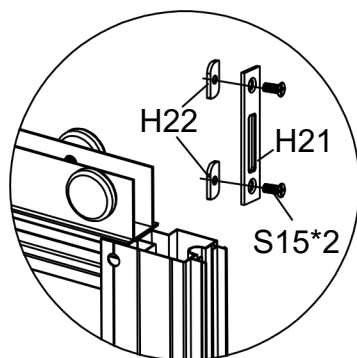

Táto strana hore


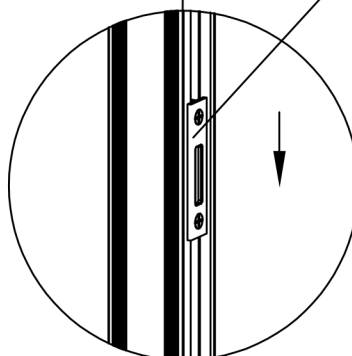


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	5M
	J190	7.2M

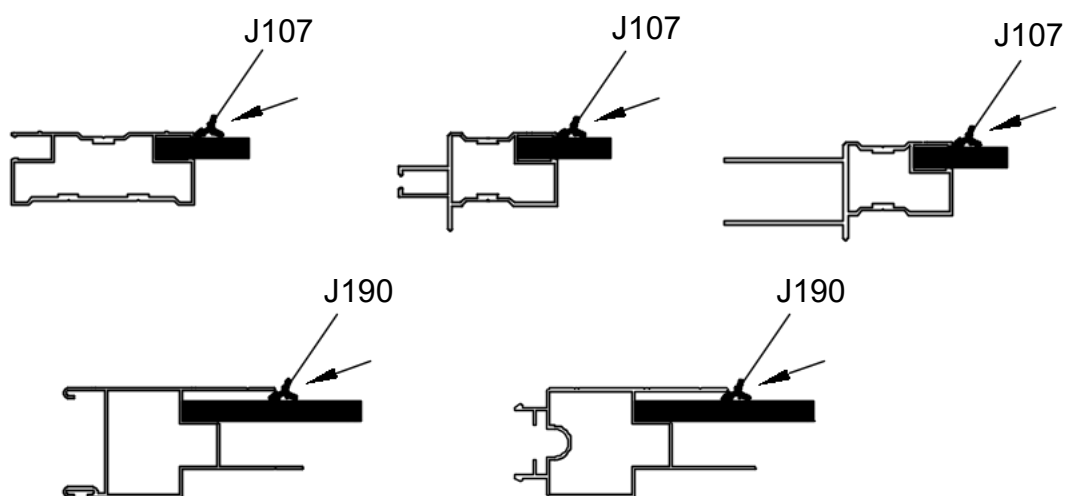
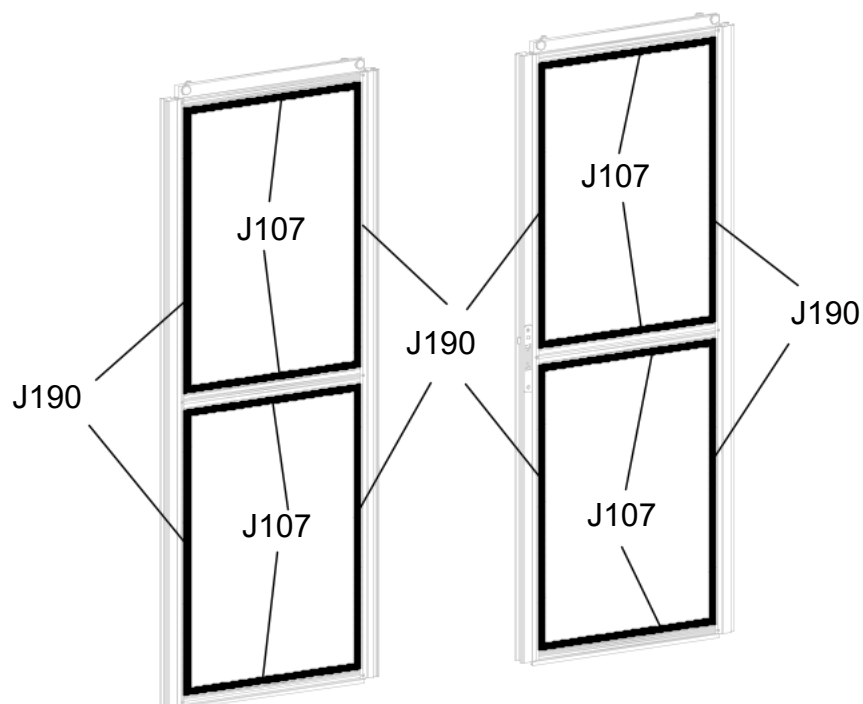


POZOR:



Ak je zvolené sklo, musí byť utesnené priloženou gumou (J107). Guma sa nedodáva, ak je ako sklenená doska zvolená polykarbonátová doska.

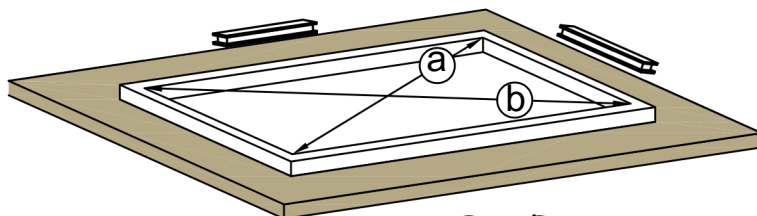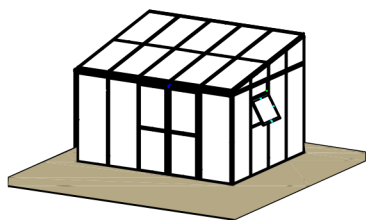


$a = b$

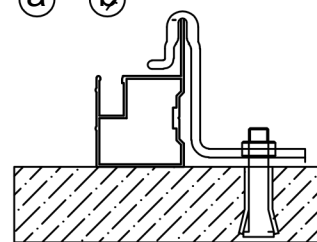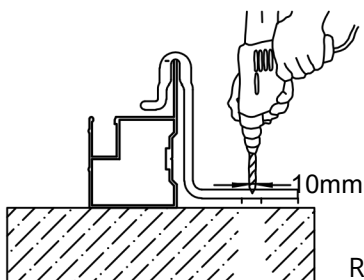


Rozperná skrutka/betónová základňa

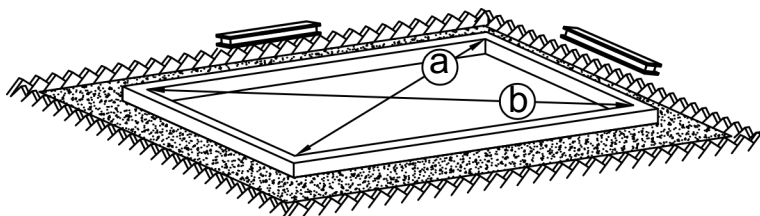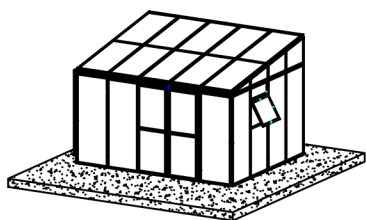




$a = b$

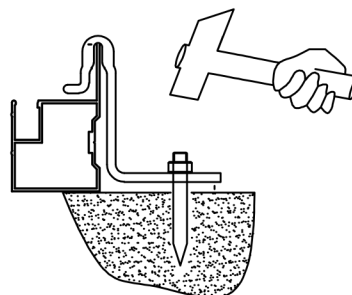


Oceľová tyč/trávník

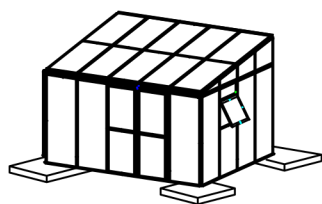


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	D22	11
	S08 M8X60	11

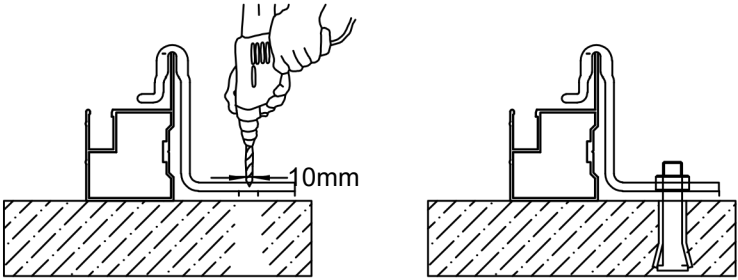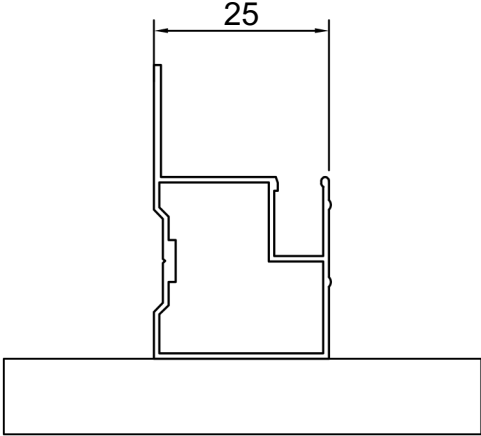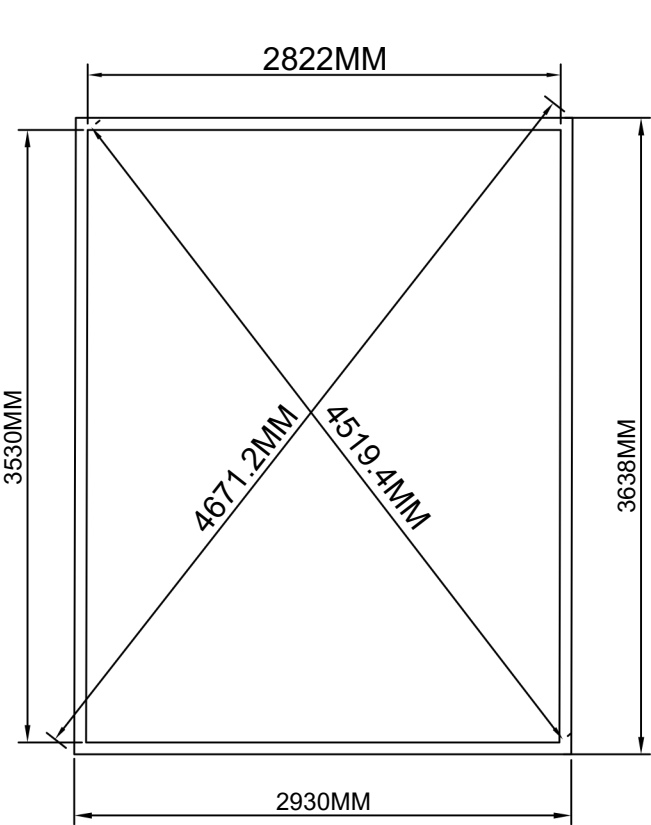


Dvere

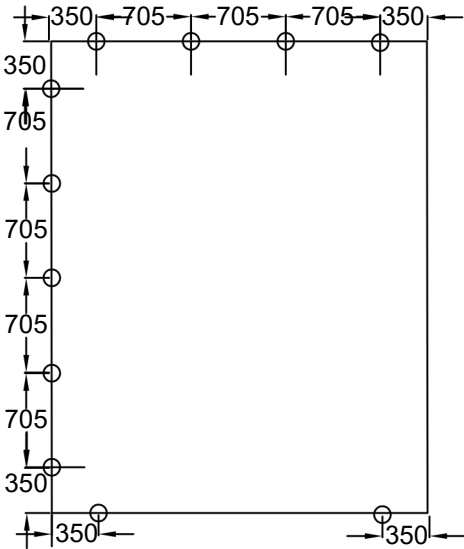















Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L10D	2
	L10F	1
	L10G	1
	D212	1
	J38	2
	J136R	1
	J136L	1
	S26 M5X12	4
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4

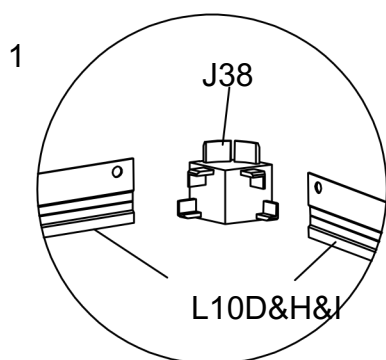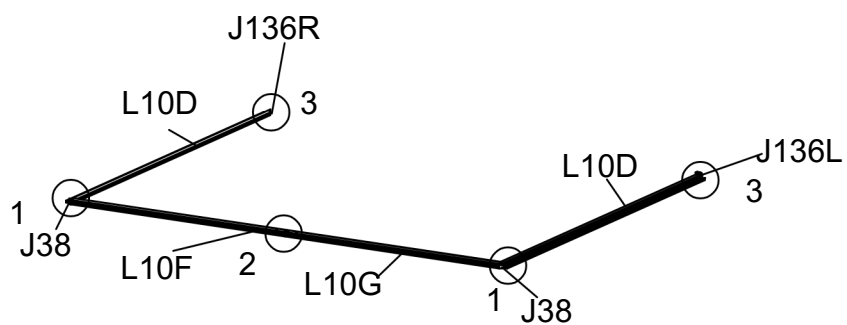



Pripojte L10D k L10F/L10G cez J38

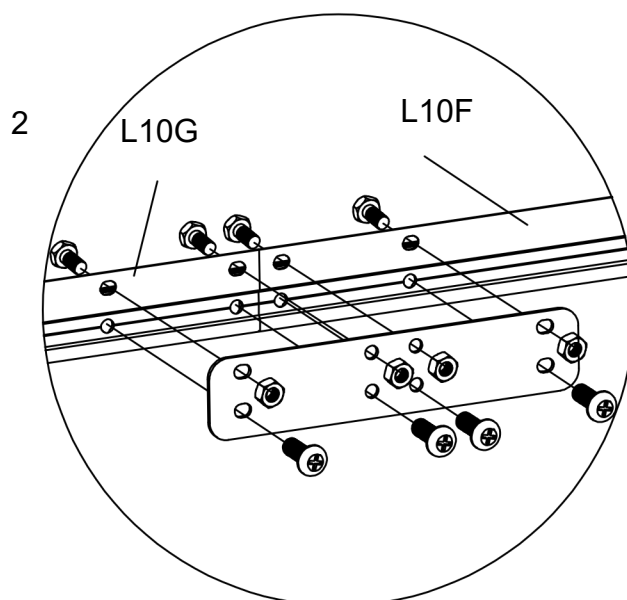



Pripojte L10F a L10G cez časť D212 pomocou S26, S05 a M03

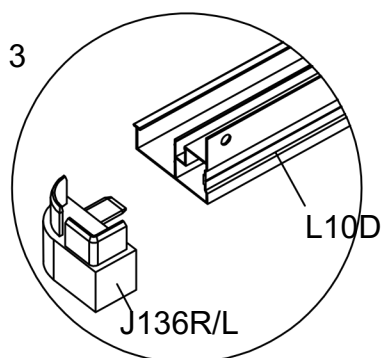

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L01A	2
	L31A	1
	L31B	1
	S26	6
	M5X12	


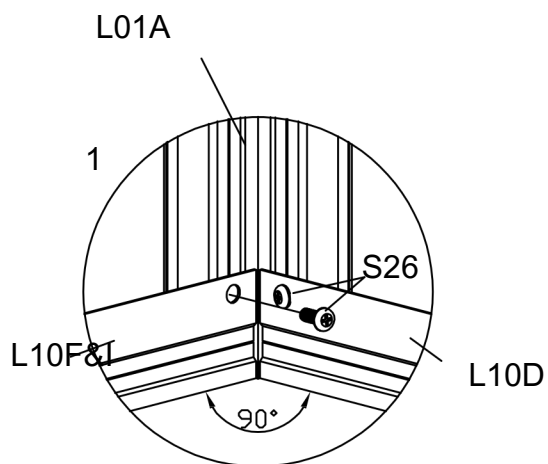
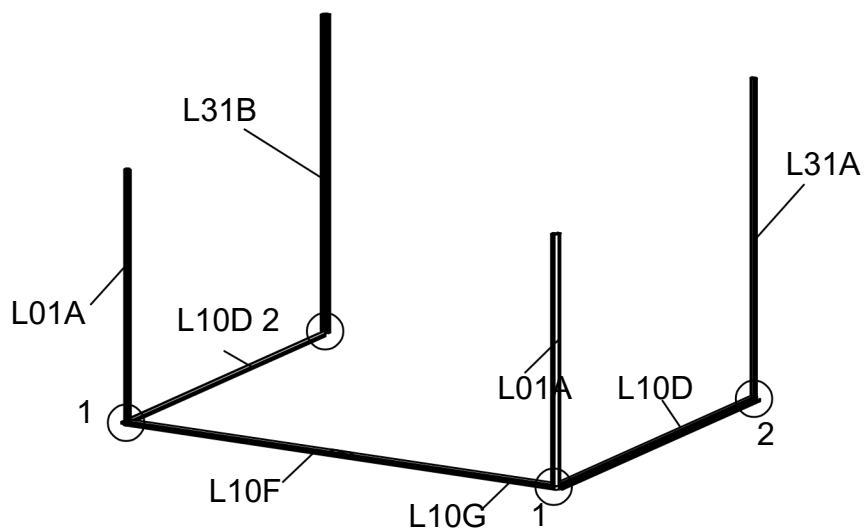


Pripojte L10F a L10G cez časť D212 pomocou S26, S05 a M03

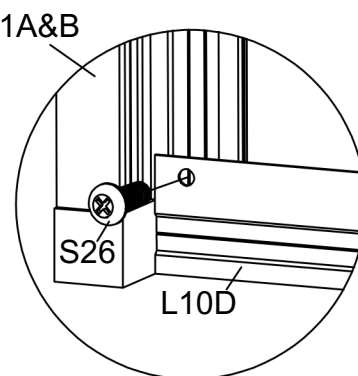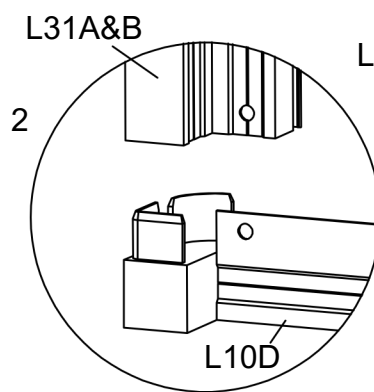

Opravte L31A/L31B až L10D pomocou S26


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L06F	1
	L06G	1
	D213	1
	S26 M5X12	10
	S05 M6X12	8
	M03 M6	8

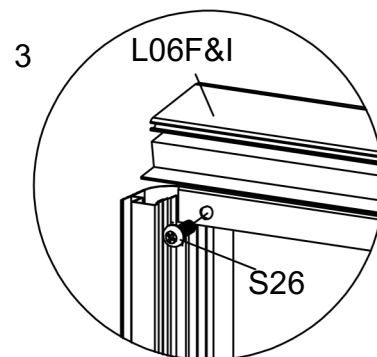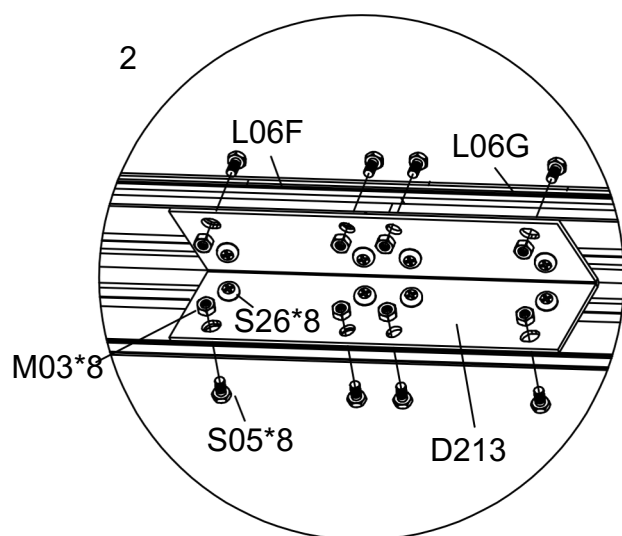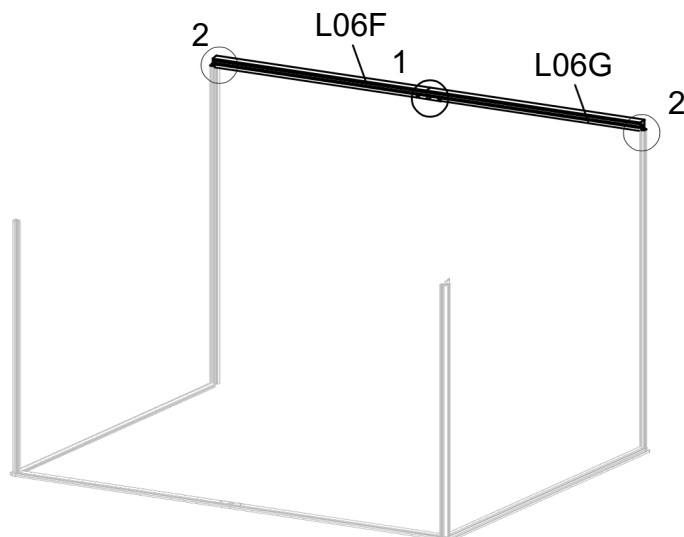


Pripojte L06F a L06G cez D213 pomocou S26, S05 a M03. Potom pripojte L06F/L06G k L31A a L31B pomocou S26.

Pozornosť

Ak chcete dvierka namontovať spredu, postupujte podľa krokov od strany 19 do 25, potom pokračujte od strany 34. Ak chcete dvierka namontovať zboku, začnite od strany 26 a dokončíte.


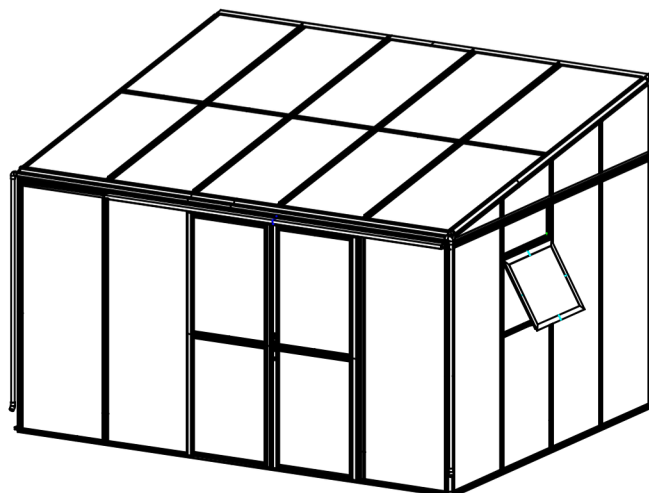


Predné dvere

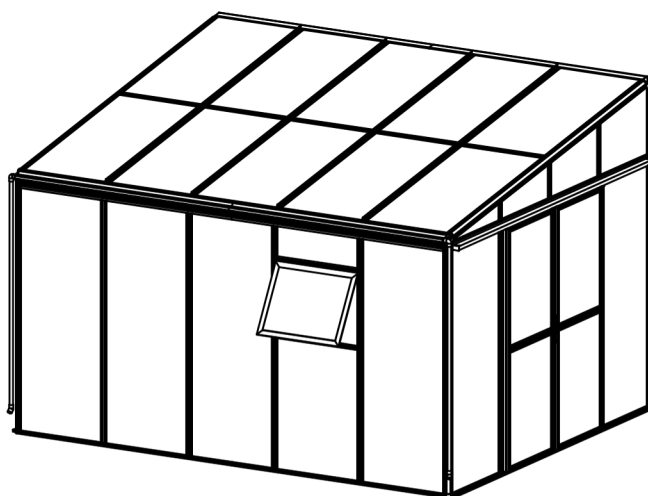


Dvere na boku


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03A	7
	L03I	2
	L05A	1
	L05B	1
	L05D	2
	S26 M5X12	34
	Z08 M4.2X16	28

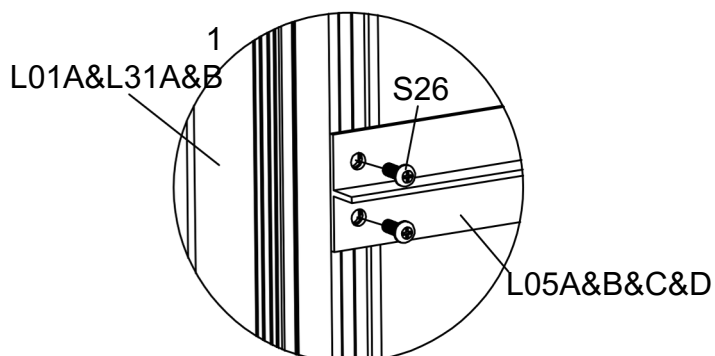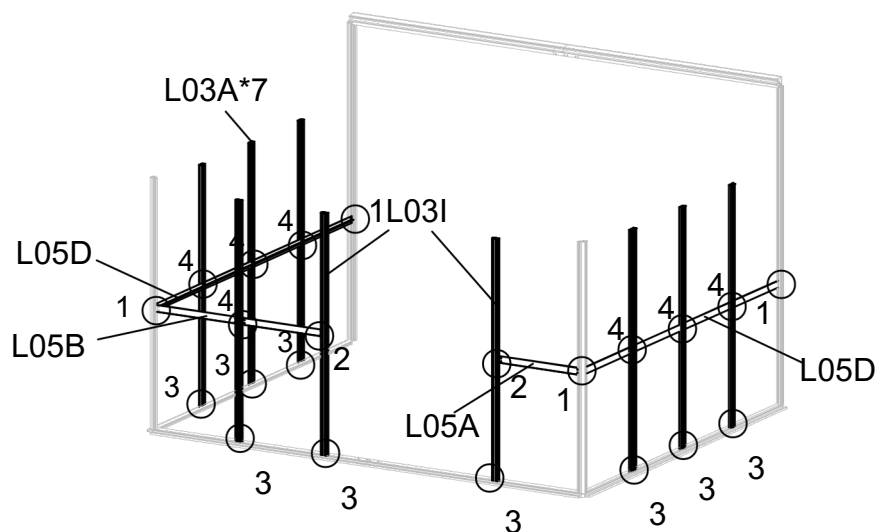


Opravte L05D až L01A a L31A/L31B pomocou S26

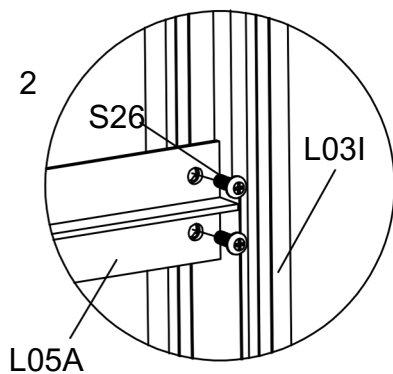

Opravte L05B/L05C až L01A a L03I pomocou S26.


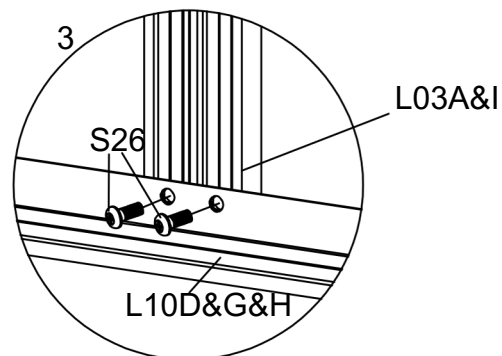


Pripojte L03A a L03I k L10D&G&H na druhej strane, ako je znázornené pomocou S26.

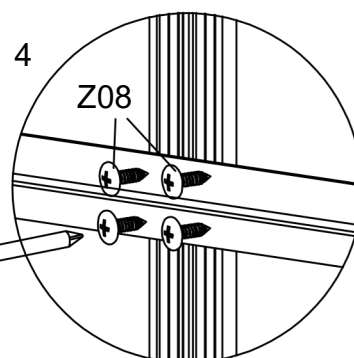


Pripevnite stred L03A k L05B/L05C/L05D pomocou Z08. Budete potrebovať elektrický skrutkovač.

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L02F	2
	D49	4
	Y9	2
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	8





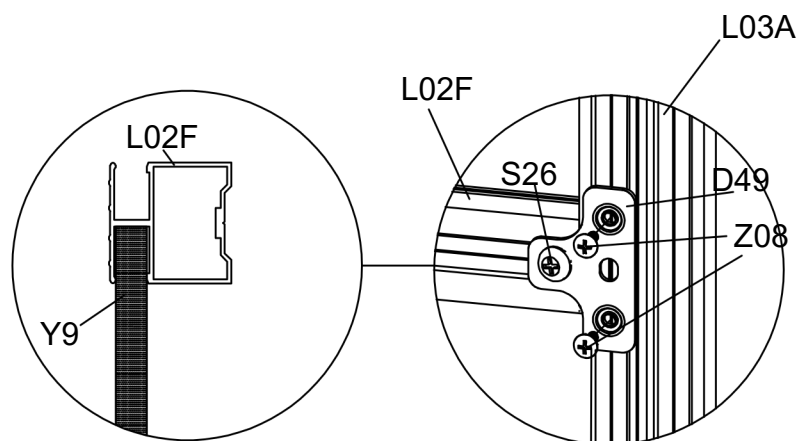
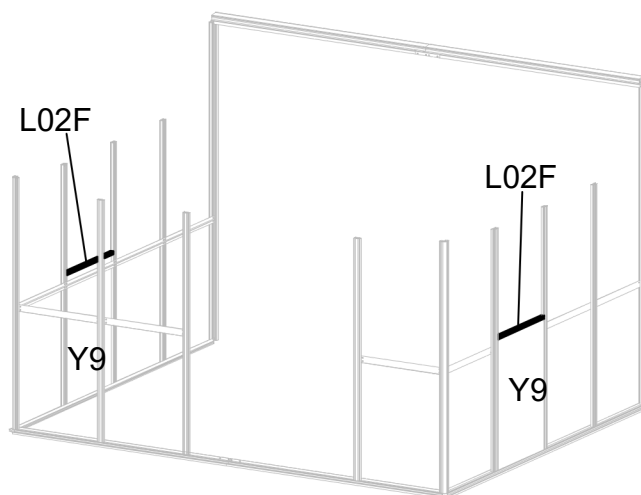


1. Umiestnite panel Y9 na svoje miesta;
 2. Vložte druhý koniec Y9 do kanála L02F.
- Pripojte dosku D49 k L02F a L03A pomocou S26 a Z08, ako je znázornené vyššie.


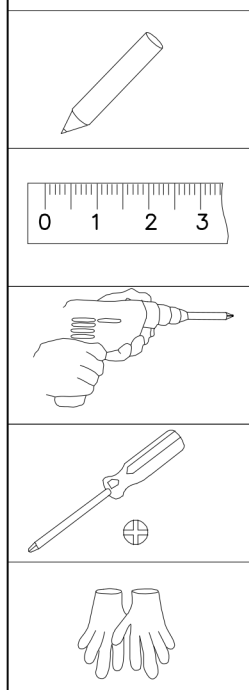


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	OKNO	2
	A03	2
	D49	4
	Y6	6
	Y8	2
	S26	4
	M5X12	
	Z08	
	M4.2X16	12

Umiestnite panel Y6 na svoje miesta

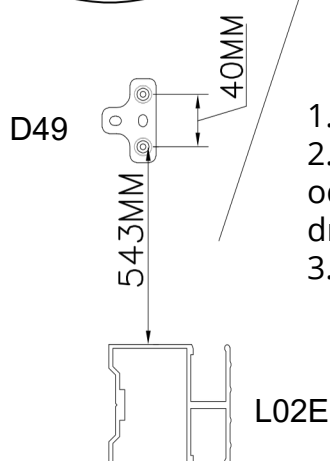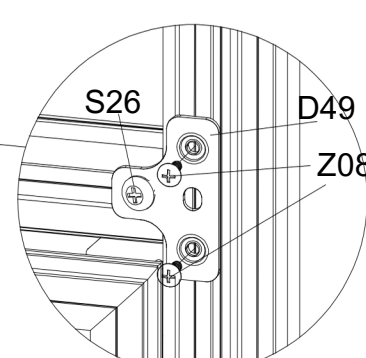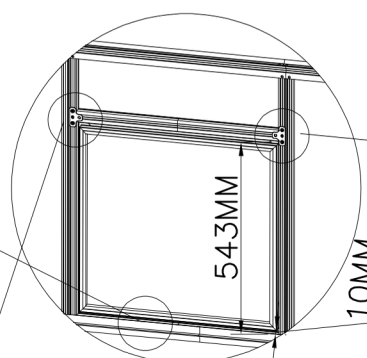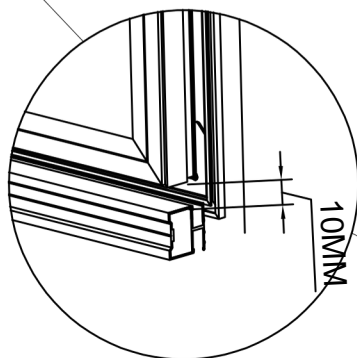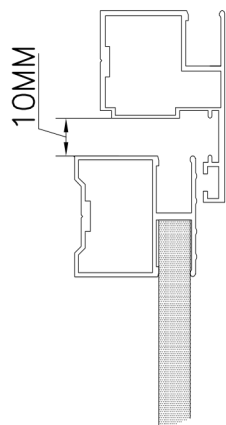
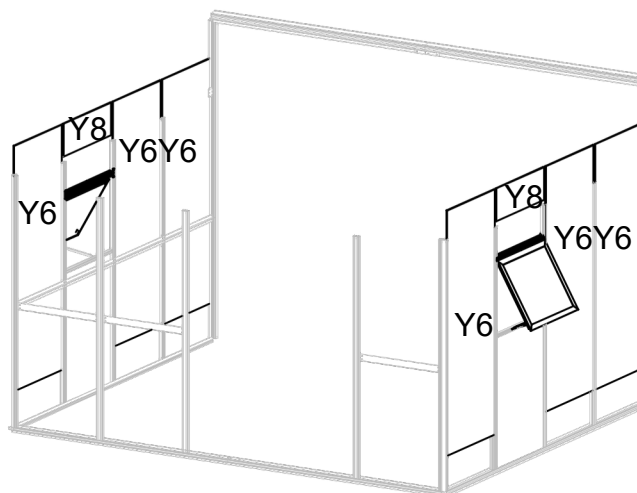


1. Upevnite D49 na okenný profil L11 pomocou S26;
2. Urobte značku na L03A vo vzdialenosti 593 mm od L02E (ako je znázornené vľavo). Urobte to isté na druhom konci.
3. Pripevnite okno k L03A pomocou Z08.

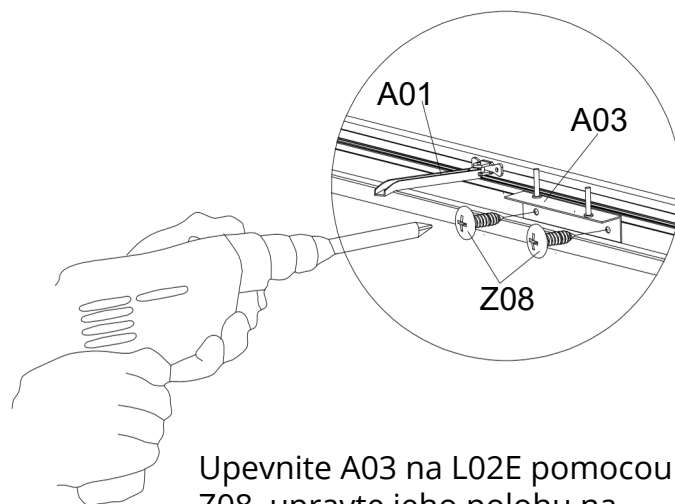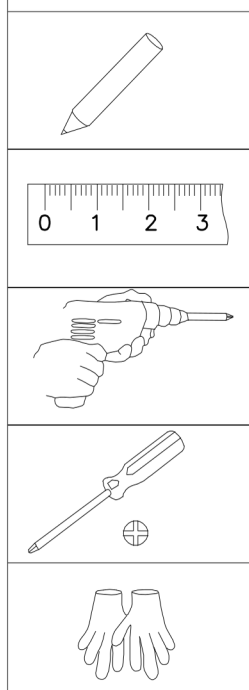


Upevnite A03 na L02E pomocou Z08, upravte jeho polohu na upevnenie A01 pred dotiahnutím Z08.


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L04D	2
	D151	2
	D154	2
	S26 M5X12	32

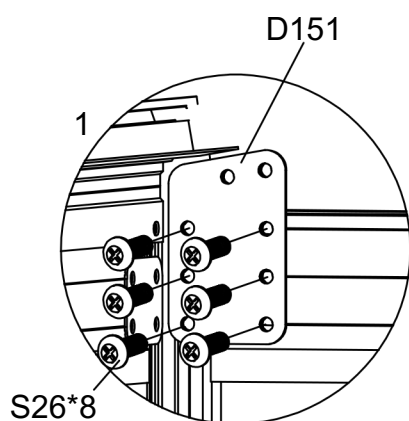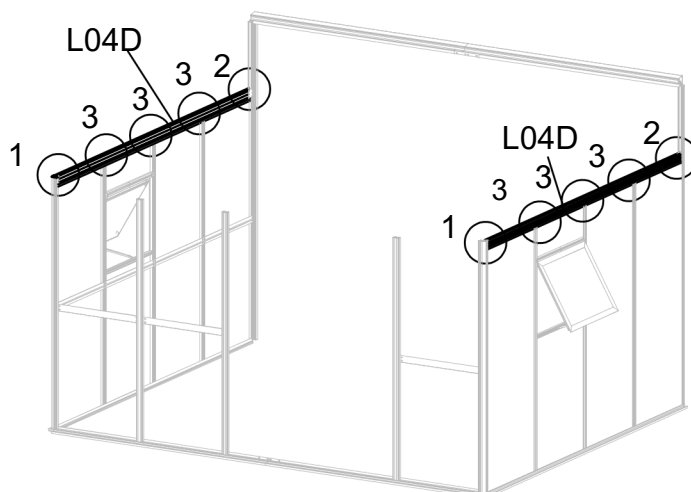


Opravte L04D až L01A
až D151 pomocou S26

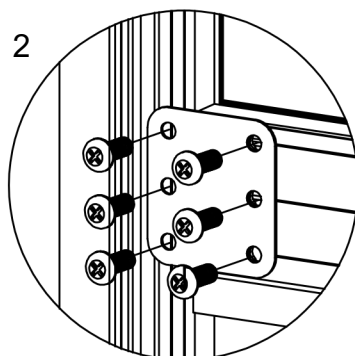


Opravte L04D až
L31A/L31B až D154
pomocou S26

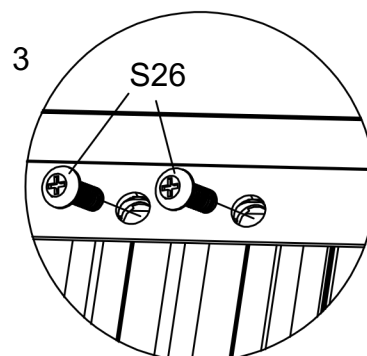



Pripojte druhý koniec
L03A k L04D pomocou
S26

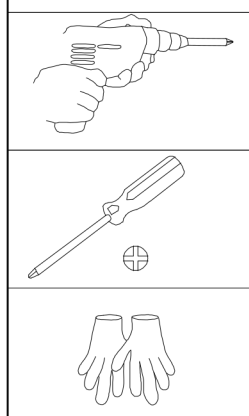


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L37F	1
	L37G	1
	D152	2
	Y6	3
	S26 M5X12	14

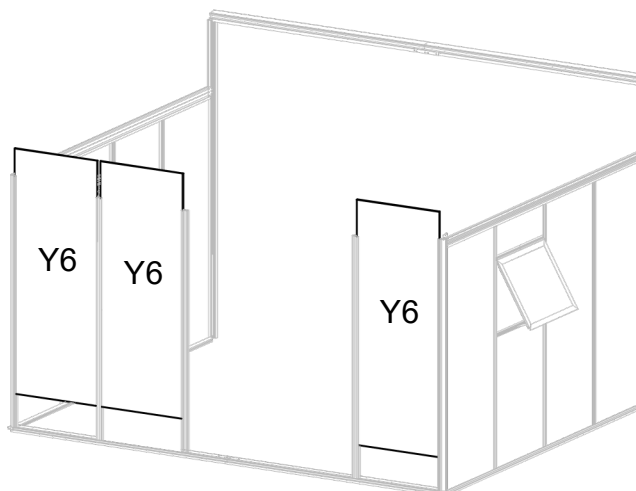

Umiestnite panely na svoje miesta

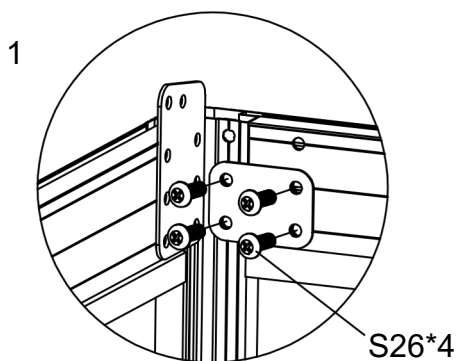
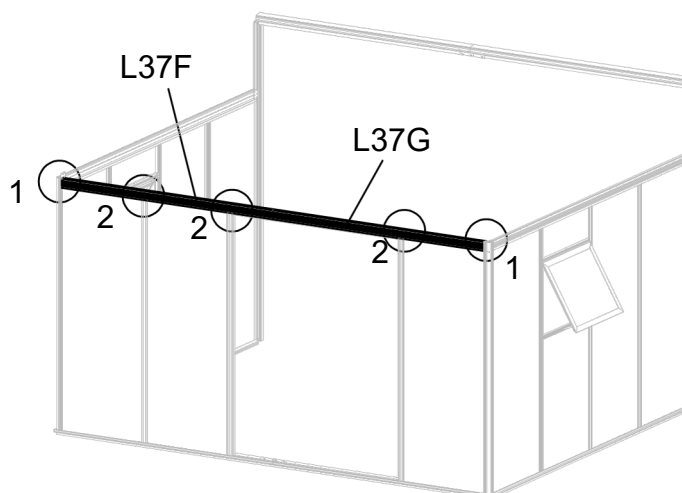


Opravte L37F/L37G na L01A cez D152 pomocou S26

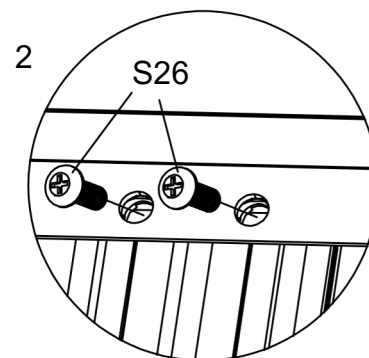


Pripojte druhý koniec L03A/L03I k L37F/L37G pomocou S26


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L07F	2
	L14D	1
	D211	1
	S26 M5X12	26
	S05 M6X12	4
	S20 M5X10	4
	M03 M6	4

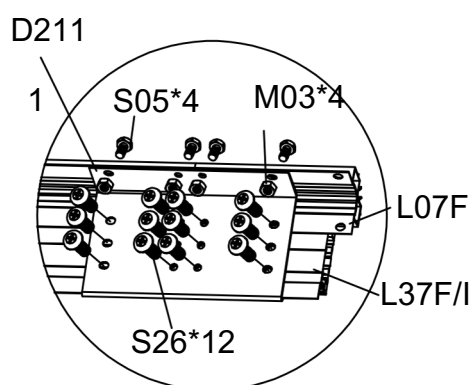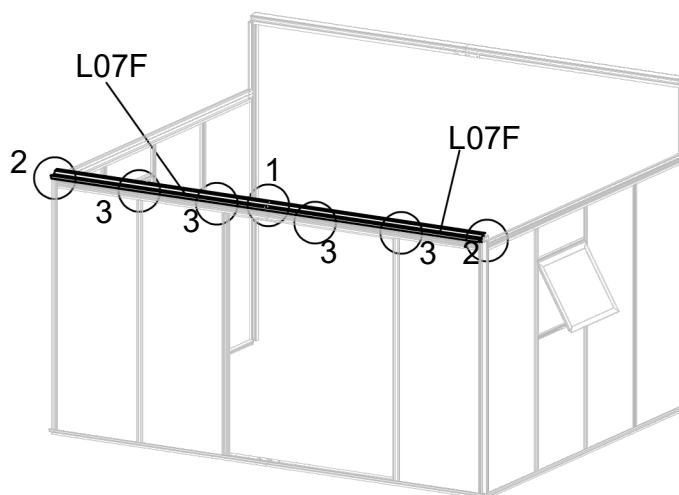



Pripojte L37F a L37G cez D211 a pripojte dva L07F spolu s L37F/L37G pomocou S26, S05 a M03.

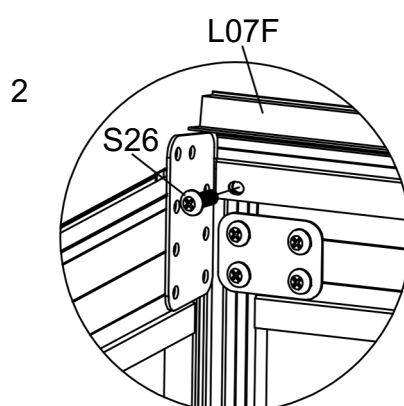


Opravte L07F až L01A pomocou S26

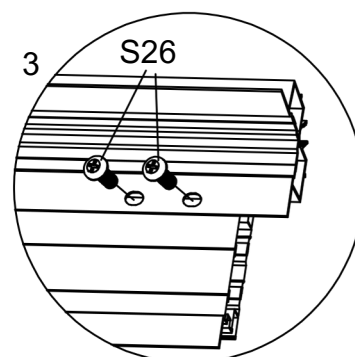


Opravte L07F až L37F/L37G pomocou S26

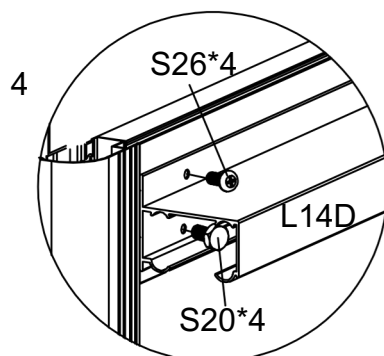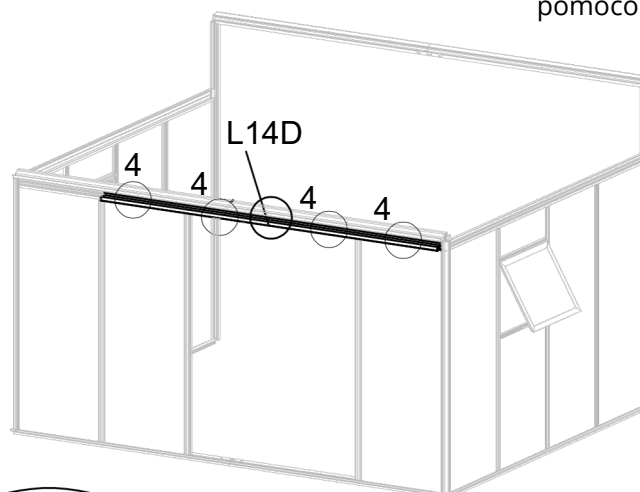

Opravte L14D na L07F a L07I pomocou S20

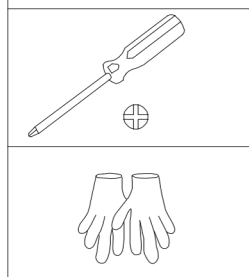

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	L03G	1
	L03H	1
	D150	2
	D152	6
	S26	24
	M5X12	
	S05	2
	M6X12	
	M03	2
	M6	


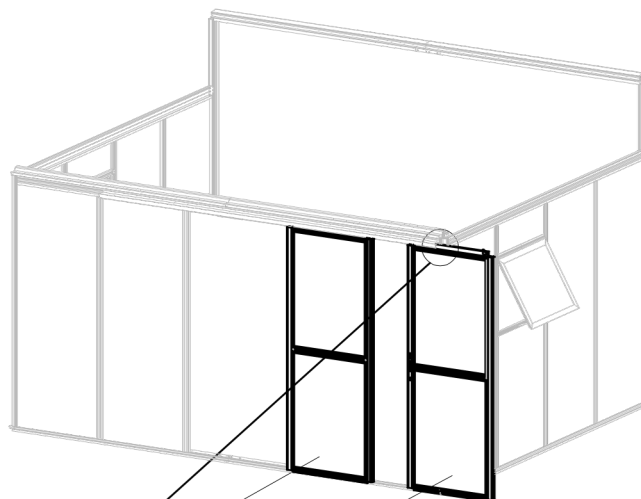


Životnosť dverí


Pravé dvere

Zasuňte dvierka do vodidla L14D

L03D&E&F&G&H

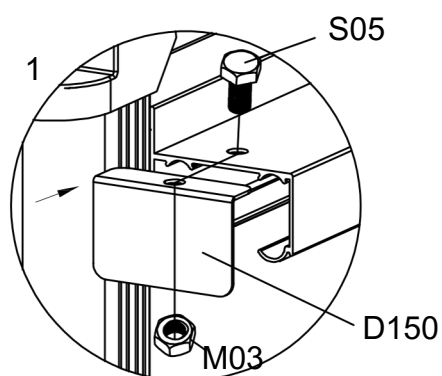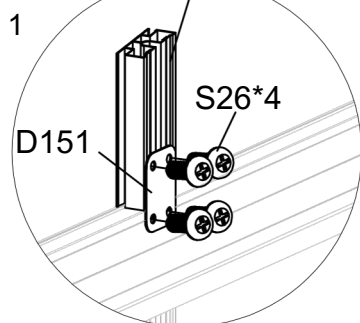



L03D

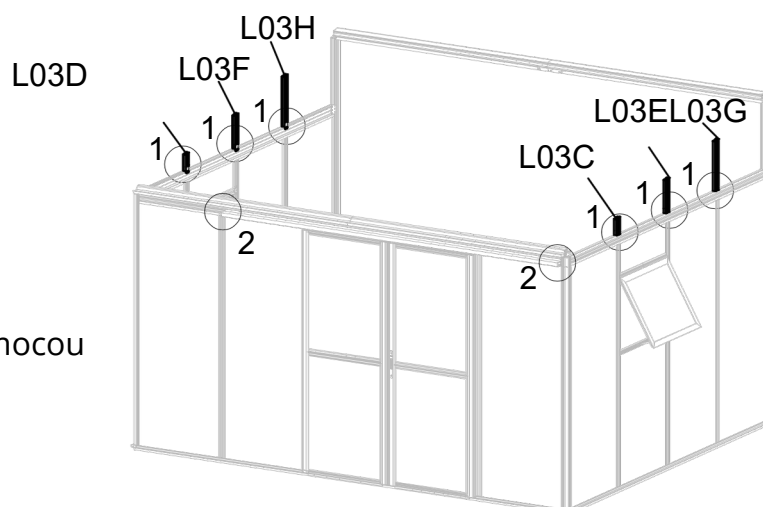


Pripojte diel D150 na konce L14D po posunutí dverí do správnych polôh pomocou S05 a M03

Pripojte L03C/L03D/L03E/L03F/L03G/L03H k L04D cez časť D152 pomocou S26.


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03A	7
	L03I	2
	L05A	2
	L05B	1
	L05C	1
	L05D	1
	S26	
	M5X12	36
	Z08	
	M4.2X16	32

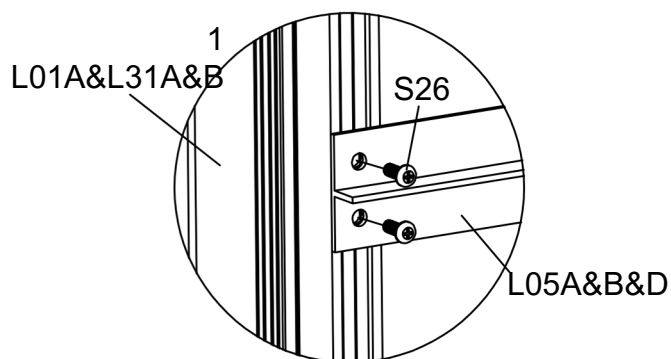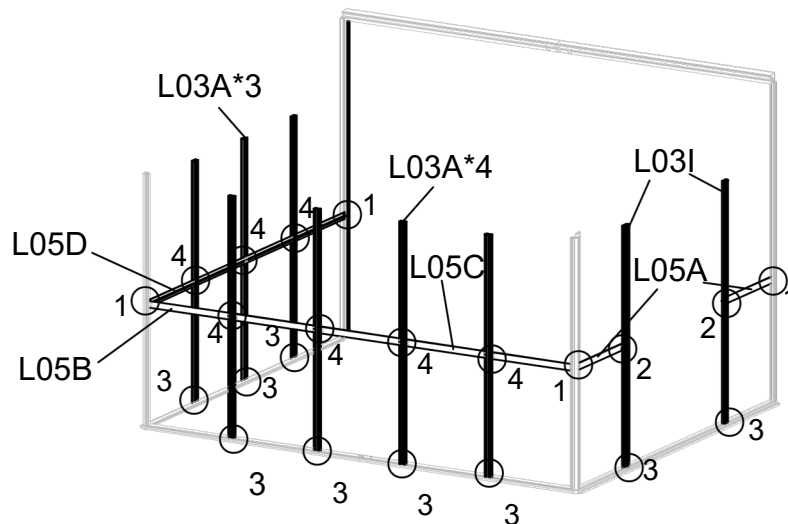


Opravte L05D/L05A až L01A a L31A/L31B pomocou S26

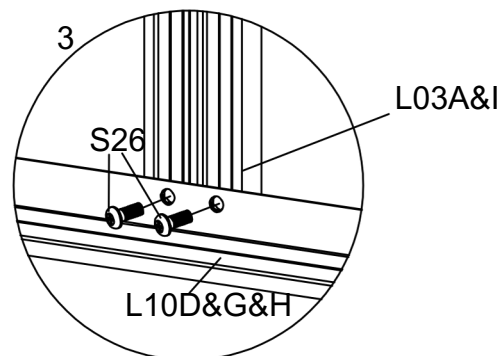


Opravte L03A a L03I na L10D/L10F/L10G pomocou S26.

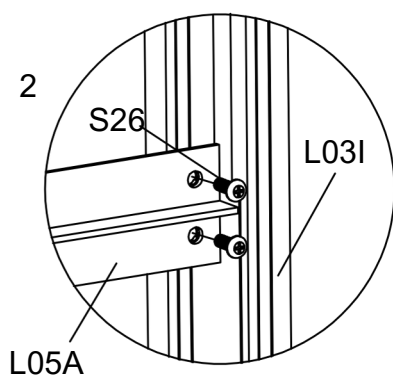



Opravte L05A&C&D na L01A a L31A&B a L03I pomocou S26.

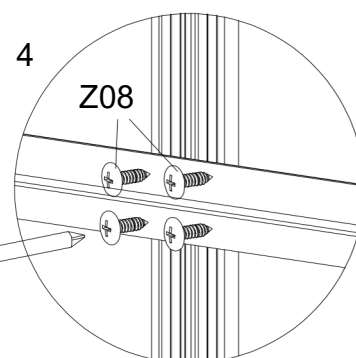


Pripevnite stred L03A k L05B/L05D pomocou Z08. Budete potrebovať elektrický skrutkovač.

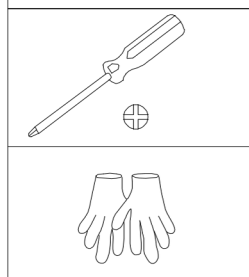







Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L02F	1
	D49	2
	Y9	1
	S26	2
	M5X12	
	Z08	4
	M4.2X16	

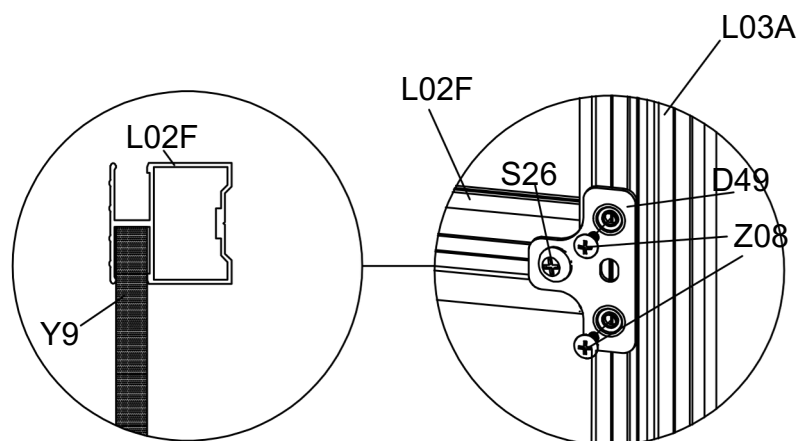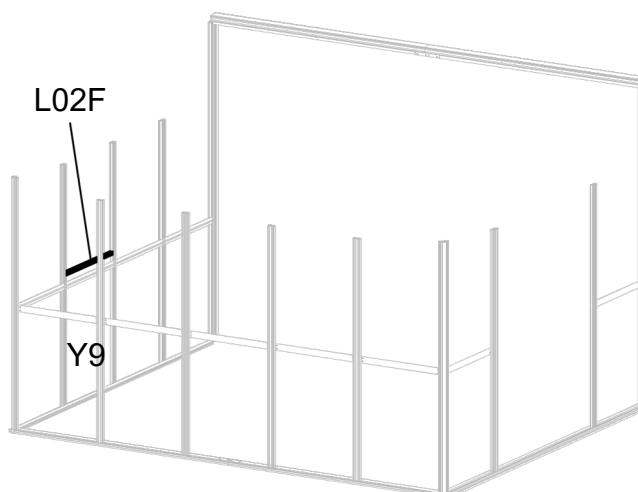



Vložte druhý koniec Y9 do kanála L02F. Pripojte dosku D49 k L02F a L03A pomocou S26 a Z08, ako je znázornené vyššie.

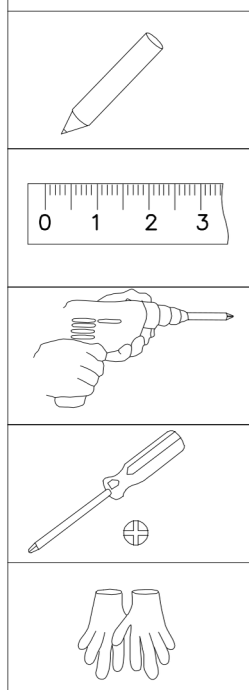

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	OKNO	1
	A03	1
	D49	2
	Y6	5
	Y8	1
	S26	2
	M5X12	
	Z08	
	M4.2X16	6

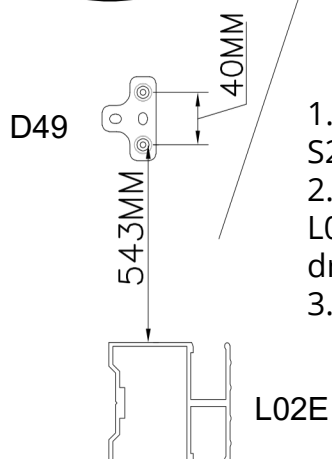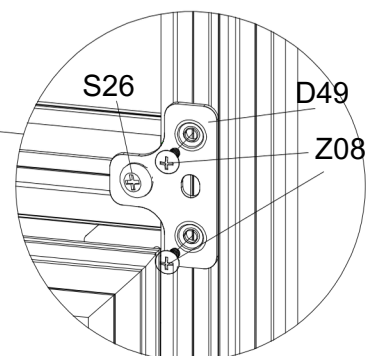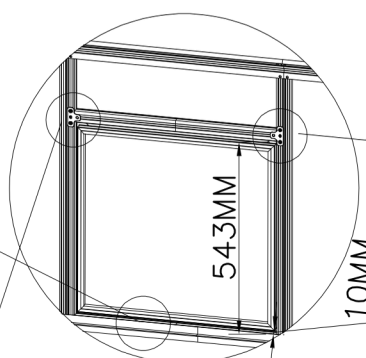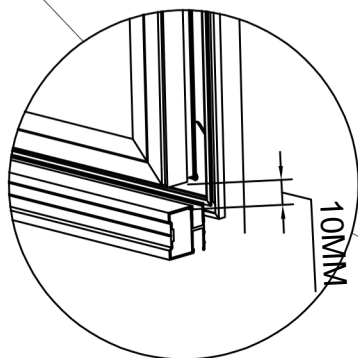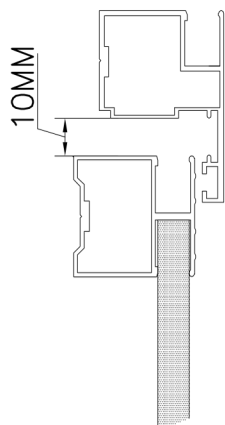
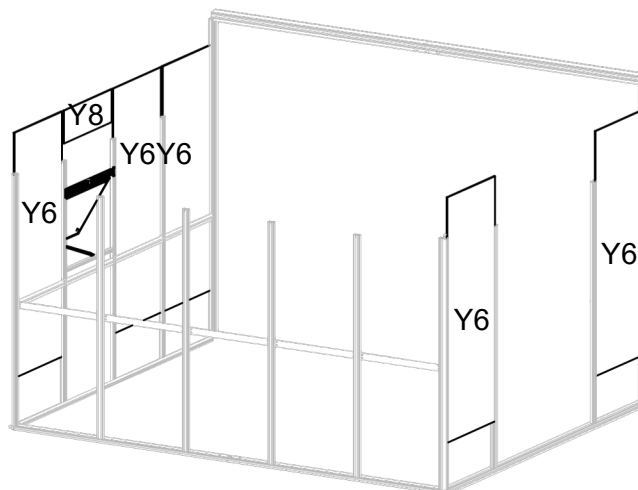


1. Upevnite D49 na okenný profil L11 pomocou S26;
2. Označte bod na L03A vo vzdialenosti 593 mm od L02E (ako je znázornené vľavo). Urobte to isté na druhom konci.
3. Pripevnite okno k L03A pomocou Z08.

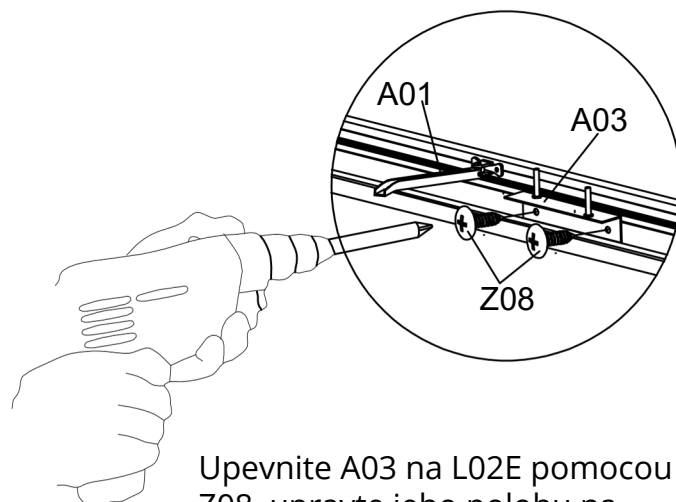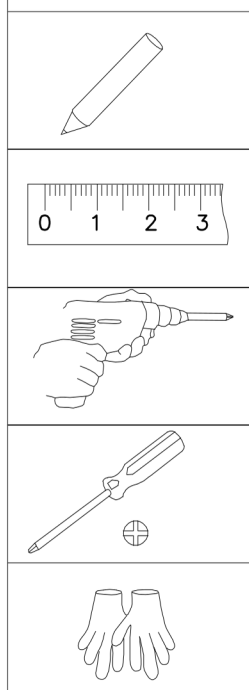


Upevnite A03 na L02E pomocou Z08, upravte jeho polohu na upevnenie A01 pred dotiahnutím Z08.


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L02F	1
	L04D	2
	Y9	1
	D49	2
	D151	2
	D154	2
	S26 M5X12	30
	Z08 M4.2X16	4

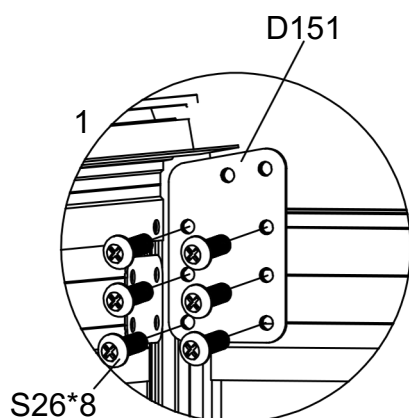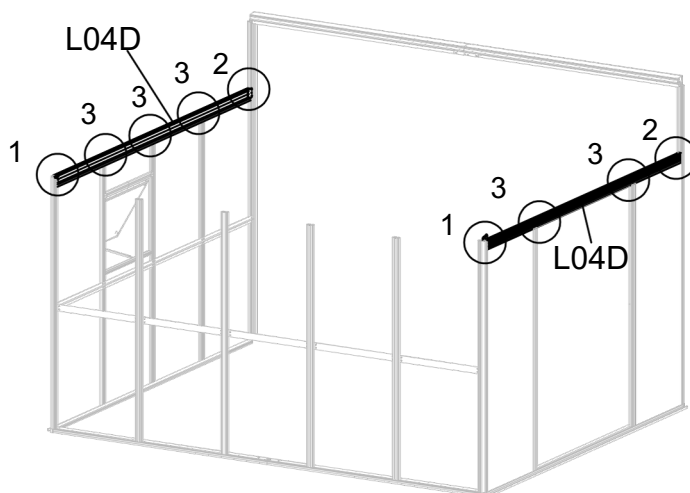



Opravte L04D až L01A až D151 pomocou S26

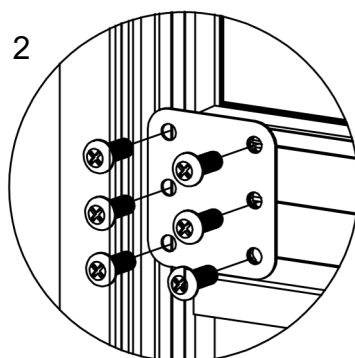

Opravte L04D až L31A/L31B až D154 pomocou S26






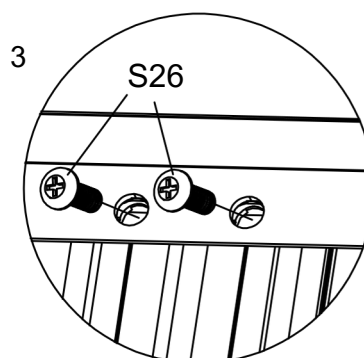


Pripojte druhý koniec L03A k L04D pomocou S26

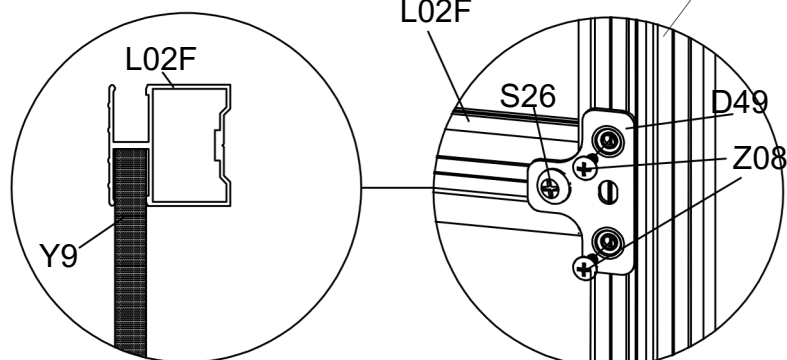
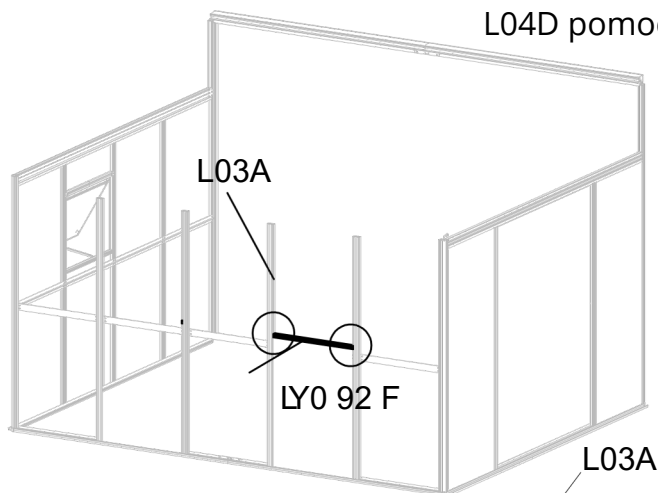


Vložte druhý koniec Y9 do kanála L02F. Pripojte dosku D49 k L02F a L03A pomocou S26 a Z08, ako je znázornené vyššie.

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	OKNO	1
	A03	1
	D49	2
	S26	2
	M5X12	2
	Z08	6
	M4.2X16	6

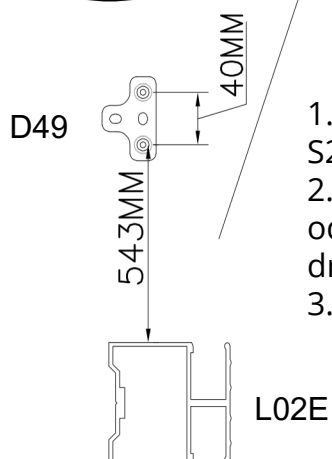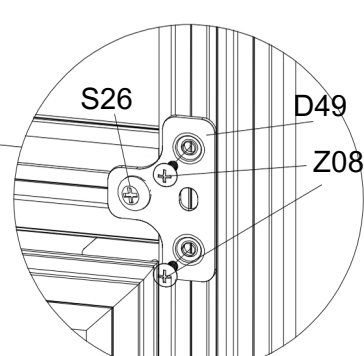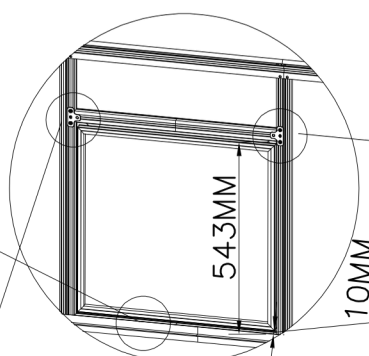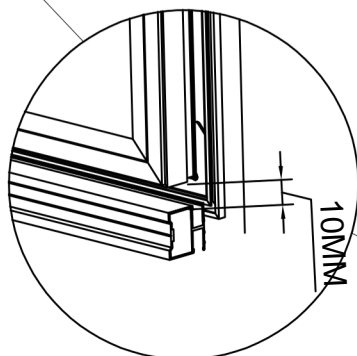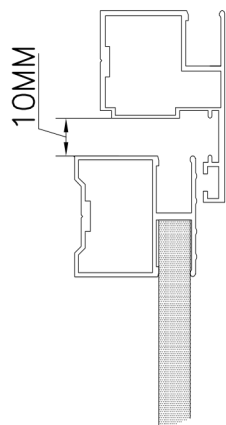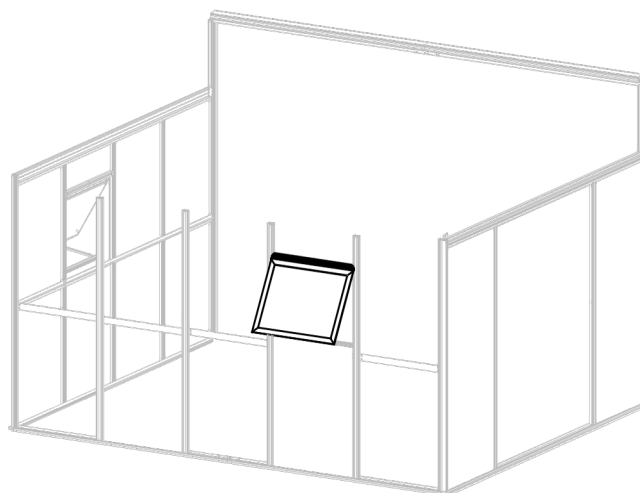


1. Upevnite D49 na okenný profil L11 pomocou S26;
2. Urobte značku na L03A vo vzdialenosti 593 mm od L02E (ako je znázornené vľavo). Urobte to isté na druhom konci.
3. Pripevnite okno k L03A pomocou Z08.

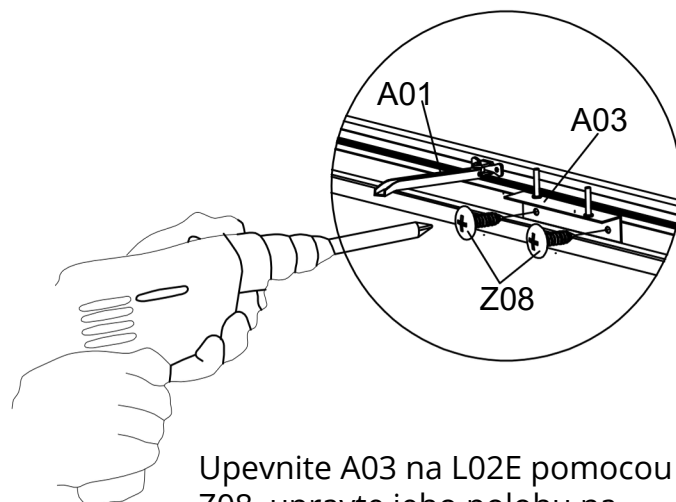
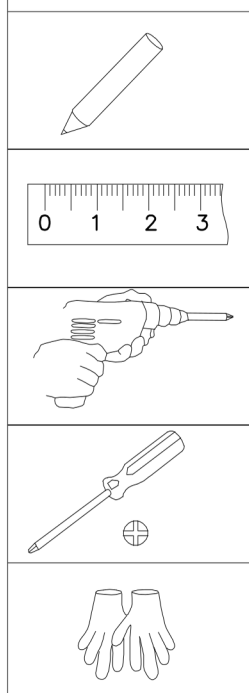


Upevnite A03 na L02E pomocou Z08, upravte jeho polohu na upevnenie A01 pred dotiahnutím Z08.


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L37F	1
	L37G	1
	D152	2
	Y6	4
	Y8	1
	S26 M5X12	16

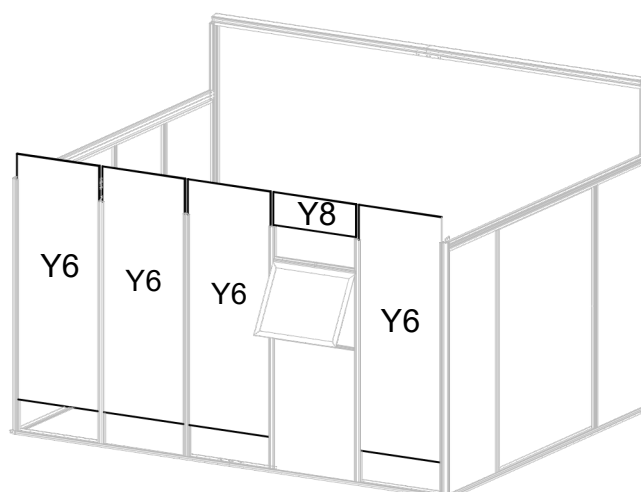

Umiestnite panely na svoje miesta

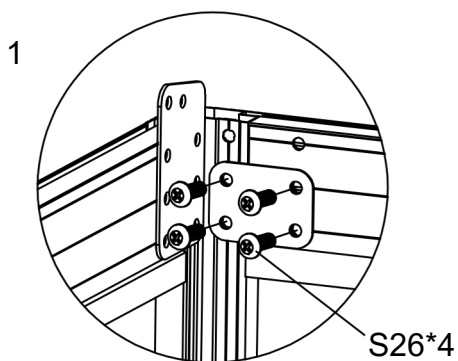
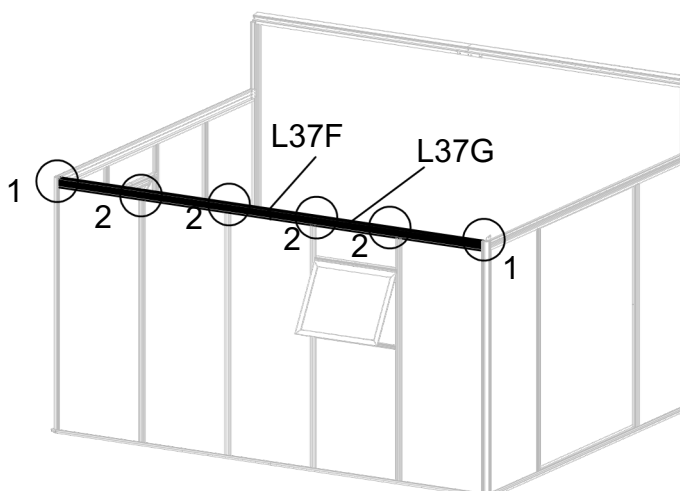


Opravte L37F/L37G na L01A cez D152 pomocou S26

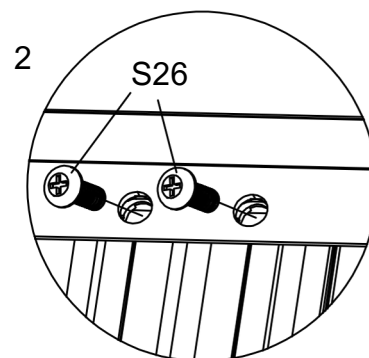


Pripojte druhý koniec L03A k L37F/L37G pomocou S26


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L07F	2
	L14D	1
	D211	1
	S26 M5X12	28
	S05 M6X12	4
	S20 M5X10	4
	M03 M6	4

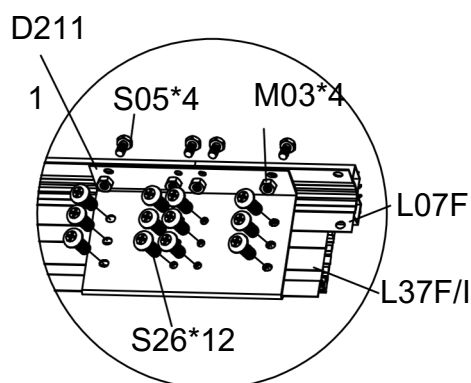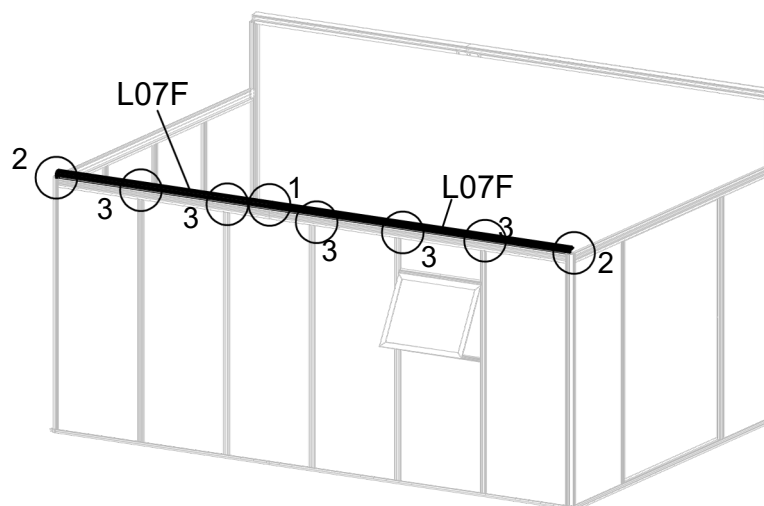

2


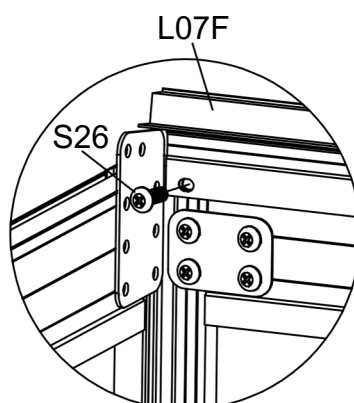


Opravte L07F až L01A
pomocou S26

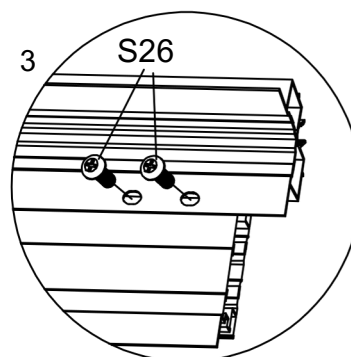



Opravte L07F až L37F
pomocou S26

Pripojte L37F a L37G cez D211 a
upevnite dva L07F spolu s L37F
pomocou S26, S05 a M03.

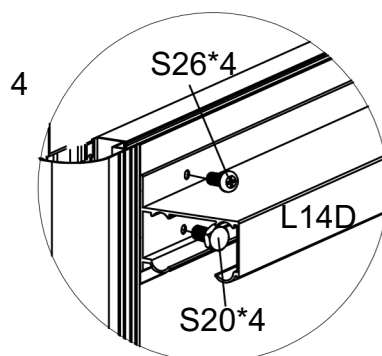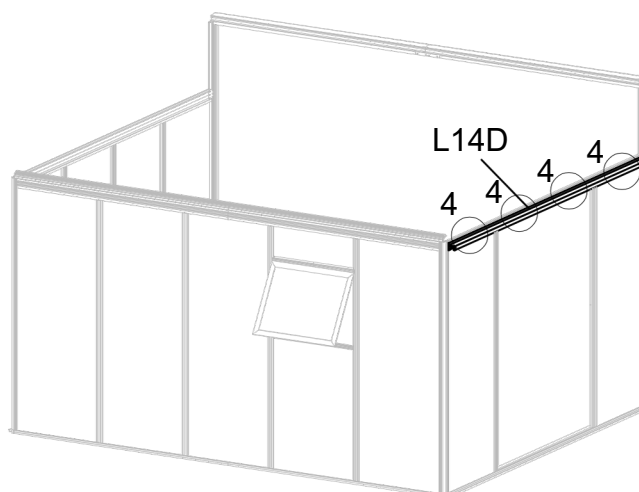

Opravte L14D na L04D pomocou S20



Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	L03G	1
	L03H	1
	D150	2
	D152	6
	S26	24
	M5X12	
	S05	2
	M6X12	
	M03	2
	M6	

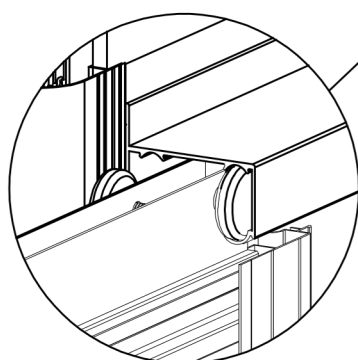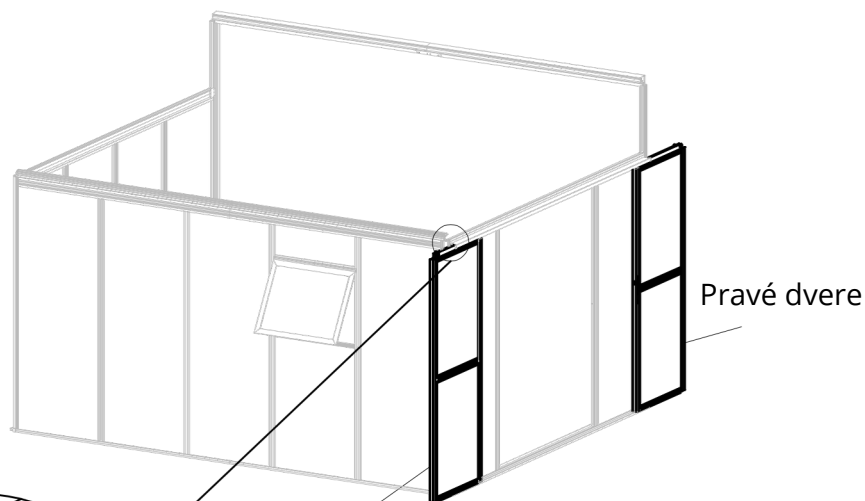


Životnosť
dverí

Zasuňte dvierka do vodidla L14D


L03D&E&F&G&H

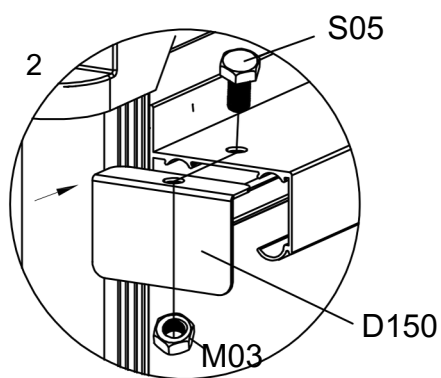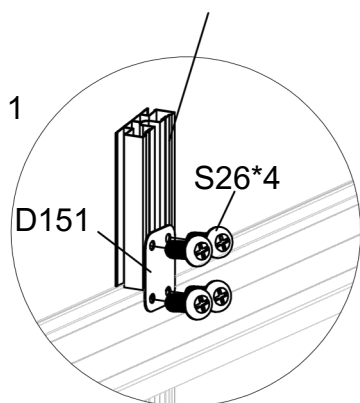


Pripojte diel D150 na konce L14D po posunutí dverí
do správnych polôh pomocou S05 a M03

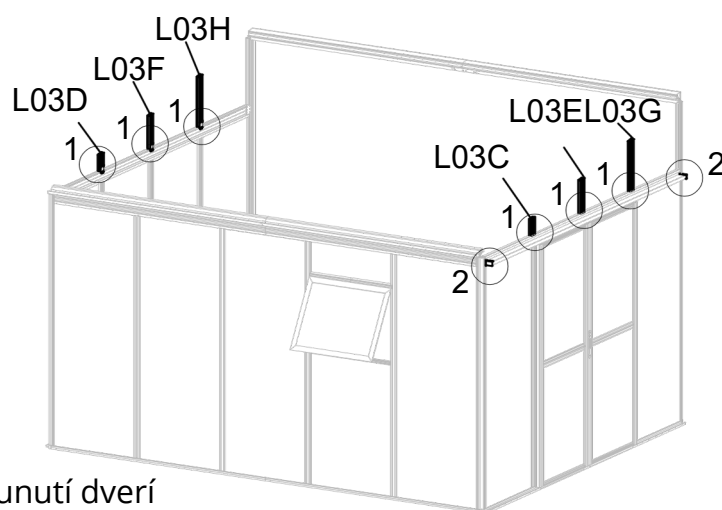



Pripojte L03C/L03D/L03E/L03F/L03G/L03H k
L04D cez časť D152 pomocou S26.

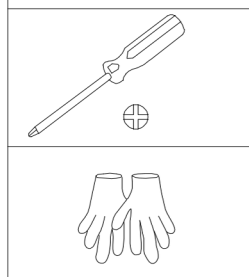


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L01B	2
	D153	6
	D155	2
	S26 M5X12	36
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y4	1
	Y11	1
	Y12	1
	Y13	1
	Y14	1

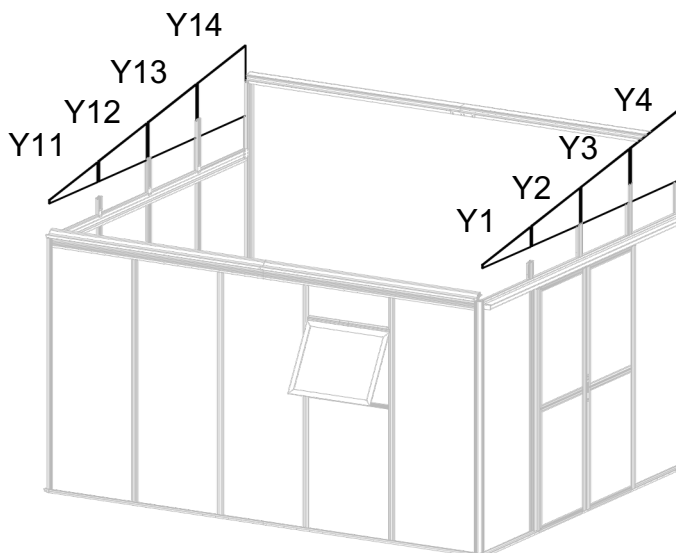


Umiestnite panely na svoje miesta

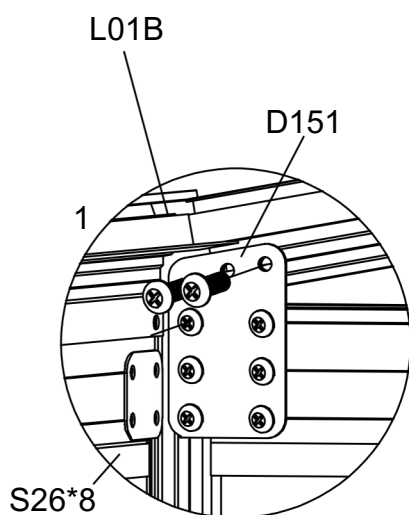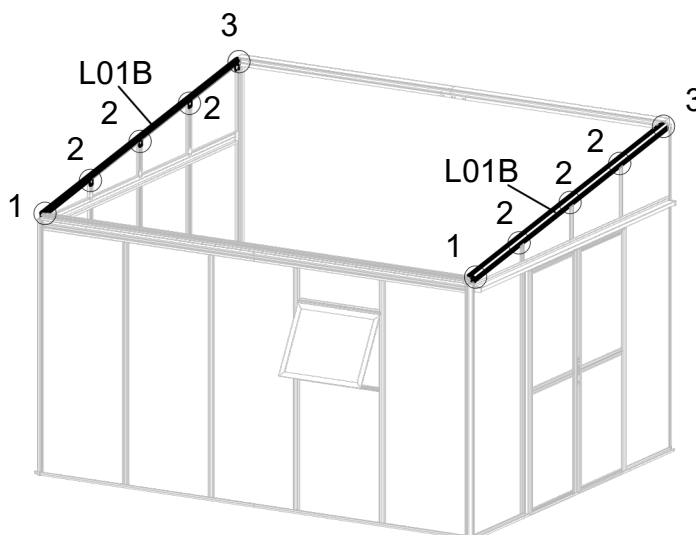

Pripojte jeden koniec L01B k časti D151, ktorá je už pripevnená s L07F /L07I, pomocou S26.


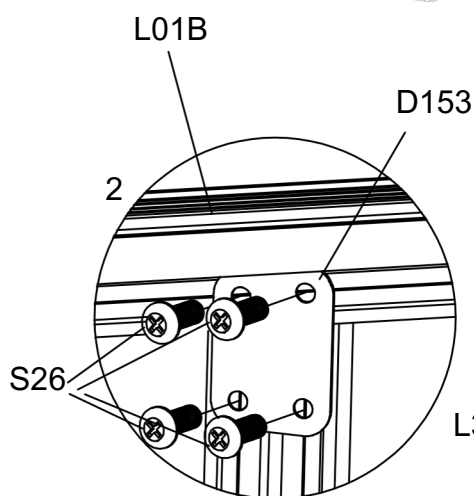


Pripojte druhý koniec L01B k L03C/L03D/L03E/L03F/L03G/L03H k L01B až D153 pomocou S26.

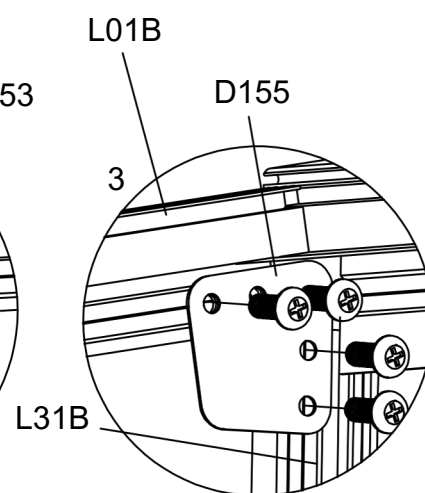


Pripojte druhý koniec L01B k L06F/L06G až D155 pomocou S26.

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	72.2M

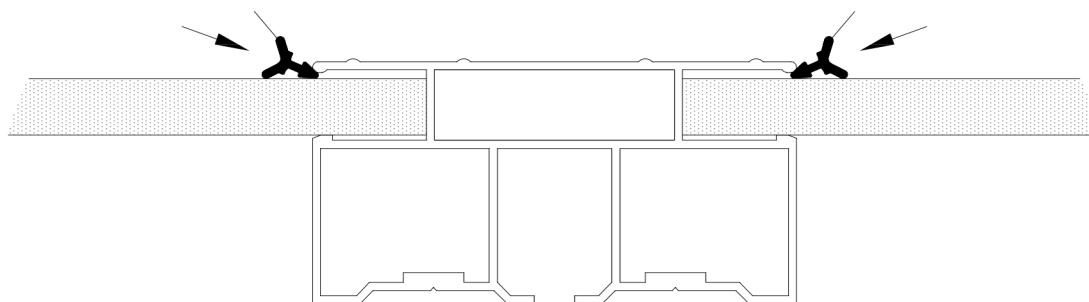
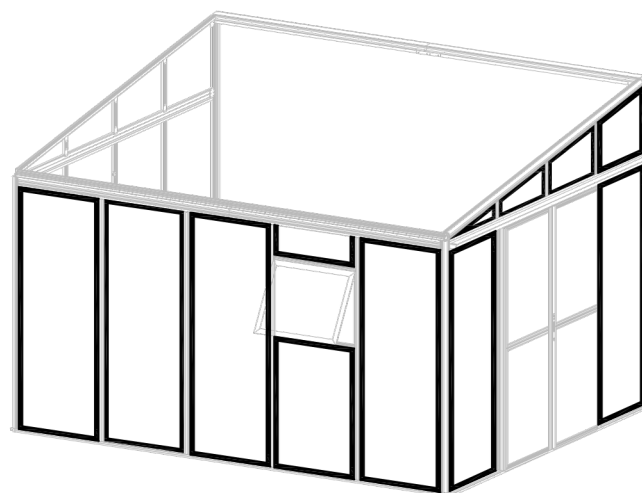


Ak je zvolené sklo, musí byť utesnené priloženou gumou (J107).
Ak je zvolená polykarbonátová doska, guma sa nedodáva.
Utesnite ich silikónovým tmelom (nie je súčasťou balenia).


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	D158	12
	S26 M5X12	24
	S29 M6X80	24

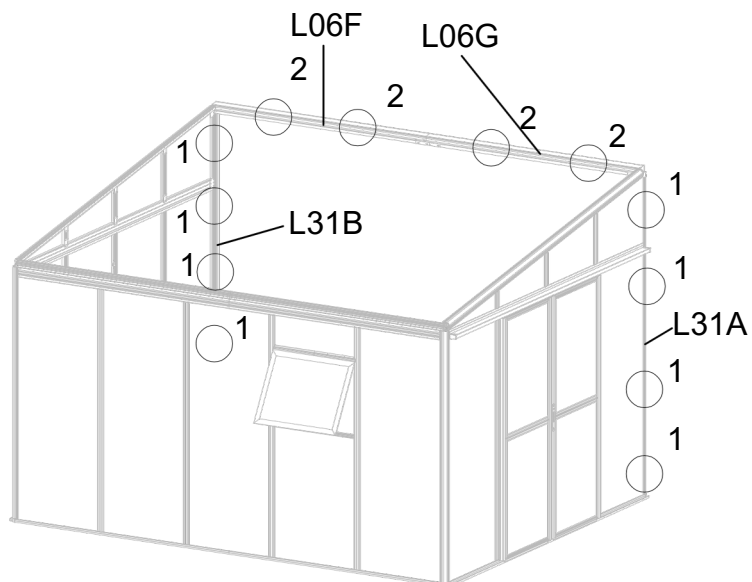






Pred pripevnením D158 sa uistite, že L06F a L06G sú na rovnakej úrovni. A rozmery A a B musia byť rovnaké.

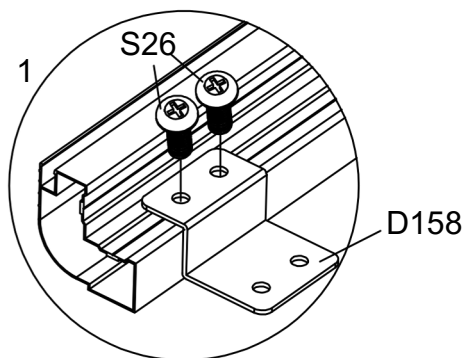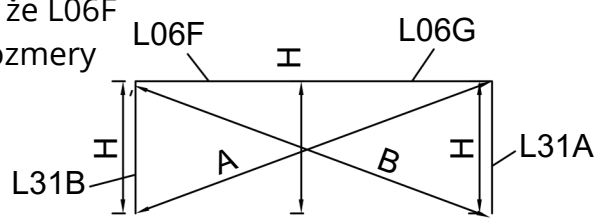

Pripojte jeden koniec dielu D158 k L31A/L31B pomocou S26




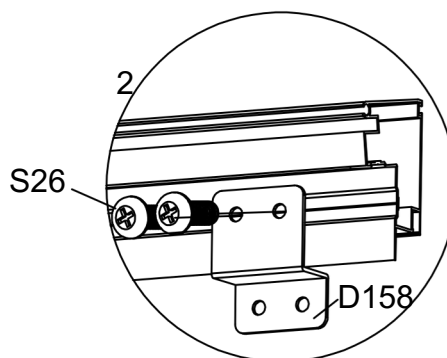


Pripojte jeden koniec dielu D158 k L06F/L06G pomocou S26

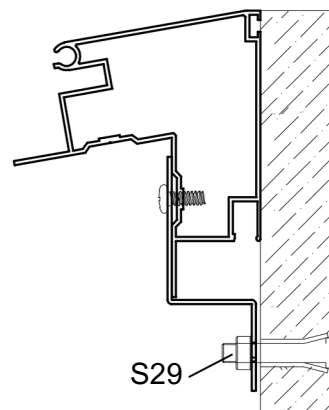
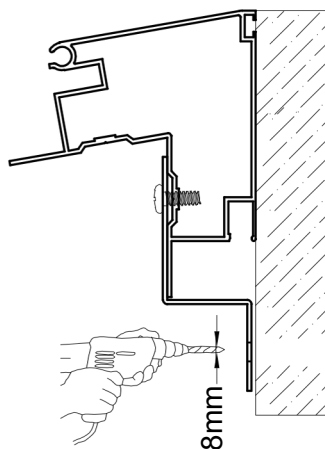
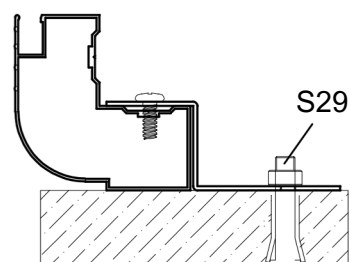
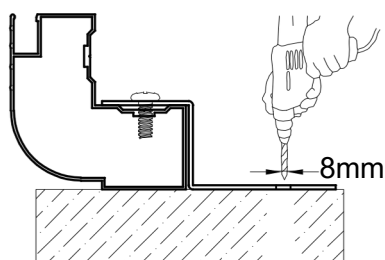
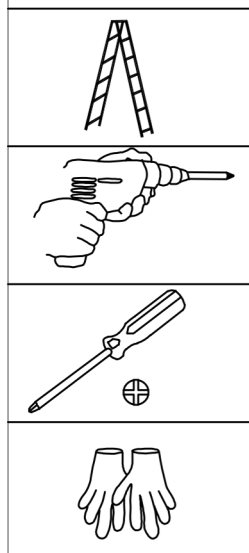


Cez diel D158 vyvrtajte do steny otvory s priemerom 8 mm. Druhý koniec dielu D158 pripevnite na stenu pomocou rozpínacej skrutky S29.

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03B	4
	L40F	2
	D417	1
	S26 M5X12	48

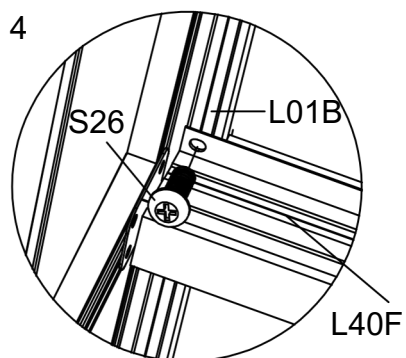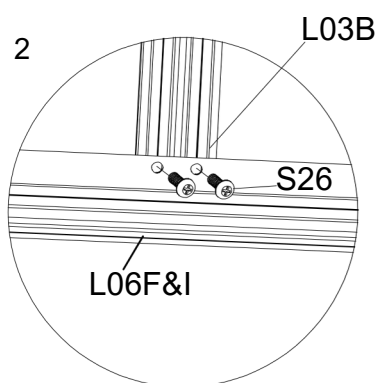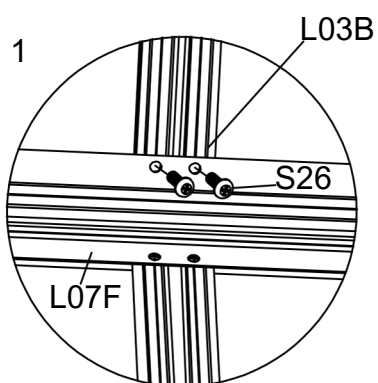
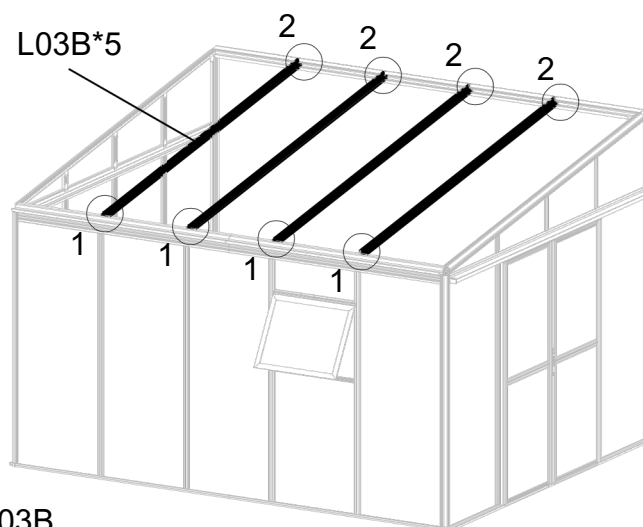


Pripojte konce L40F k L01B pomocou S26.

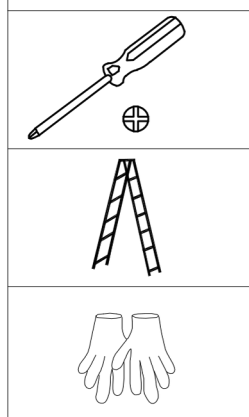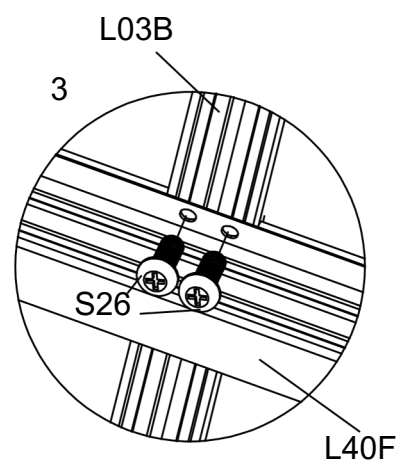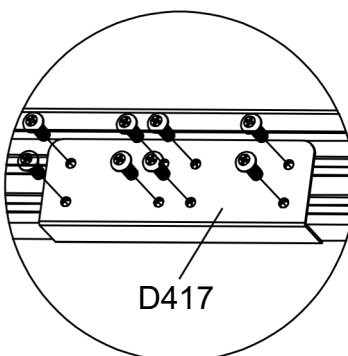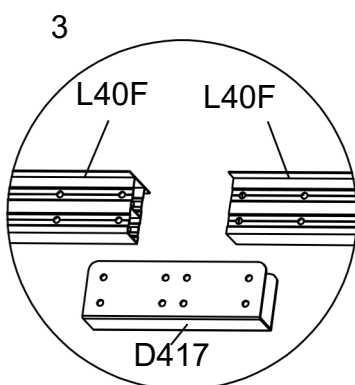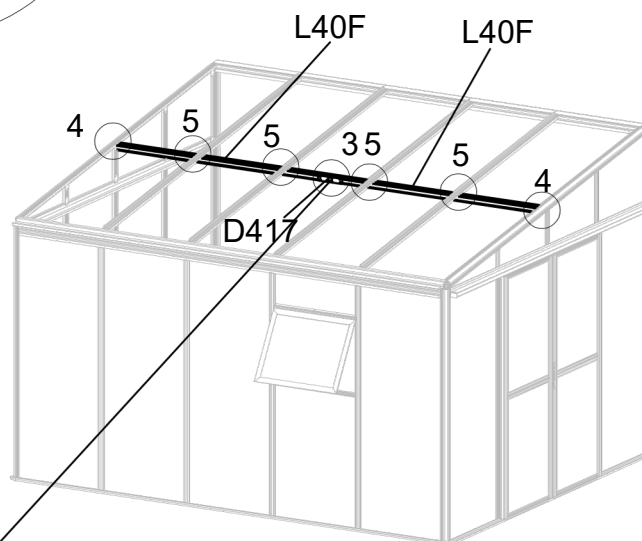


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03K	5
	Y17	5
	Z08 M4.2X16	10

Umiestnite panely Y7 na svoje miesta

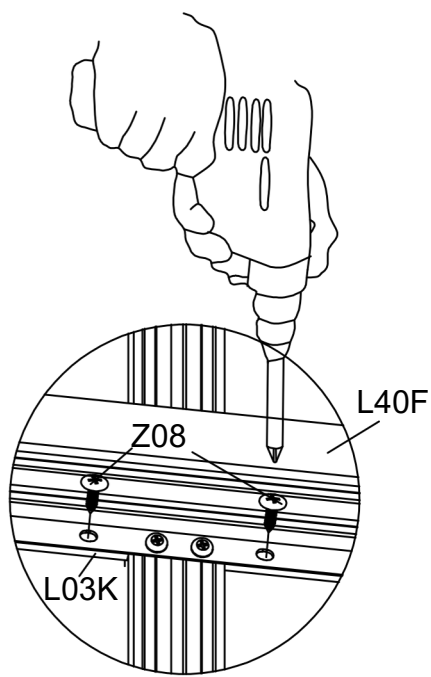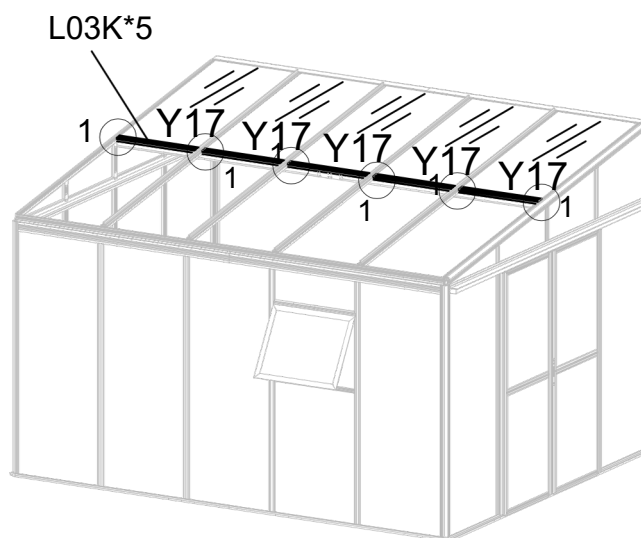

Opravte L03K až L40F pomocou Z08. Pri oprave L03K dbajte na to, aby sa L03K a L40F prekrývali.

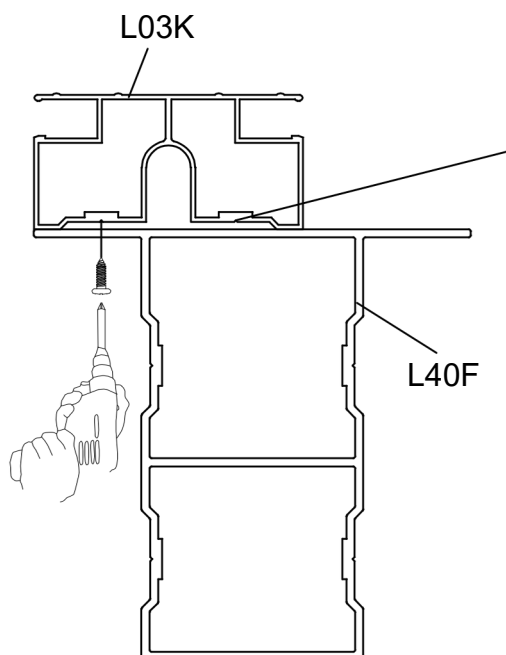


Otvory v L40F a polohy skrutiek v L03K musia byť zarovnané




Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	Y7	5

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J190	23M

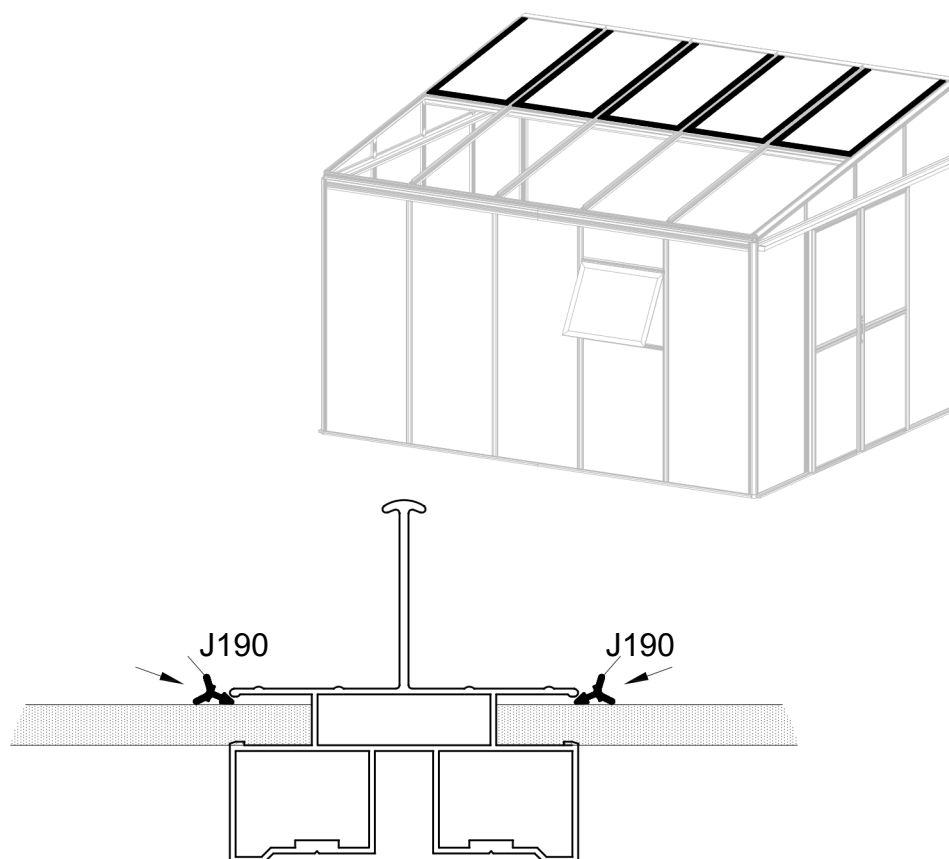

Ak je zvolené sklo, musí byť utesnené priloženou gumou (J190).
Ak je zvolená polykarbonátová doska, guma sa nedodáva.
Utesnite ich silikónovým tmelom (nie je súčasťou balenia).


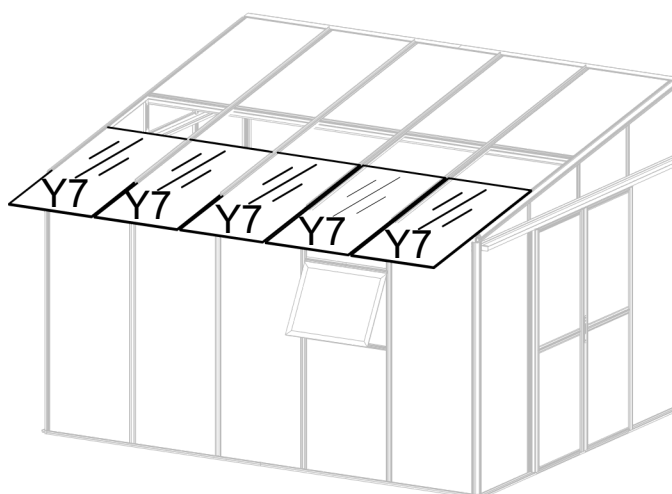


Umiestnite panely Y7 na svoje miesta




Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L09F	2
	D25	1
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J190	23M

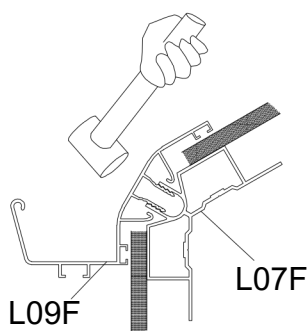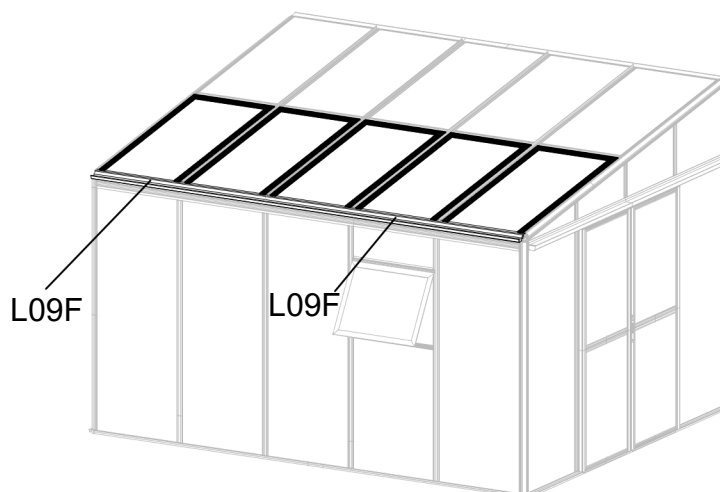


Opravte D25 na L09F pomocou S05 a M03.

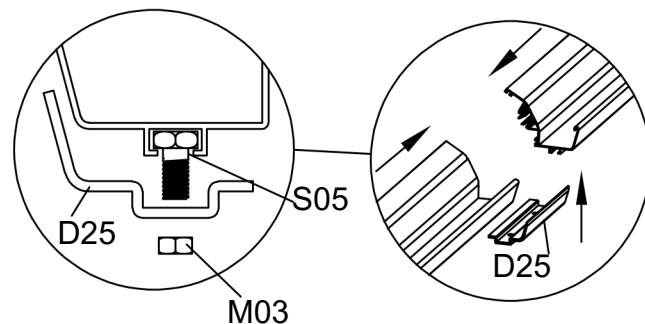



Po úplnom zasunutí panelov pripevnite odkvapový profil L09F. Jemne ho poklepte na miesto gumenou paličkou.

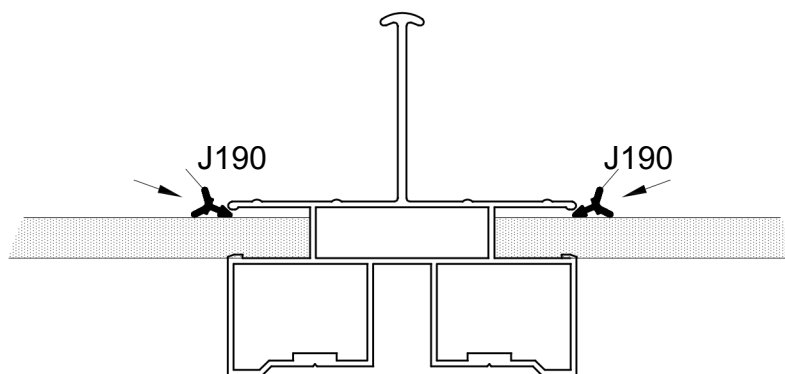


Ak je zvolené sklo, musí byť utesnené priloženou gumou (J190).
Ak je zvolená polykarbonátová doska, guma sa nedodáva.
Utesnite ich silikónovým tmelom (nie je súčasťou balenia).






Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L05M	4
	Z08 M4.2X16	32

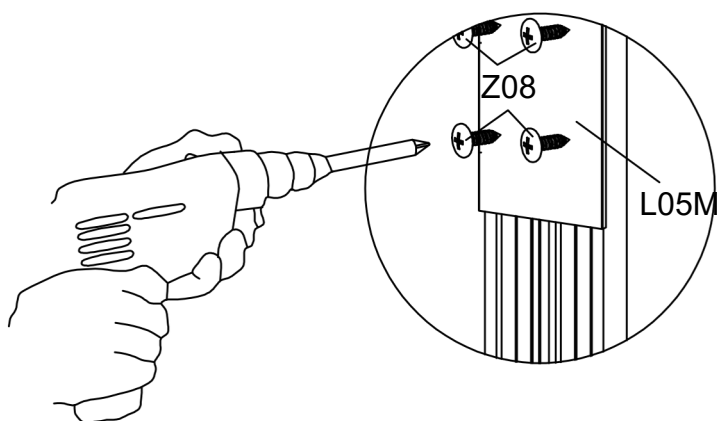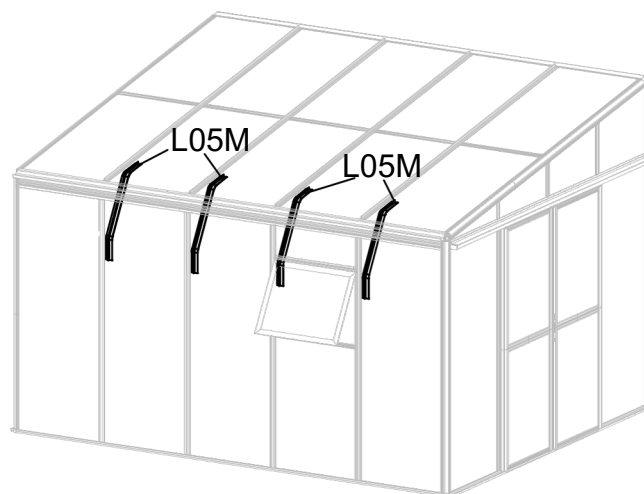


Namontujte L05E v polohe znázornenej na výkrese pomocou Z08.

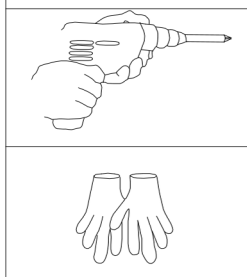






Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	H59	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6

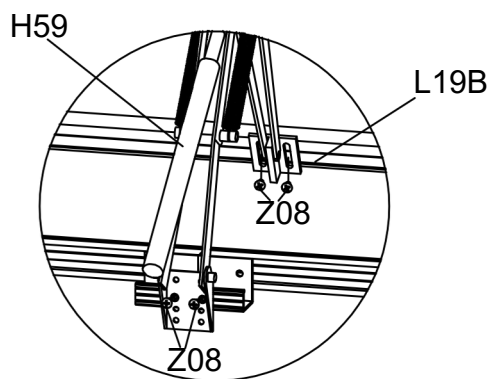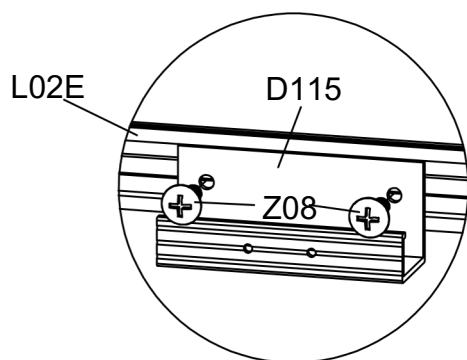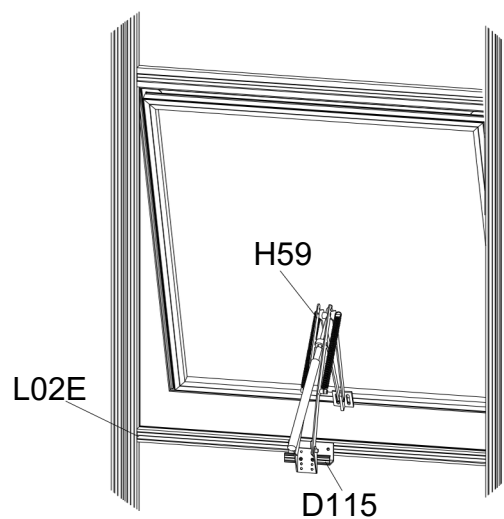

Namontujte D115 na L02E pomocou Z08, potom namontujte automatický otvárač na D115 a L19B (okenný profil) pomocou Z08.

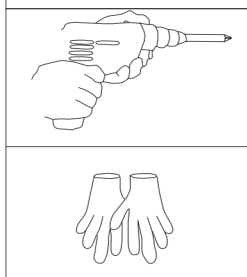

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J135R	1
	J135L	1
	J134R	1
	J134L	1
	J94	2
	L25	2
	J93	2
	J92	2
	Z08	2
	M4.2X16	2
	Z02	2
	Ø4X16D	2

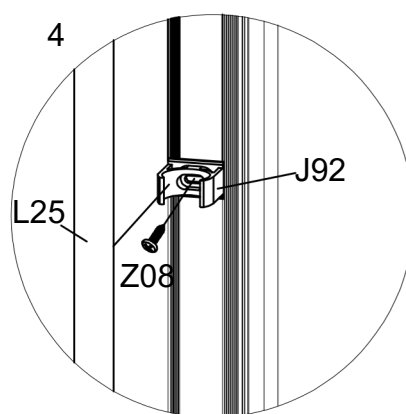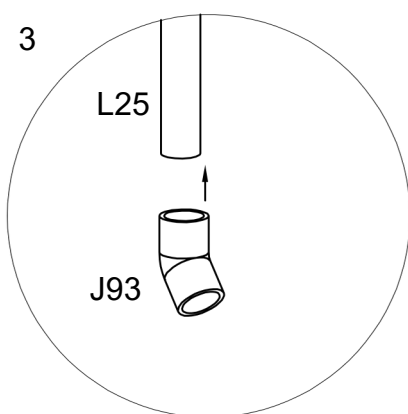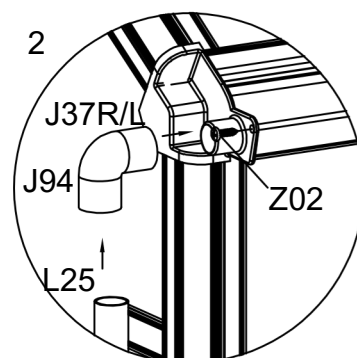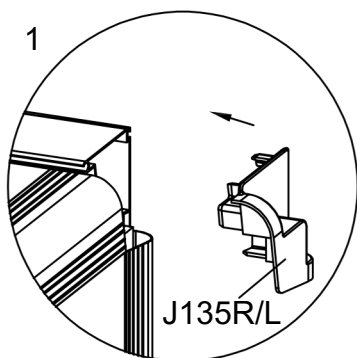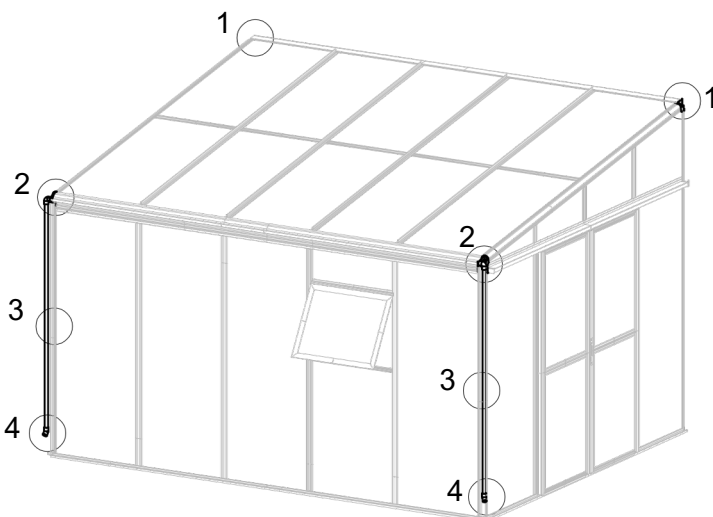

Ak chcete odstrániť netesnosti, pripevnite kolená odtokovej rúry lepidlom (nie je súčasťou balenia).

Vyvrtajte otvor do L01A/L01B s priemerom približne 3 mm a 700 mm od spodnej časti. Pripevnite konzolu zvodovej rúry J92 pomocou skrutiek Z08 a potom pripevnite zvodovú rúru L25 k konzole J92.