







GUTROOF





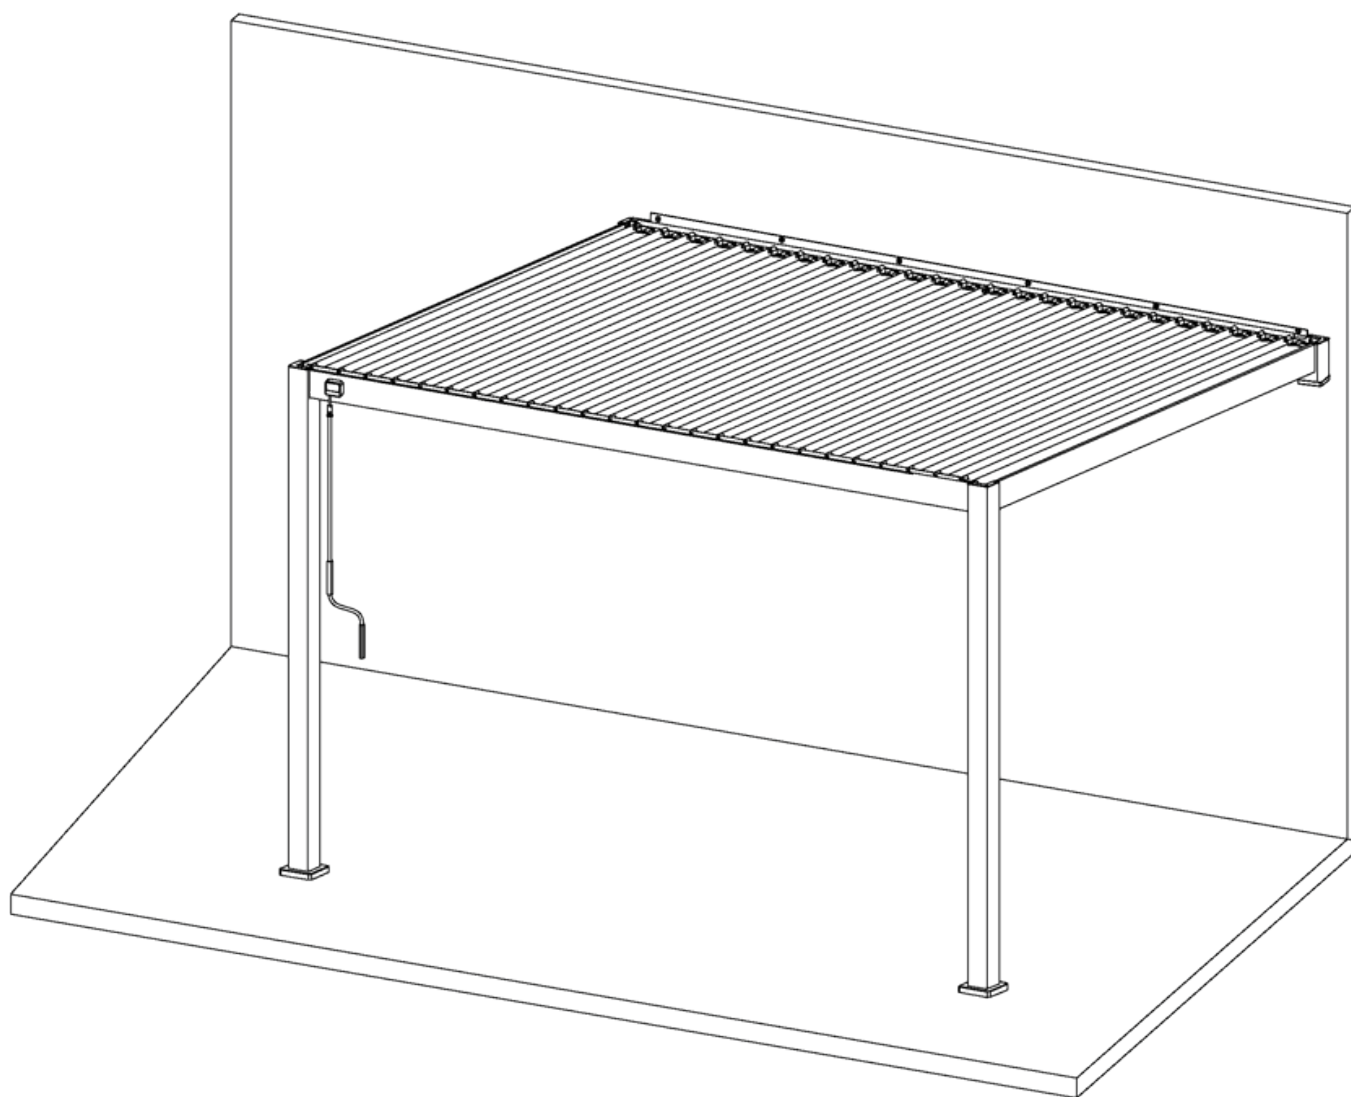








PREMIUM WALL 3x4m
TERASOVÁ PERGOLA
Návod na montáž




	REFERENCIA	MNOŽSTVO	REFERENCIA	MNOŽSTVO	REFERENCIA	MNOŽSTVO
Kartón 1/4	(A)	2PCS	(A2)	2PCS	(I)	2PCS
	(J)	2PCS	(K)	51PCS	(L)	1PC
	(M)	52PCS	(N)	4PCS	(O)	13PCS
	(P)	105PCS	(Q)	105PCS	(R)	16PCS
	(S)	58PCS	(T2)	18PCS	(U2)	2PCS
	(V)	1PC	(W)	14PCS	(X)	1PC
	(Y)	2PCS	(Z3)	1PC	Návod na použitie	1SET
	(Z)	1PC				
Kartón 2/4	(B1)	1PC	(B2)	1PC	(C)	2PCS
	(E)	1PC	(G)	2PCS	(H)	1PC
Kartón 3/4	(D)	13PCS				
Kartón 4/4	(D)	12PCS				







	REFERENCIA	MNOŽSTVO	REFERENCIA	MNOŽSTVO	REFERENCIA	MNOŽSTVO
Kartón 1/4	(A)	2PCS	(A2)	2PCS	(I)	2PCS
	(J)	2PCS	(K)	51PCS	(L)	1PC
	(M)	52PCS	(N)	4PCS	(O)	13PCS
	(P)	105PCS	(Q)	105PCS	(R)	16PCS
	(S)	58PCS	(T2)	18PCS	(U2)	2PCS
	(V)	1PC	(W)	14PCS	(X)	1PC
	(Y)	2PCS	(Z3)	1PC	Návod na použitie	1SET
	(Z)	1PC				
Kartón 2/4	(B1)	1PC	(B2)	1PC	(C)	2PCS
	(E)	1PC	(G)	2PCS	(H)	1PC
Kartón 3/4	(D)	13PCS				
Kartón 4/4	(D)	12PCS				

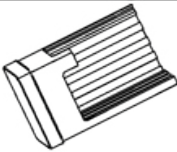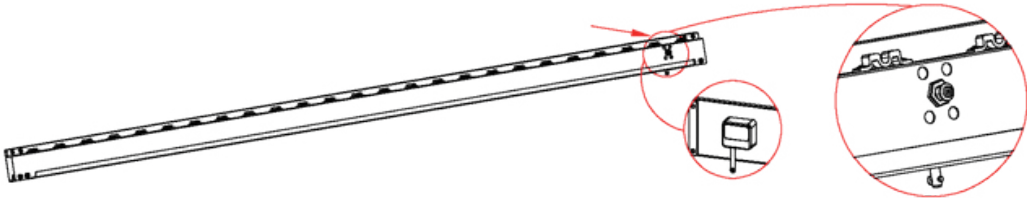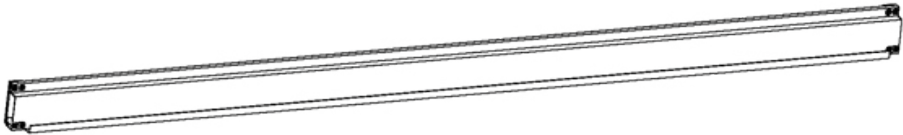
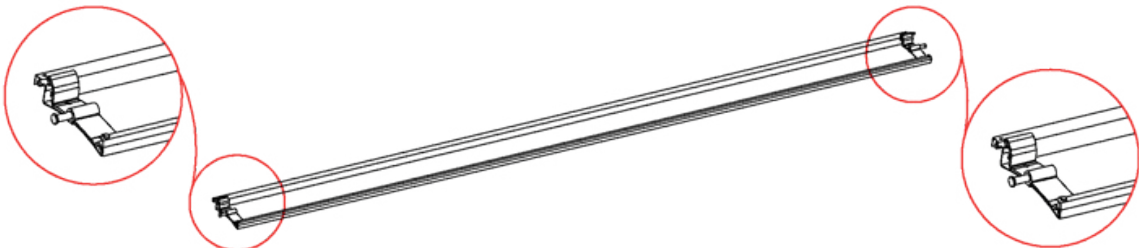
REFERENCIA	FOTO	MNOŽSTV O
A		2PCS
A2		2PCS
B1		1PC
B2		1PC
C		2PCS
D		25PCS
E		1PC
G		2PCS
H		1PC

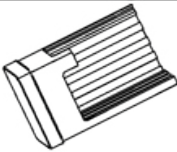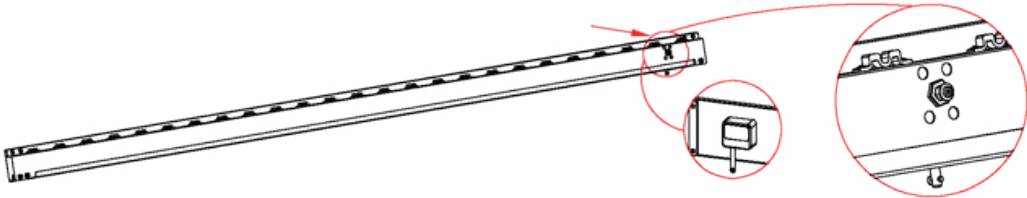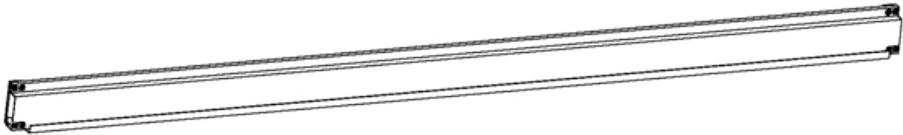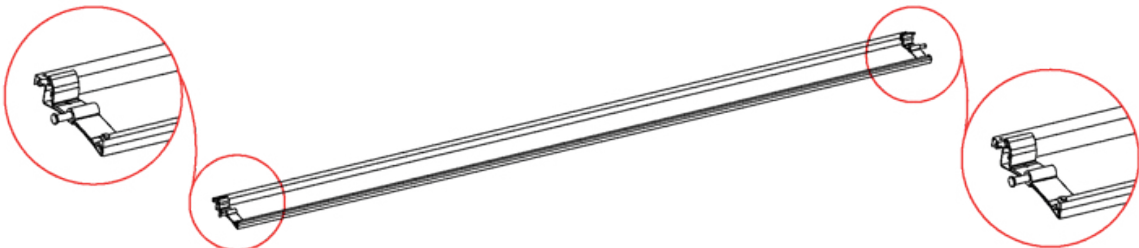REFERENCIA	FOTO	MNOŽSTV O
A		2PCS
A2		2PCS
B1		1PC
B2		1PC
C		2PCS
D		25PCS
E		1PC
G		2PCS
H		1PC

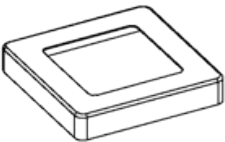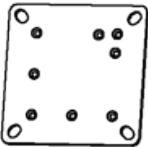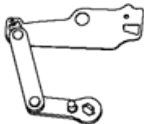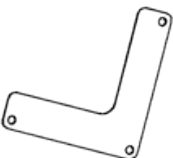REFERENCIA	FOTO	MNOŽSTVO
I		2PCS
J		2PCS
K		51PCS
L		1PC
M		52PCS
N		4PCS
O		13PCS
P	 M5x12mm	105PCS
Q	 4.2x25mm	105PCS

REFERENCIA	FOTO	MNOŽSTVO
R	 5.5x19mm	16PCS
S		58PCS
T2		18PCS
U2		2PCS
V		1PC
W		14PCS
X		1PC
Y		2PCS
Z3		1PC
Z	 Ø12mm	1PC

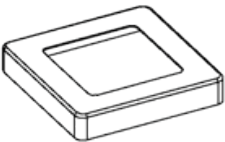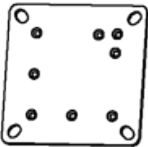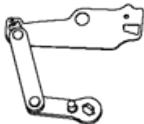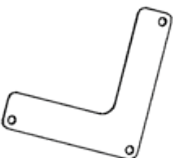REFERENCIA	FOTO	MNOŽSTVO
I		2PCS
J		2PCS
K		51PCS
L		1PC
M		52PCS
N		4PCS
O		13PCS
P	 M5x12mm	105PCS
Q	 4.2x25mm	105PCS

REFERENCIA	FOTO	MNOŽSTVO
R	 5.5x19mm	16PCS
S		58PCS
T2		18PCS
U2		2PCS
V		1PC
W		14PCS
X		1PC
Y		2PCS
Z3		1PC
Z	 Ø12mm	1PC

POZOR

V období sneženia alebo pri predpovedi sneženia otvárajte okenice vo zvislej polohe, aby nedošlo k poškodeniu pergoly.

čo potrebuješ



Rukavice




Nôž



Kladivo



Bezpečnostný klobúk

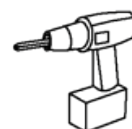

Elektrický skrutkovač



páska



Lepiaca pištoľ



Rebrík




Vodováha



Nastavovací kľúč

1

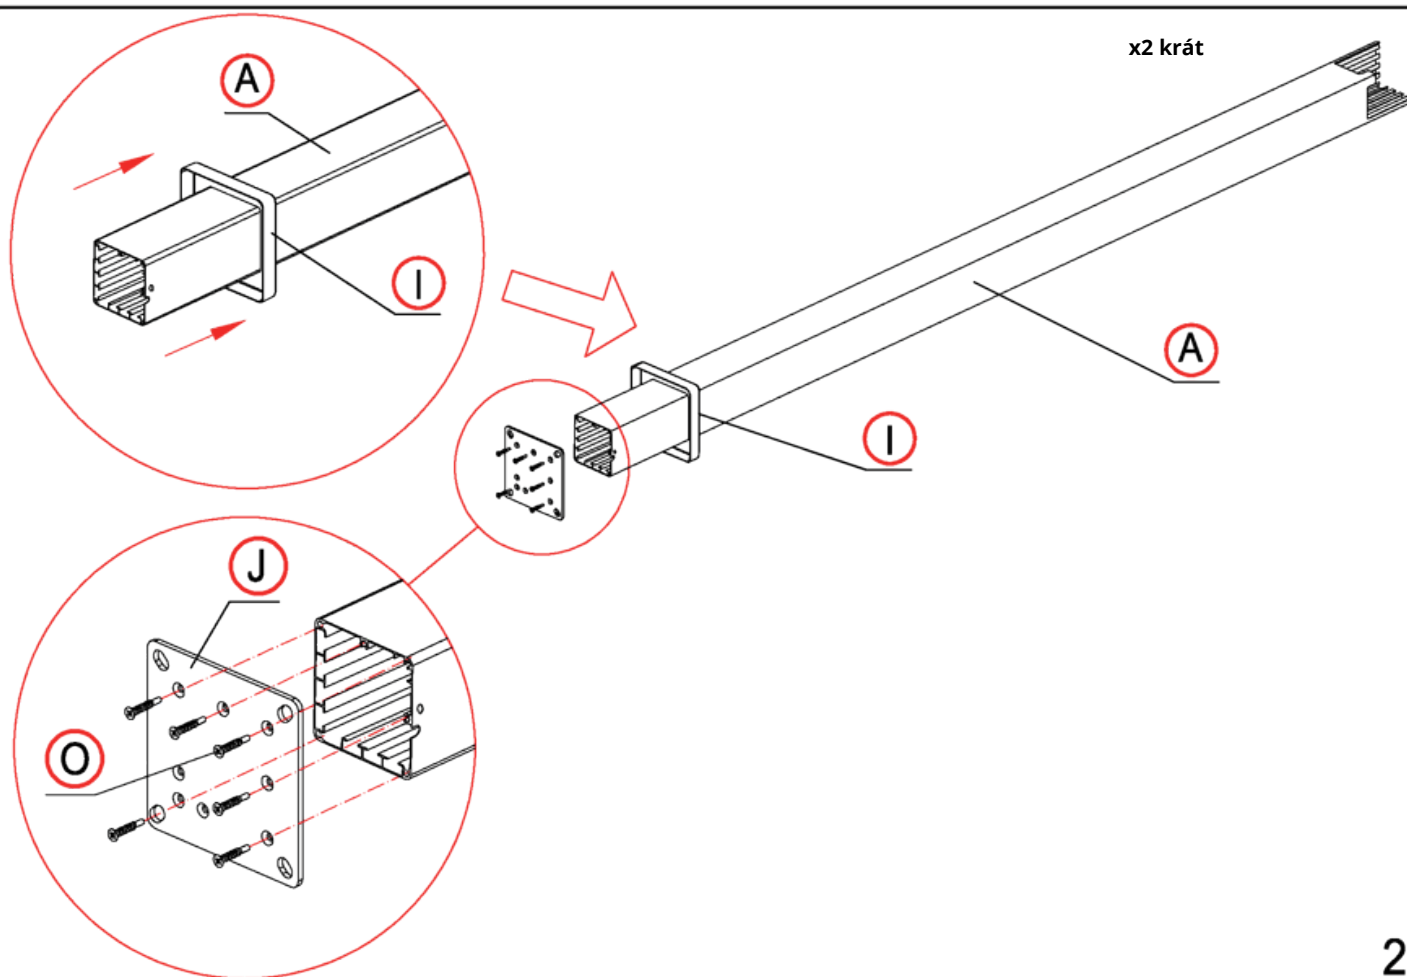

2

3

POZOR

V období sneženia alebo pri predpovedi sneženia otvárajte okenice vo zvislej polohe, aby nedošlo k poškodeniu pergoly.

čo potrebuješ



Rukavice




Nôž



Kladivo



Bezpečnostný klobúk

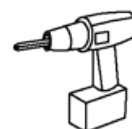

Elektrický skrutkovač



páska



Lepiaca pištoľ



Rebrík




Vodováha




Nastavovací kľúč


1

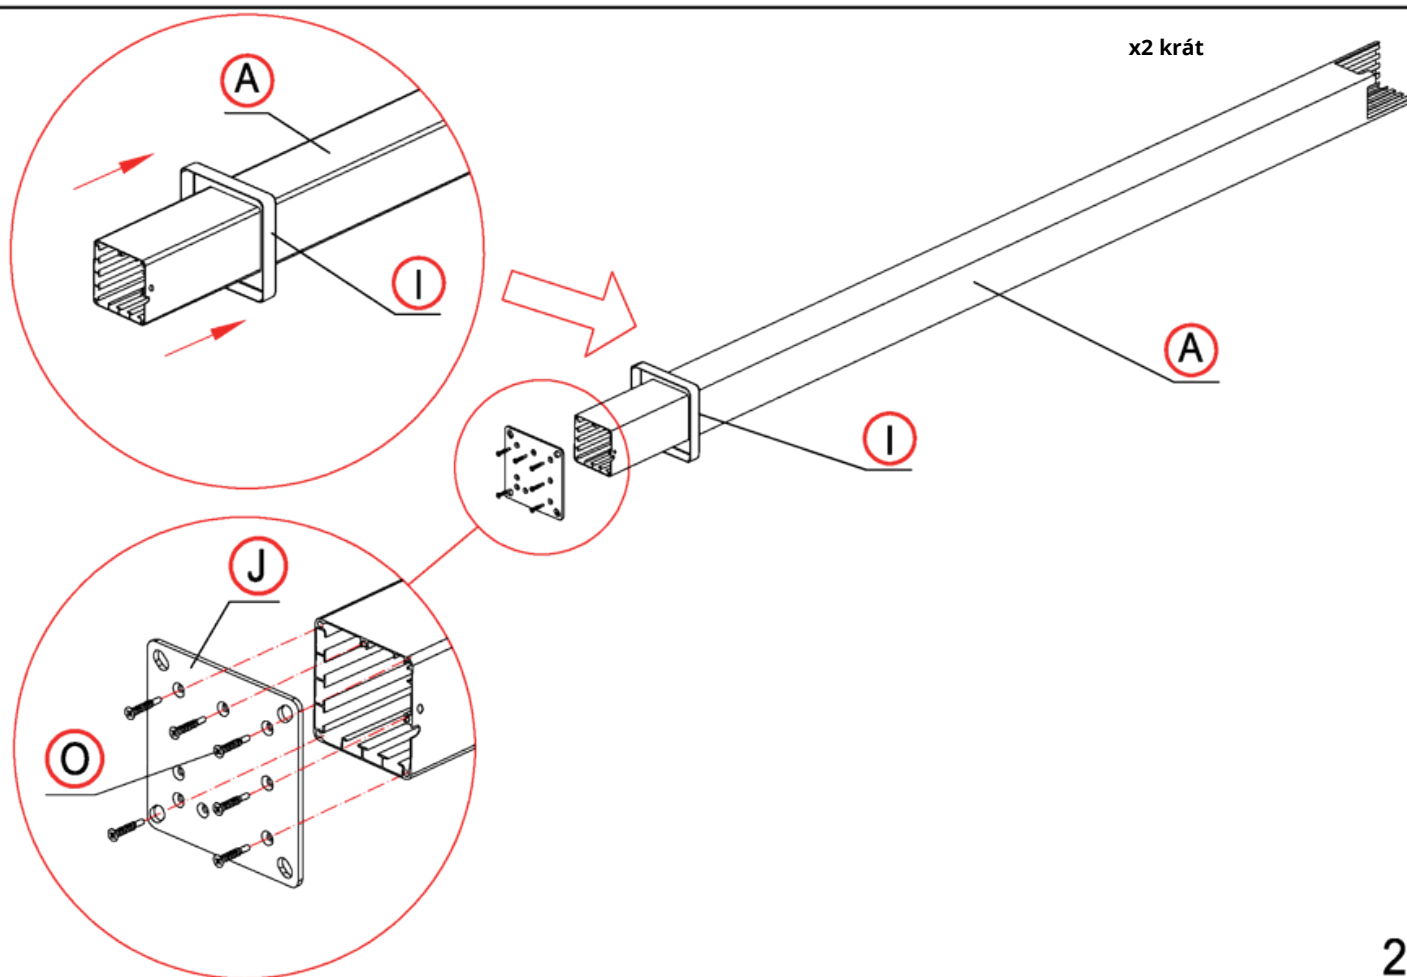



2

3

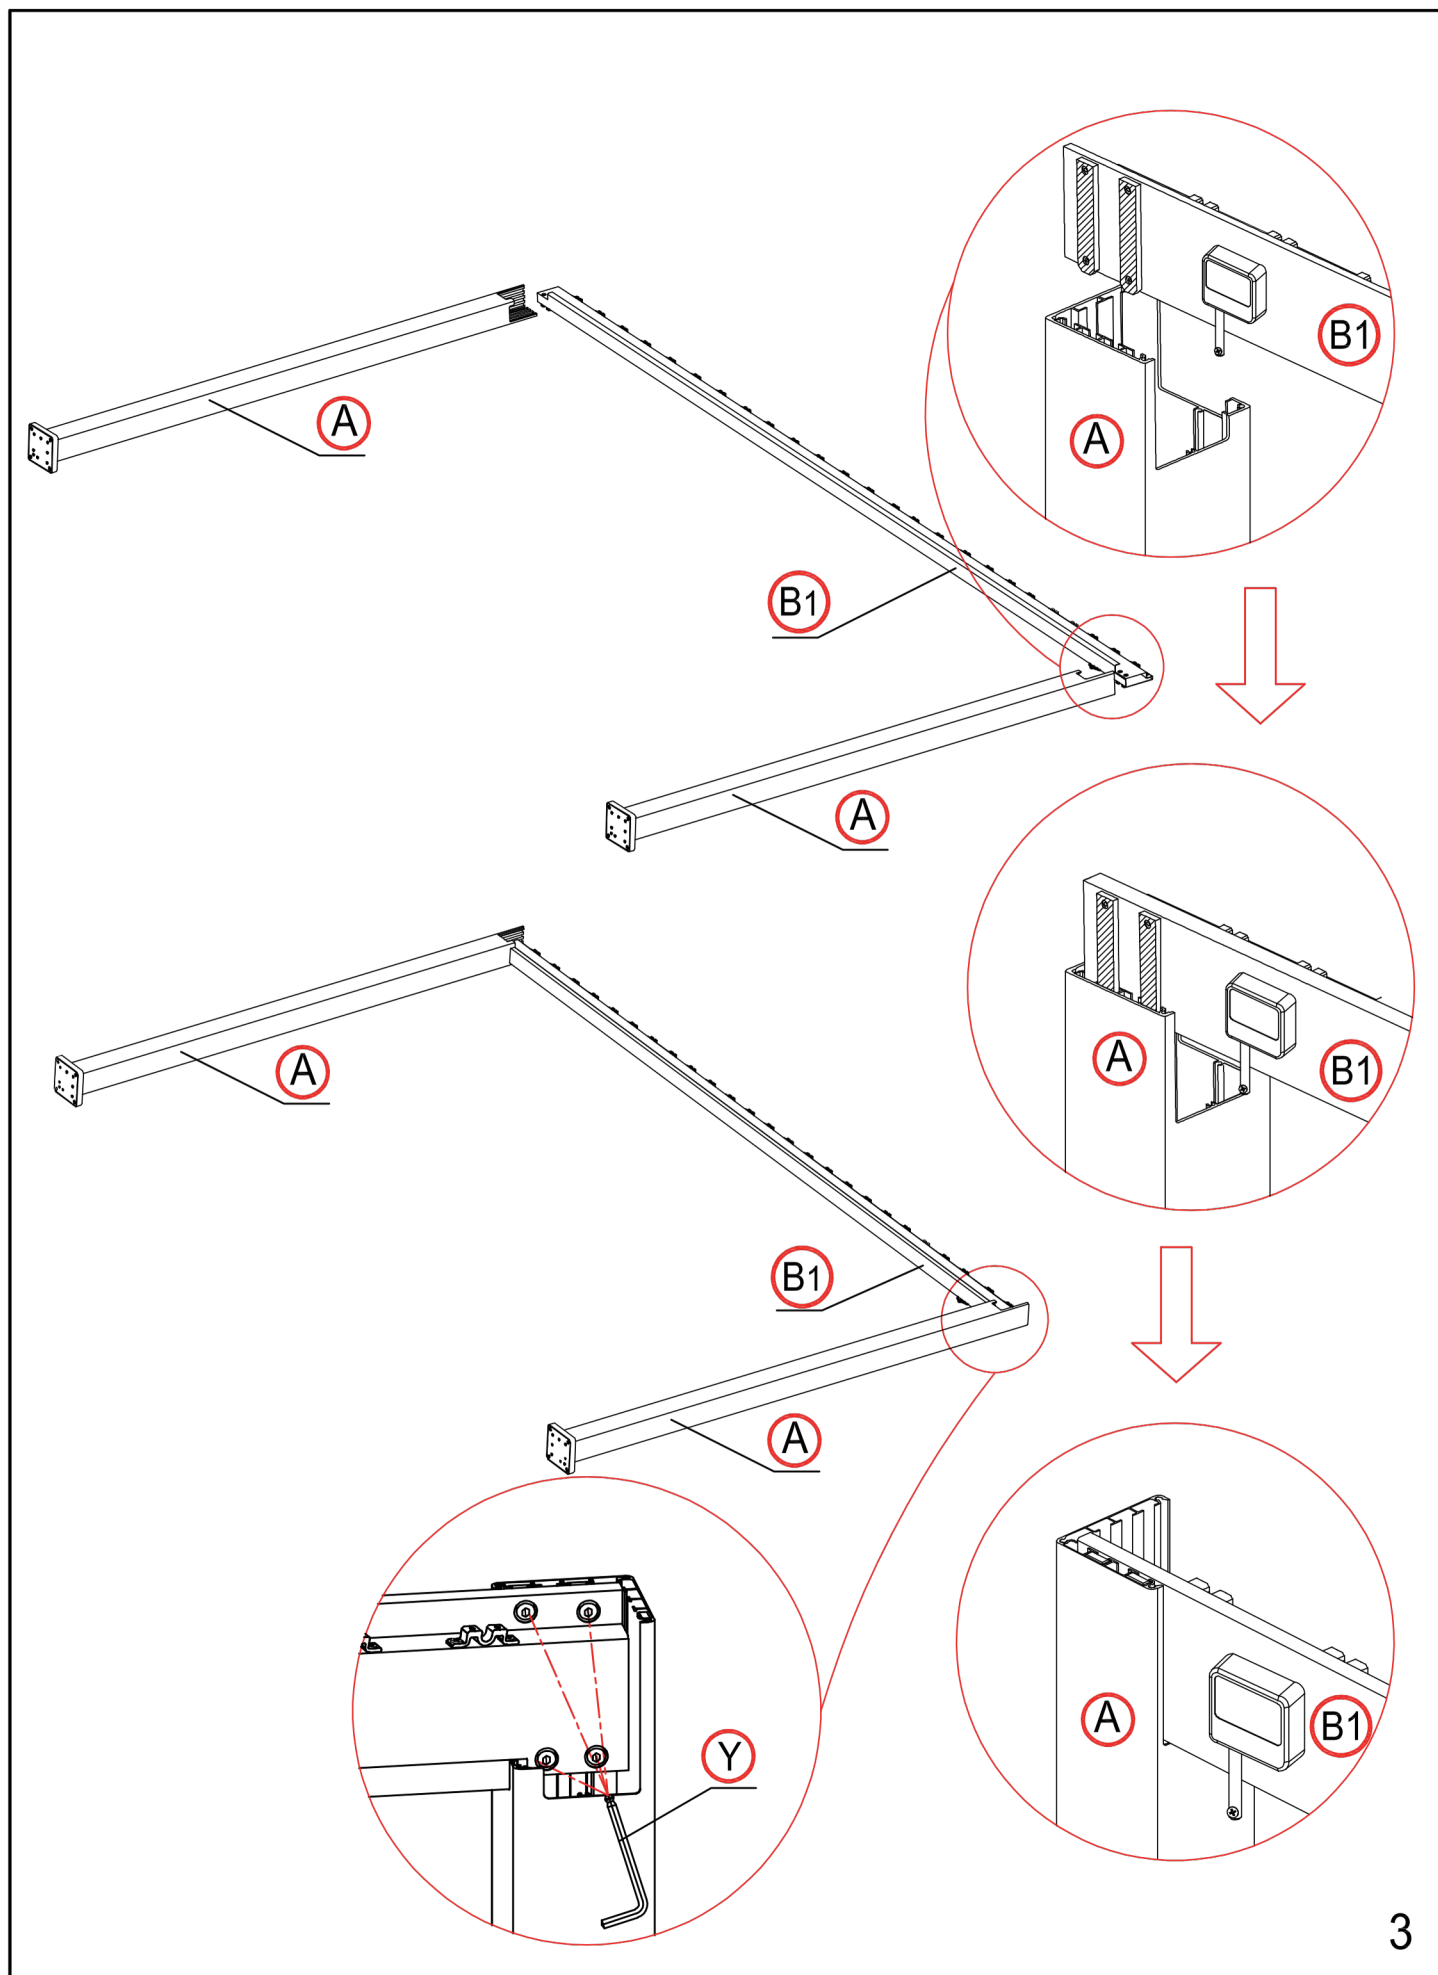


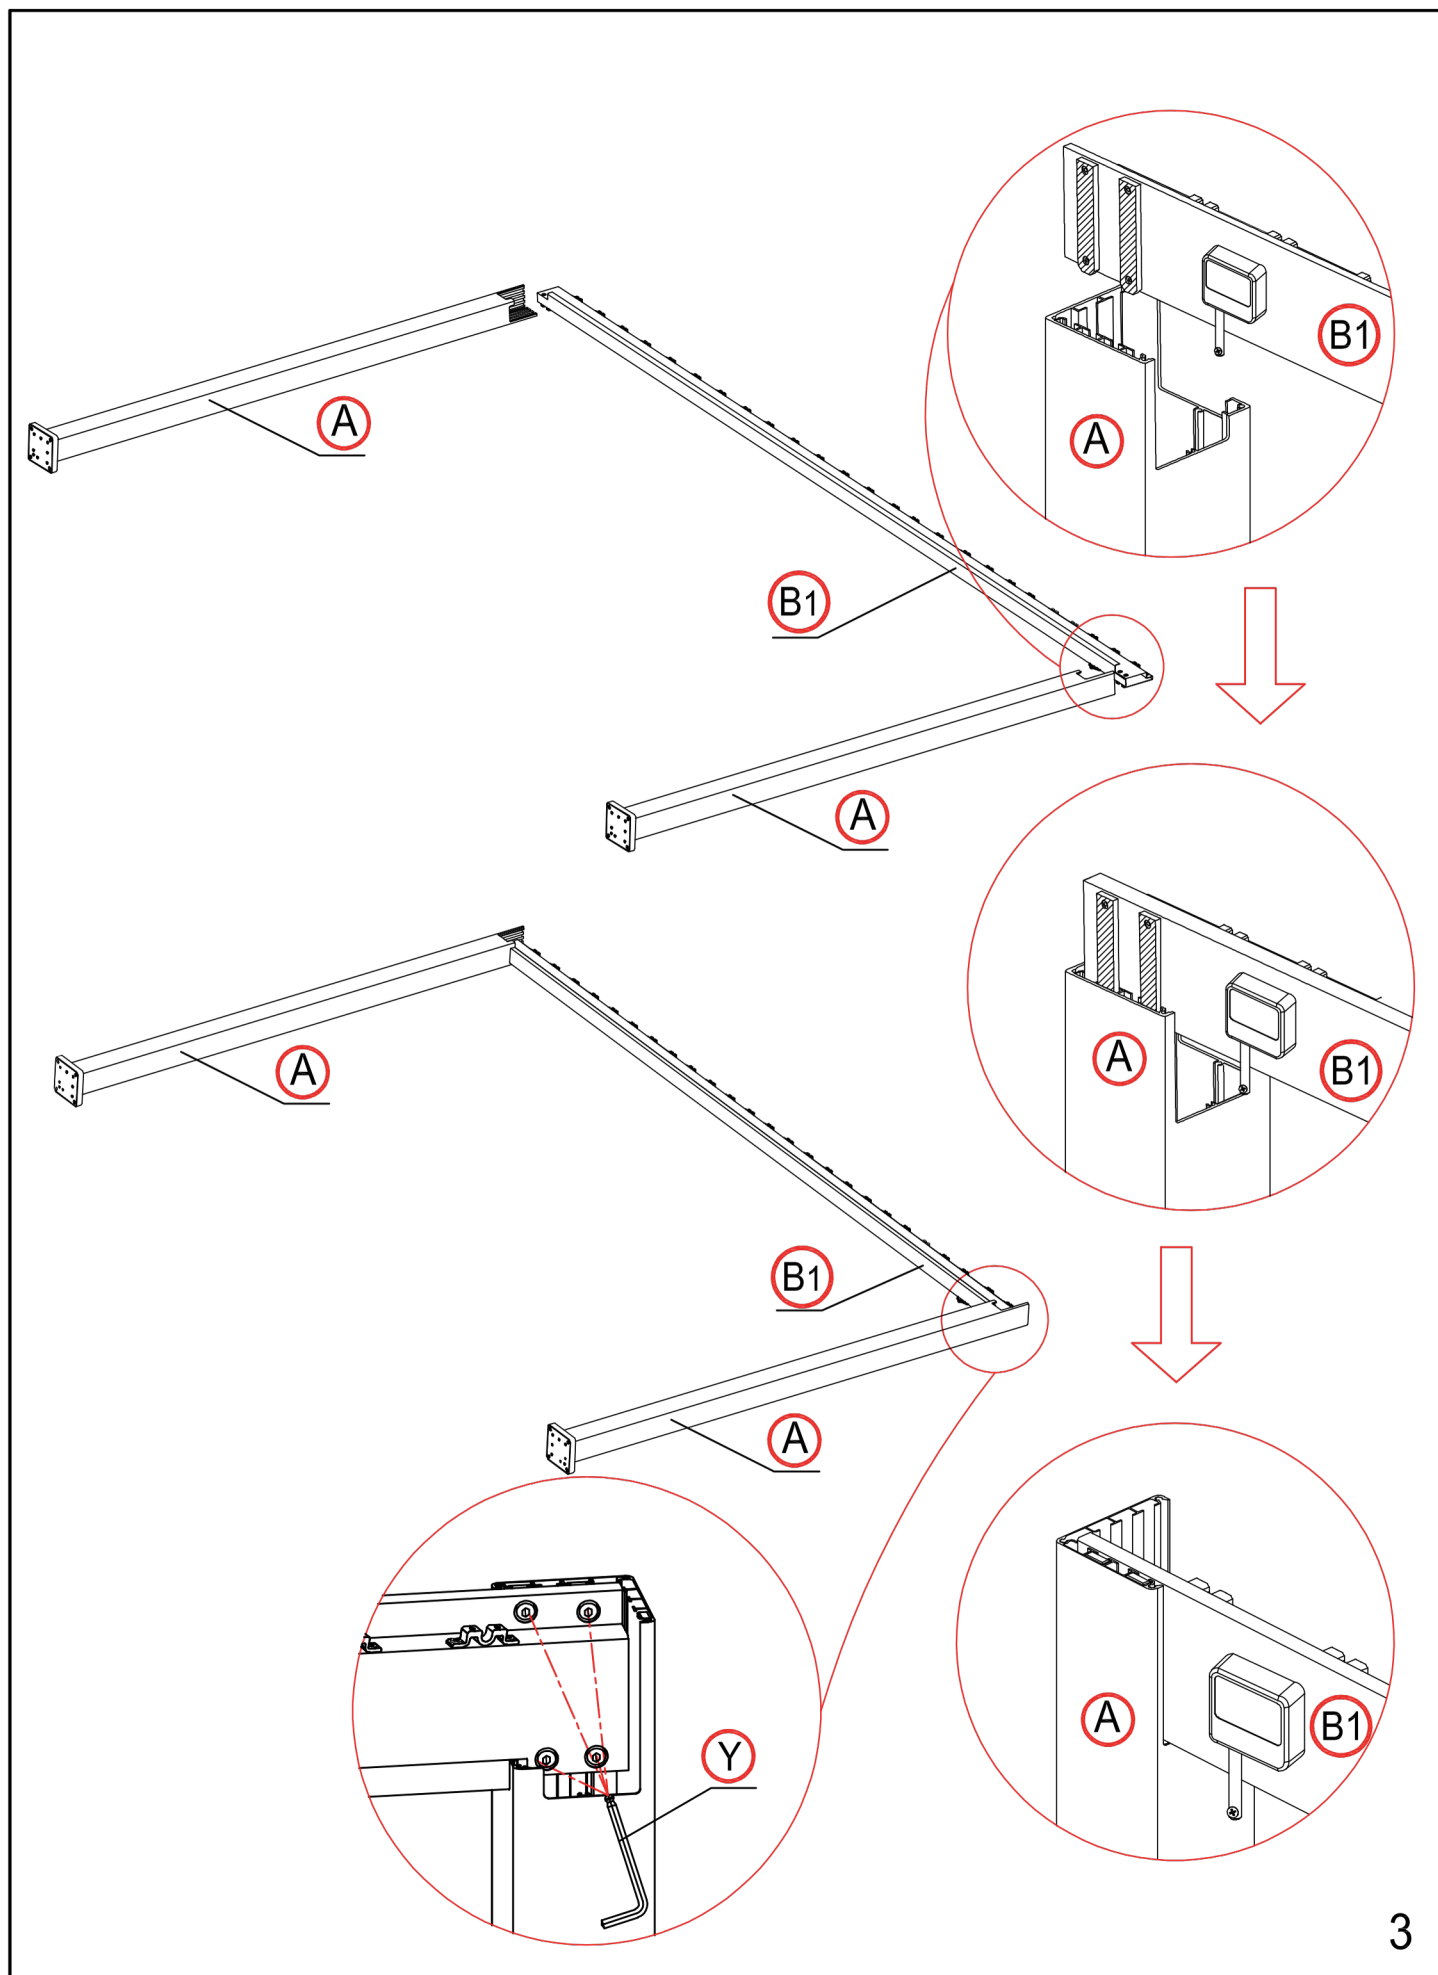

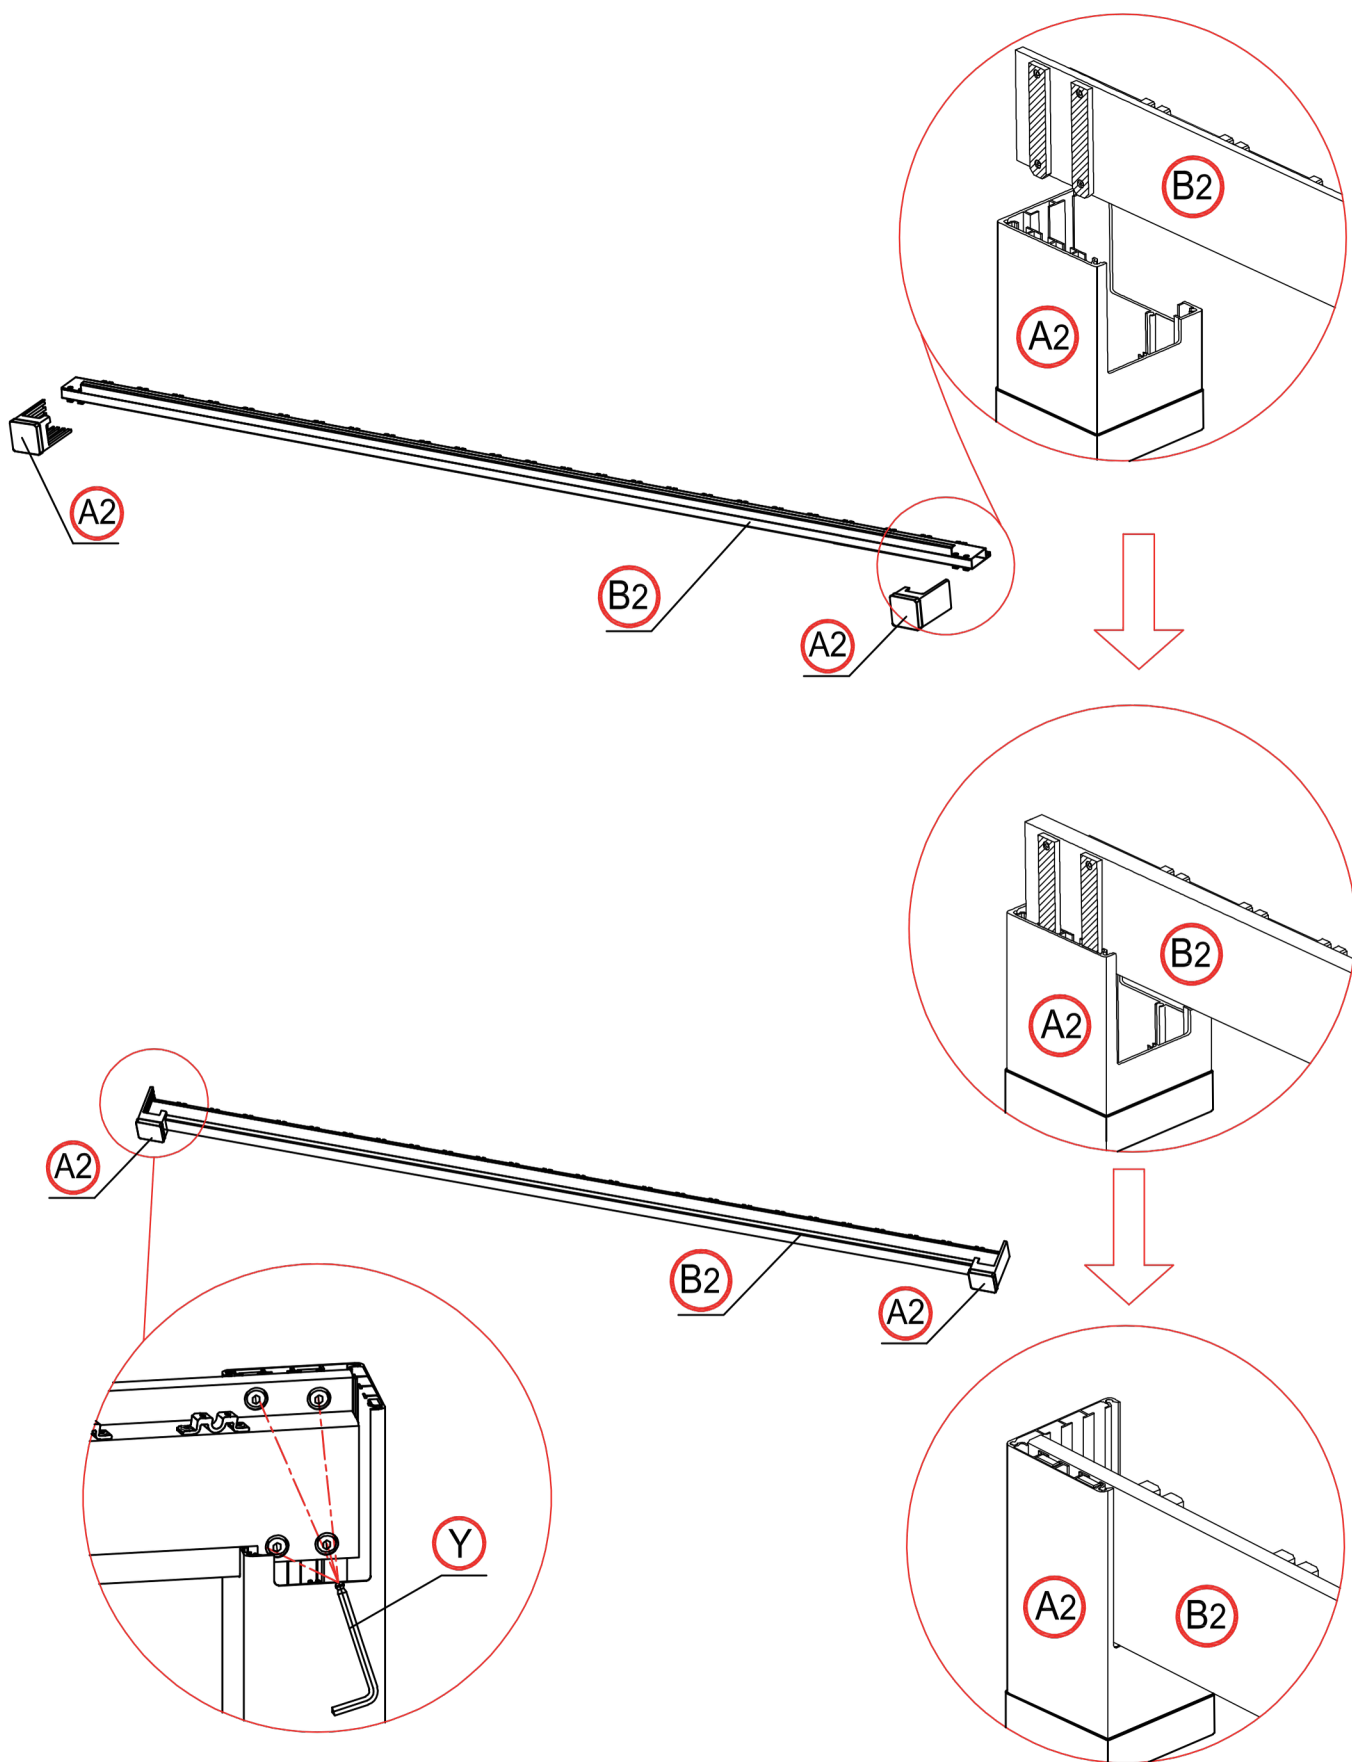

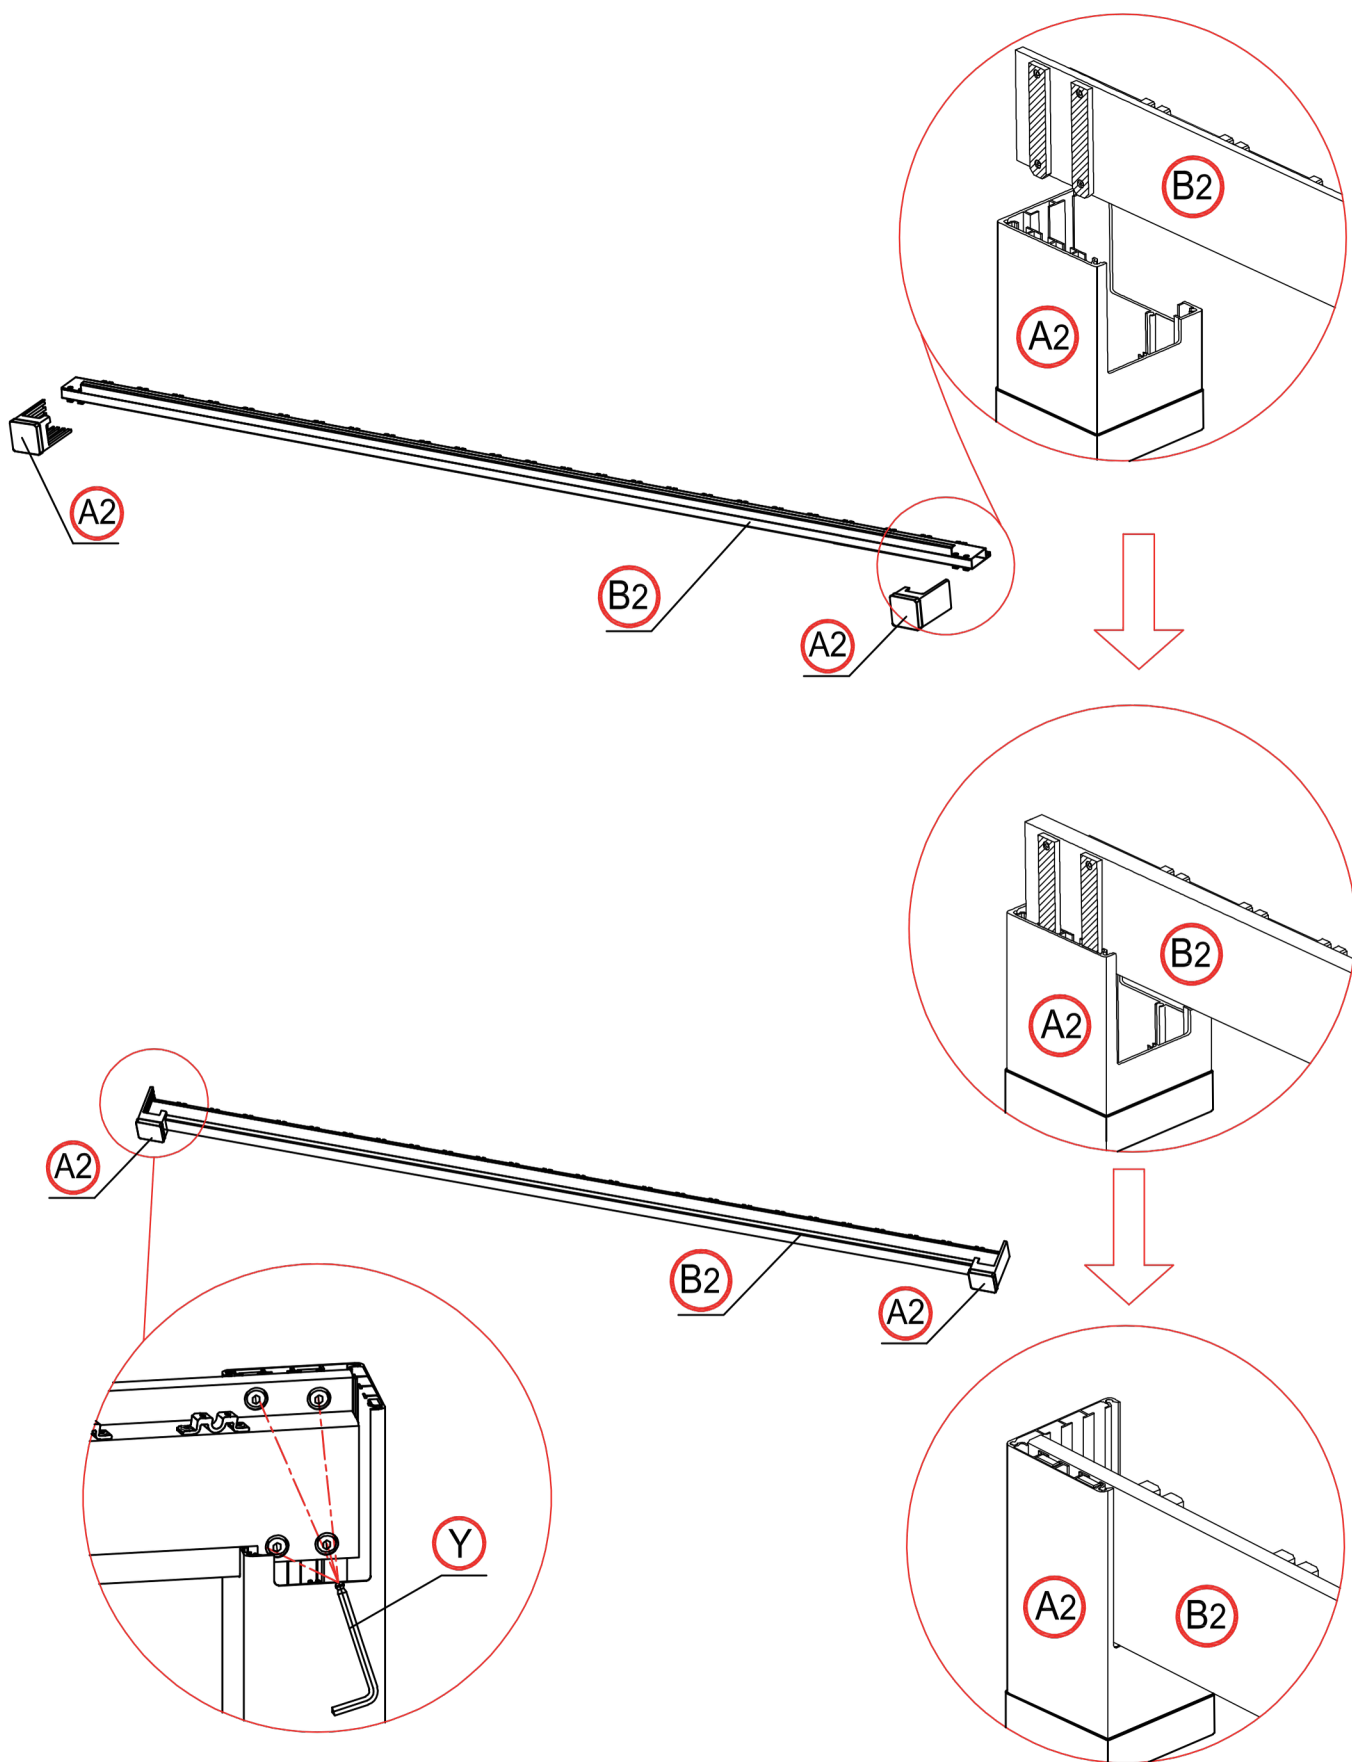


Pomocou vodováhy zmerajte úroveň podlahy a uistite sa, že je vodorovná.

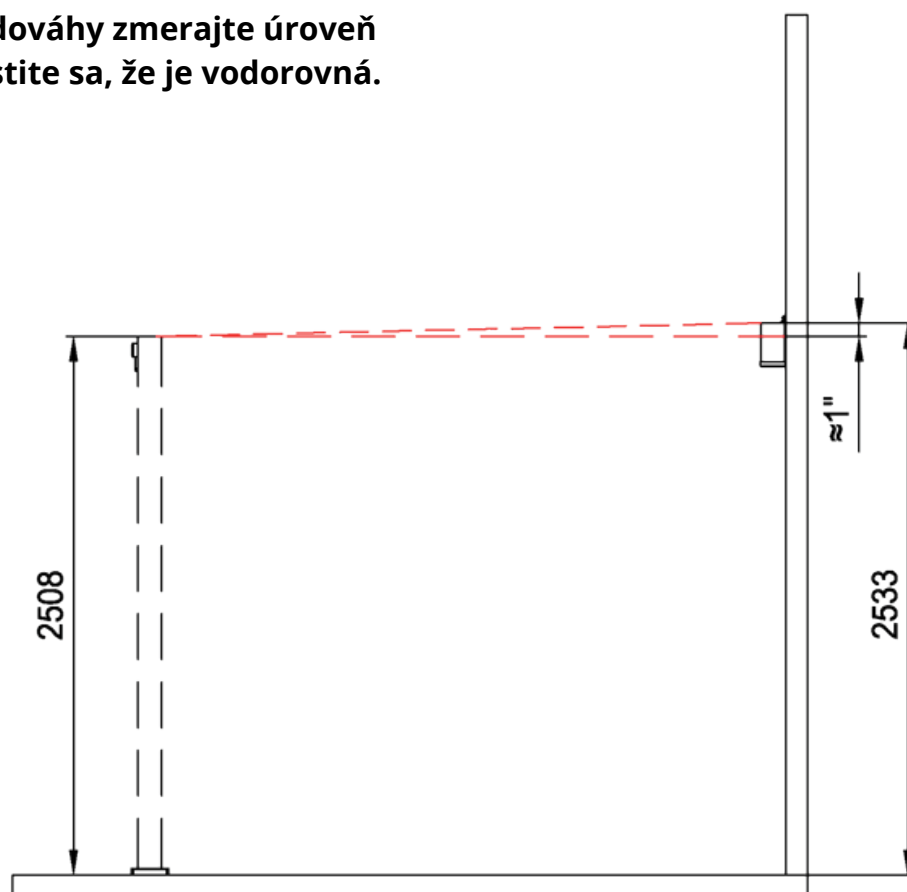


V skutočnosti je vodorovný čap na bočnej stene asi o palec vyšší ako protiľahlý čap, ktorý má počas dažďa pomáhať prúdeniu vody zhora nadol.

x6 razy

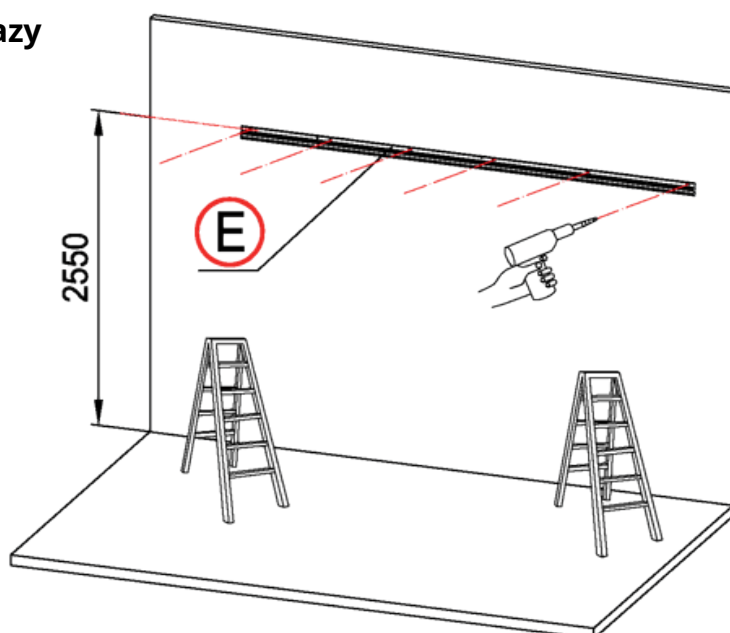


Pomocou vodováhy zmerajte úroveň podlahy a uistite sa, že je vodorovná.





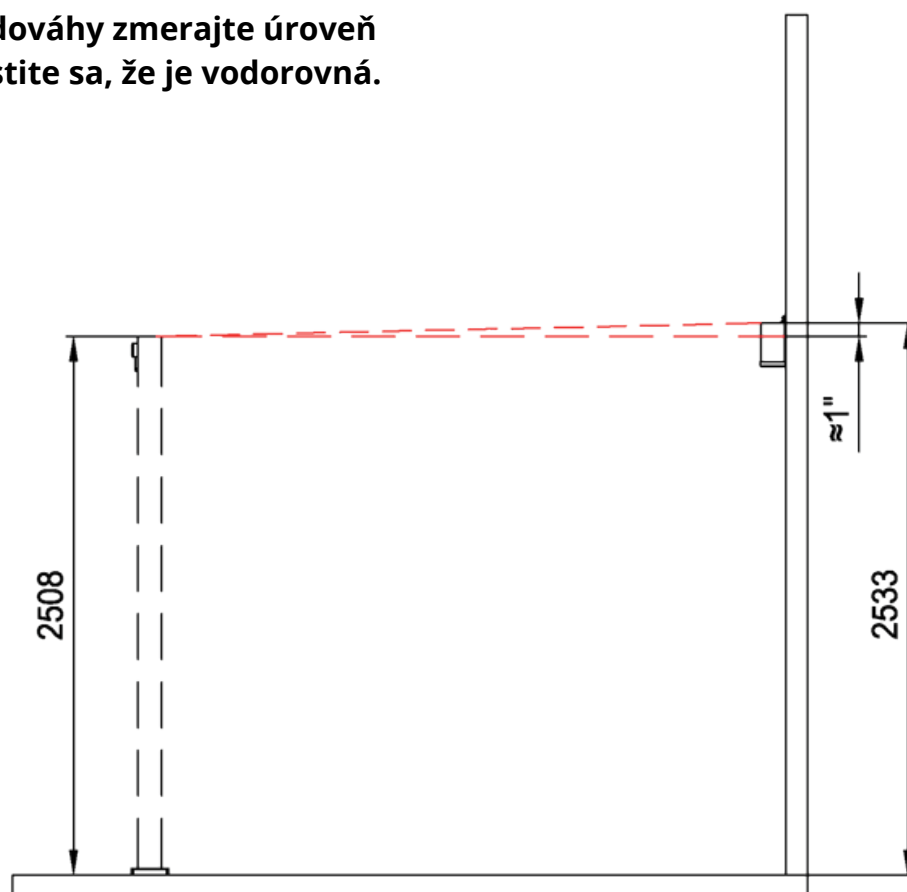


V skutočnosti je vodorovný čap na bočnej stene asi o palec vyšší ako protiláhly čap, ktorý má počas dažďa pomáhať prúdeniu vody zhora nadol.






x6 razy




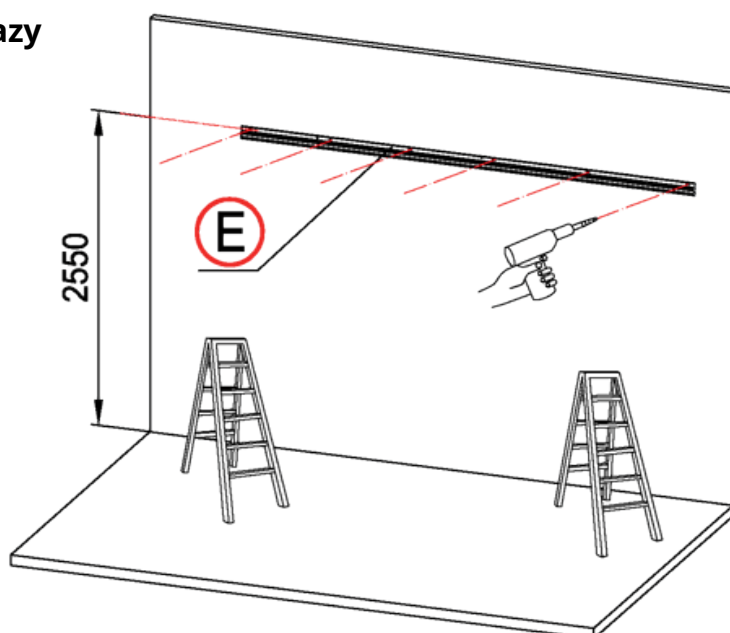


x 16 krát

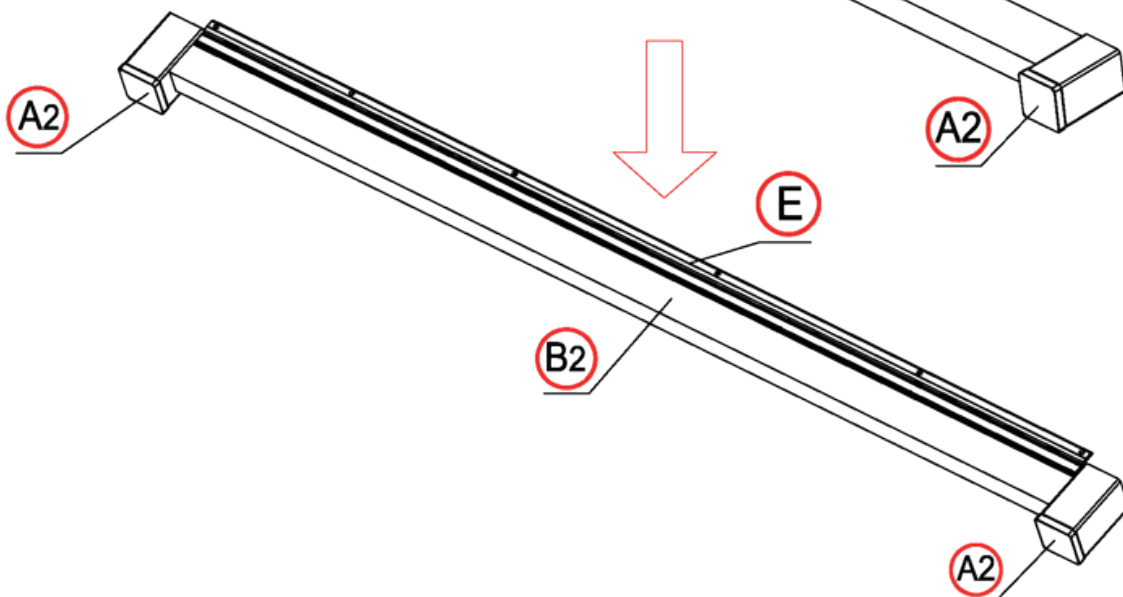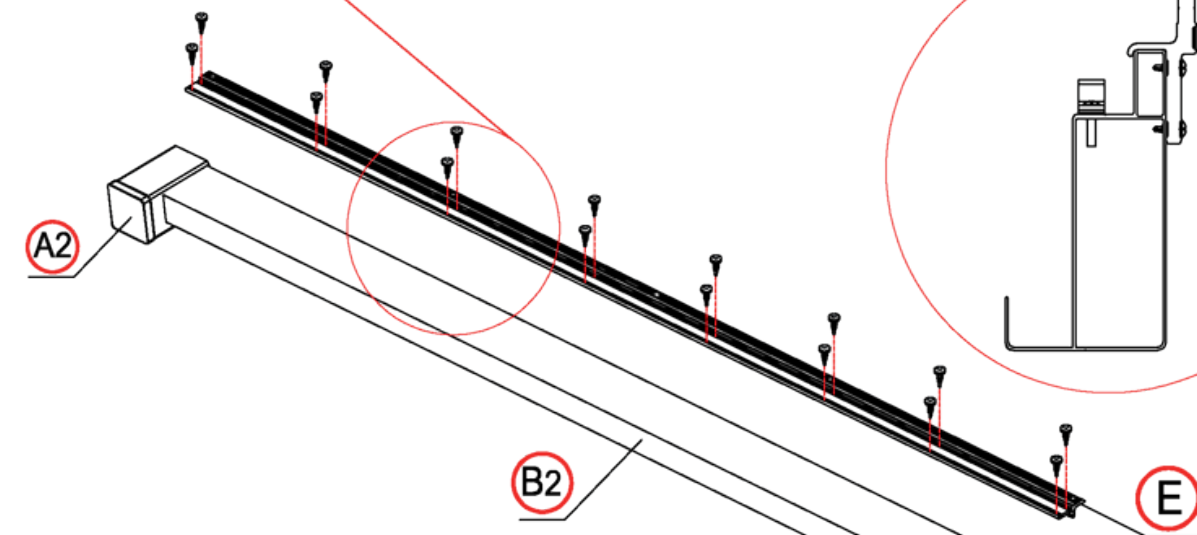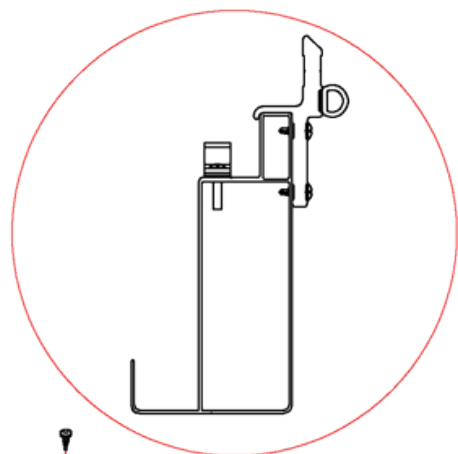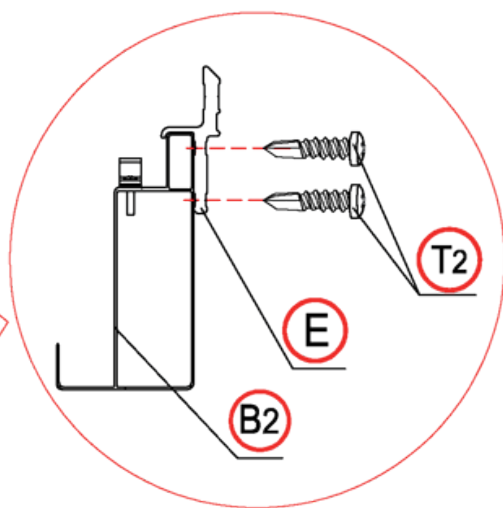
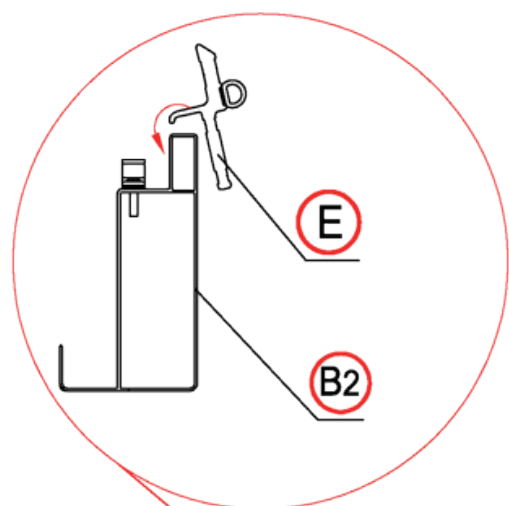






x 16 krát

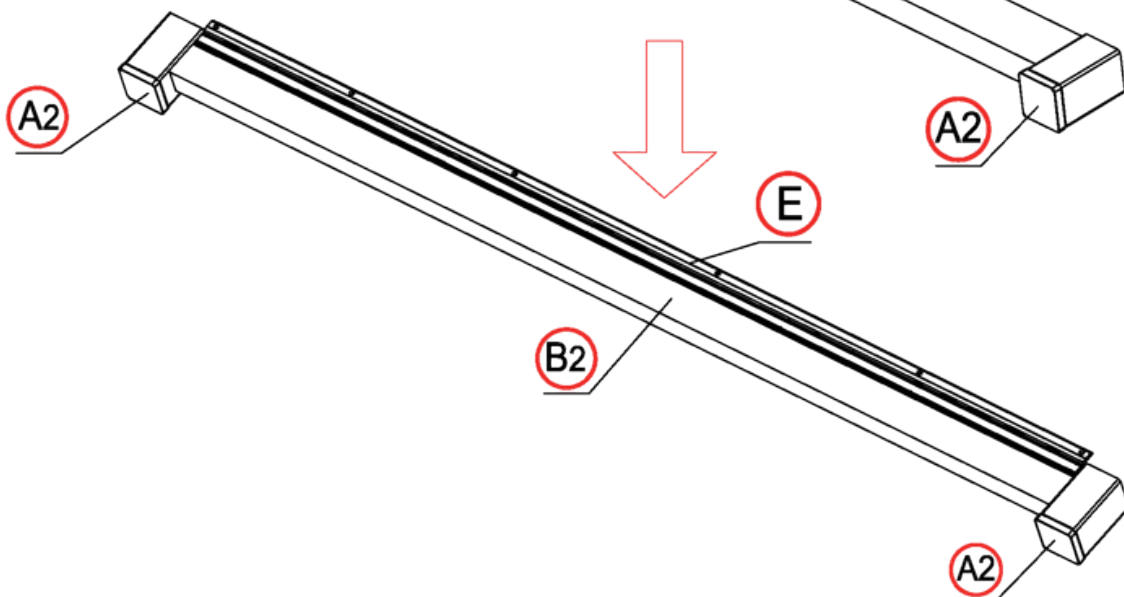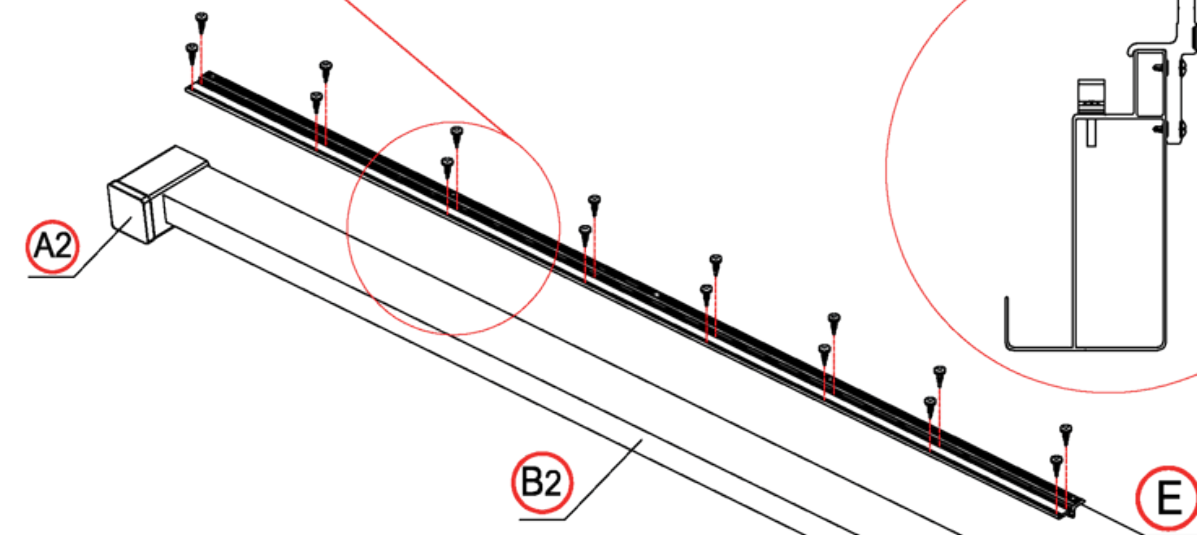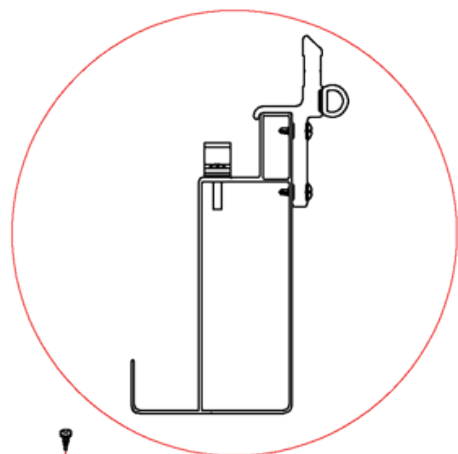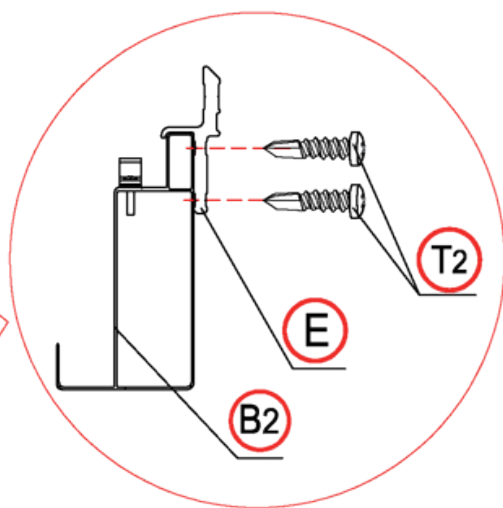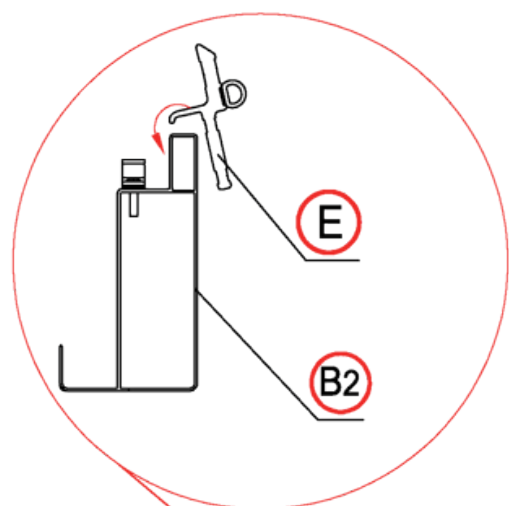

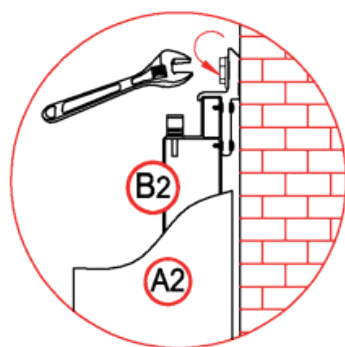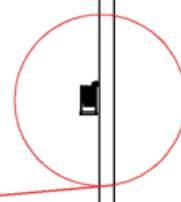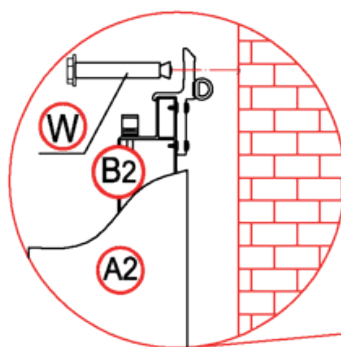
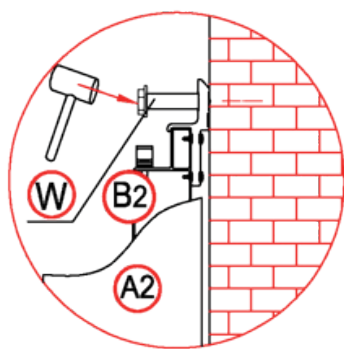



Ak sú požadované vysoké parametre odolnosti voči vode, mali by ste si lepidlo na sklo pripraviť sami a naniesť ho na styčnú plochu medzi upevňovacím prvkom nosníka a stenou.

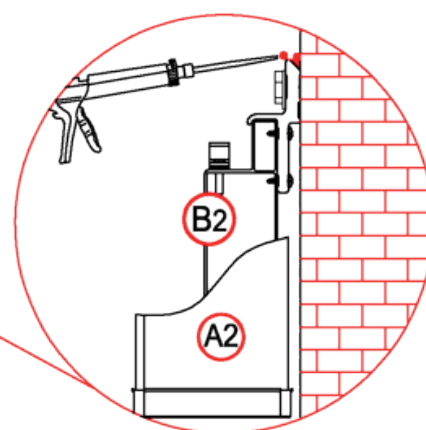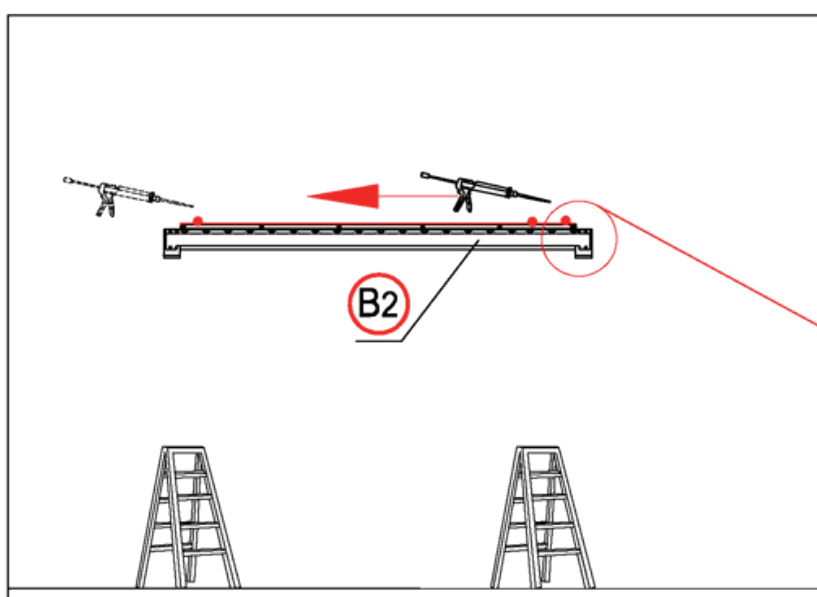





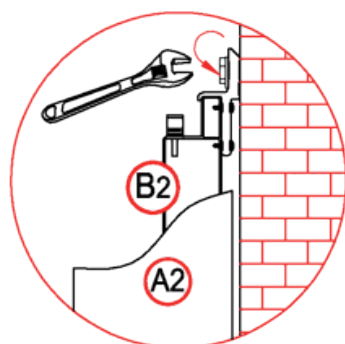
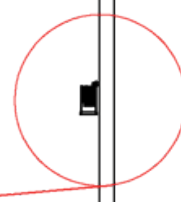
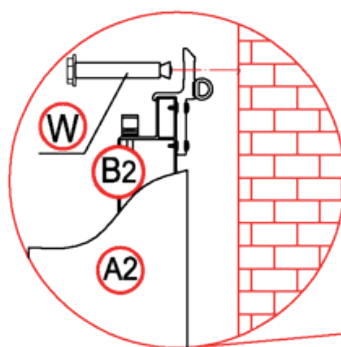
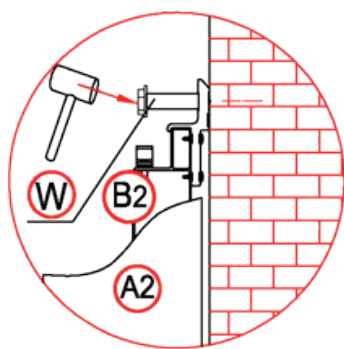









Ak sú požadované vysoké parametre odolnosti voči vode, mali by ste si lepidlo na sklo pripraviť sami a naniesť ho na styčnú plochu medzi upevňovacím prvkom nosníka a stenou.





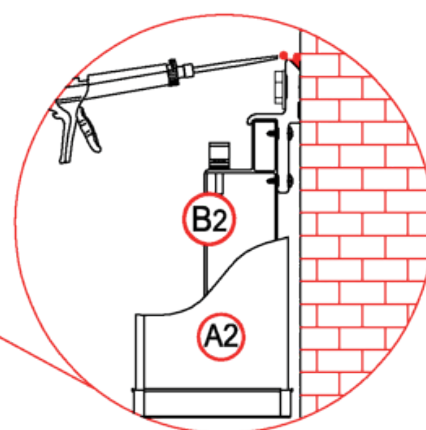
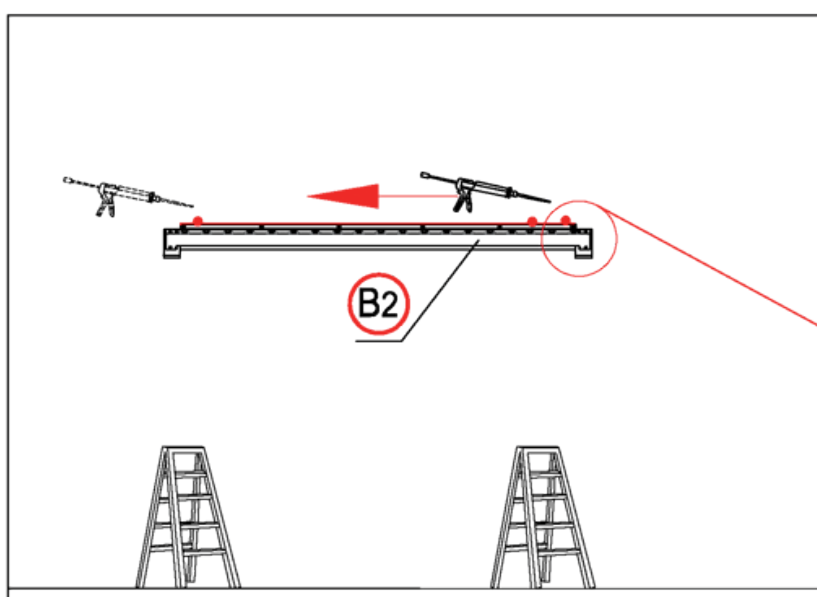







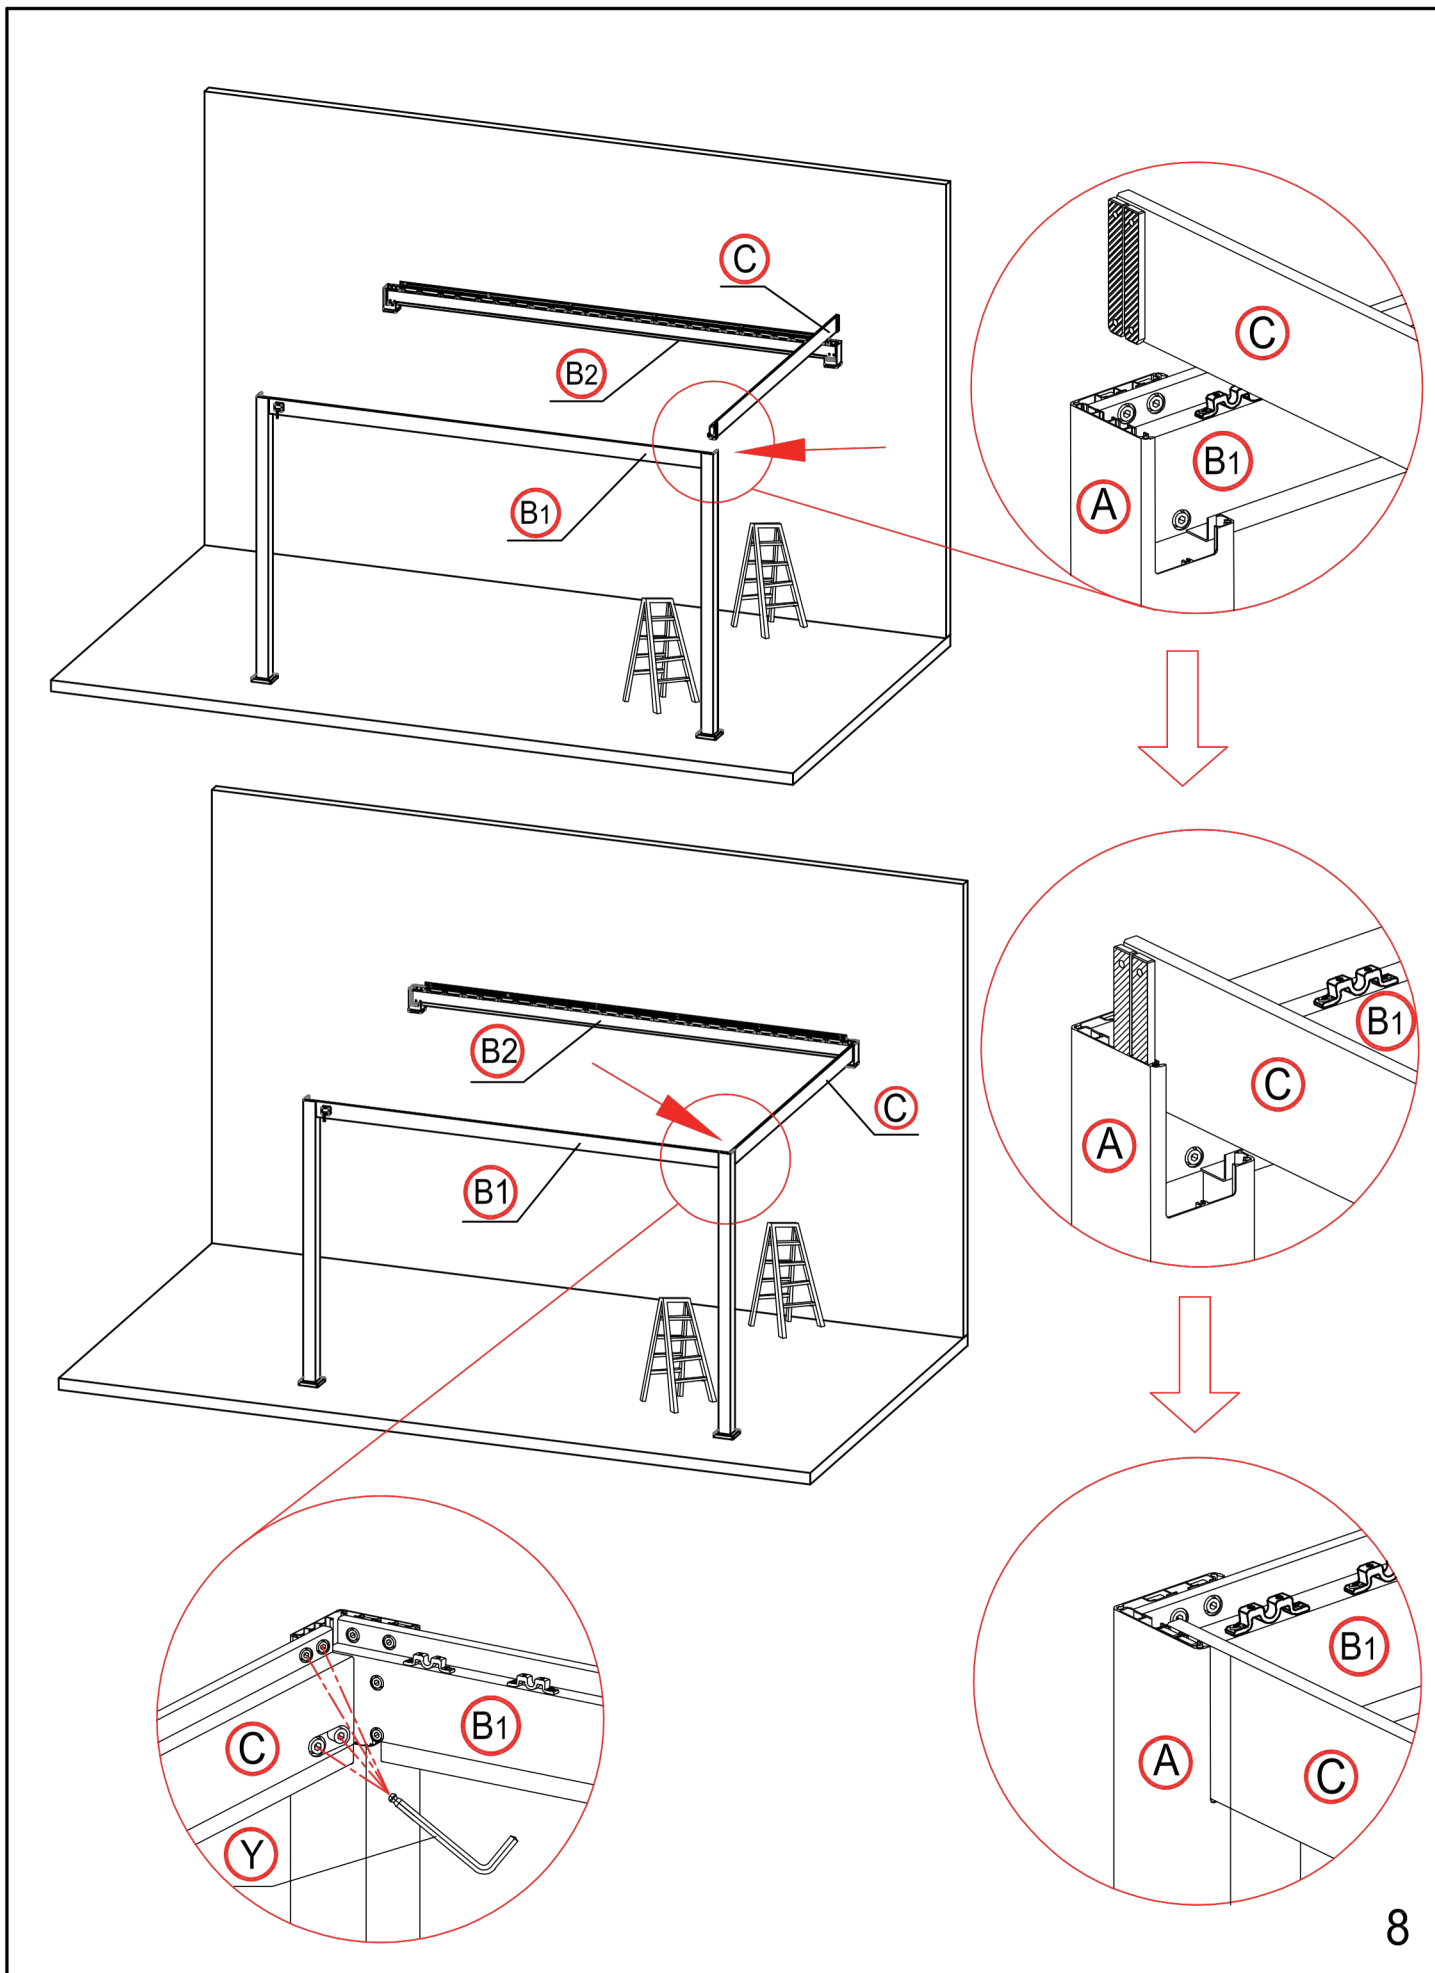







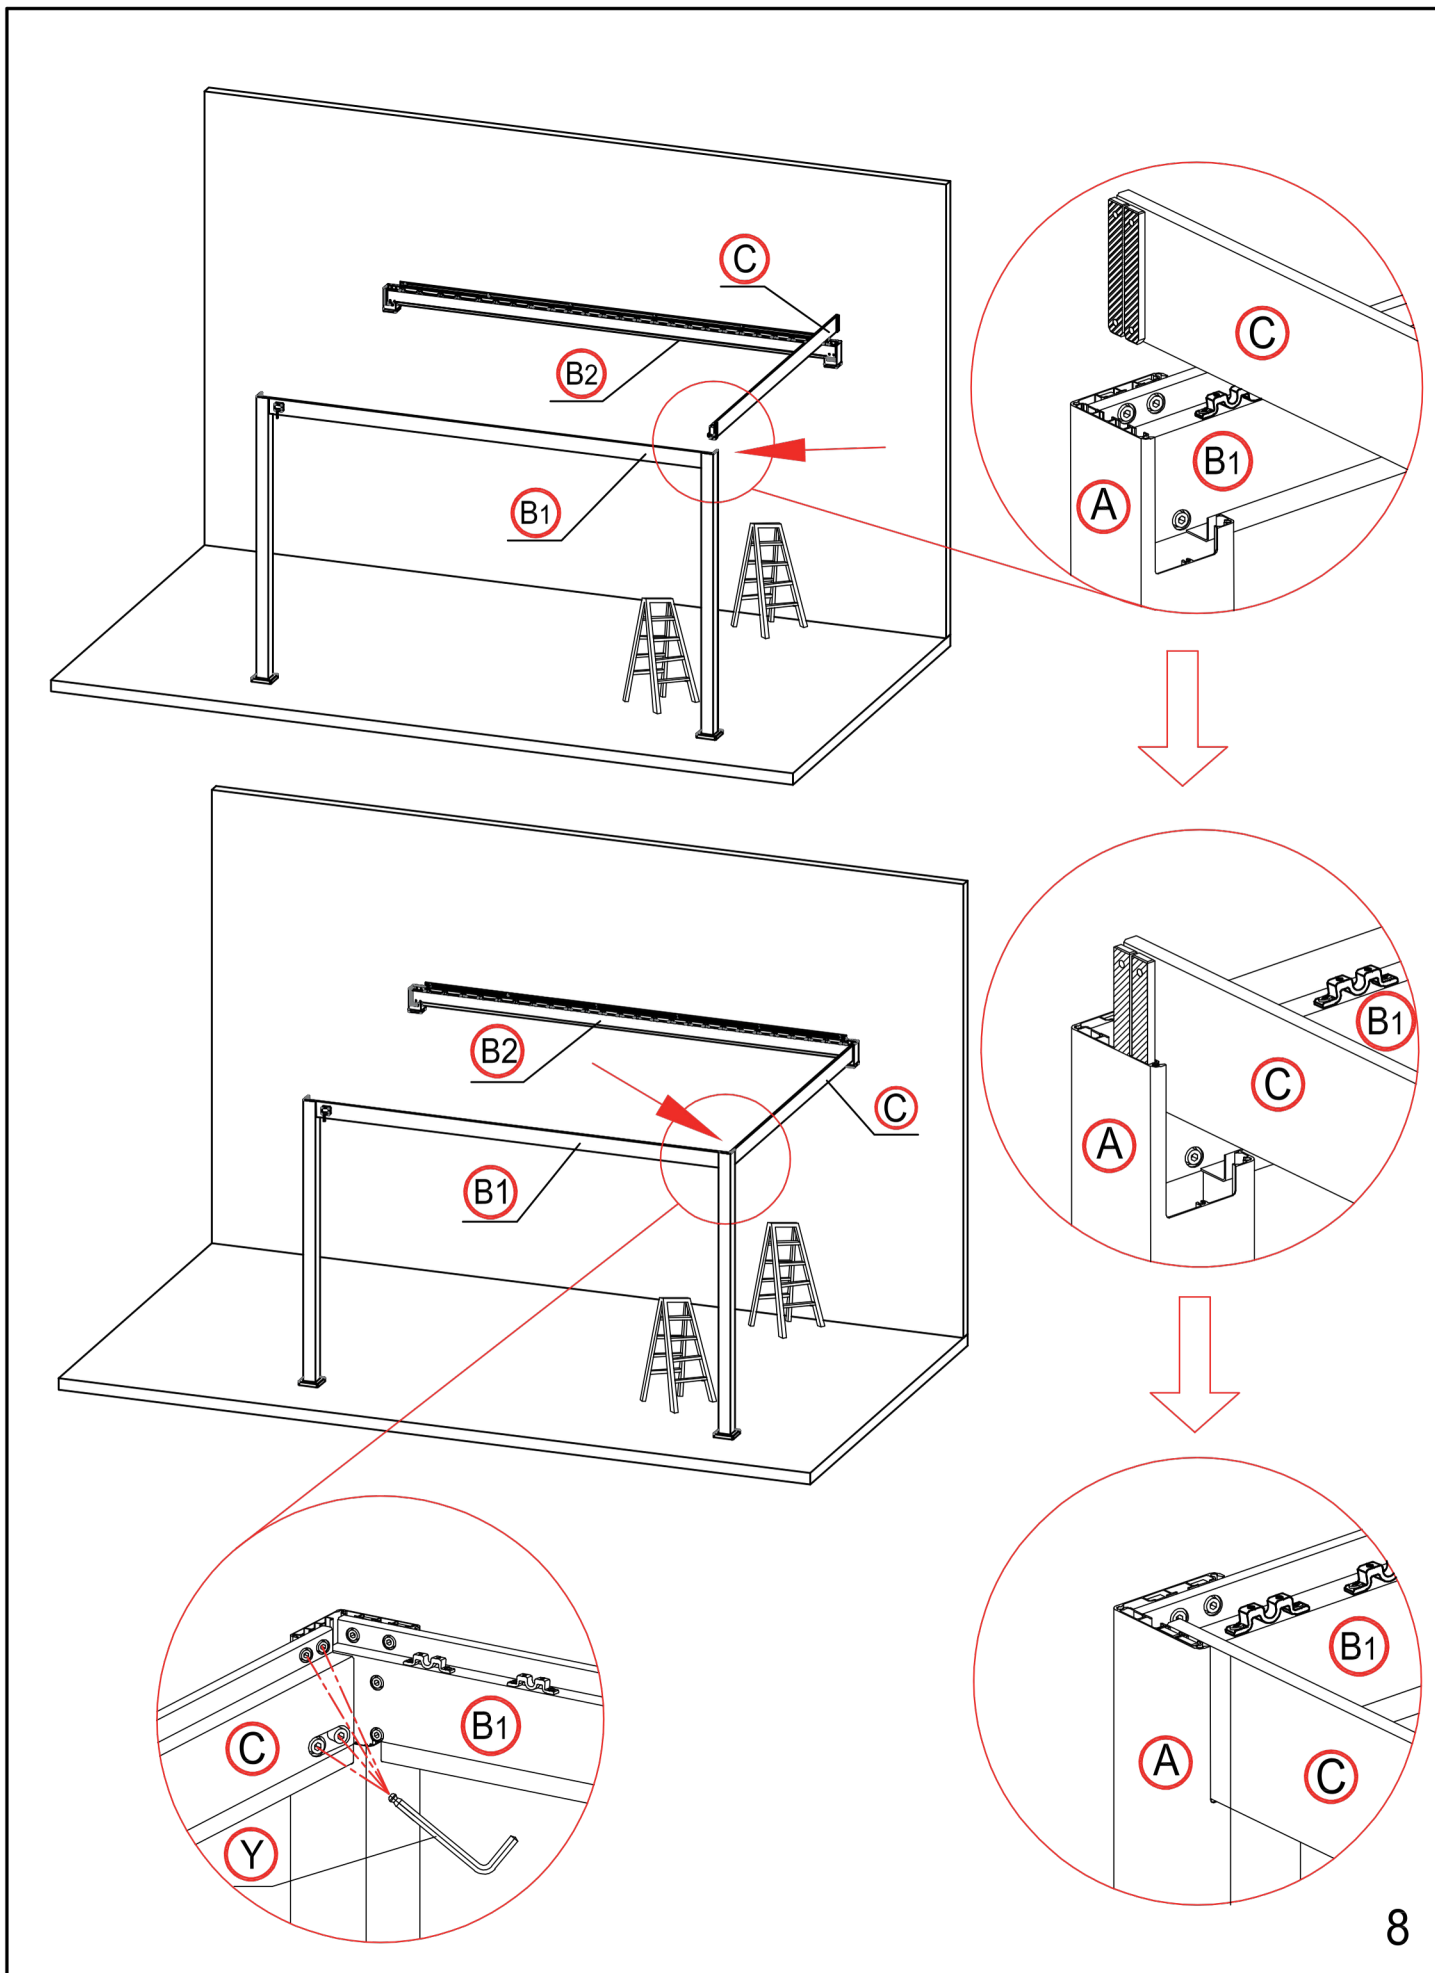


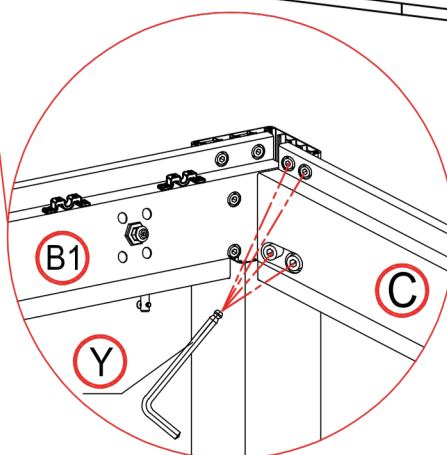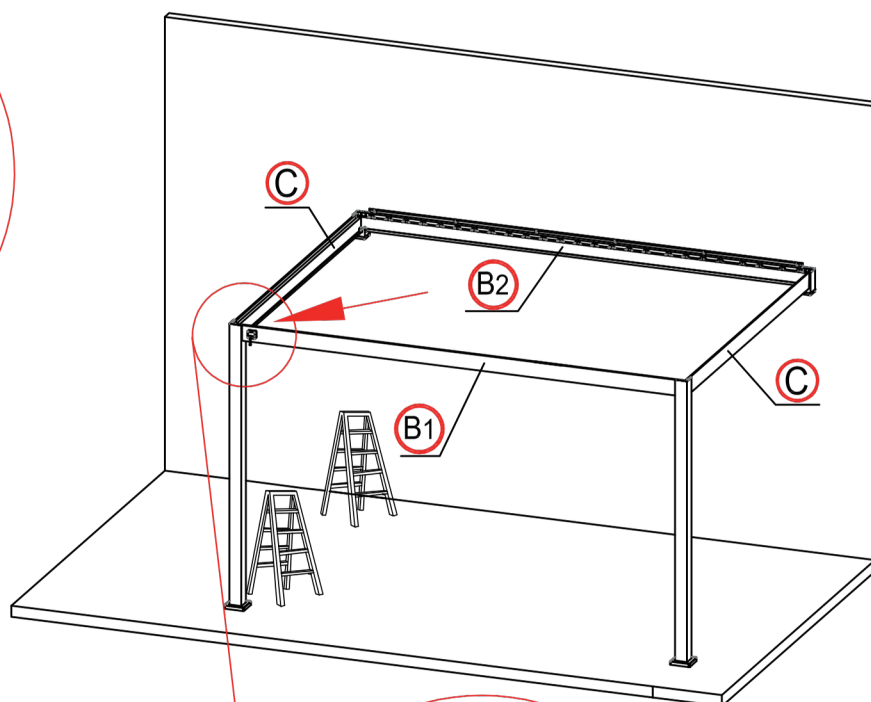
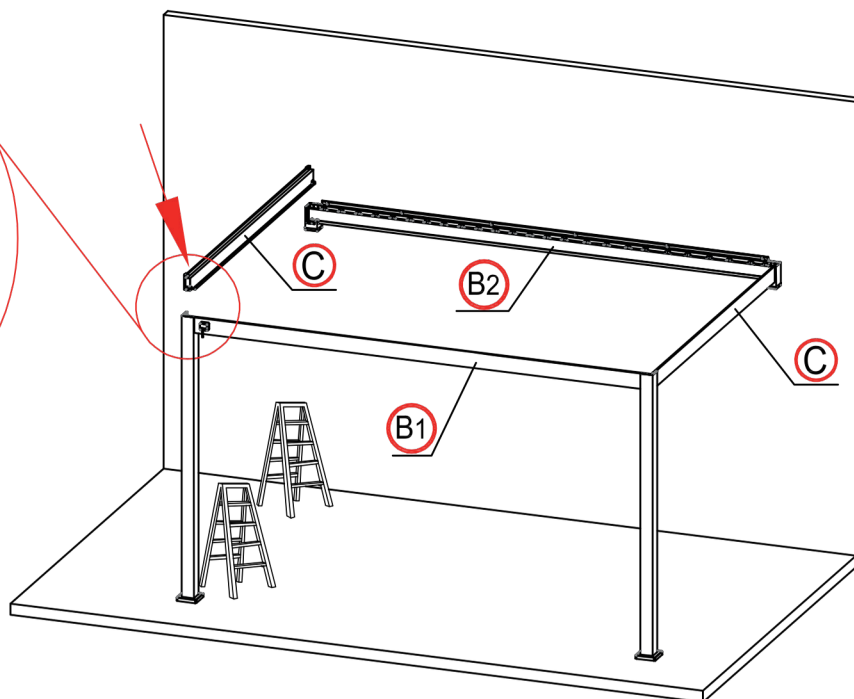
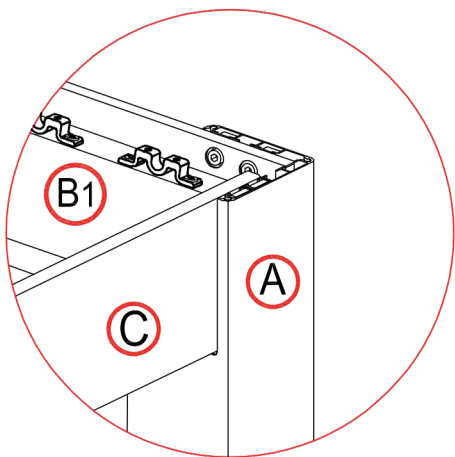
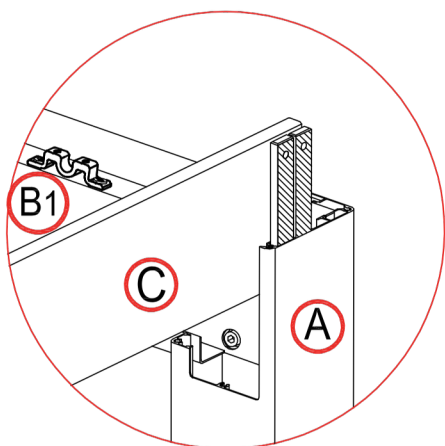

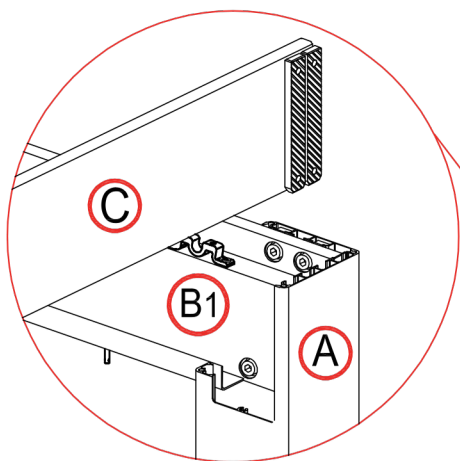


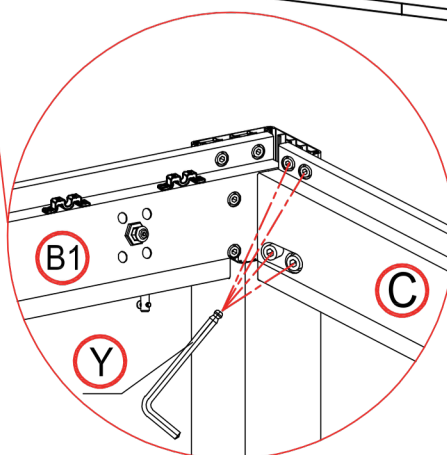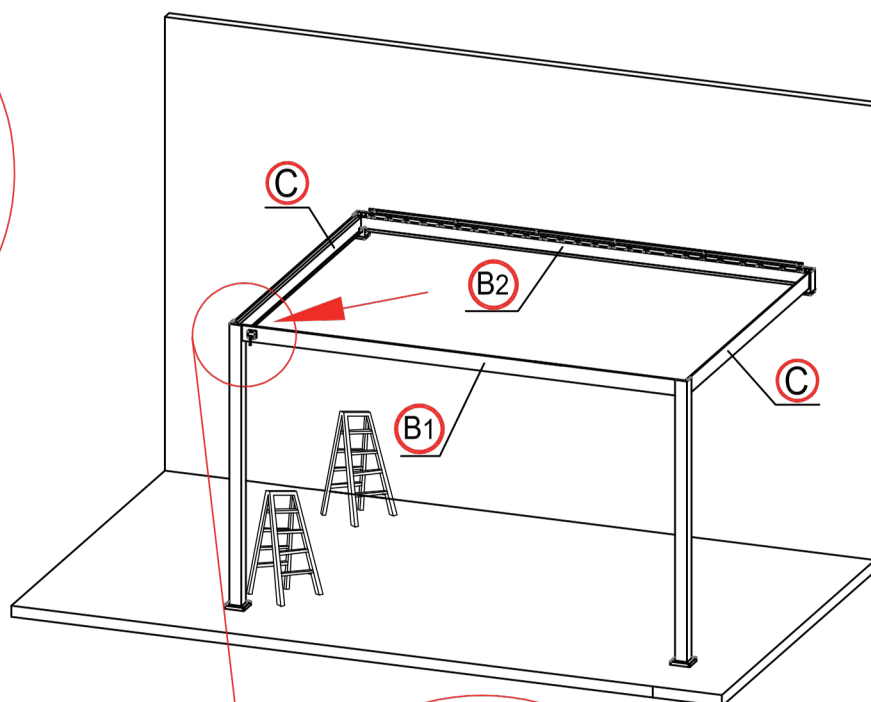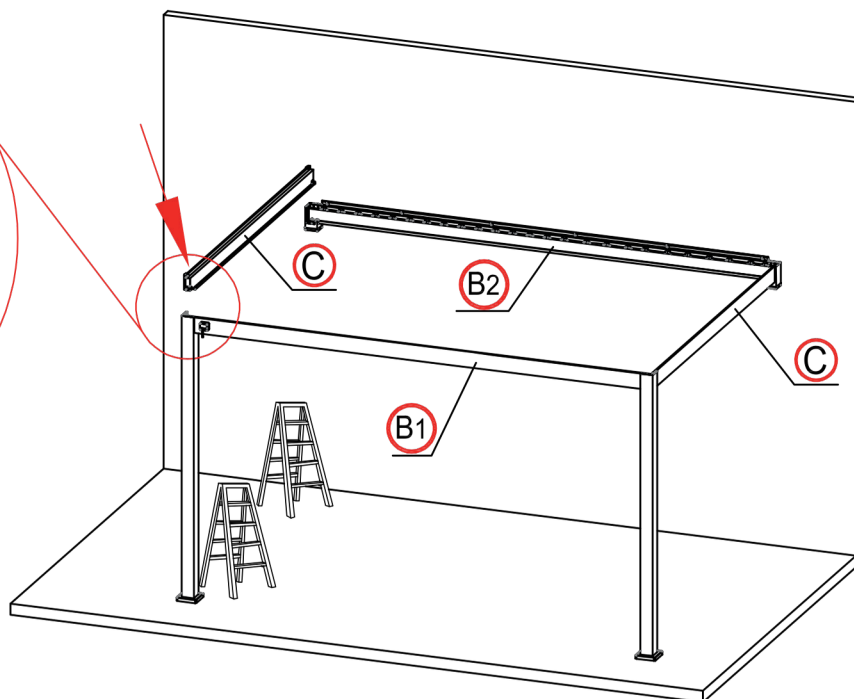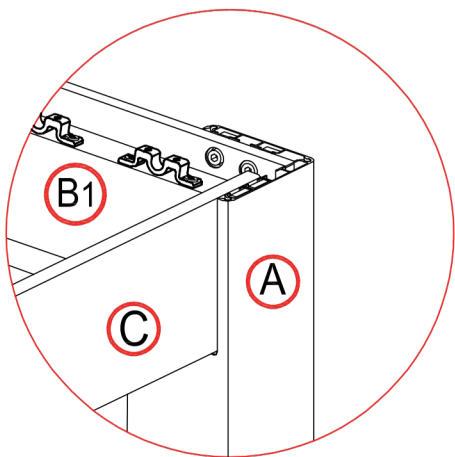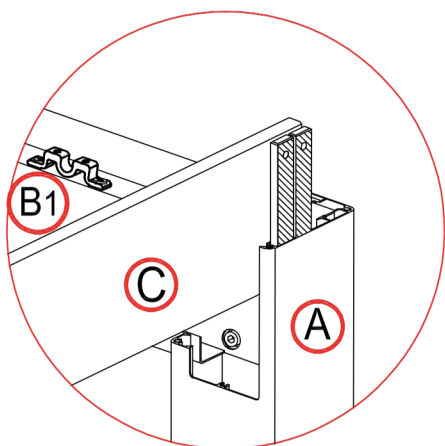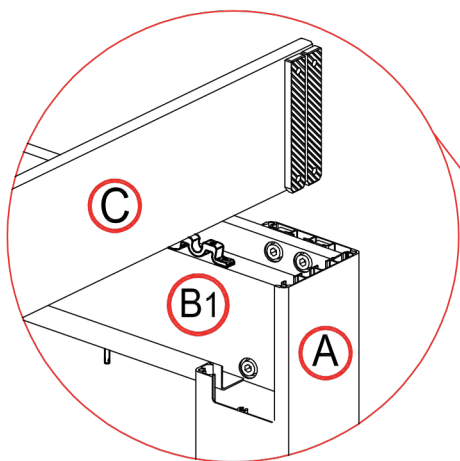

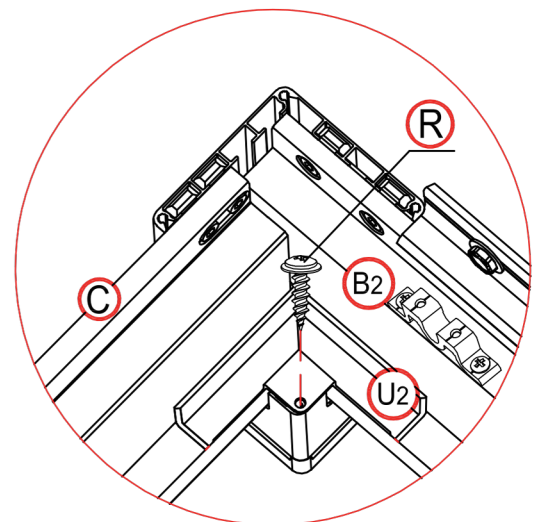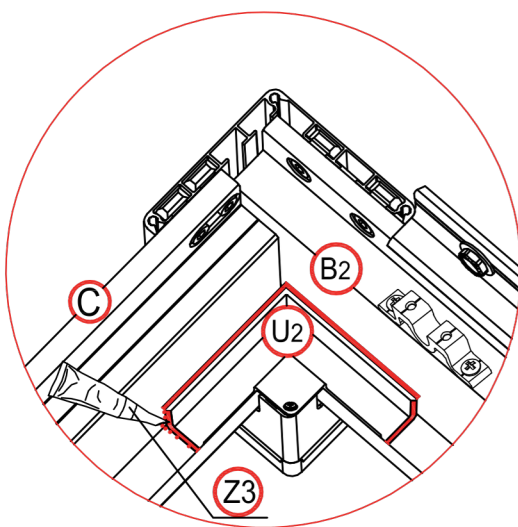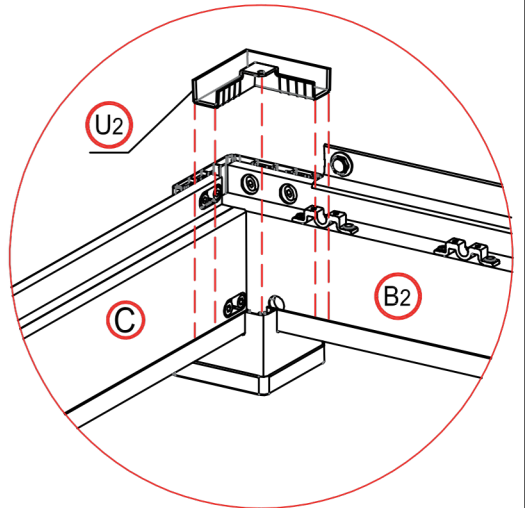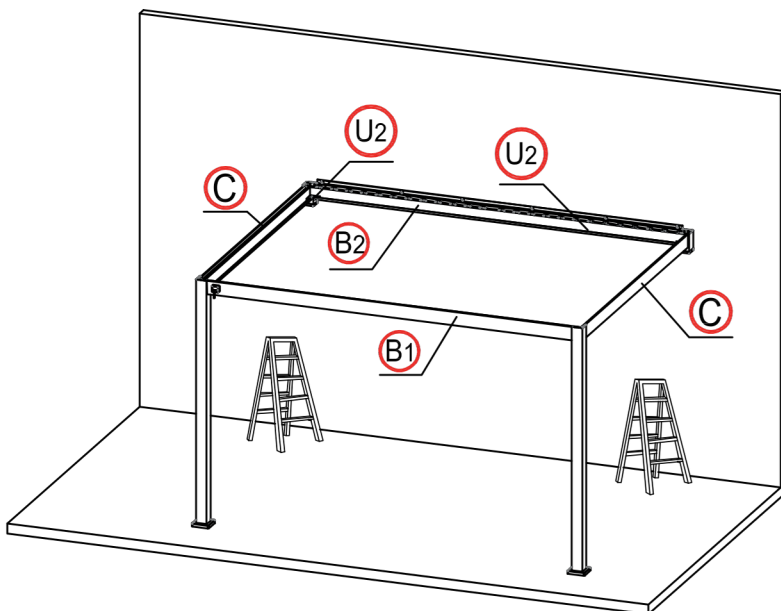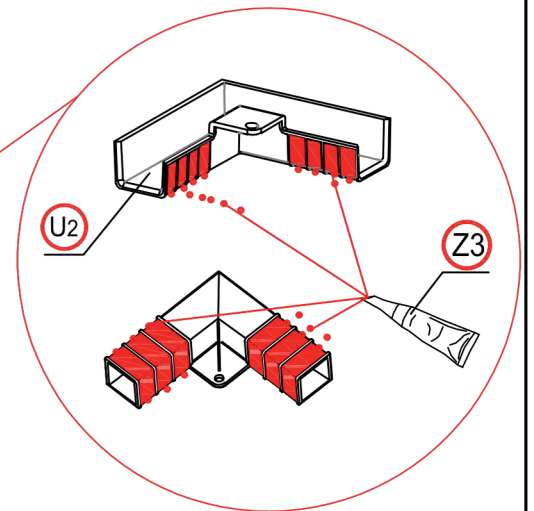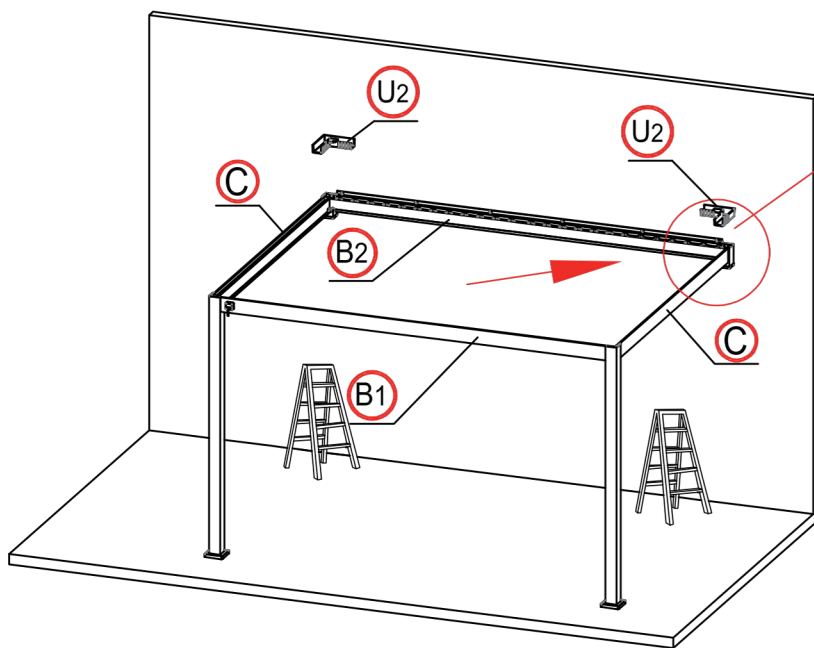


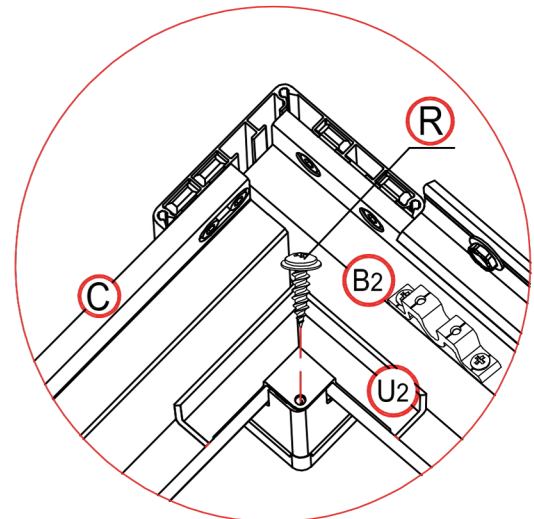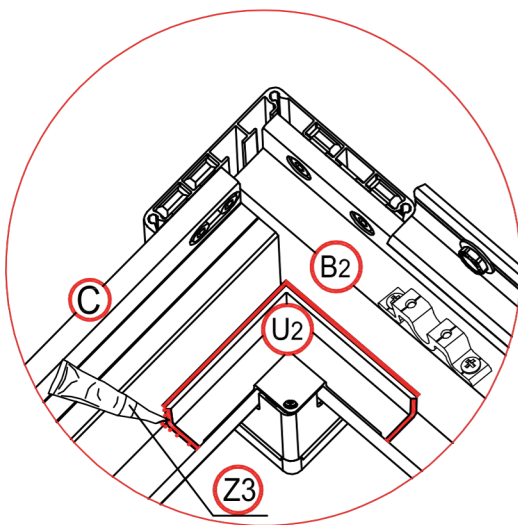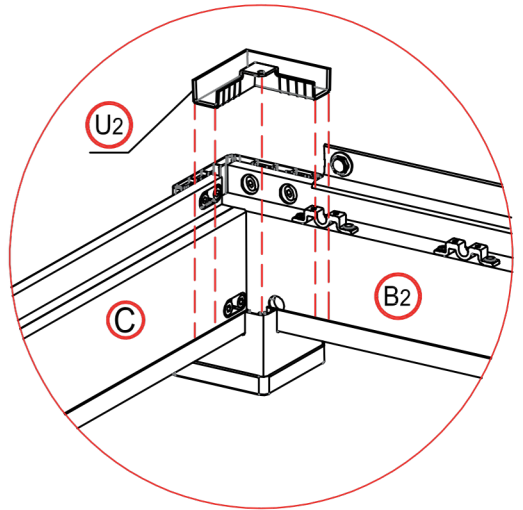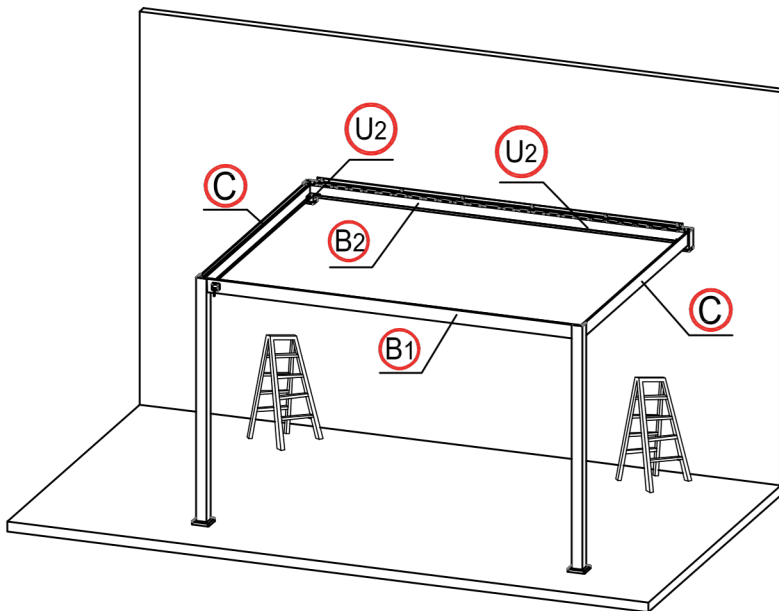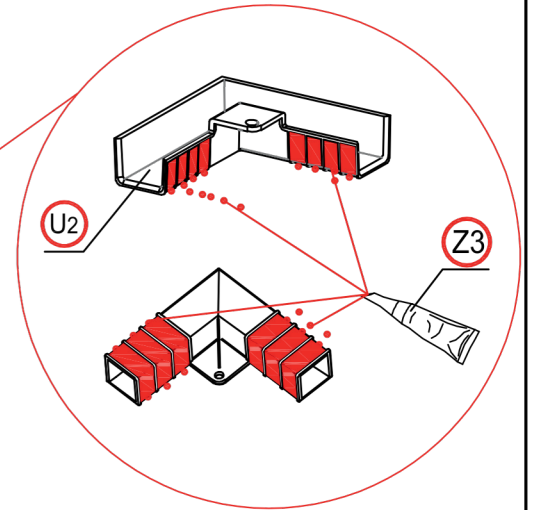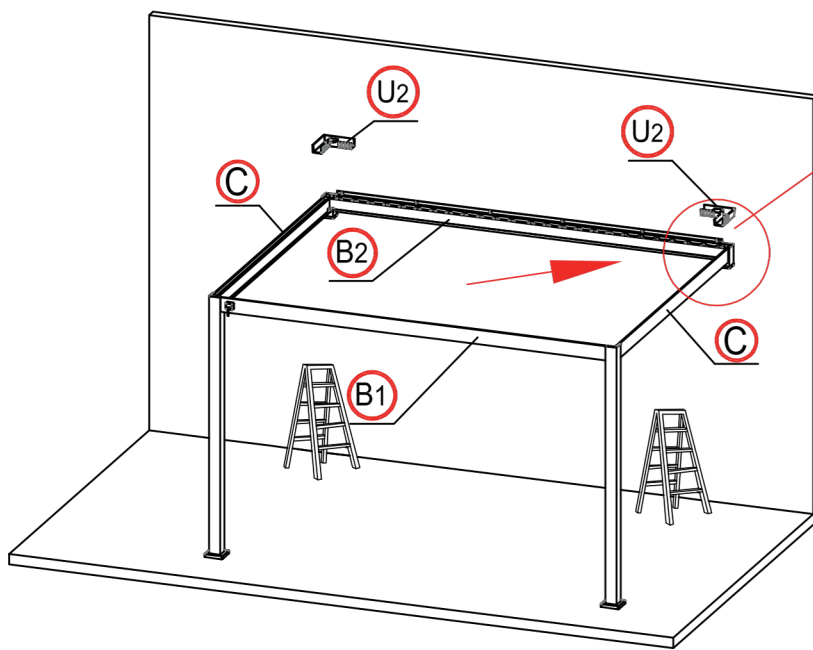

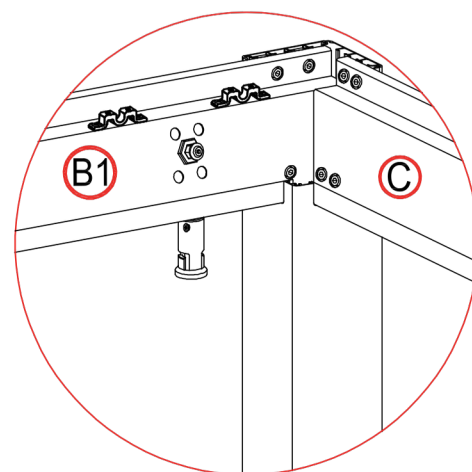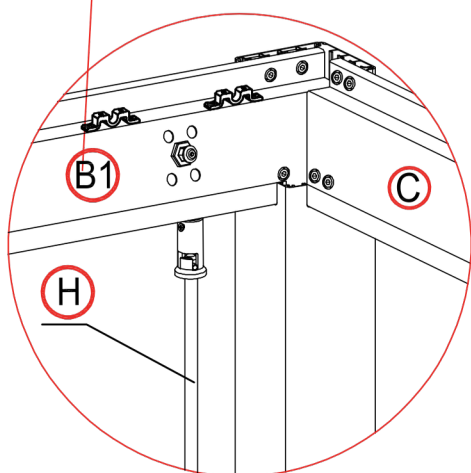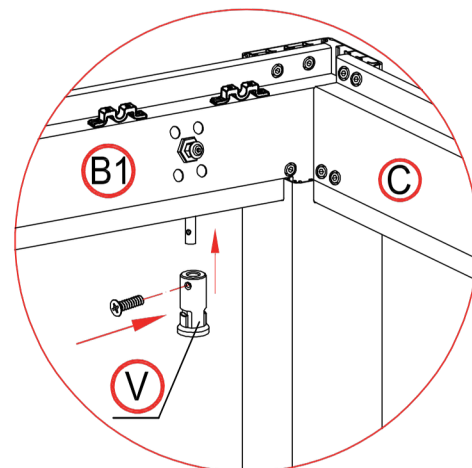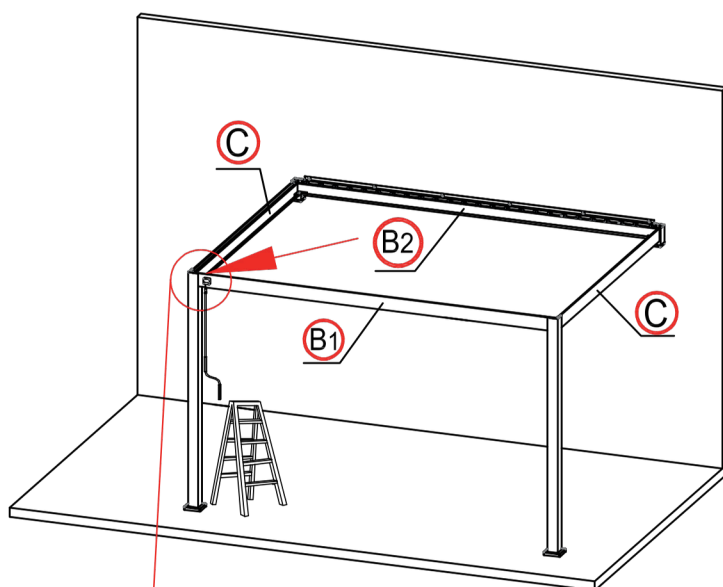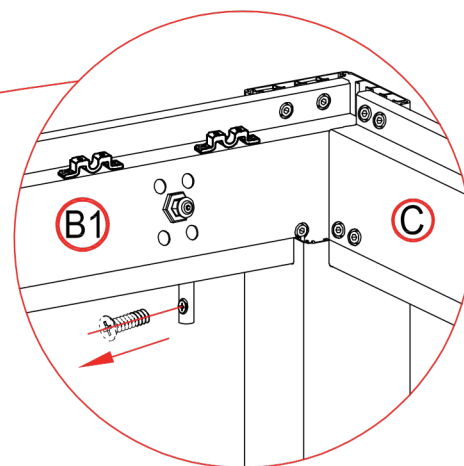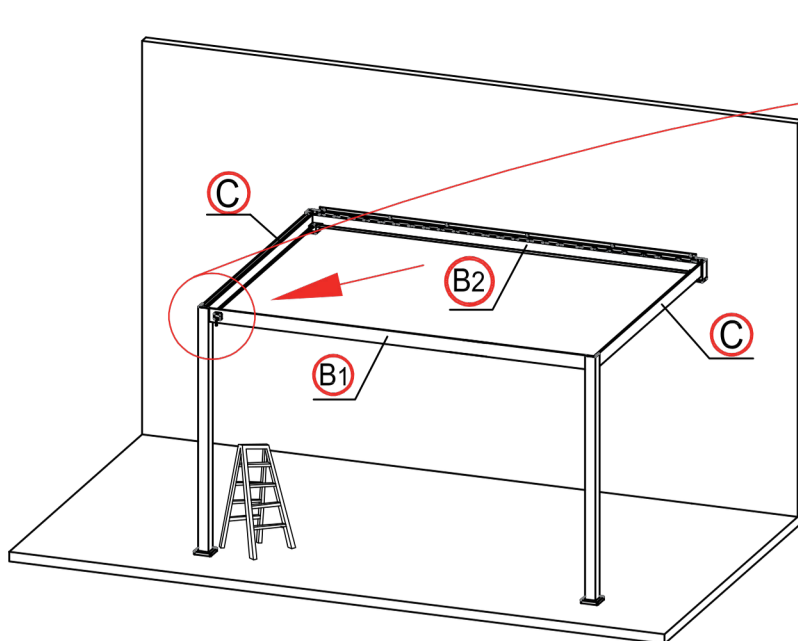


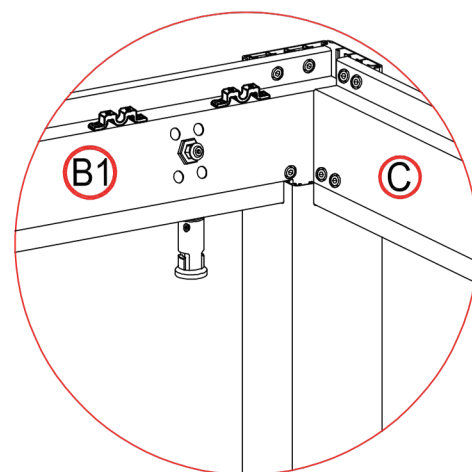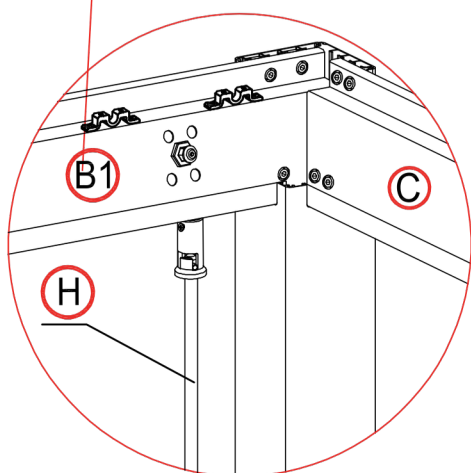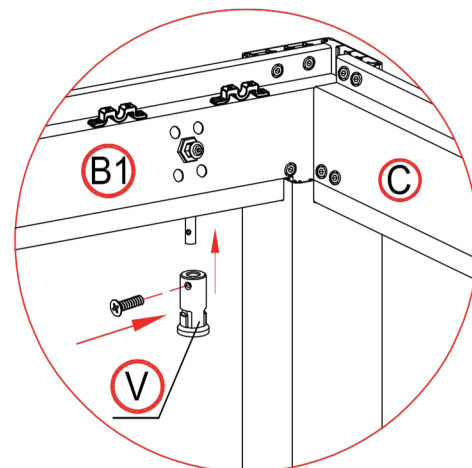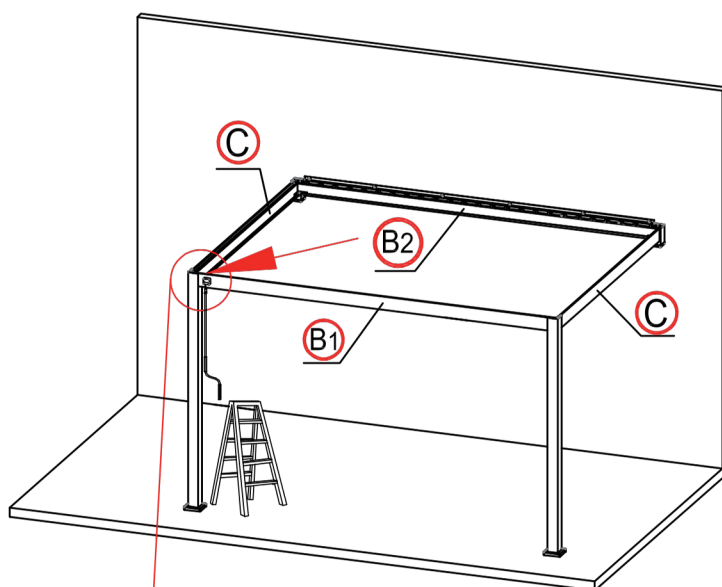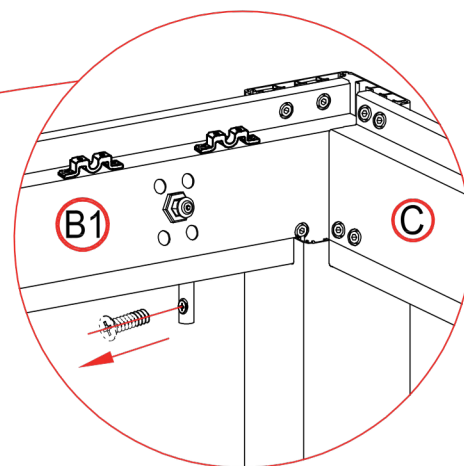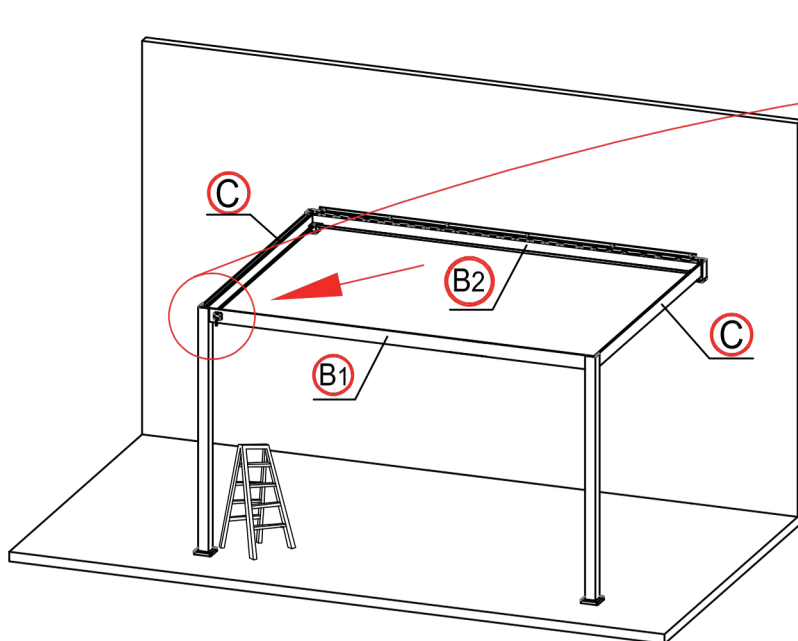



x1 krát





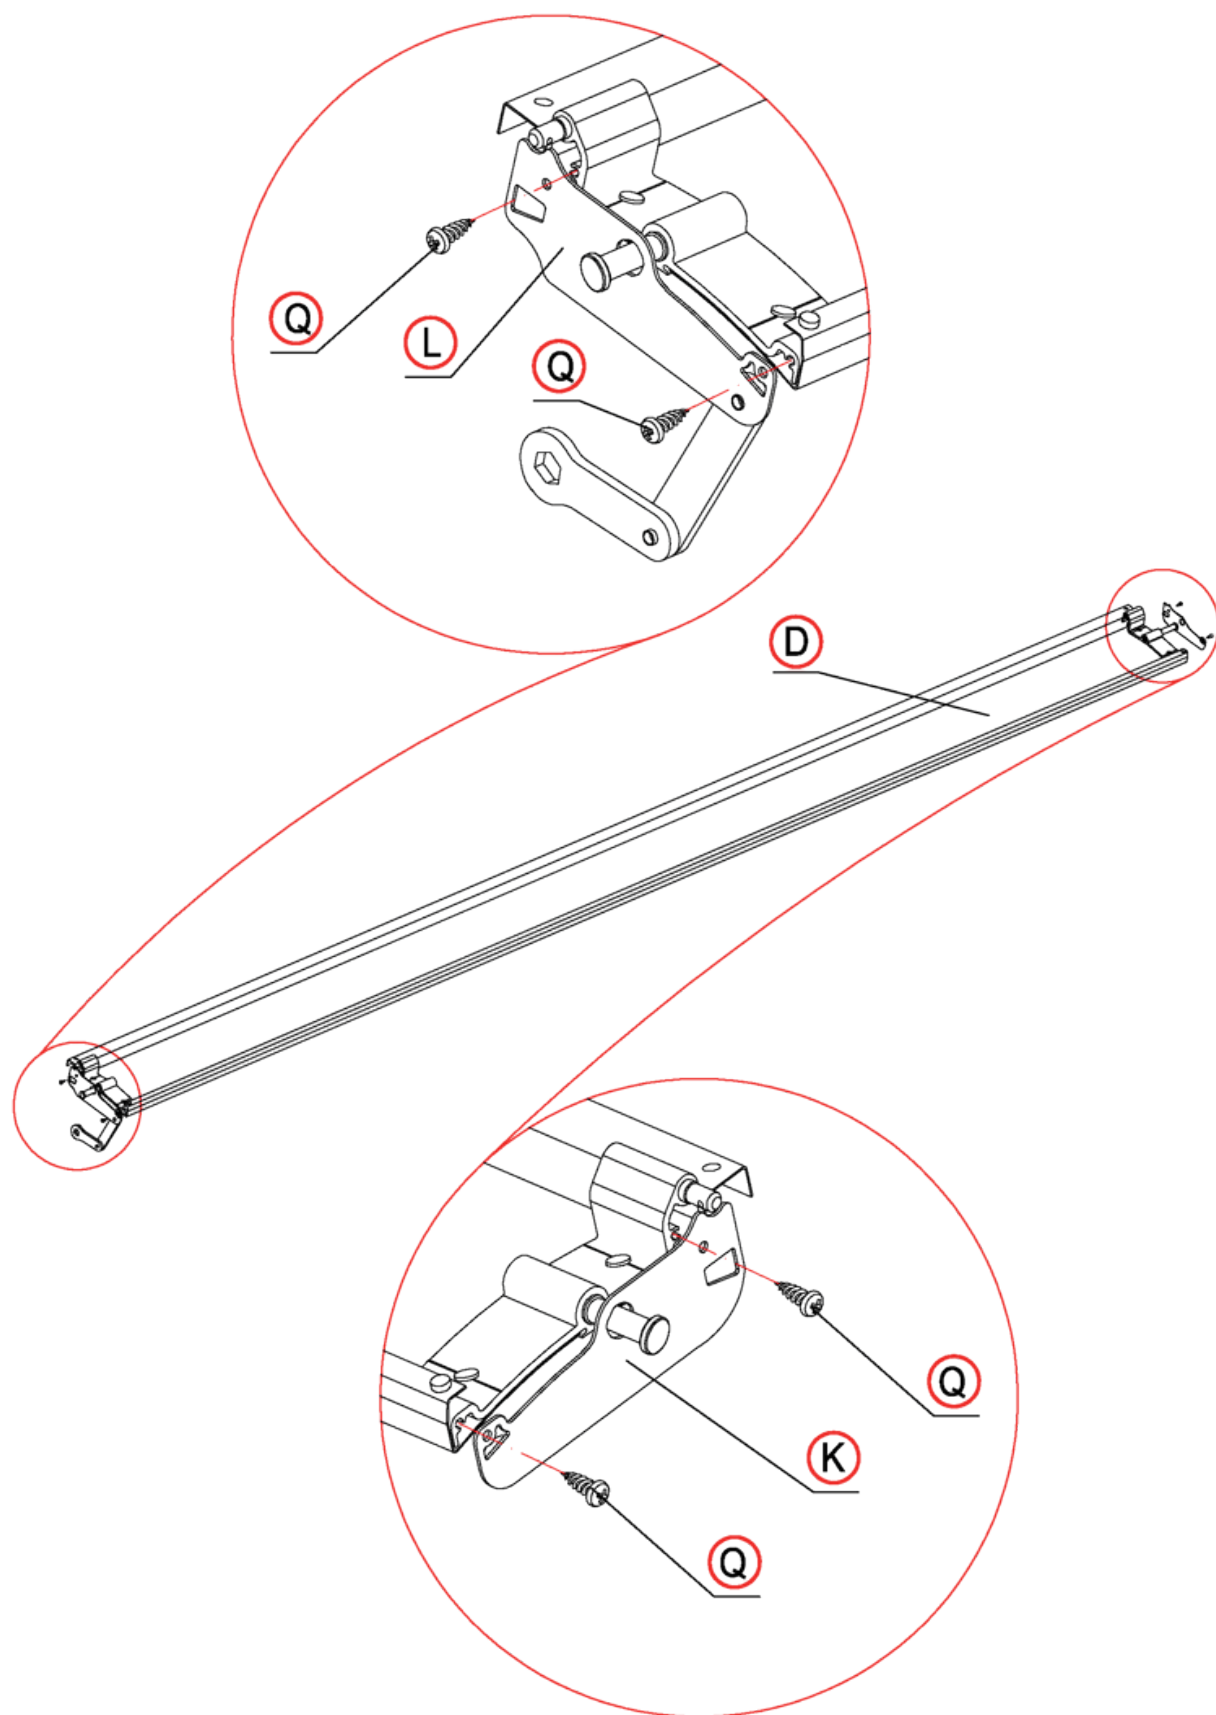







x1 krát

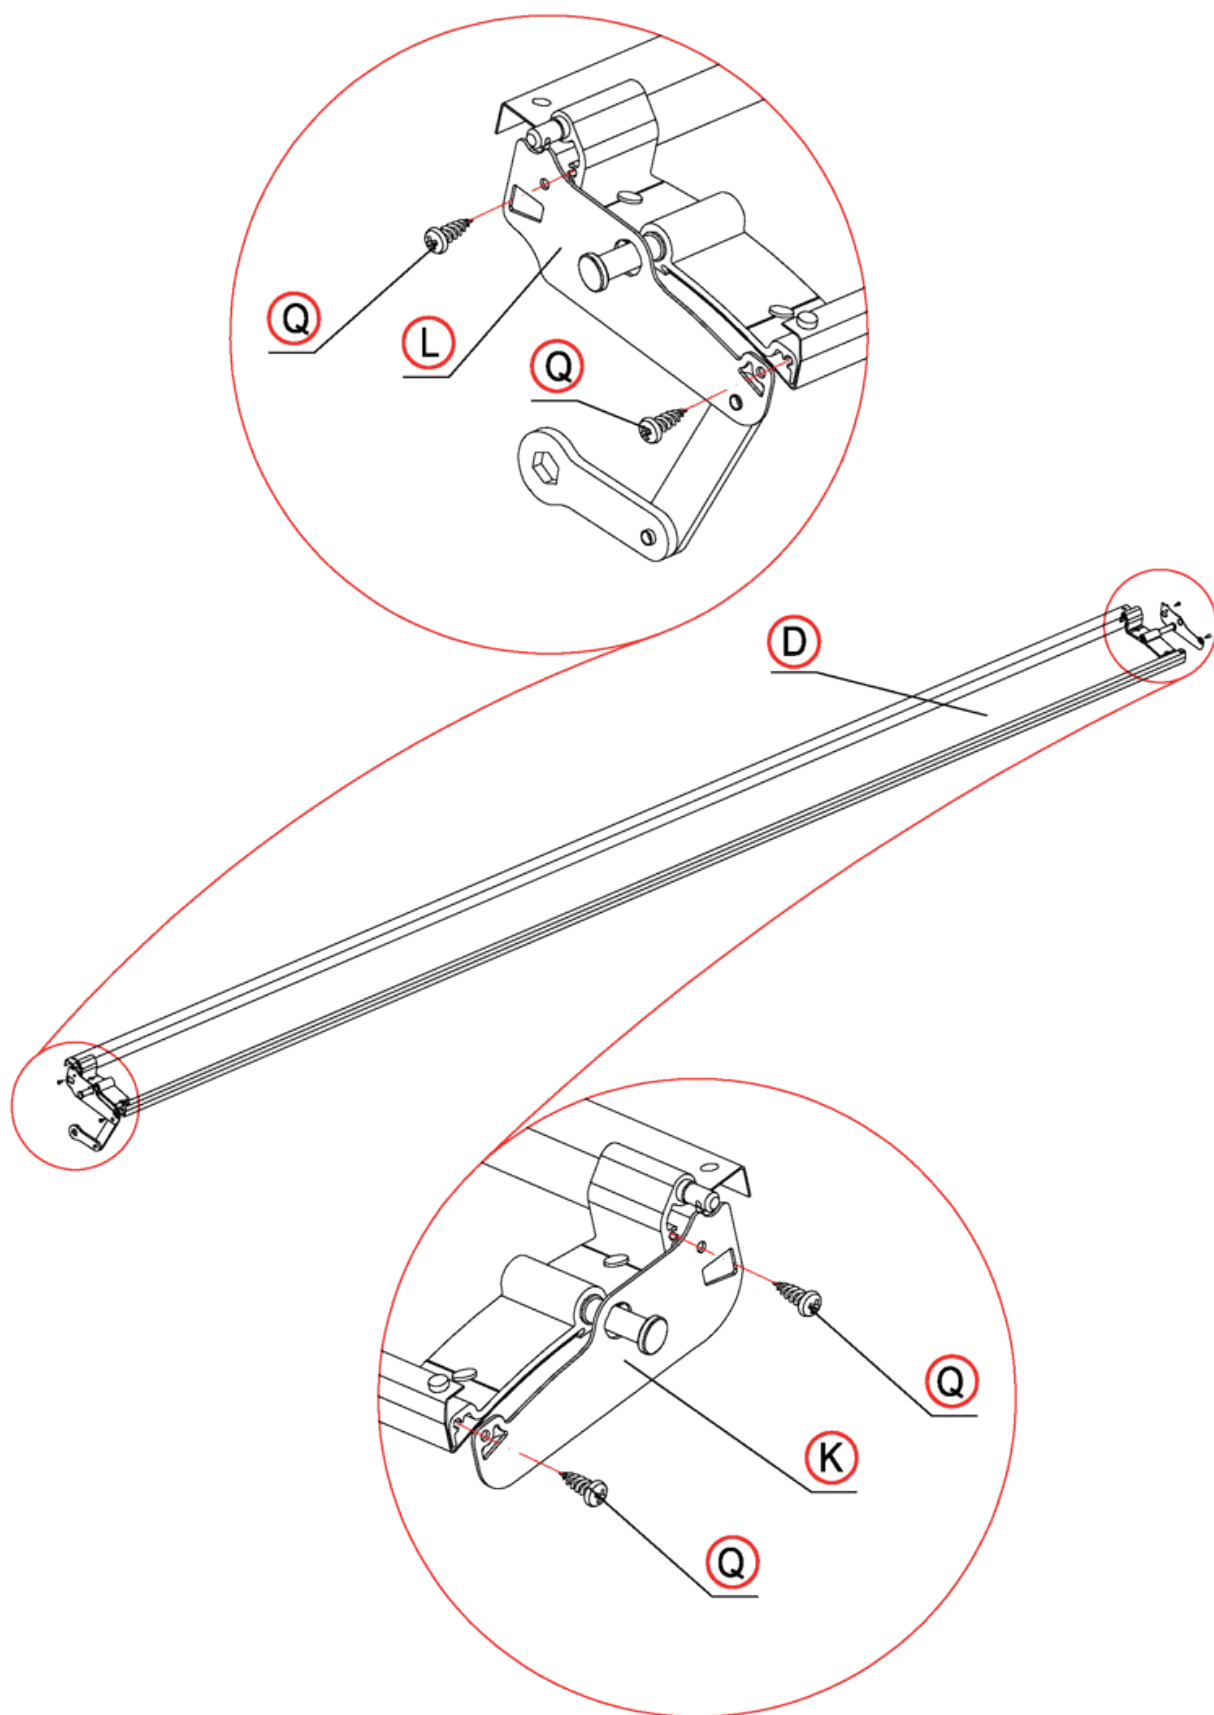


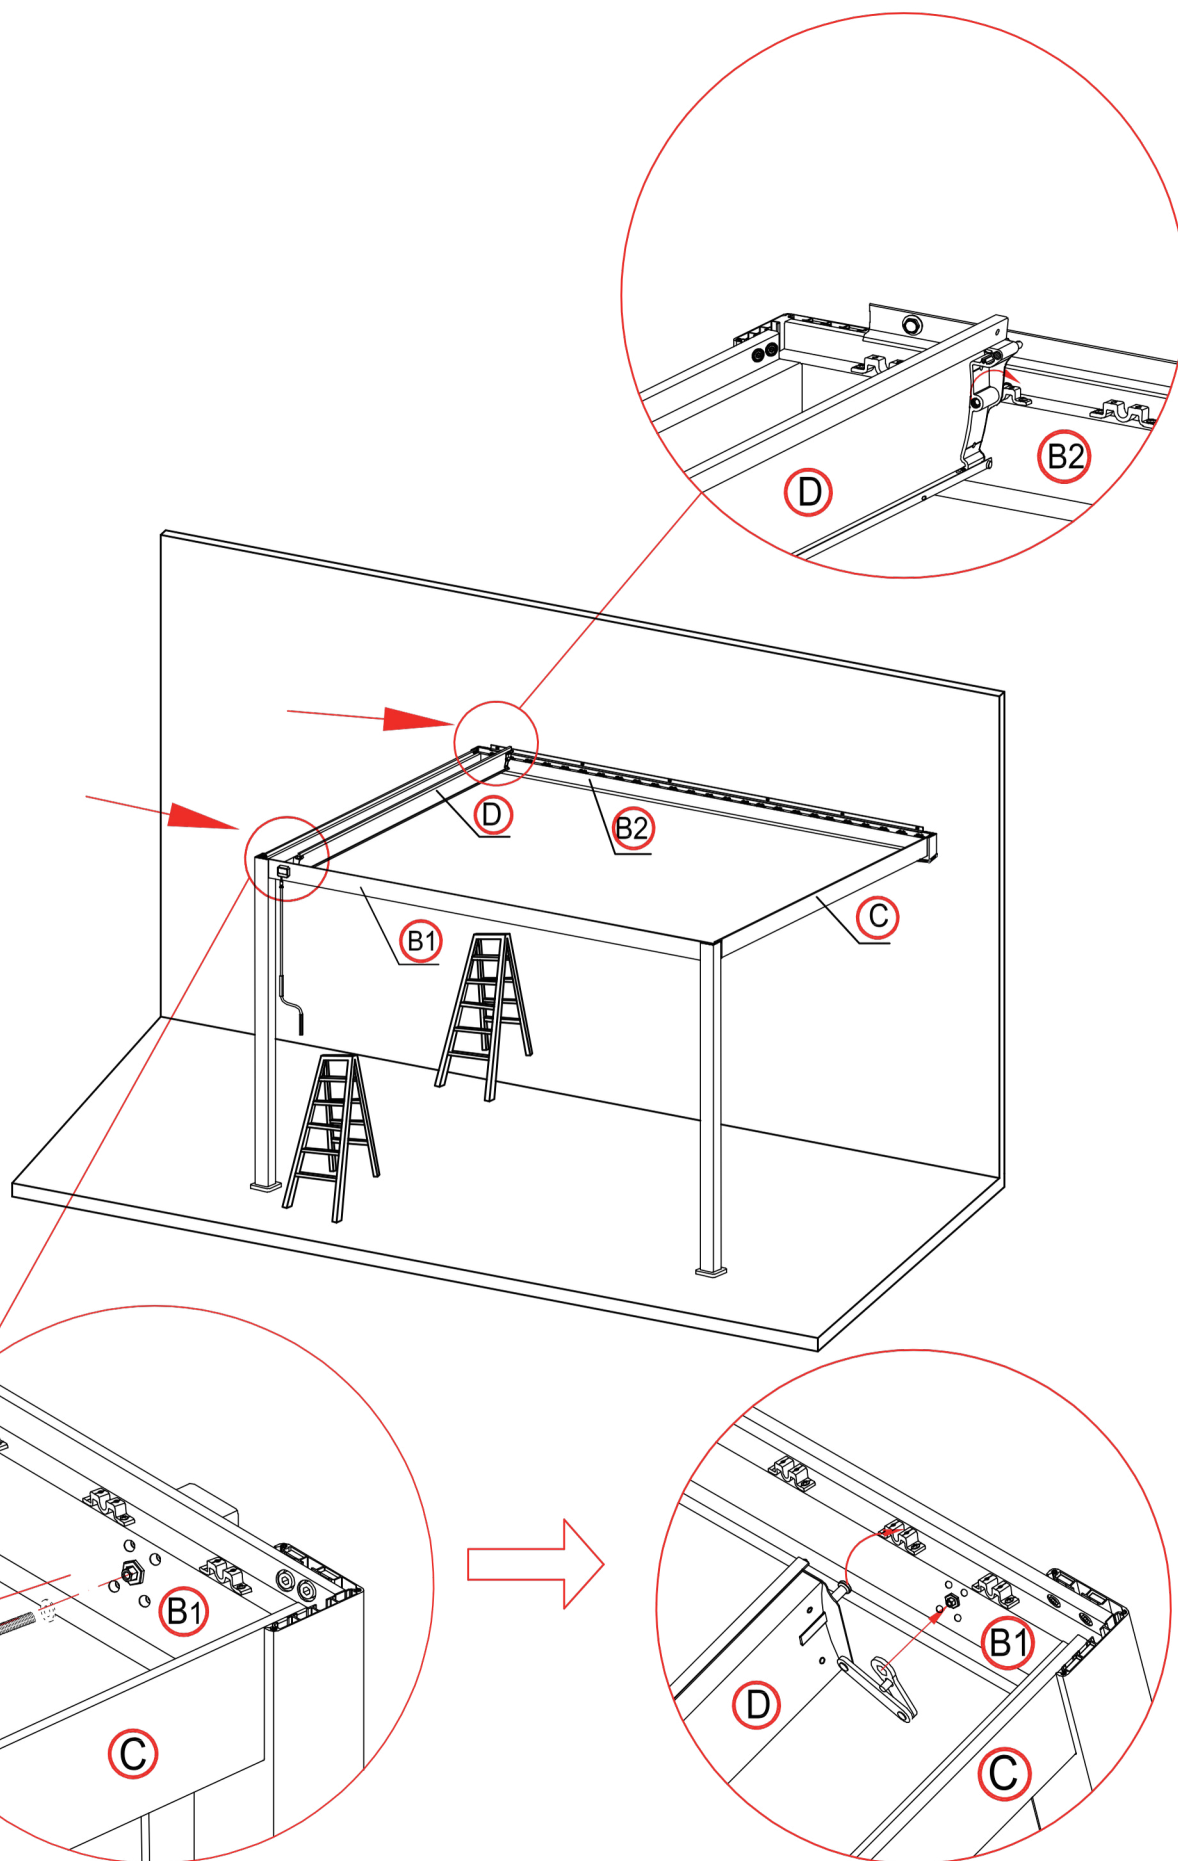


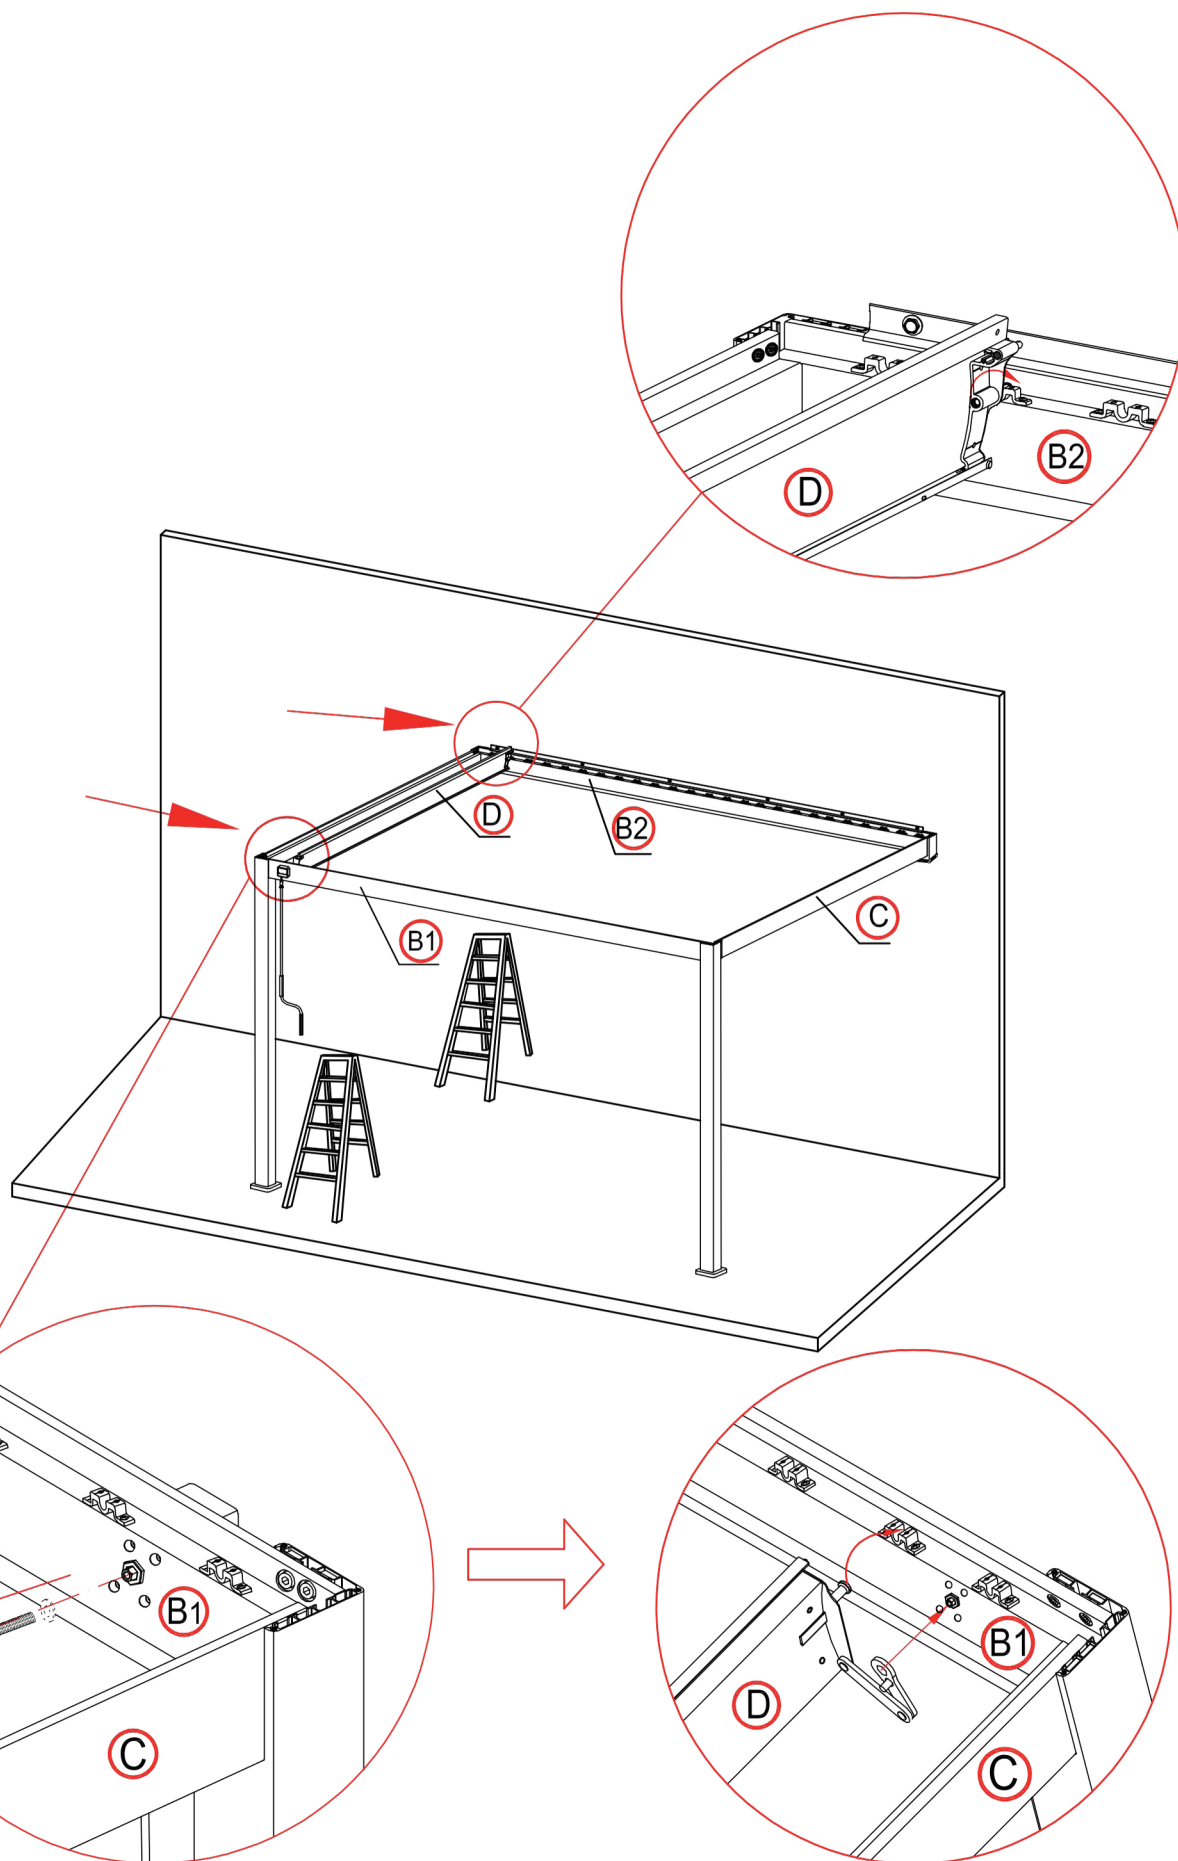

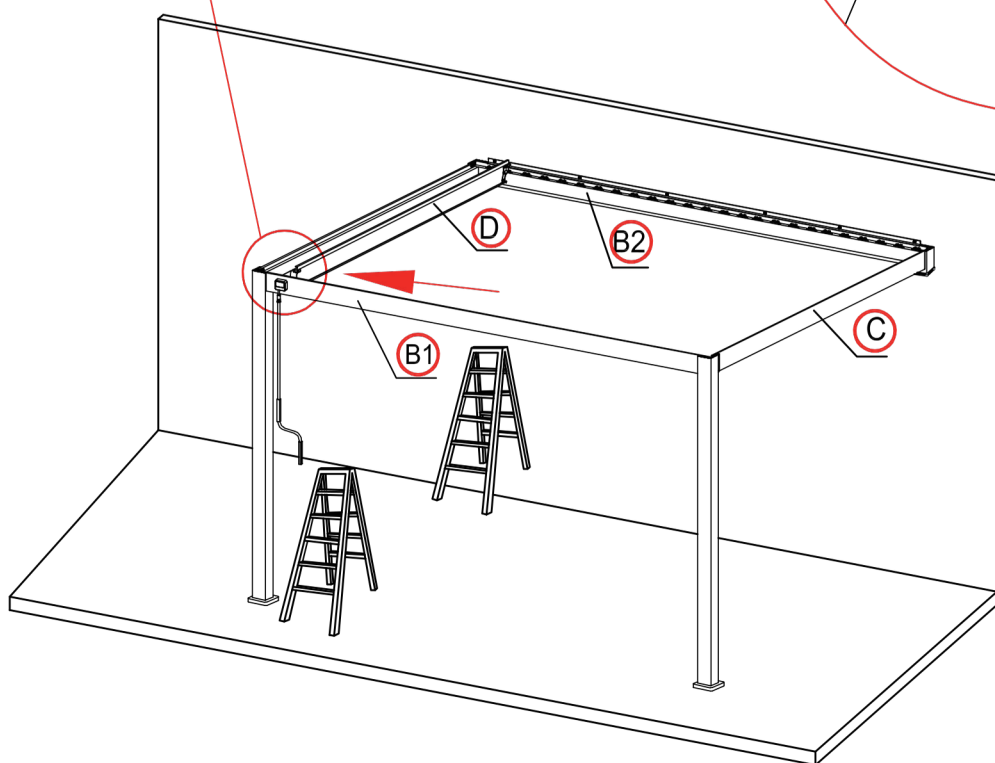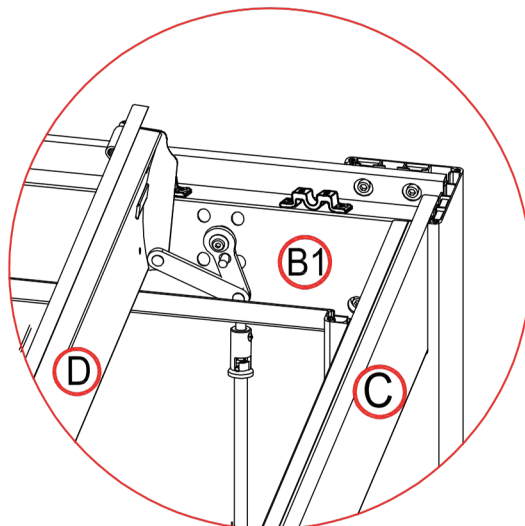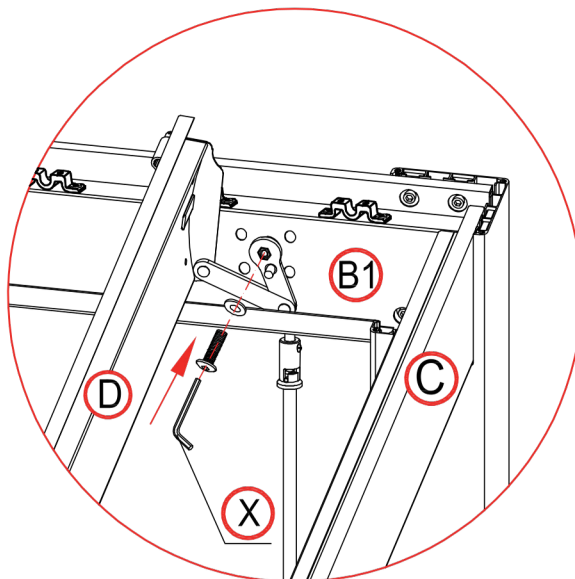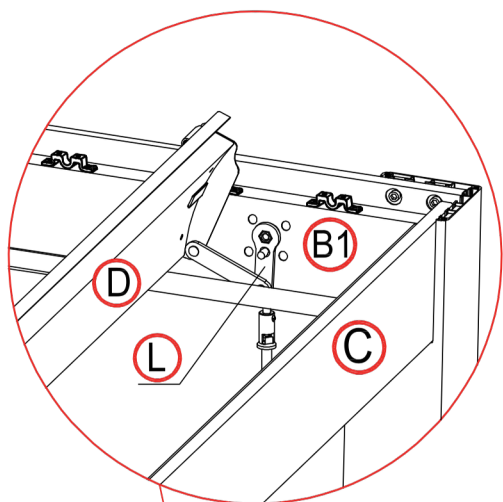


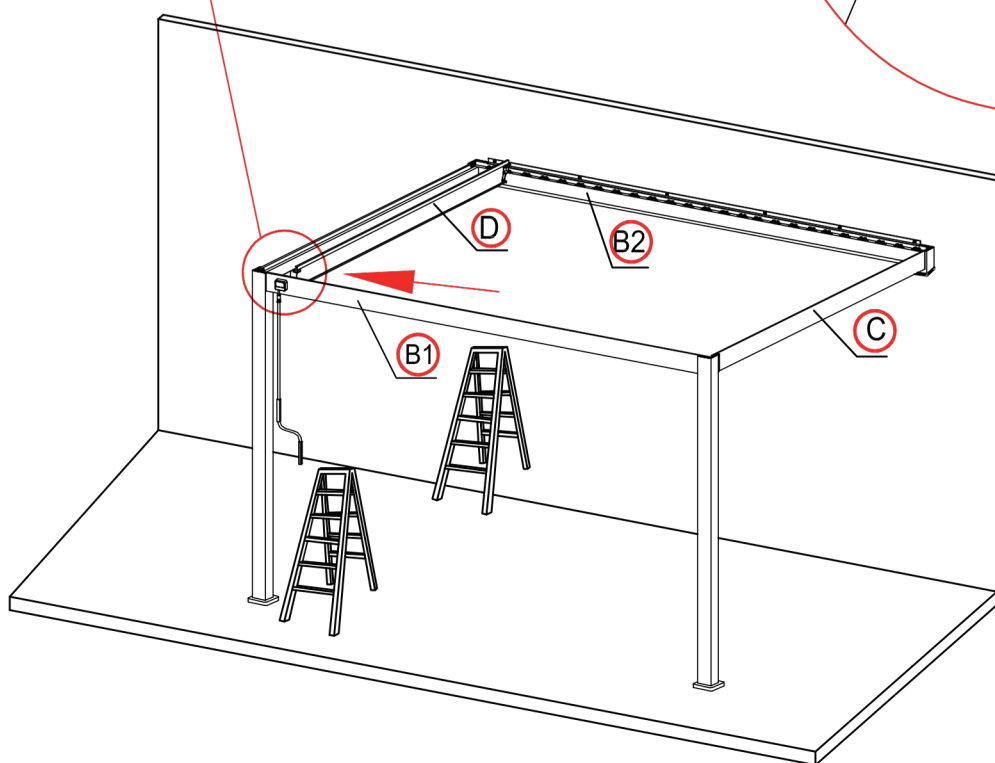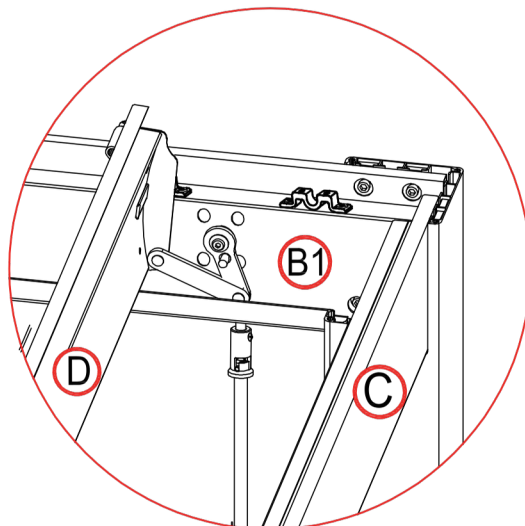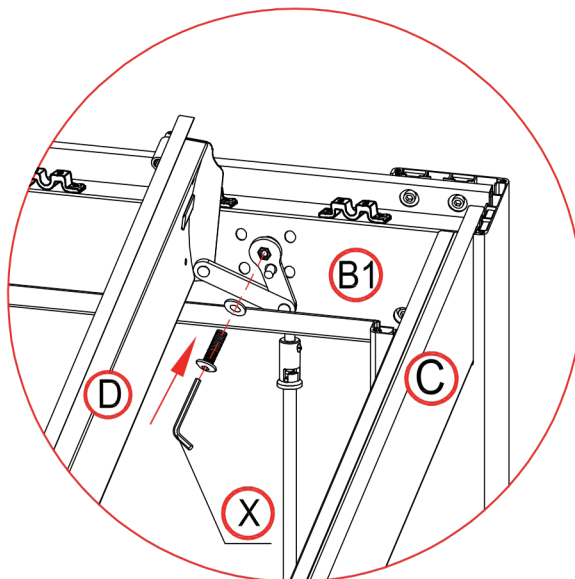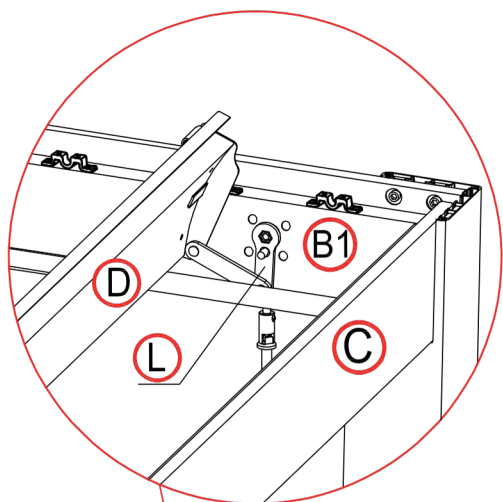

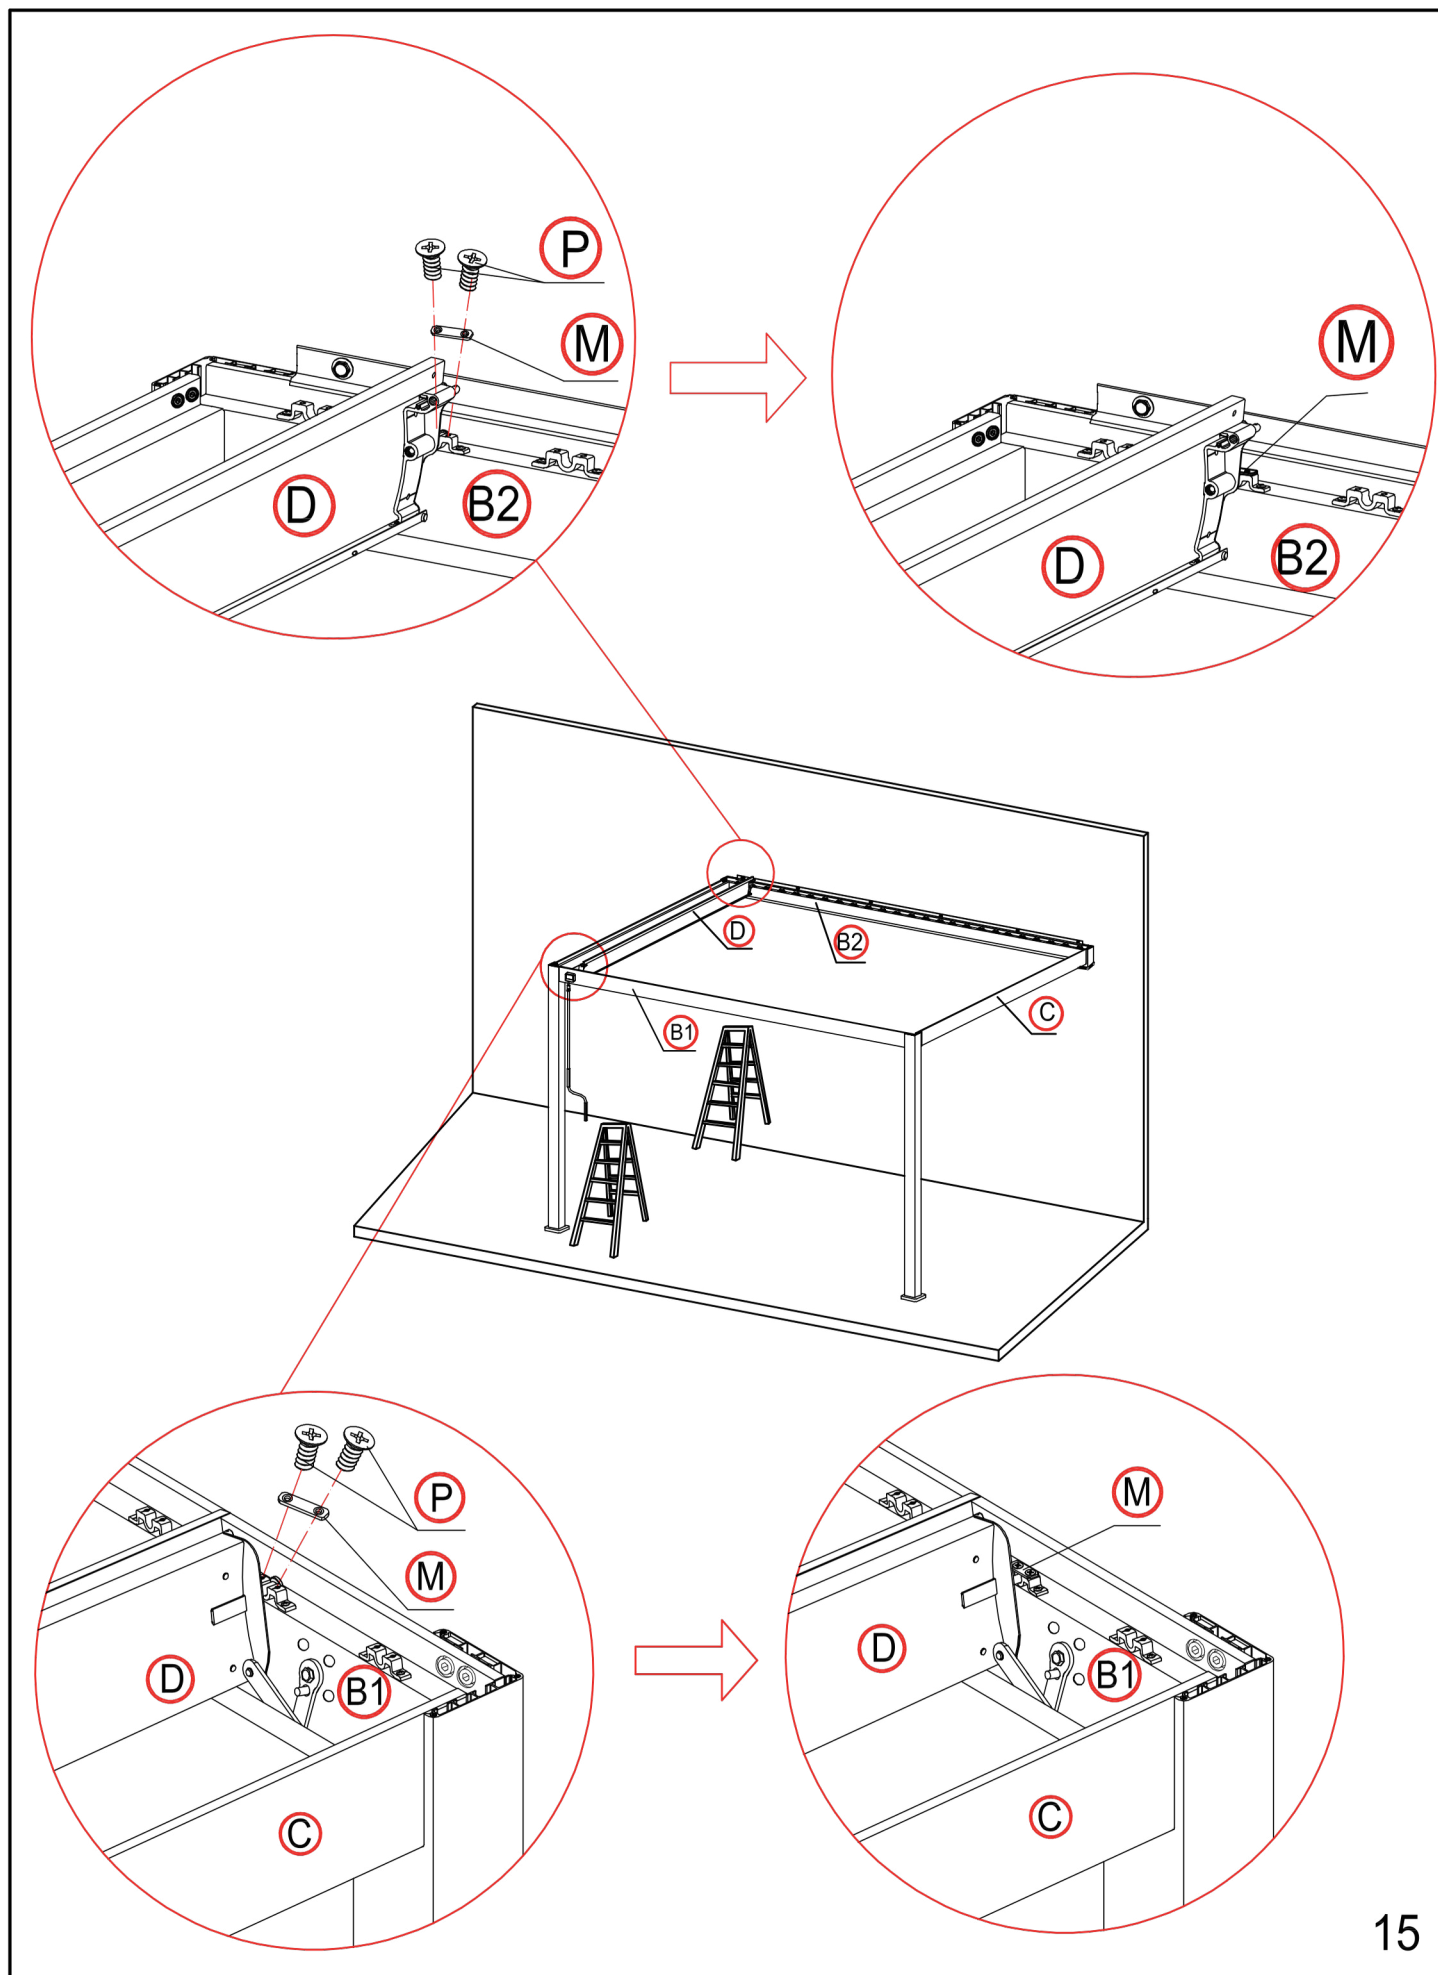






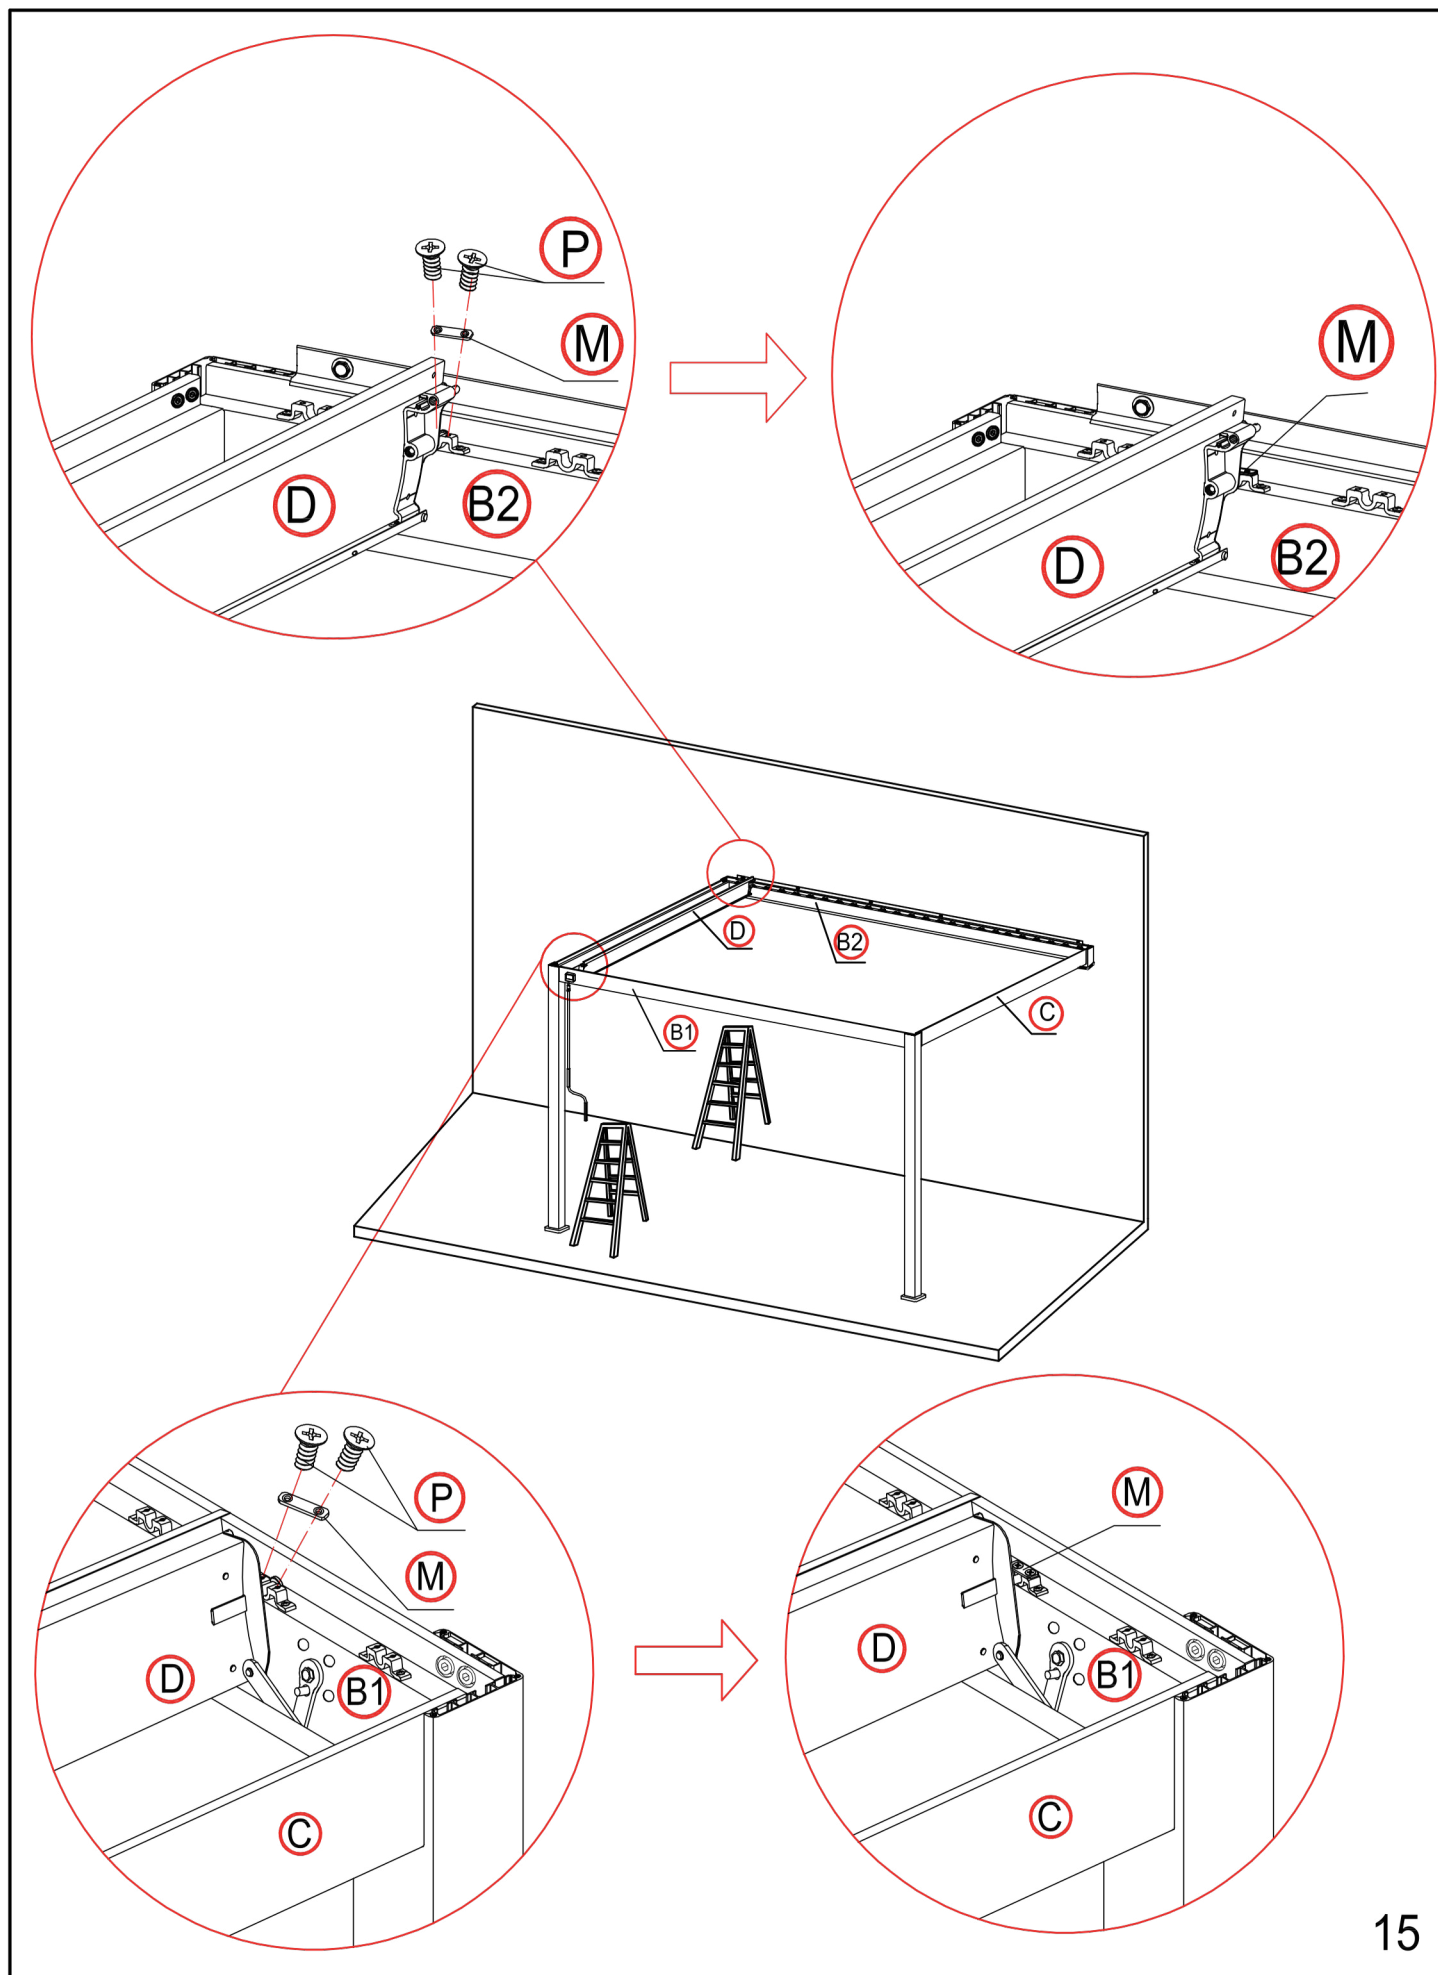







x 24 krát

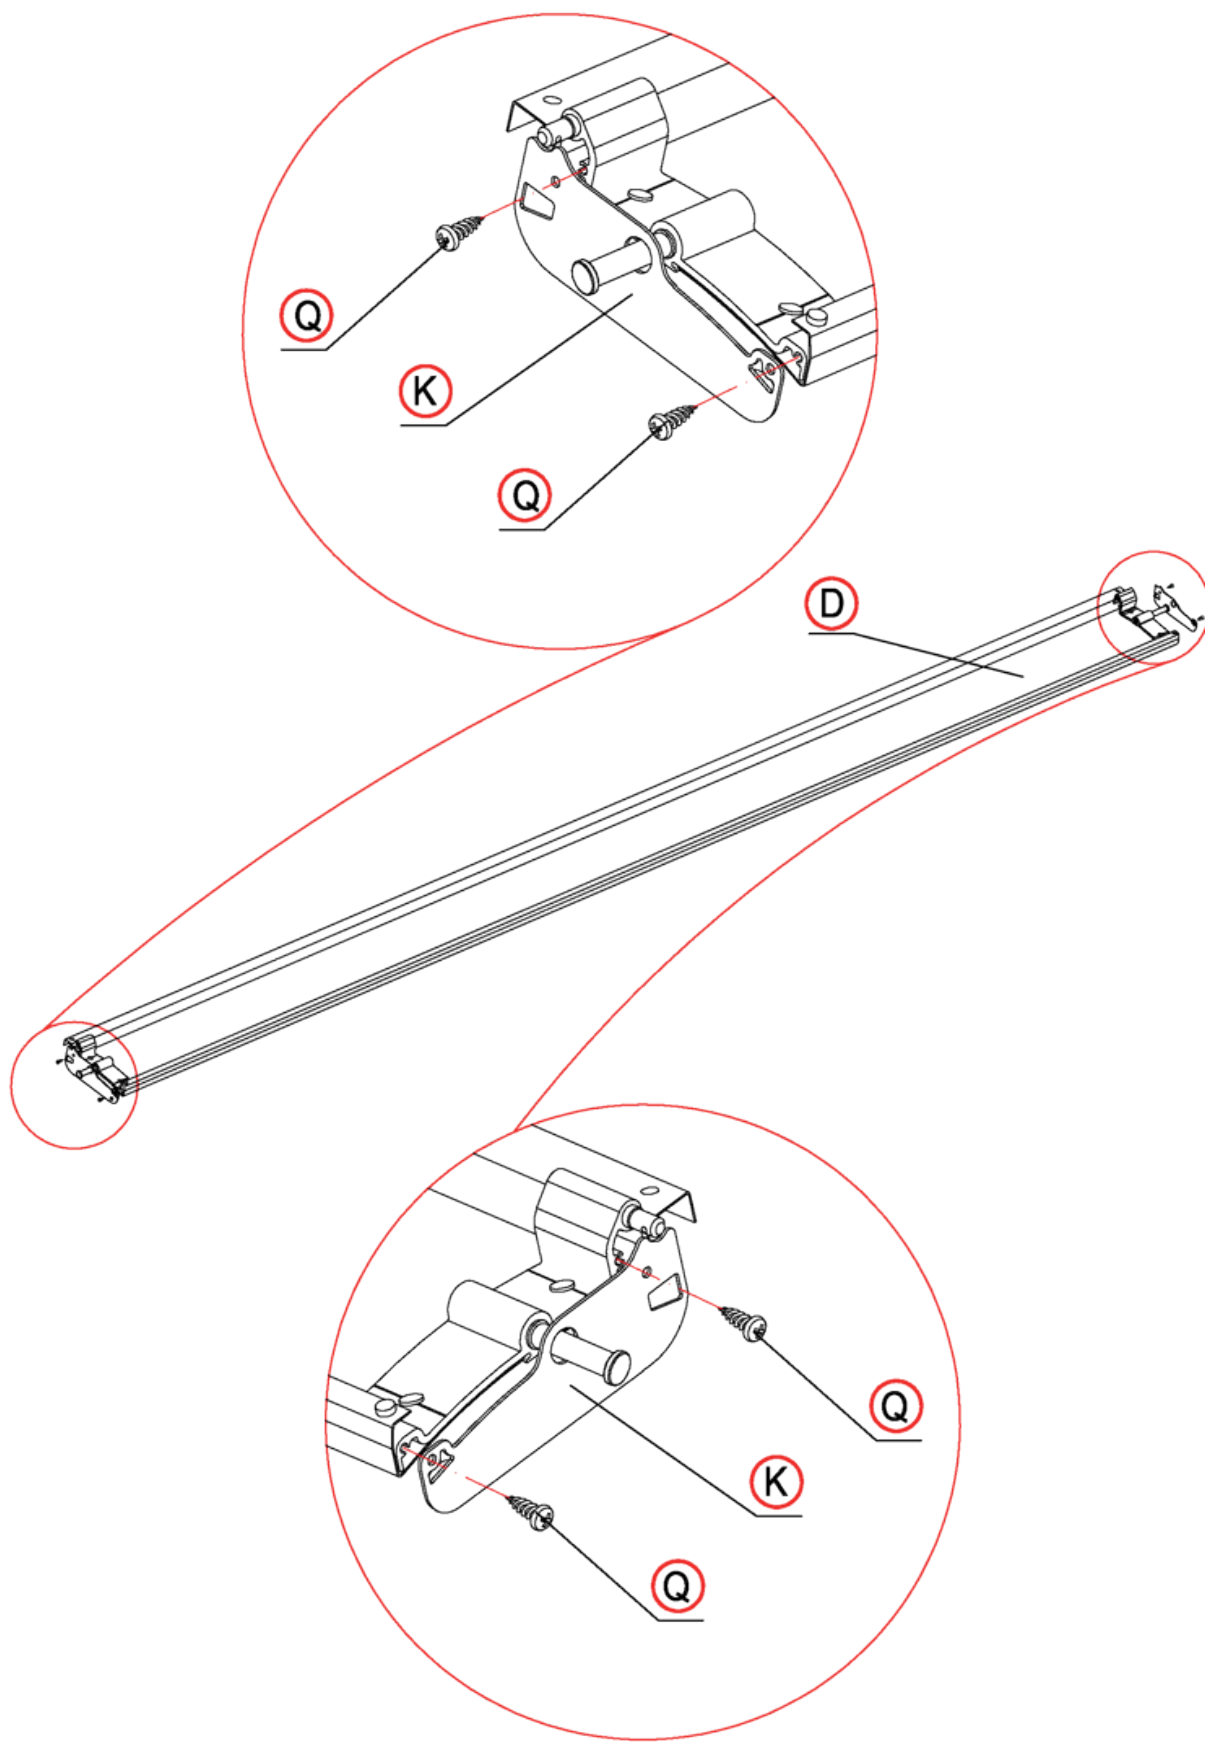



x 24 krát

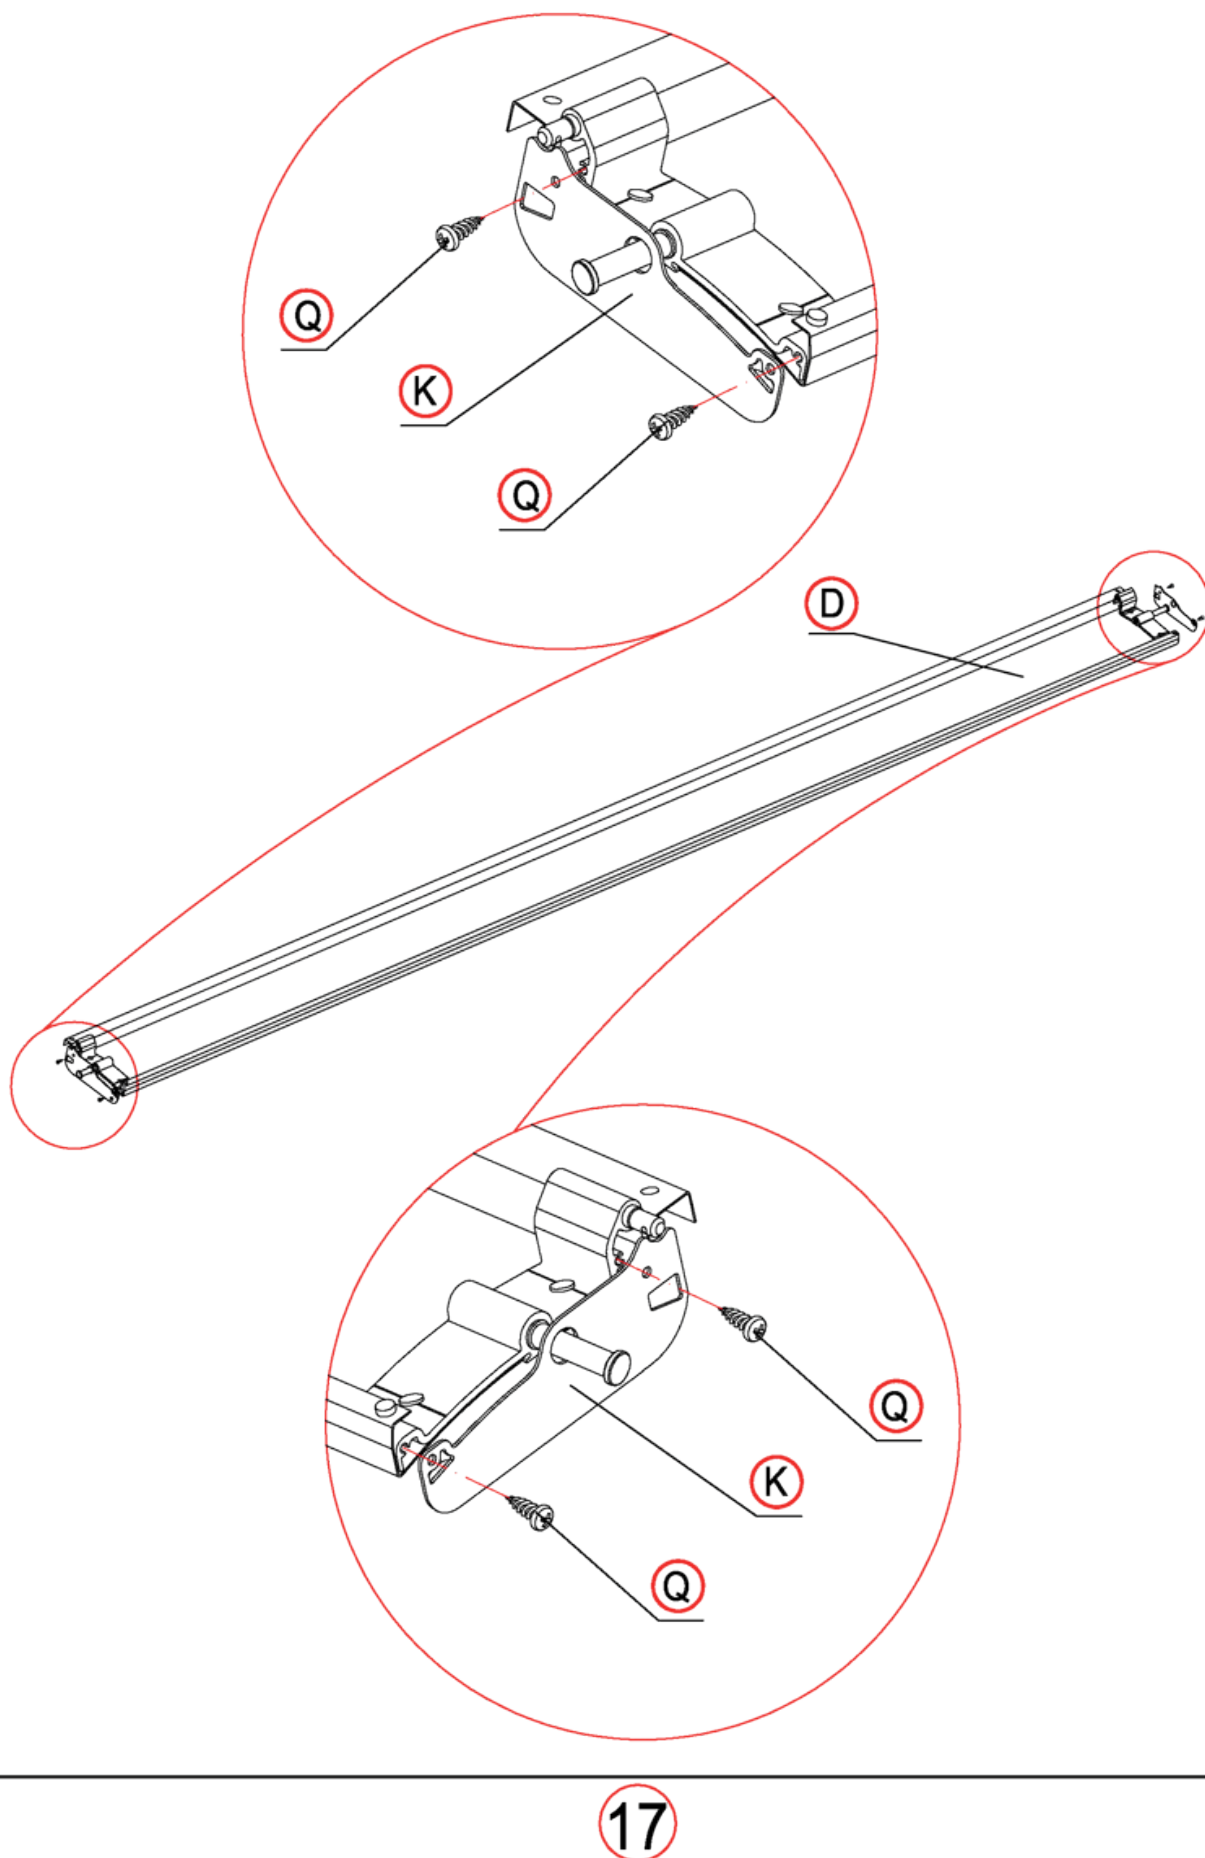

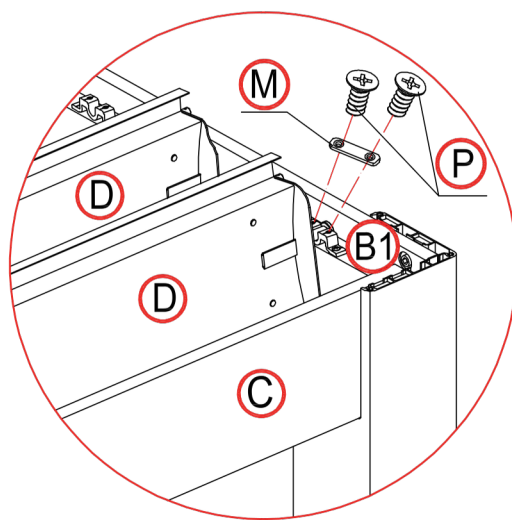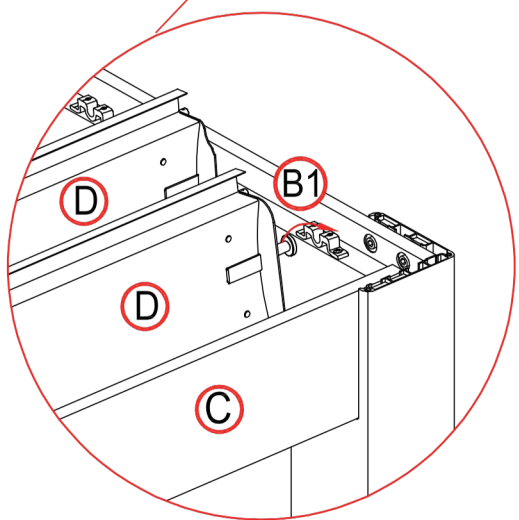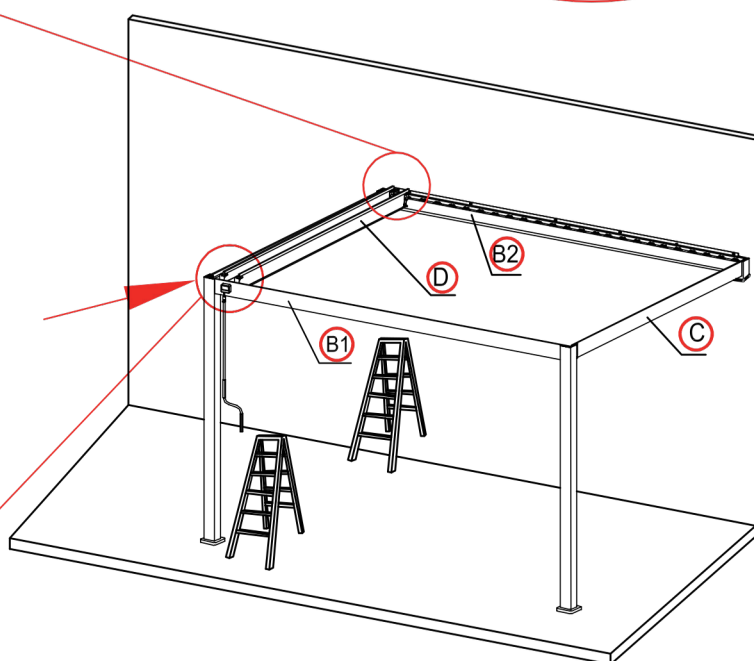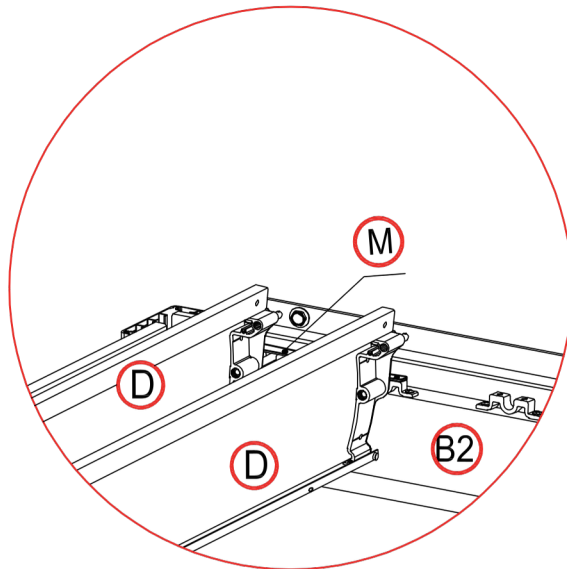
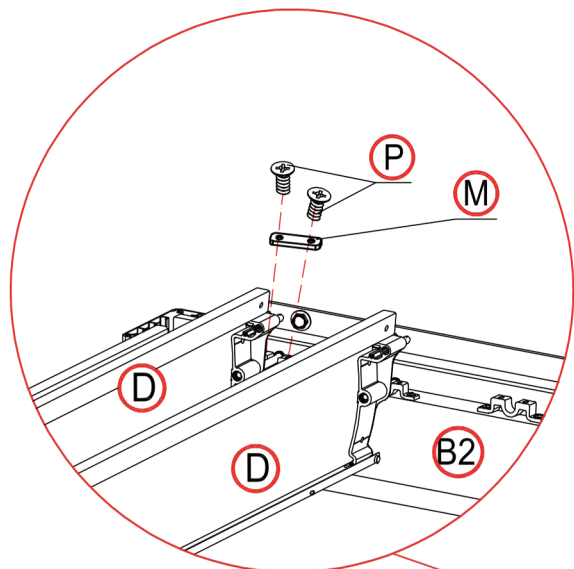



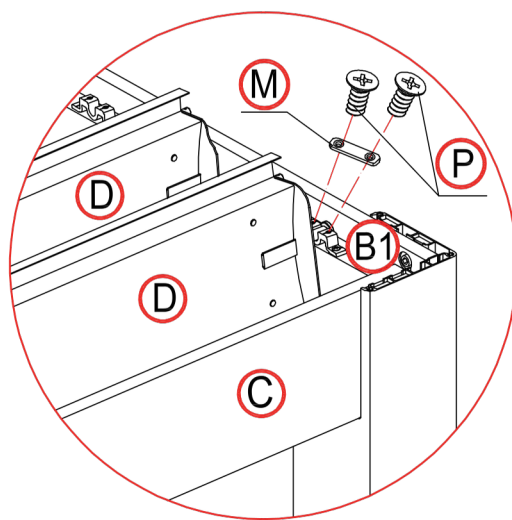
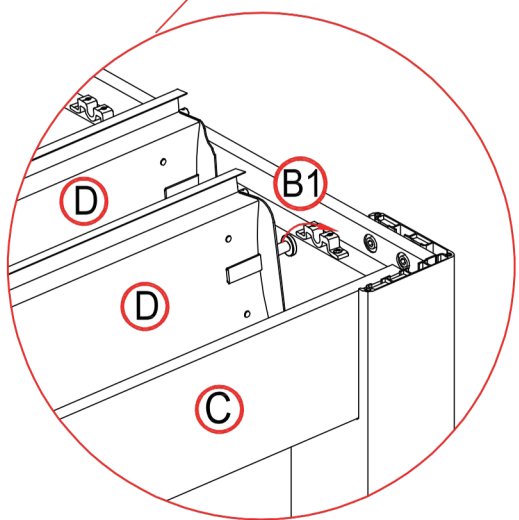
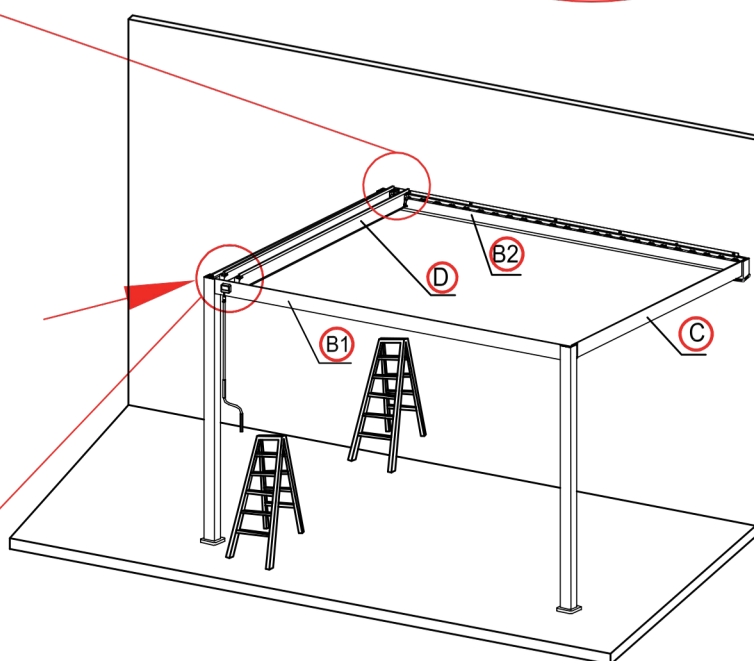
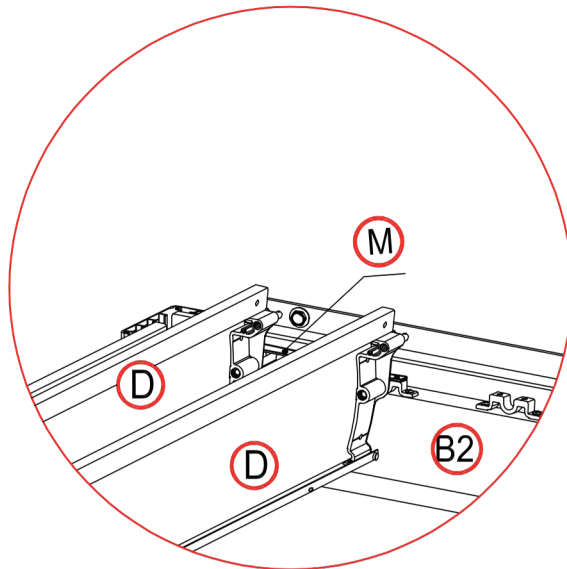
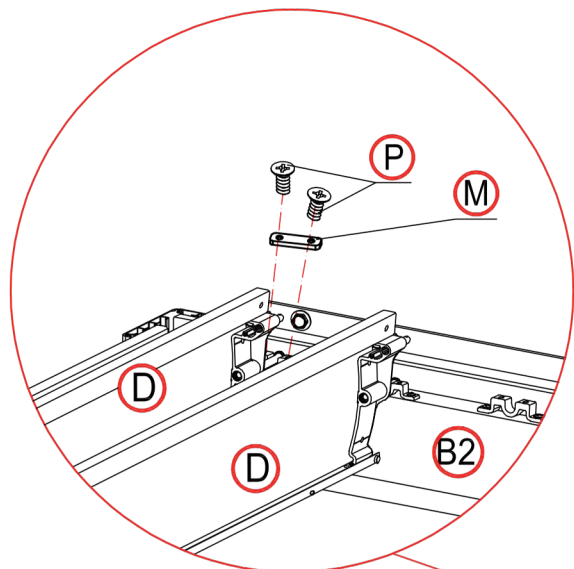








Umiestnite uzáver vertikálne.



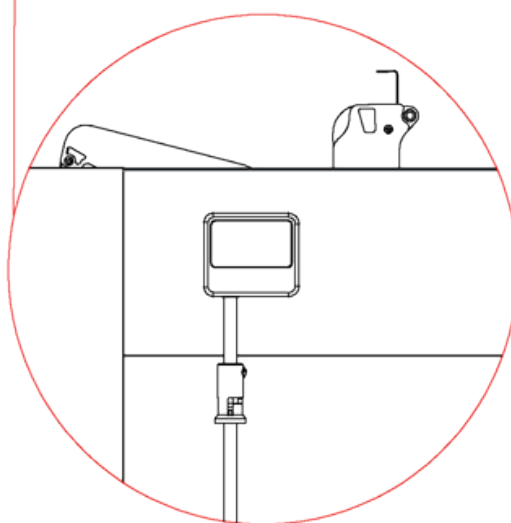
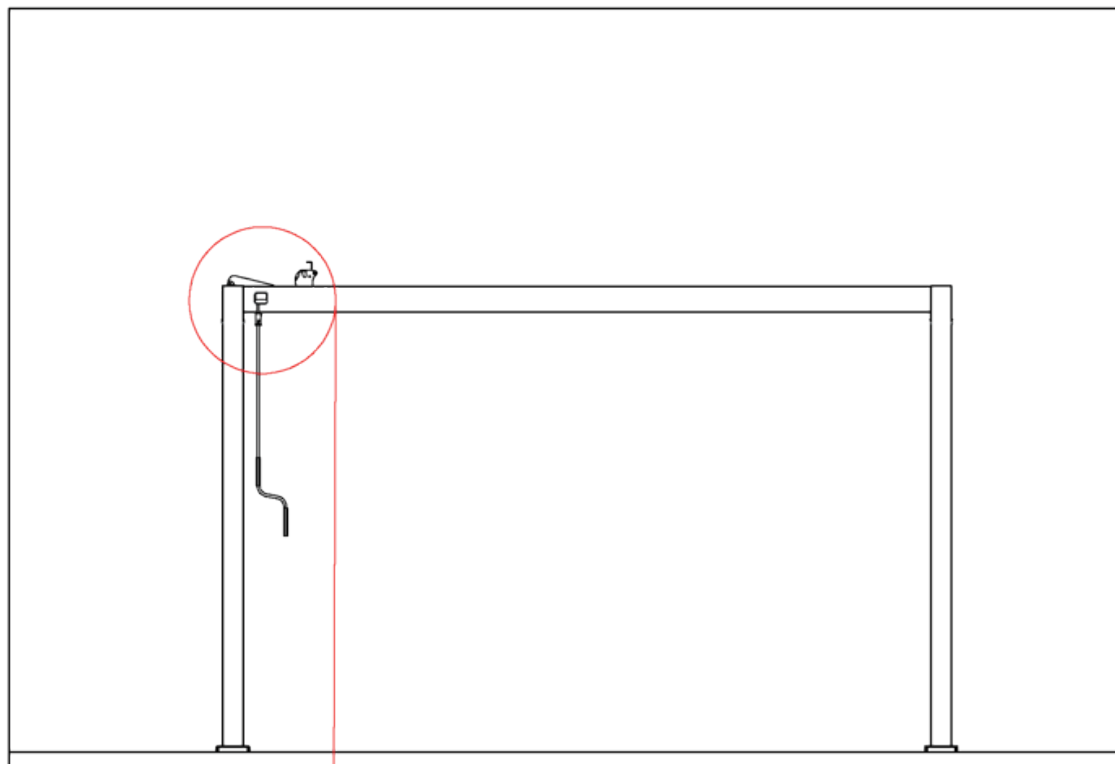






Umiestnite uzáver vertikálne.

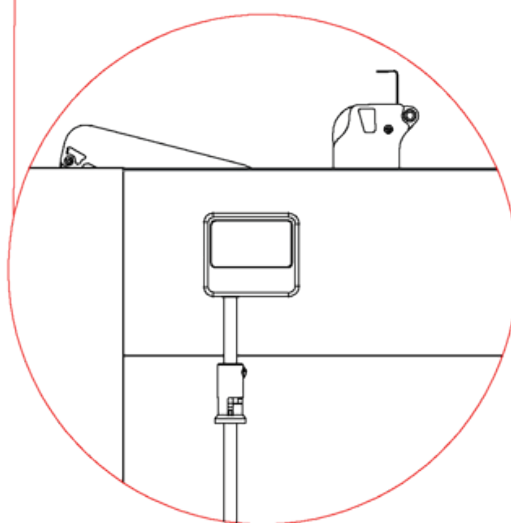
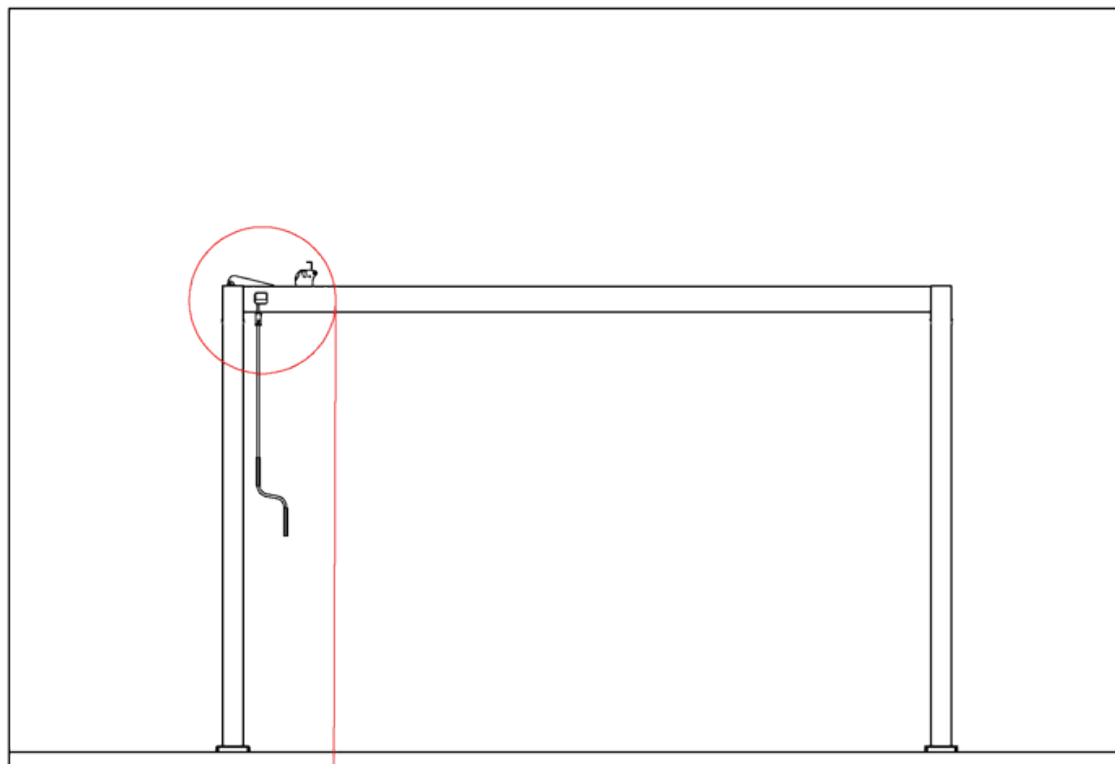


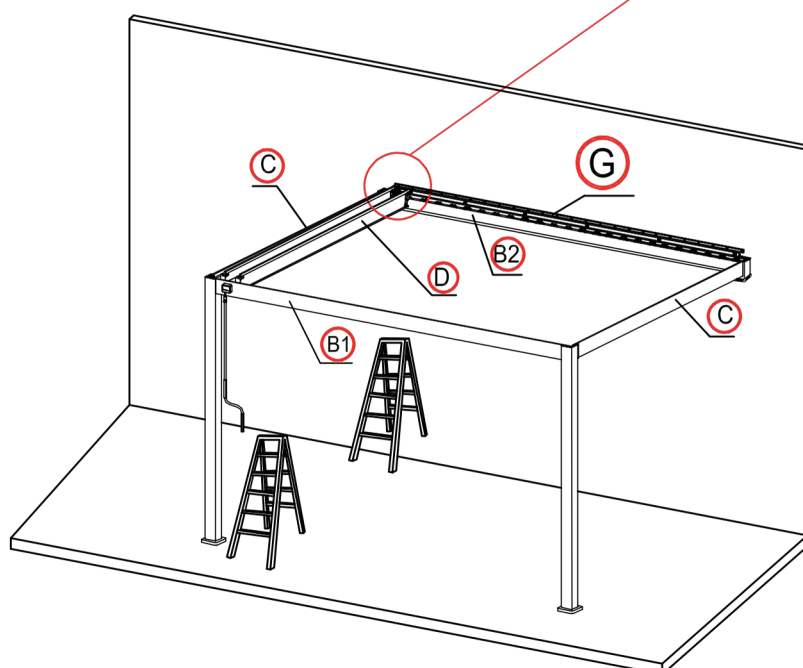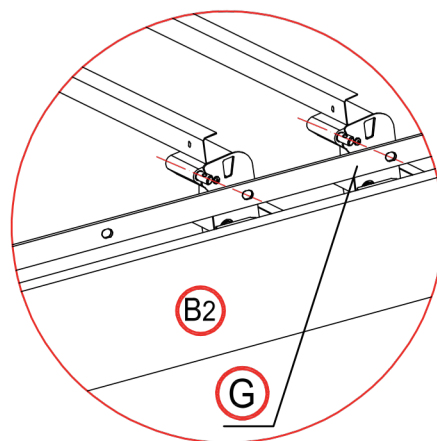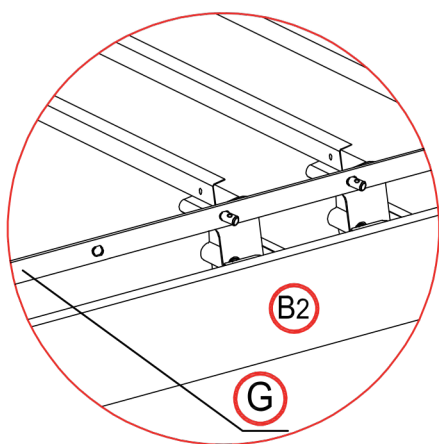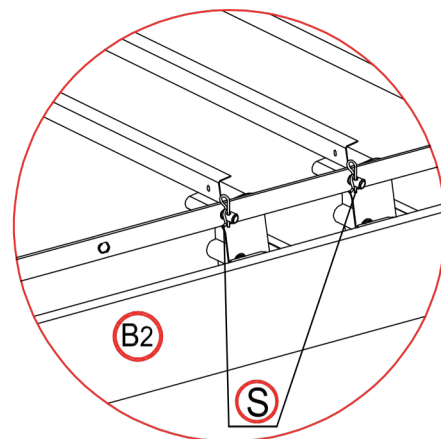
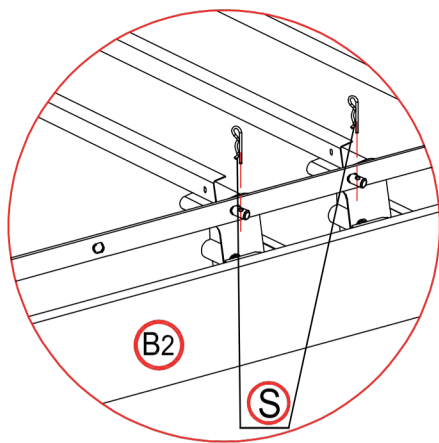


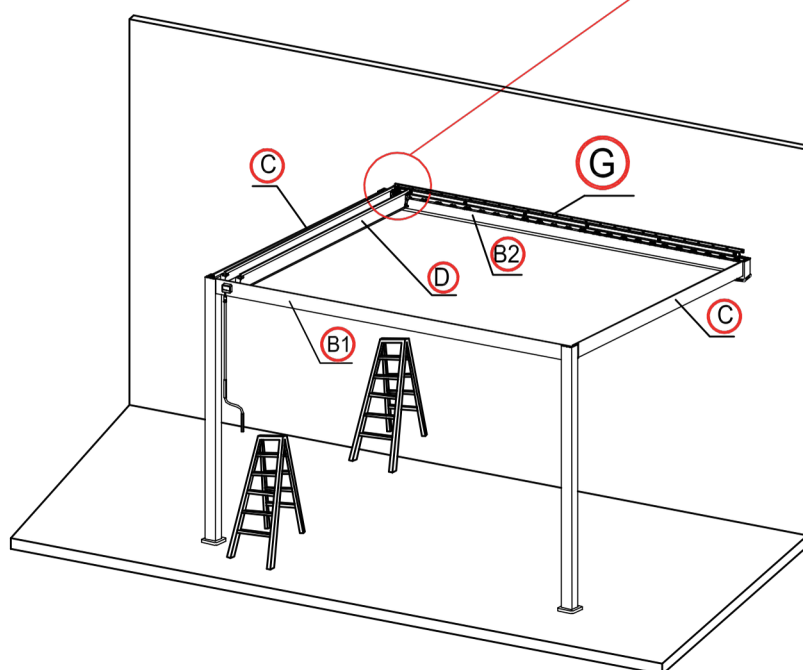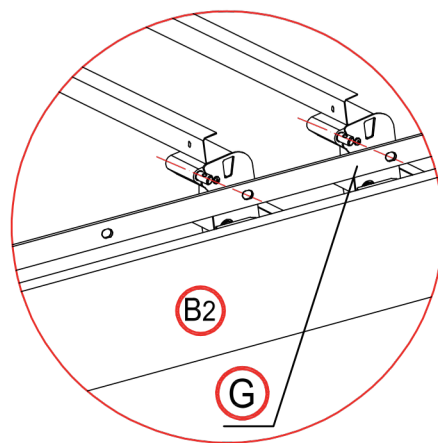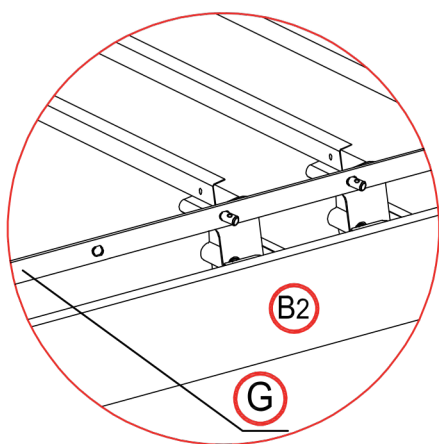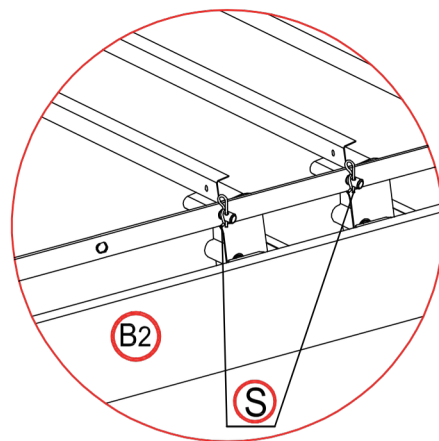
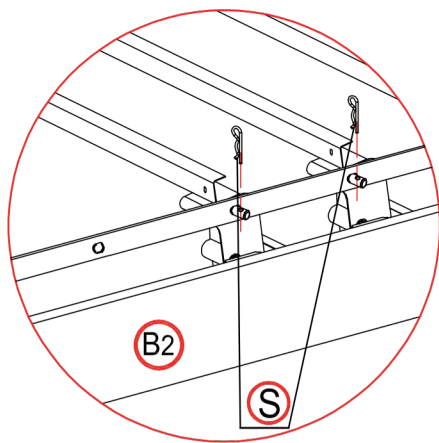


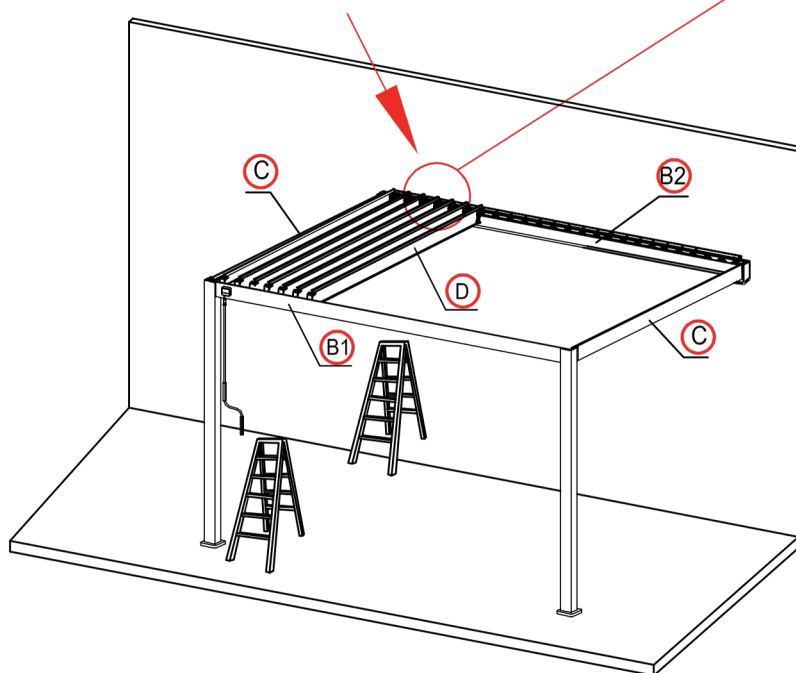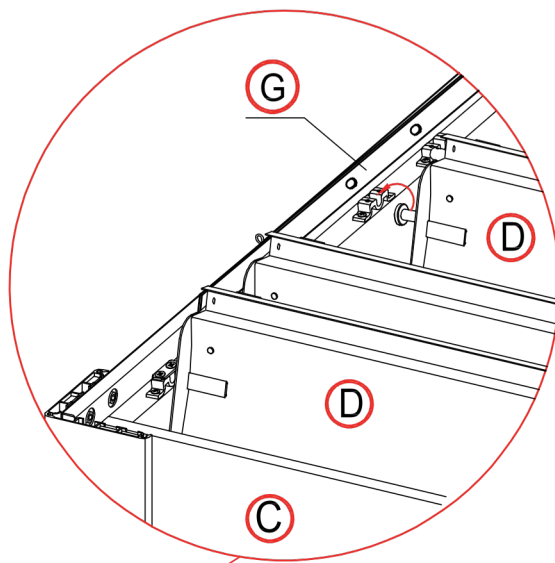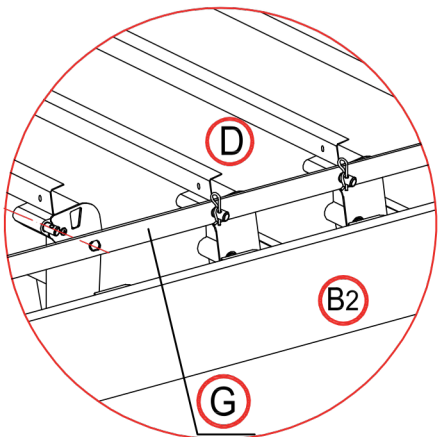
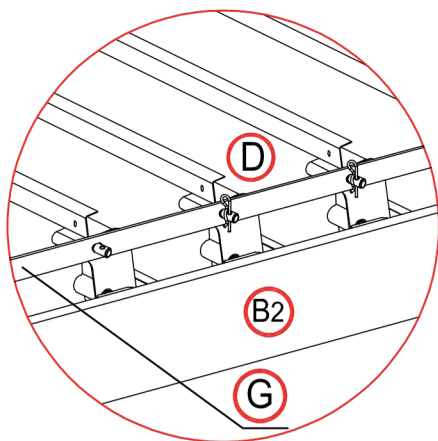


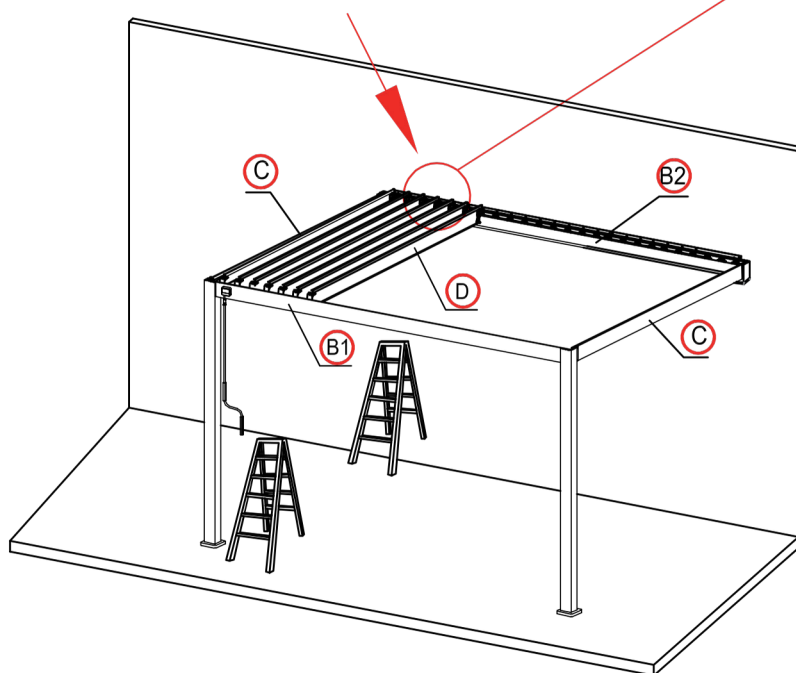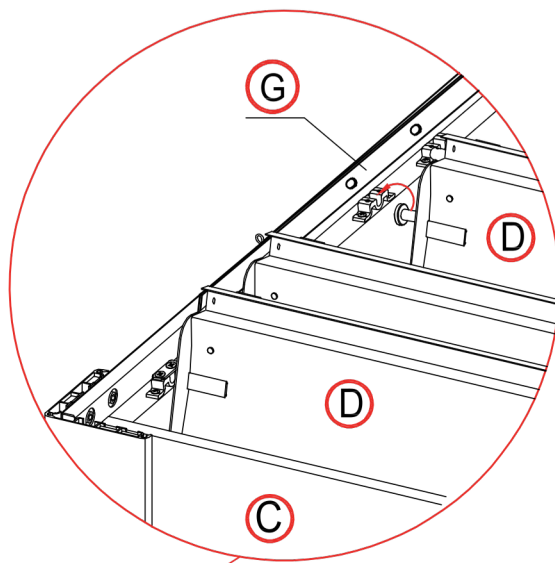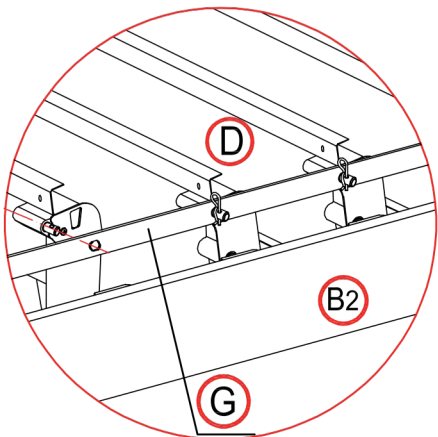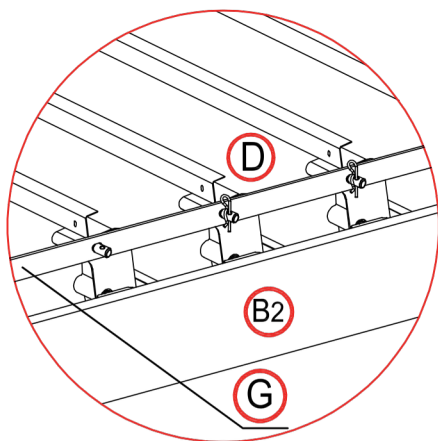

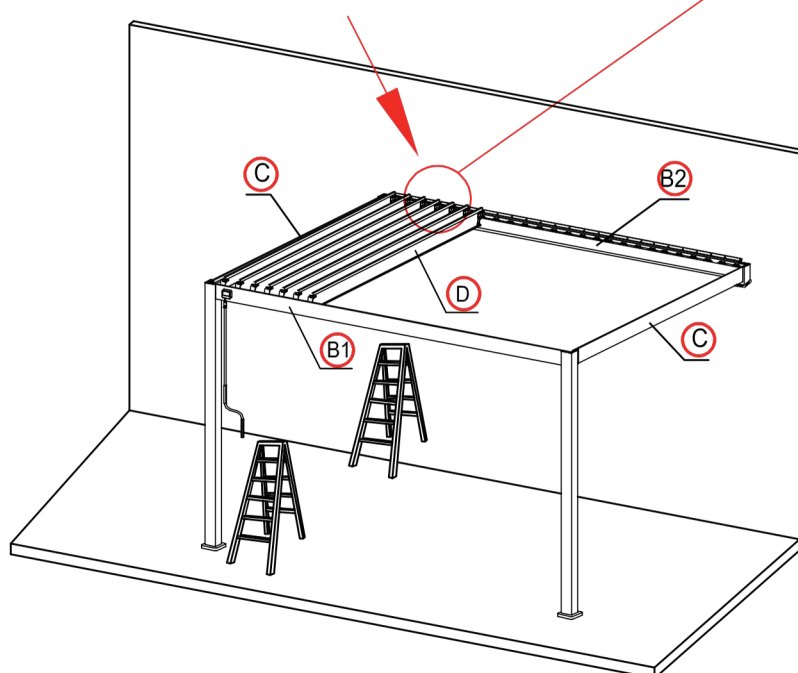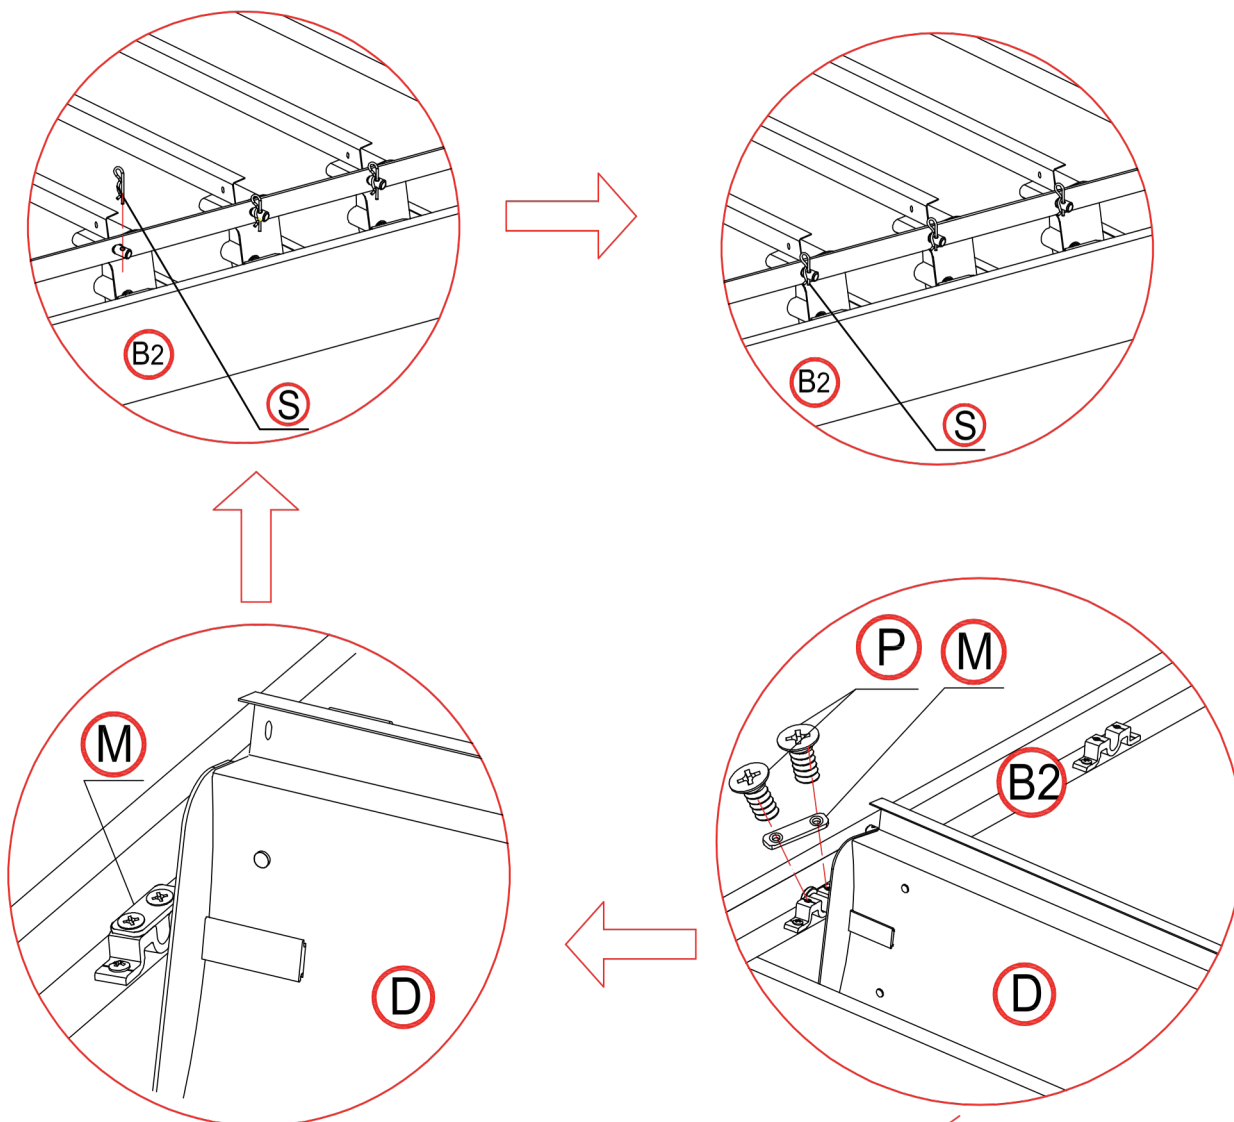


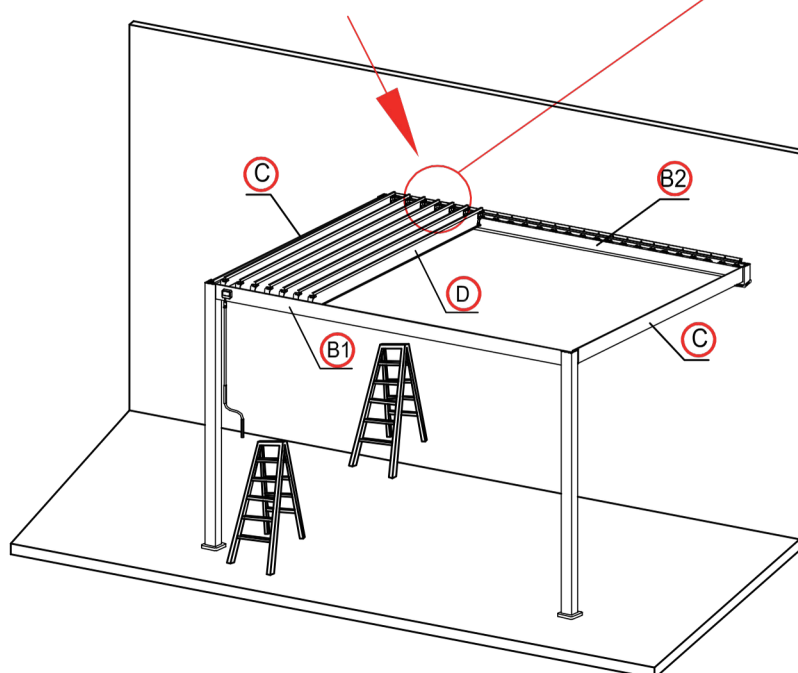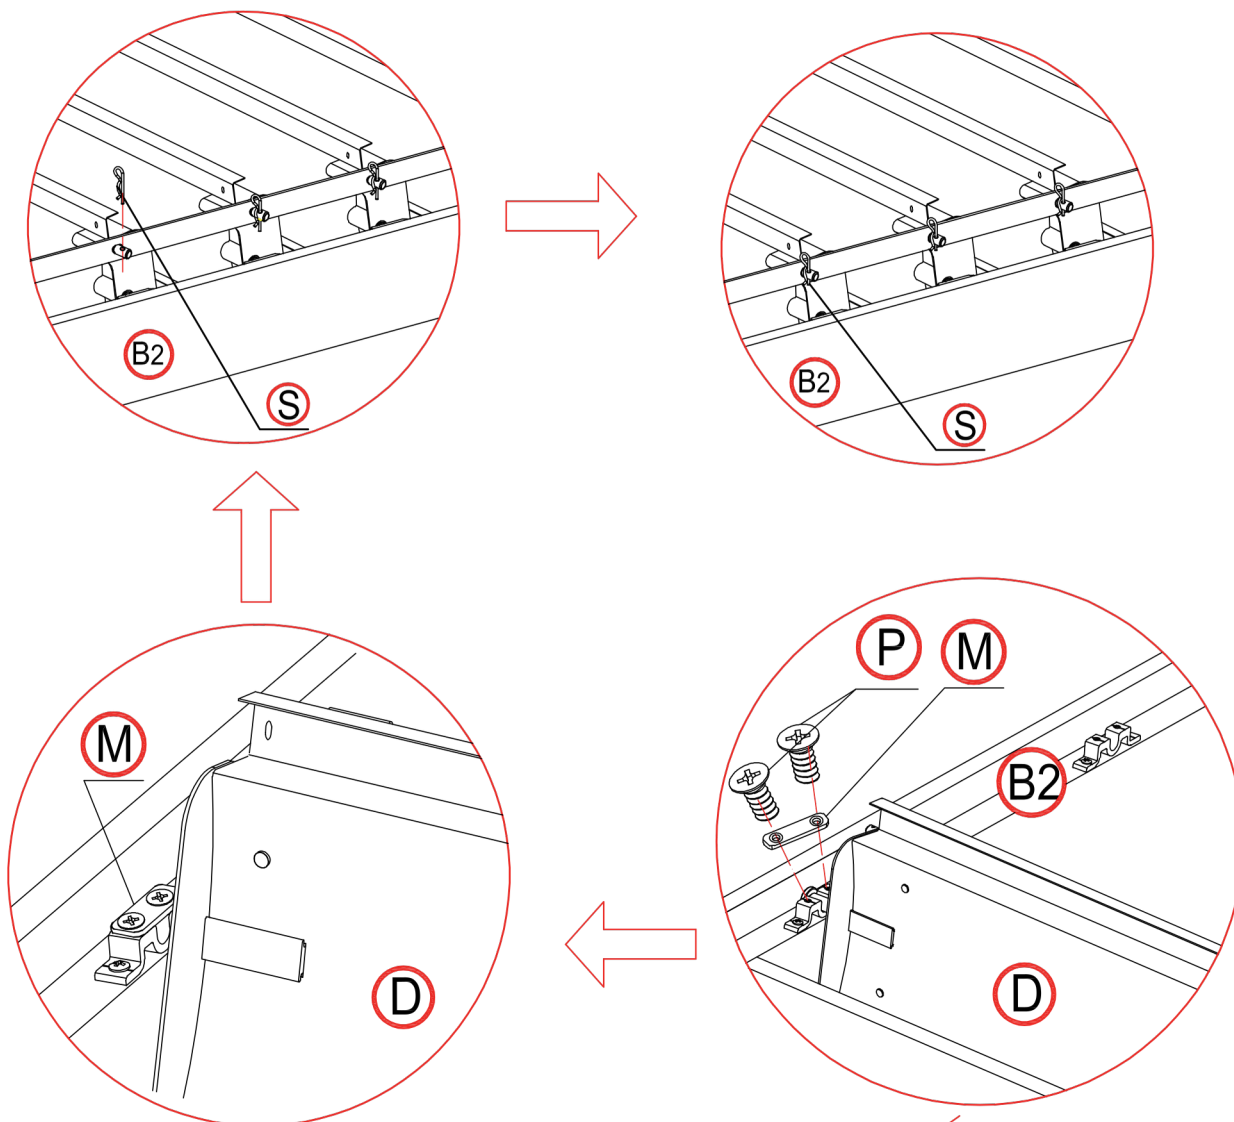

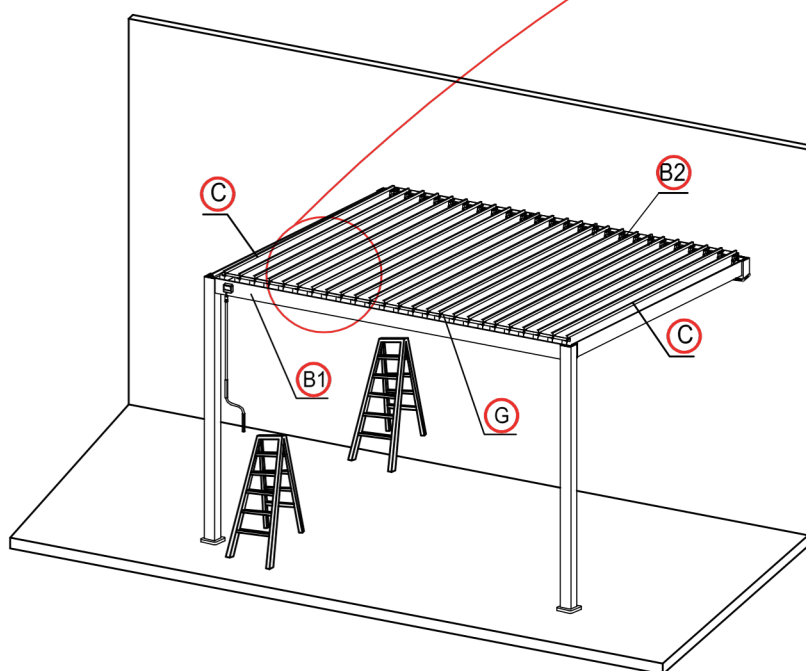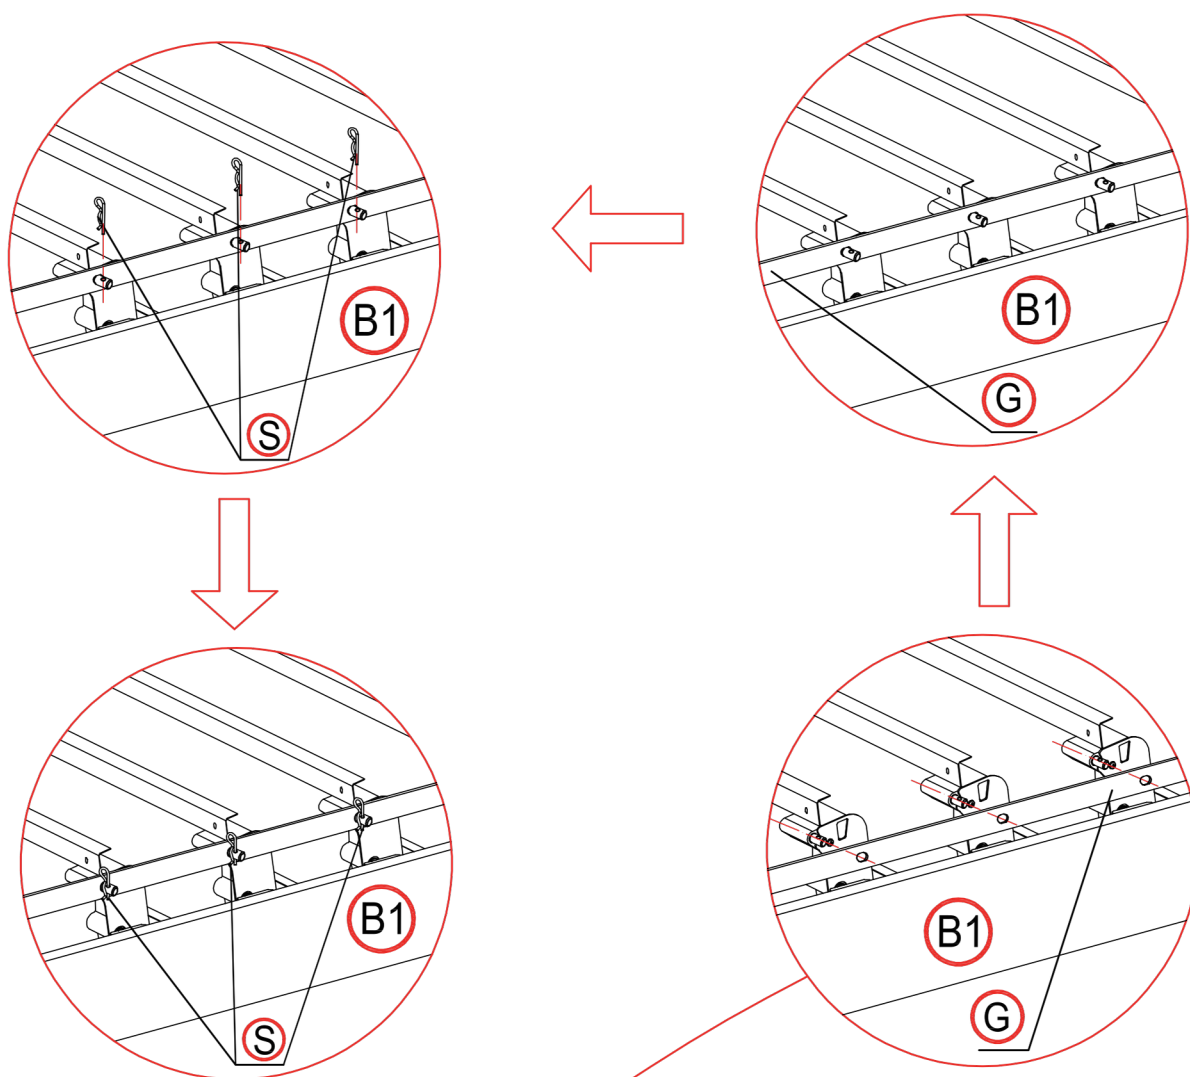

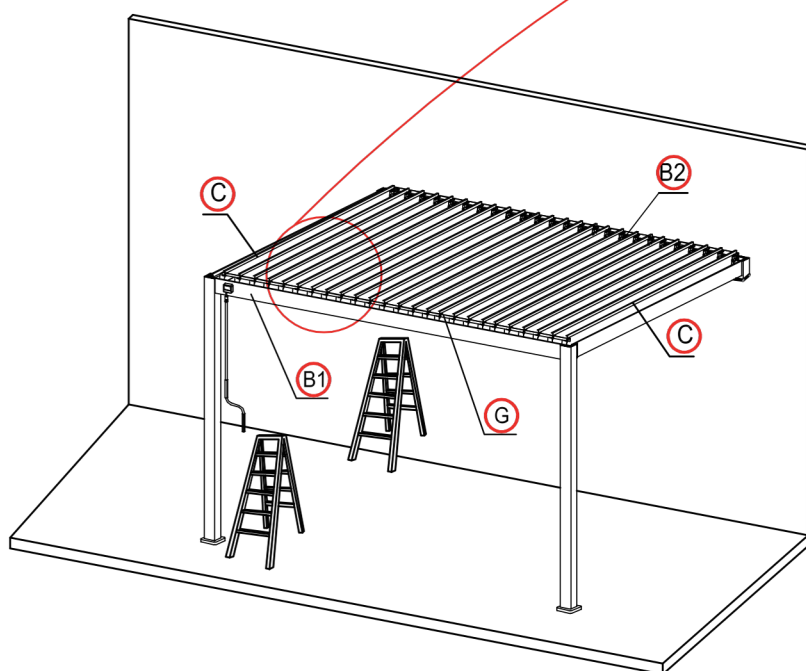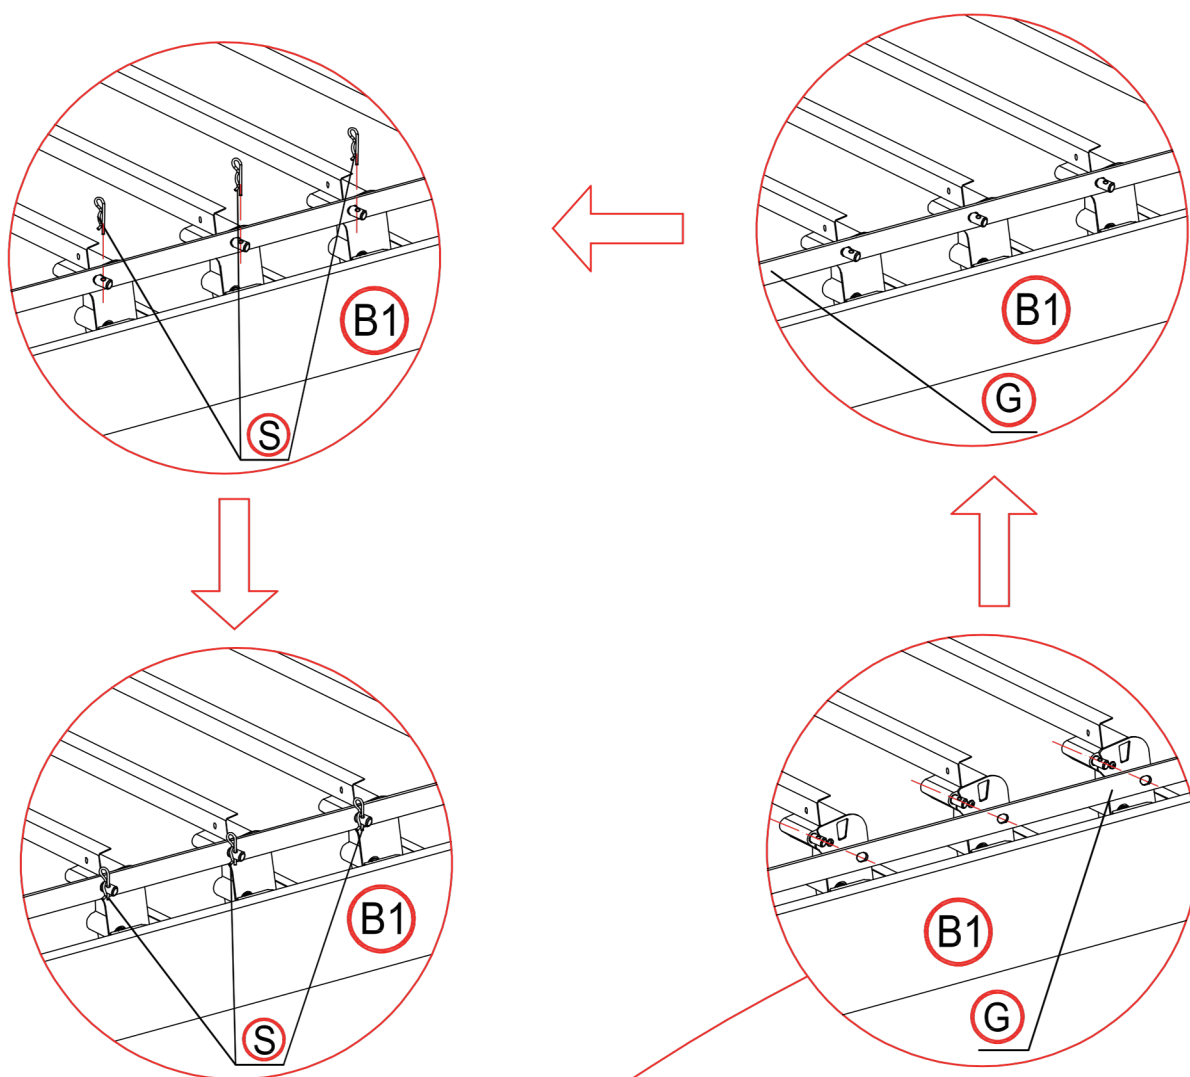


x4 razy

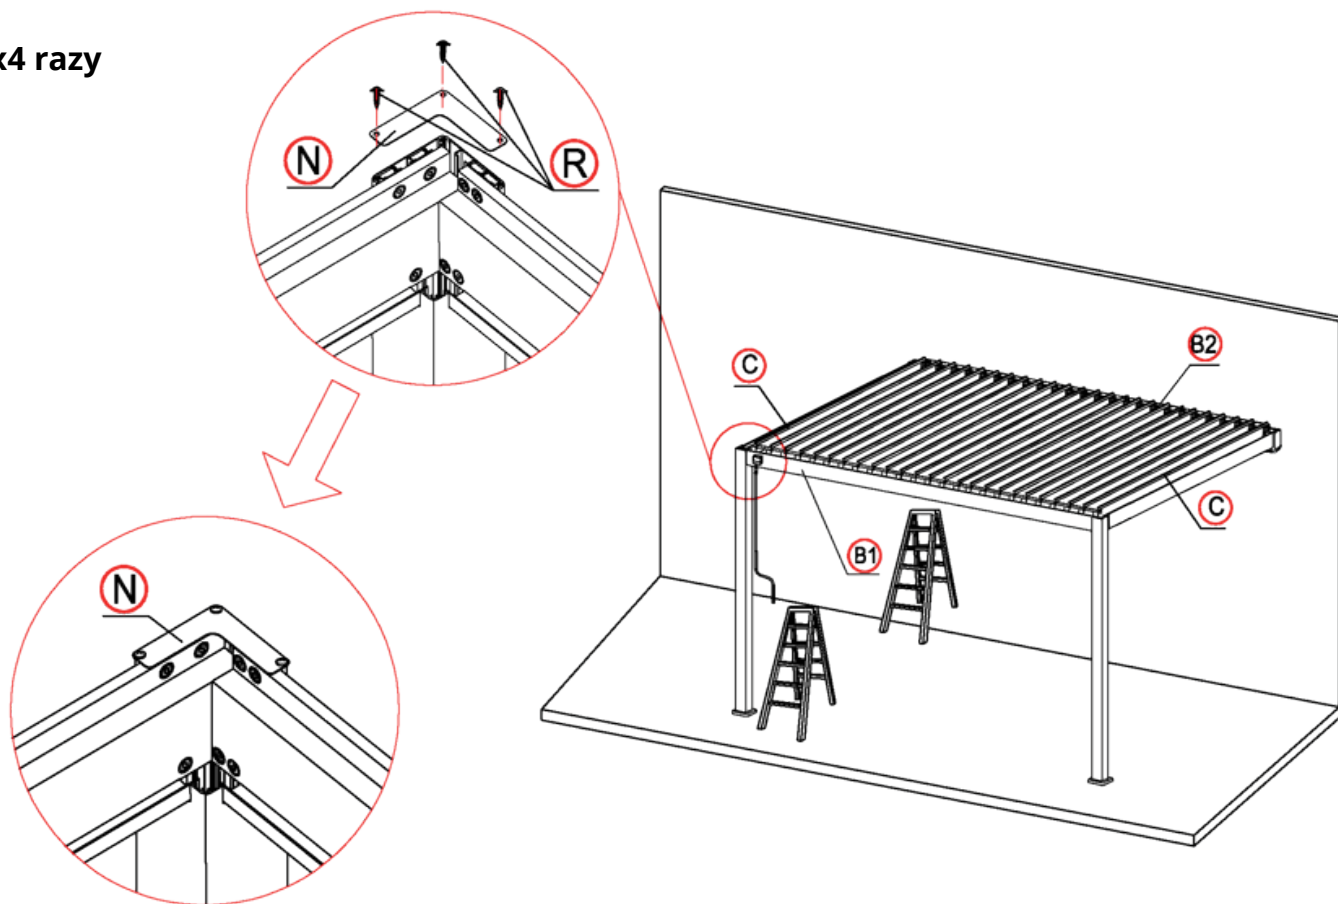

23


x2 krát

Pergolu nainštalujte na rovný a tvrdý povrch. Aby ste predišli problémom pri budúcej inštalácii ďalšieho príslušenstva, utiahnite všetky rozpínacie skrutky a uistite sa, že sú vodorovné a zvislé rozmery správne. Sada obsahuje príklepovú vŕtačku SDS-plus s priemerom 12 mm. Možno budete musieť použiť svoj vlastný vŕták, ak sa nehodí k vašej vŕtačke.

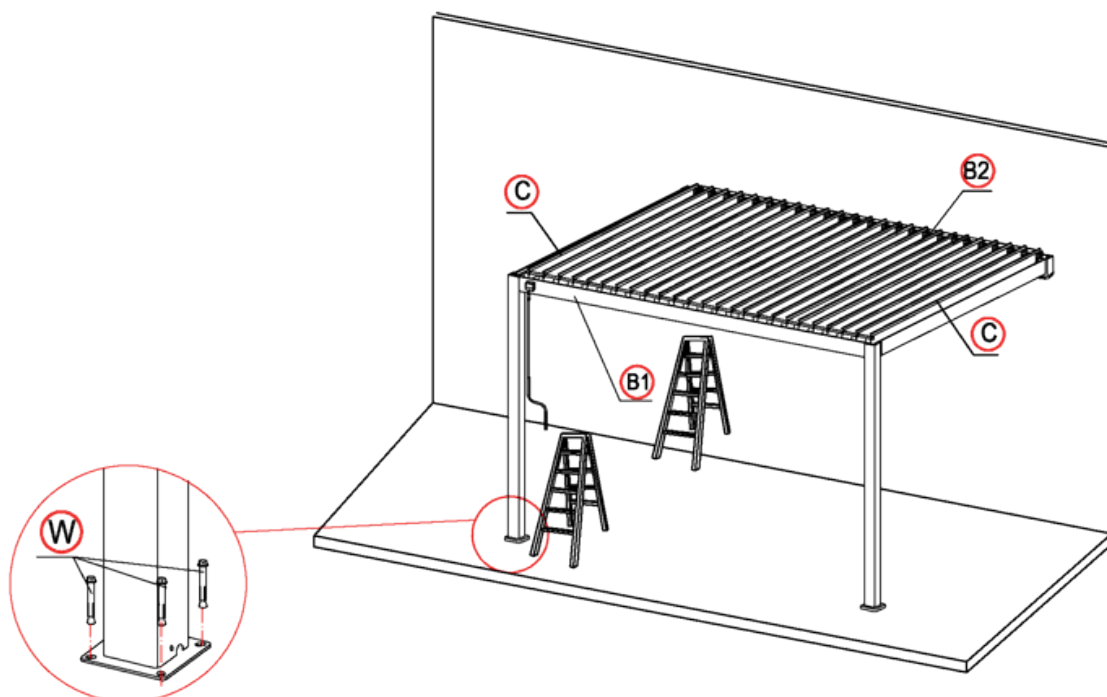

24


x4 razy

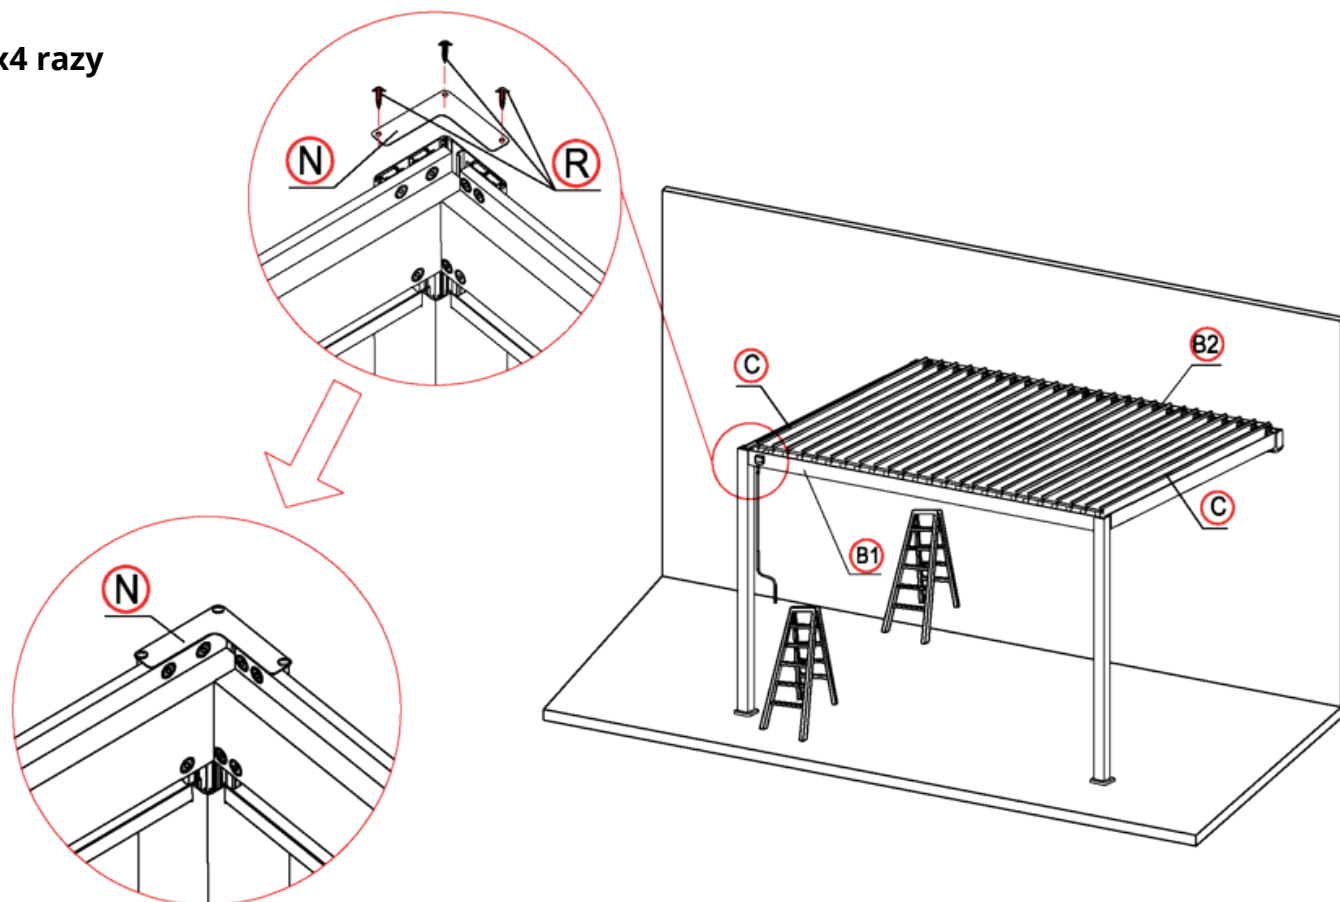

23

x2 krát

Pergolu nainštalujte na rovný a tvrdý povrch. Aby ste predišli problémom pri budúcej inštalácii ďalšieho príslušenstva, utiahnite všetky rozpínacie skrutky a uistite sa, že sú vodorovné a zvislé rozmery správne. Sada obsahuje príklepovú vŕtačku SDS-plus s priemerom 12 mm. Možno budete musieť použiť svoj vlastný vŕták, ak sa nehodí k vašej vŕtačke.

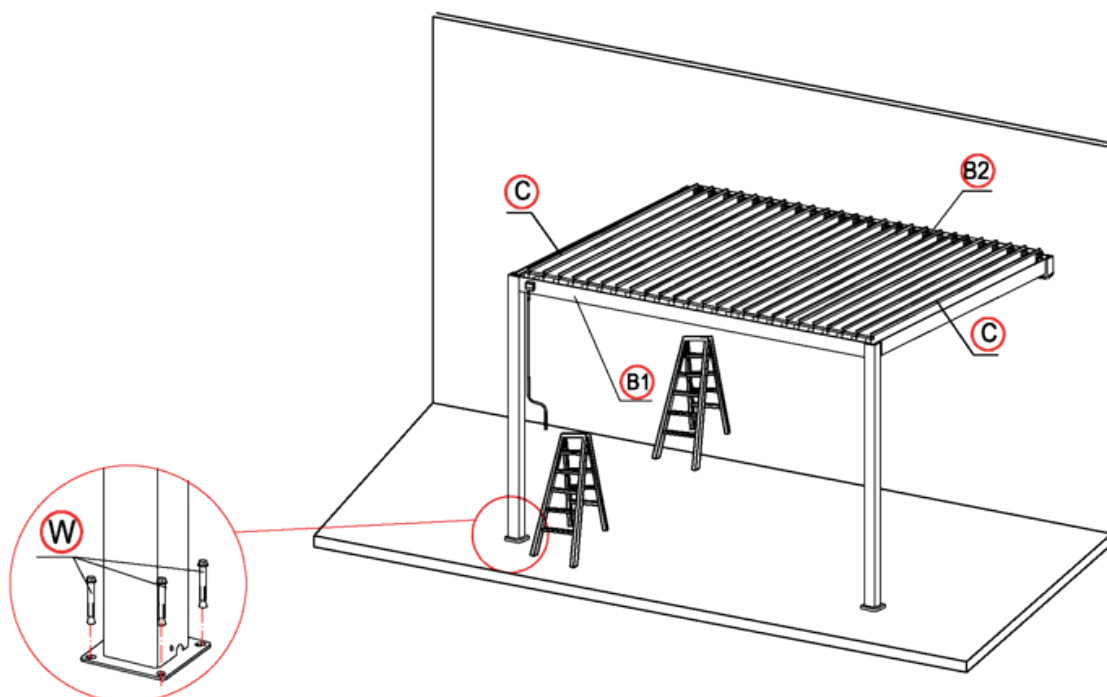

24

