
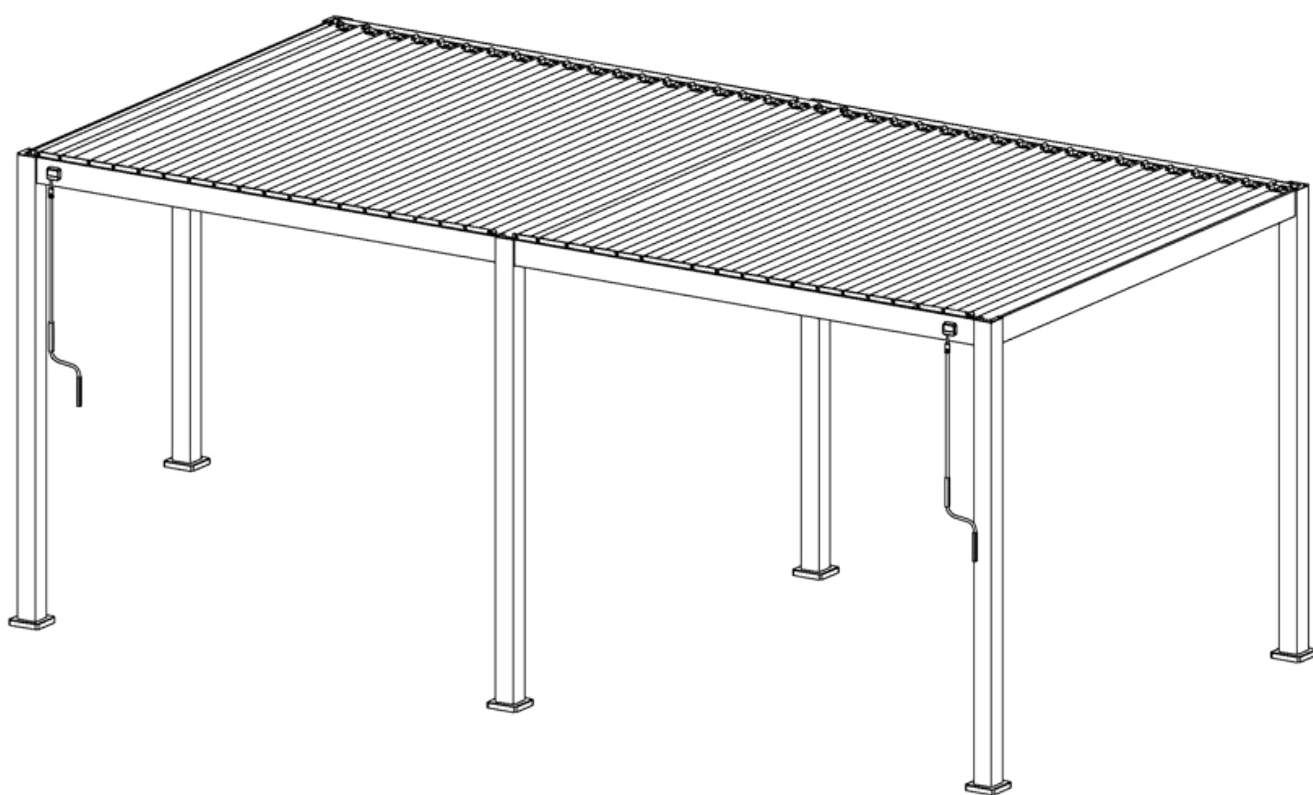


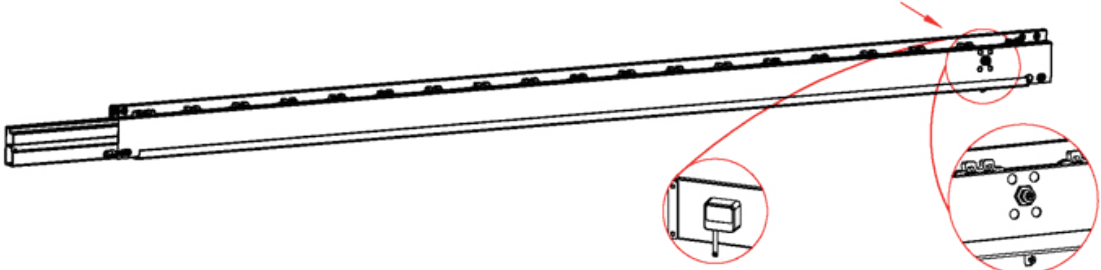
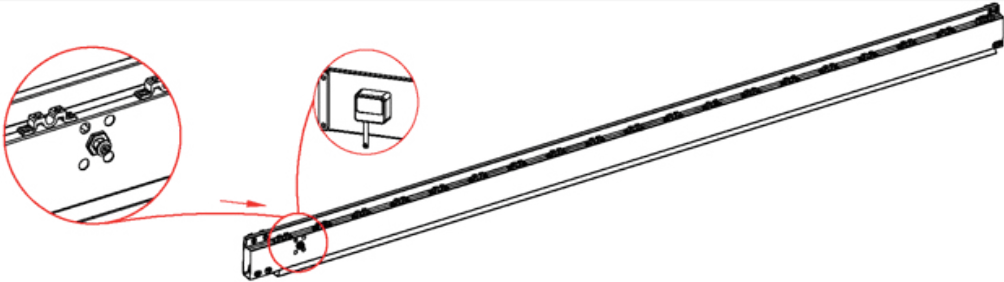
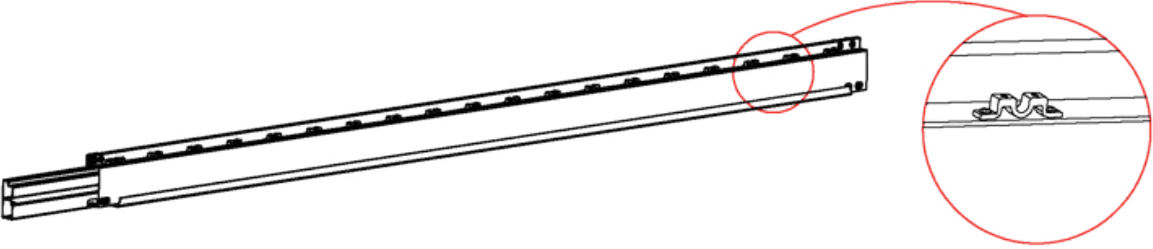







GUTROOF


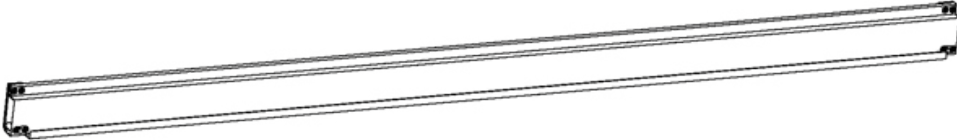



PREMIUM 3x6m
TERASOVÁ PERGOLA
Návod na montáž

	REFERENCIA	MNOŽSTVO	REFERENCIA	MNOŽSTVO	REFERENCIA	MNOŽSTVO
Kartón 1/5	(A)	4PCS	(A1)	2PCS		
Kartón 2/5	(B)	1PC	(B1)	1PC	(B2)	1PC
	(B3)	1PC	(C)	2PCS	(G)	4PCS
	(H)	2PCS	(I)	6PCS	(J)	6PCS
	(K)	77PCS	(L)	2PCS	(M)	79PCS
	(N)	4PCS	(N1)	2PCS	(O)	39PCS
	(P)	160PCS	(Q)	160PCS	(R)	19PCS
	(S)	87PCS	(T1)	4PCS	(U1)	4PCS
	(V)	2PCS	(W)	24PCS	(X)	1PC
	(Y)	2PCS	(Z)	1PC		
	Návod na použitie	1SET				
Kartón 3/5	(D)	13PCS				
Kartón 4/5	(D)	13PCS				
Kartón 5/5	(D)	12PCS				

REFERENCIA	FOTO	MNOŽSTVO
A		4PCS
A1		2PCS
B		1PC
B1		1PC
B2		1PC
B3		1PC
C		2PCS

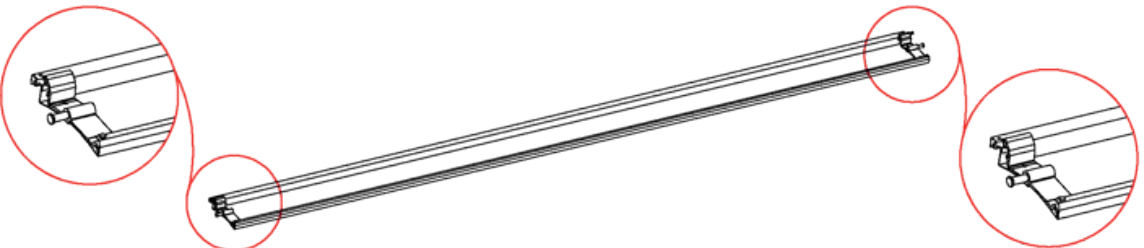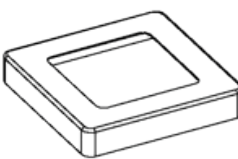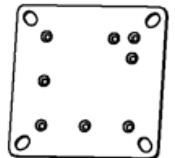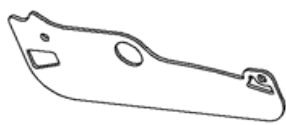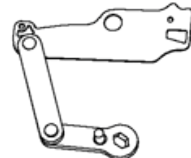REFERENCIA	FOTO	MNOŽSTVO
D		38PCS
G		4PCS
H		2PCS
I		6PCS
J		6PCS
K		77PCS
L		2PCS

REFERENCIA	FOTO	MNOŽSTVO
M		79PCS
N		4PCS
N1		2PCS
O		39PCS
P	 M5x12mm	160PCS
Q	 4.2x25mm	160PCS
R	 5.5x19mm	19PCS
S		87PCS

REFERENCIA	FOTO	MNOŽSTVO
T₁		4PCS
U1	 M8x45mm	4PCS
V		2PCS
W		24PCS
X		1PC
Y		2PCS
Z	 Ø12mm	1PC

POZOR

V období sneženia alebo pri predpovedi sneženia otvárajte okenice vo zvislej polohe, aby nedošlo k poškodeniu pergoly.



Rukavice



Nôž



Kladivo



Bezpečnostný
klobúk



páska




Elektrický skrutkovač




Rebrík

1

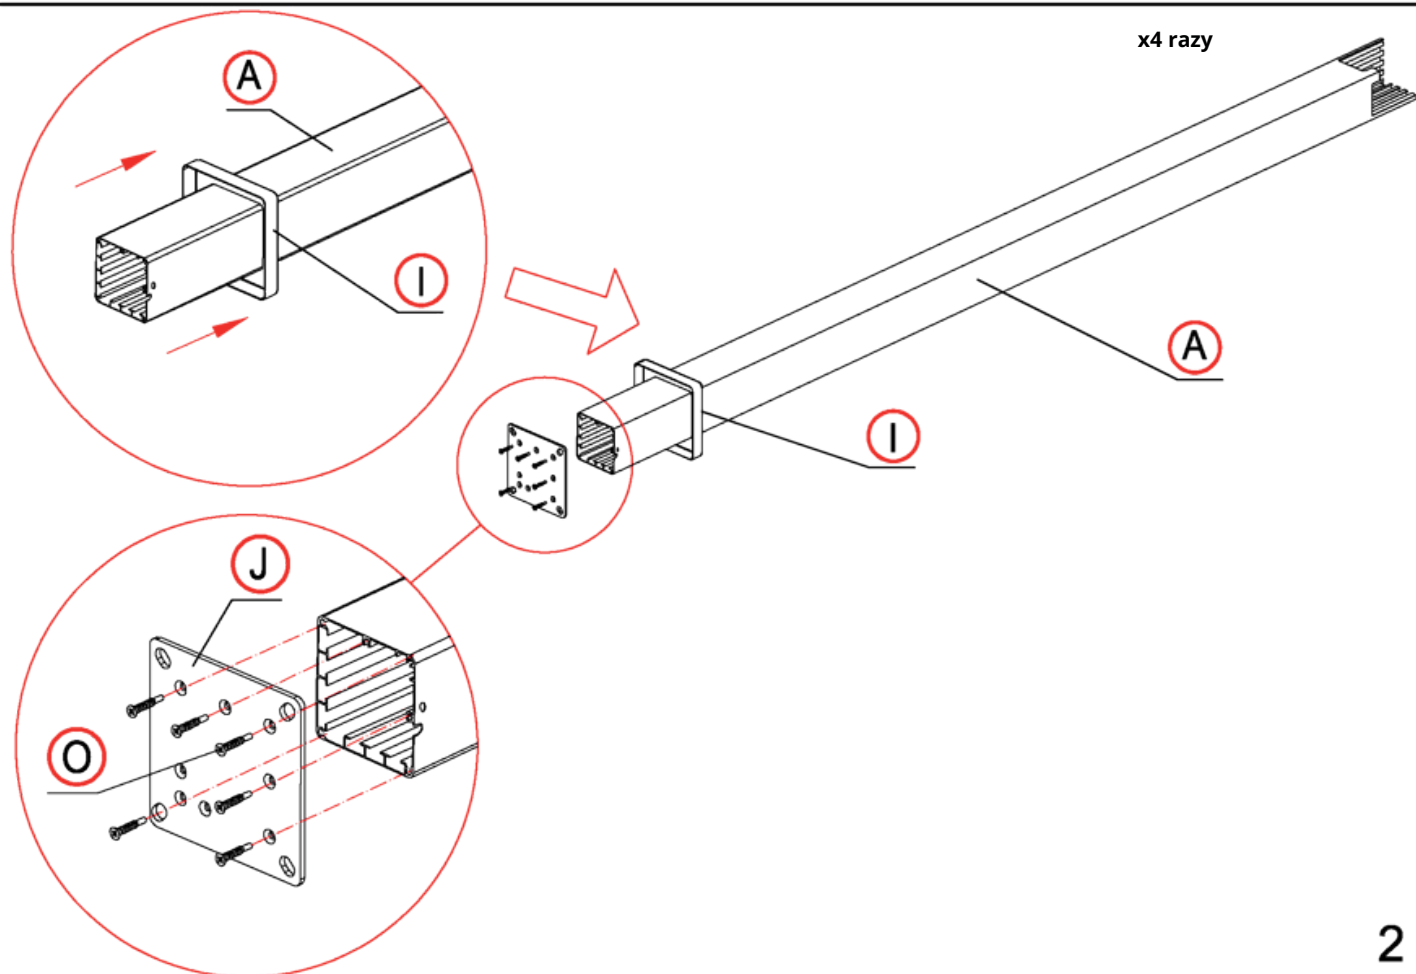


2

x2 krát






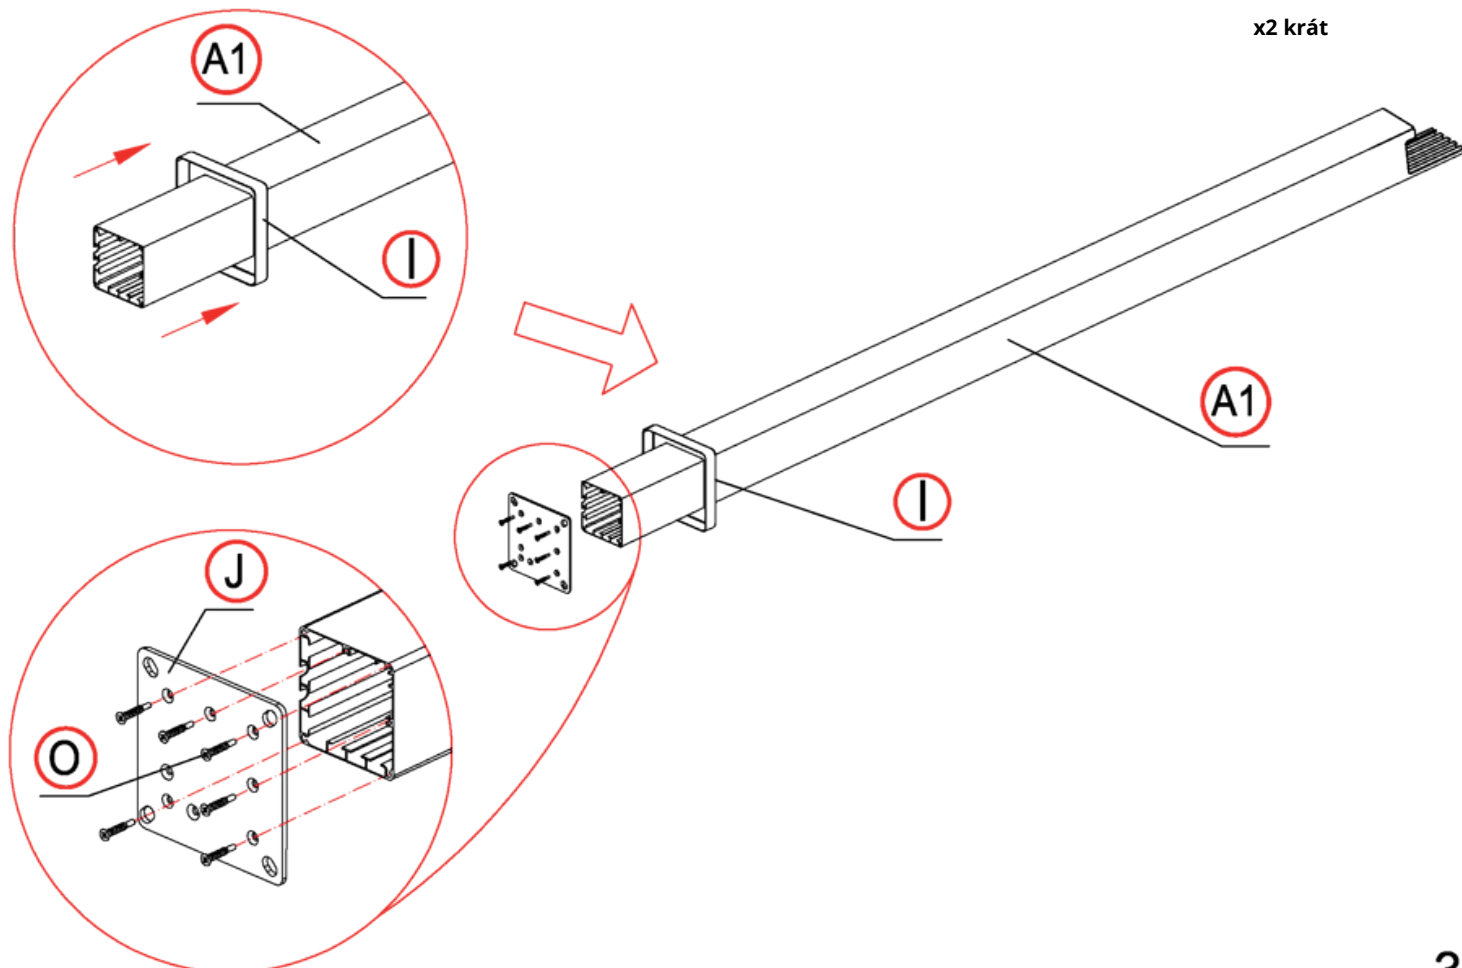



3

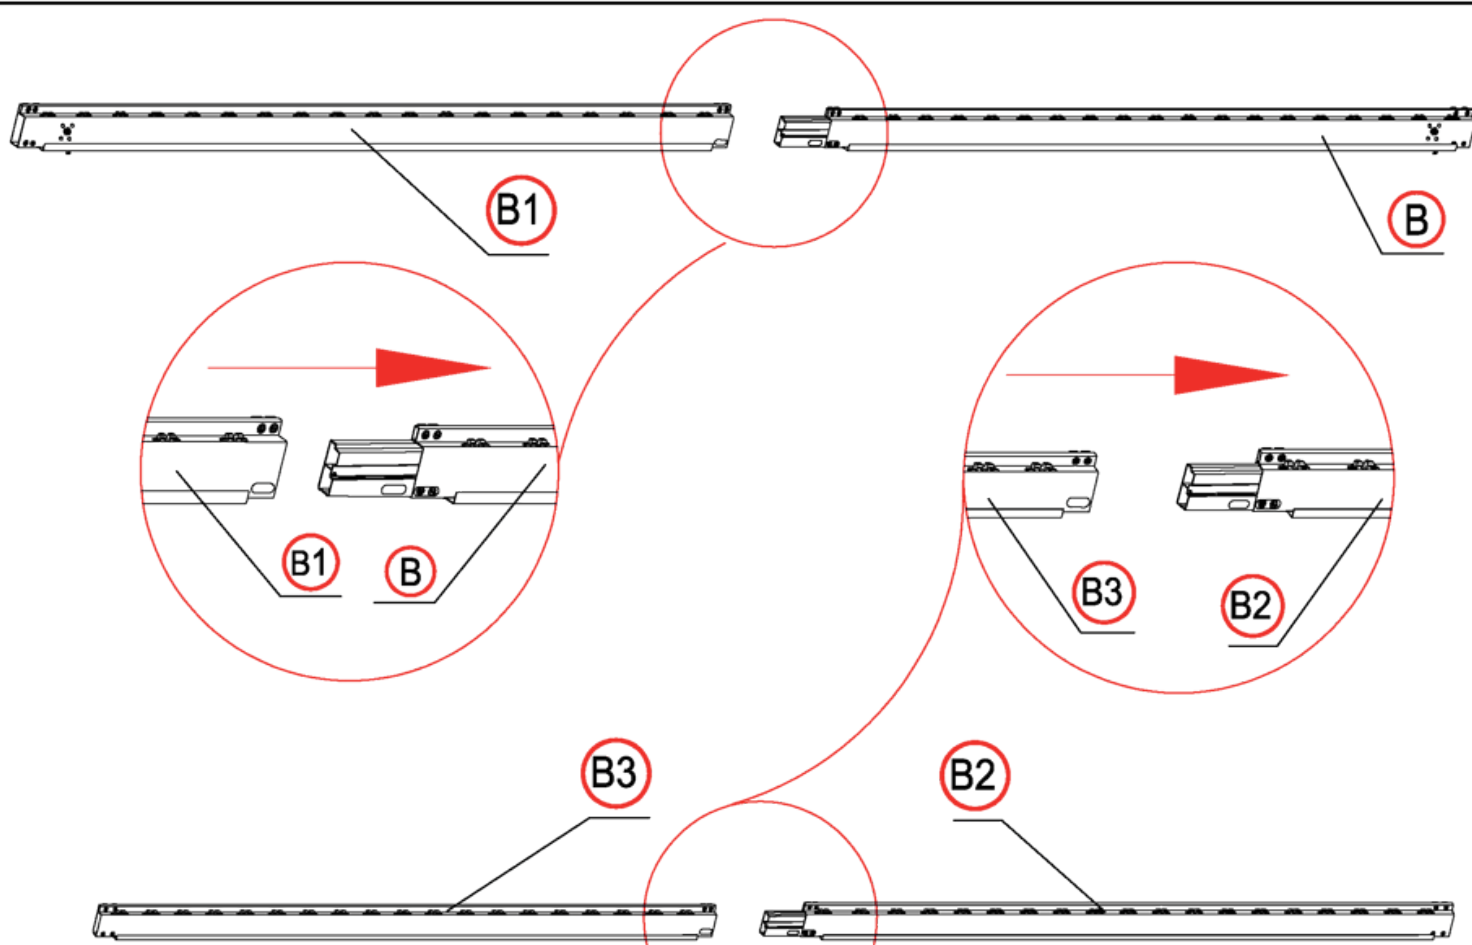



4







5

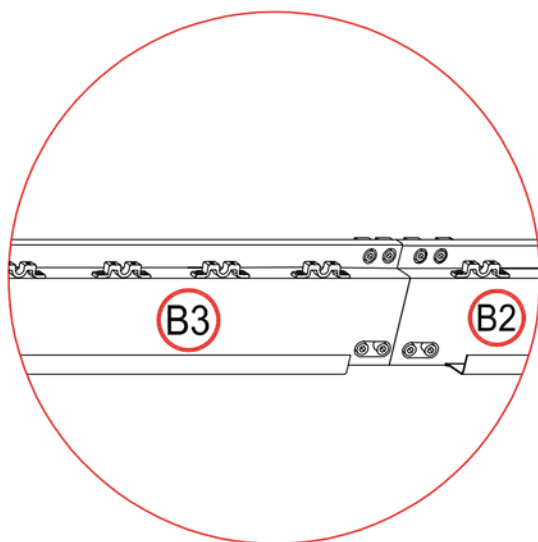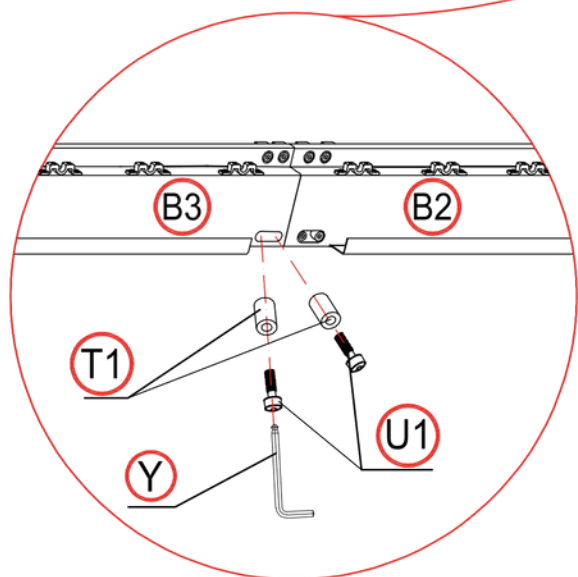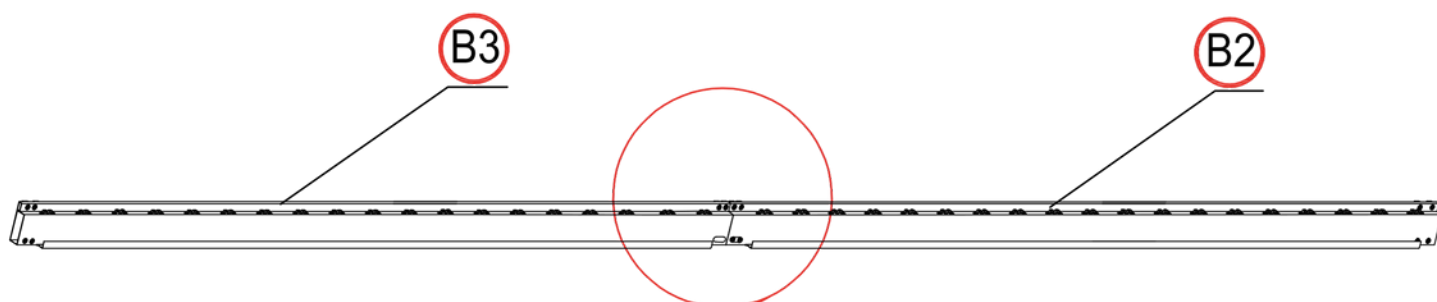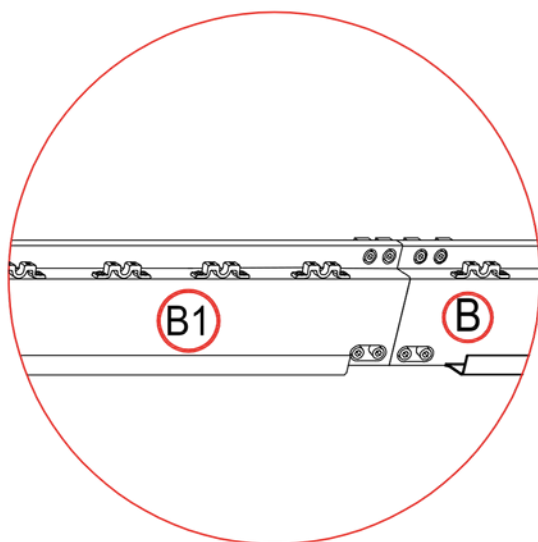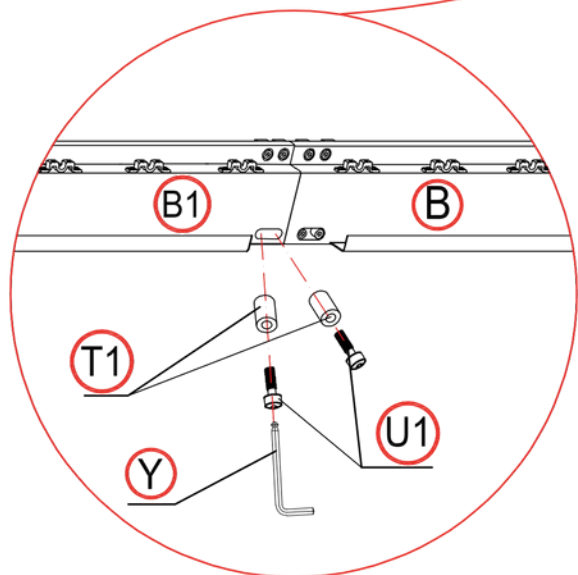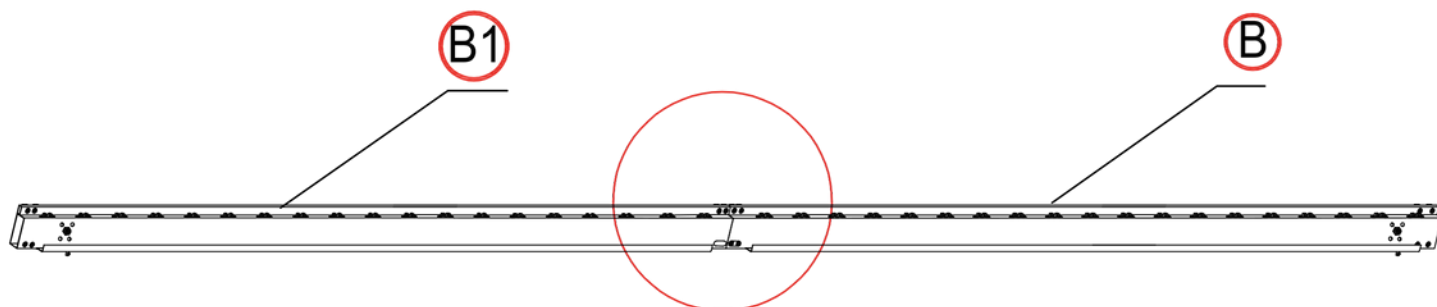

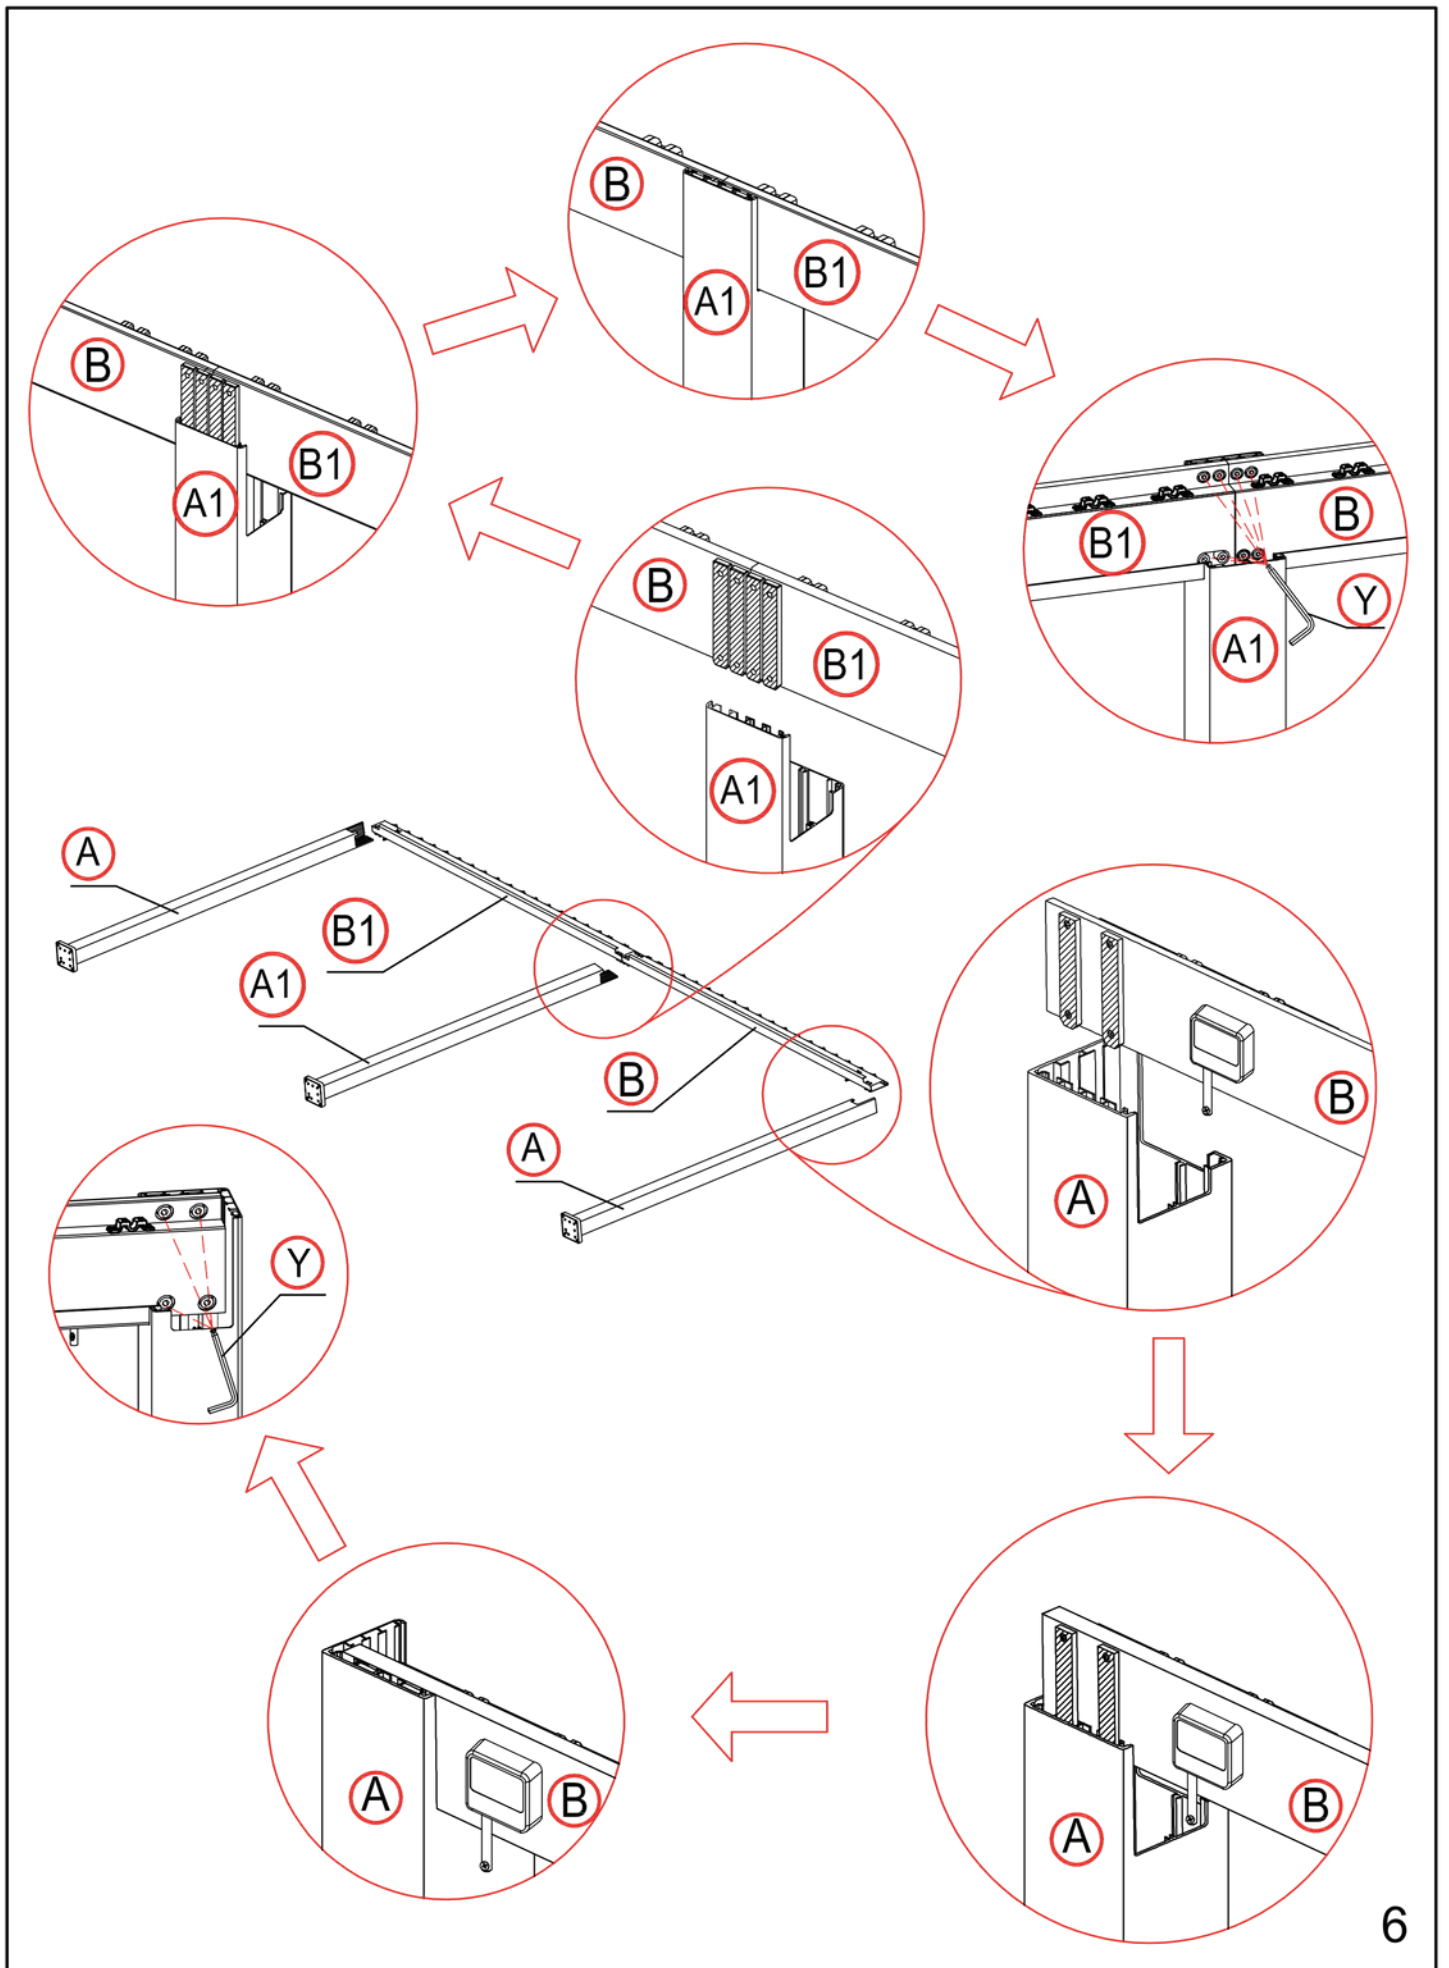


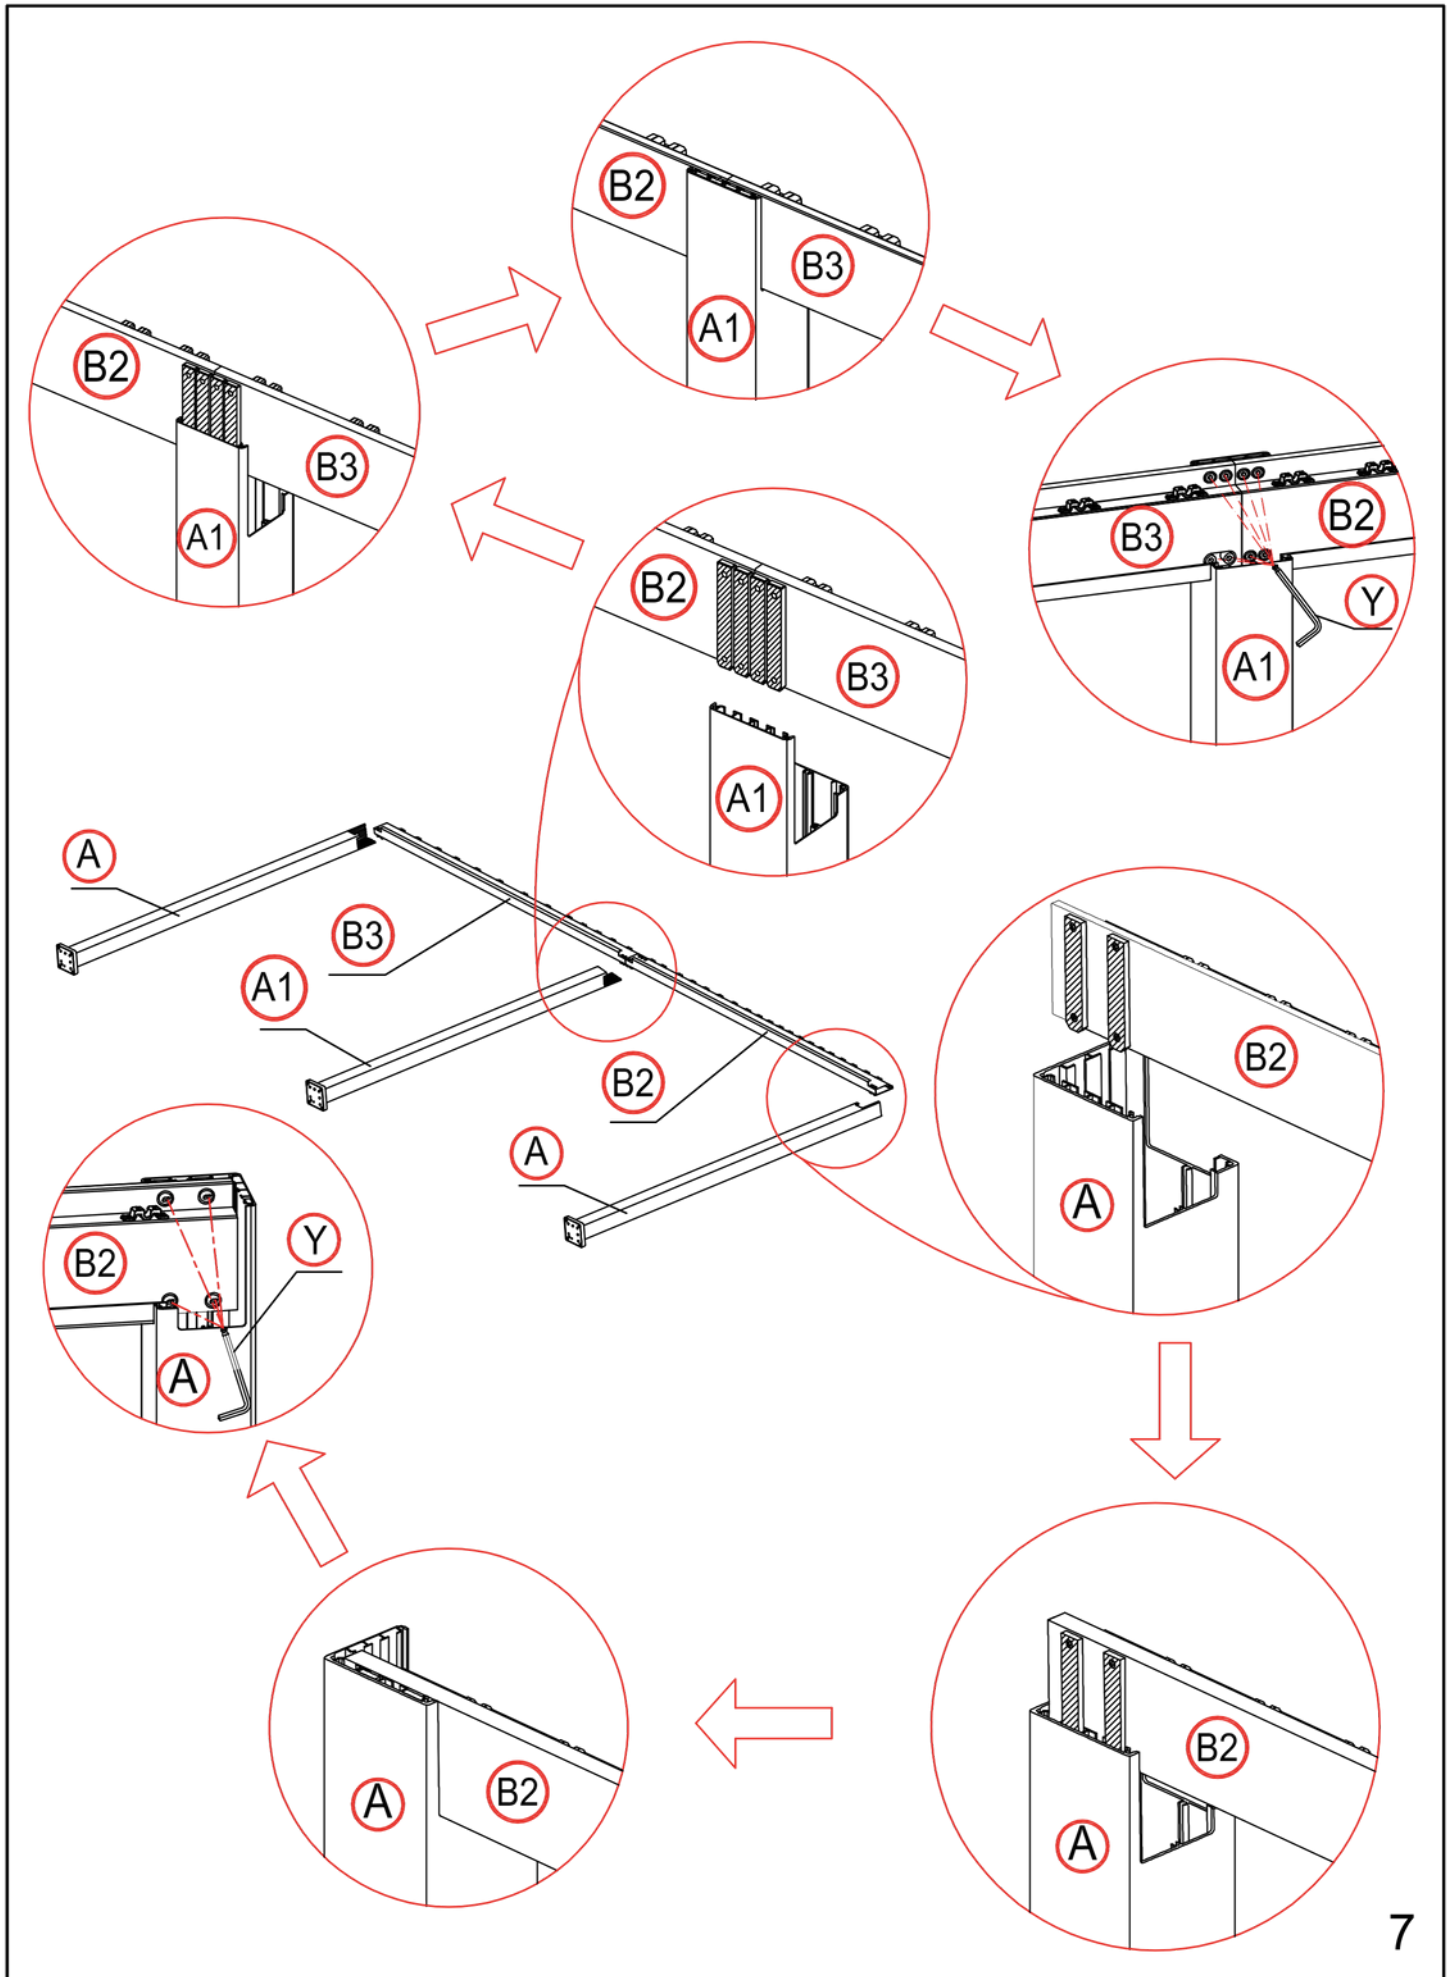

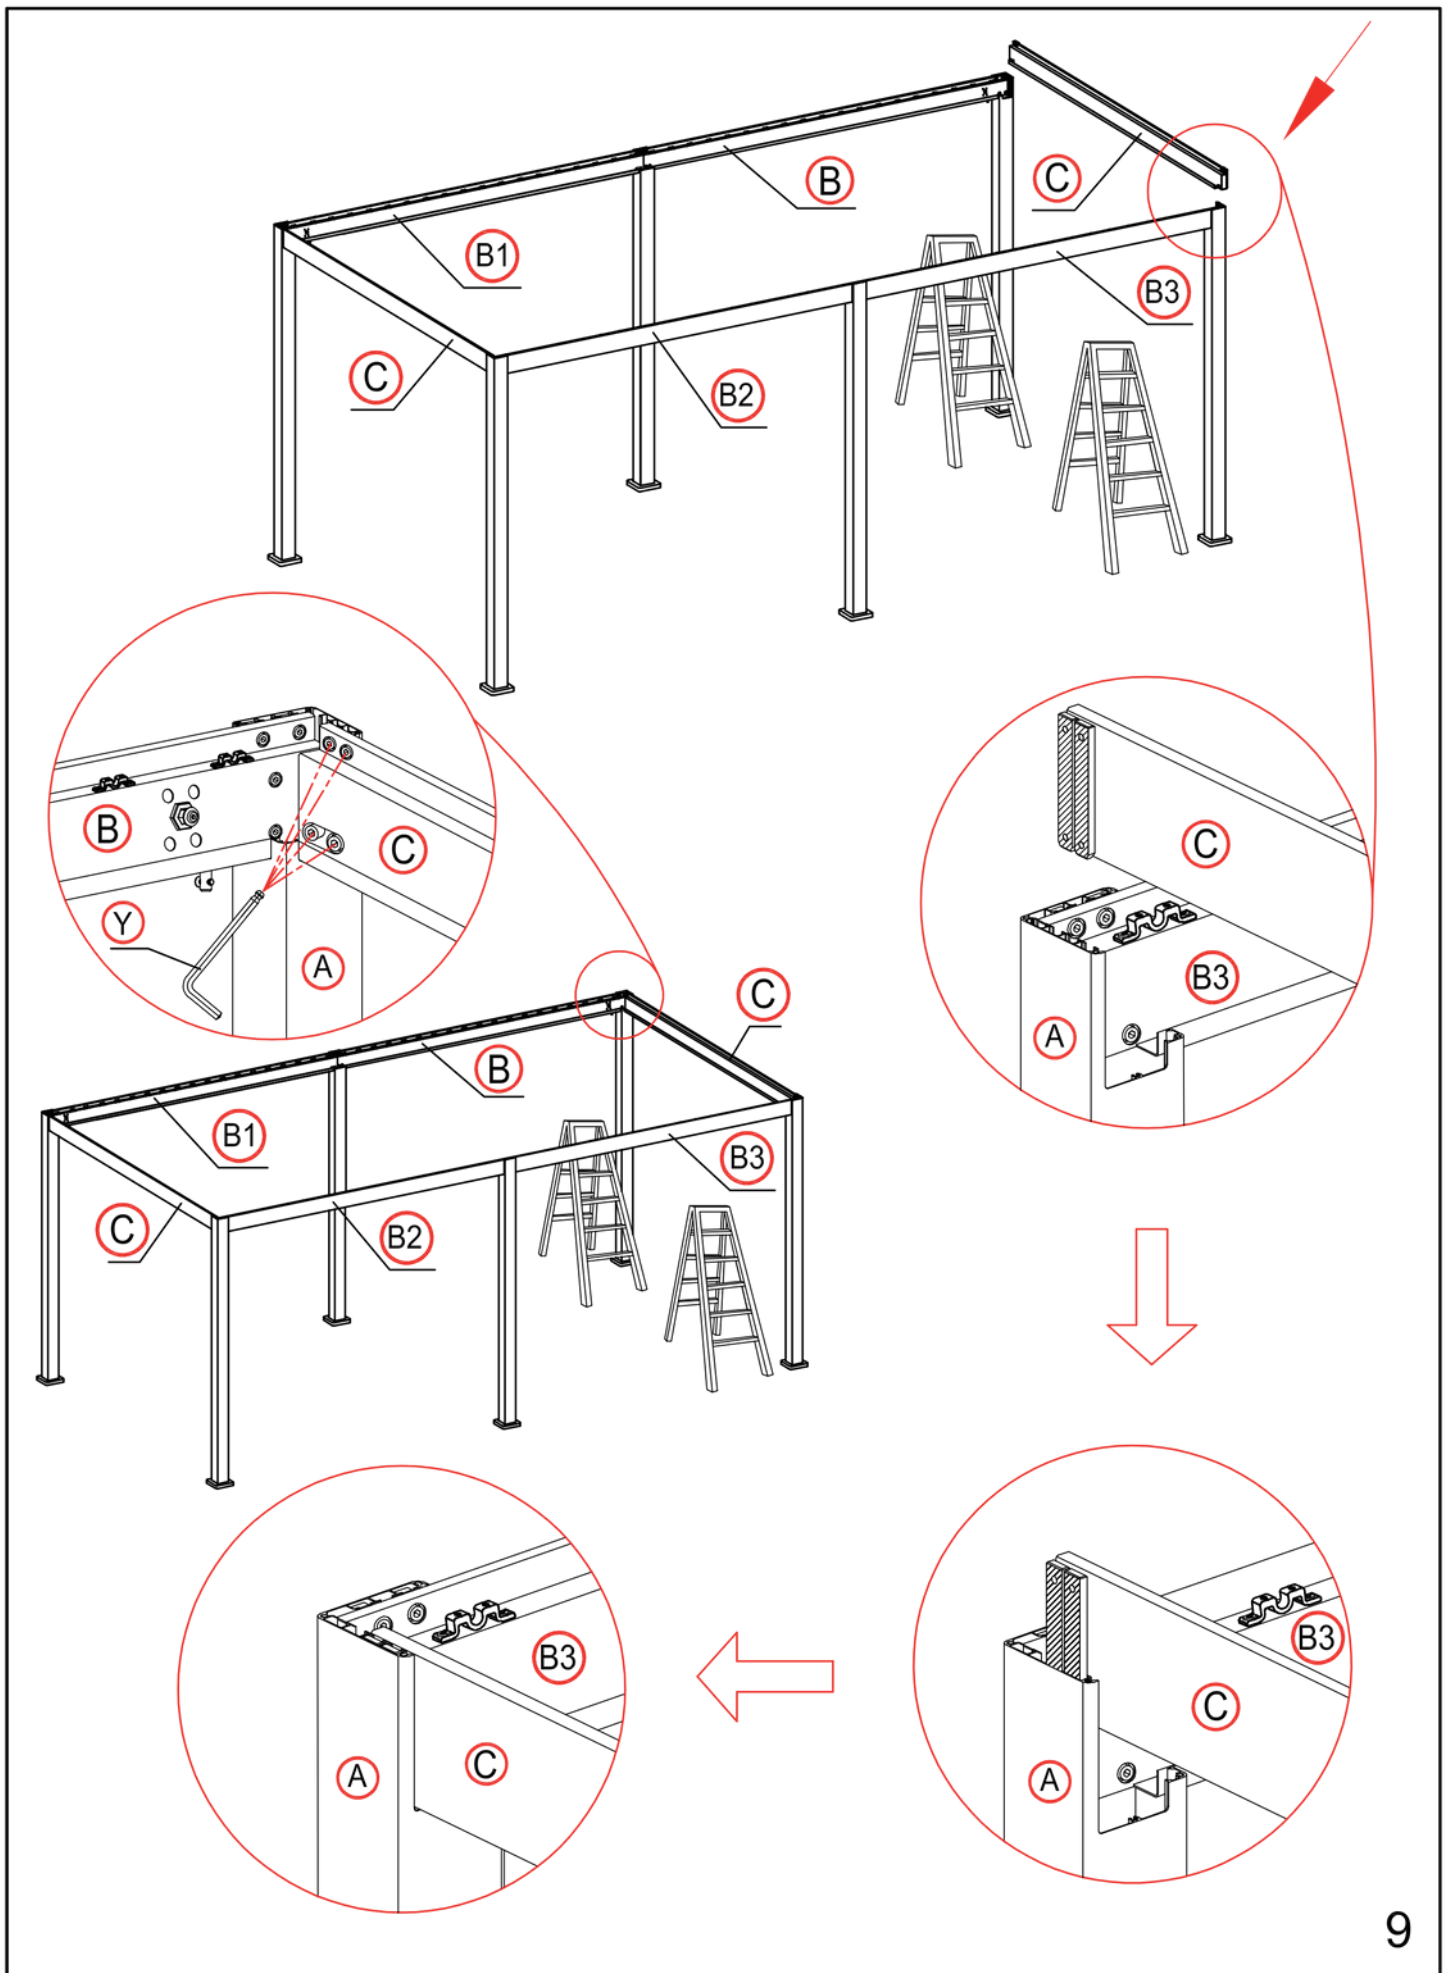


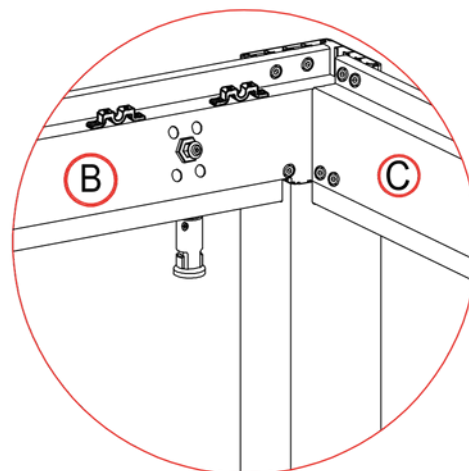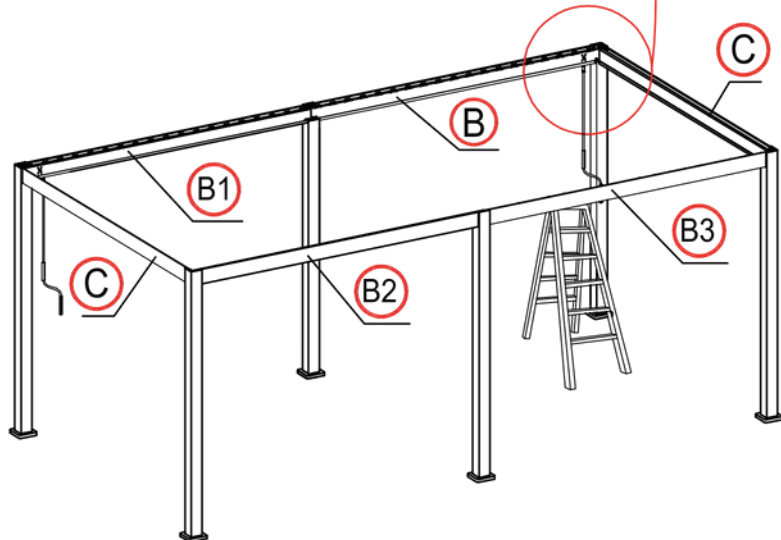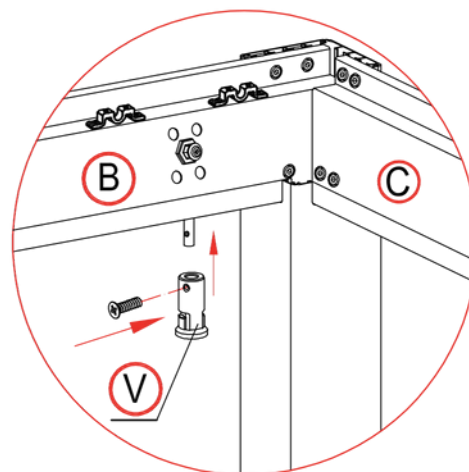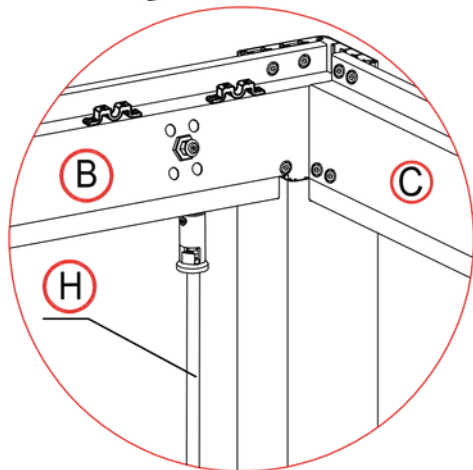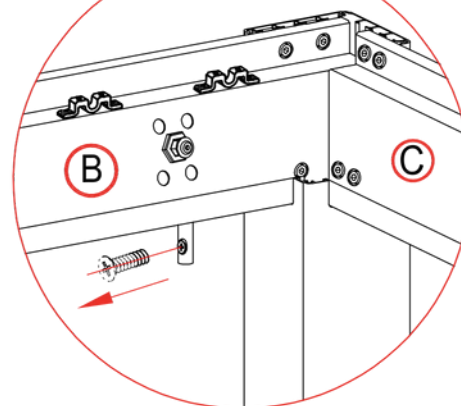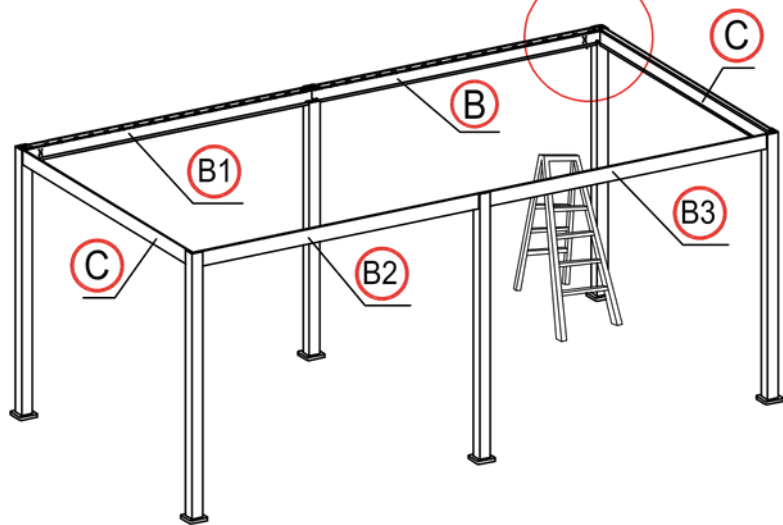







x2 krát

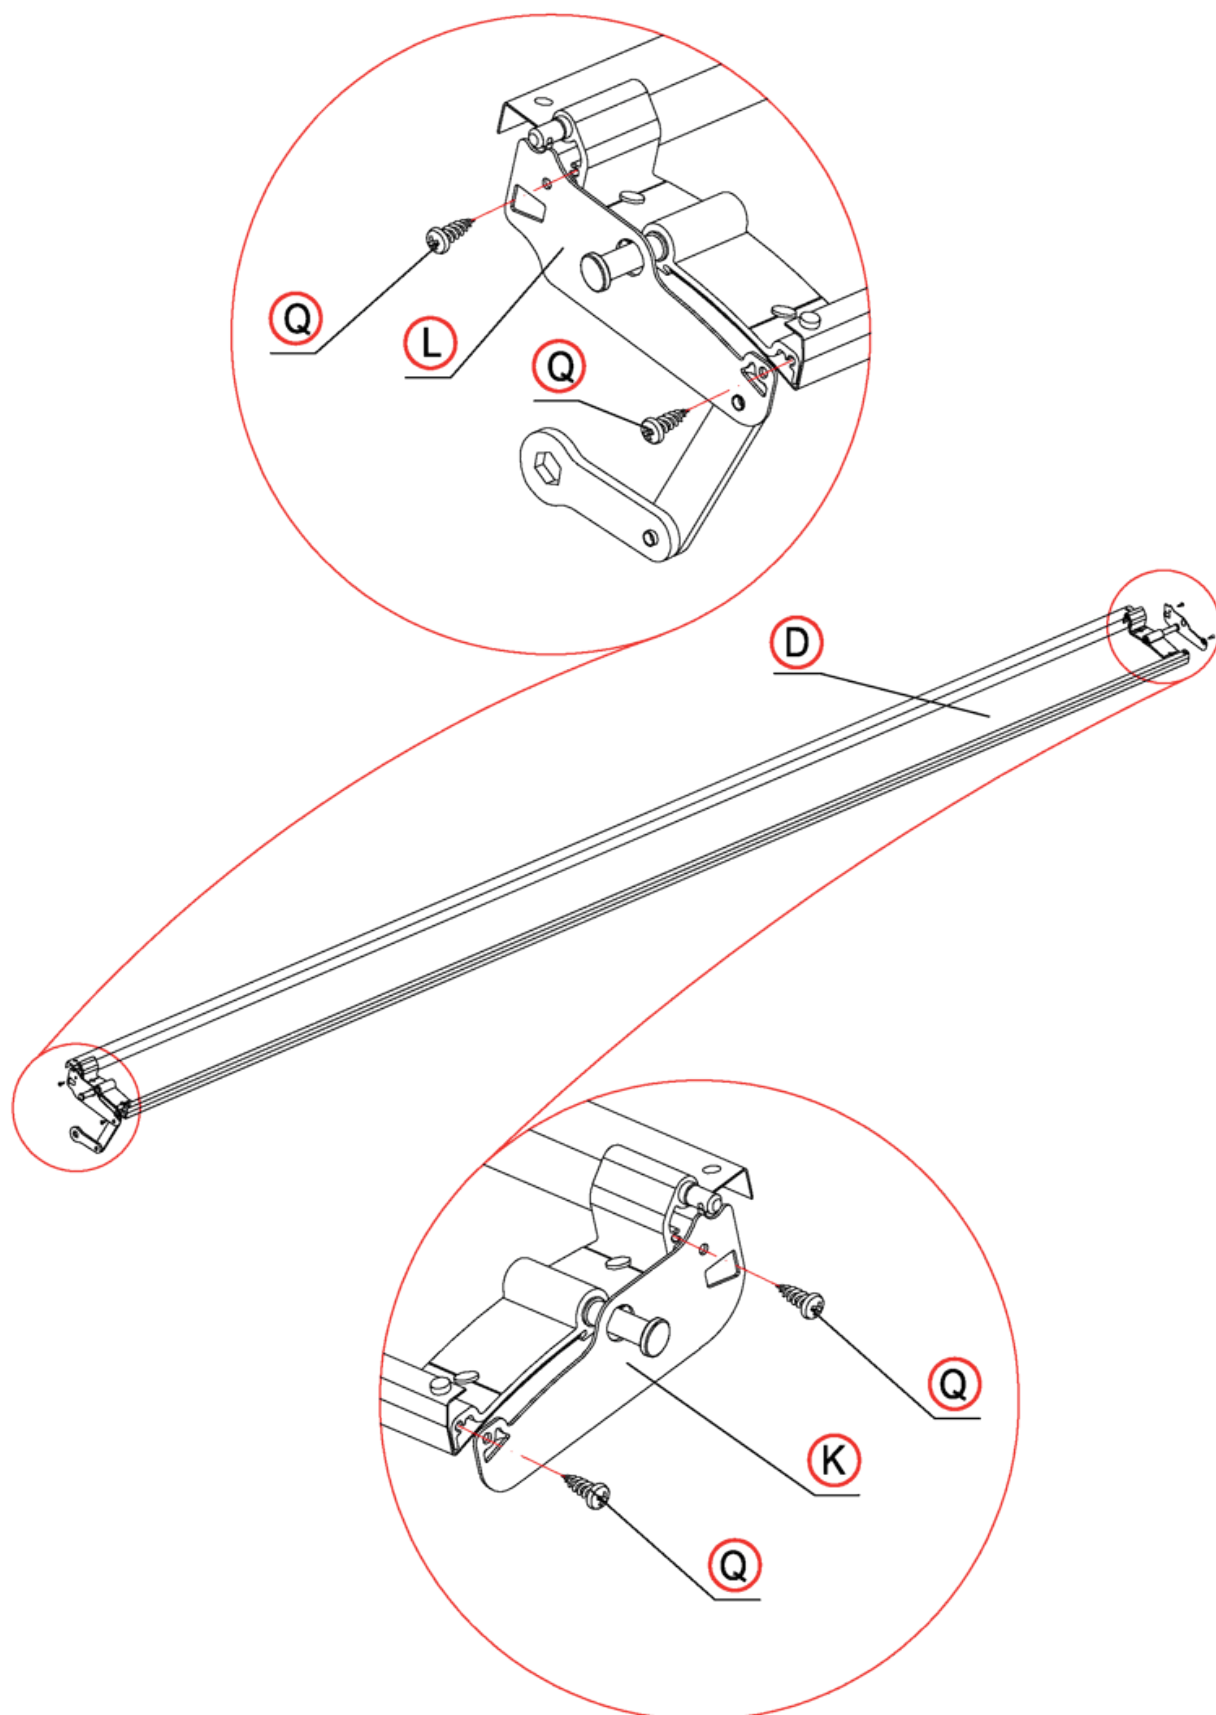


Preložte druhý kus na pravú stranu.




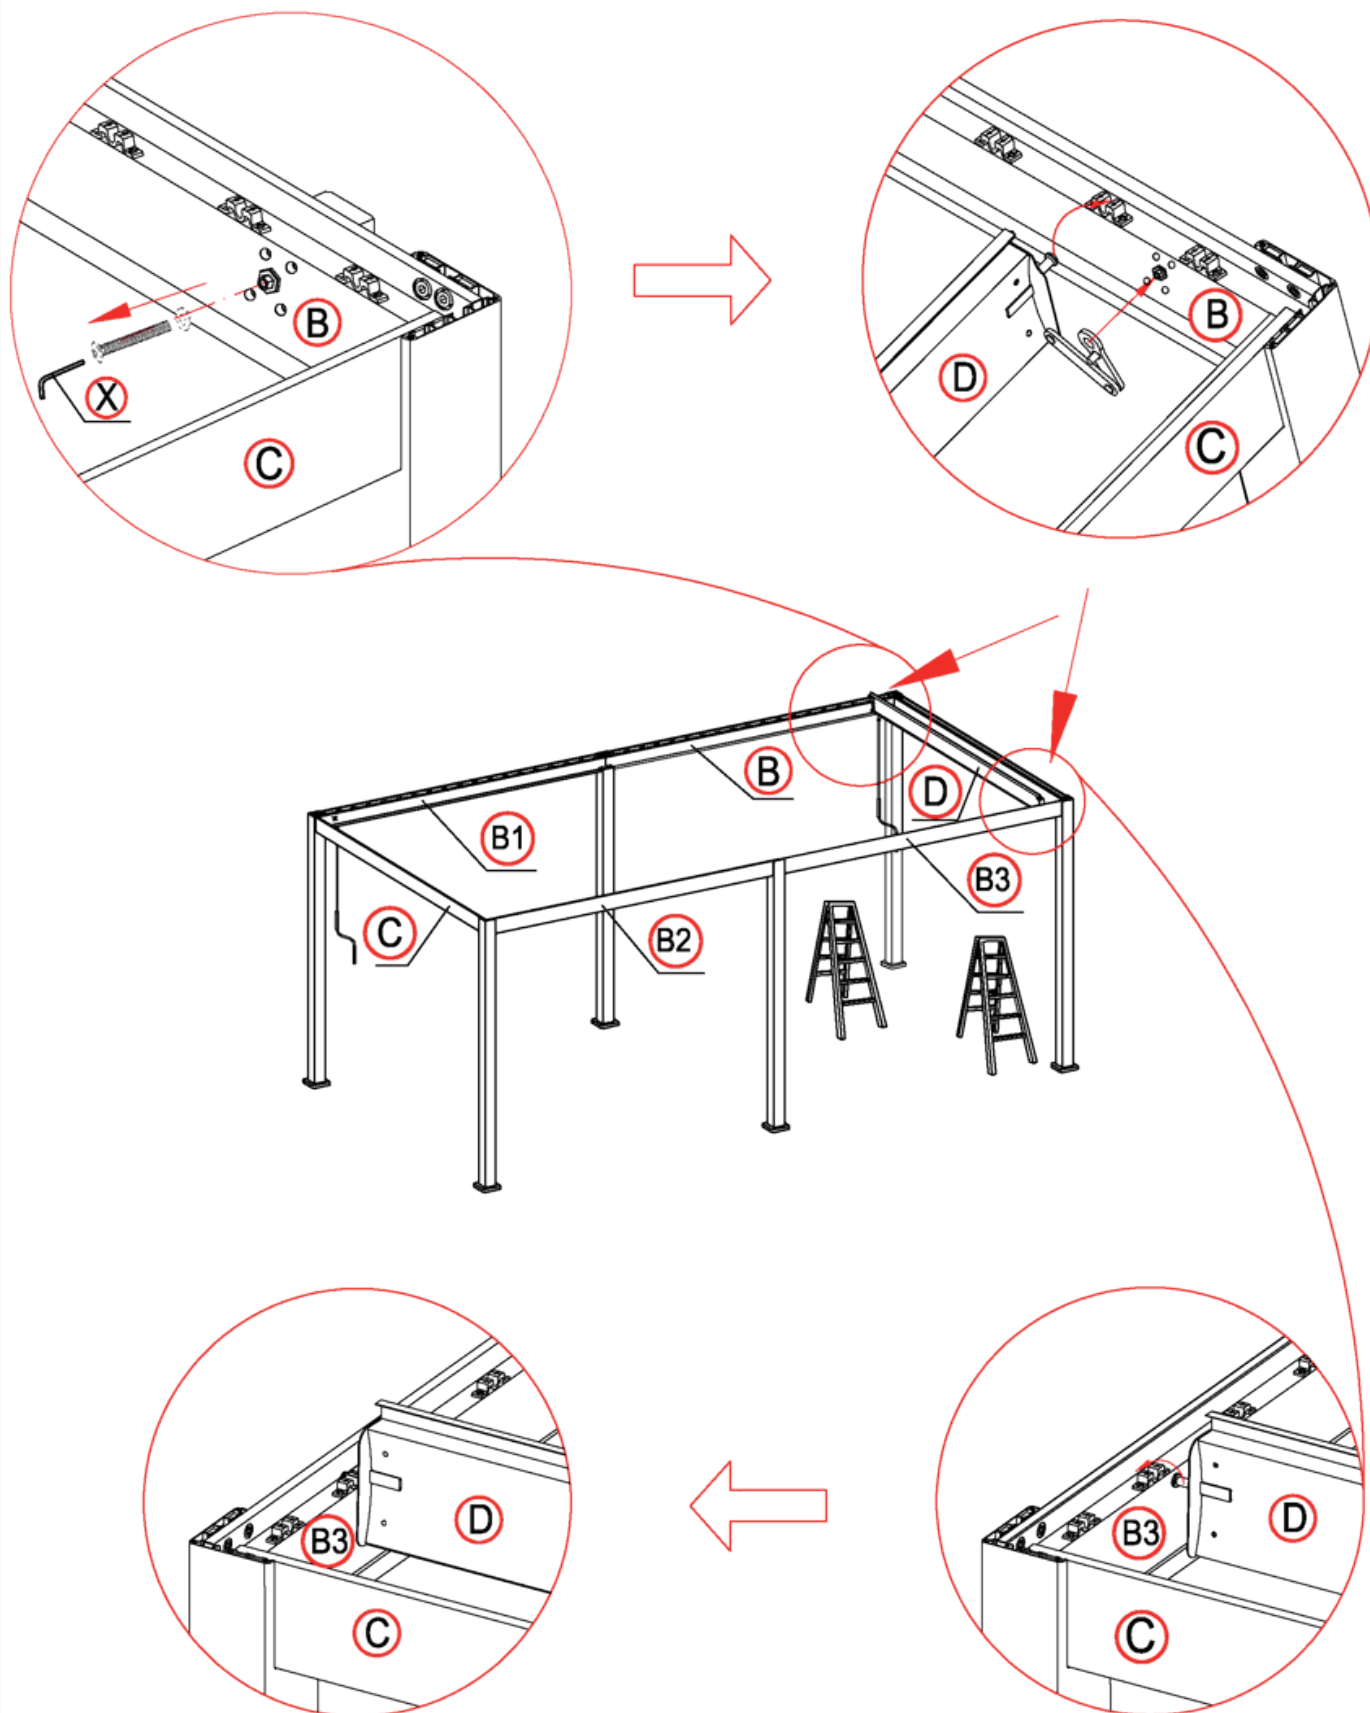






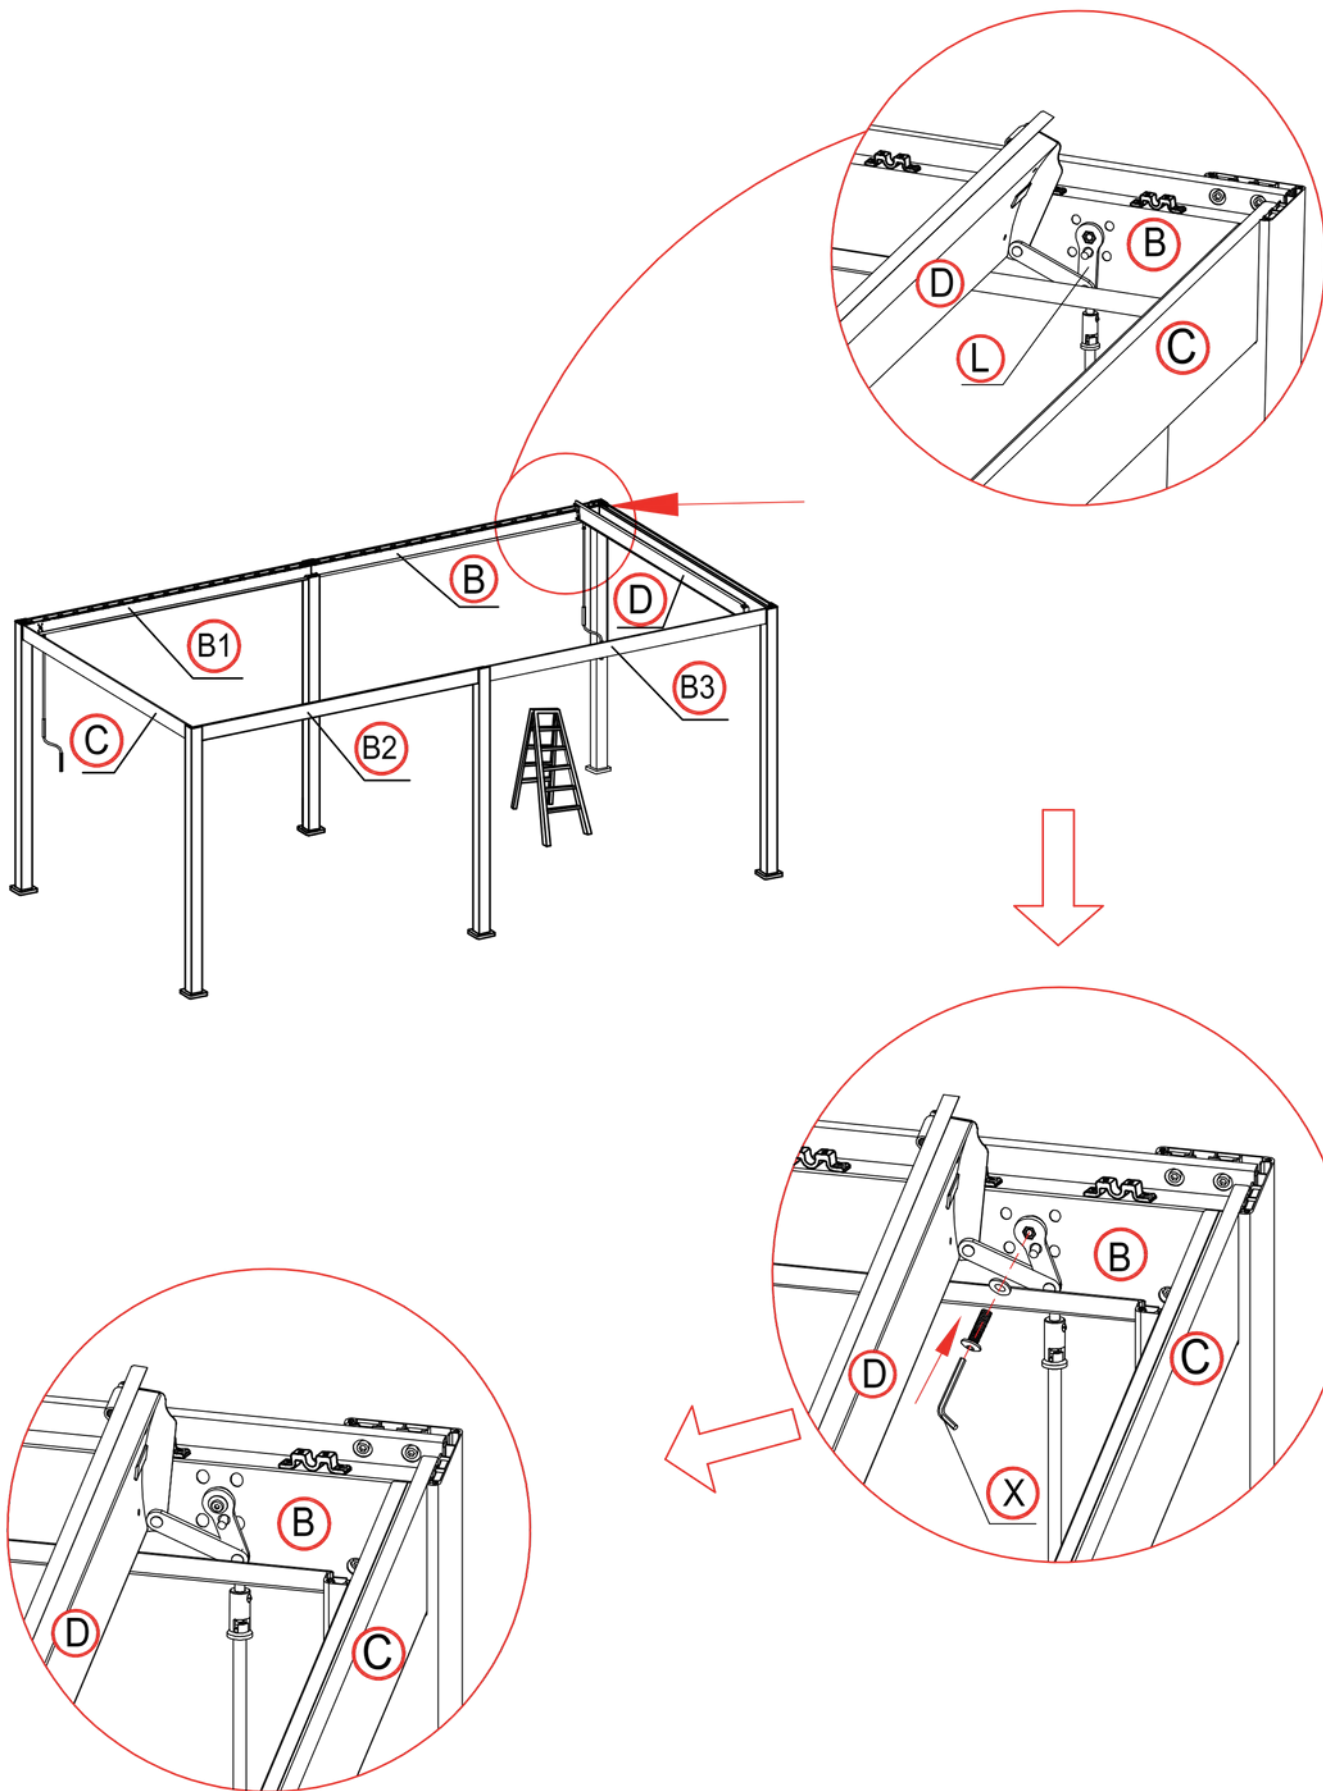


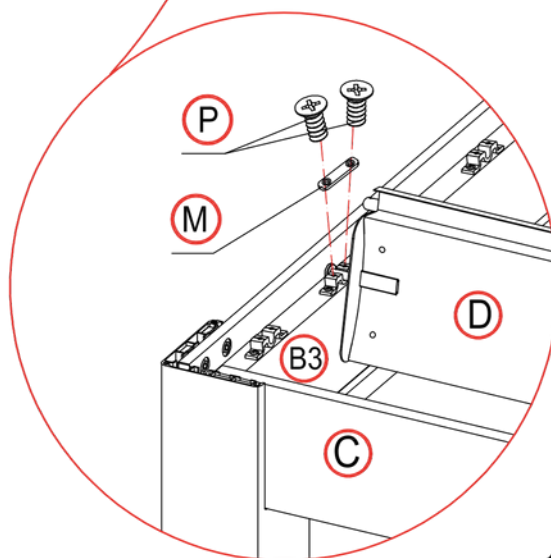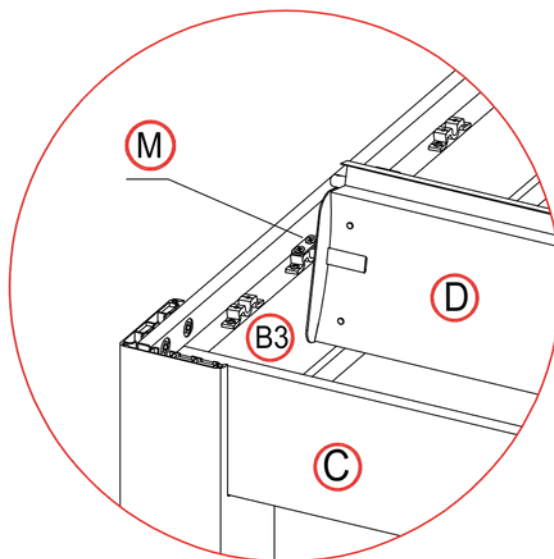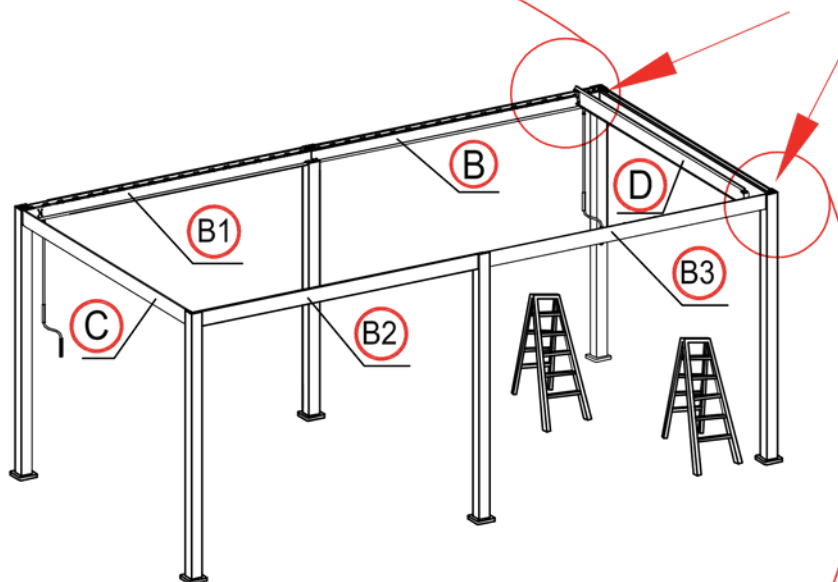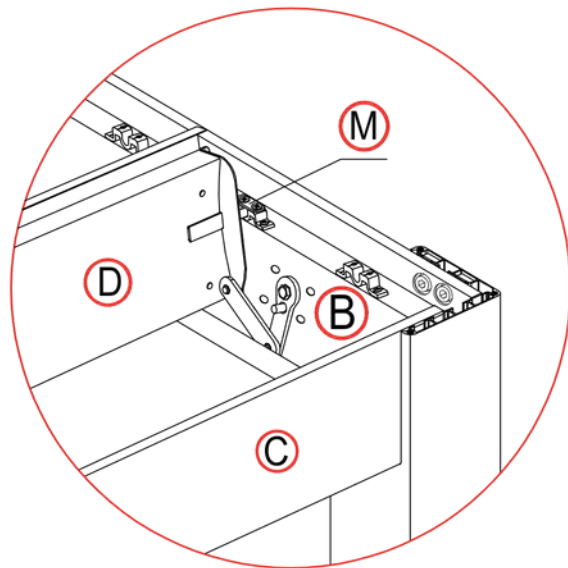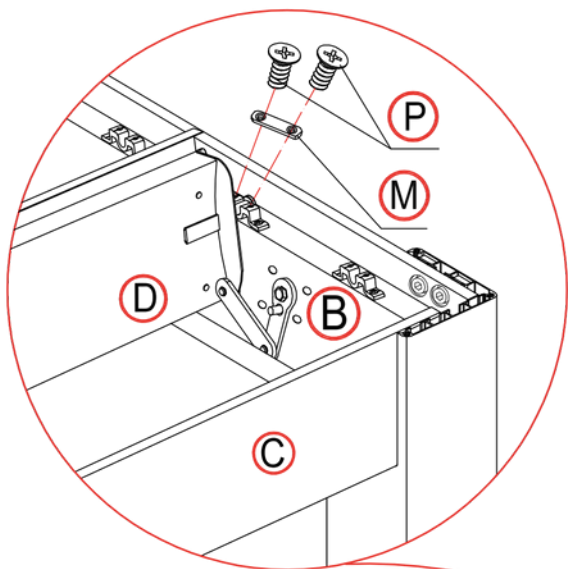

Zložte prvý kus na ľavej strane.

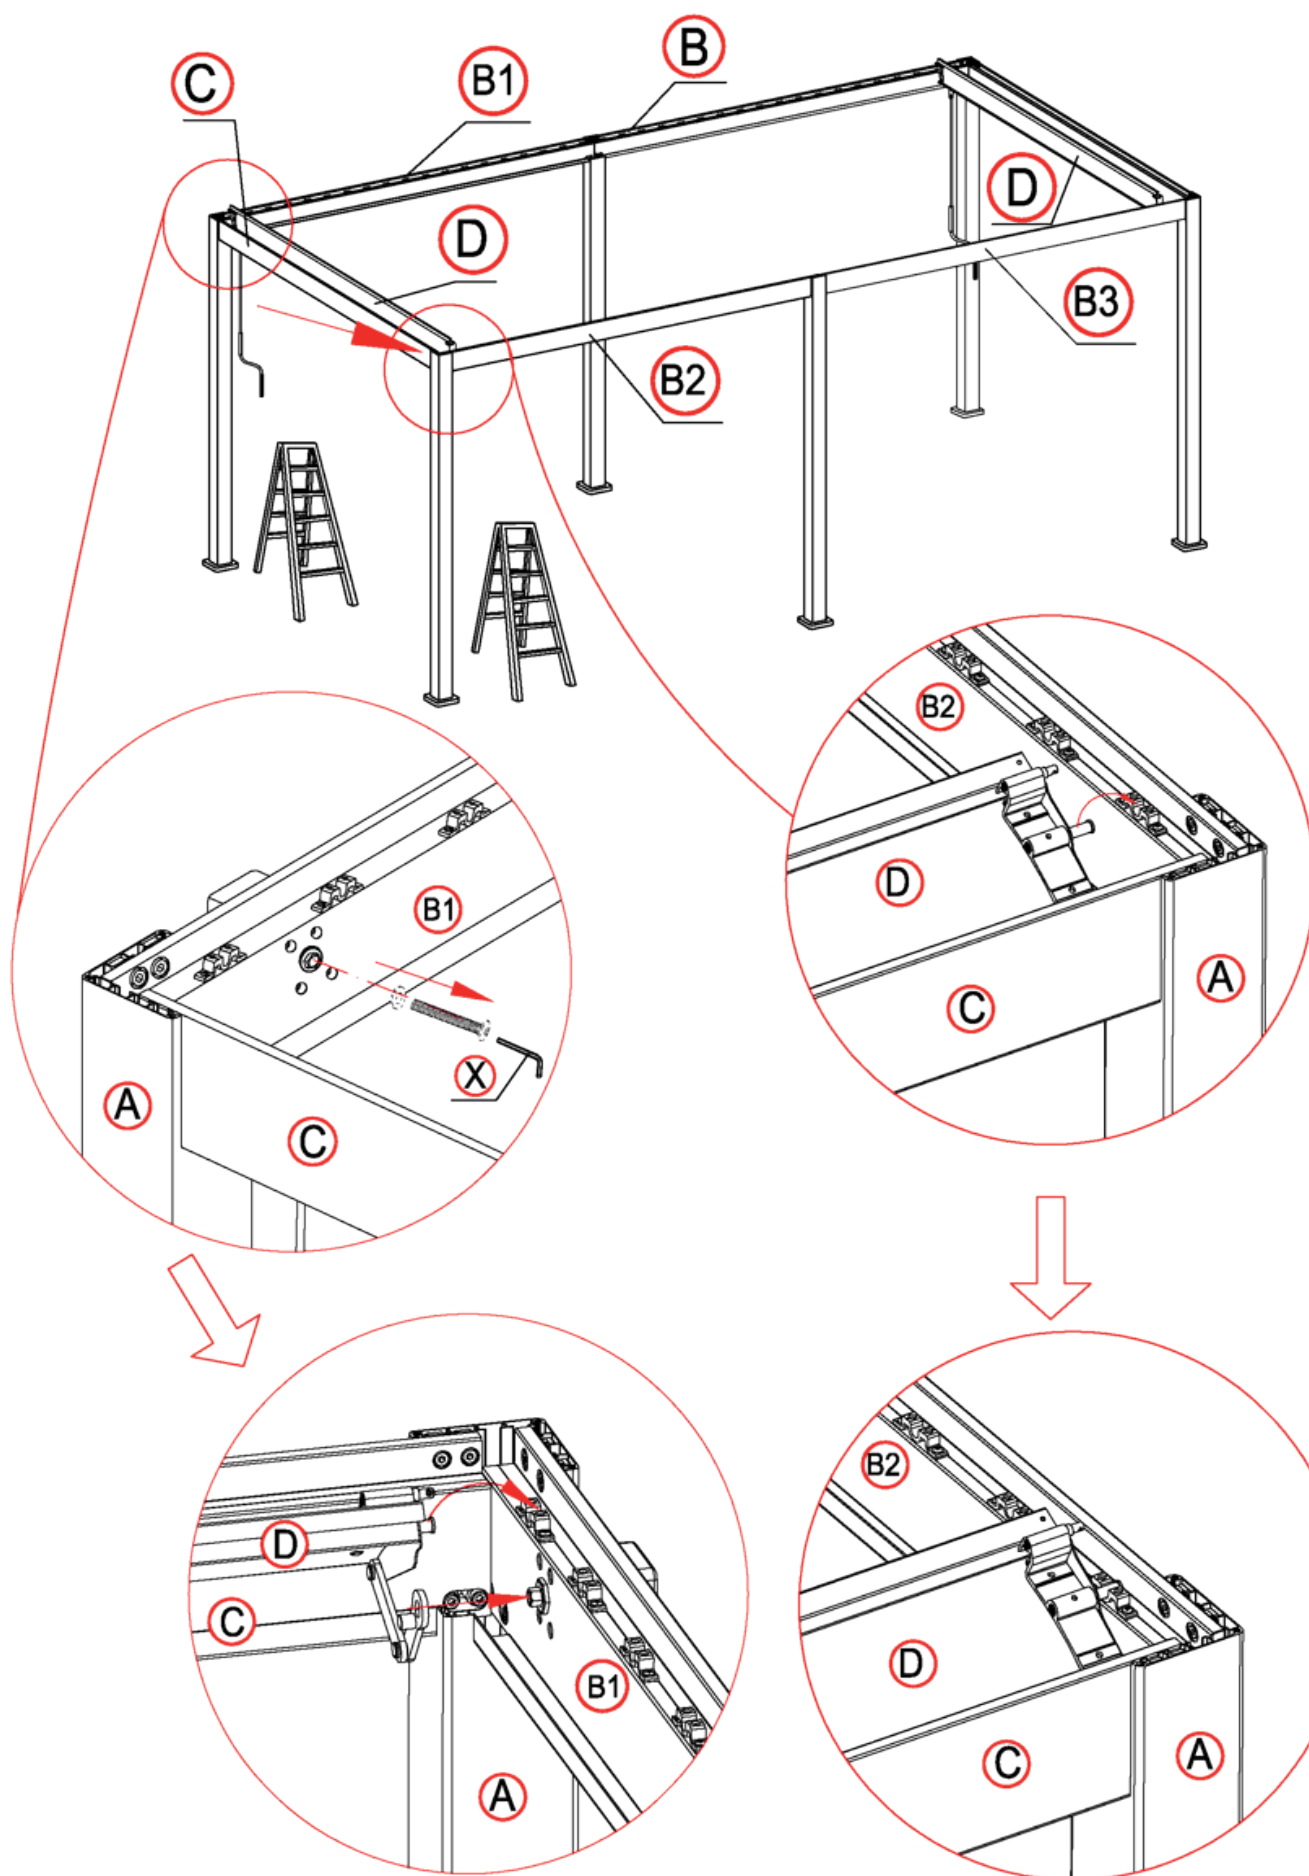



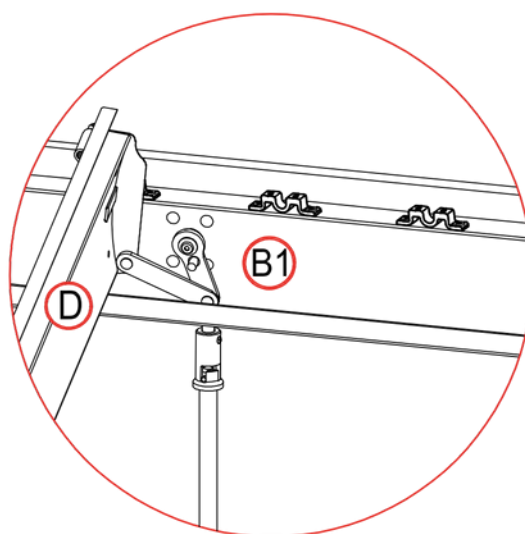
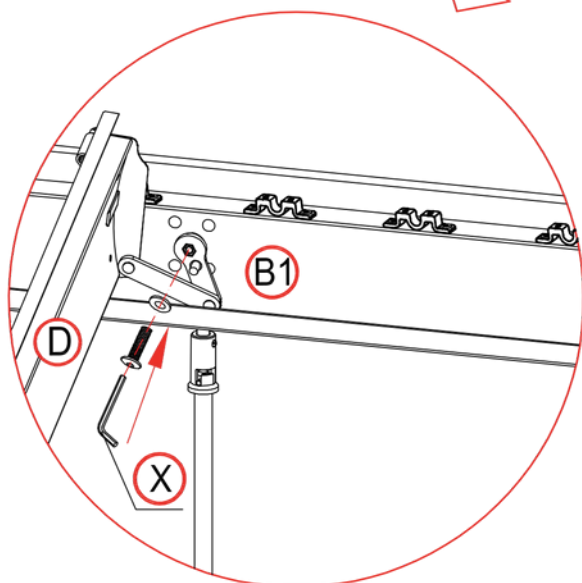
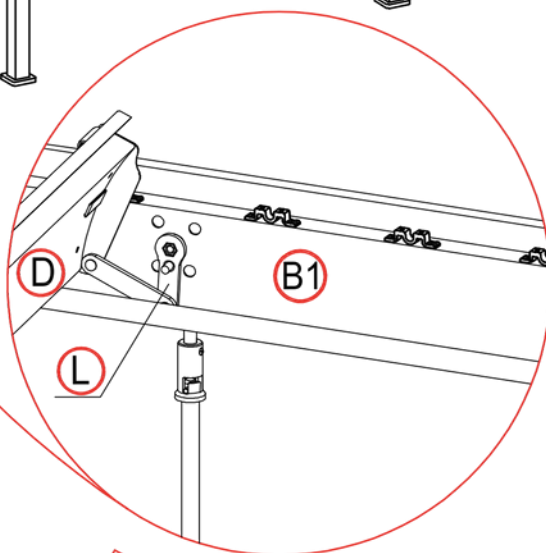
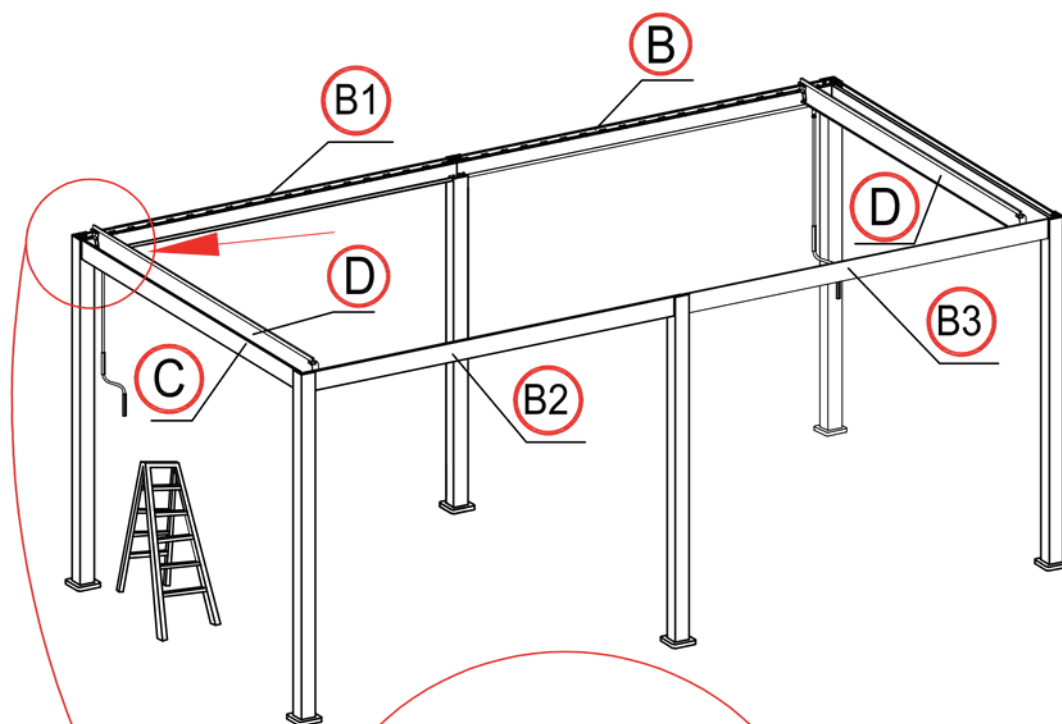


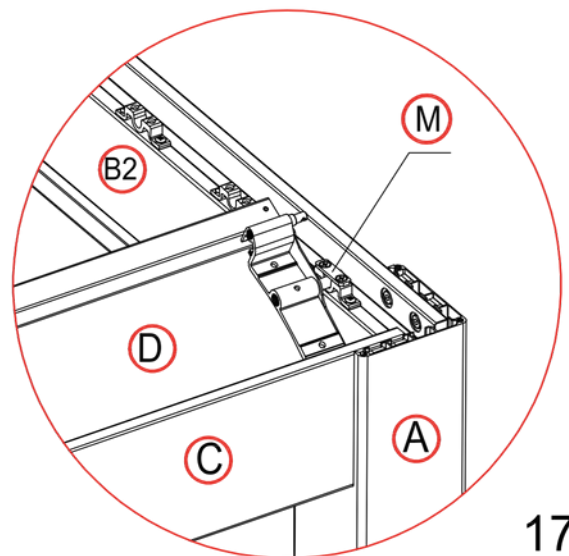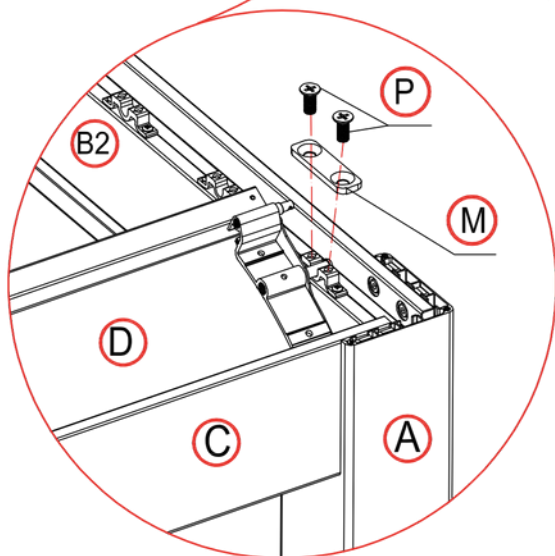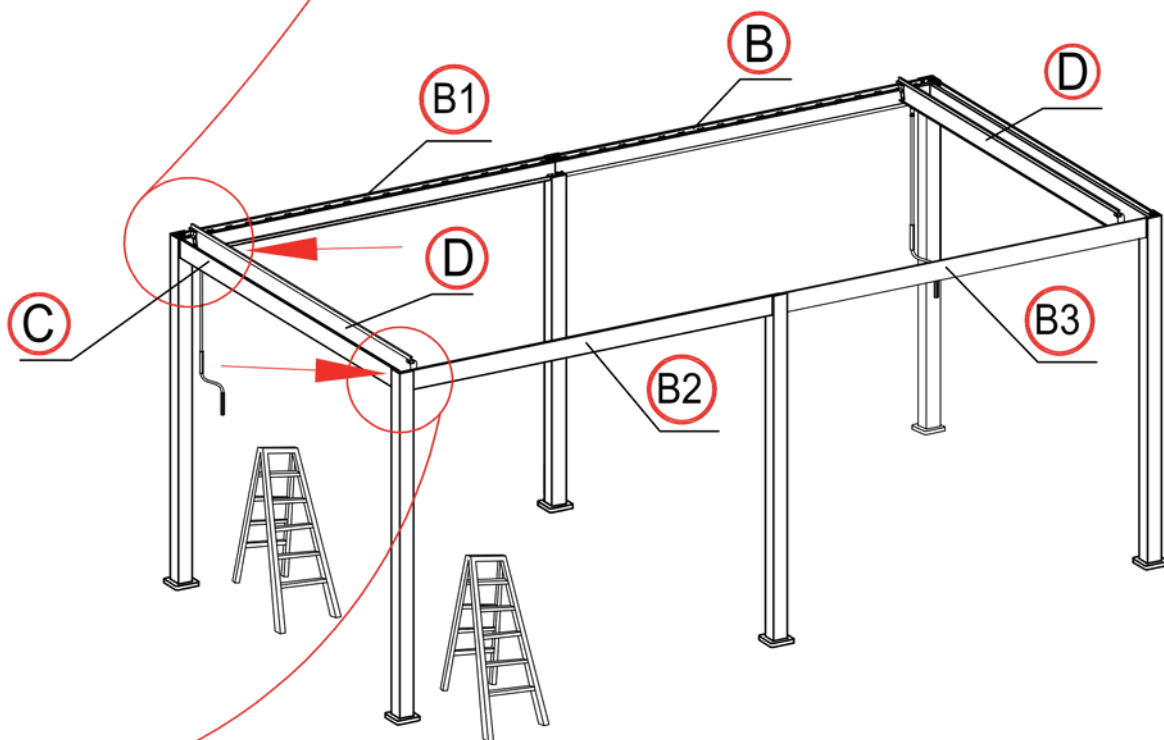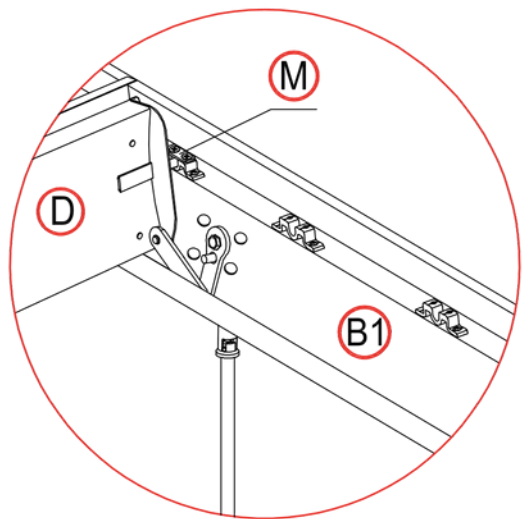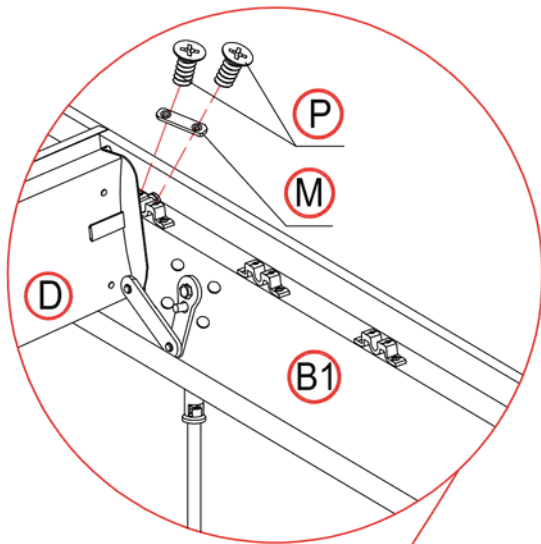


17


x 36 krát

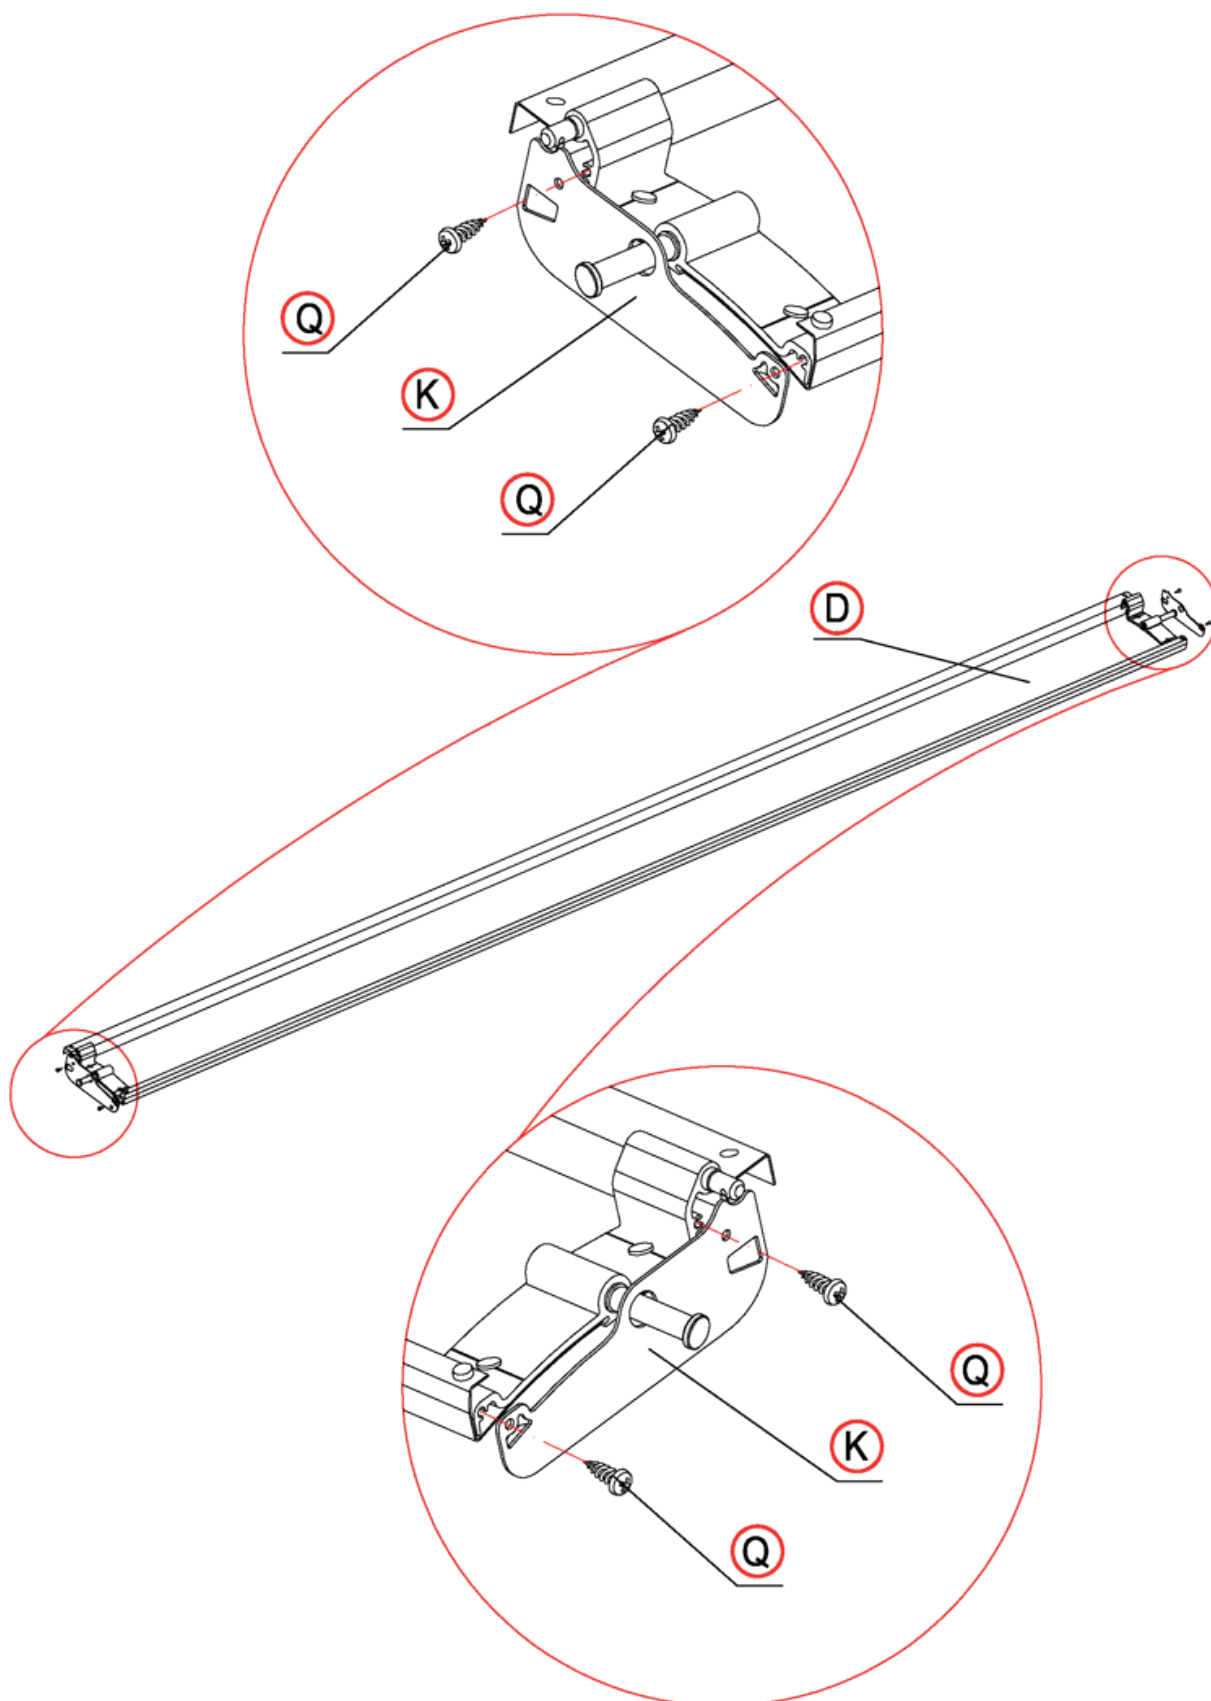

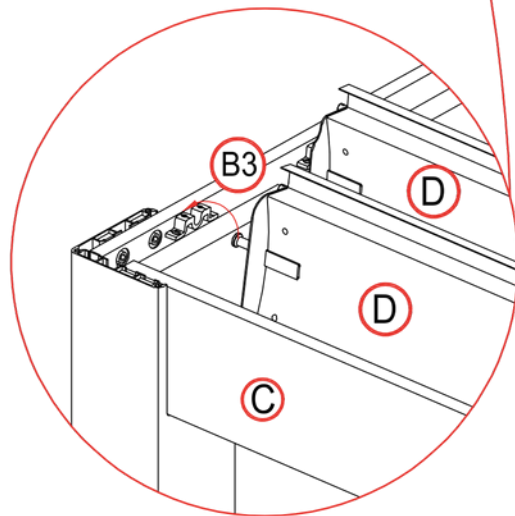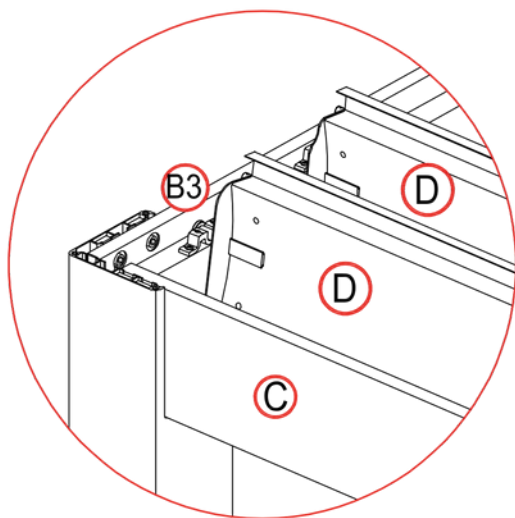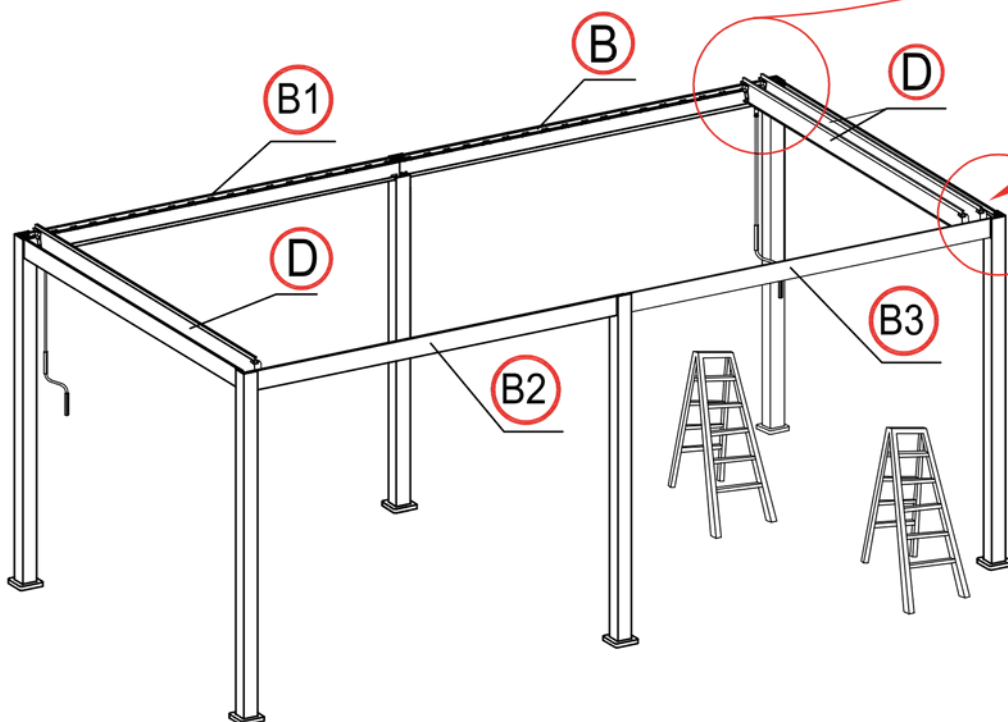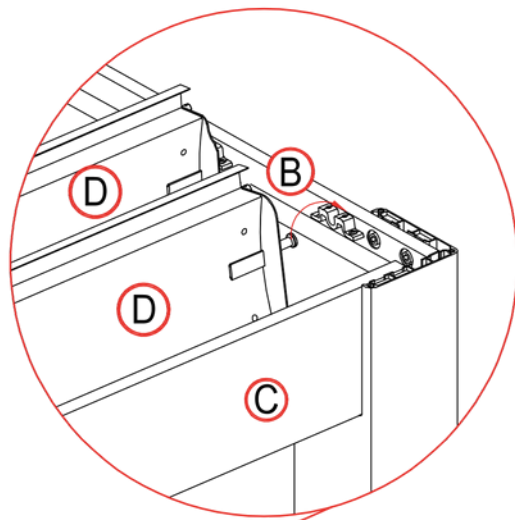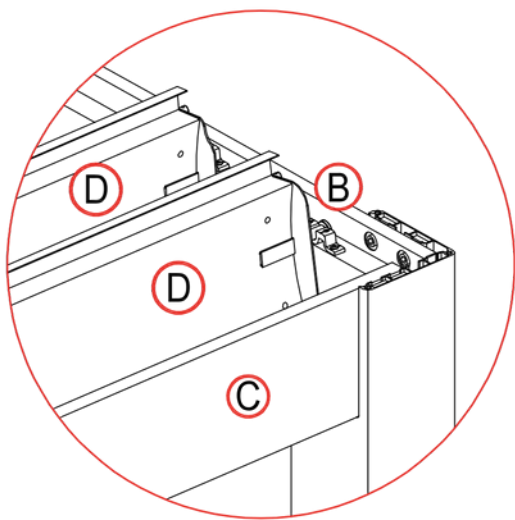


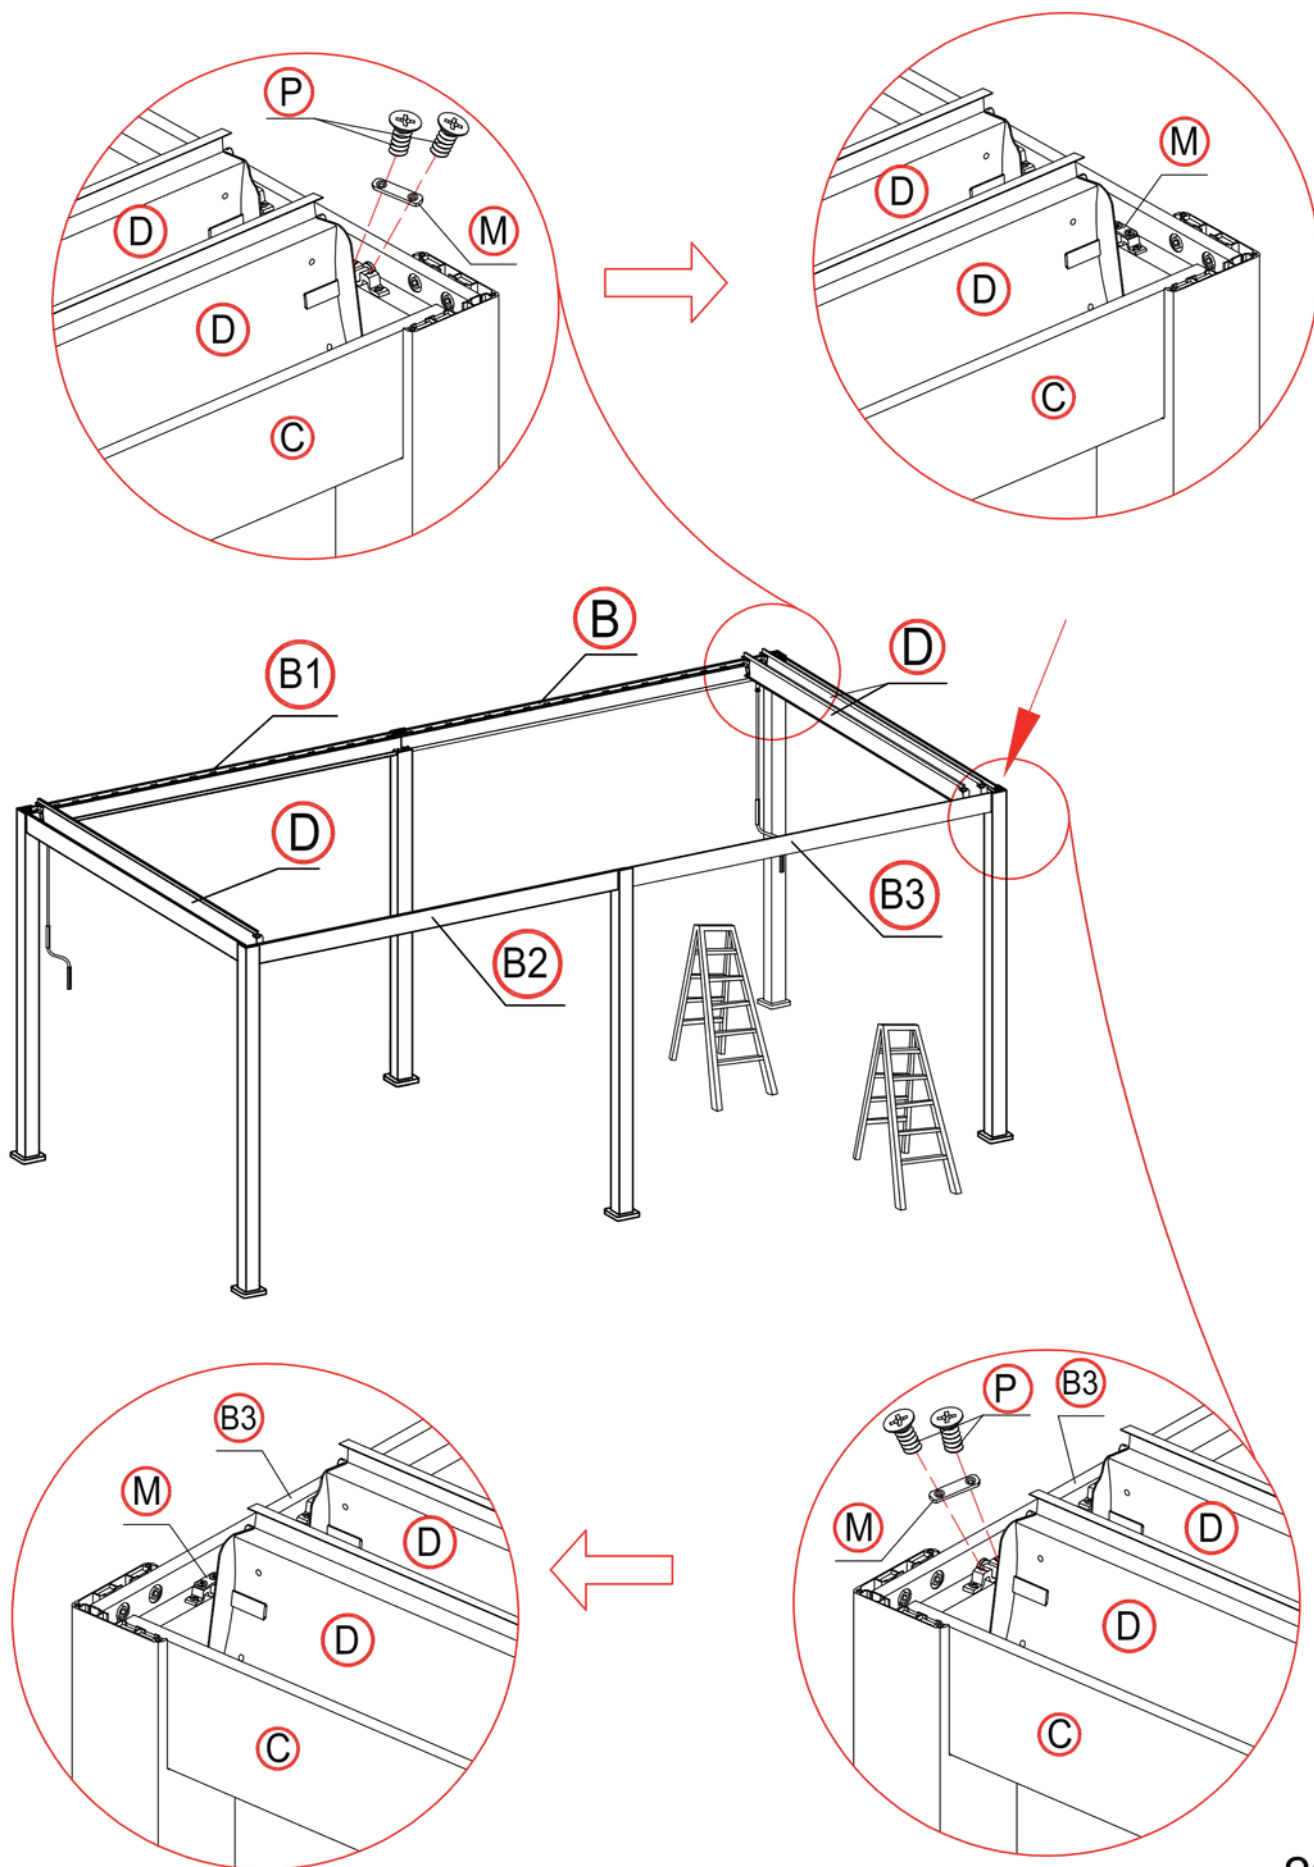


Najprv nainštalujte dve stredné žalúzie.

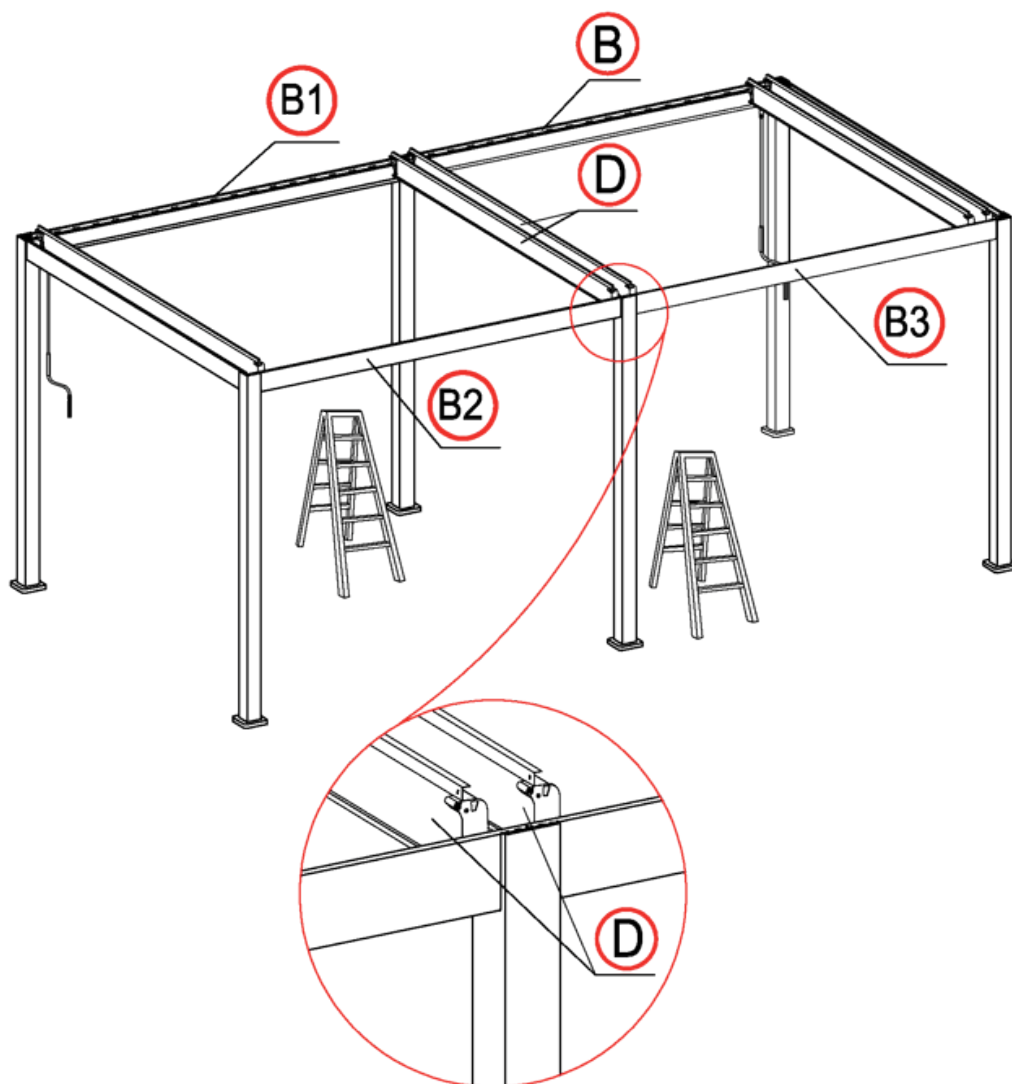


Umiestnite uzáver vertikálne.

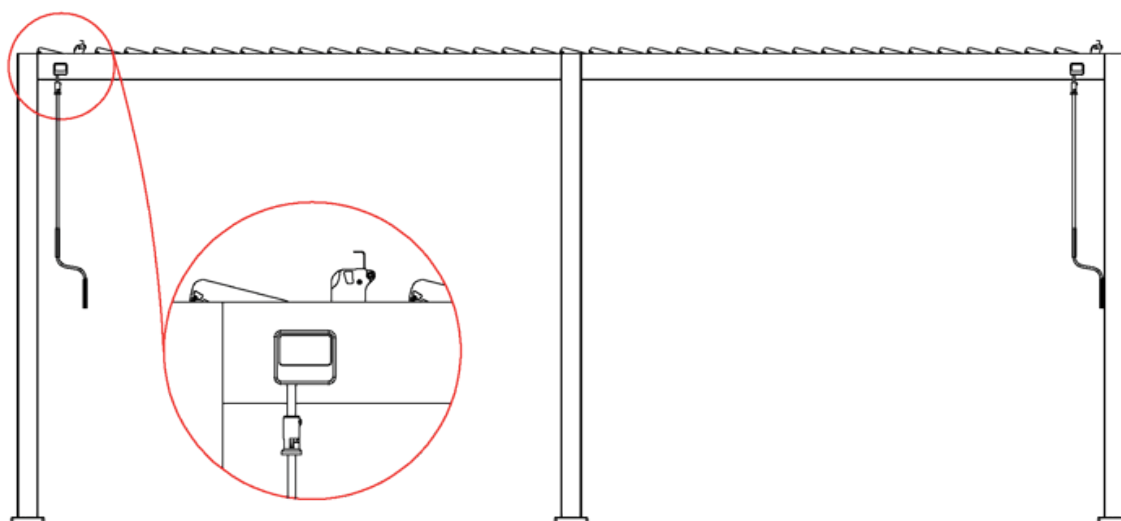

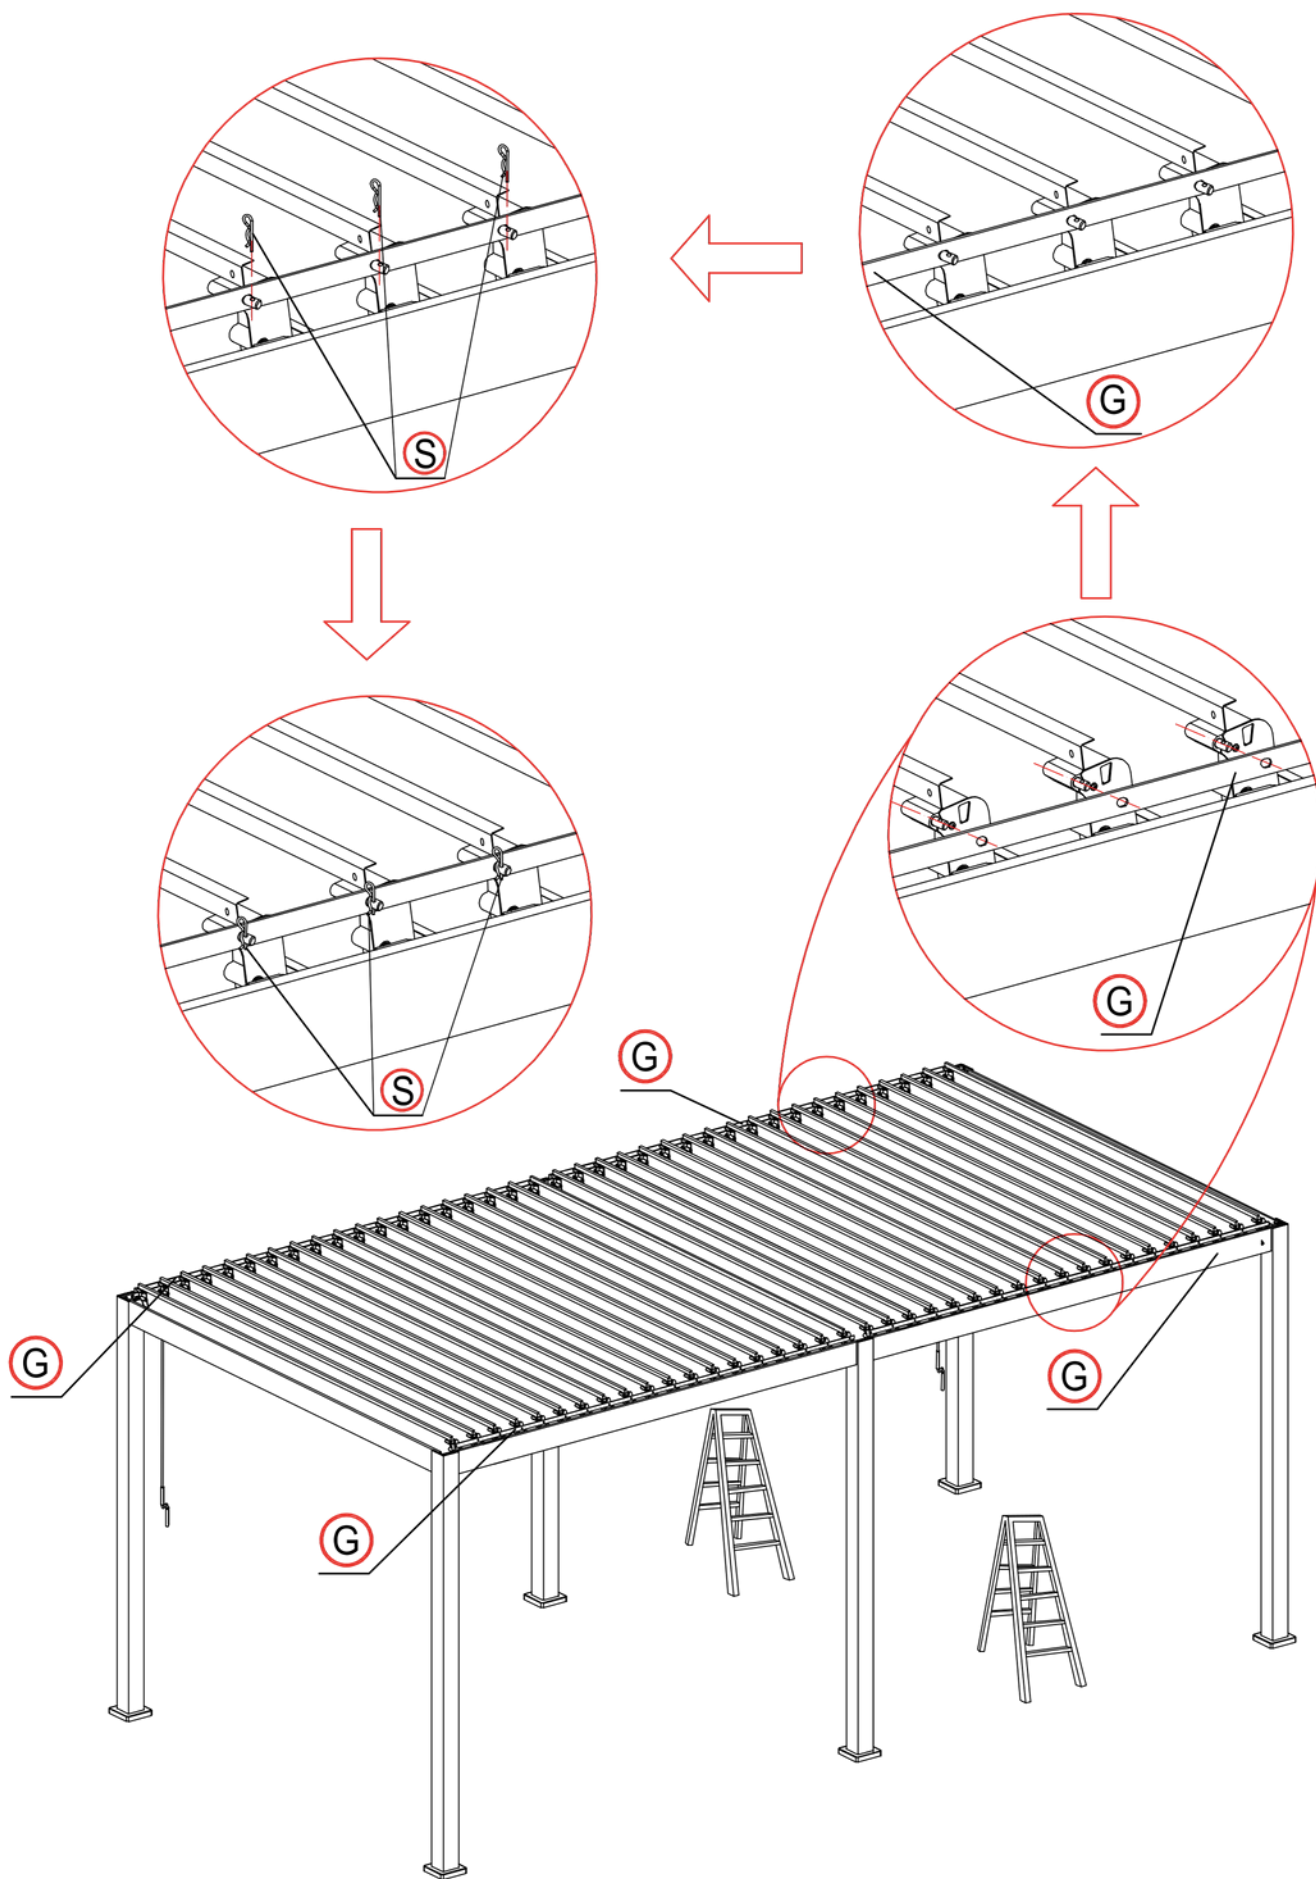


x4 razy

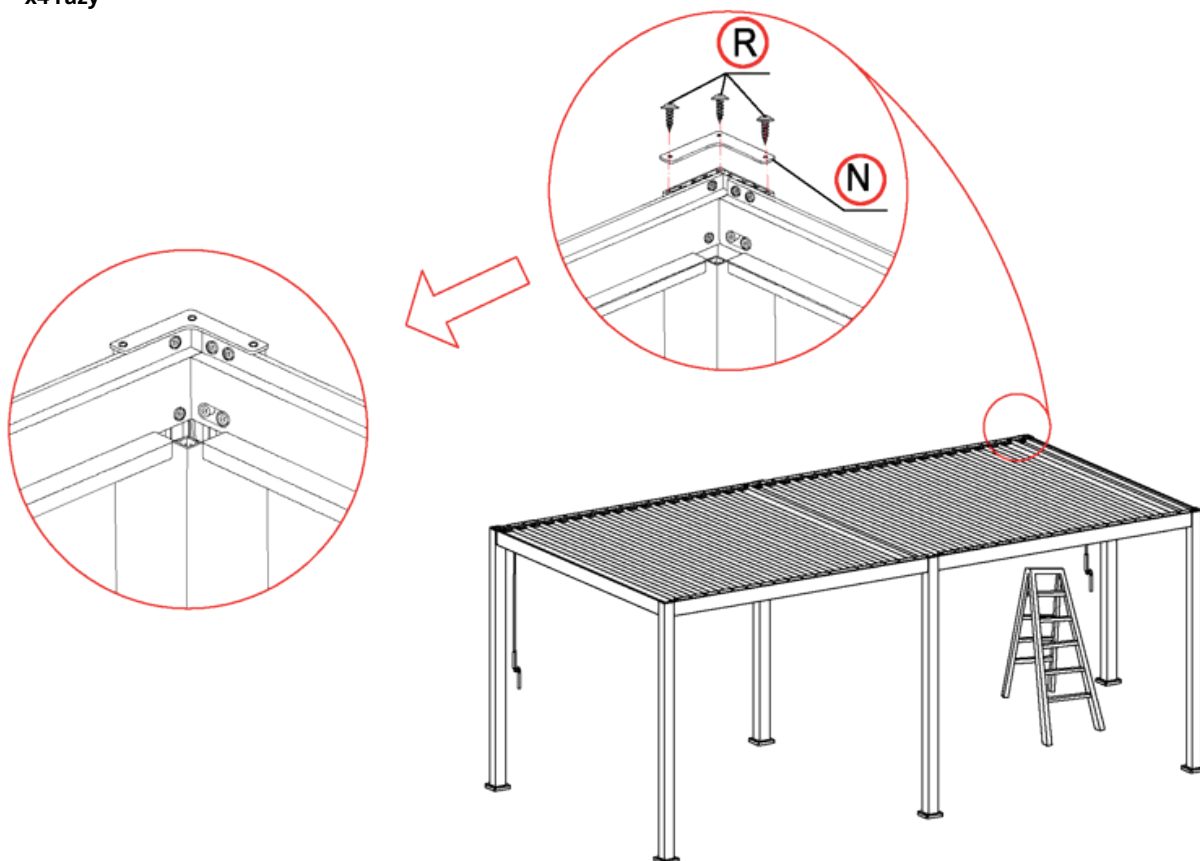

23

Pergolu nainštalujte na rovný a tvrdý povrch. Aby ste predišli problémom pri budúcej inštalácii ďalšieho príslušenstva, utiahnite všetky rozpínacie skrutky a uistite sa, že sú vodorovné a zvislé rozmery správne. Sada obsahuje príklepovú vŕtačku SDS-plus s priemerom 12 mm. Možno budete musieť použiť svoj vlastný vrták, ak sa nehodí k vašej vŕtačke.

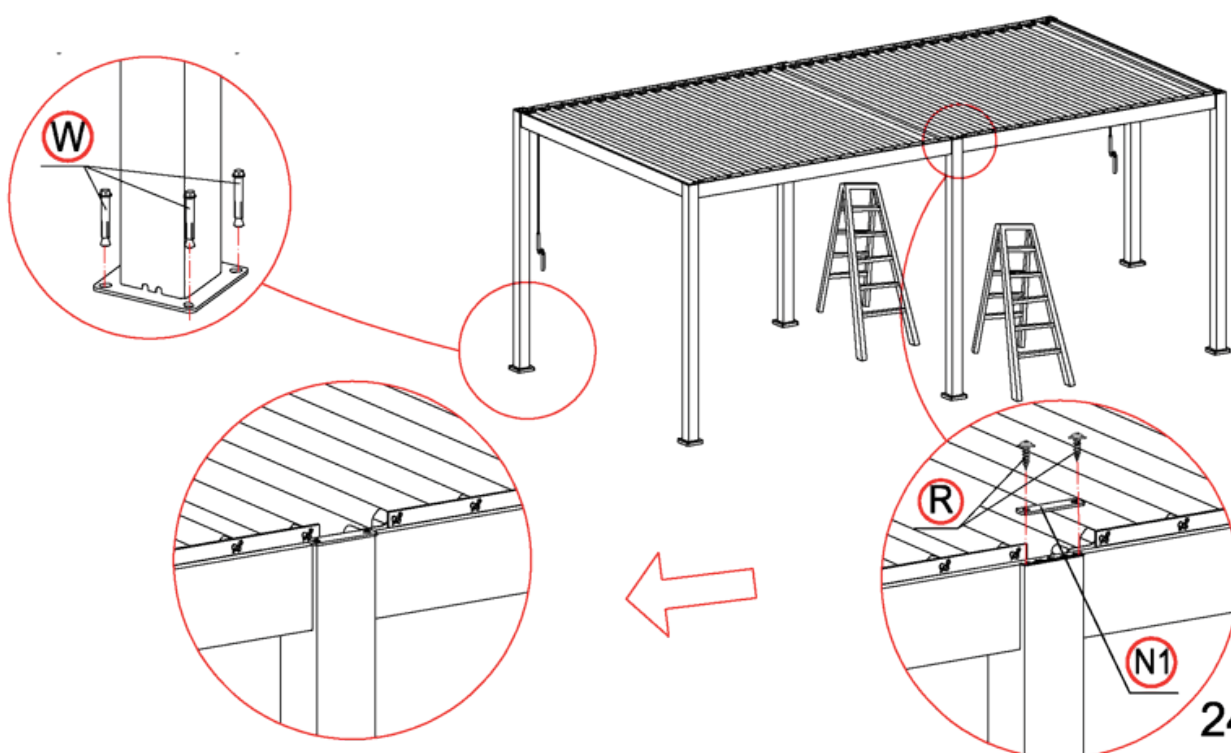

24

24

