


GUTROOF

Montážny návod

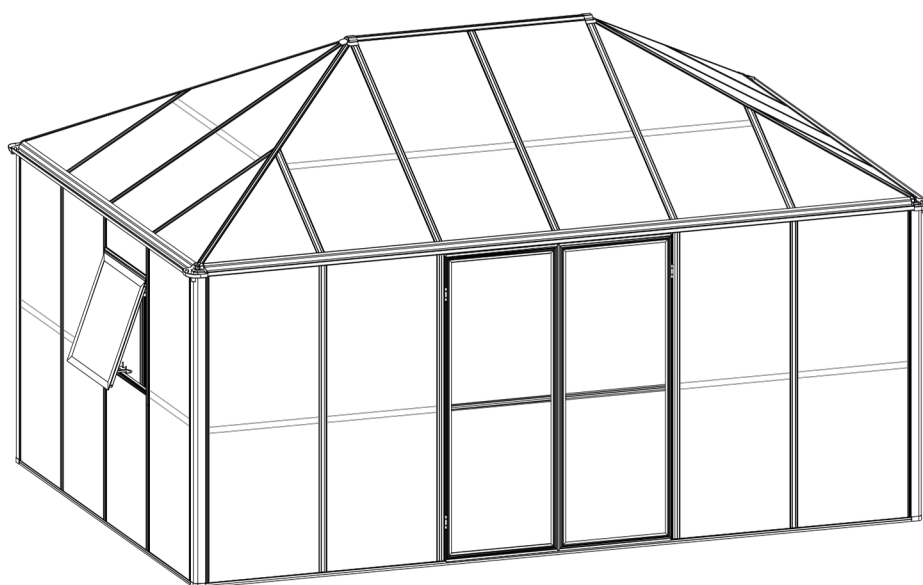

Zimná záhrada

MODEL: BROADWAY

VEĽKOSŤ PRODUKTU (D x Š x V): 436x295x270cm

PRED INŠTALÁCIOU POZORNE ČÍTAJTE


OBSAH

1. Tipy na inštaláciu – strana 1
2. Vlastnosti produktu - Strana 2-3
3. Zoznam dielov - strana 4-6
4. Inštalácia strešného vetrania - strana 7-8
5. Inštalácia dverí - strana 9-12
6. Montáž základne - strana 13-14
7. Montáž rámu a zasklenia – strana 15-32


Tipy na inštaláciu a údržbu

1. Z bezpečnostných dôvodov dôrazne odporúčame, aby tento výrobok montovali aspoň dve osoby.
2. Niektoré predmety majú ostré kovové hrany. Pri manipulácii s kovovými komponentmi buďte opatrní. Pri montáži noste rukavice, obuv a ochranné okuliare.
3. Všetky predmety položte na mäkký koberec alebo prikrývku, aby ste predišli poškrabaniu a poškodeniu.
4. NEstúpajte na strechu ani na ňu nestojte. Ťažké predmety by sa nemali opierať o skleník.
5. Udržujte strechu a odkvapy čisté a bez snehu, nečistôt a lístia. Ponechanie snehu na streche môže poškodiť výrobok.
6. Na rozdiel od ocele, poškrabanie laku nepoškodí hliník pod ním.
7. Keď si výrobok vyžaduje čistenie, použite jemný roztok čistiaceho prostriedku a opláchnite ho studenou, čistou vodou. Na čistenie panelov nepoužívajte acetón, abrazívne čistiace prostriedky ani silné čistiace prostriedky.

Poskytnuté nástroje

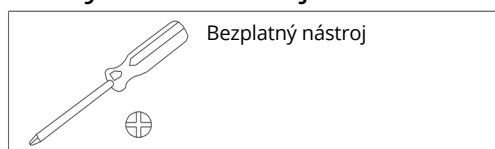

Nástroje potrebné na montáž (nie sú súčasťou balenia)

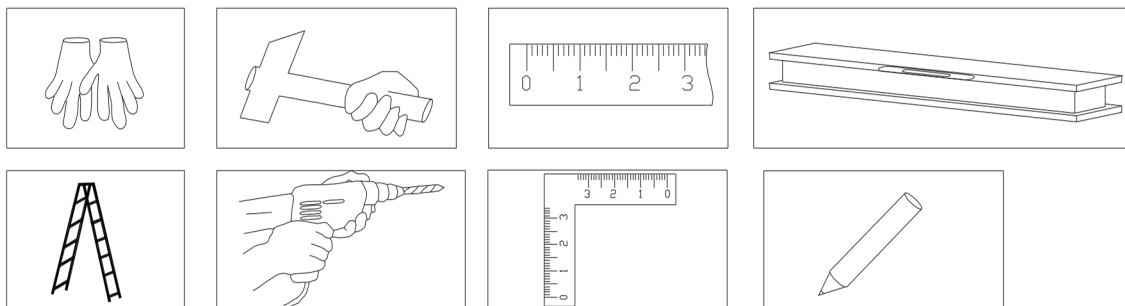

Montáž minimálne dvoma osobami




Dôležité:


Ak si ako sklenený panel vyberiete polykarbonátovú dosku, guma nebude zahrnutá.

Funkcie a vlastnosti:


1. V porovnaní s tradičnými skleníkmi ponúka tento nový produkt mnoho významných vylepšení. Hliníkový rám s dutým boxovým profilom je oveľa pevnejší ako iné skleníky a vydrží oveľa väčší tlak.

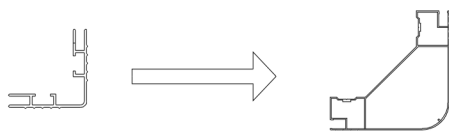

2. Základné kotviace konzoly sa štandardne dodávajú s rozpernými skrutkami na zaistenie bezpečného pripevnenia k betónu alebo dlažbe. Alternatívne je možné konzoly použiť na pripevnenie k drevenej základni pomocou skrutiek do dreva (nie sú súčasťou balenia).

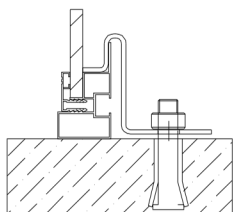


Expanzná skrutka
do betónu

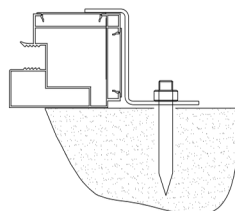


Oceľová tyč/trávník

3. Naše jedinečné rámové konektory poskytujú oveľa pevnejšie spojenia ako tradičné skleníky.


4. Silný dvojdielny odkvapový nosník obsahuje integrovaný odkvap. Štandardne sú zahrnuté aj zvody, aby bolo možné zachytávať dažďovú vodu.

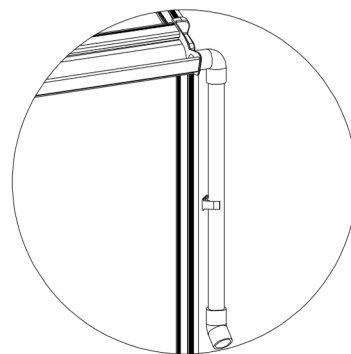

5. Manuálne okenné kľučky sú štandardne súčasťou strešných vetracích otvorov. V prípade potreby sú k dispozícii automatické otvárače strešných otvorov ako lacné príslušenstvo.

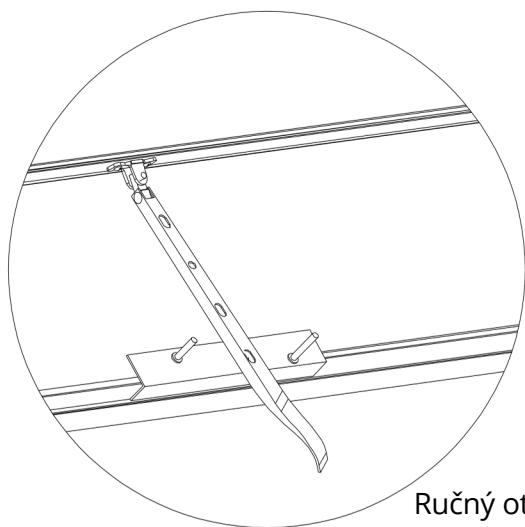


Ručný otvárač

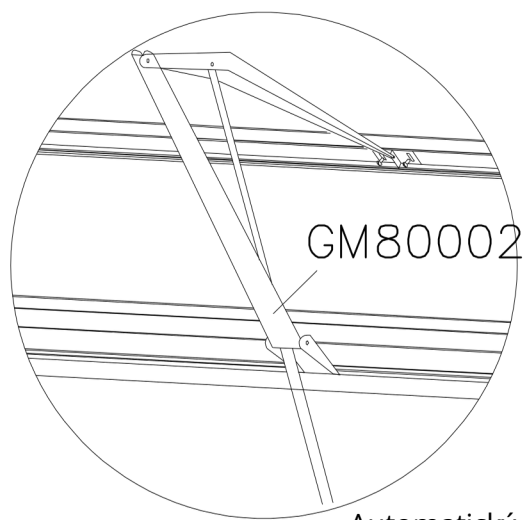

Automatický otvárač

6. Pred inštaláciou odstráňte približne 2 palce fólie zo všetkých okrajov dosky a odstráňte celú fóliu ihneď po dokončení konštrukcie. Uistite sa, že strana s bielou fóliou smeruje von.

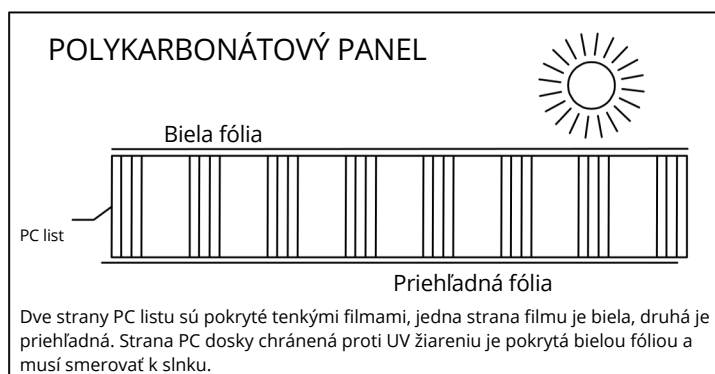

7. ODPORÚČANÝ ELEKTRICKÝ SKRUTKOVÁČ

Tento vysokokvalitný skleník má samorezné skrutky, ktoré zaisťujú pevné spojenie. Ako už názov napovedá, skrutky majú svoj vlastný závit. Skrutkovanie samorezných skrutiek vyžaduje väčšiu silu ako skrutkovanie bežných skrutiek. Preto sa odporúča použiť elektrický skrutkovač.



ALU box č

	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
1		L04A	1
		L04B	1
2		L05A	4
		L05B	1
3		L07A	2
4		L07B	2
5		L08A	2
6		L08B	2
7		L09A	2
8		L09B	2
9		L23A	4
10		L01A	4
11		L25	4

	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
		A51	4
		J39	4
		J41	4
		J40	2
		J93	4
		J92	4
		D49	8
		A01	2
		D22	18
		H43	8
		A03	2
		D52	4
		D53	4
		D56	2
		D45	8
		D46	8
		D115	2

	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
		A89	2
		S05 M6X12	6
		M03 M6	6
		Z08 M4.2X16	267
		Z02 Ø4X16D	5
		Z17 M4.8X16	9
		S08 M8X60	18
		M05 M5	8
		Z06 Ø3.2X10	4

Dodávané nástroje:

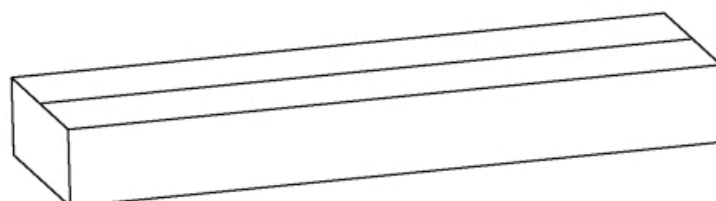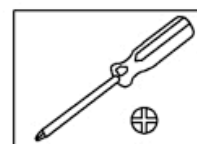

ALU box č

ALU box č

	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
1		L02E	2
		L24	1
2		L03B	4
3		L03C	4
4		L03D	3
4		L03D	3
5		L03E	2
6		L06A	1
7		L05C	4
8		L05E	5
8		L05E	5
9		L03A	3
9		L03A	3
9		L03A	3
10		L03A	4

DVERE

	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
11		L16A	1
		L16B	1
12		L17	2
13		L18A	2
		L18B	2
14		L18C	1
		L18D	1
15		L05G	4

OKNO x2

	Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
16		L19A	4
17		L19B	2
		L20	2
18		L11	2
		L15A	2

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	H152	1
	D47	1
	S76	2
	M4X32	



ALU box č

PC/sklenený box č. 1

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y8	4

Pneumatika

Ahoj	NIE	MNOŽSTVO
	J190	62M
	J107	98M


pre pevnú PC strechu

pre sklenené steny

Guma do PC prázdna


Ahoj	NIE	MNOŽSTVO
	J107	98M

pre sklenené steny

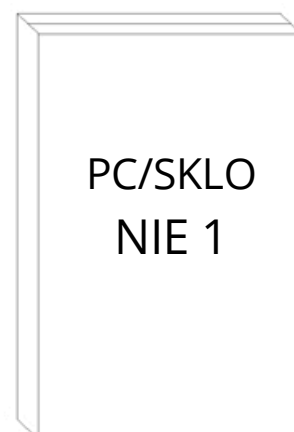


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	Y5	16
	Y6	2
	Y7	2
	Y10	2
	Y11	4

PS: Prosím nepoužívajte gumu na prázdne PC.


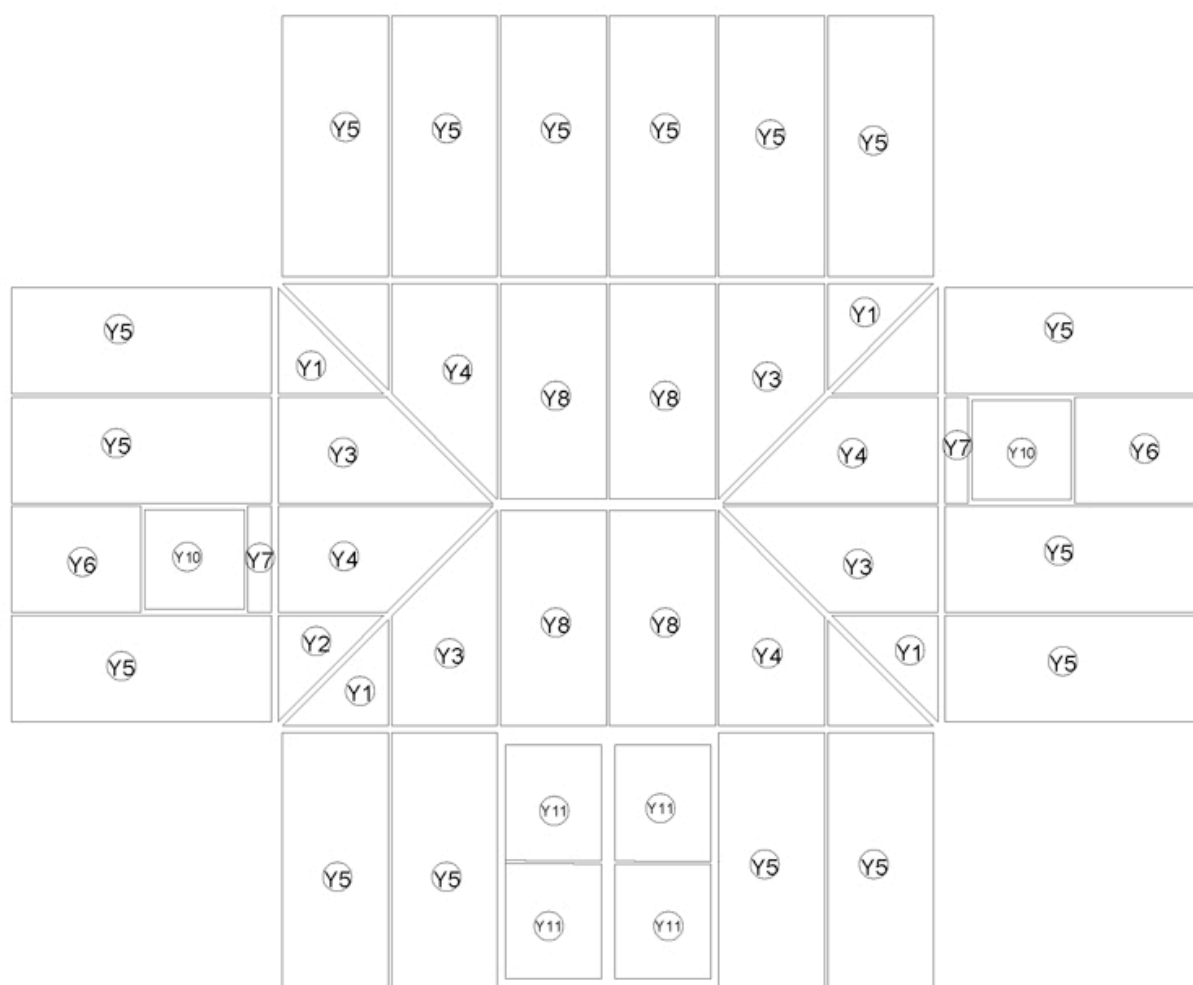


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1

OKNO


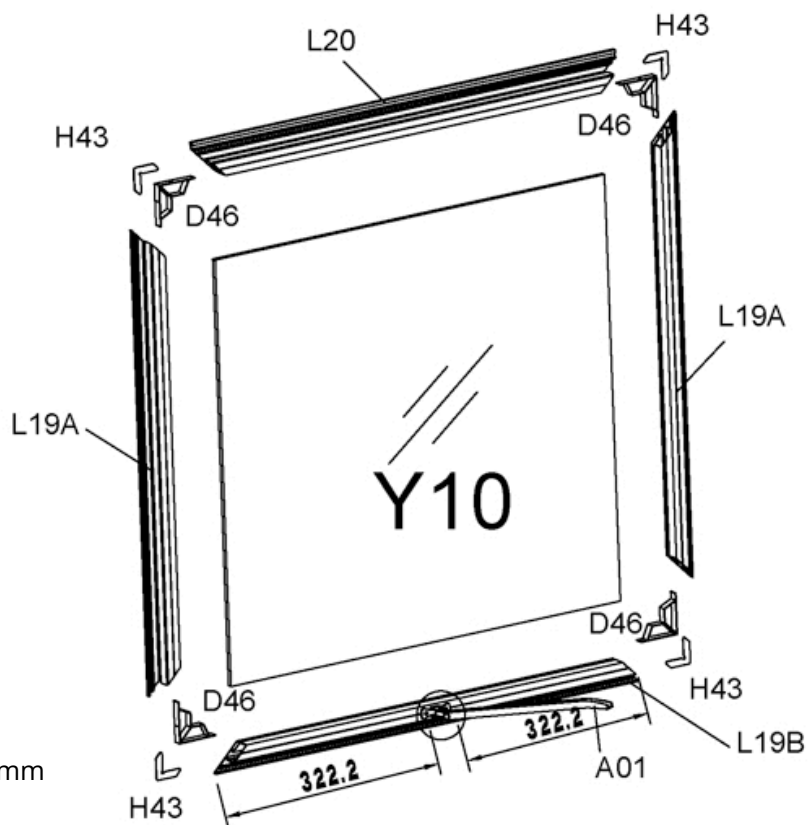


Upevnite A01 v strede L19B, 322,2 mm od koncov.

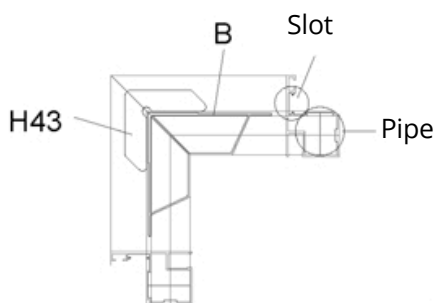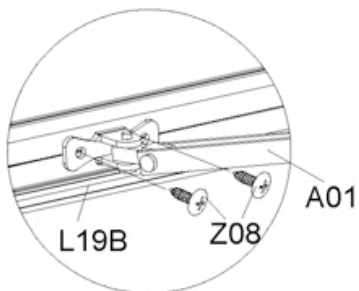

Vložte H43 do zásuviek L19A, L19B a L20


Vložte časť B do trubice L19A, L19B a L20

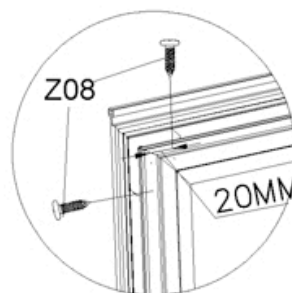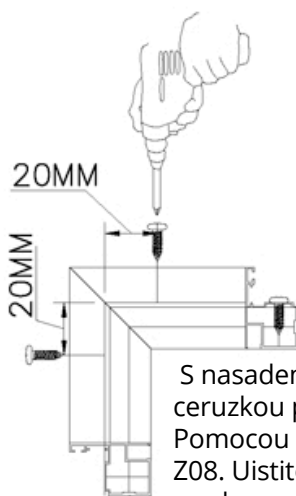


S nasadeným konektorom D46 a časťou H43 urobte značku ceruzkou približne 20 mm od každého konca L19A, L19B a L20. Pomocou elektrického skrutkovača ich spojte pomocou skrutky Z08. Uistite sa, že medzi uhlami každého profilu nie sú žiadne medzery.

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L11	1
	L15A	1
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X16D	2





Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	2.65M

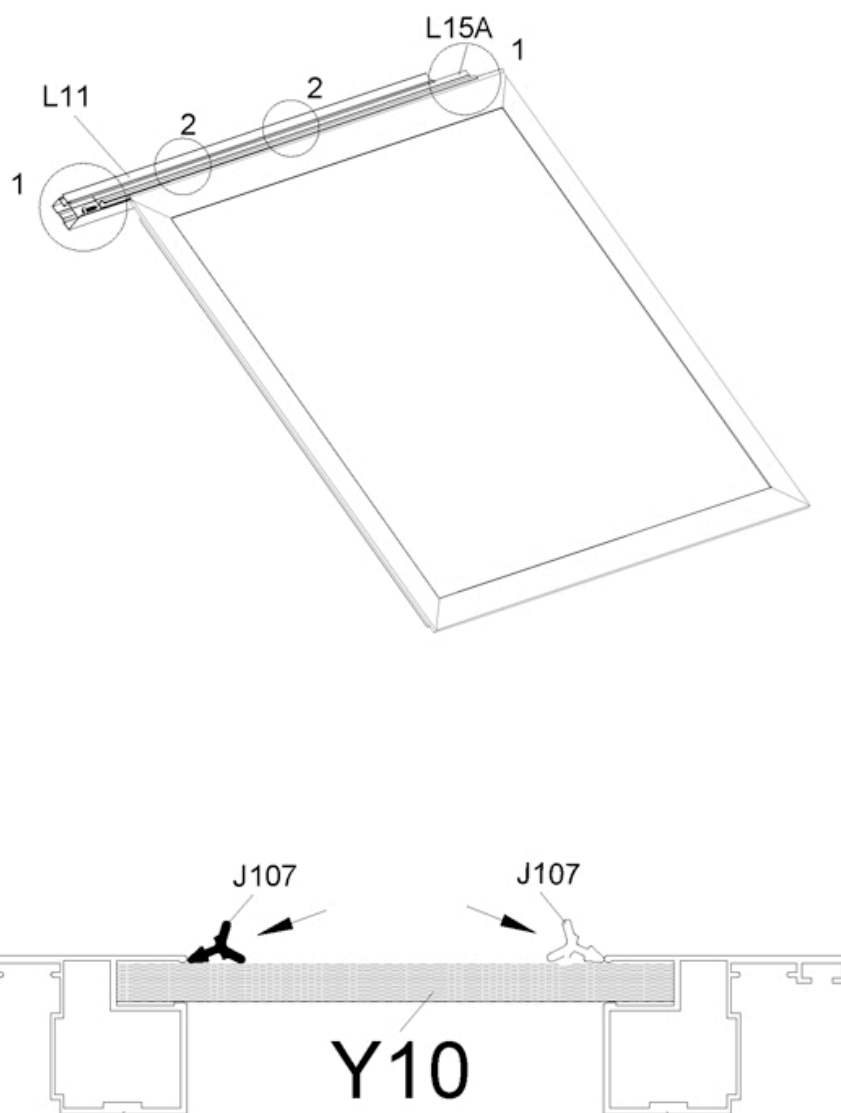


Ak je zvolené sklo, utesnite ho priloženou gumou (J107). Ak je zvolená polykarbonátová doska, guma sa nedodáva. Utesnite ho silikónovým tmelom (nie je súčasťou dodávky).

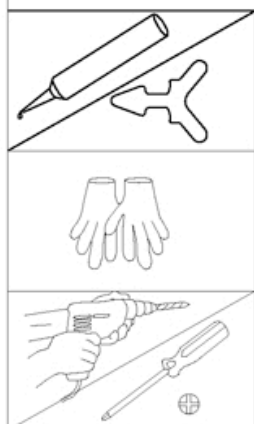



Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4
	D45	8
	S26 M5X12	10
	Z08 M4.2X16	32
	S05 M6X12	6
	M03 M6	6
	Y11	4

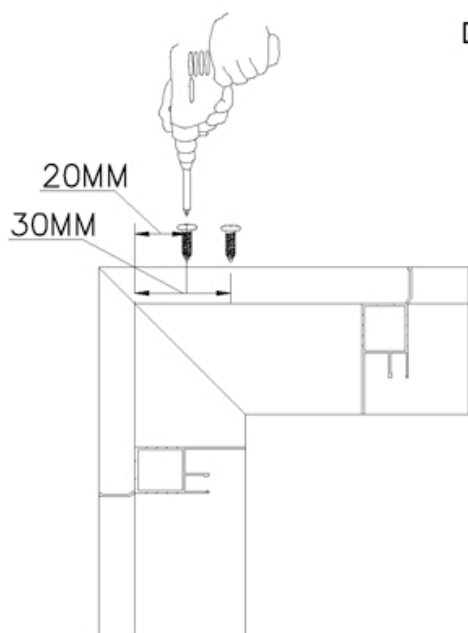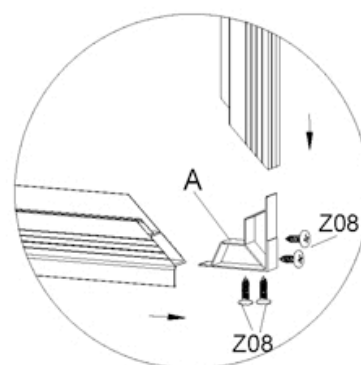
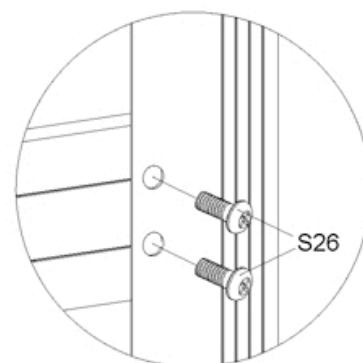
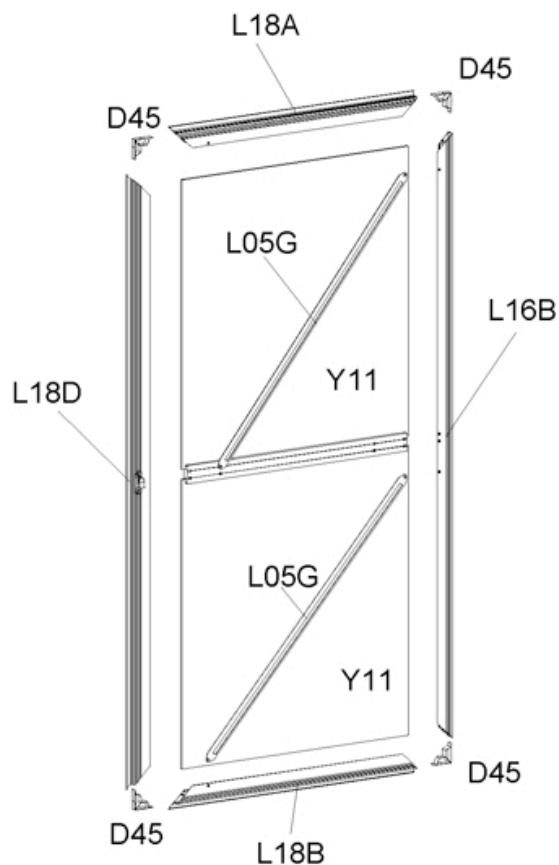


3

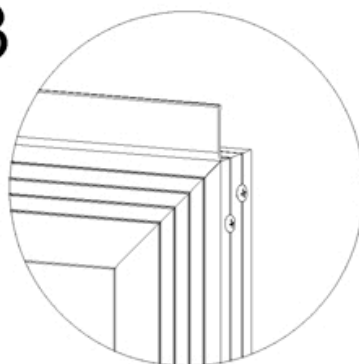


Vložte konektor D45 do každého konca profilov rámu L16B, L18A, L18B a L18D a potom ich zaistite skrutkami Z08. Pred dotiahnutím skrutiek si ich označte ceruzkou približne 20/30 mm od každého konca a uistite sa, že medzi každým profilom nie sú žiadne medzery.



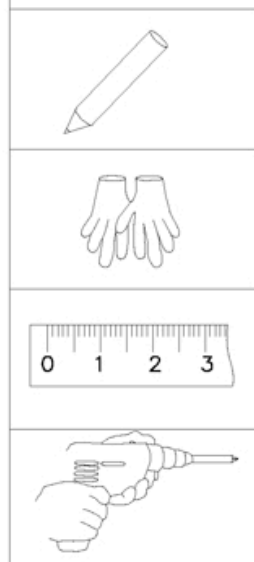
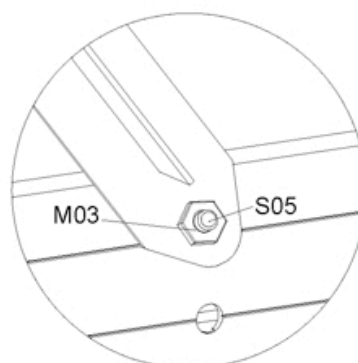


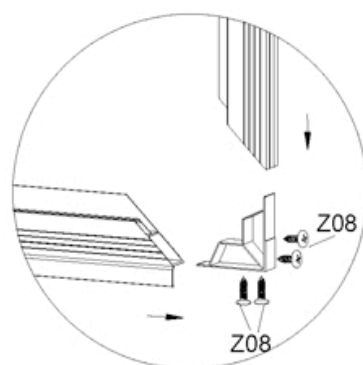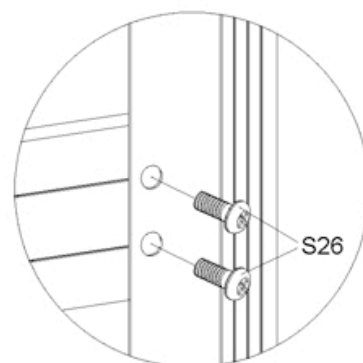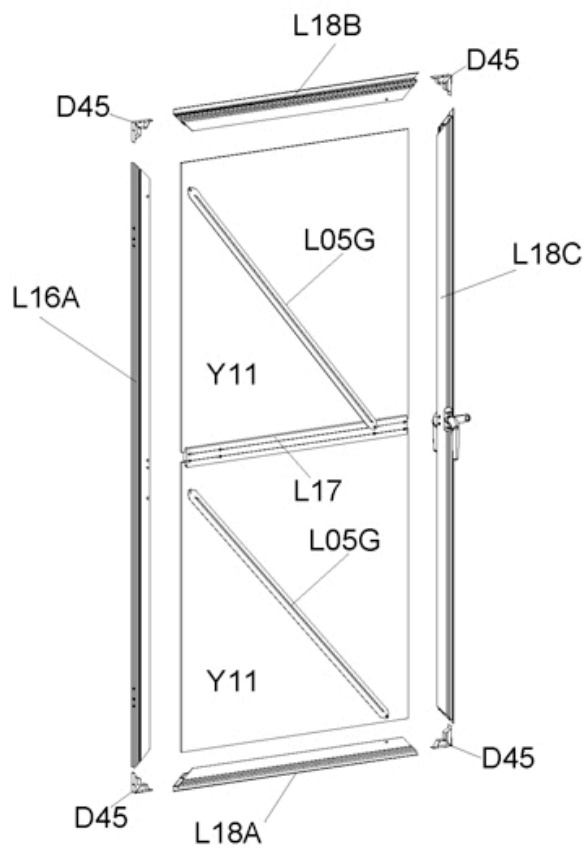

3

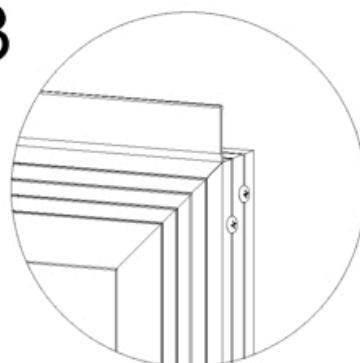


Vložte konektor D45 do každého konca profilov rámu L16A, L18A, L18B a L18C a potom ich zaistite skrutkami Z08. Pred dotiahnutím skrutiek si ich označte ceruzkou približne 20/30 mm od každého konca a uistite sa, že medzi každým profilom nie sú žiadne medzery.

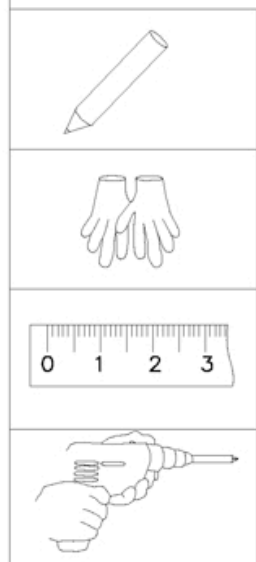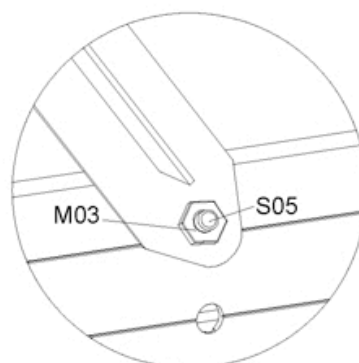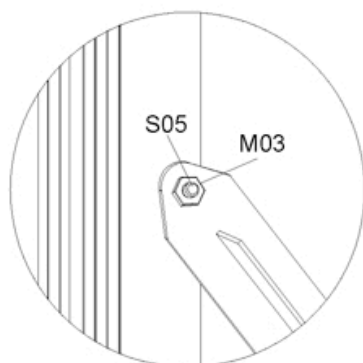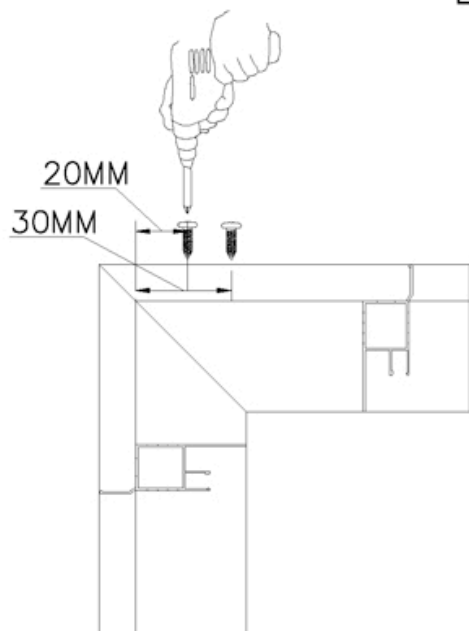

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	H152	1
	D47	1
	S76 M4X32	2


Po inštalácii dverí nainštalujte kľučku H152. Najprv vložte D47 do otvoru dverí a potom nainštalujte H152. Pri inštalácii sa uistite, že dlhé pero H152-1 smeruje k okraju dverí a pred vložením zarovnajte štvorcový otvor H152-1/2 s D47. Zaistite ho na mieste pomocou skrutky S76 a nakoniec nainštalujte ozdobný kryt.

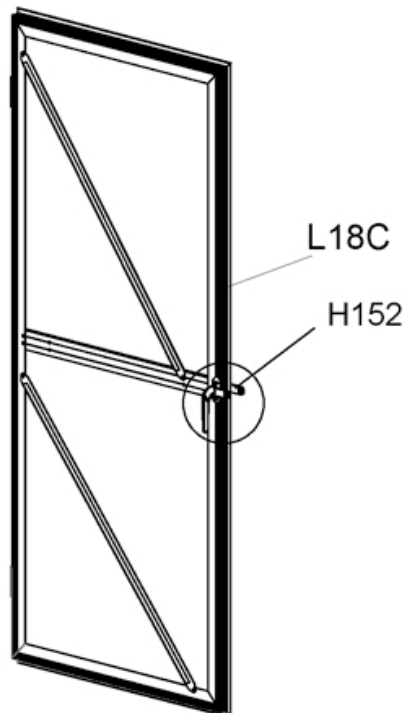




Venujte pozornosť smeru inštalácie

Pohľad do interiéru



H152-1

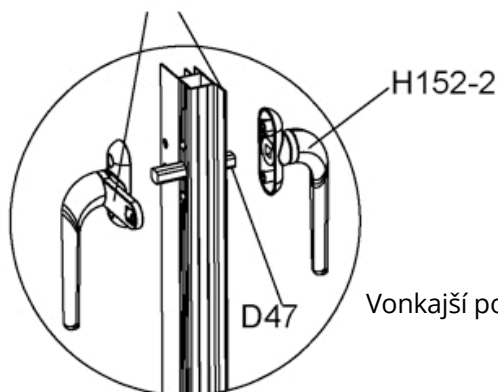

Vonkajší pohľad

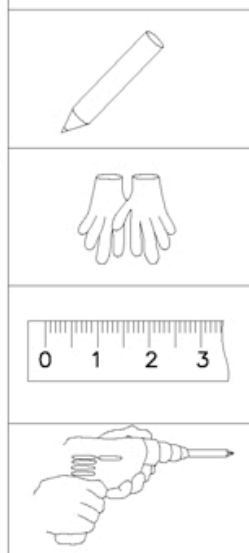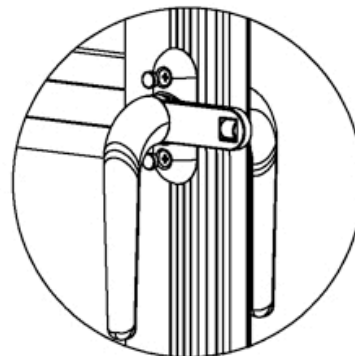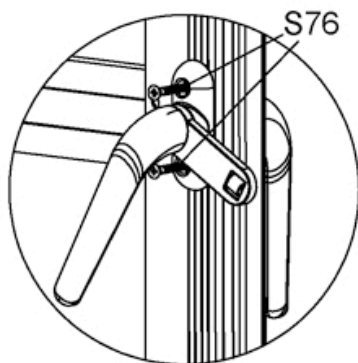


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	12,2 milióna

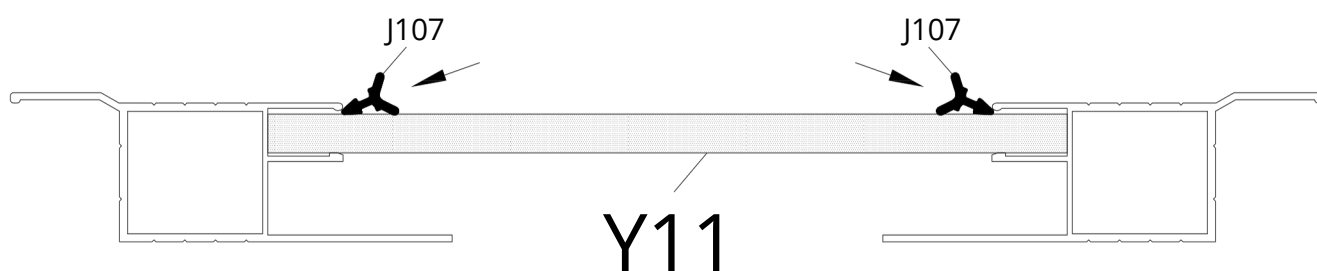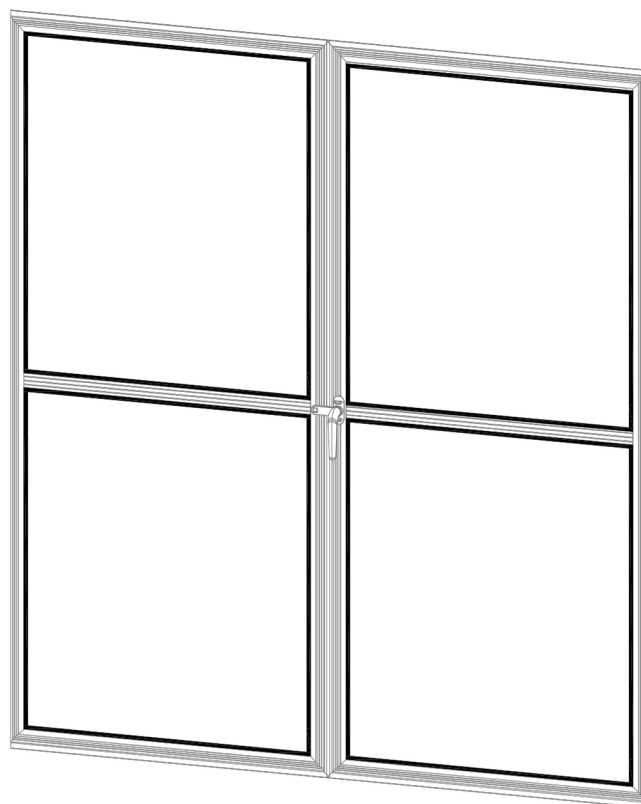


Ak je zvolené sklo, musí byť utesnené priloženou gumou (J107).

Poznámka:



Guma sa nedodáva, ak si ako sklenený panel vyberiete polykarbonátovú dosku

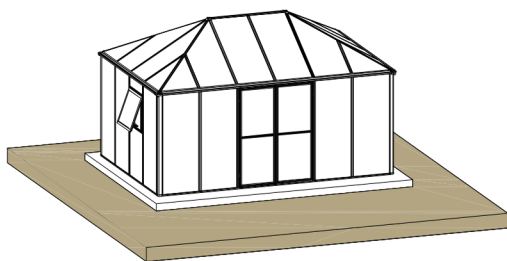



Je dôležité, aby rozmery a + b boli rovnaké, aby bola základňa štvorcová.

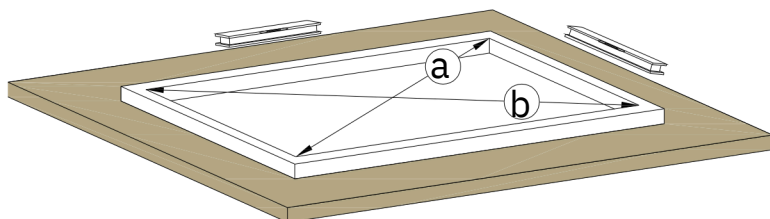


a = b

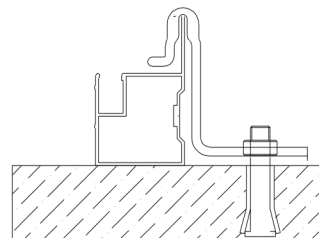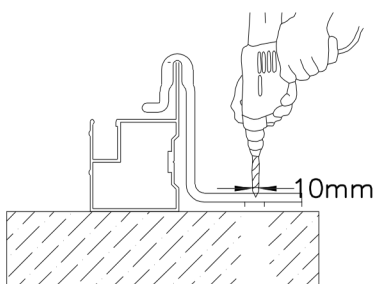

Rozperná skrutka / Betónová zem

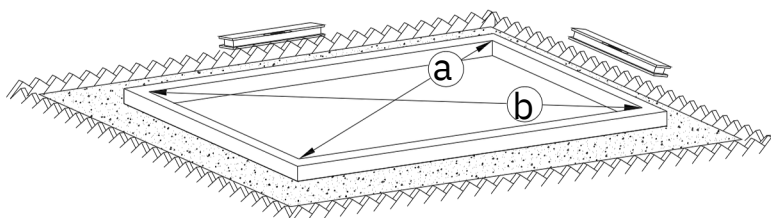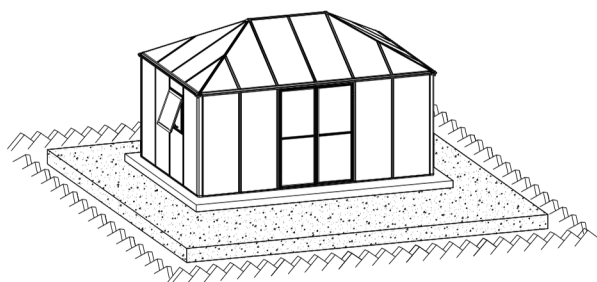


a = b

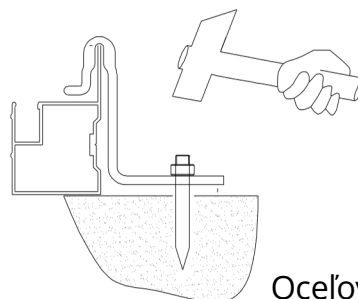



Oceľové kolíky v zemi

Podpora len v rohoch je nedostatočná.


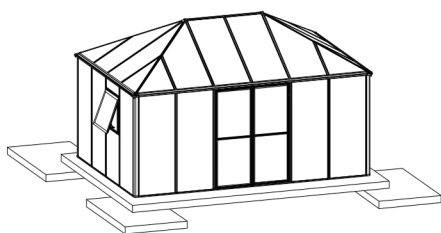


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	D22	18
	S08 M8X60	18

Door

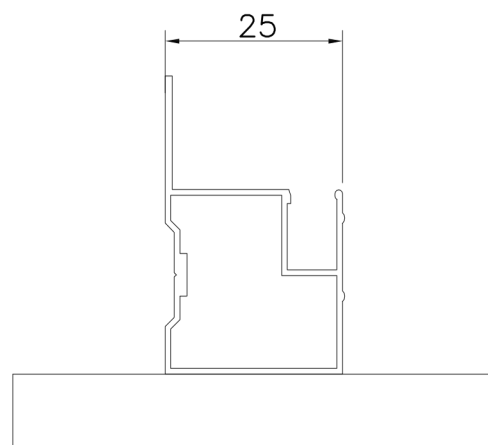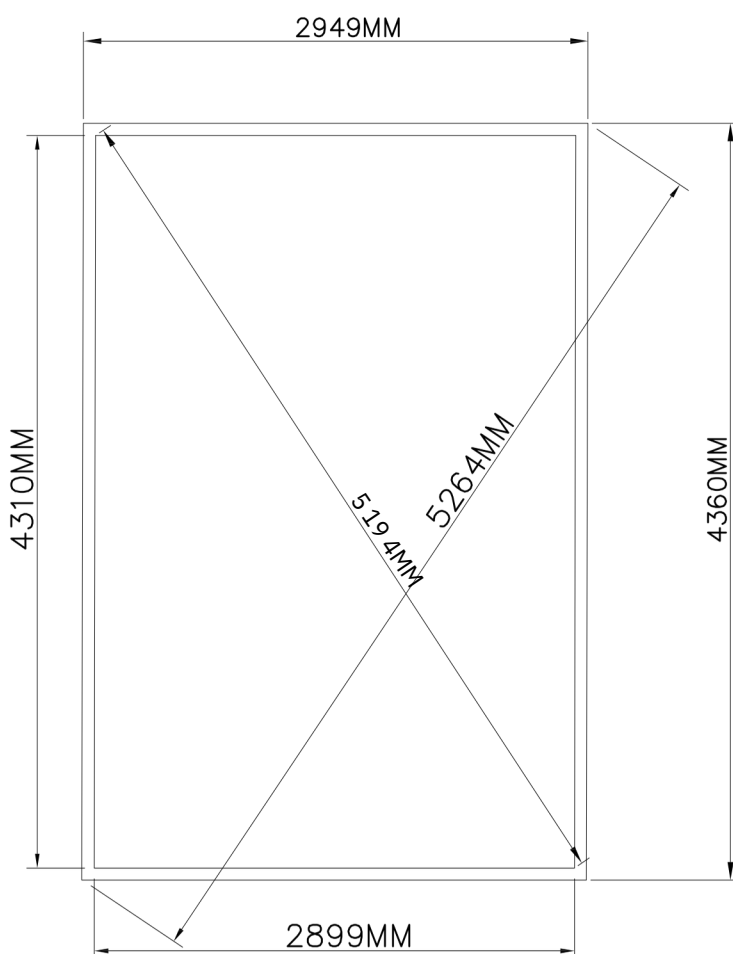


Inštalácia expanzných skrutiek

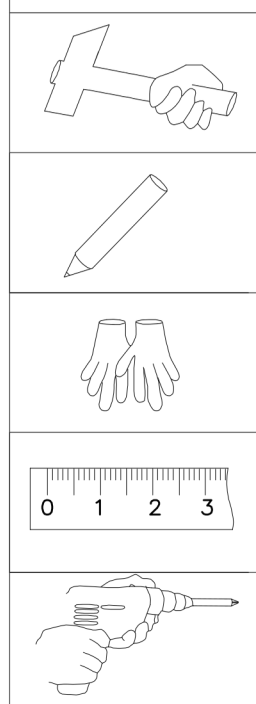
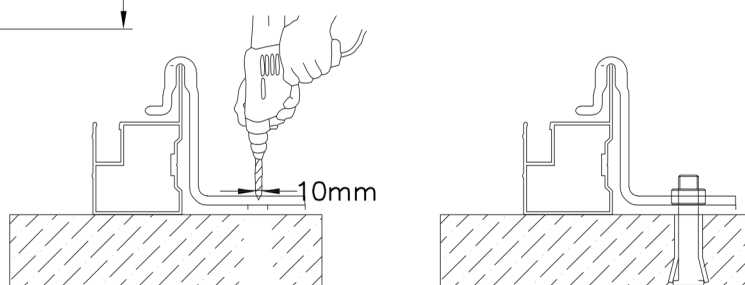


*Rozloženie polohy D22 je zobrazené tam, kde je umiestnené v strede zaskleného panelu pre každú sekciu.



Door

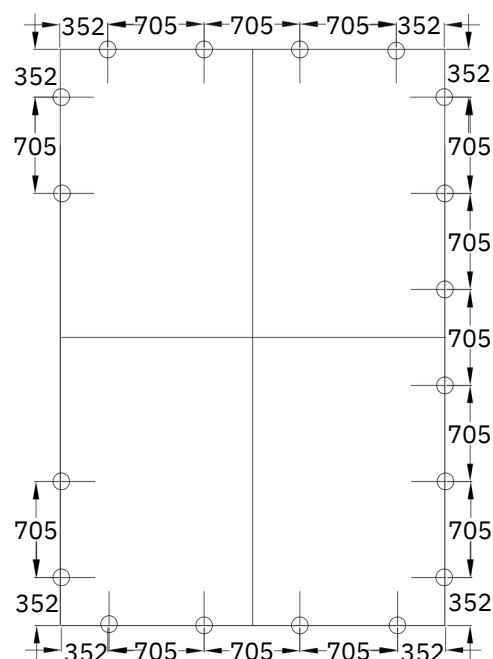


Ahoj	NIE	MNOŽSTVO
	L01A	4
	L08A	2
	L08B	2
	J41	4
	S26 M5X12	8

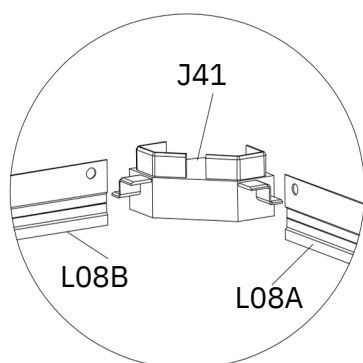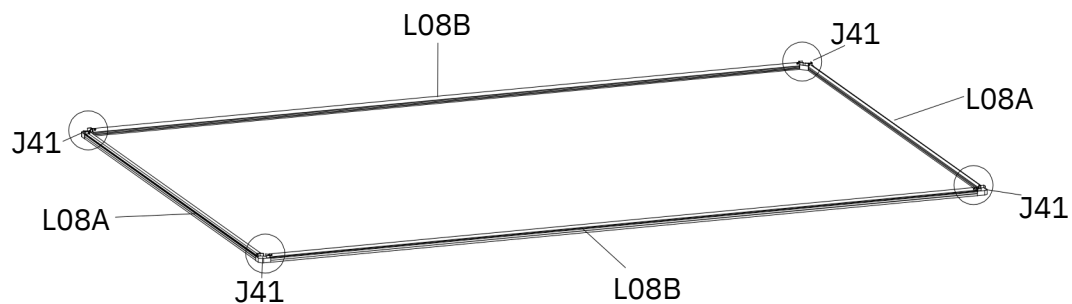

Vložte J41 do trubice L08A a L08B

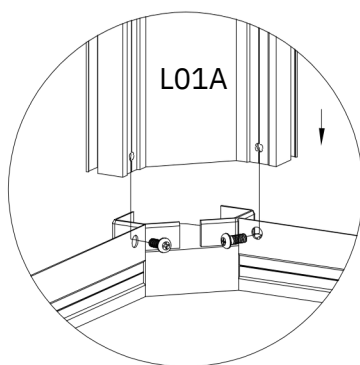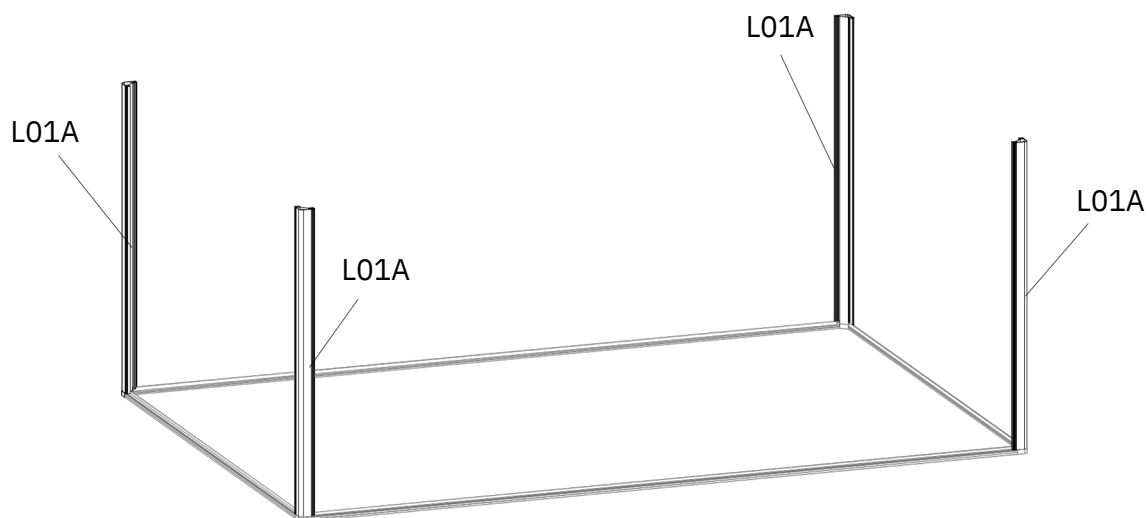



Opravte L01A až L08A a L08B až J41 pomocou S26.

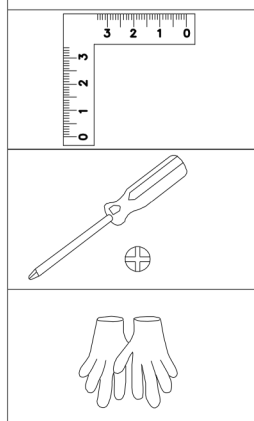

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L07A	2
	L07B	2
	J39	4
	S26 M5X12	8




Vložte J39 do L01A, potom pripojte L07A a L07B k L01A pomocou S26. Pred dotiahnutím sa uistite, že uhol je správny.

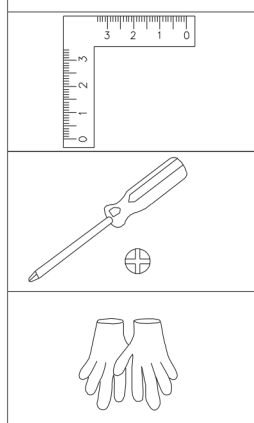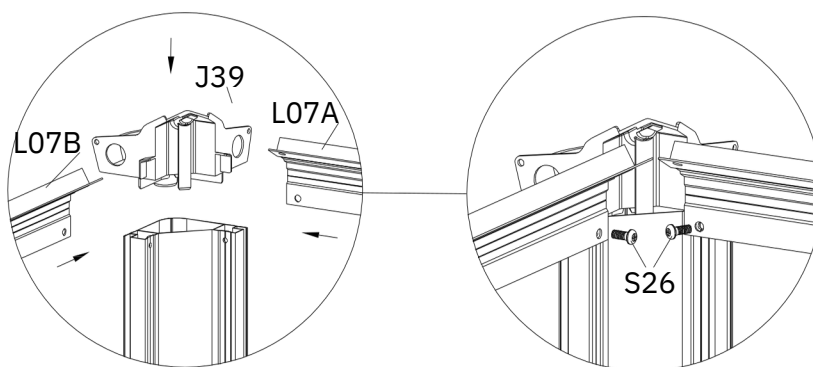


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03A	5
	Y5	6
	S26 M5X12	20

Zostava zadnej steny



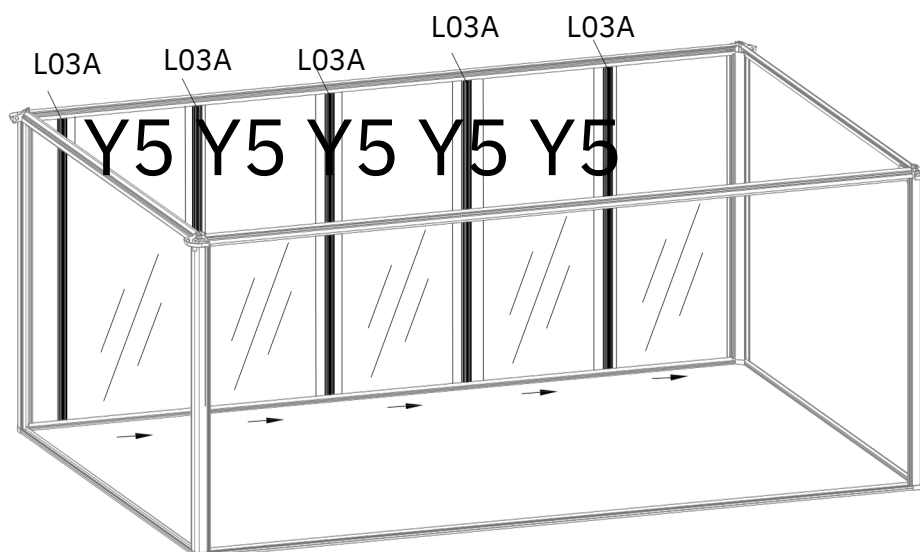


1

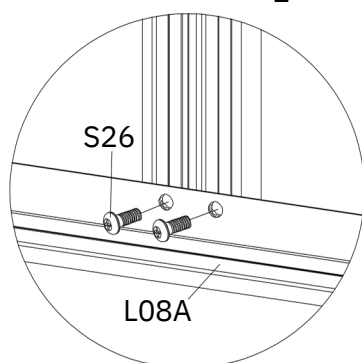


Vložte panel Y5 do kanála L01A, potom pripojte L03A k L08B a L07B pomocou S26. Uistite sa, že druhá strana Y5 je úplne v kanáli L03A. Vložte ďalší Y5 do kanála L03A, potom pripojte ďalší L03A pomocou S26. Urobte to isté so zvyšnými 3 Y5 a L03A. Nakoniec vložte posledný Y5 do kanála L01A a L03A. Poznámka: Ak vyberiete Panel PC, možno budete chcieť pripojiť všetky L03A pred vložením všetkých Y5.



2

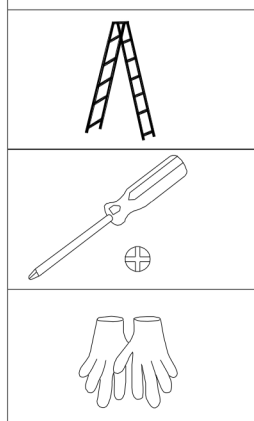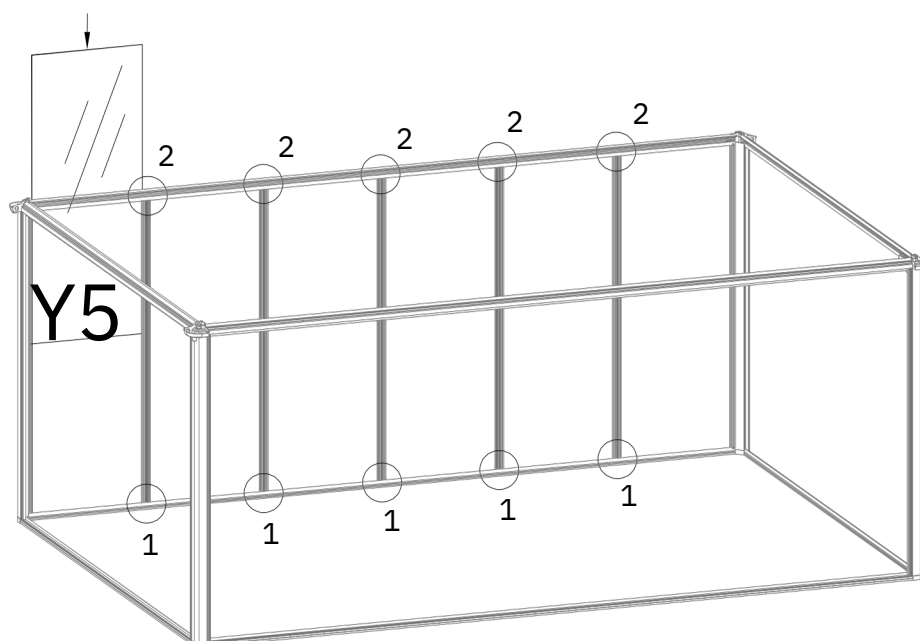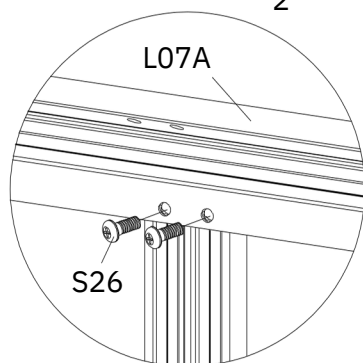

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03A	6
	Y5	6
	Y6	2
	S26 M5X12	24


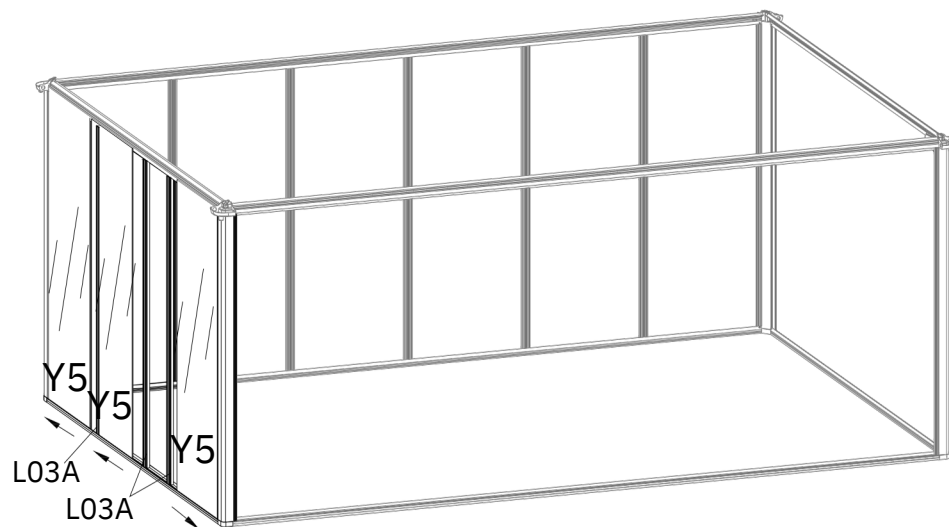


Inštalácia bočných stien Postupujte podľa rovnakých krokov ako pri inštalácii zadnej steny. Y6 je posledný panel, ktorý sa má vložiť.

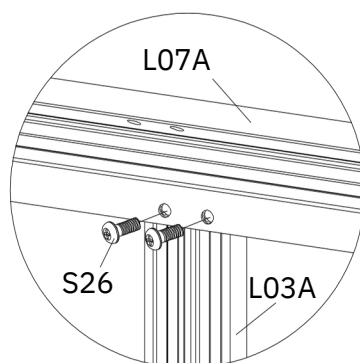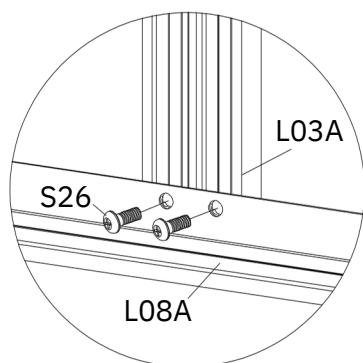



Y6 ↓

Y6 ↓

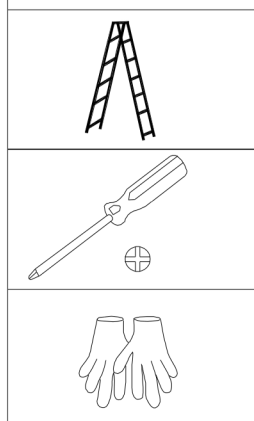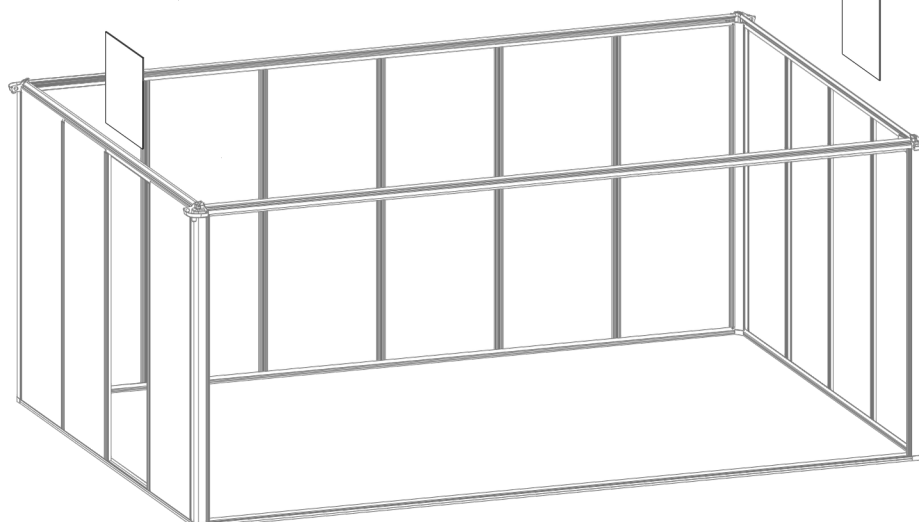


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L04A	1
	L04B	1
	L03A	2
	L05C	2
	Y5	4
	S26 M5X12	24
	Z08 M4.2X16	8







Montáž prednej steny

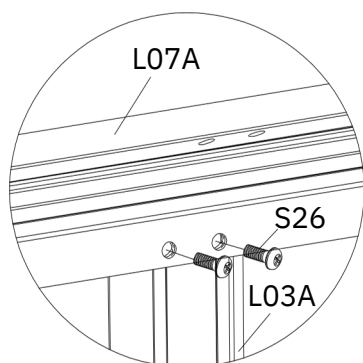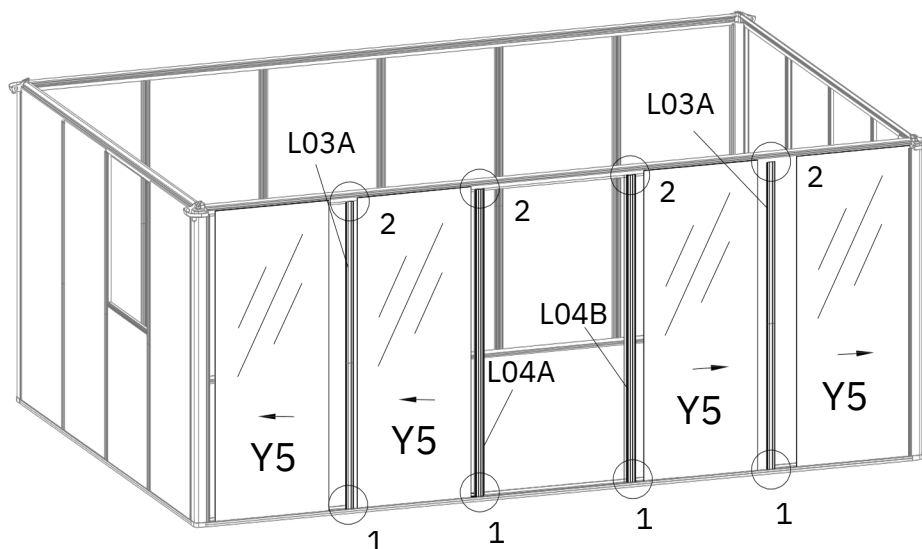



2

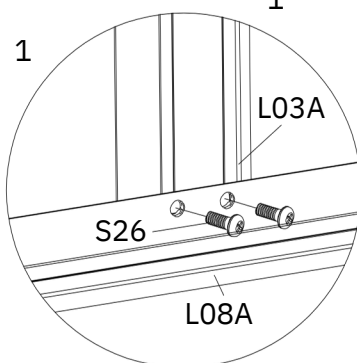



L03A a Y5 pripevnite rovnakým spôsobom ako pri montáži zadnej steny. Pripojte L04A a L04B pomocou S26. Potom pripojte L05C k prídellovacím prvkom L03A a L04A/L04B pomocou S26.

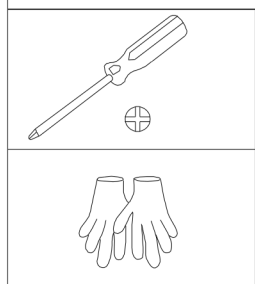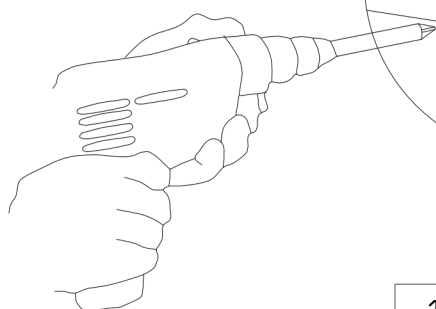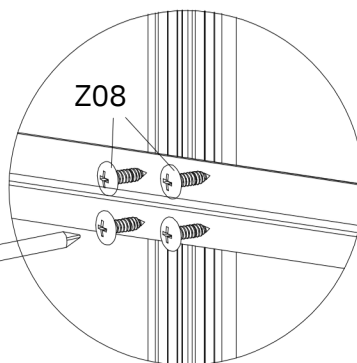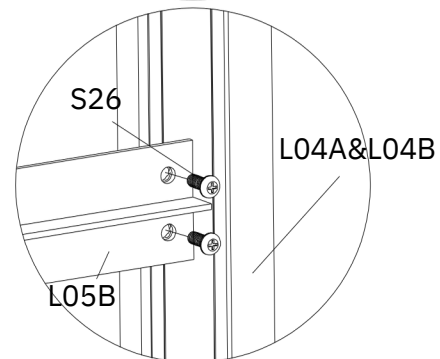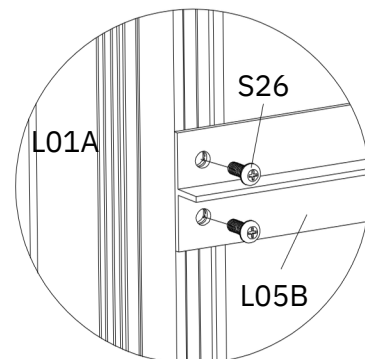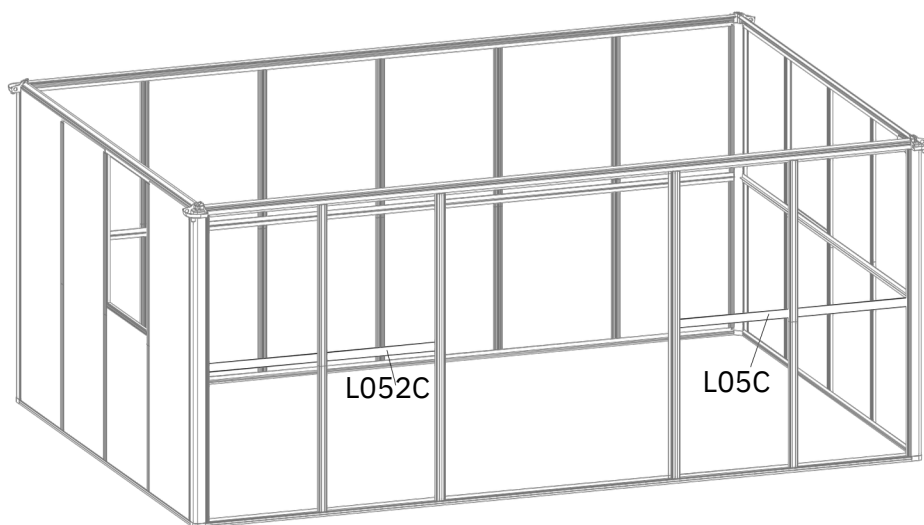



Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L05A	2
	L05B	1
	S26 M5X12	12
	Z08 M4.2X16	44

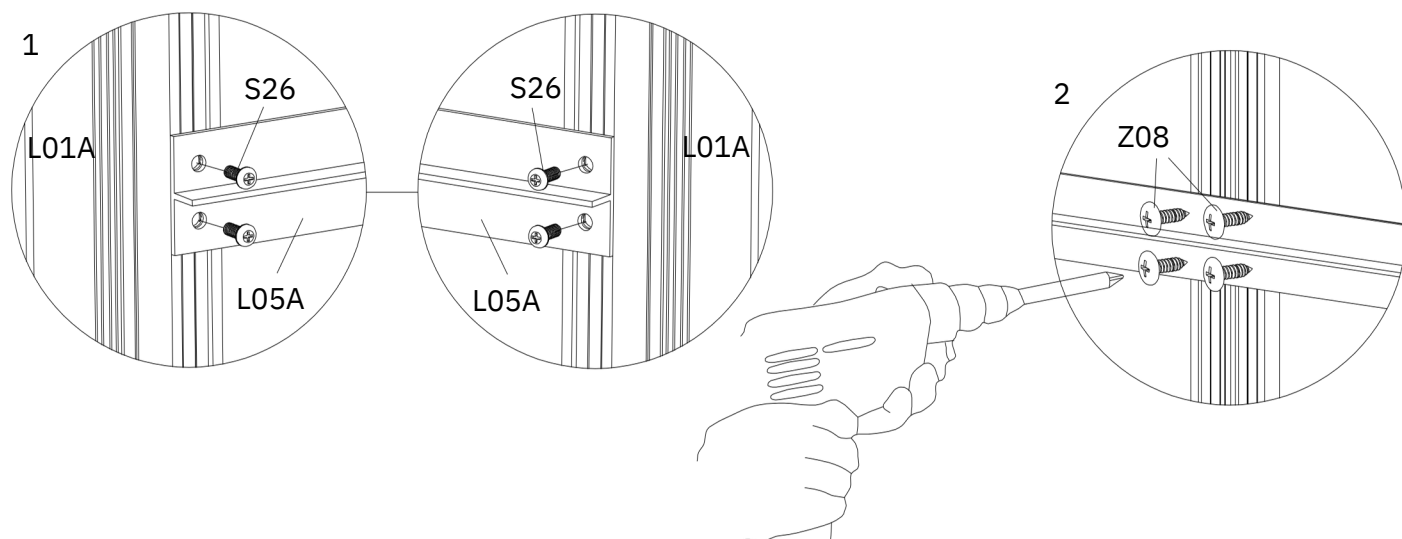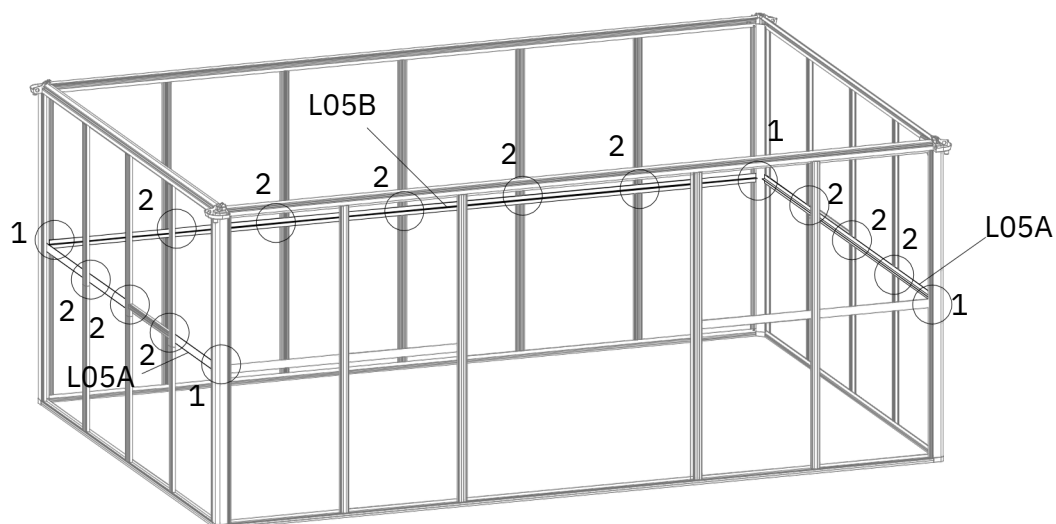


Nainštalujte L05A (2PCS) a L05B Upevnite dva konce L05A/L05B až L01A pomocou S26, L05A/L05B pripevnite k L03A samoreznými skrutkami (Z08) pomocou elektrického skrutkovača. Uistite sa, že L05A/L05B je pripevnený v pravom uhle (90 stupňov) k zasklievacím lištám.

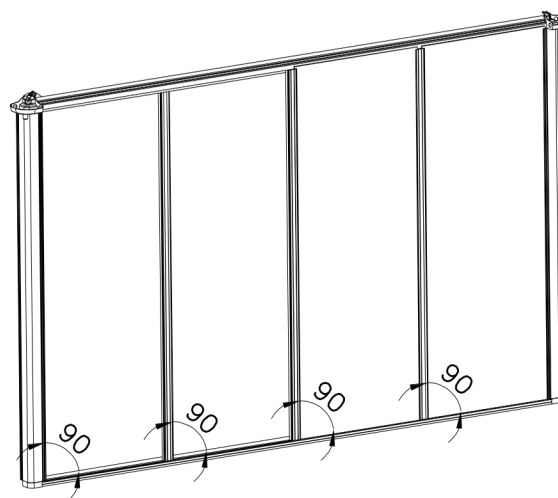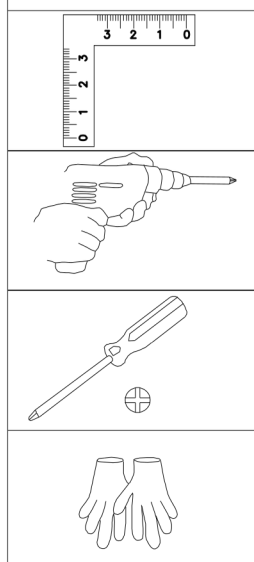







Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L02E	2
	D49	4
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	8

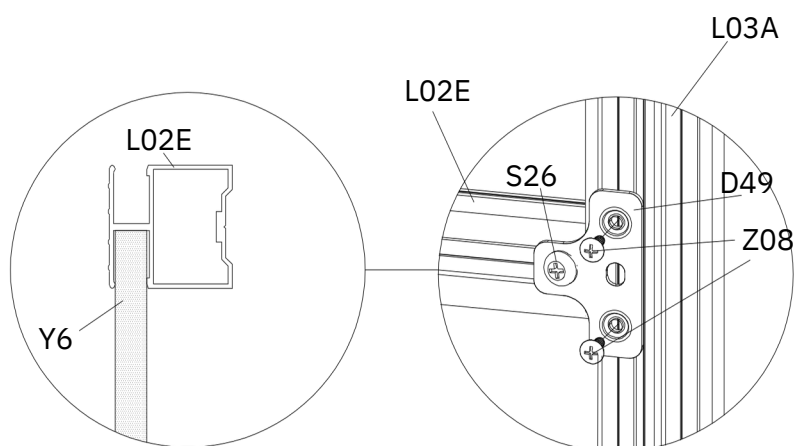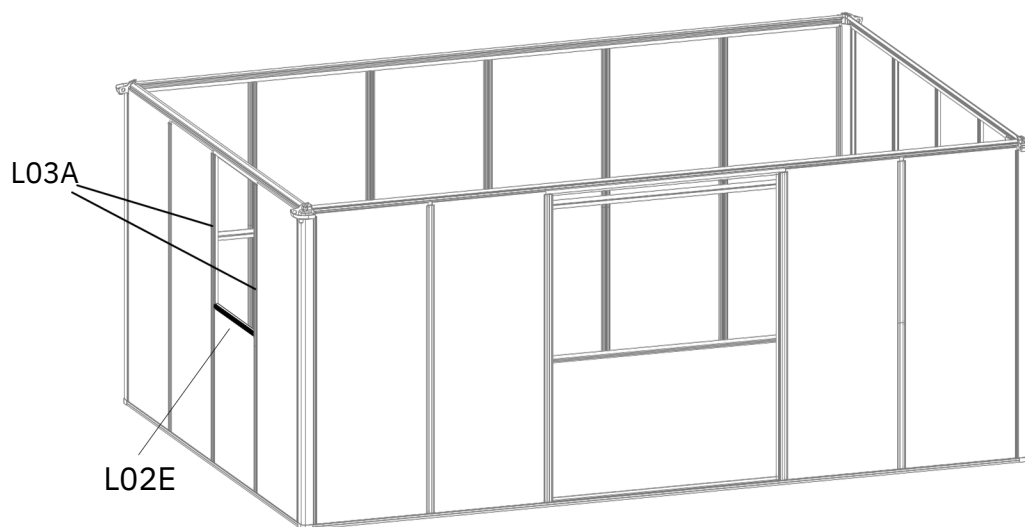



Vložte druhý koniec Y6 do kanála L02E. Pripojte dosku D49 k L02E a L03A pomocou S26 a Z08, ako je znázornené vyššie.

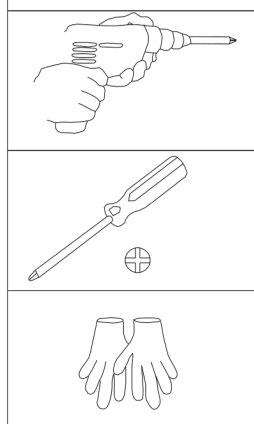

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	OKNO	2
	A03	2
	Y7	2
	D49	4
	S26 M5X12	4
	Z08 M4.2X16	12

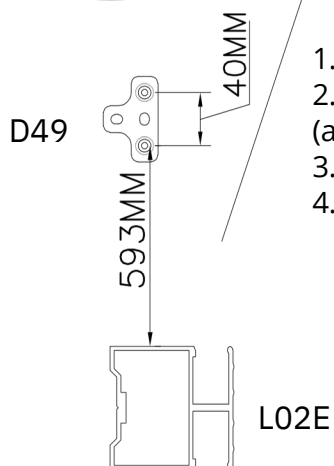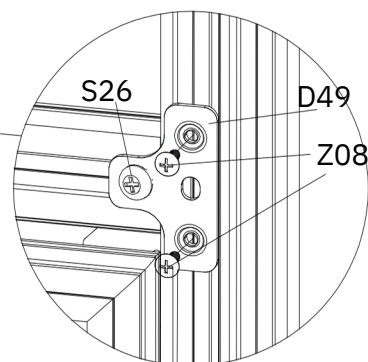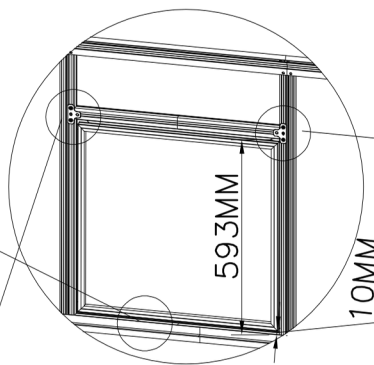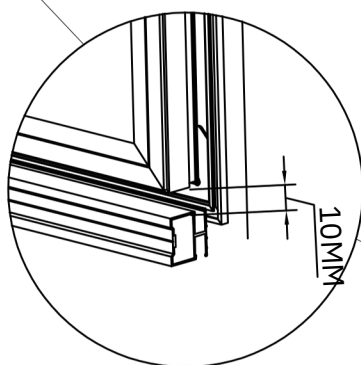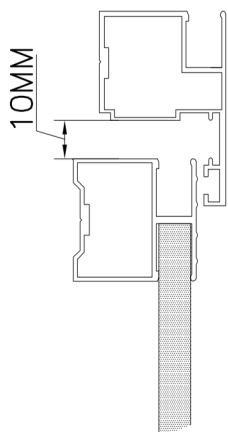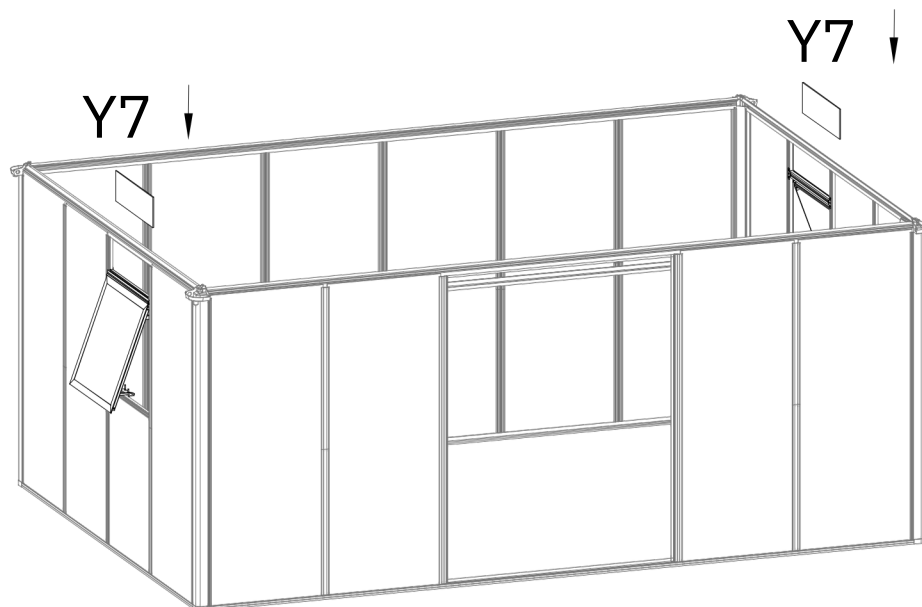




1. Upevnite D49 na okenný profil L11 pomocou S26;
2. Urobte značku na L03A vo vzdialenosti 593 mm od L02E (ako je znázornené vľavo). Urobte to isté na druhom konci.
3. Pripevnite okno k L03A pomocou Z08.
4. Vložte Y7 do kanála L03A.

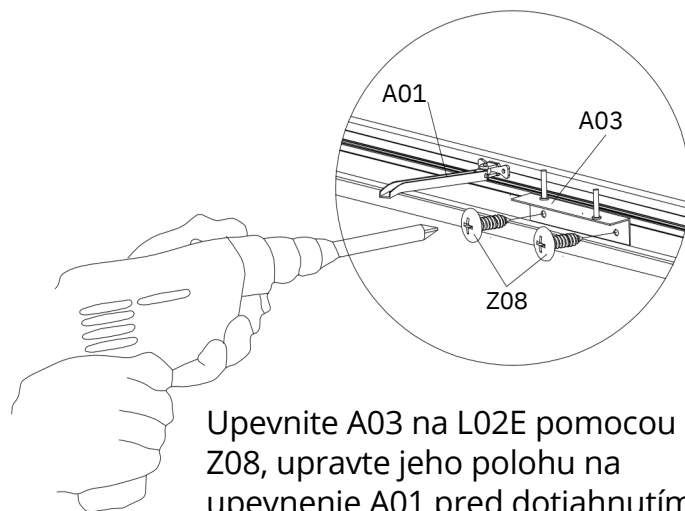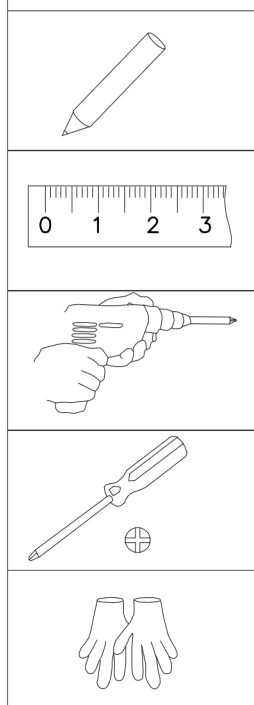


Upevnite A03 na L02E pomocou Z08, upravte jeho polohu na upevnenie A01 pred dotiahnutím Z08.

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	H59	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6


Automatická otváračka jednotka (voliteľné)

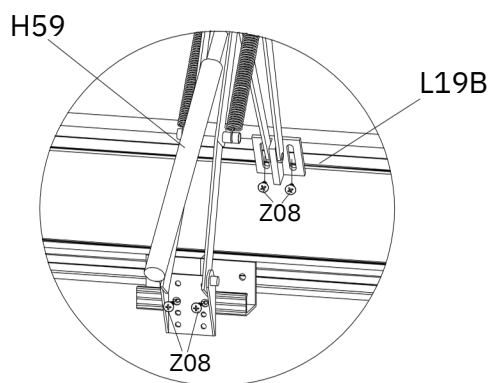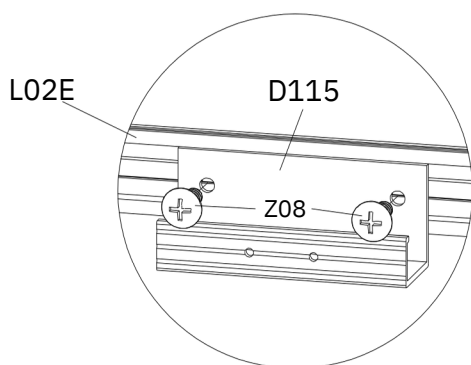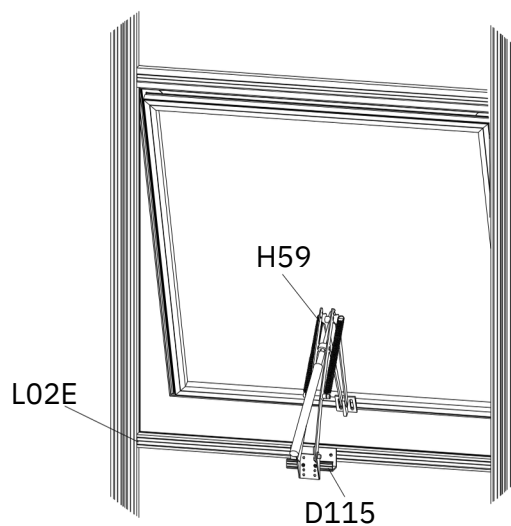



Namontujte D115 na L02E pomocou Z08, potom namontujte automatický otvárač na D115 a L19B (okenný profil) pomocou Z08.

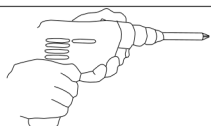



Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	80M

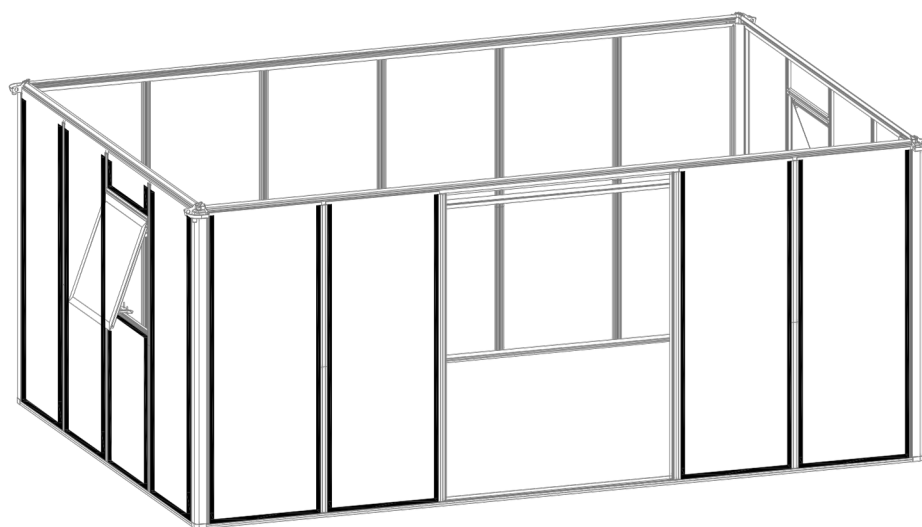


Ak je zvolené sklo, musí byť utesnené priloženou gumou (J107).

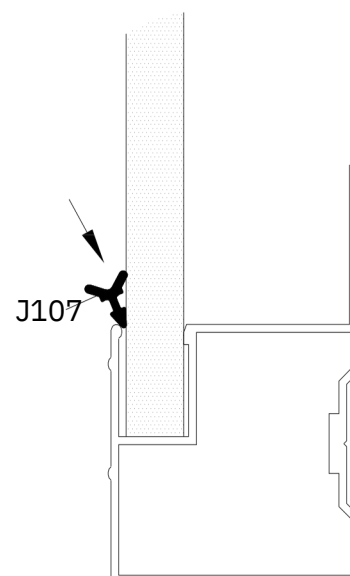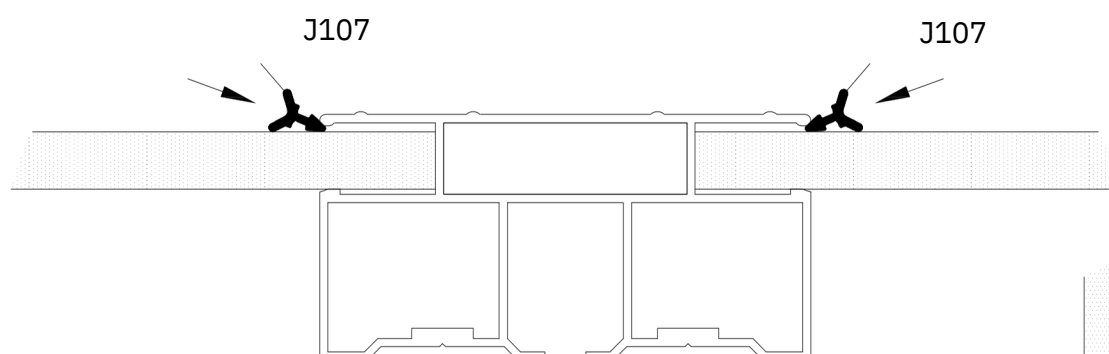





Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L23A	4
	L03D	4
	D56	2
	D52	4
	S26 M5X12	48

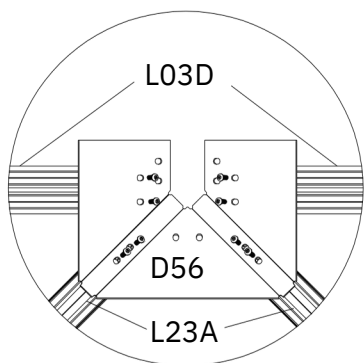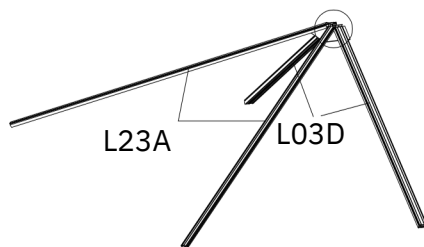


Pripojte L23A (2 ks) a L03D (2 ks) k D56, ako je znázornené vyššie, pomocou S26.

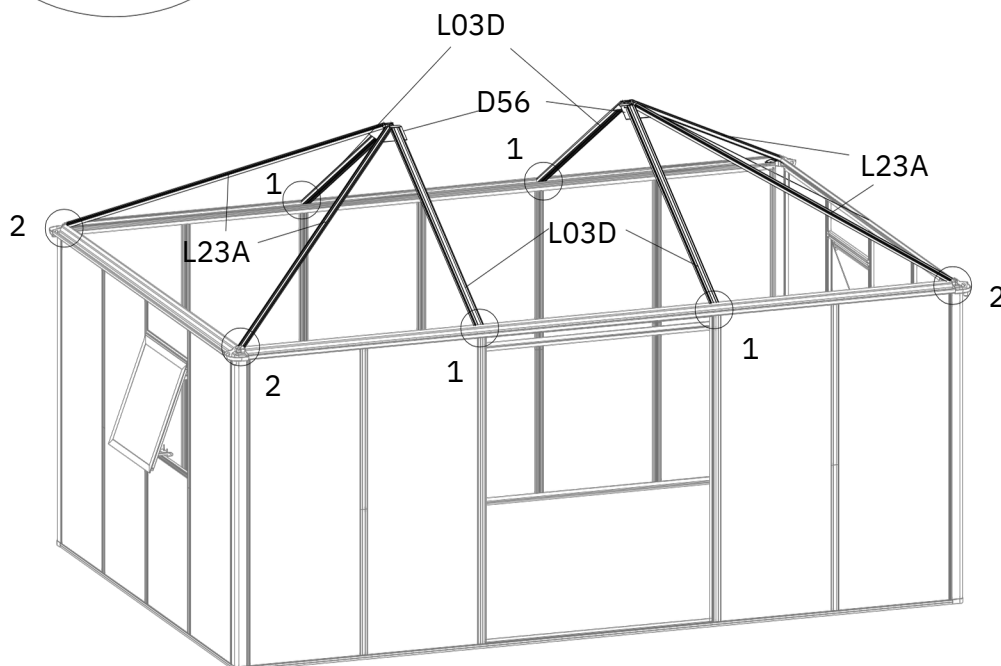







Strešné profily L23A pripevnite k L07A a L07B skrutkami D52 pomocou skrutiek S26. Pripevnite L03D k L07A a L07B pomocou skrutiek S26. Poznámka: Pri tejto montáži budete potrebovať ďalšie ruky na držanie profilov.

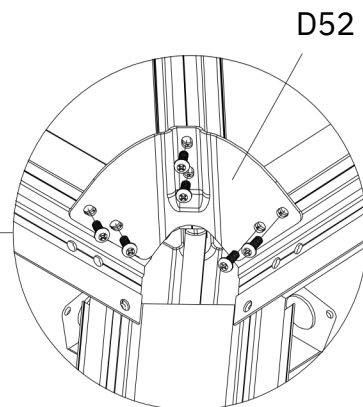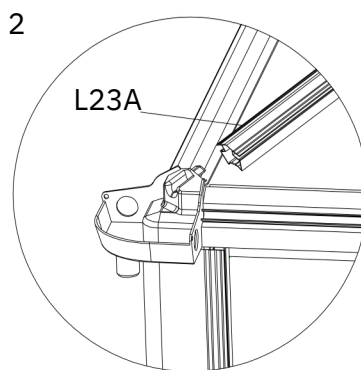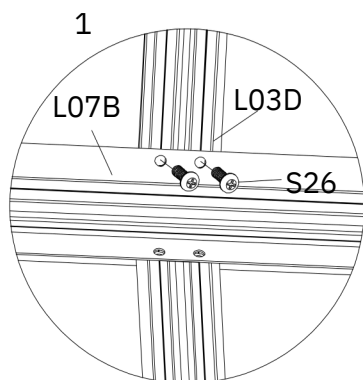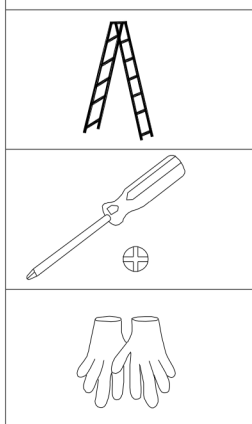


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03D	2
	L03E	2
	L06A	1
	J40	2
	M05	8
	M5	
	S26	24
	M5X12	

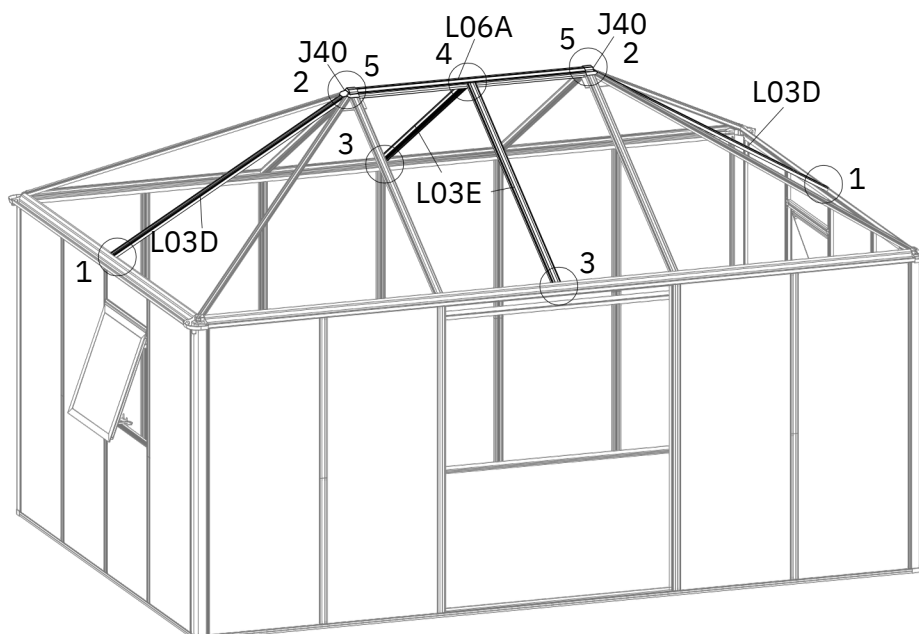

Opravte L06A až L23A a L03D pomocou J40 pomocou S26

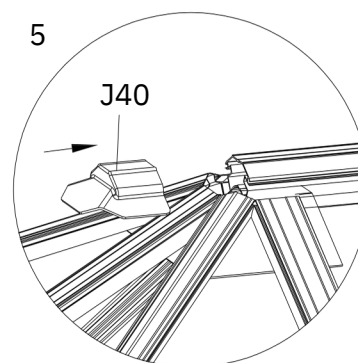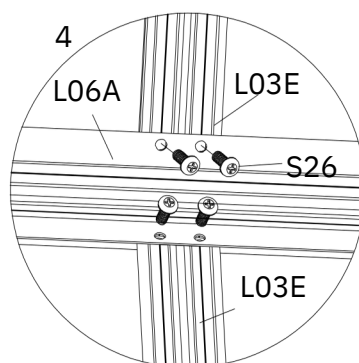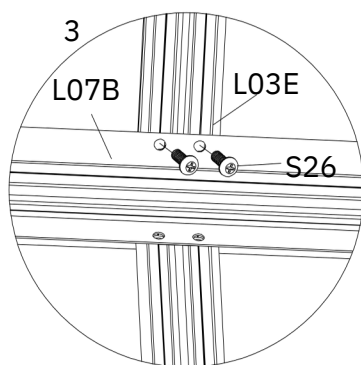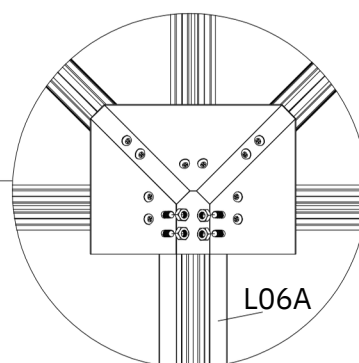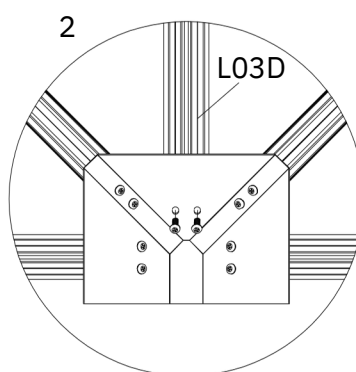
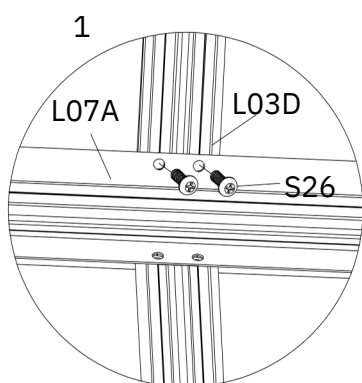


Opravte L03E až L06A a L07A pomocou S26.

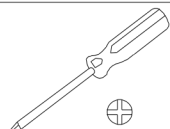


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L03B	4
	L03C	4
	L09A	2
	L09B	2
	D53	4
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y8	4
	S26 M5X12	40


Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	J107	62M

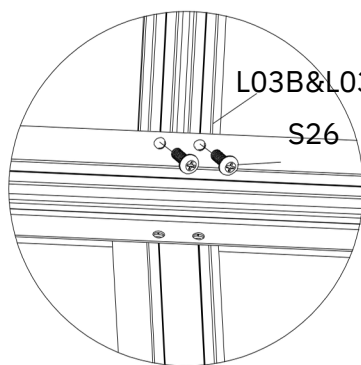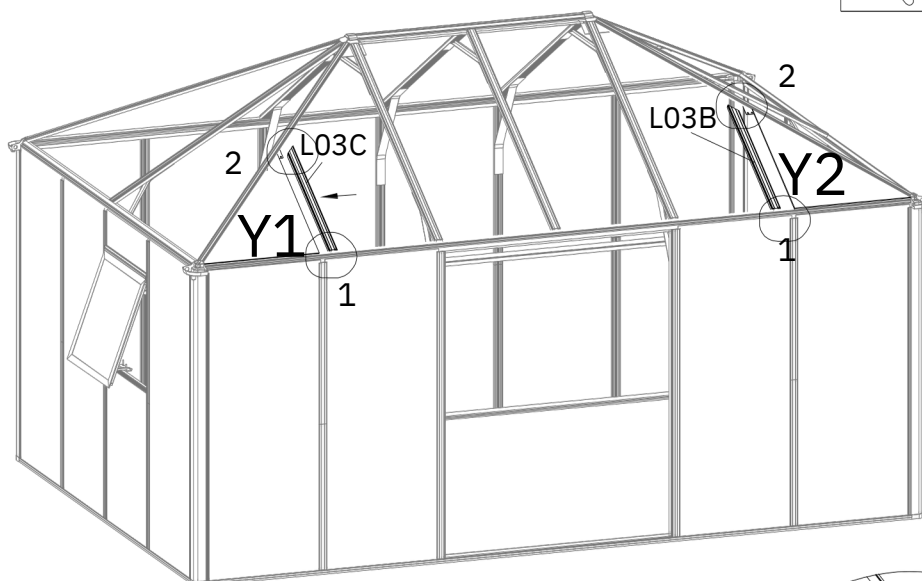


1

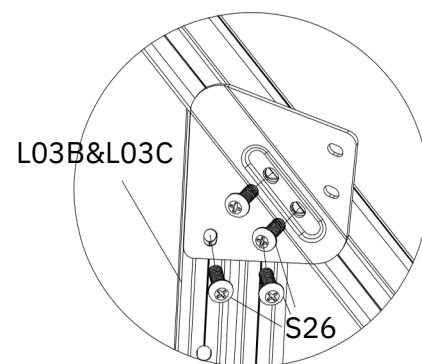


2


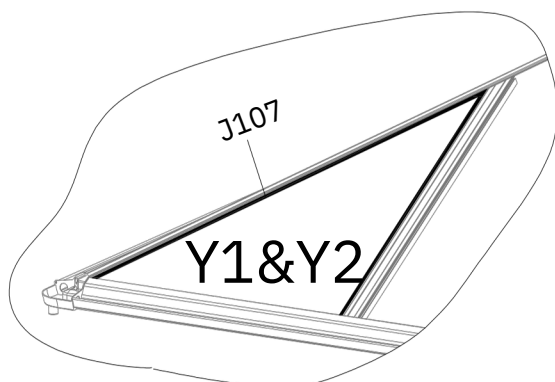


Pred pripevnením L03B /L03C je potrebné vložiť Y1/Y2 do správnej polohy.

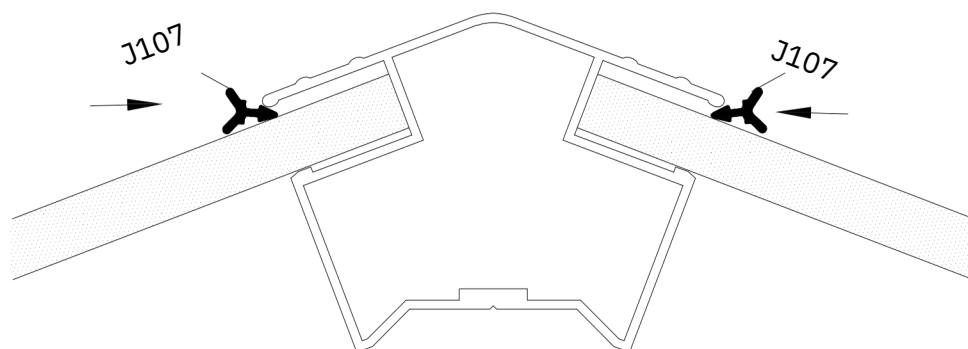


Ak je zvolené sklo, utesnite ho priloženou gumou (J107). Ak je zvolená polykarbonátová doska, guma sa nedodáva. Utesnite ho silikónovým tmelom (nie je súčasťou dodávky).

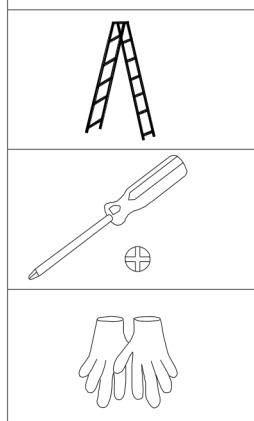

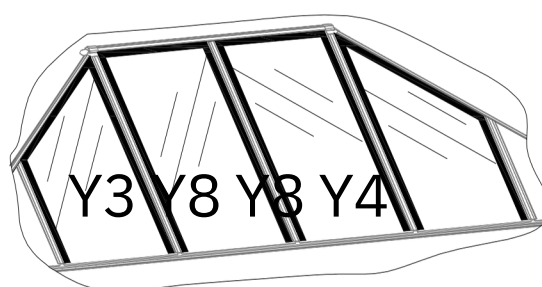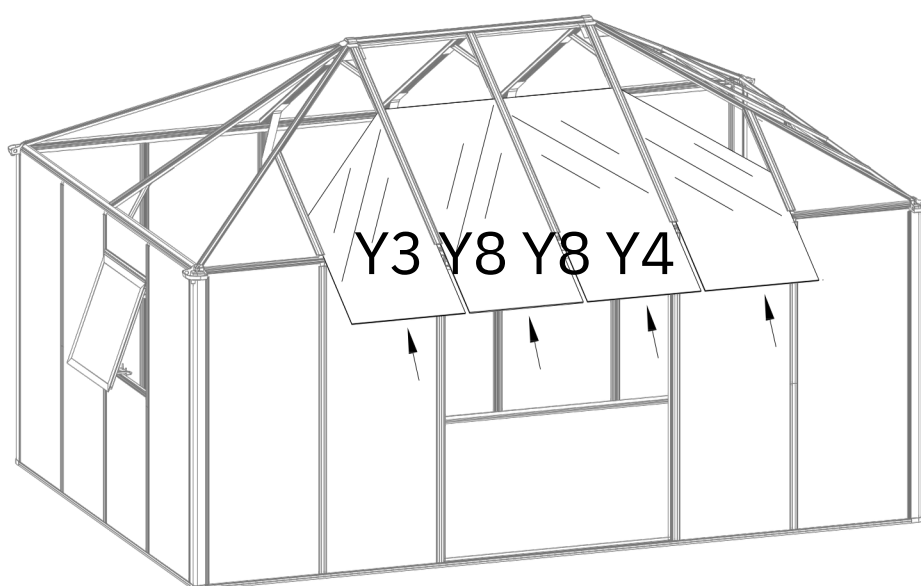


Umiestnite Y3, Y4 a Y8 na pozície


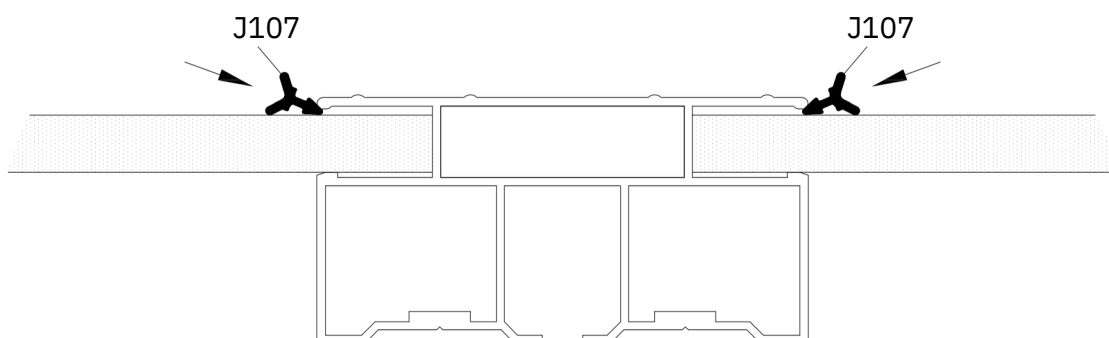


Ak je zvolené sklo, utesnite ho priloženou gumou (J107). Ak je zvolená polykarbonátová doska, guma sa nedodáva. Utesnite ho silikónovým tmelom (nie je súčasťou dodávky).


Inštalácia žľabu

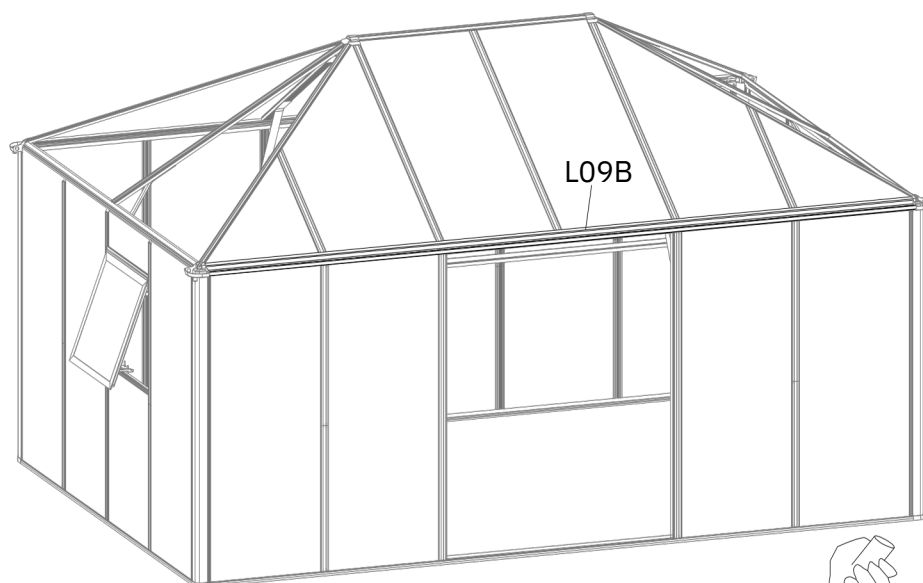


Po úplnom zasunutí panelov pripevnite odkvapový profil L09B. Jemne ho poklepte na miesto gumenou paličkou. Urobte to isté na druhej strane.

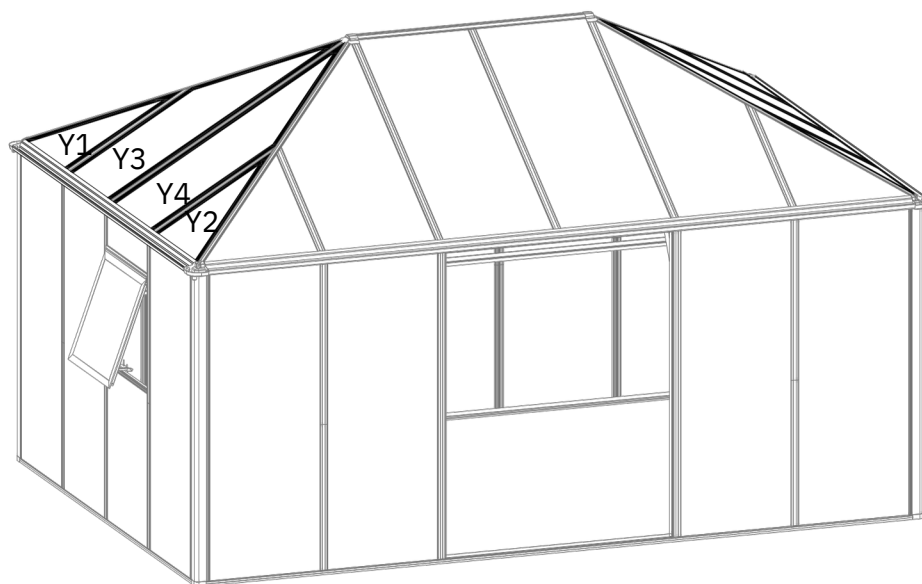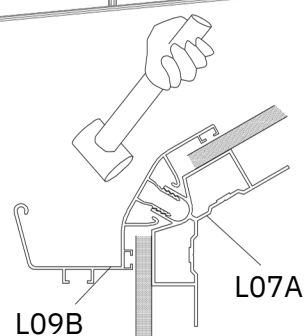

Preložte zvyšné 2 strany. Najprv umiestnite Y1 a Y2 na pozície a pripojte L03B a L03C k L23A a L07A; Po druhé, umiestnite panely Y3 a Y4 na pozície; Nakoniec pripevnite odkvapový profil L09A. Jemne ho poklepte na miesto gumenou paličkou.





Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L05A	2
	L05C	2
	L05E	10
	Z08 M4.2X16	112
	S26 M5X12	16

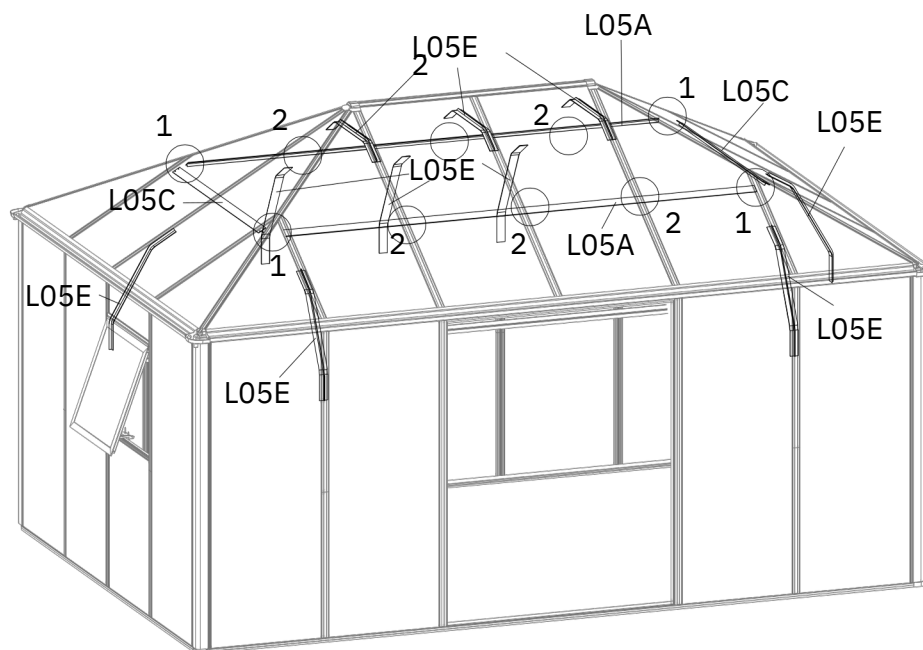


L03B&L03C

1

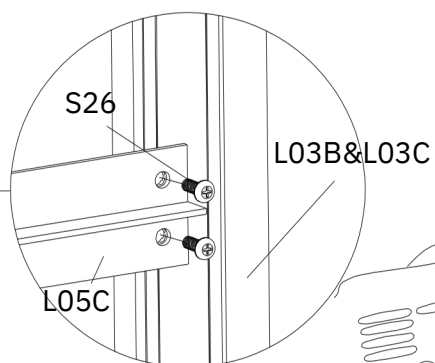
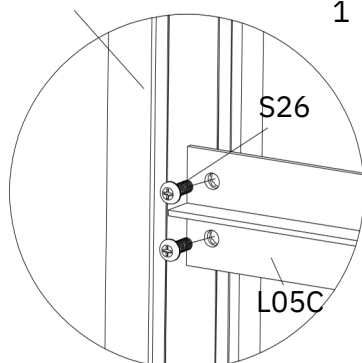


L03B&L03C

L03D

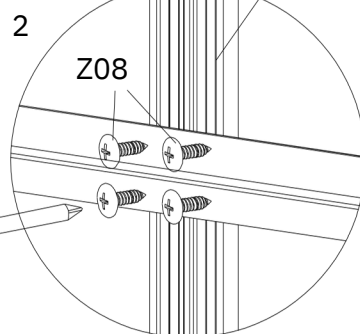


Opravte L05A a L05C na L03B a L03C pomocou S26, potom opravte na L03D pomocou Z08.

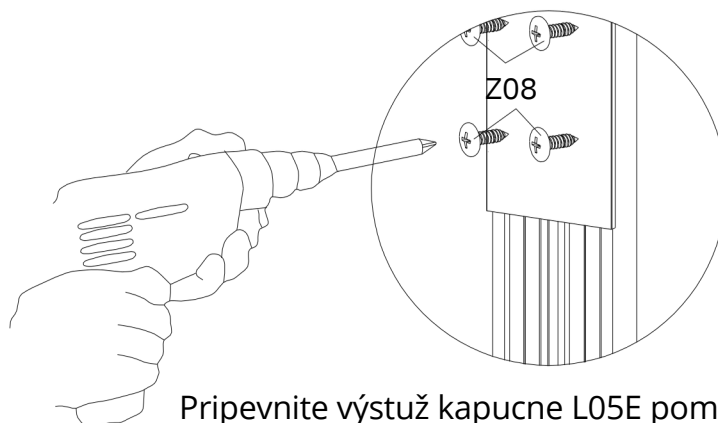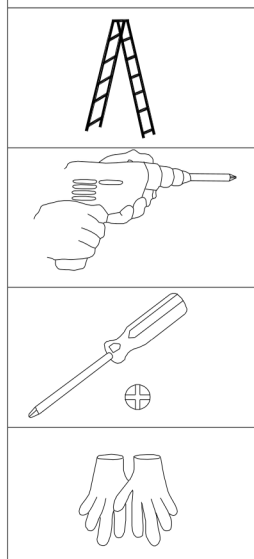


Pripevnite výstuž kapucne L05E pomocou položky Z08 podľa obrázka.

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L24	1
	A51	4
	Z08	3
	Z17	
	S27	
	M5X12	24

Inštalácia dverí


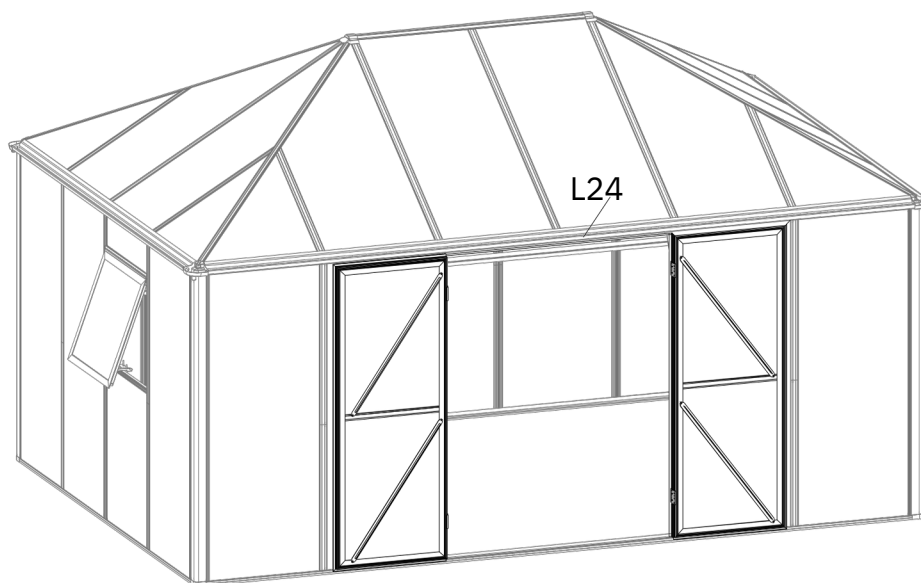


1

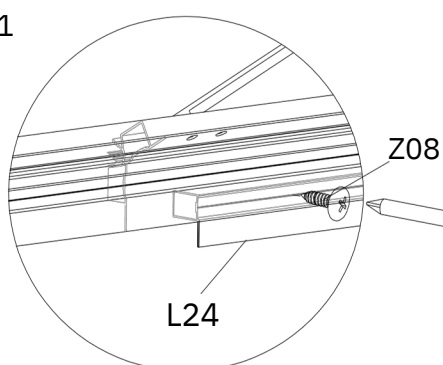


Opravte L24 na L07B pomocou Z08

Životnosť dverí

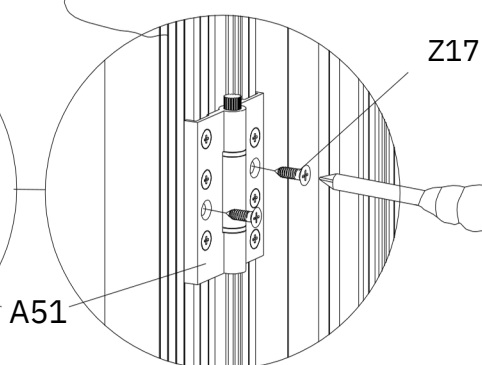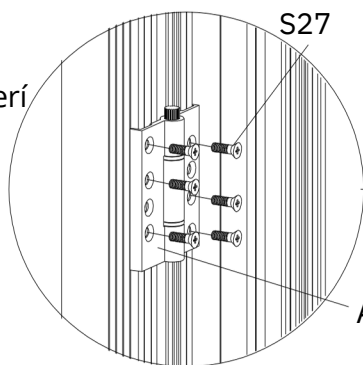


S27

Pravé dvere



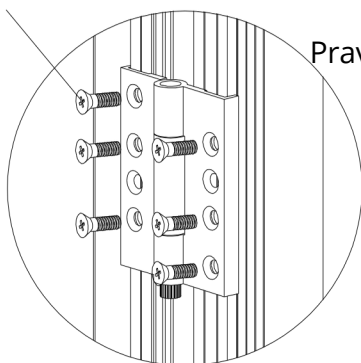


Z17


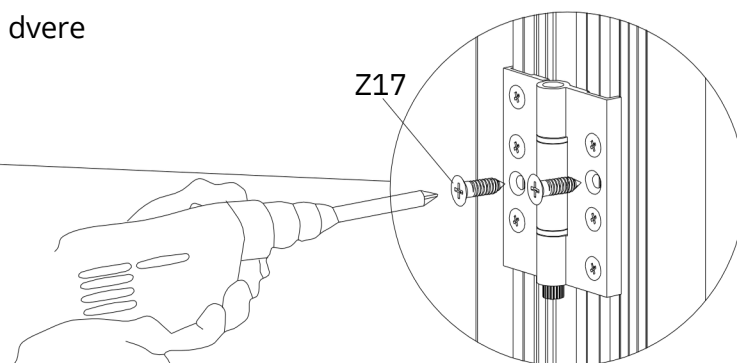


L25 (4 ks) pripevníte jednou stranou na profil dverí a druhou stranou na L04A/L04B pomocou S27. Potom zaistíte pomocou Z17.

Ahoj	Nie	MNOŽSTVO
	L25	4
	J93	4
	J92	4
	A89	2
	Z06	4
	Z08	
	M4.2X16	8

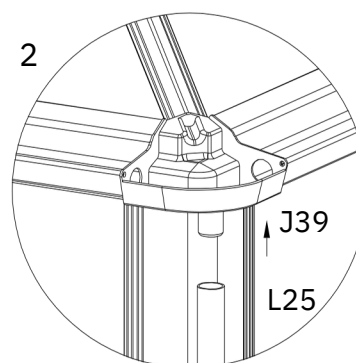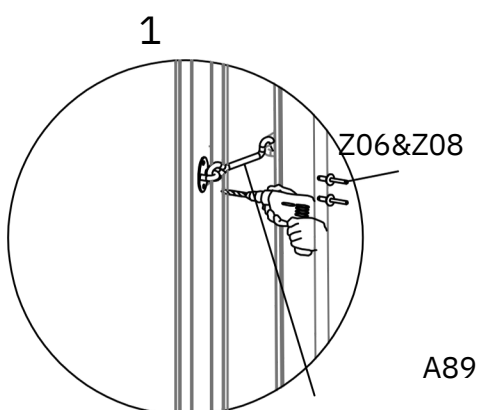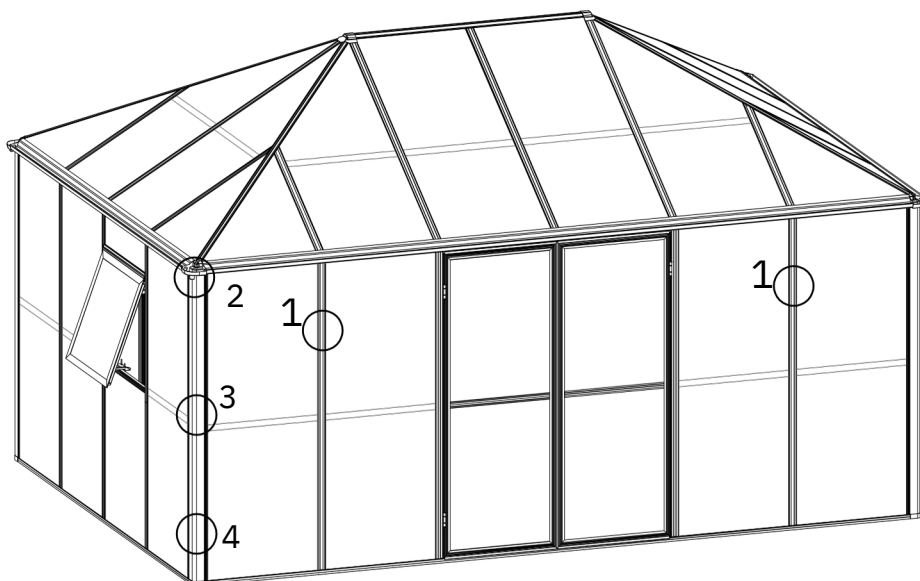

Vyvrátajte otvory do každého L03A, ako je znázornené na fotografii, s priemerom 3,2 mm a pripevnite háky H10 pomocou Z06 a Z08. Potom skontrolujte, či A89 správne zapadá do otvorených dverí.

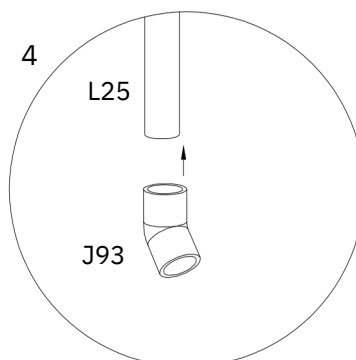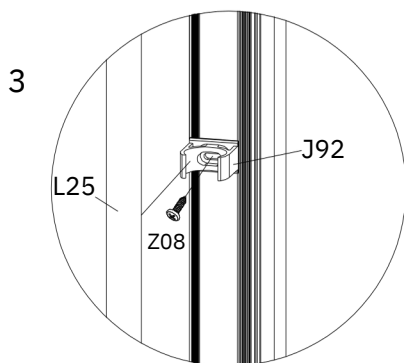

Vyvrátajte otvor do L01A s priemerom približne 3 mm a 700 mm od spodnej časti. Pripevnite konzolu zvodovej rúry J92 pomocou skrutiek Z08 a potom pripevnite zvodovú rúru L25 k konzole J92.

Ak chcete odstrániť netesnosti, pripevnite kolená odtokovej rúry lepidlom (nie je súčasťou balenia).

