


GUT ROOF

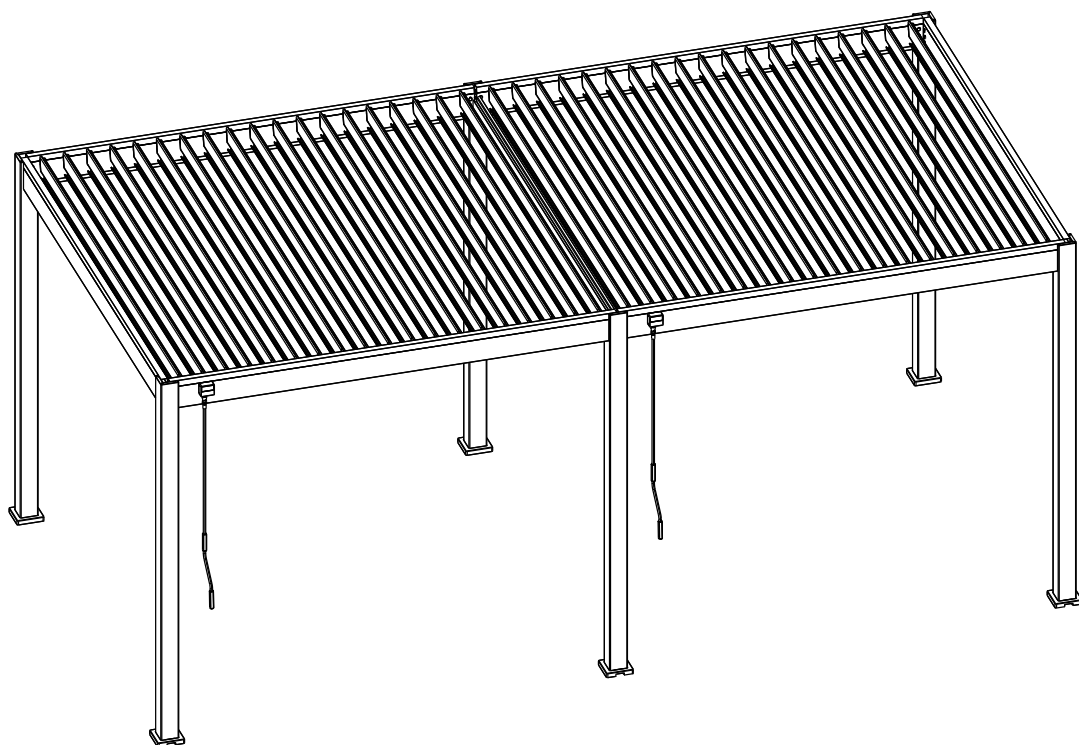

ELEGANCE 3x6 **PERGOLA TARASOWA** Instrukcja montażu

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (NIE DOŁĄCZONE)

Gogle i rękawice



Drabina




Wiertarka elektryczna
+ wiertło do betonu
12mm



Wiertarka
pistoletowa



Nóż uniwersalny




Kask



Taśma miernicza




Klucz francuski




Poziomica



WYMIARY PODSTAWY 2D (wymiary w mm)

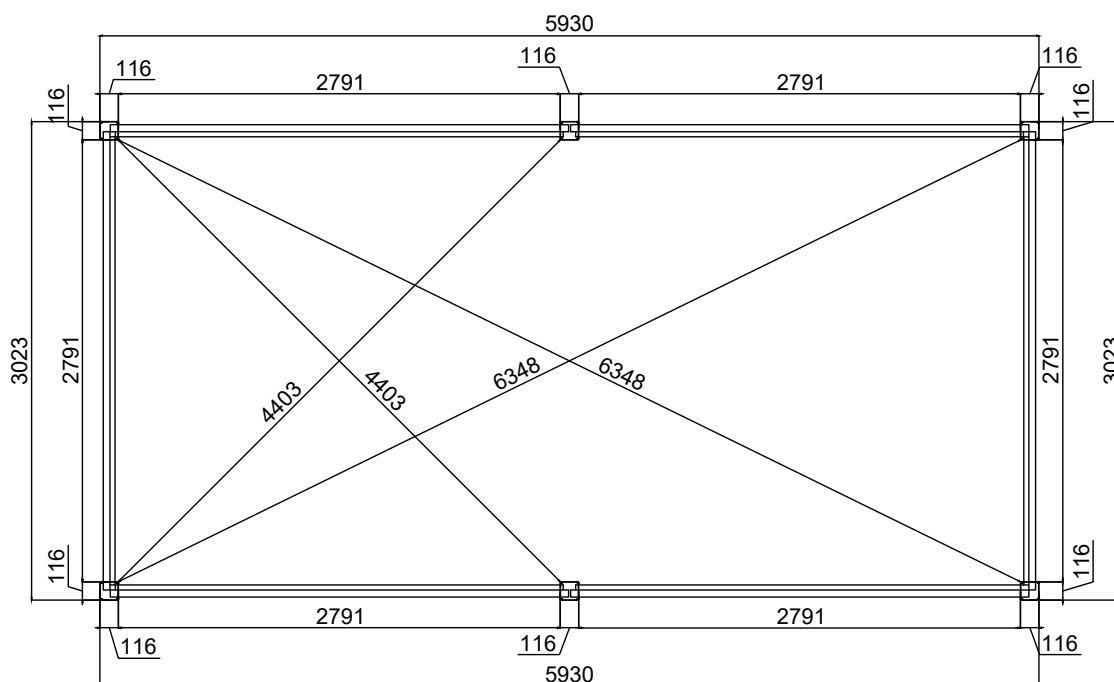

WYMIARY PODSTAWY 3D (wymiary w mm)

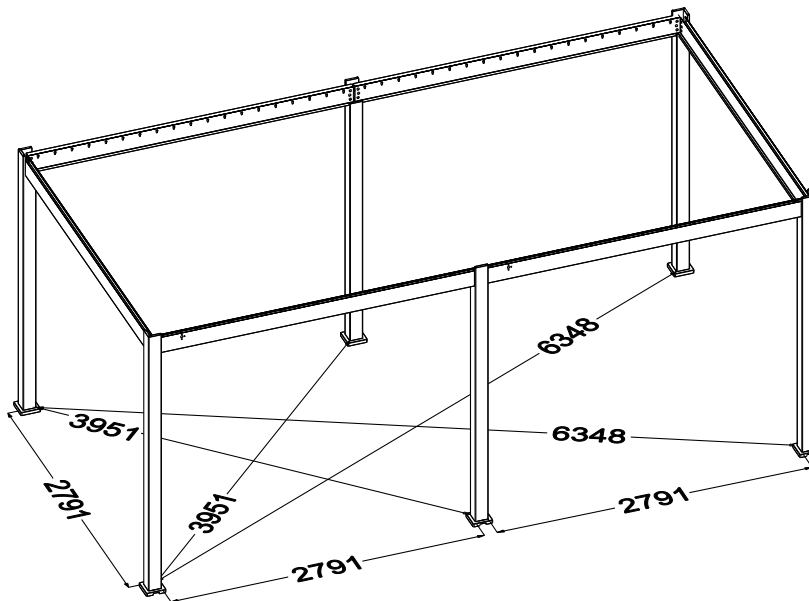

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UŻYCIU

Tego produktu nie należy używać w ekstremalnych warunkach pogodowych: burze, silne wiatry, grad i śnieg. Gwarantujemy odporność pergoli na wiatry o prędkości do 100 km/h i maksymalną masę śniegu 50 kg/m². W przypadku silnych wiatrów lub śniegu zdecydowanie zalecamy pozostawienie żaluzji otwartych. Aby utrzymać dobre warunki pracy żaluzji, należy odśnieżyć je. Nasza pergola wytrzyma ulewne deszcze, ale nie możemy zagwarantować, że będzie w 100% wodoodporna ze względu na ekstremalne warunki pogodowe. Wyjątkowe zjawiska klimatyczne mogą zagrozić idealnemu uszczelnieniu produktu. Aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń, nie zalecamy wspinania się na dach ani konstrukcję pergoli.

WSKAZÓWKI I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W zależności od lokalizacji i powierzchni, budowa może podlegać pozwoleniom na budowę. Upewnij się, że sprawdziłeś u lokalnych władz, aby uzyskać potrzebne informacje przed montażem.

Montaż produktu:

- Wymagane jest co najmniej 2/3 osób
- Zdejmij folię ochronną (potrzebne około 1 godziny)
- Nie należy trzymać dzieci w pobliżu miejsca zgromadzenia.
- Uważaj na ryzyko przytrzaśnięcia
- Nie dokręcaj śrub przed złożeniem całego produktu.
- Wszystkie kroki montażu muszą być dokładnie przestrzegane.
- Sprawdź poziom konstrukcji ze wszystkich stron
- Nie kotwić pergoli przed złożeniem całego produktu.

Nie można wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Produkty, w które użytkownik ingerował, nie są objęte gwarancją, dlatego uznaje się je za nieważne.

Miejsce należy wybrać ostrożnie. Zaleca się, aby nie montować pergoli w deszczowy dzień, w kierunku dominujących wiatrów i pod zwisającym drzewem.

Pergolę należy zamontować na płaskim, równym fundamencie. Zaleca się montaż na płycie betonowej lub podkładkach betonowych 25x25 cm przy każdym słupku. Prosimy o prawidłowe zakotwiczenie pergoli do podłoża za pomocą śruby rozporowej.

Jeśli chcesz zamontować pergolę w pobliżu domu lub budynku, sprawdź, czy posiada ona rynny odprowadzające wodę.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji lub przestrzegania jej tylko częściowo, gwarancja sprzedawcy zostanie unieważniona.

KONSERWACJA

Aby zapewnić trwałość i estetyczny wygląd, konieczna jest regularna konserwacja.

Zalecamy:

- Raz lub dwa razy w roku czyść pergolę czystą wodą za pomocą gąbki lub szmatki.
- Nie należy używać detergentów ani materiałów ściernych.
- Regularnie (przynajmniej raz w roku) sprawdzaj dokręcenie śrub.
- Regularnie smarować olejem (przynajmniej raz w roku).
- Upewnij się, że nic nie utrudnia przepływu wody w rynnach (liście, gałęzie...).
- Usuń wodę, która mogła gromadzić się wokół nóg pergoli (podnieś spódnicę słupków).

GWARANCJA

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- Normalne zużycie produktów.
- Utrata lub uszkodzenie jakiejkolwiek części podczas rozpakowywania lub instalacji.
- Brak staranności, zaniedbanie, wandalizm, uderzenie ciałem obcym, użycie siły, kontakt z materiałem ściernym, estetyka produktu, demontaż, odbudowa lub relokacja.
- Siła wyższa: grad, silne wiatry, burze, śnieg, powodzie, pioruny itp.
- Produkt został poddany ingerencji użytkownika.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę części zamiennych lub dostarczonego produktu. Zwroty nie będą dokonywane.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w punkcie sprzedaży (sklepie lub witrynie internetowej), w którym dokonano zakupu produktu.


LISTY CZĘŚCI (NA KARTON)

Przed przystąpieniem do montażu pergoli żaluzjowej należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione części są dostarczone i nie są uszkodzone. Wszelkie braki części muszą zostać zgłoszone w ciągu 10 dni od dostawy.


Możesz udać się do lokalnego sklepu outletowego lub złożyć wniosek bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Nie wyrzucaj opakowania bez upewnienia się, że produkt działa prawidłowo.





Numer śledzenia produktu znajduje się wewnątrz kartonu (patrz poniższy schemat). Aby zapewnić lepszą i wydajniejszą obsługę posprzedażową w przyszłości, po rozpakowaniu kartonu zrób zdjęcie numeru śledzenia i zapisz je.

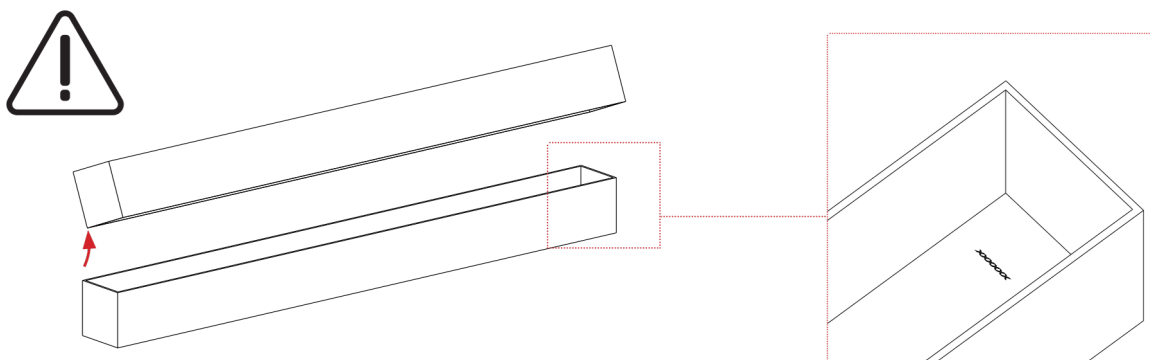


KARTON 1/5

NR.	Profi	Diagram	Rozmiar	ILOŚĆ
AO			116X116 L=2550mm	2
AO-2			116X116 L=2550mm	2
AO-3			116X116 L=2550mm	2

NR.	Diagram	ILOŚĆ
IO		6
JO		6

NR.	Diagram	ILOŚĆ
KO		2
LO		36
LO-1		38
EO-1		2
NO		2
OO-1		2
OO-2		2
PO		2
YO		6



NR.	Diagram	ILOŚĆ
TO		24
XO-1	 	24
NR.	Diagram	ILOŚĆ
QO	 	36
RO		36
SO		76
UO		112
WO-1	 	6
XO-3	 	4
VO		38
WO	 	152

KARTON 1/5

NR.	Diagram	ILOŚĆ
XO	 6x40 4mm	74


NR.	Diagram	ILOŚĆ
MO		74

KARTON 1/5

NR.	Diagram	ILOŚĆ
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

NR.	Diagram	ILOŚĆ
ZO-5	 10mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7	 8mm	1

KARTON 2/5

NR.	Profi	Diagram	Rozmiar	ILOŚĆ
BO-3			75X153 L=2894mm	2
BO-4			75X153 L=2894mm	2
CO-3			75X195 L=2894mm	2
EO			111X64 L=2855mm	1
DO			42X54 L=2894mm	4
FO			27X8 L=2744mm	2
HO			L=1300mm	2

KARTON 3/5

NR.	Profi	Diagram	Rozmiar	ILOŚĆ
GO			166X30 L=2855mm	13

KARTON 4/5

NR.	Profi	Diagram	Rozmiar	ILOŚĆ
GO			166X30 L=2855mm	13

KARTON 5/5

NR.	Profi	Diagram	Rozmiar	ILOŚĆ
GO			166X30 L=2855mm	12


WYTYCZNE MONTAŻU

Krok 1: Rama


Krok 2: Montaż żaluzji

Krok 3: Montaż żaluzji i podłączenie

SCHEMAT MONTAŽU

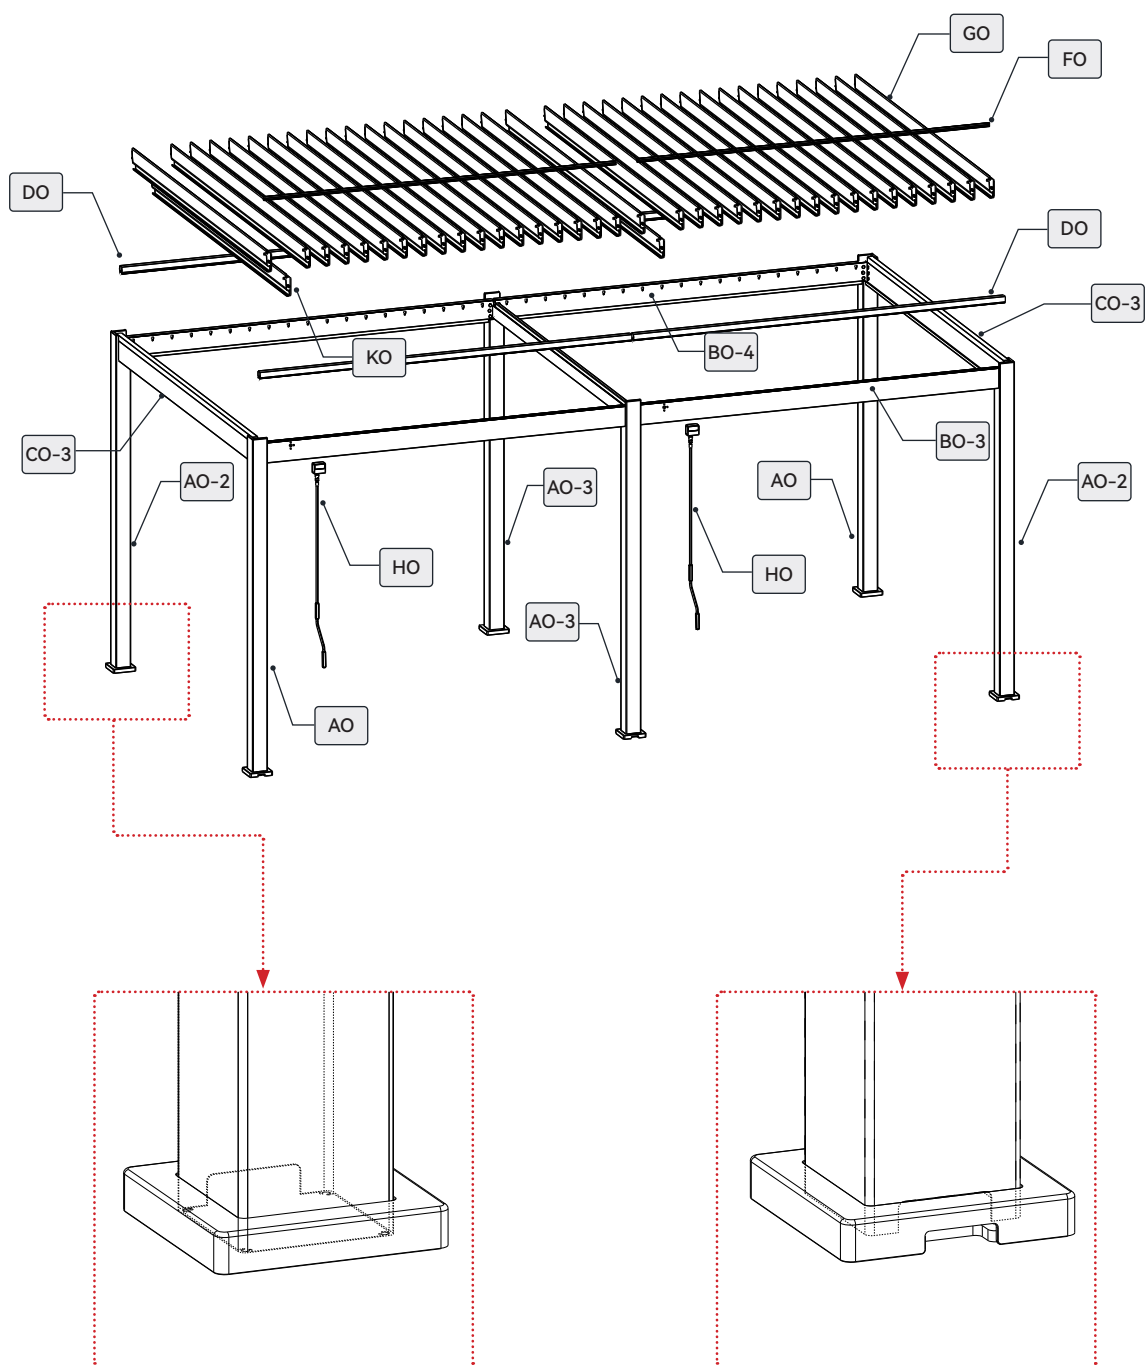


1

AO		2
AO-2		2





IO		6
JO		6

XO-1		24
------	---	----


ZO-1		4mm
ZO-2		4mm

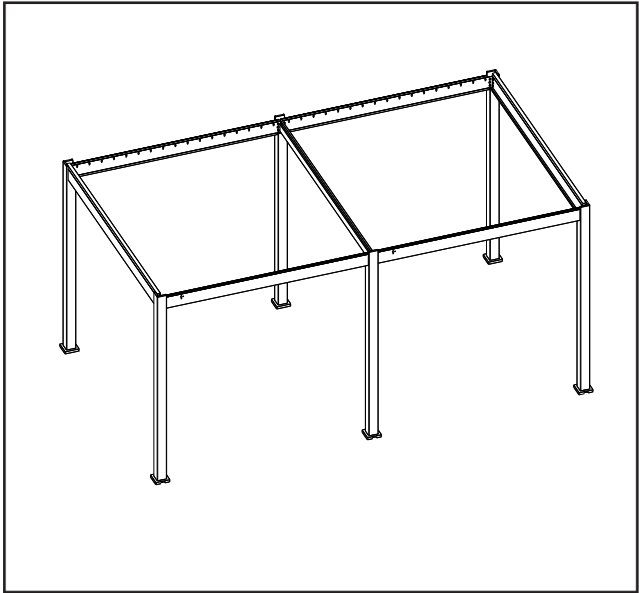

Schemat po instalacji

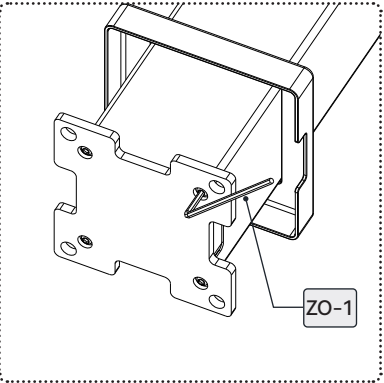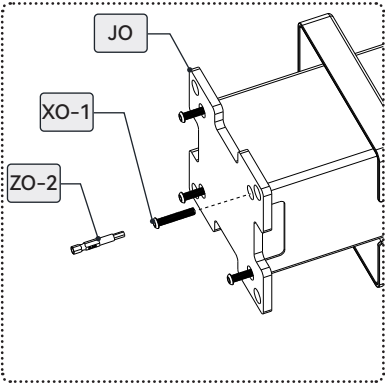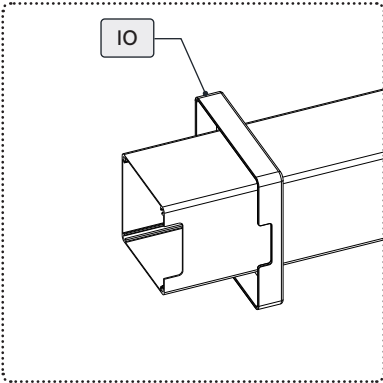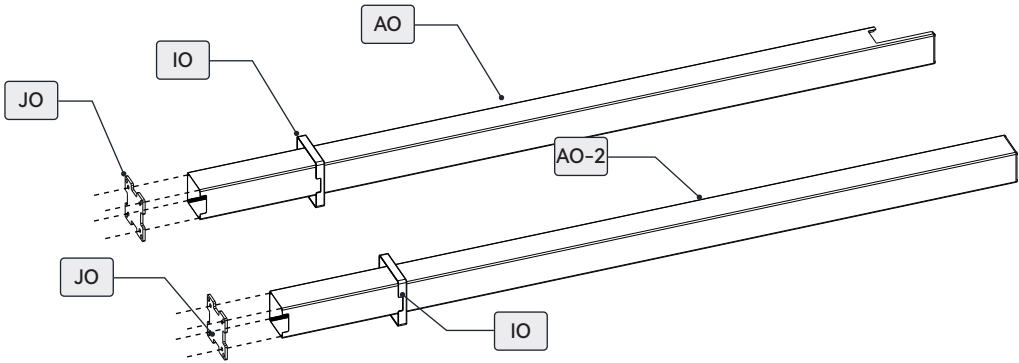


1

AO-3		2
------	---	---





IO		6
JO		6

XO-1		24
------	---	----


ZO-1	
ZO-2	

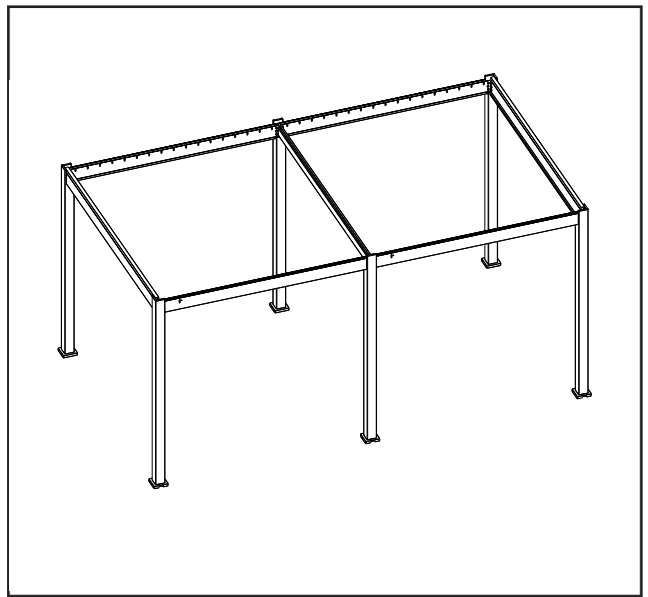

Schemat po instalacji

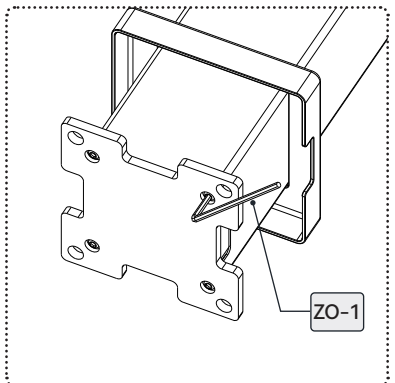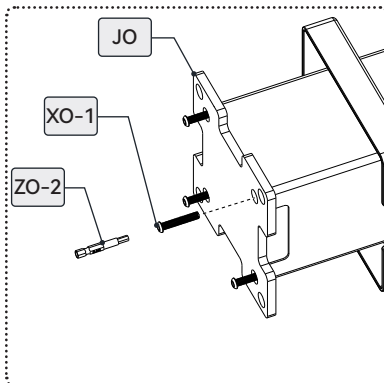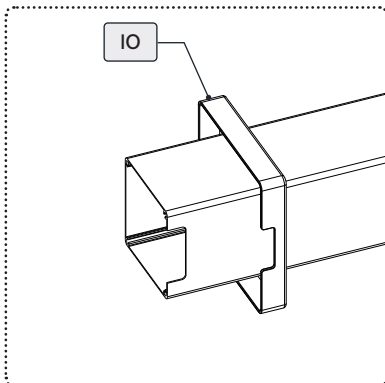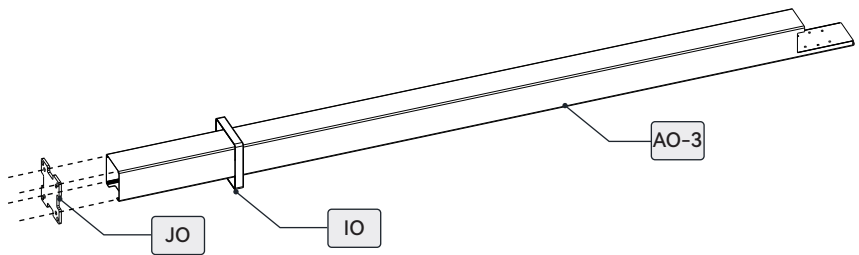


1






CO-3		2
------	---	---

QO			12
----	---	---	----

ZO-3		6mm
ZO-4		6mm

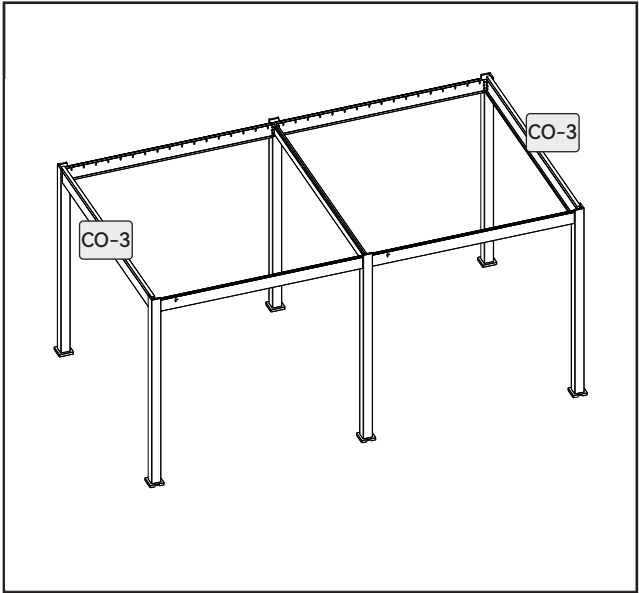

Połącz belki z kolumnami

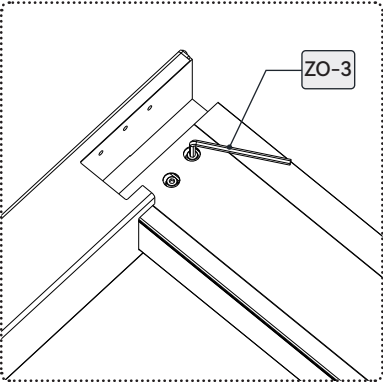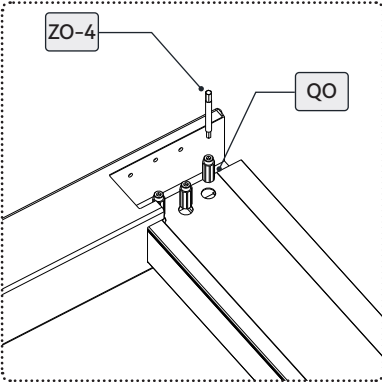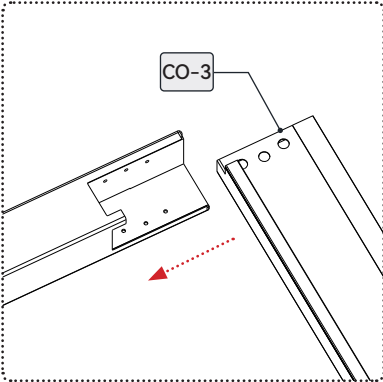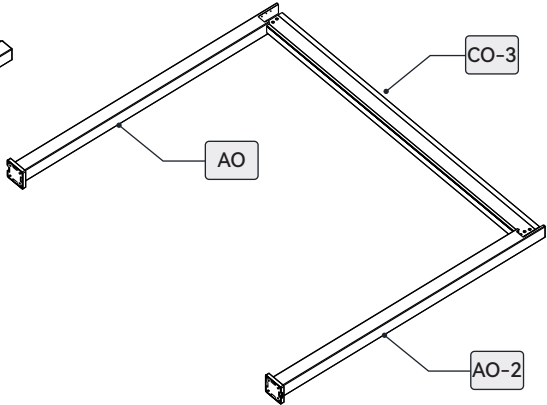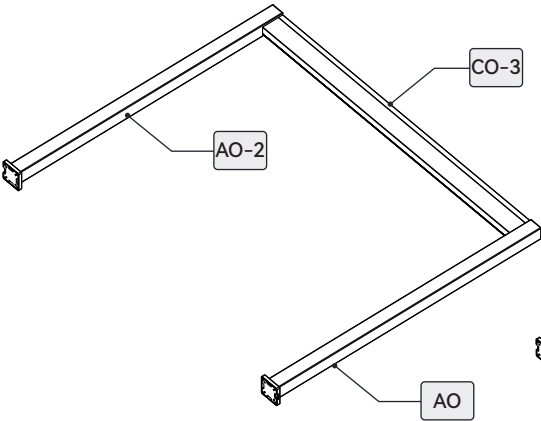


1




BO-3		2
BO-4		2

QO			24
----	---	---	----






ZO-3		6mm
ZO-4		6mm

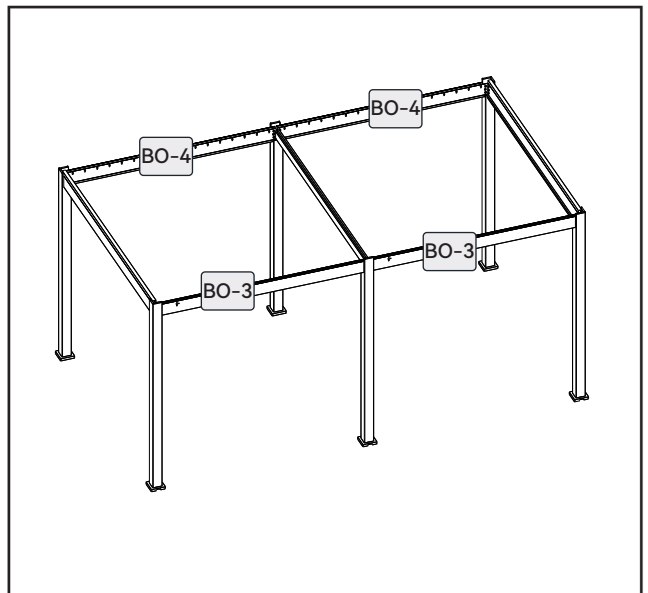






Połącz belki z kolumnami

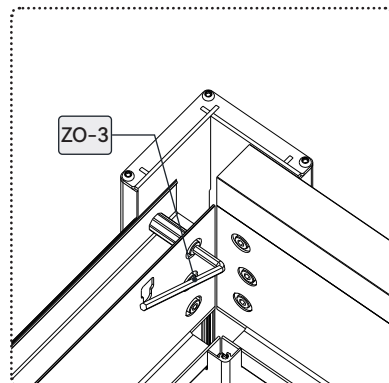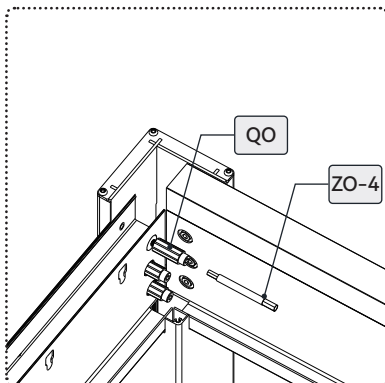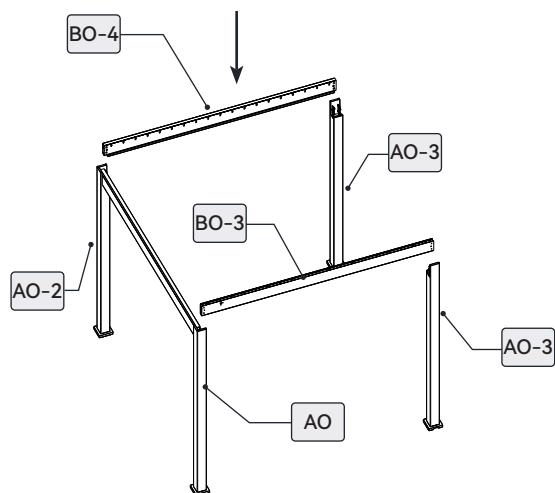




1

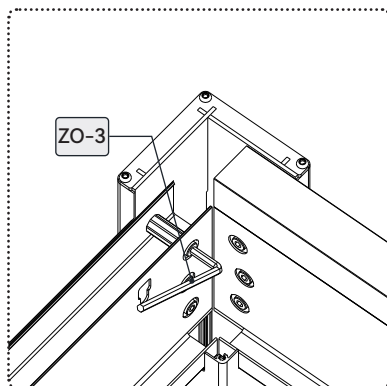
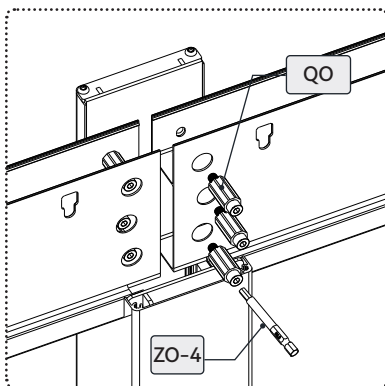
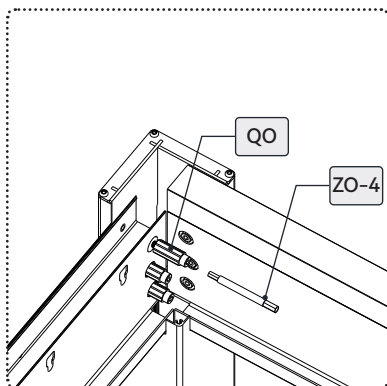
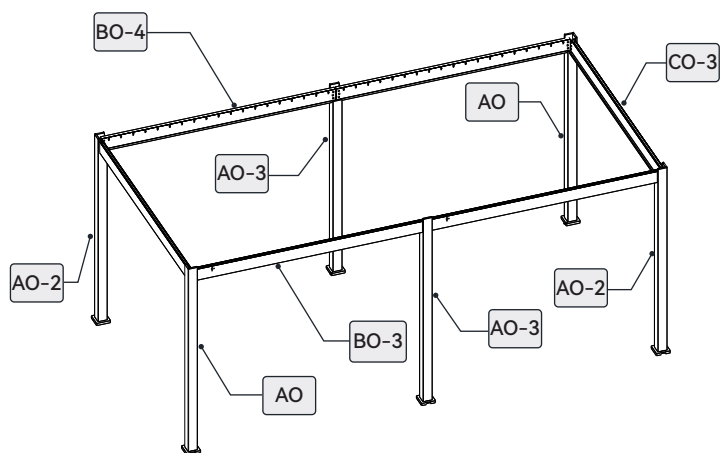
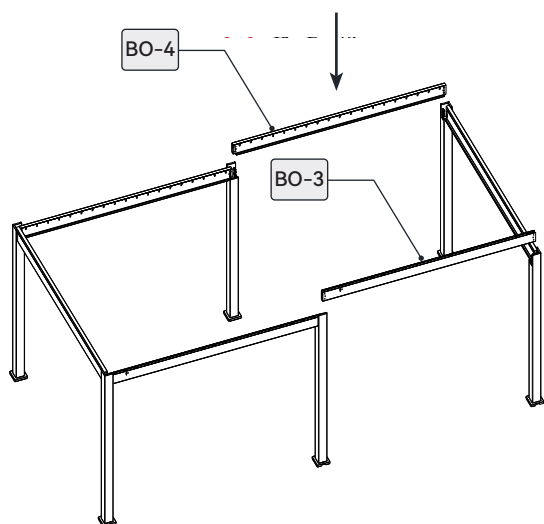


1

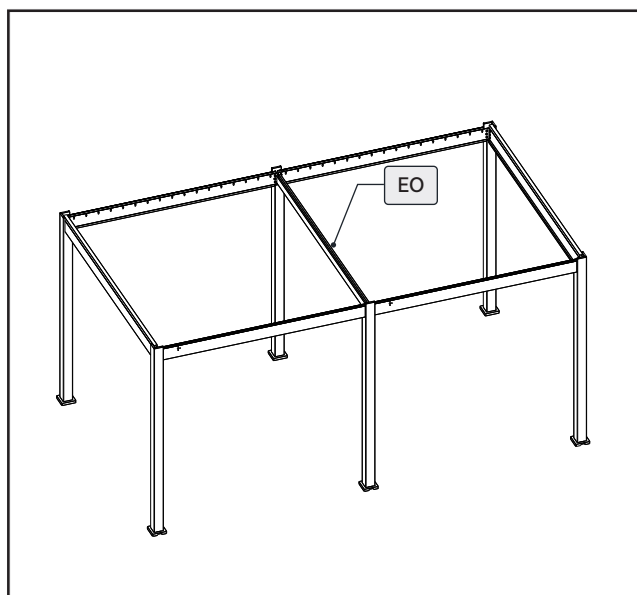

Połącz belki z kolumnami

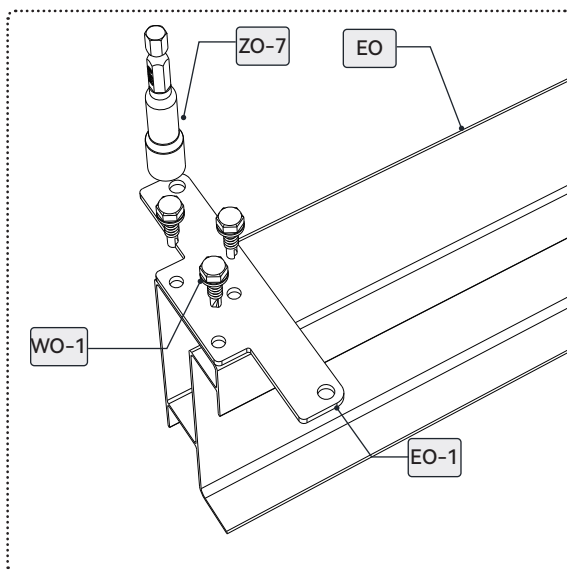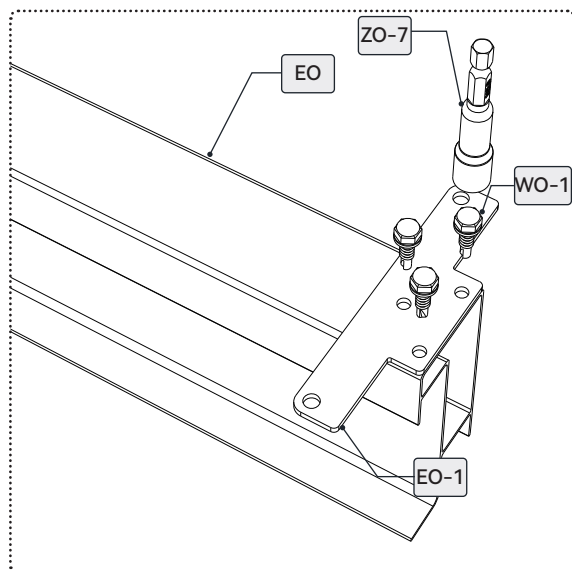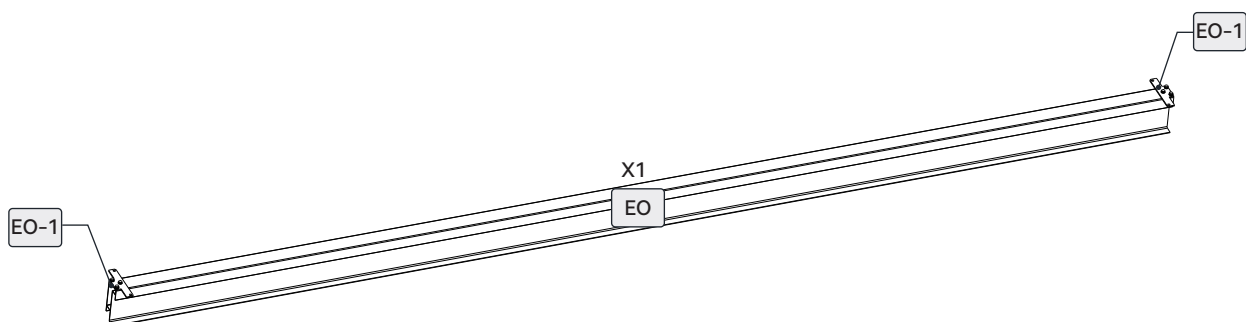

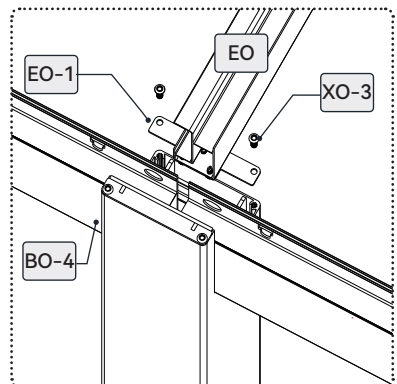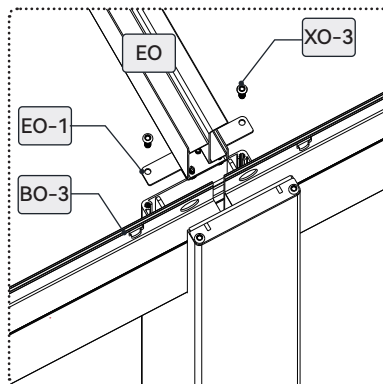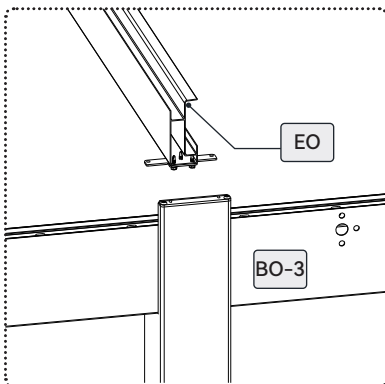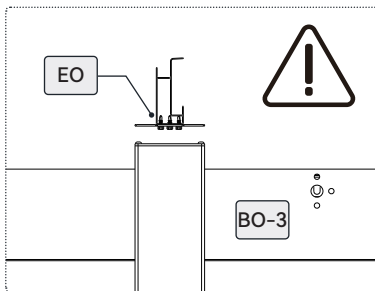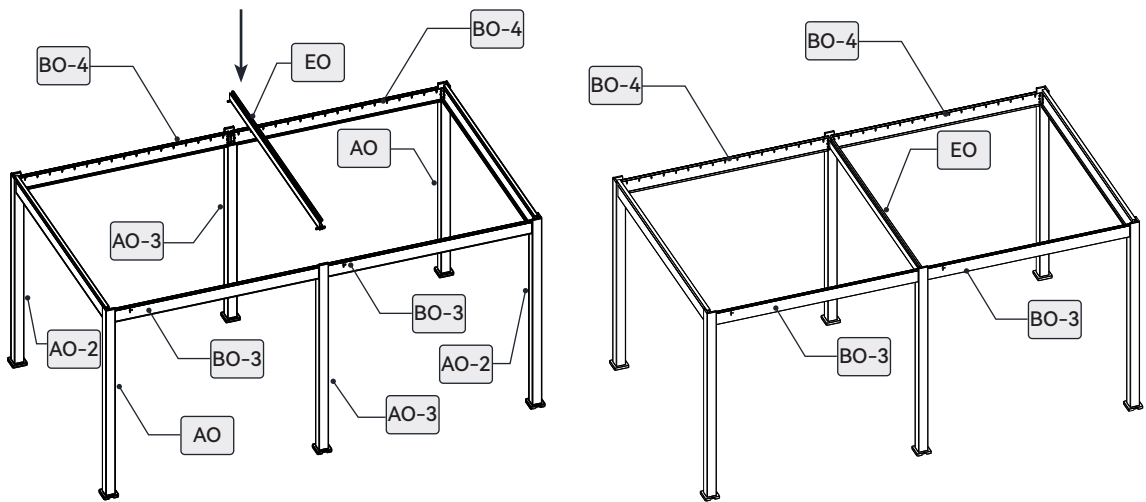


KO		2	MO		74
LO		36	XO	 6x40 4mm	74
LO-1		38	UO	 lock nut	74

ZO-1	 4mm
ZO-2	 4mm
ZO-5	 10mm


Płyta uszczelniająca żaluzji

X36

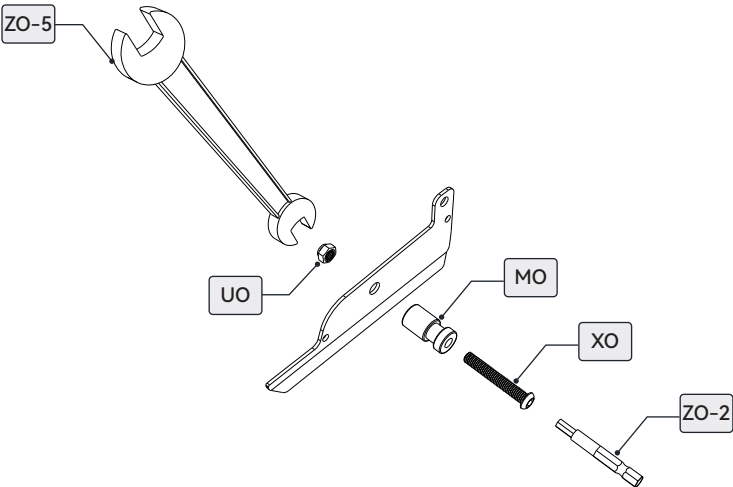


Płyta uszczelniająca żaluzji

X38


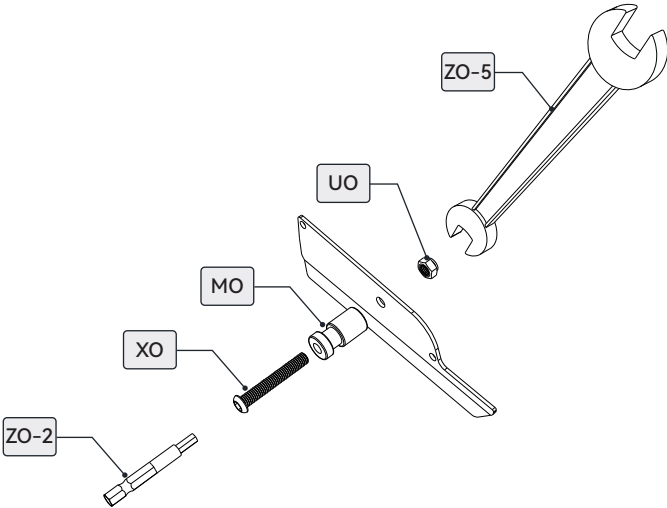


2


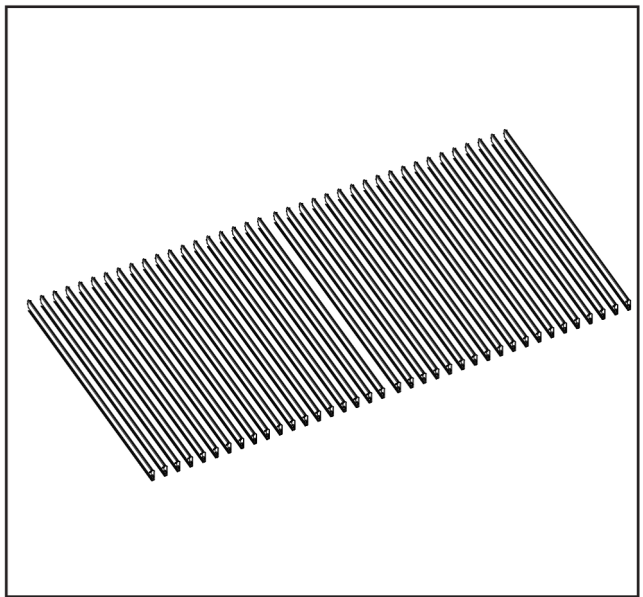



Połączenie żaluzyjne

X2

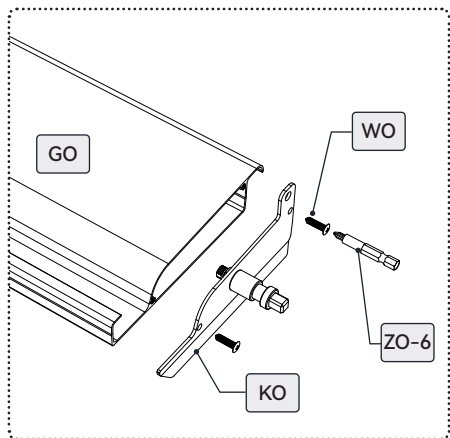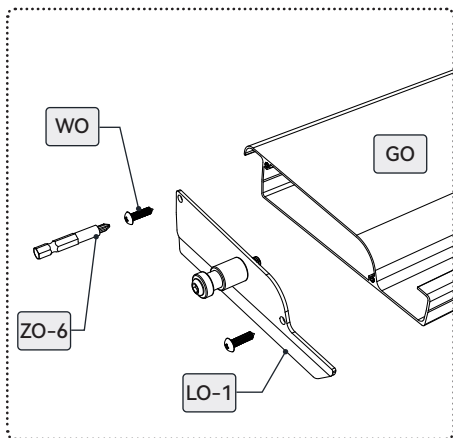




X38

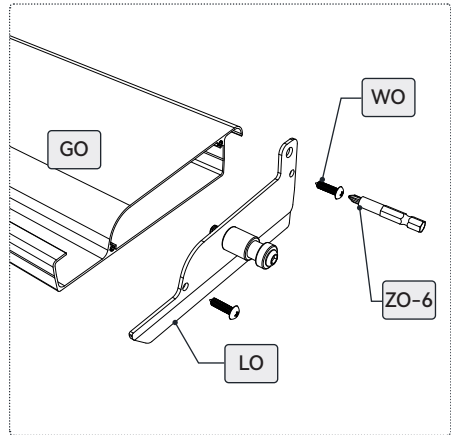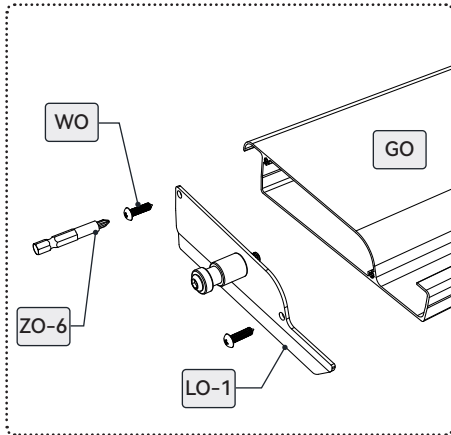

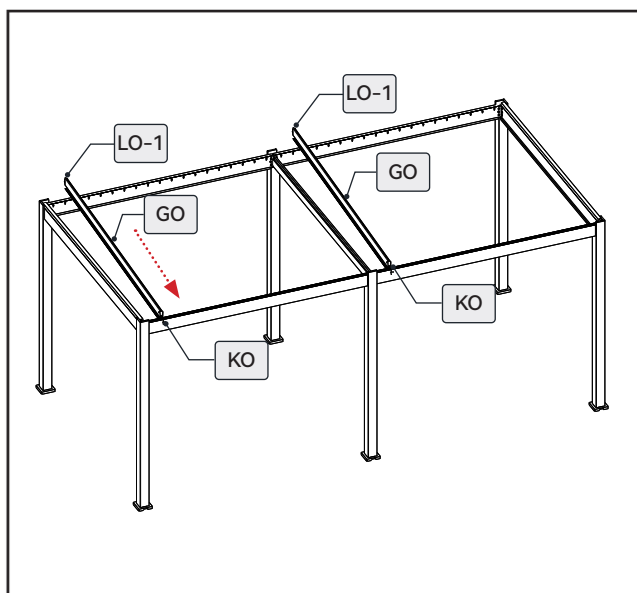

Zamocuj gumowe zatyczki na obu końcach żaluzji

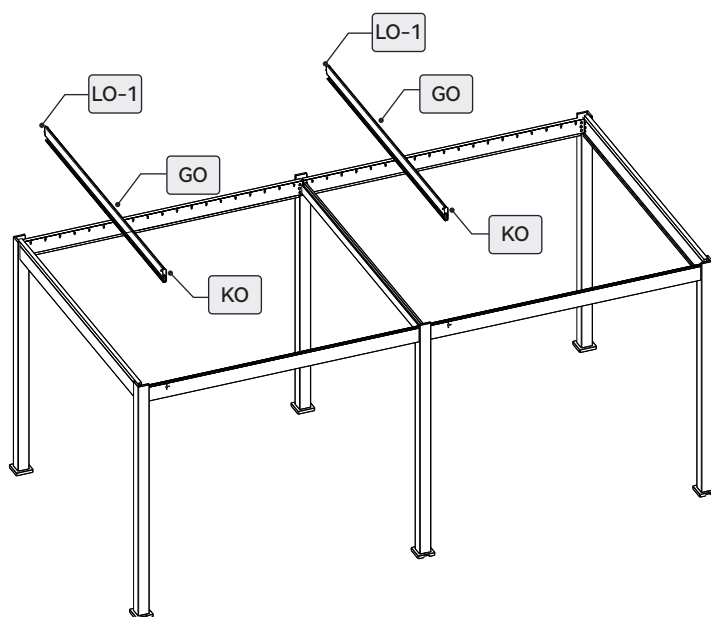

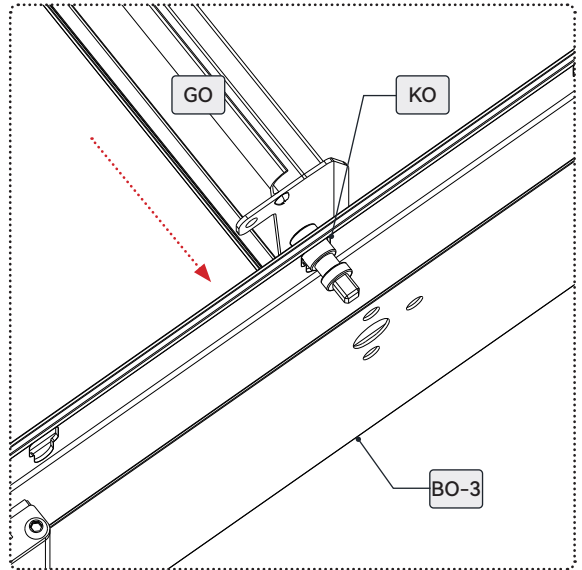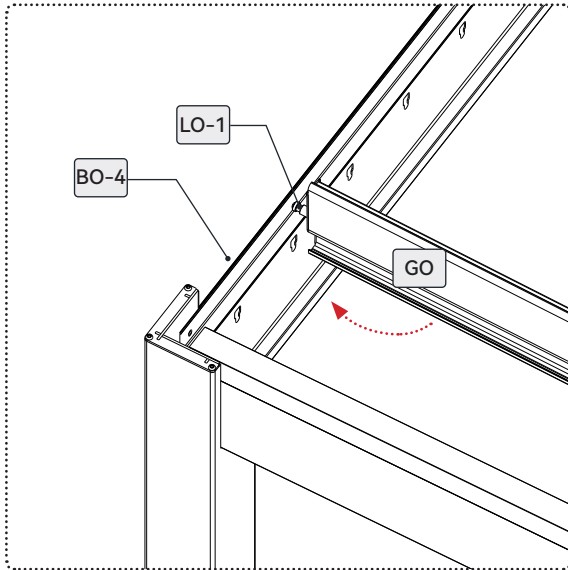


3




SO



76

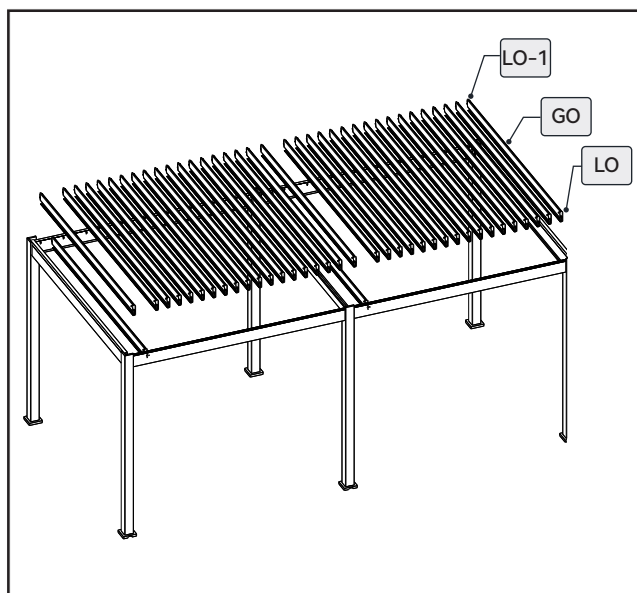

Zamontuj pozostałe żaluzje i zamknij zaśleпки

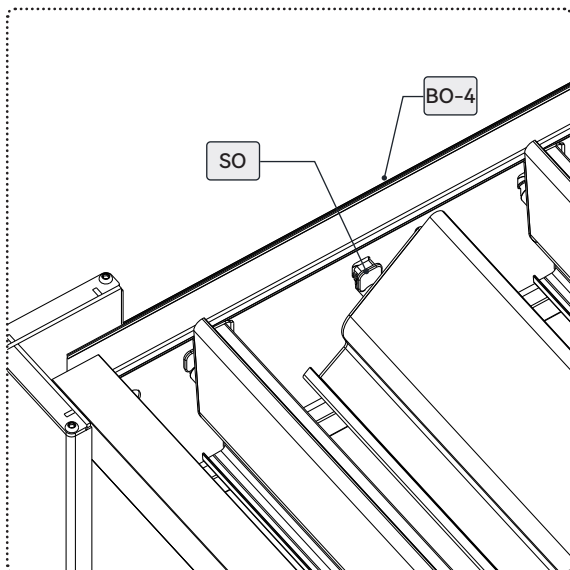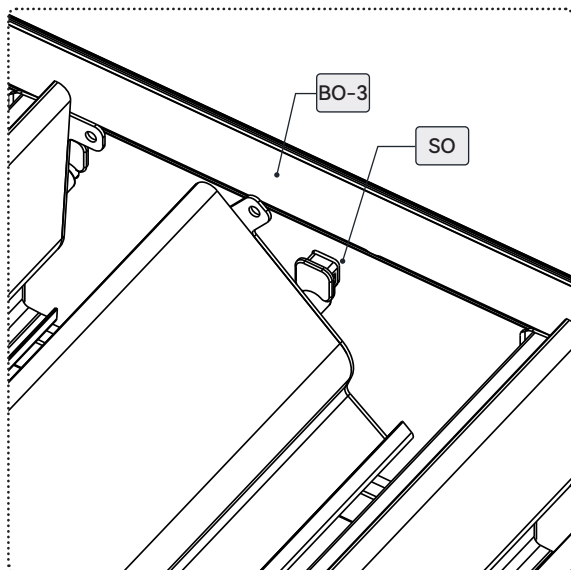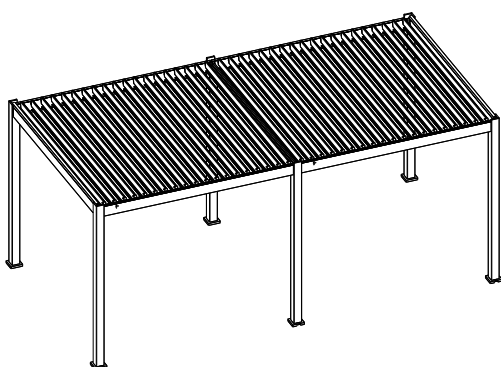


3

OO-1		2
OO-2		2




PO		2
NO		2

YO		6
----	--	---

ZO-1	
ZO-2	

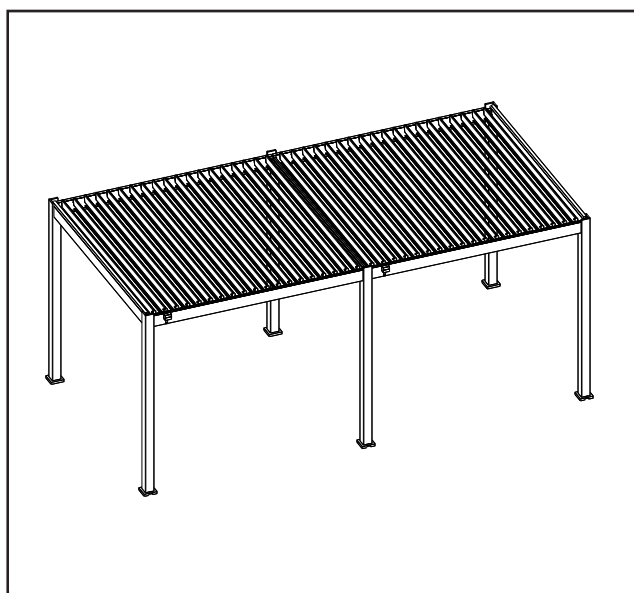

Zakończyć podłączanie żaluzji wału głównego

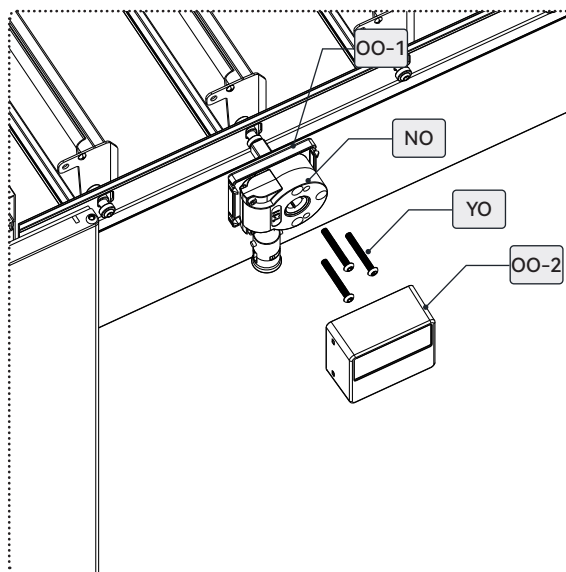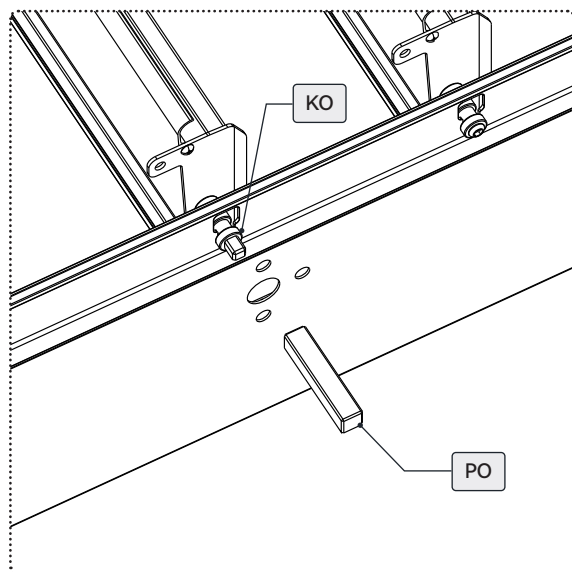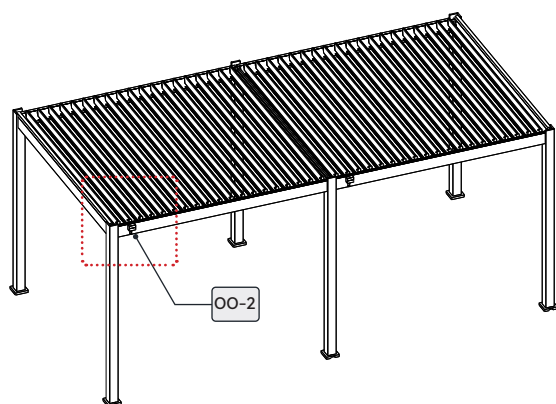


3


FO		2
----	---	---

UO		38
VO		38


ZO-1		4mm
ZO-2		4mm
ZO-5		10mm

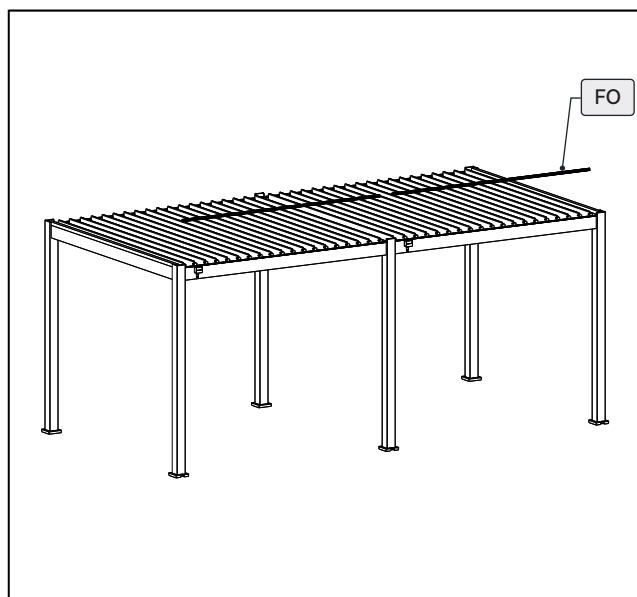



Połączenie żaluzyjne


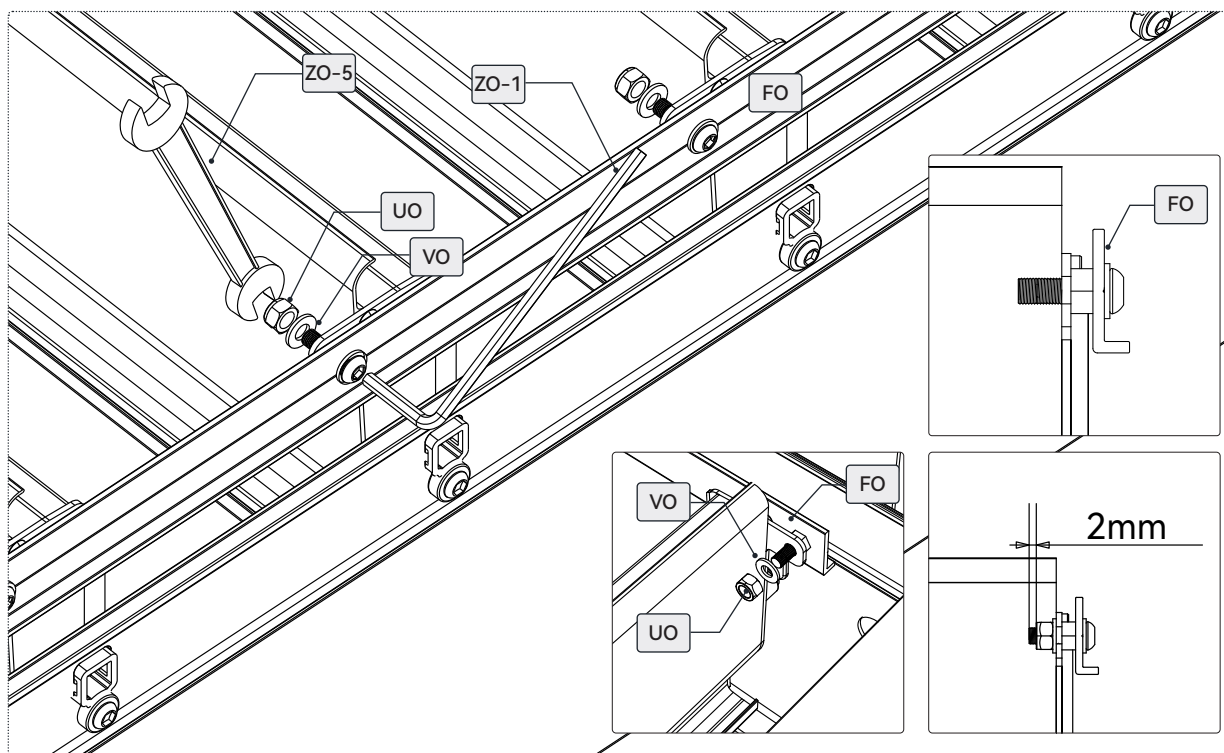


3




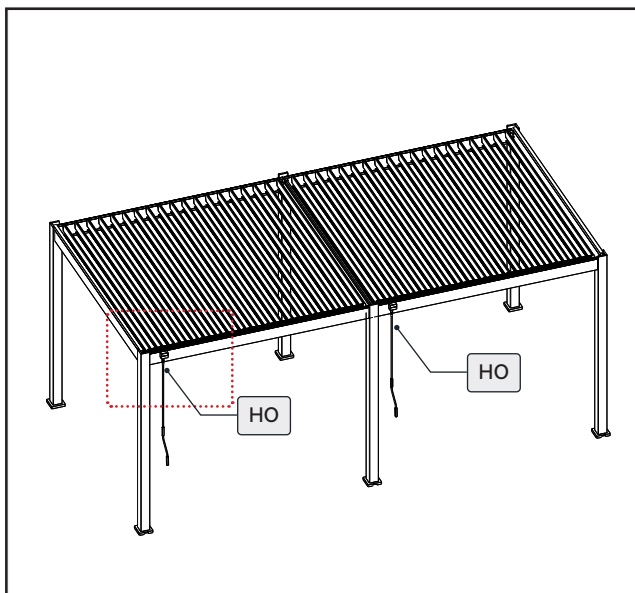


Zamknij pokrywę, aby zakończyć mocowanie pergoli.

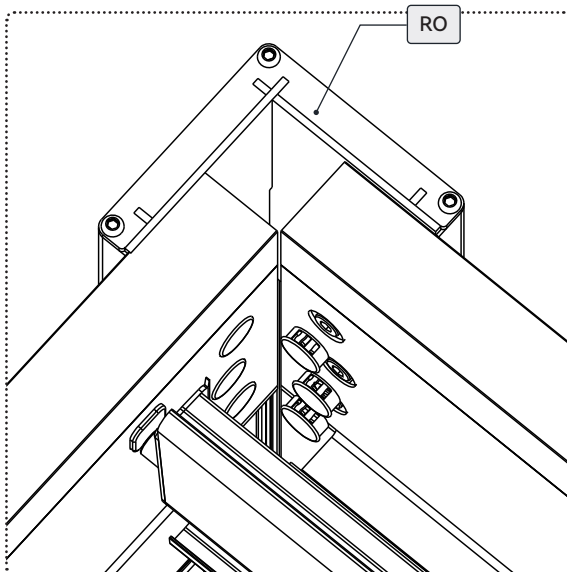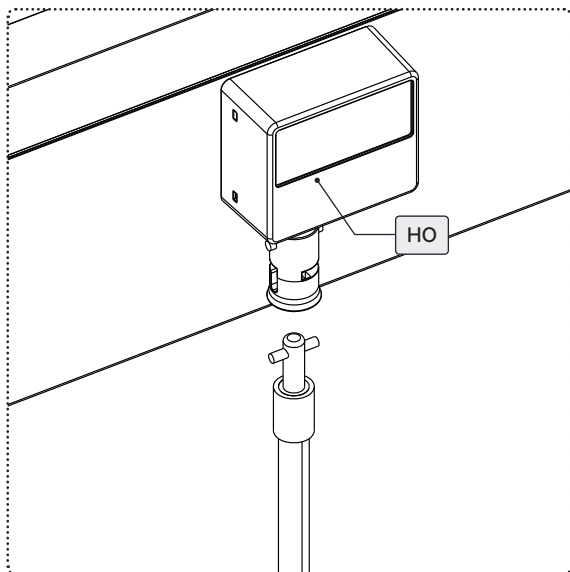


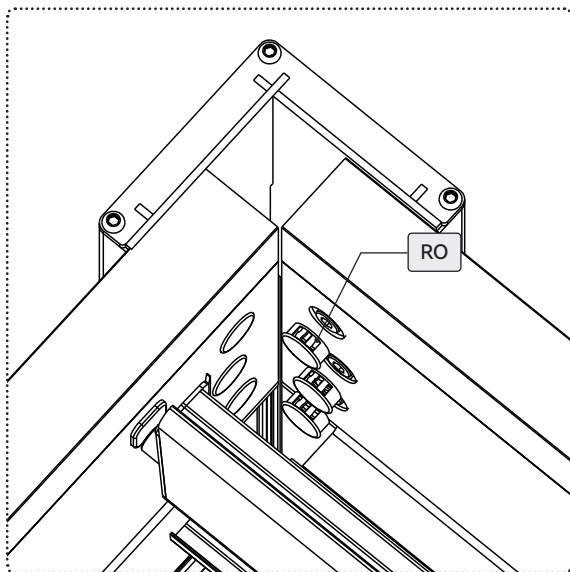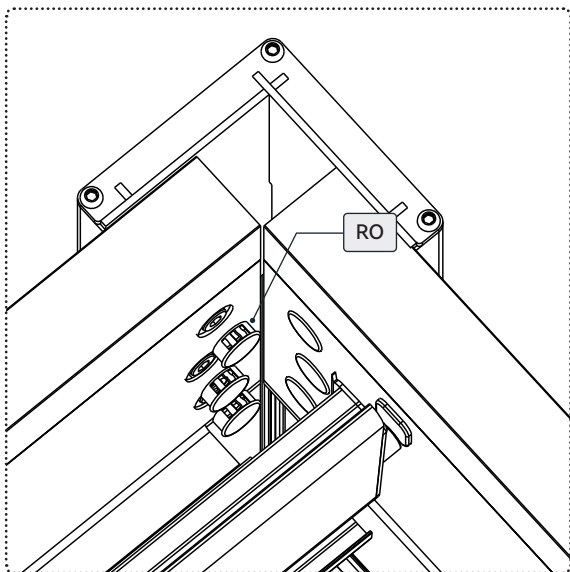

Po potwierdzeniu wymiarów należy przykręcić śrubę rozporową do płyty.

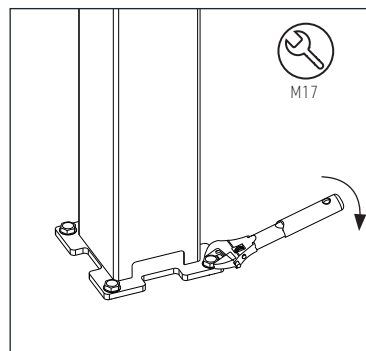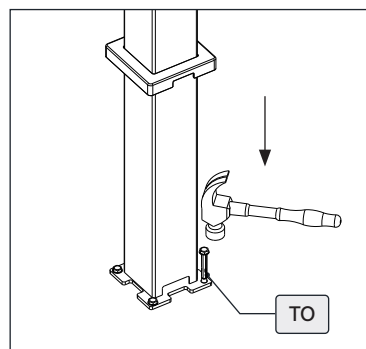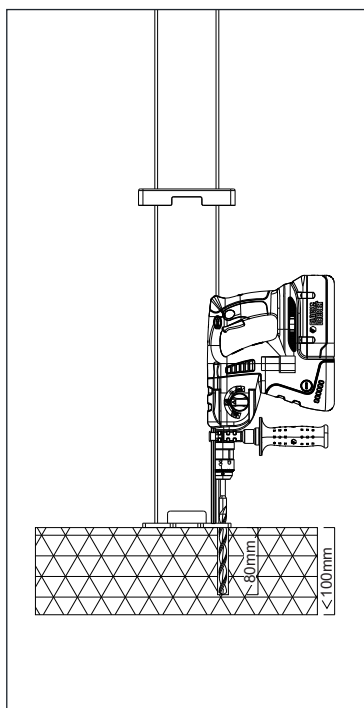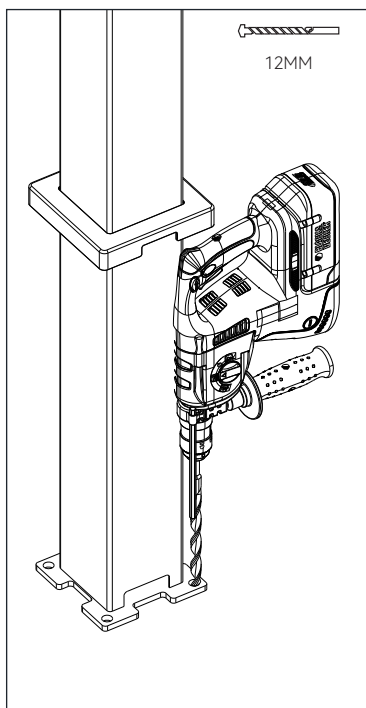


GUTROOF

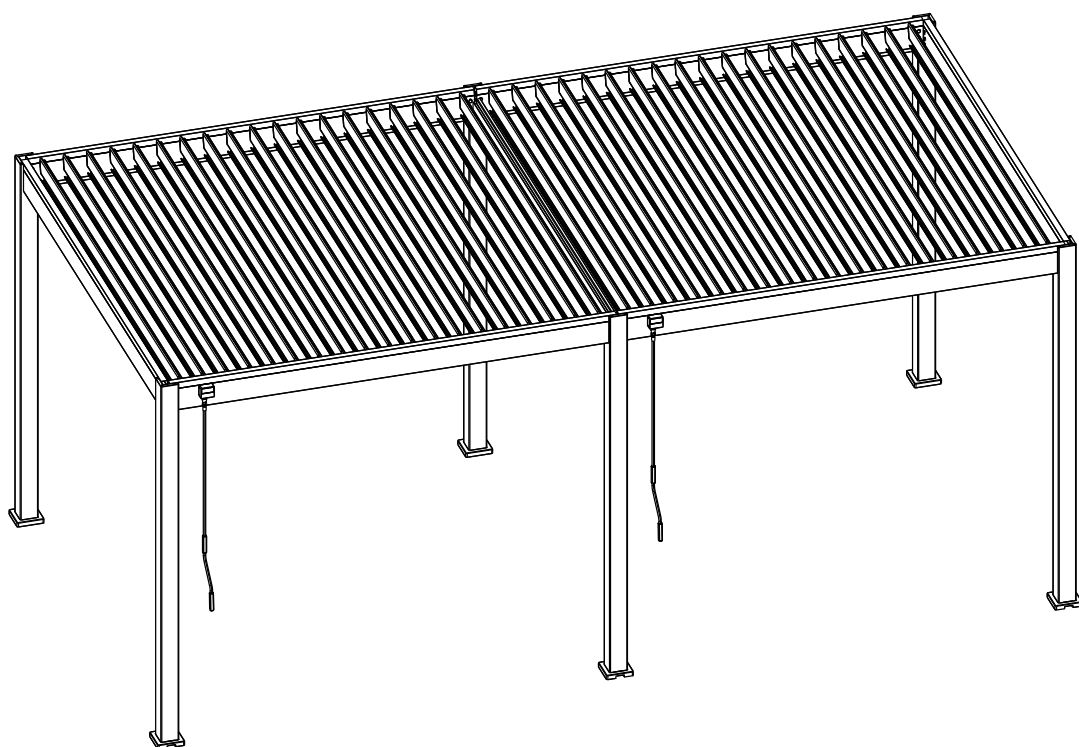


ELEGANCE 3x6 TERRACE PERGOLA

Assembly instructions


NECESSARY TOOLS AND SAFETY GEAR(NOT SUPPLIED)

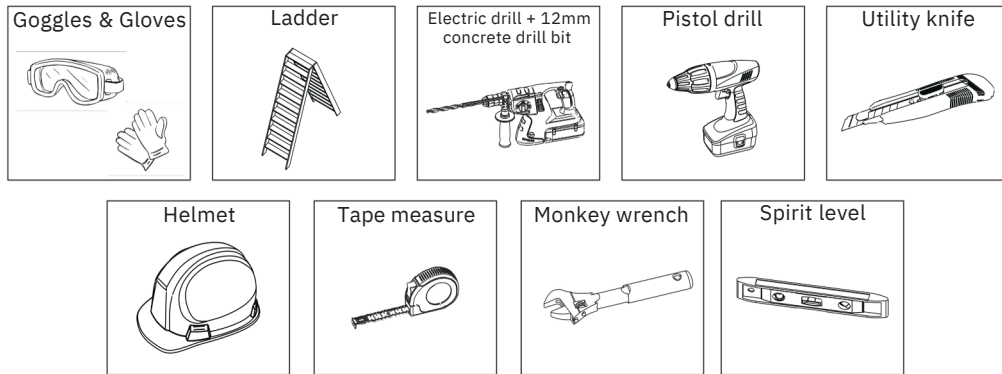

2D FOOTING MEASUREMENT (dimensions in mm)

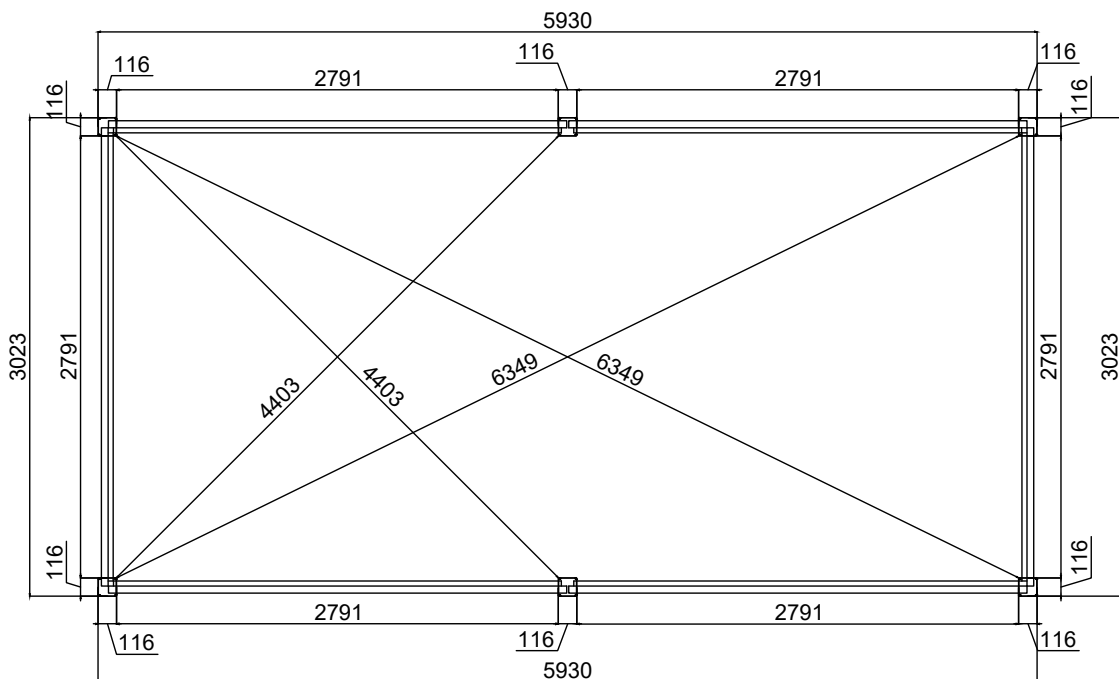

3D FOOTING MEASUREMENT (dimensions in mm)

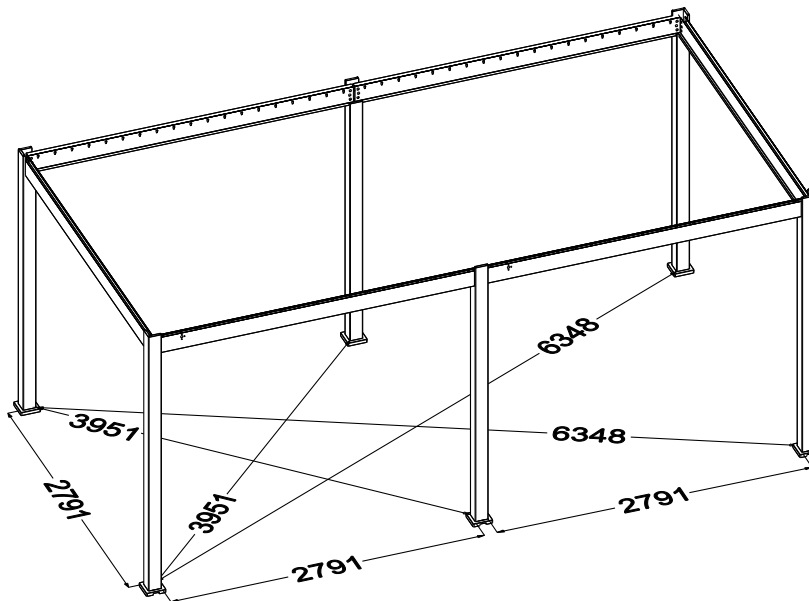

PRECAUTION OF USE

This product should not be used in extreme weather: storms, violent winds, hail, and snow. We guarantee the resistance of the pergola for winds up to 100 km/h and a maximum snow weight of 50kg/m². As in the case of strong winds or snow, we highly recommend leaving the louvers open. To maintain good working conditions of your louvers, please clear any snow on them. Our pergola can withstand heavy rain, but we cannot guarantee it will be 100% waterproof due to some extreme weather conditions. Exceptional climatic events may compromise the perfect sealing of the product. To avoid any damages and injuries, we do not recommend climbing on the roof or the structure of the pergola.

TIPS AND SAFETY INSTRUCTIONS

Depending on the location and surface area, construction may be subject to building permits. Make sure you have checked with your local authorities to obtain the needed information before the assembly.

Product assembly :

- At least 2/3 people required
- Remove protective film (around 1 hour needed)
- Do not keep children near the assembly area
- Beware of the risk of pinching
- Do not tighten the screws before assembling the whole product
- All assembly steps must be carefully followed
- Check the level of the structure on all sides
- Do not anchor the pergola before assembling the whole product

No changes can be made to the product. Products tampered with by the user are not covered by the warranty, thus being declared as void.

The location should be chosen carefully. It is recommended to avoid mounting your pergola on a rainy day, facing the prevailing winds, and under an overhanging tree.

The pergola must be mounted on a flat-level foundation. It is recommended to install it on a concrete slab or 25x25 cm concrete pads at each post. Please, anchor the pergola properly to the ground using expansion screw.

If you would like to mount your pergola near your house or a building, please check the presence of gutters for water drainage.

Should these instructions not be followed or only partially, the warranty will be voided by the seller.

MAINTENANCE

Regular maintenance is necessary to ensure its longevity and aesthetic appearance.

We recommend to :

- Clean your pergola once or twice a year with fresh water using a sponge or cloth.
- Do not use detergent or an abrasive material.
- Check the tightness of the screws regularly (at least once a year).
- Oil fastening regularly (at least once a year).
- Make sure that nothing hinders the water flow in the gutters (leaves, branches...).
- Remove any water that might stagnate around the legs of the pergola (lift the posts skirts).

WARRANTY

This warranty does not cover :

- Normal wear and tear inherent from the products.
- Loss or breakage of any part during unpacking or installation.
- Lack of care, neglect, vandalism, impact with foreign body, force, contact with a brasures material, product aesthetics, disassembly, rebuilding or relocation.
- Force majeure: hail, high winds, storms, snow, floods, lightning etc...
- Product tampered with by the user.

The warranty only takes in account the replacement of spare parts or the provided product, no refund will be issued.

All warranty claims must be made at the sales outlet (store or website) where the product has been purchased.


PARTS LISTS (PER CARTON)

Before proceeding with the assembly of your louvered pergola, it is necessary to check that all parts listed are supplied and not damaged. Any missing part must be reported within 10 days of delivery.


You can either go through your local outlet store or make the request directly on our website.

Do not discard the packaging without ensuring that the product is functioning properly.




There is a Product Tracking Number in the inner side of the carton(see below diagram). For better and efficient after-sales in the future, when tear down the carton box, please take a photo of the Tracking Number and save the photo.

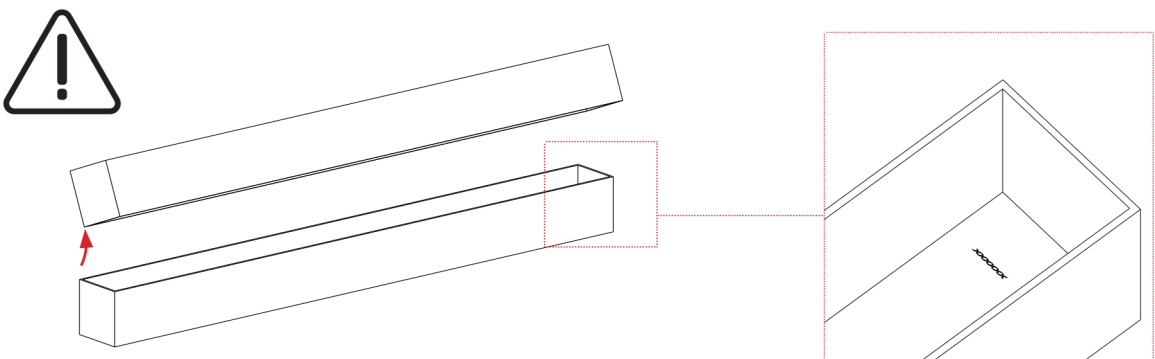


CARTON 1/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
AO			116X116 L=2550mm	2
AO-2			116X116 L=2550mm	2
AO-3			116X116 L=2550mm	2

No.	Diagram	QTY
IO		6
JO		6

No.	Diagram	QTY
KO		2
LO		36
LO-1		38
EO-1		2
NO		2
OO-1		2
OO-2		2
PO		2
YO		6

No.	Diagram	QTY
TO		24
XO-1		24




No.	Diagram	QTY
QO		36
RO		36
SO		76
UO		112
WO-1		6
XO-3		4
VO		38
WO		152

CARTON 1/5

No.	Diagram	QTY
XO	 6x40 4mm	74



No.	Diagram	QTY
MO		74

CARTON 1/5

No.	Diagram	QTY
ZO-1	 4mm	1
ZO-2	 4mm	1
ZO-3	 6mm	1
ZO-4	 6mm	1

No.	Diagram	QTY
ZO-5	 10mm	1
ZO-6	 PH2	1
ZO-7	 8mm	1

CARTON 2/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
BO-3			75X153 L=2894mm	2
BO-4			75X153 L=2894mm	2
CO-3			75X195 L=2894mm	2
EO			111X64 L=2855mm	1
DO			42X54 L=2894mm	4
FO			27X8 L=2744mm	2
HO			L=1300mm	2

KARTON 3/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
GO			166X30 L=2855mm	13

KARTON 4/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
GO			166X30 L=2855mm	13

KARTON 5/5

No.	Profile	Diagram	Size	QTY
GO			166X30 L=2855mm	12


ASSEMBLY GUIDELINES

Step 1 : Frame

Step 2 : Assembling louvers

Step 3 : Install louvers & Connection

ASSEMBLING DIAGRAM

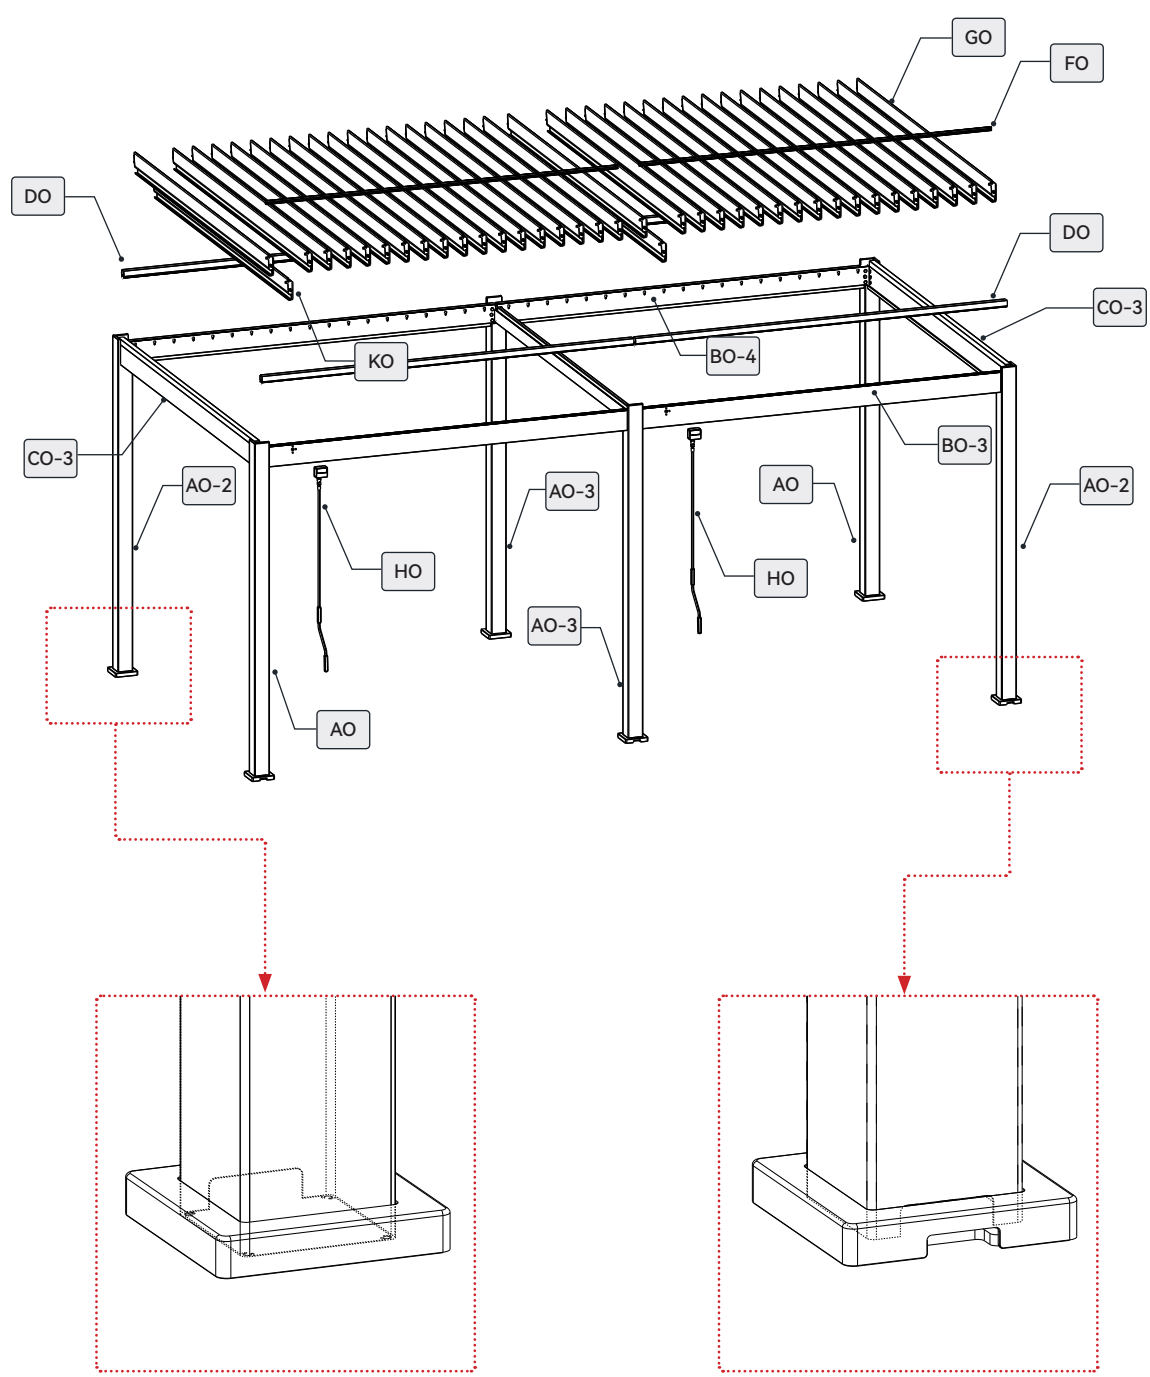


1

AO		2
AO-2		2





IO		4
JO		4

XO-1		6x35	4mm	16
------	---	------	-----	----


ZO-1		4mm
ZO-2		4mm

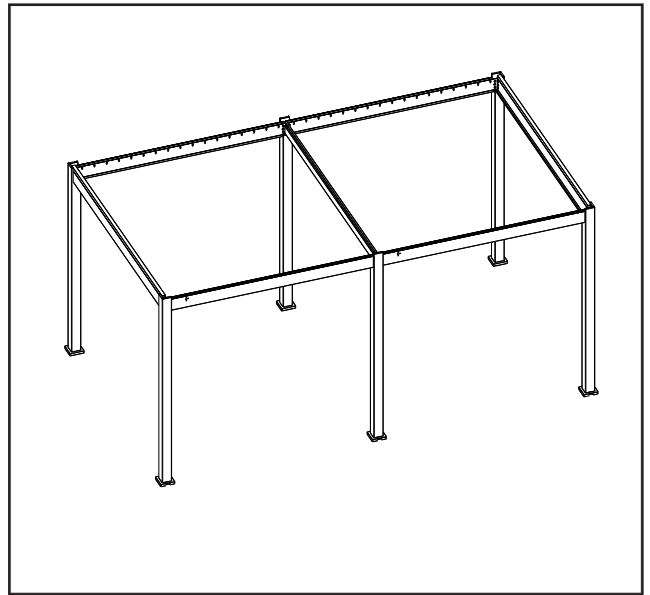

Post installation diagram

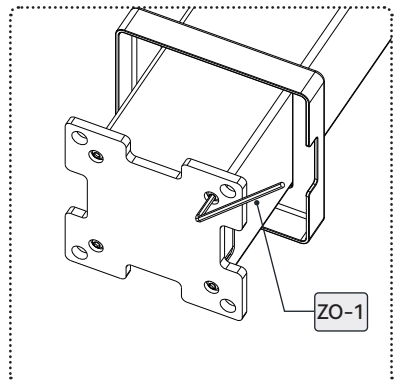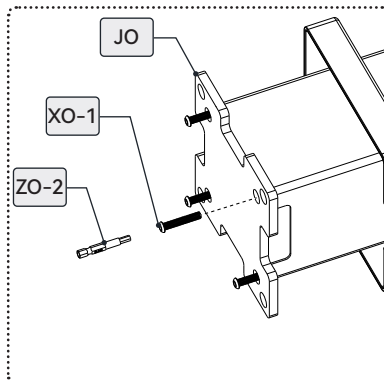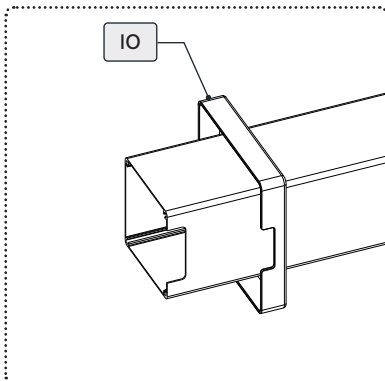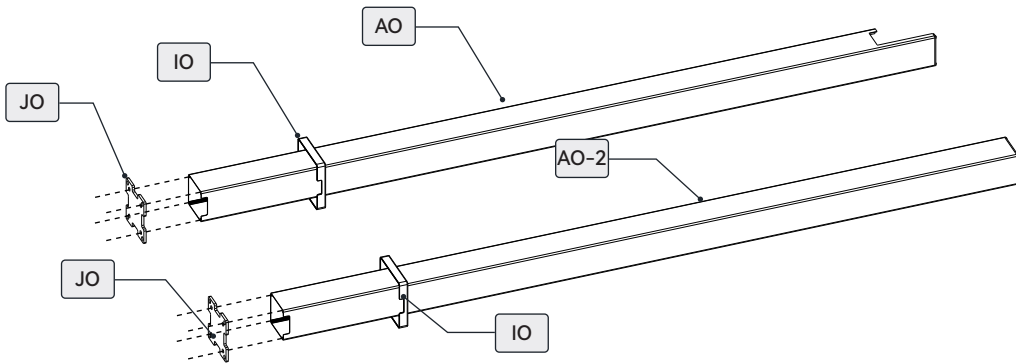


1

AO-3		2
------	---	---





IO		2
JO		2

XO-1		8
------	---	---


ZO-1		4mm
ZO-2		4mm

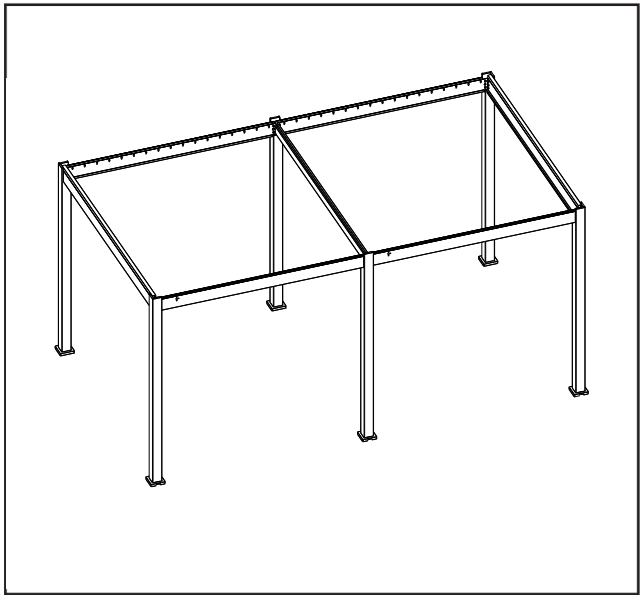

Post installation diagram

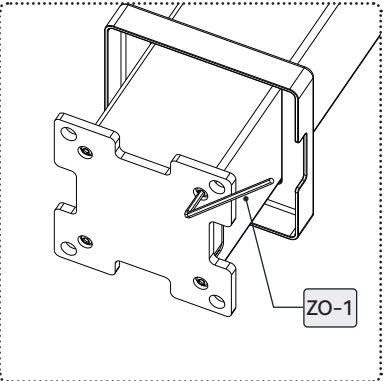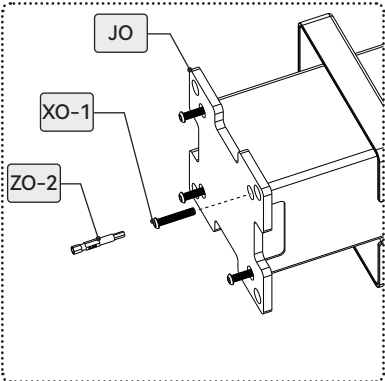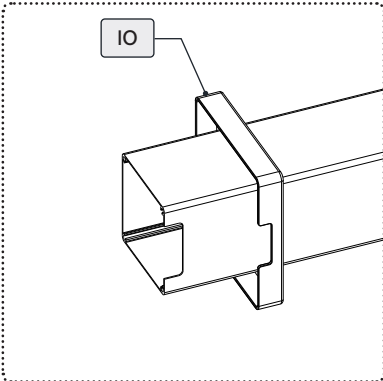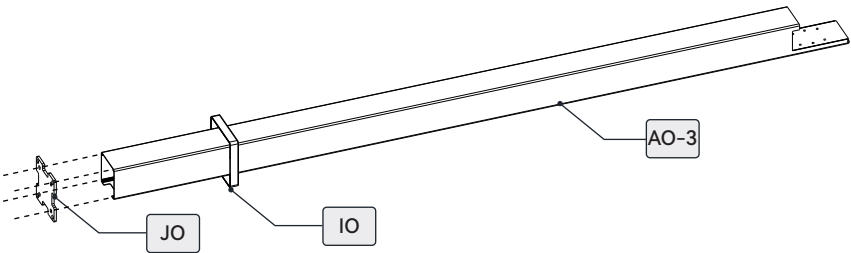


1



CO-3		2
------	---	---

QO			6mm	12
----	---	---	-----	----

ZO-3		6mm
ZO-4		6mm

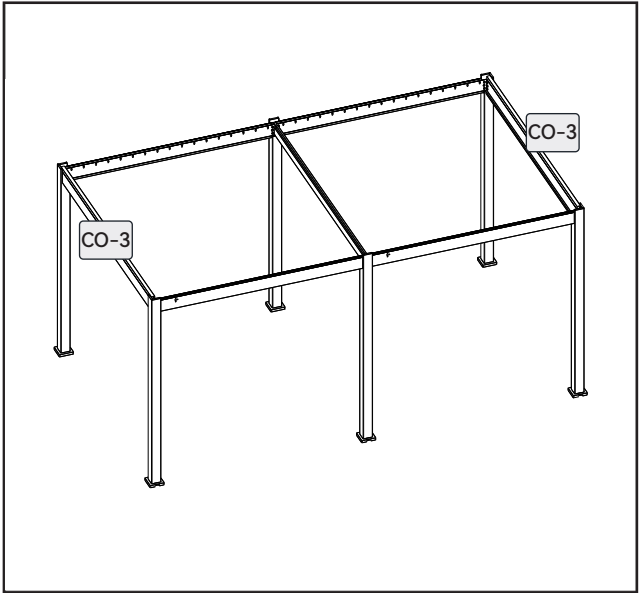

Connect beams to columns

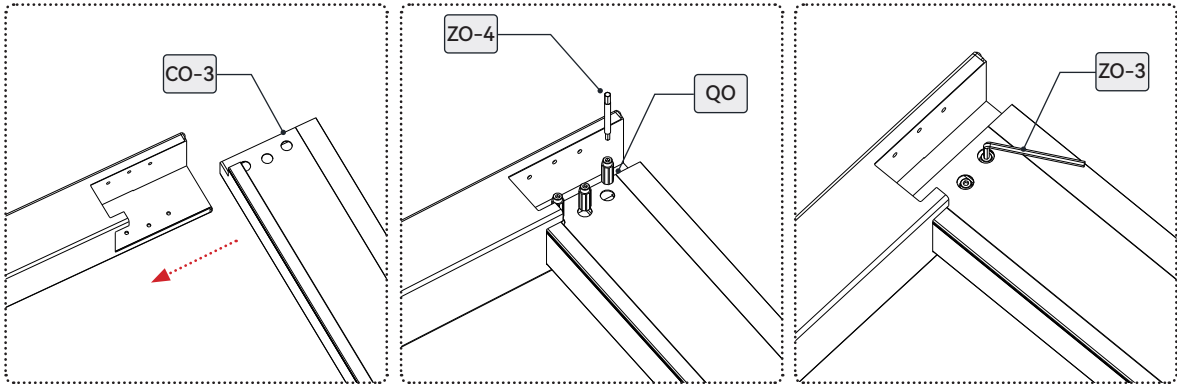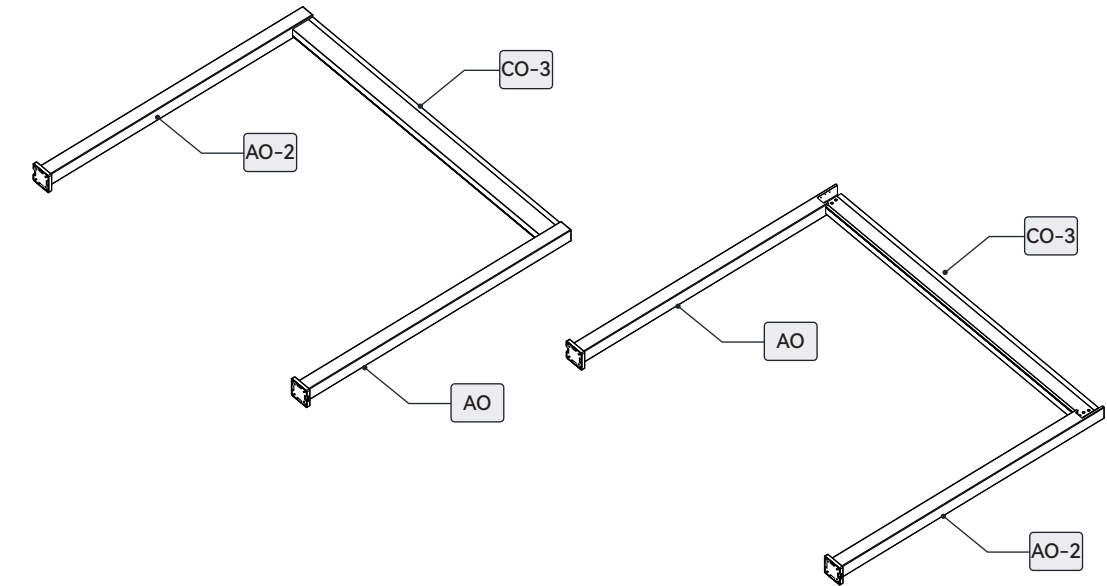


1




BO-3		2
BO-4		2

QO			24
----	---	---	----






ZO-3		6mm
ZO-4		6mm

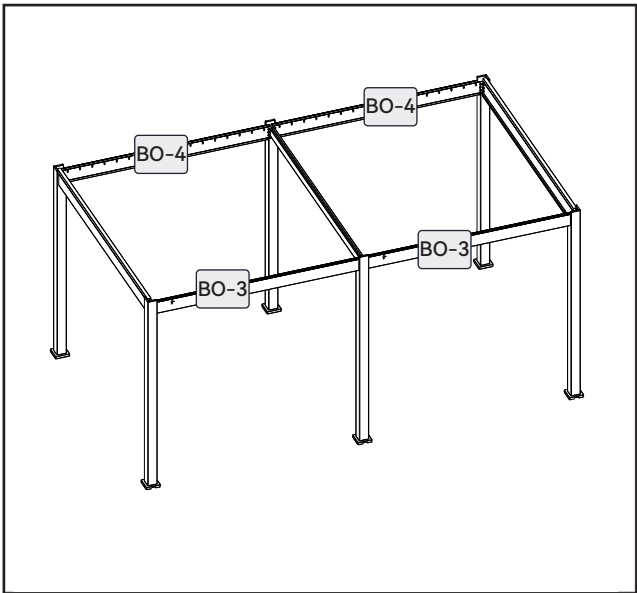





Connect beams to columns

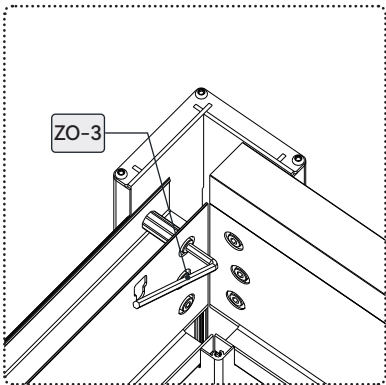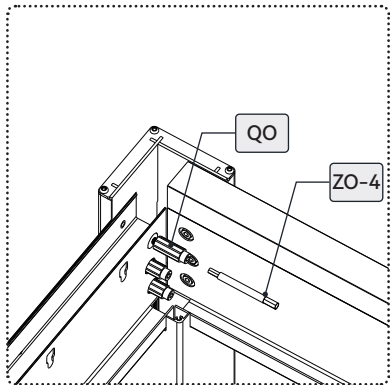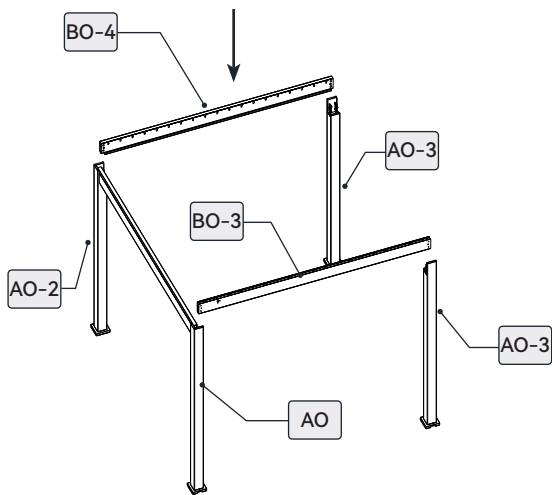




1

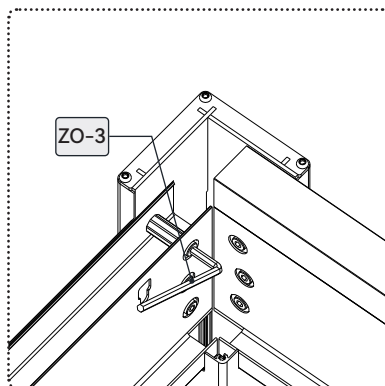
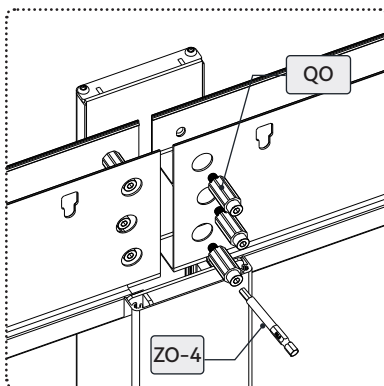
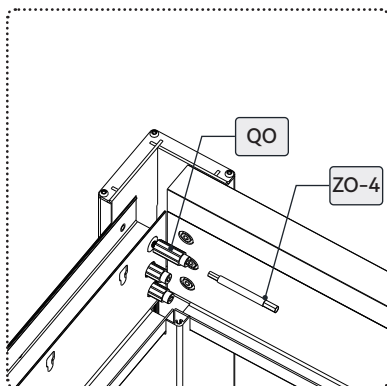
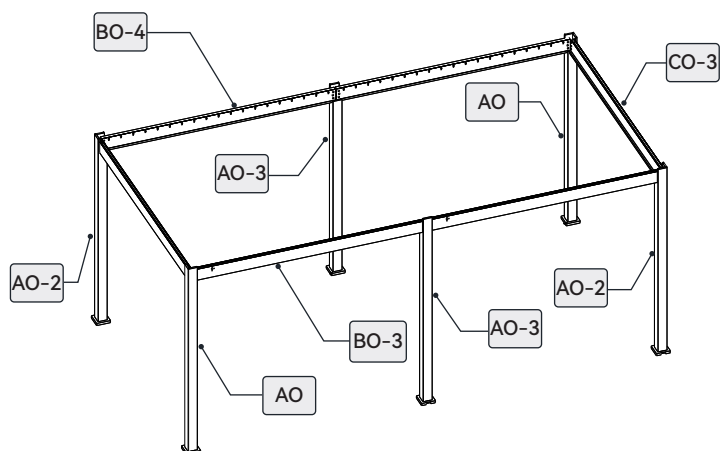
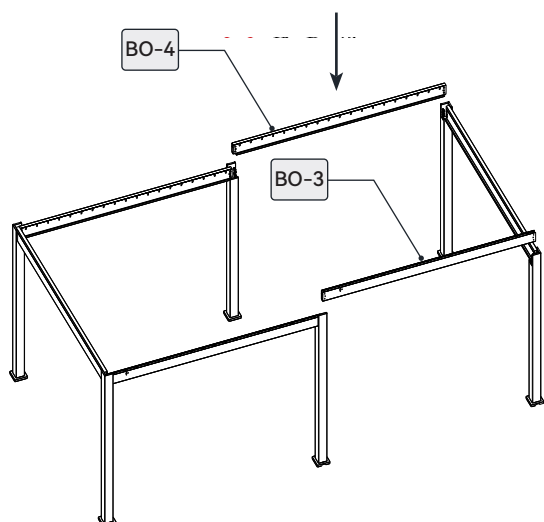


1

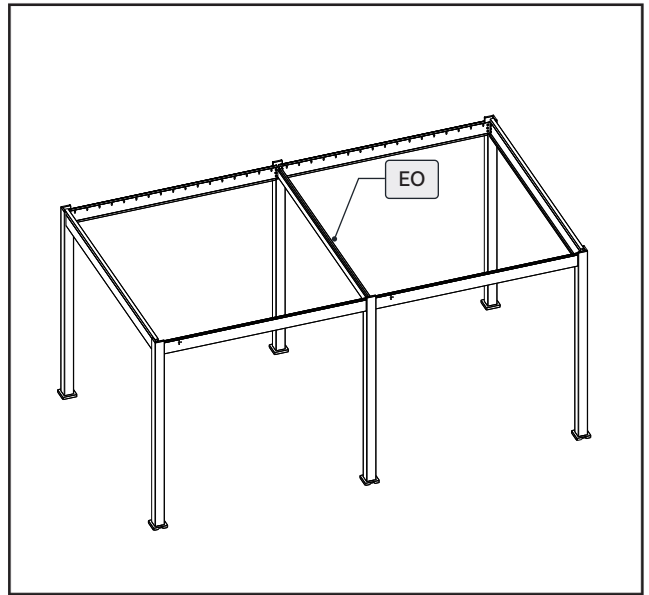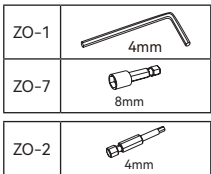

Connect beams to columns

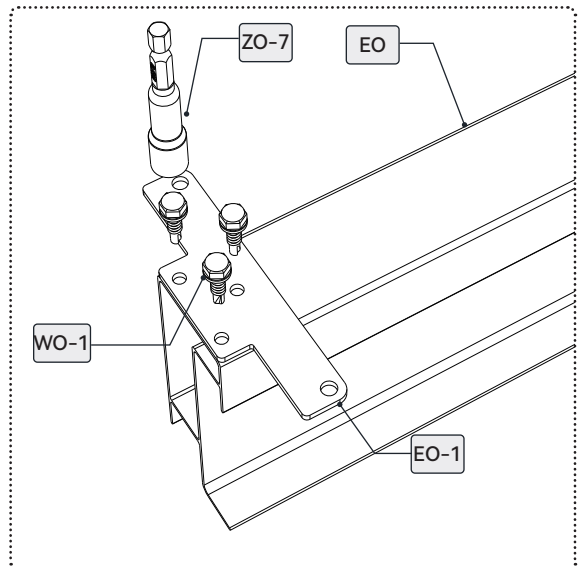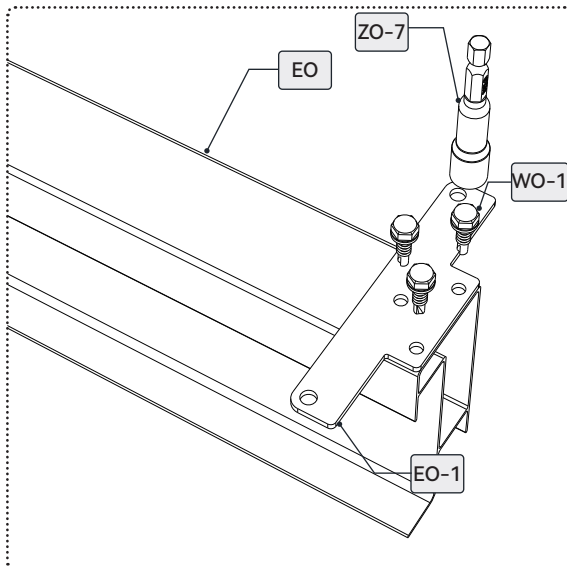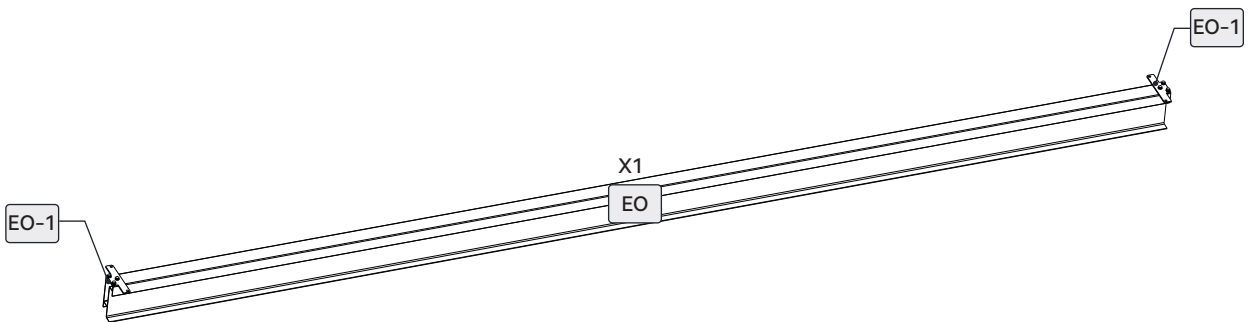

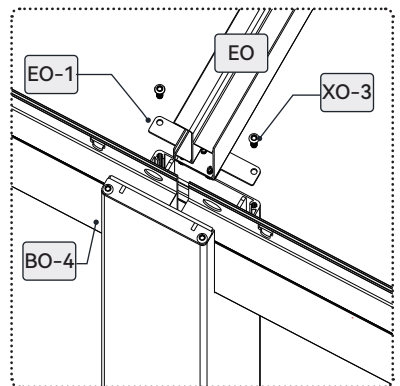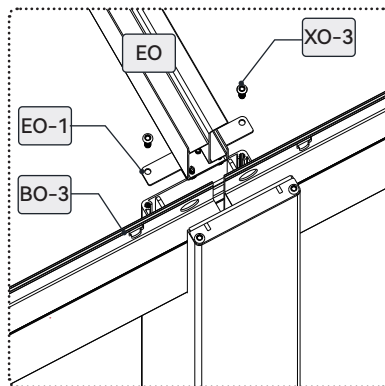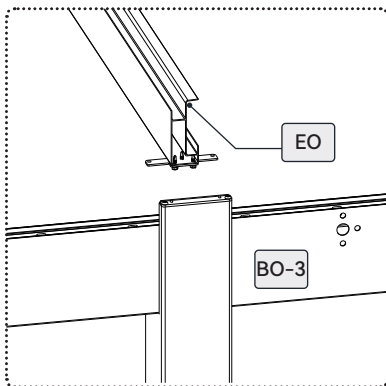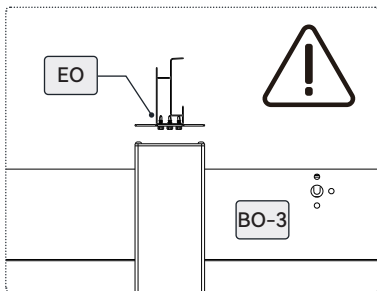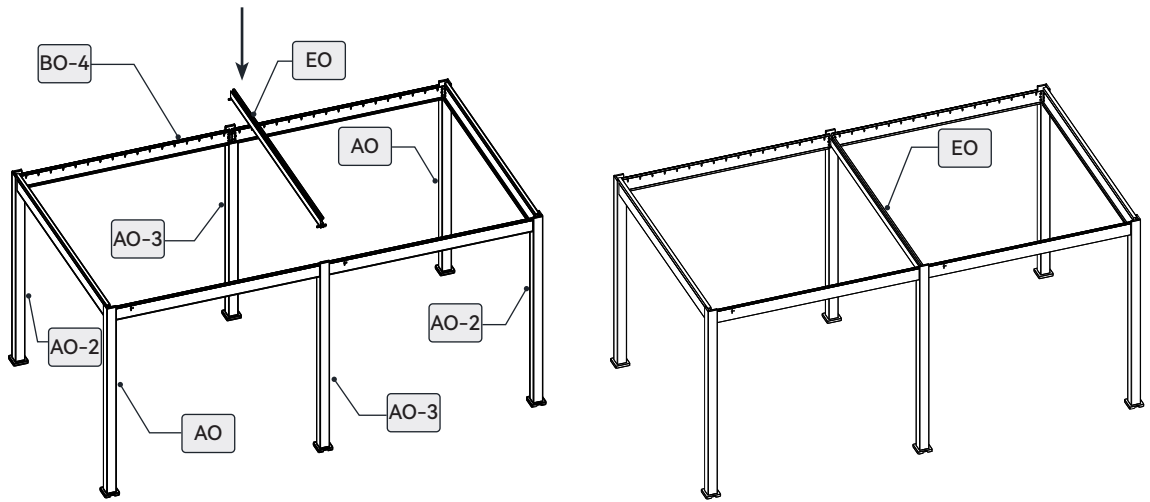


KO		2	MO		74
LO		36	XO	 6x40 4mm	74
LO-1		38	UO	 lock nut	74

ZO-1	 4mm
ZO-2	 4mm
ZO-5	 10mm


Louver sealing plate

X36

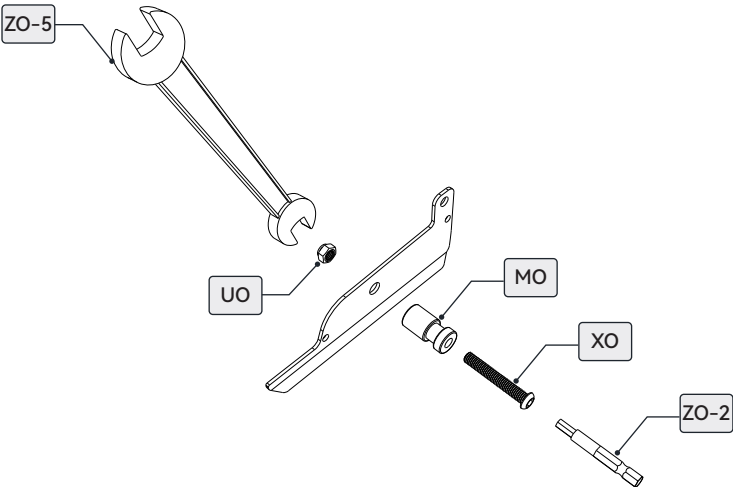


Louver sealing plate

X38


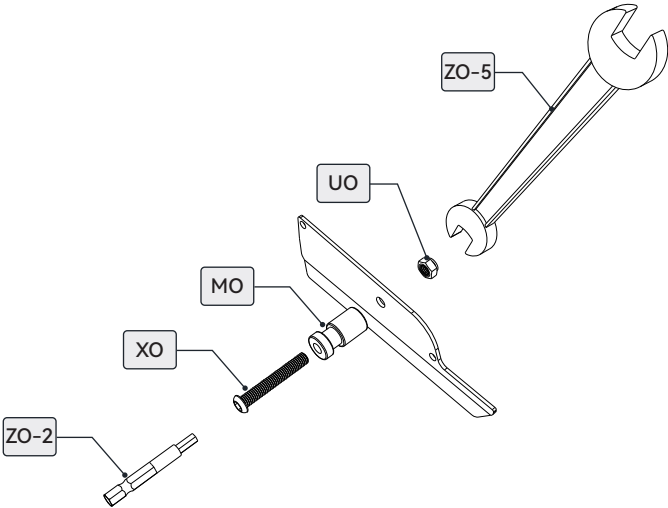


2


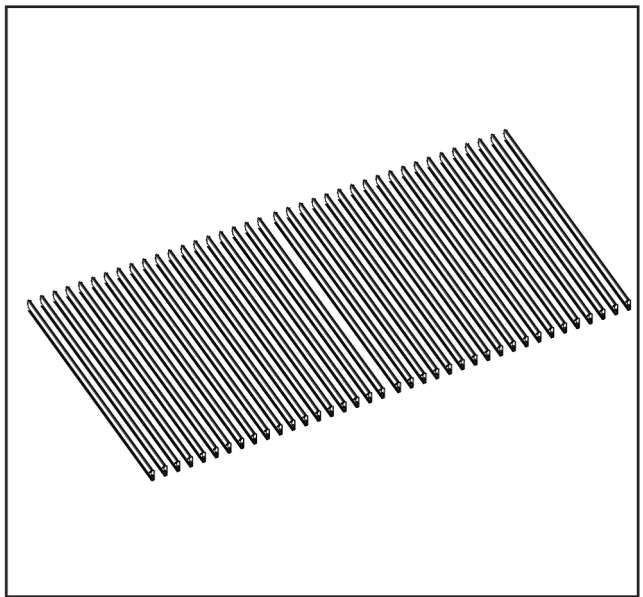



Louver connection

X2

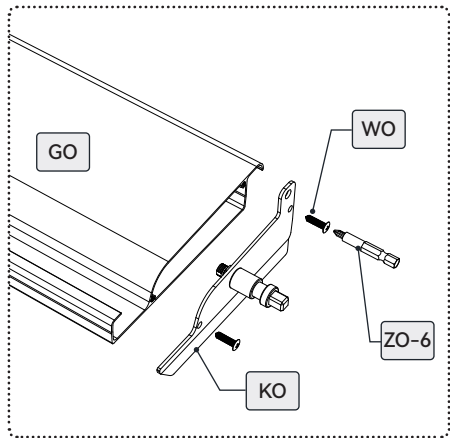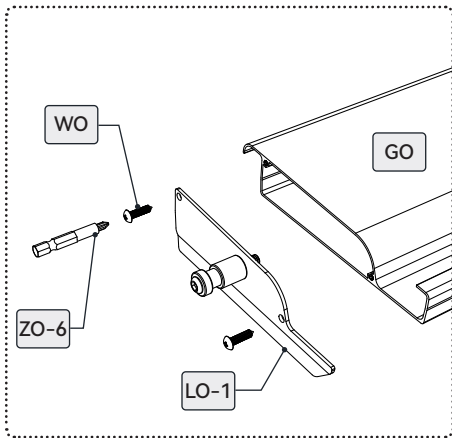




X38

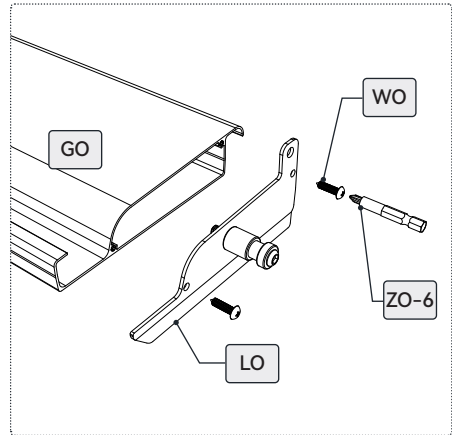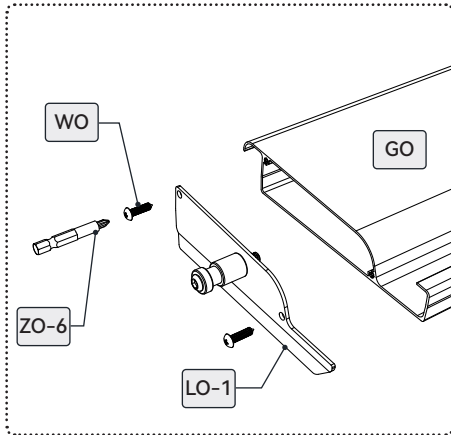

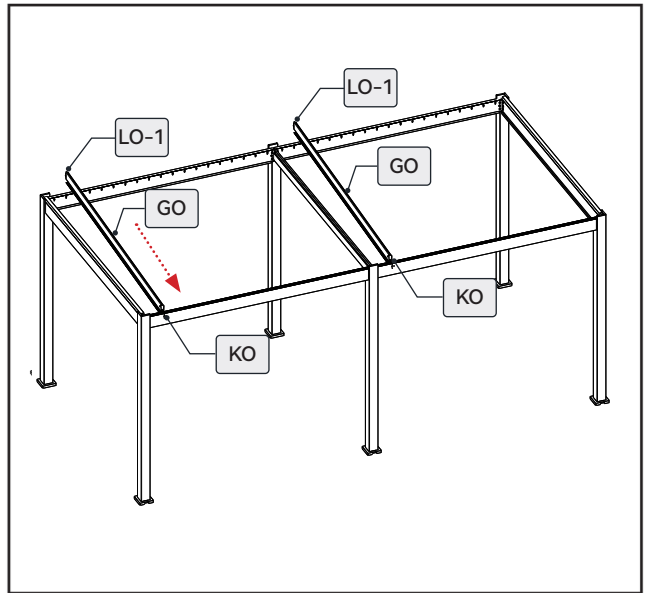


Fasten rubber plugs on both ends of the louvers

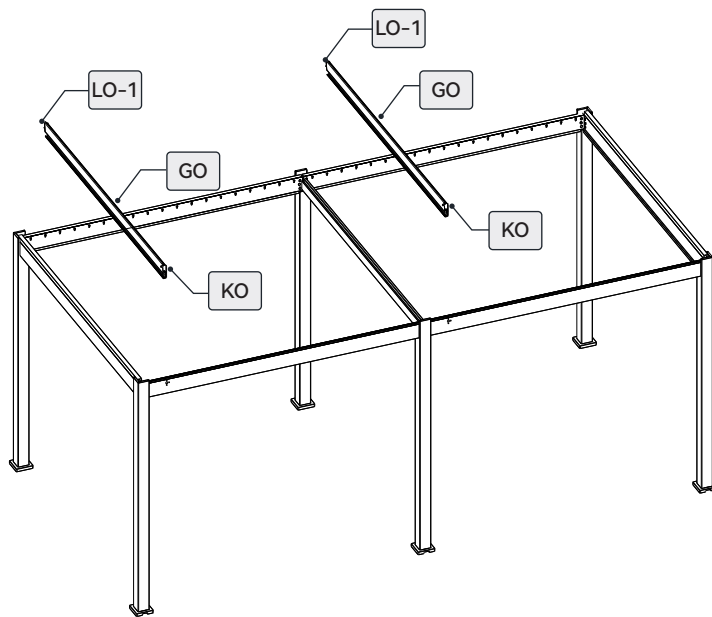


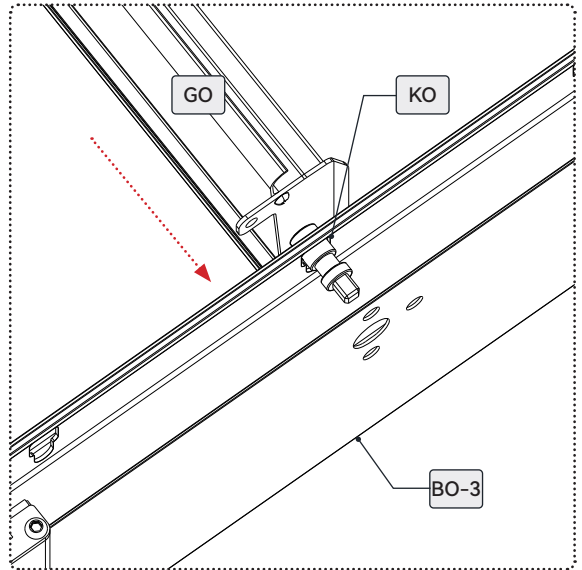
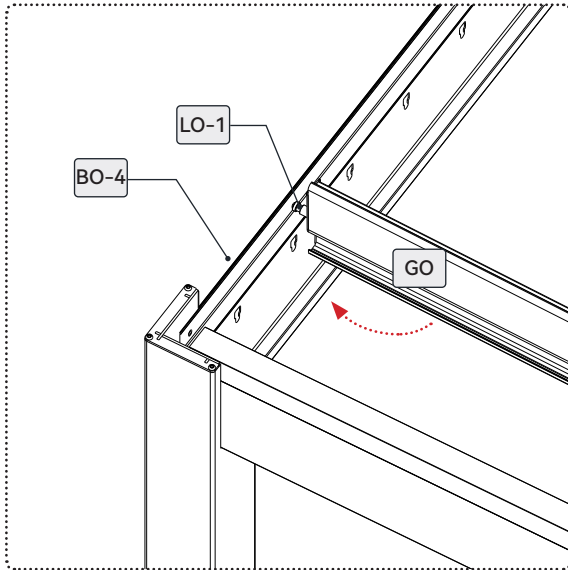


3

SO		76
----	---	----

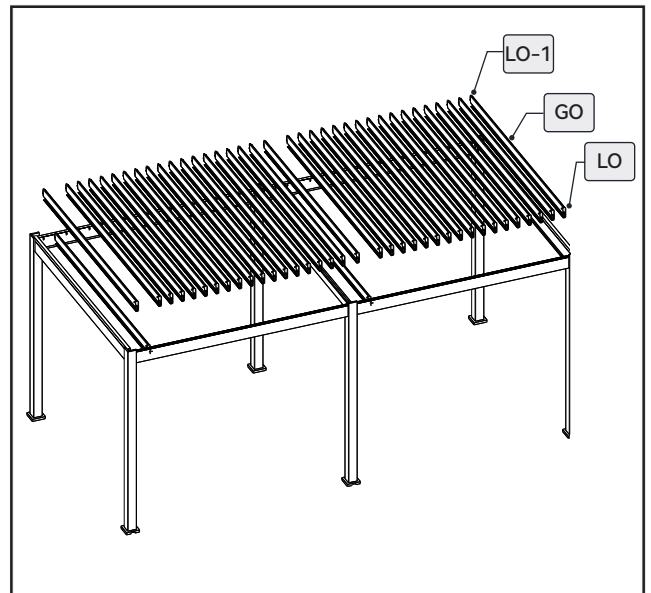

Put in the other louvers and seal the end caps

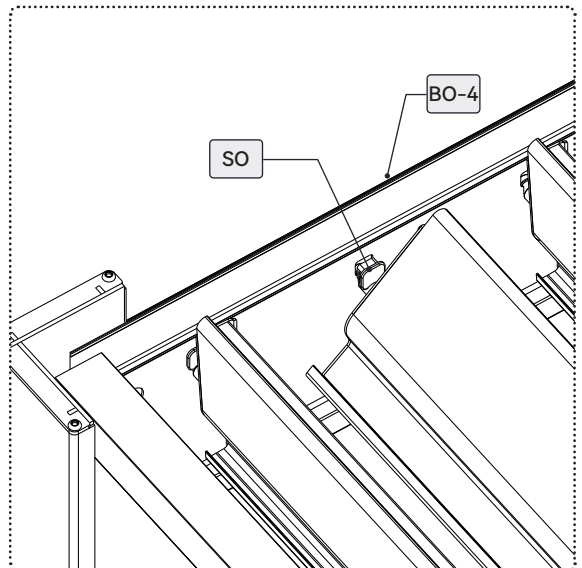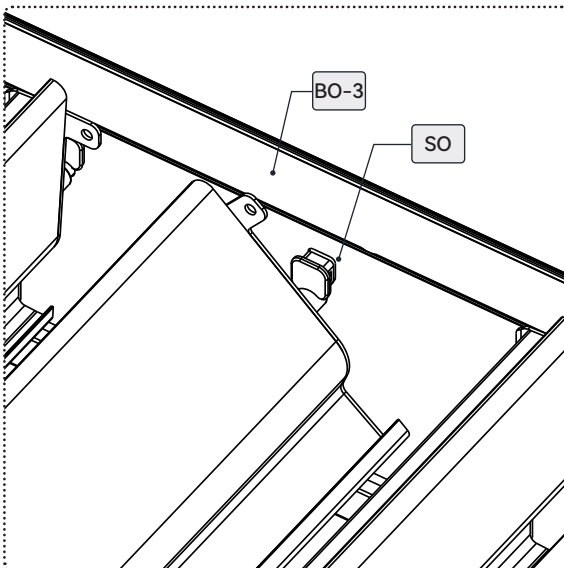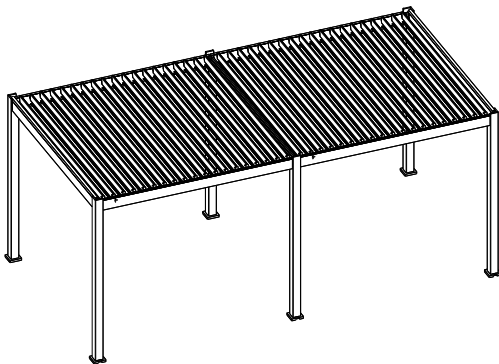


3

OO-1		2
OO-2		2




PO		2
NO		2

YO		6
----	--	---

ZO-1	
ZO-2	

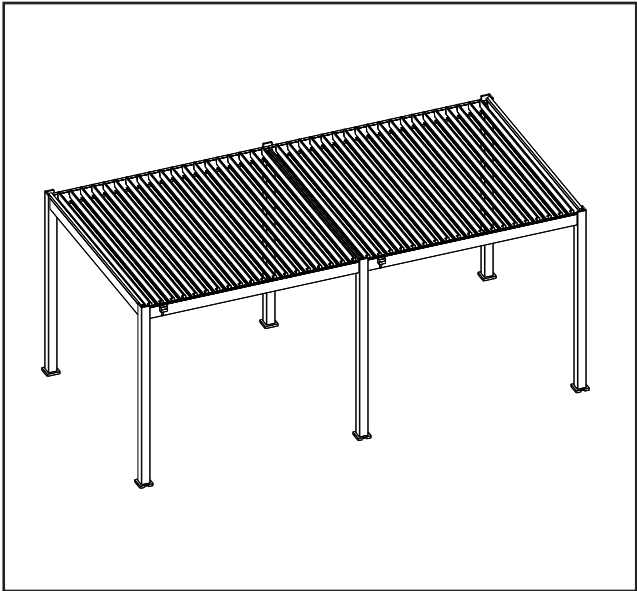

Complete the connection of the main shaft louvers

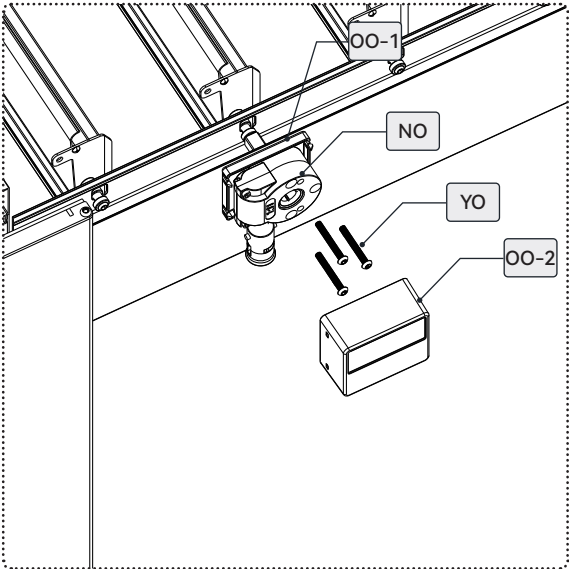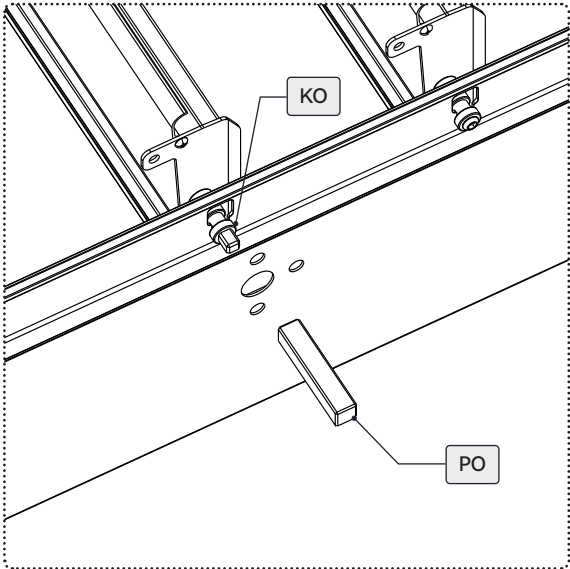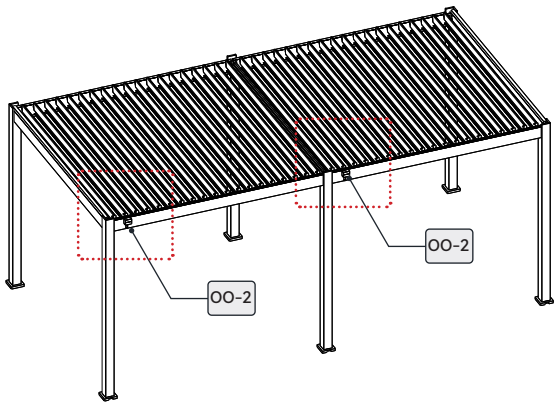


3


FO		2
----	---	---

UO		38
VO		38



ZO-1		4mm
ZO-2		4mm
ZO-5		10mm

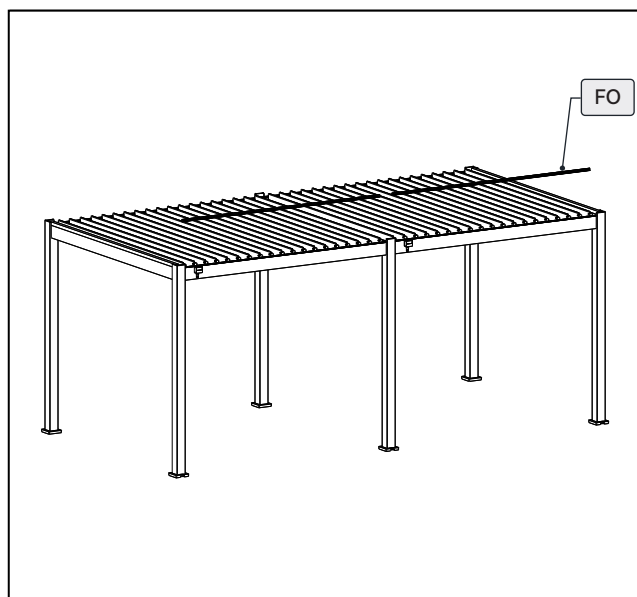



Louver connection


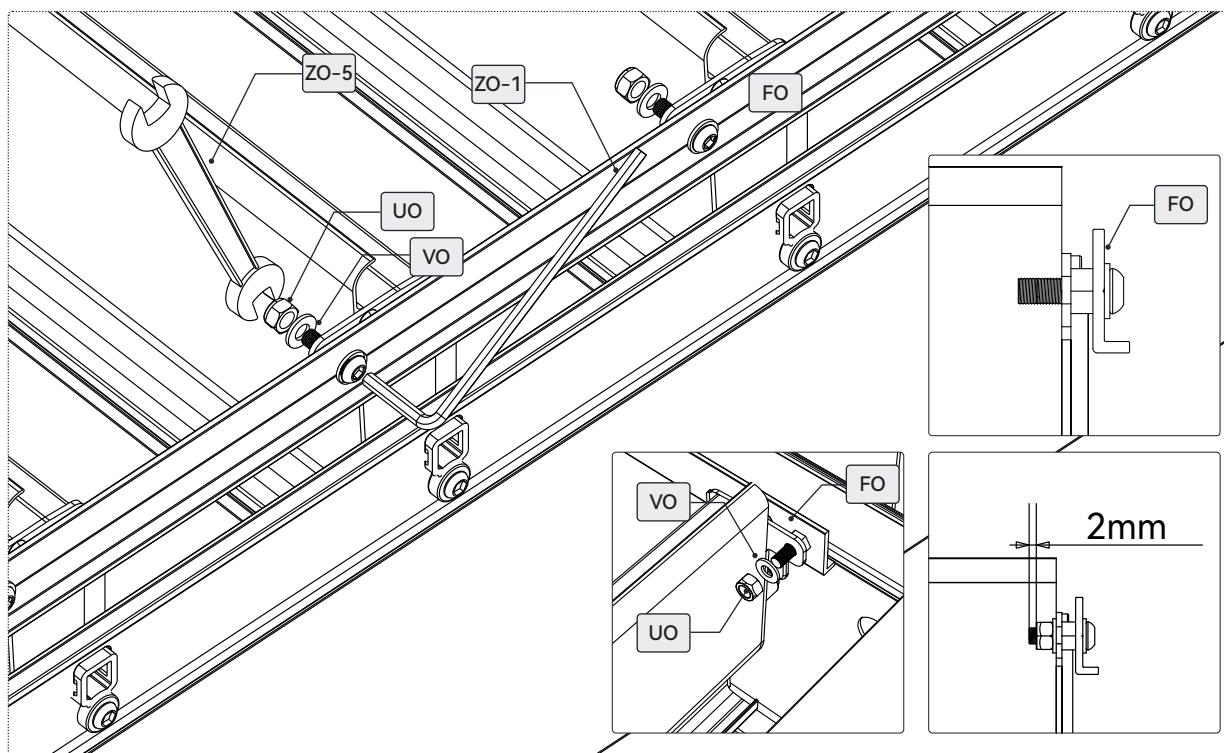


3

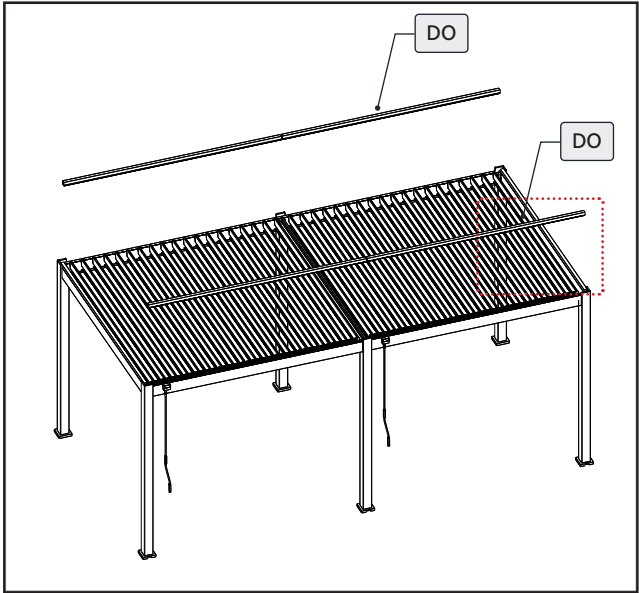

Close the cover to complete the fixing of the pergola

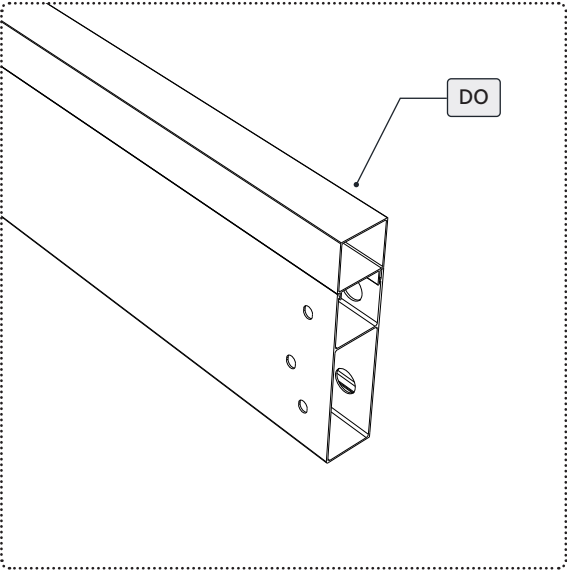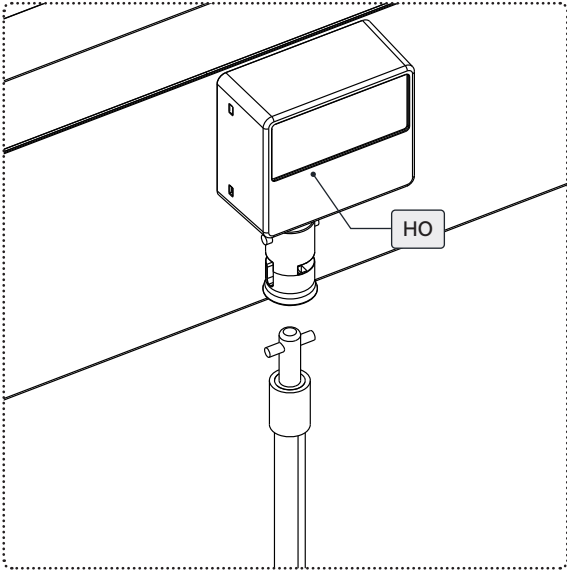

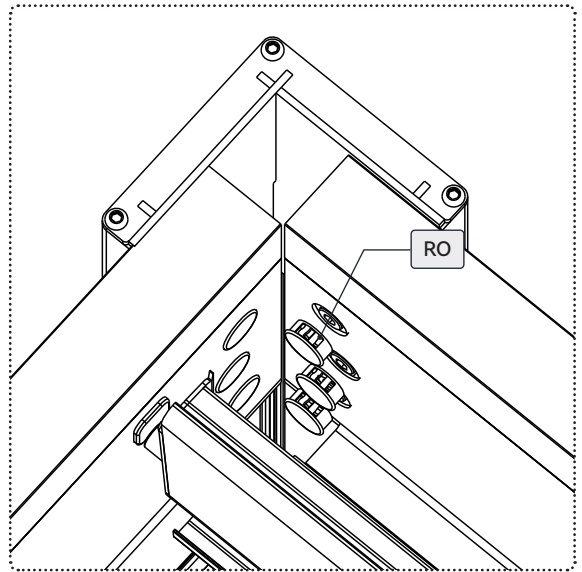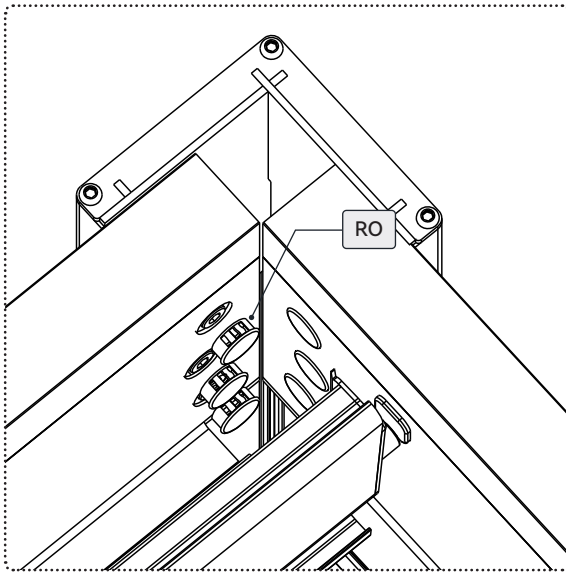

After confirming the dimensions, then fix the expansion bolts on the plate.

