




POUŽITIE

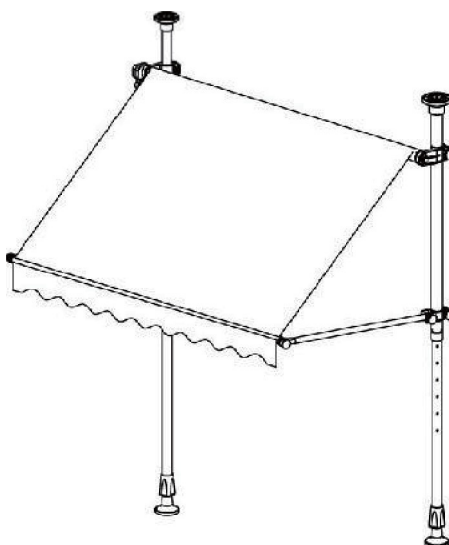

EASY 250x130, 300x130, 350x130

Markíza na terase

Inštalácie

Poznámky

Pred začatím montáže a prevádzky markízy si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Roztiahnutá markíza je vystavená rôznym vplyvom, napr. vetru, dažďu atď. Preto musíte markízu vždy umiestniť na pevný a rovný povrch. Inak sa môže stať nestabilnou alebo sa môže prevrátiť. Pred začatím montáže skontrolujte nosnosť plochy na inštaláciu. Ak je niečo nejasné, mali by ste vyhľadať odbornú pomoc.

Markízy sú v prvom rade určené ako ochrana pred slnkom. Pri silnom vetre, silnom daždi alebo snežení ju okamžite stiahnite. Jej používanie v zimných poveternostných podmienkach môže viesť k poškodeniu.

Mali by ste mať pripravené tieto nástroje:

- Vodováha - Kľúč - Rebrik

Upozornenie:

Pred použitím markízy sa uistite, že sú všetky skrutky a ostatné upevňovacie prvky dotiahnuté.

Poznámky:

Na ochranu laku boli použité plastové fólie. Je potrebné ju odstrániť.

Upozornenie

Odporúčame, aby na zdvihnutie markízy na miesto boli potrebné dve alebo viac osôb.

Markíza a rám sa môžu dodávať s plastovým obalom. Ten by sa mal pred použitím odstrániť.

Plastové tašky môžu byť nebezpečné pre deti a dojčatá. Uchovávajte ich mimo dosahu dojčiat a detí, aby ste predišli riziku udusenía.


Záruk

Na markízu sa vzťahuje záruka na chybné diely a spracovanie počas jedného roka od dátumu dodania. Chybné diely budú v tomto období vymenené alebo vymenené. Záruka sa vzťahuje len na domáce použitie.




Obsah

Najprv skontrolujte, či sú všetky časti kompletne.

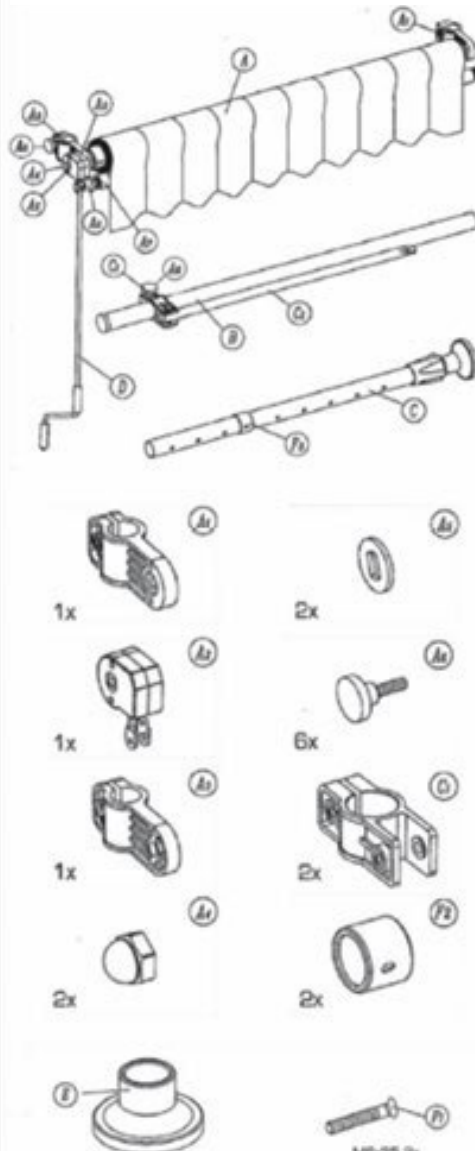


Inštalácie


1. Vložte horné ložisko (B) do dolného ložiska (C) a pripevnite horný panel (E) k hornému koncu rúrky (B).

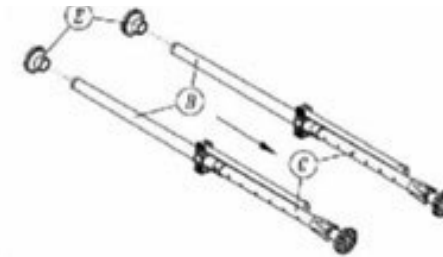

2. Nastavte dĺžku ložiska podľa výšky stropu. Konštrukciu zaistite skrutkovým spojom (F1/F2) v ložisku (C).

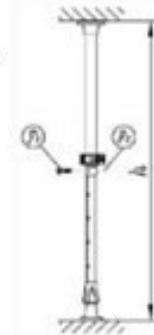

3. Po nastavení výšky opäť odstráňte horný panel. Odpojte (A6) od (A1) a (A3) a nasuňte (A1) a (A3) na ložisko (B). Určite približnú výšku markízy a opäť utiahnite (A6).

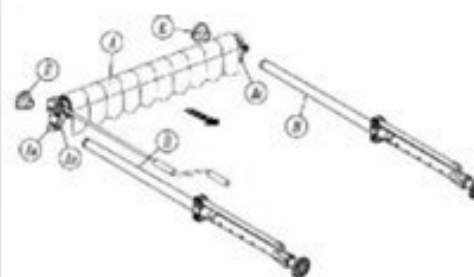


4. Teraz postavte celú konštrukciu do zvislej polohy a na spodný koniec ložisko (C) a utiahnite ho. Uistite sa, že ložisko je pevne zaklinené medzi podlahou a stropu, aby sa markíza neprevrátila.



Obsah

5. Pomocou ručnej kľuky (D) markízu úplne vysuniete. Odskrutkujte (A6) zo záťažovej rúrky (A7) a spojte výstuhu (C3) so záťažovou rúrkou (A7). Opäť utiahnite skrutku (A6). Ak chcete nastaviť konečnú výšku markízy, opäť odpojte skrutku (A6) od (C1) a nastavte polohu markízy. Opäť utiahnite skrutku (A6).

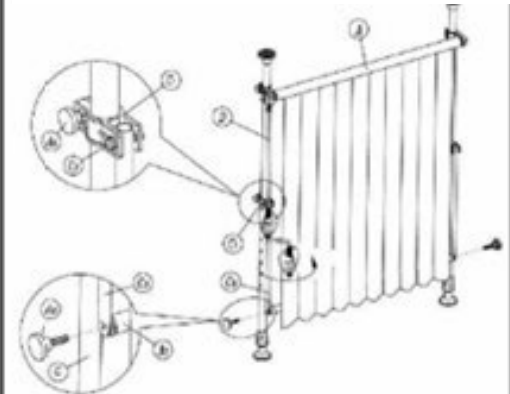


Ak je látka v polohe, ktorá je tu znázornená, nepoužívajte na zatvorenie markízy ručnú kľuku. Zmeňte uhol sklonu a potom to skúste znova.



Nastavenie vysokej

TKonstrukciu markízy je možné upraviť niekoľkými spôsobmi:

- **Stavebná výška:** Posuňte ložiská (B) a (C) ďalej do seba alebo od . Uvoľnite alebo utiahnite závit v ložisku (C).
- **Výška markízy:** Uvoľnite skrutky z držiakov (A1) a (A3) a zmeňte polohu držiakov.
- **Uhol sklonu:** Uvoľnite skrutky z držiakov (C1) a zmeňte polohu držiakov.

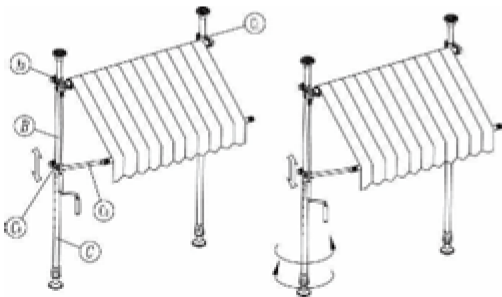


Otváranie a zatváranie markízy



Nesprávna montáž markízyawning


Príklad:

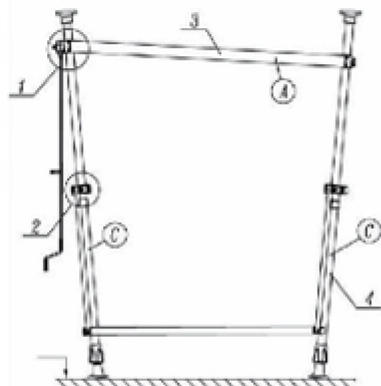

Držiaky (A1) a (A3) musia byť umiestnené v 90° k osi (A).




Správna inštalácia

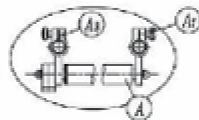


Držiaky (C1) musia byť umiestnené v uhle 90° k osi (A).



Správna inštalácia

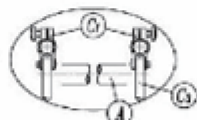

Po úspešnej inštalácii musí byť os (A) rovnobežná so zemou a os (C) zvislá so zemou. Ak ste všetko nainštalovali správne, vaša markíza by mala vyzeráť ako na obrázkoch nižšie.

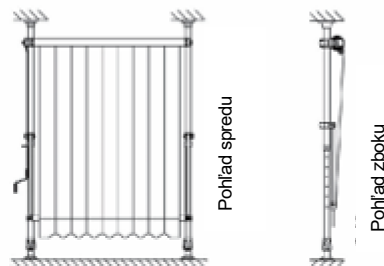

Nesprávna montáž (pokračovanie)

Upozornenie!

Kľukový mechanizmus markízy nemá zarážku na obmedzenie otáčania (len manuálna prevádzka). Aby ste zabránili poškodeniu látky, zabezpečte, aby bola látka markízy vždy úplne zatiahnutá.

Tkanina musí byť pevne zovretá!

Údržba

Na začiatku každej sezóny markízu skontrolujte, či sú všetky skrutky dotiahnuté.

Raz ročne vyčistite rám mydlovou vodou.

V prípade, že potrebujete markízu uskladniť, zabezpečte, aby bola čistá a suchá. Vyberte si **suchý a vzdušný skladovací priestor**, aby ste sa vyhli vlhkým škvrám.

Ak chcete zabezpečiť dlhú životnosť markízy, čistíte ju **jemným čistiacim prostriedkom**. Plesne a vlhké škvrny odstraňujte jemným mydlom, nikdy nepoužívajte **čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel**, pretože bielia tkaninu a poškodzujú tkaninu.

Aby ste predišli možnému poškodeniu, **nikdy nepoužívajte na čistenie tkaniny alkalické alebo kyslé čistiace prostriedky ani parné trysky**. Aby ste zabránili opotrebovaniu materiálu. Je dôležité zabrániť zhromažďovaniu vody na markíze odvádzaním vody.

Nasleduje prehľad typických prípadov. Tieto výskyty sa nepovažujú za chyby, pokiaľ sa nevyskytujú v nadmernom počte prípadov.

Tkanina sa môže prehýbať v dôsledku vlastnej hmotnosti.

Technológia výroby môže spôsobiť, že rôzne oblasti tkaniny budú mať mierne odlišné farby.

Tieňovanie je len optický vzhľad. Vyplýva to z rôznych lomov a prehnutých oblastí.

Vlákná nemusia prebiehať v rovných líniiach, čo je spôsobené montážou.

Všeobecné poznámky k látke markízy

Markízy sú vysoko výkonné výrobky. Avšak ani s dnešnou technológiou a kvôli požiadavkám na ochranu životného prostredia nie sú dokonalé. Napriek dokonalým výrobným a spracovateľským technikám sa v látke objavujú určité chyby, ktoré môžu viesť k reklamáciám.

Vo všeobecnosti sa tieto účinky vyskytujú v rôznej miere takmer vo všetkých markízach. V žiadnom prípade však neznižujú kvalitu látok.

Aby sme predišli podráždeniu alebo nedorozumeniam, radi by sme upozornili na nasledujúce charakteristiky:

- Pri balení a skladaní markízových látok vznikajú **záhyby**. Najmä na svetlých markízach sa v záhyboch môžu vyskytnúť zmeny farby, ktoré pri čiernom osvetlení môžu vyzeráť ako pruhy špiny. Neoslabujú použiteľnosť markízy.

- **Kriedové efekty** sú svetlé pruhy, ktoré vznikajú pri spracovaní rafinovaného tovaru. Napriek zvýšenej opatrnosti sa im nedá úplne vyhnúť.

- Polyesterové protisťahovacie markízy **odolné voči dažďu** sú vodotesné a odolávajú dažďu pri minimálnom uhle sklonu 14°. Počas silného alebo dlhotrvajúceho dažďa sa markíza musí stiahnuť, aby sa zabránilo jej poškodeniu. **Mokrú** zrolovanú markízu by sa mala vysušiť, aby čo najskôr vyschla.

- **Zvlnenie** v oblasti švu a šírky tkaniny je výsledkom opakovaného skladania a rôznej sily navijania. Výsledné napätie látky môže vyvolať zvlnenie (napr. väzba vo forme rybiej kosti alebo voštiny).

Nižšie látky nemusí mať rovnakú farbu ako časť látky, v ktorej sa nachádza šev.



Vyhlásenie o parametroch / Deklaracja właściwości użytkowych

č. 010-2024

1. Obchodný názov výrobku/ Nazwa handlowa produktu:

Balkónová markíza/ Markiza balkonowa

2. Model /Typ:

EASY 250x130cm, 300x130cm, 350x130cm

3. Účel použitia / Przeznaczenie:

Externé použitie / Použitie externé

4. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu/ Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

Focus Garden Sp. z o.o.
ul. B. Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, Polska

5. Systém hodnotenia a overovania stálosti výkonu/ System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

4

6. Harmonizovaná norma / Norma zharmonizowana:

EN 13561:2015
EN 13561:2004/A1:2008

7. Deklarovaný výkon / Deklarowane właściwości użytkowe:

Základné charakteristiky / Cechy zasadnicze	Vykonávaný / Spełnione	Štandardný/Norma EAD
Odolnosť voči vetru / Odporność na wiatr	Trieda 2 / Klasa 2	EN 13561:2015 EN 13561:2004/A1:2008

8. Primeraná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia / Odpowiednia dokumentacja techniczna a/alebo specjalistyczna dokumentacja techniczna:

—

9. Vyššie uvedené vlastnosti výrobku sú v súlade so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu. / Właściwości użytkowe produktu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpísané v mene/ Podpisano w imieniu:
Focus Garden Sp. z o.o.

dátum vydania / data wystawienia
[28/12/2024]

Focus Garden sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (61-144), ul. B. Krzywoustego 3
zarejestrowana w KRS pod nr 0000928047
przez SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
NIP: 7642696142, REGON: 382006469